


# 296-FA21

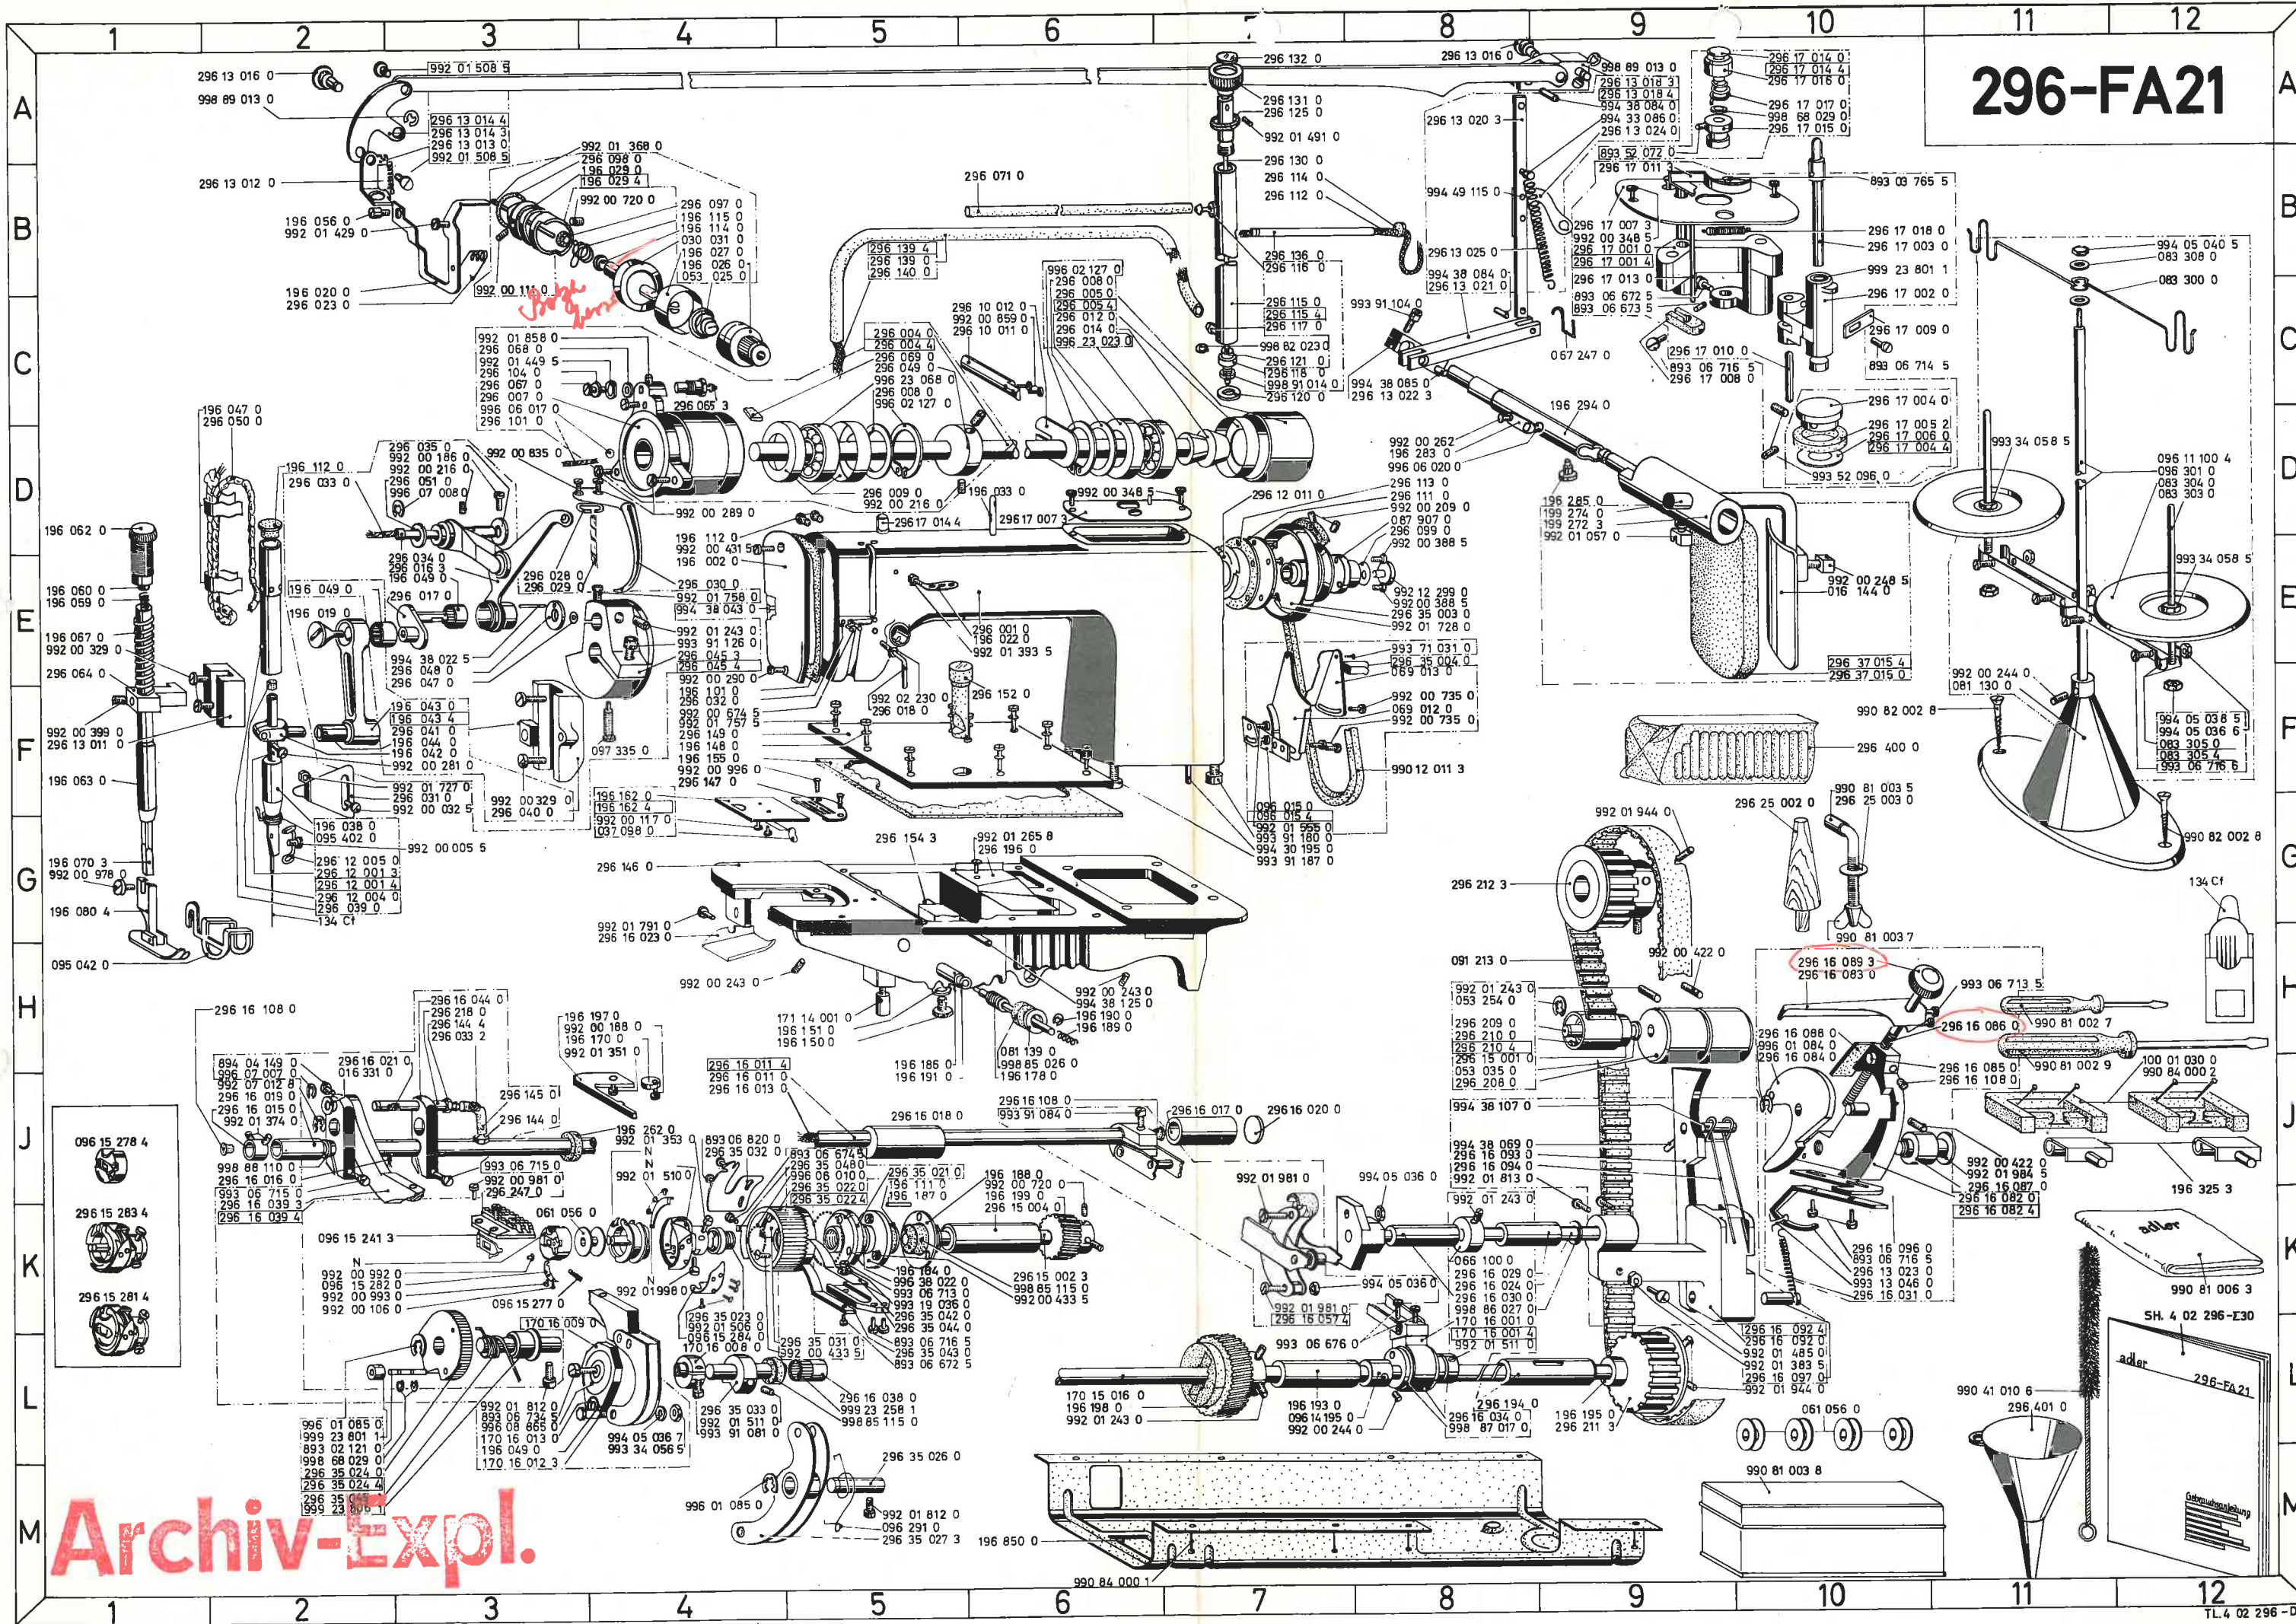

Archiv-Expl.

SH. 4 02 296-E30  
adler  
296-FA21  
Getriebeschaltung



Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
016 144 0	Kniehebel-Platte	E10	196 285 0	Zapfenschraube	D9	296 400 0	Ölbaddfüllung	F10	296 17 004 0	Spulenrad	C10	992 00 674 5	Bef.-Schraube	F4	996 06 010 0	Kugel	J5
016 331 0	Scheibe	H2	196 294 0	Führungsbuchse	C9	296 401 0	Öleinfülltrichter	L11	296 17 004 4	Spulenrad kpl.	D10	992 00 720 0	Bef.-Schraube	J6	996 06 017 0	Kugel	C3
030 031 0	Scheibe	B4	196 325 3	Scharnier	J12	096 11 100 4	Garnständer kpl.	D12	296 17 005 2	Ring	D10	992 00 735 0	Führungsschraube	B4	996 06 020 0	Kugel	D8
037 098 0	Feder	G4	196 850 0	Ölfängerblech	M6	096 14 195 0	Stellring	L7	296 17 006 0	Scheibe	D10	992 00 735 0	Bef.-Schraube	F8	996 07 007 0	Sicherung	H2
053 025 0	Feder	B4	199 272 3	Kniehebel- Kupplungs-Kloben	D9	096 15 241 3	Scharnier kpl.	K2	296 17 007 3	Armdeckel kpl.	D6	992 00 835 0	Bef.-Schraube	D3	996 07 008 0	Sicherung	D3
053 035 0	Unterlegscheibe	H8		komplett	J1	096 15 277 0	Feder	K3	296 17 008 0	Auslösekloben	B9	992 00 859 0	Bef.-Schraube	C6	996 08 865 0	Rillenkugellager	L3
053 254 0	Sicherung	H8	199 274 0	komplett	D9	096 15 282 0	Oberteil kpl.	J1	296 17 009 0	Blattfeder	C9	992 00 978 0	Bef.-Schraube	G1	996 23 023 0	Pendelkugellager	C6
061 056 0	Spule	K3		Kniehebel- Stange	D9	096 15 284 0	Spannungsfeder	K2	296 17 010 0	Bolzen	C10	992 00 981 0	Bef.-Schraube	J3	996 23 068 0	Pendelkugellager	C5
066 100 0	Stellring	L10	296 001 0	Arm	E6	100 01 030 0	Fadenschutzblech	L4	296 17 011 3	Auslöshebel	B9	992 00 992 0	Anschlagschraube	K2	996 38 022 0	Simmering	K5
067 247 0	Federhaken	K8	296 004 0	Arm	C5	170 15 016 0	Gummiunterlage	J12	296 17 013 0	Auslöshebel	C9	992 00 996 0	Bef.-Schraube	F4	998 68 029 0	Spannring	A10
067 907 0	Fansch	C8	296 004 4	Armwelle	C5	170 16 001 0	Antriebswelle	L6	296 17 011 3	Auslöshebel	B9	992 01 057 0	Bef.-Schraube	D9	998 82 023 0	Greifring	C7
069 012 0	Riemenschutz- Unterteil	D9	296 005 0	Armwelle kpl.	C6	170 16 001 0	Exzenter	K8	296 17 013 0	Bolzen	C9	992 01 243 0	Setzschraube	E4	998 85 026 0	Dichtung	H6
069 013 0	Riemenschutz- Oberteil	D8	296 005 4	Lagergehäuse	C6	170 16 008 0	Exzenter kpl.	L8	296 17 014 4	Bolzen	A10			L6	998 85 115 0	Dichtung	K5
081 130 0	Garnständer-Fuß	F8	296 007 0	Lagergehäuse	C3	170 16 009 0	Hubkurbel	L4	296 17 014 4	Spuler-Faden- spannung kpl.	D5	992 01 265 8	Bef.-Schraube	G6	998 86 027 0	Rundschnurring	K8
081 139 0	Scheibe	E8	296 008 0	komplett	C5	170 16 012 3	Hubgelenk	K3	296 17 015 0	Buchse	A10	992 01 351 0	Bef.-Schraube	H3	998 87 017 0	Seegerring	L8
083 300 0	Fadenleiter	B8	296 009 0	Anlagering	B8	170 16 013 0	Schraube	L3	296 17 016 0	Spannhülse	A10	992 01 368 0	Auslösstift	A4	998 88 110 0	Scheibe	J2
083 303 0	Stift	F11	296 010 0	Wälzlager- Schutzgehäuse	D5	171 14 001 0	Exzenterbuchse	L3	296 17 017 0	Feder	B10	992 01 374 0	Bef.-Schraube	J2	998 89 013 0	Sicherungs- scheibe	A2
083 304 0	Teller	H6	296 012 0	Wälzlager- Schutzgehäuse	C6	296 10 011 0	Grundplatten- Tragschraube	H5	296 17 018 0	Zugfeder	G10	992 01 383 5	Mutter	L10			C7
083 305 0	Garnrollen-Arm	C12	296 014 0	Konusdüse	C6	296 10 012 0	Armwellen- stützenstift	C6	296 25 002 0	Oberteilstütze	G10	992 01 393 5	Mutter	E6	998 91 014 0	Spannring	A7
083 305 4	Garnrollen-Arm	D12	296 016 3	Wälzlager- Schutzgehäuse	E3	296 12 001 3	Befestigungs- stift	C6	296 25 003 0	Unterlegscheibe	G10	992 01 429 0	Bef.-Schraube	B2			L5
083 305 4	komplett	F12	296 017 0	Kurzel	E3	296 12 001 3	Stift	C6	296 35 003 0	Handrad	E8	992 01 449 5	Mutter	C3	999 23 258 1	Nadellager	L5
083 308 0	Unterlegscheibe	D12	296 018 0	Konusdüse	E3	296 12 001 3	Nadelstange	G2	296 35 004 0	Halter	E8	992 01 485 0	Schraube	L10	999 23 806 1	Nadellager	L2
091 213 0	Zahnformriemen	F12	296 023 0	Regulierbügel	E6	296 12 001 4	Nadelstange	G2	296 35 022 4	Lagerflansch	J5	992 01 491 0	Bef.-Schraube	A7			B10
095 042 0	Fingerschutz	C2	296 028 0	Regulierbügel	C2	296 12 001 4	komplett	G2	296 35 024 0	Lagertrommel	J5	992 01 506 0	Bef.-Schraube	K4			M2
095 402 0	Fadenführungs- öse	E3	296 029 0	Abstandsdraht	E3	296 12 004 0	Stopfen	G2	296 35 024 0	komplett	K4	992 01 510 0	Bef.-Schraube	J4			G2
096 015 0	Riemenschutz- Halter	F3	296 030 0	Docht	E3	296 12 005 0	Fadenführungs- öse	G2	296 35 024 4	Antriebsrad	M2	992 01 511 0	Schraube	L4	SH. 4 02 296 130	Serviceheft	G12
096 015 4	Riemenschutz	H1	296 031 0	Fadenhebelschutz	F3	296 12 011 0	Federring	D7	296 35 025 0	Drehfeder	M2	992 01 555 0	Bef.-Schraube	L8			K12
096 291 0	Drehfeder	H8	296 032 0	Halteblech	F3	296 13 011 0	Führung	D7	296 35 026 0	Antriebsrad kpl.	M2	992 01 727 0	Mutter	F3			
096 301 0	Stange	H1	296 033 0	Doppelfaden- führung	F4	296 13 011 0	Zugfeder	F1	296 35 026 0	Drehfeder	M2	992 01 727 0	Mutter	E8			
097 335 0	Bef.-Schraube	G2	296 033 0	Öldocht	D2	296 13 012 0	Lasche	B2	296 35 027 3	Winkelhebel	M5	992 01 757 5	Schwerpannstift	F4			
196 002 0	Kopfdeckel	F7	296 033 2	Öldocht	H3	296 13 013 0	Winkelhebel	A3	296 35 031 0	Fadenziehmesser	J4	992 01 791 0	Bef.-Schraube	E4			
196 019 0	Bef.-Schraube	G7	296 034 0	Lenkerbolzen	E3	296 13 014 4	Winkelhebel	A3	296 35 032 0	Gegenmesser	L4	992 01 812 0	Schraube	G4			
196 020 0	Hebel	D3	296 035 0	Stellring	D3	296 13 014 4	komplett	A2	296 35 043 0	Führungsblech	K5	992 01 813 0	Schraube	L3			
196 022 0	Dreiloch- Fadenführung	G2	296 039 0	Buchse	G2	296 13 016 0	Tragschraube	A2	296 35 044 0	Tragplatte	K5	992 01 858 0	Zylinderstift	M5			
196 026 0	Mutter	M5	296 040 0	Führung	F3	296 13 018 3	Winkelhebel	A9	296 35 048 0	Gummipolster	F10	992 01 944 0	Bef.-Schraube	C3			
196 027 0	Hülse	D12	296 041 0	Armwellen- Kurbel	F3	296 13 018 4	komplett	A9	296 37 015 4	Kniehebel kpl.	E10	992 01 981 0	Schraube	G9			
196 029 0	Stellbuchse	F4	296 045 3	Armwellen- Kurbel kpl.	E4	296 13 020 3	Druckstange	A8	893 02 121 0	Stift	L2	992 01 984 5	Schraube	L10			
196 029 4	Fadenspannung	E4	296 045 4	Lüfterhebel	E4	296 13 021 0	Mitnehmer	C8	893 03 765 5	Bef.-Schraube	B10	992 01 998 0	Bef.-Schraube	J7			
196 033 0	komplett	E2	296 047 0	Dichtring	E3	296 13 022 3	Federbügel	C8	893 04 149 0	Schraube	H2	992 02 230 0	Bef.-Mutter	K7			
196 038 0	Buchse	E6	296 048 0	Anlaufscheibe	E3	296 13 023 0	Gelenkhebel	K10	893 06 672 5	Schraube	C9	992 07 012 8	Sicherungsring	J2			
196 042 0	Kloben	C5	296 049 0	Gegengewicht	C5	296 13 024 0	Zugfeder	A9	893 06 672 5	Schraube	L5	992 12 299 0	Schlußschraube	D8			
196 043 0	Nadelstangen- Gelenk	C2	296 050 0	Öldocht	C2	296 15 001 0	Lager	H8	893 06 673 5	Schraube	C9	992 05 056 5	Mutter	L4			
196 043 4	Nadelstangen- Gelenk, kpl.	B4	296 051 0	Scheibe	D3	296 15 002 3	Greiferwelle	K6	893 06 674 5	Schraube	J5	993 06 676 0	Schraube	L7			
196 044 0	Buchse	B4	296 052 0	Kloben	E1	296 15 004 0	Buchse	K6	893 06 714 5	Schraube	C10	993 06 676 0	Schraube	K5			
196 047 0	Feder	B4	296 053 0	Ventilgehäuse	E1	296 15 004 0	Greifer kpl.	K1	893 06 714 5	Schraube	C9	993 06 713 5	Schraube	K5			
196 049 0	Nadellager	C4	296 067 0	Regulierschraube	C3	296 15 283 4	Spulengehäuse- Welle	K1	893 06 734 5	Bef.-Schraube	K10	993 06 715 0	Schraube	H11			
196 050 0	Innenfeder	C3	296 068 0	Dichtscheibe	C3	296 15 283 4	Winkel kpl.	J4	893 06 820 0	Schraube	L3	993 06 715 0	Schraube	J2			
196 050 0	Bolzen	G2	296 069 0	Ölfitz	C5	296 16 011 0	Vorschubwelle	J4	893 06 820 0	Schraube	J4	993 06 716 6	Bef.-Schraube	J3			
196 052 0	Hülse	H4	296 071 0	Ölschlauch	B6	296 16 011 4	Vorschubwelle	H4	893 52 072 0	Schraube	A9	993 06 716 6	Bef.-Schraube	F12			
196 053 0	Buchse	F3	296 097 0	Dichtscheibe	B4	296 16 013 0	komplett	J4	990 12 011 3	Keilriemen	F8	993 13 046 0	Splint	K10			
196 057 0	Feder	F3	296 098 0	Rundschnurring	A4	296 16 013 0	Docht	H2	990 41 010 6	Lochbürste	H2	992 02 230 0	Bef.-Mutter	K4			
196 057 3	Stoffrücken- stange	F3	296 099 0	Federscheibe	D8	296 16 015 0	Stellring	H11	990 81 002 7	kl. Schrauben- zieher	H11	993 34 058 5	Mutter	F5			
196 080 4	Gelenkgabelfuß	C3	296 101 0	Öldocht	C3	296 16 016 0	Docht	J2	990 81 002 7	kl. Schrauben- zieher	H11	993 34 058 5	Mutter	J2			
196 101 0	Dichtung	C3	296 104 0	Rundschnurring	C3	296 16 017 0	Buchse	J7	990 81 002 9	gr. Schrauben- zieher	J11	993 52 096 0	Bef.-Schraube	D8			
196 111 0	Ring	D8	296 111 0	Verschlußscheibe	D8	296 16 018 0	Buchse	J5	990 81 003 5	Vorreiber	J11	993 71 031 0	Niet	D10			
196 112 0	Verschlußstopfen	B7	296 112 0	Docht	B7	296 16 019 0	Buchse	J2	990 81 003 7	Flügelmutter	F10	993 91 081 0	Hubkurbel	E8			
196 114 0	Bolzen	E2	296 113 0	Korkring	D8	296 16 020 0	Stopfen	J7	990 81 003 8	Zubehörkasten	H10	993 91 084 0	Schraube	L4			
196 115 0	Anzugsfeder	E3	296 114 0	Drosselring	B7	296 16 021 0	Docht	H2	990 81 008 3	Schutzhaube	M10	993 91 104 0	Schraube	J6			
196 115 0	Unterlegscheibe	L3	296 115 0	Ölfallrohr	C7	296 16 023 0	Ölfangblech	G4	990 81 008 3	Schutzhaube	M10	993 91 126 0	Schraube	C8			
196 148 0	Ölablaßschraube	B2	296 115 4	Ölfallrohr kpl.	C7	296 16 024 0	Stichsteller- Welle	K8	990 82 002 8	Bef.-Schraube	K12	993 91 180 0	Bef.-Schraube	E4			
196 150 0	Olabsaßschraube	B7	296 116 0	Schlauchnippel	B7	296 16 024 0	Stichsteller- Welle	K8	990 82 002 8	Bef.-Schraube	F10	993 91 187 0	Bef.-Schraube	G7			
196 151 0	Dichtung	C7	296 116 0	Schlauchnippel	C7	296 16 029 0	Buchse	K8	990 84 000 1	Bef.-Stift	G12	994 05 036					