

# PFAFF

## Параметры Контроля


Дополнение для машин с  
двигателем Quick-Eco и блоком  
управления P40ED

## Параметры Контроля P40ED


При подготовке машины к первому использованию, параметры блока управления P40ED должны быть проверены. Самый важный параметр - тип машины (799), который отображается на дисплее во время включения (МК1.. МК4):

Тип машины

**480, 1181, 1183, 910, 930, 3704, 5480**

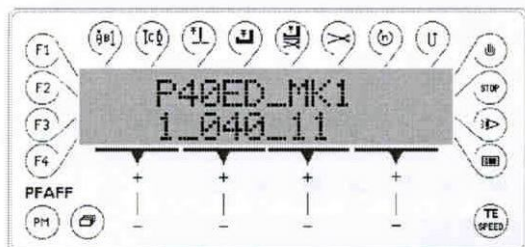


**240, 290, 335, 337, 570, 590, 1240, 1290**

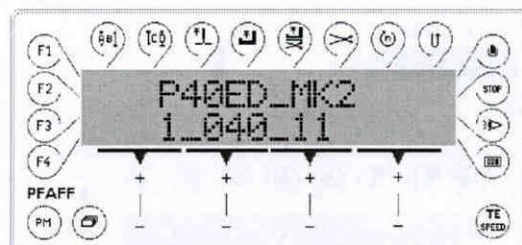


Тип машины


**1163**

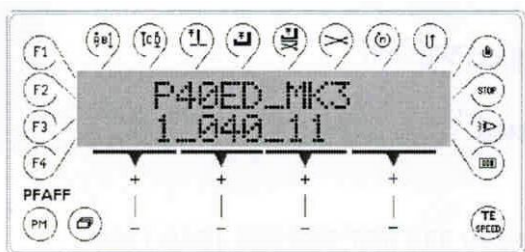

**333-712/... 1183-712/...**

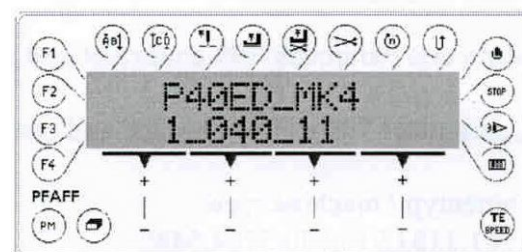


Машины с внешним синхронизатором (позиционером) могут показать следующее сообщение, если они включены впервые:

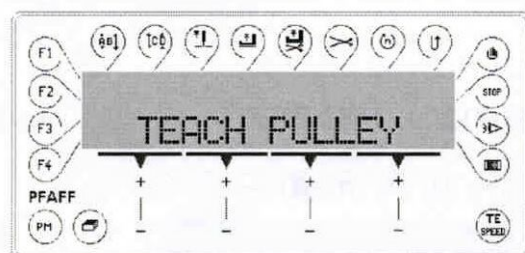

При проверке и/или корректировке параметров, это сообщение также принимается во внимание.

Чтобы проверить / изменить тип машины (параметр 799) необходимо включить сервисный уровень C в параметре 798.


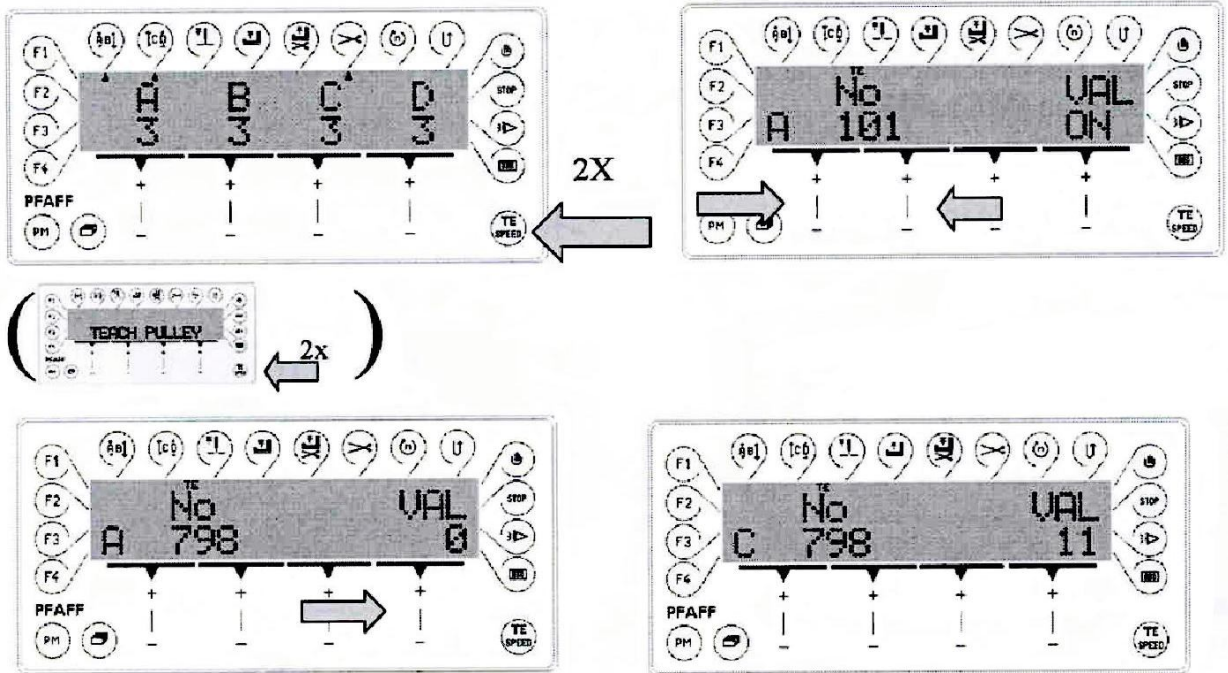


Теперь, параметр 799 возможно проверить и/или исправить.

Тип машины

480, 1181, 1183, 910, 930, 3704, 5480



240, 290, 335, 337, 570, 590, 1240, 1290

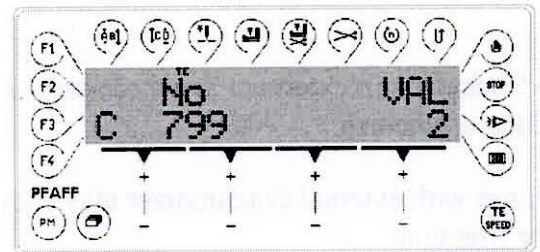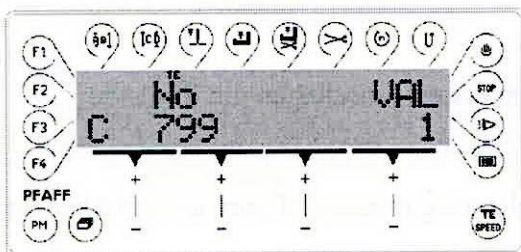


Тип машины

1163


333-712/... 1183-712/...

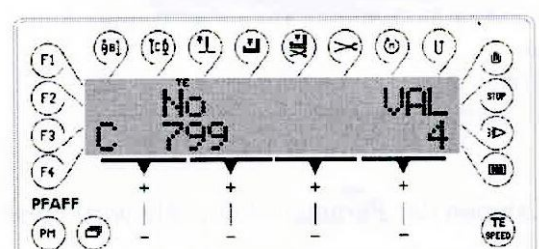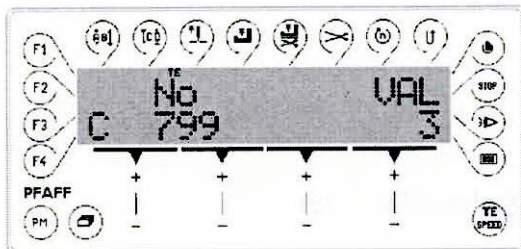

Если VAL должен быть исправлен, тогда нажмите на кнопку TE и перезапустите машину.

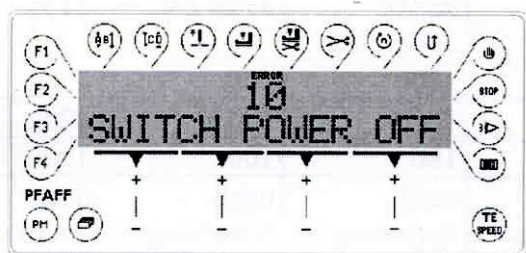

После перезапуска машины, снова выберите сервисный уровень C.

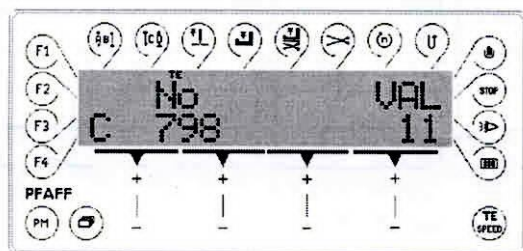

Проверьте и исправьте направление вращения двигателя (параметр **800**) в соответствии со следующими таблицами:

<b>1181, 1183</b>	<b>480, 910, 930, 704, 5480</b>
799= 1	799= 1
800 = 0	800= 1

Parameter	570, 590	240, 1240	290, 1290	335, 337
799	2	2	2	2
800	1	1	1	1

<b>1163</b>	<b>333-712/...</b>	<b>1183-712/...</b>
799 = 3	799 = 4	799 = 4
800= 1	800= 1	800 = 0

Теперь отрегулируйте / или проверьте параметр **700** (исходное (нулевое) положение иглы) как описано в инструкции. Сообщение **TEACH PULLEY** исчезает при корректировке или проверки этой функции.

Теперь, проверьте и исправьте следующие параметры согласно типу машины:

<b>Parameter</b>	<b>1181,1183*</b>	<b>480</b>	<b>910,930</b>	<b>939U/ 3704-2/03</b>	<b>3704-2/02</b>	<b>5480</b>
105	1200	1200	1200	1200	600	1200
110	1200	1200	1200	1200	600	1200
606	180	180	180	180	100	180
607(маx. скорость вращения)	См. инструкцию	См. инструкцию	См. инструкцию	См. инструкцию	См. инструкцию	См. инструкцию
609	180	180	180	180	100	180
702	90	90	75	75	26	101
703	236	236	222	222	113	208
705	200	200	196	196	200	125
706	136	136	136	136	60	136
707	164	164	150	150	60	164
746				90	90	
748				7	5	
799	1	1	1	1	1	1
800	0	1	1	1	1	1

\* - по умолчанию

<b>Parameter</b>	<b>570,590 *</b>	<b>240,1240</b>	<b>290,1290</b>	<b>335,337</b>
105	700	800	600	800
110	700	1000	800	1000
607(маx. скорость вращения)	См. инструкцию	См. инструкцию	См. инструкцию	См. инструкцию
702	15	85	80	85
703	230	225	225	230
705	200	100	100	100
706	15	85	80	85
707	195	195	195	195
722	50	50	45	50
723	40	40	40	40
734	40	0	0	0
799	2	2	2	2
800	1	1	1	1
884	16	12	1293/95 = 12 1294/96 = 16	10
897	1	1	1	0
900	16	10	10	9

\* - по умолчанию

<b>Parameter</b>	<b>1163</b>	<b>333-712/</b>	<b>1183-712/...</b>
702		80	80
703		215	219
705		200	165
706		80	100
707		164	164
710		212	212
799	3	4	4
800	1	1	0

Параметры, не внесенные в список в предыдущих таблицах, установлены к значениям по умолчанию выбранного типа машины (параметр 799). Данные значения и параметры могут быть найдены в инструкции (часть 3) блока управления P40ED.