

# PFAFF

## 3588-2/01

Teileliste

Parts list

Liste de pièces

Lista de piezas

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neuesten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung – auch auszugsweise – aus PFAFF-Teielisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in this document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF parts lists whether in whole or in part, is only permitted with our previous permission and with written reference to the source.

Au moment de la remise à l'imprimeur, toutes les informations et figures se rapportant à cette machine correspondaient à l'état actuel des connaissances.

Sous réserve de modifications techniques!

Aucune reproduction, polycopie ou traduction – même par extraits – listes de pièces PFAFF ne peut être effectuée, à condition d'en indiquer l'origine, sans notre autorisation expresse.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción – aunque sólo sea parcial – de los manuales de instrucciones PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

G.M. PFAFF AG  
Postfach 3020  
D-67653 Kaiserslautern

Redaktion/Illustration  
Verlag Technische Dokumentation  
Postfach 1106  
D-77901 Lahr

Inhaltsverzeichnis  
Contents  
Table des matières  
Contenido

---

	Seite Page Page Página
0	0 - 1
Wichtiger Hinweis .....	
Important note	
Avis important	
Observación importante	
1	1 - 1
Vorwort.....	
Foreword	
Avant-propos	
Notas preliminares	
2	2 - 1
Erläuterungen der Schlüsselzeichen .....	
Explanation of key markings	
Explication des symboles	
Explicaciones de los signos clave	
3	
Nähmaschine	
Sewing machine	
Tête de machine	
Máquina de coser	
3.01	3 - 1
Gehäuseteile .....	
Housing sections	
Parties du corps	
Piezas del cárter	
3.02	3 - 2
Kopfteile .....	
Needle head parts	
Pièces de tête	
Piezas de la cabeza	
3.03	3 - 5
Armteile .....	
Arm parts	
Pièces de bras	
Piezas del brazo	
3.04	3 - 12
Grundplattenteile .....	
Bedplate parts	
Pièces du plateau fondamental	
Piezas del cárter	
4	4 - 1
Tischplatte .....	
Table top	
Plateau de table	
Tablero de costura	

Inhaltsverzeichnis  
Contents  
Table des matières  
Contenido

---

5	Gestell mit Anbauteilen ..... 5 - 1 Stand with assembly parts Bâti avec éléments de montage Bancada con piezas de montaje
6	X-Y-Antrieb ..... 6 - 1 X-Y drive Système de commande X-Y Grupo de accionamiento "X-Y"
7	Stapler ..... 7 - 1 Stacker Empileur Apilador
8	Umbugger ..... 8 - 1 Folder Remplieur Grupo doblador
9	Pneumatische Ausrüstung ..... 9 - 1 Pneumatic equipment Equipement pneumatique Equipo neumático
10	Elektrische Ausrüstung Electrical equipment Equipement électrique Equipo eléctrico
10.01	Bedienfeld ..... 10 - 1 Control panel Panneau de commande Panel de mandos
10.02	Notausschalter und Nähmotor ..... 10 - 2 Emergency shut-off switch and sewing motor Interrupteur d'arrêt d'urgence et moteur de machine à coudre Interruptor de emergencia y motor máquina de coser
10.03	Zweihandbedienung ..... 10 - 3 Operation with both hands Commande à deux mains Manejo a dos manos
10.04	Steuergerät ..... 10 - 4 Control device Boîte de commande Caja de mandos

Inhaltsverzeichnis  
Contents  
Table des matières  
Contenido

---

10.05	Saugeinrichtung .....	10 - 15
	Vacuum system	
	Dispositif d'aspiration	
	Dispositivo de aspiración	
10.06	Tastschalter .....	10 - 16
	Push-button switch	
	Interrupteur à bouton-poussoir	
	Interruptor pulsador	
11	Verkleidung .....	11 - 1
	Cover panel	
	Carters	
	Revestimiento	
12	Zubehör	
	Accessoires	
	Accessoires	
	Accesorios	
12.01	Zubehörteile .....	12 - 1
	Accessory parts	
	Accessoires	
	Accesorios	
12.02	Garnrollenständer .....	12 - 2
	Reel stands	
	Porte-bobines	
	Portacarretes	
13	Einstellehren .....	13 - 1
	Adjustment gauges	
	Calibres	
	Calibres de ajuste	
14	Schmiermittel-Übersicht .....	14 - 1
	Overview of lubricants	
	Tableau de lubrifiants	
	Tabla de lubricantes	
15	Optionen	
	Options	
	Options	
	Opciones	
15.01	Diskettenlaufwerk mit Leitung .....	15 - 1
	Disc drive with cable	
	Lecteur de disquettes avec câble	
	Lector de discos con cable	

Inhaltsverzeichnis  
Contents  
Table des matières  
Contenido

---

15.02	Höhenverstellung für Gestell .....	15 - 2
	Vertical adjustment for frame	
	Réglage de la hauteur du bâti	
	Regulación de la altura del bastidor	
15.03	Transportrolle .....	15 - 7
	Feed roller	
	Galet d'entraînement	
	Rodillo el transporte	
15.04	Ecken-Umbuggschieber .....	15 - 8
	Edge folders	
	Glissière rempliage du coin	
	Remetedor de esquinas	
15.05	Taschenblech .....	15 - 11
	Pocket plate	
	Gabarit de poche	
	Chapa del bosillo	
15.06	Schablonenblech .....	15 - 12
	Jip plate	
	Gabarit	
	Plantilla	
15.07	Hubvorrichtung .....	15 - 13
	Lifting mechanism	
	Mécanisme élévateur	
	Dispositivo de elevación	
16	Index (Teilenummern / Seitenzahlen) .....	16 - 1
	Index (part numbers / page numbers)	
	Index (numéros de pièces, de pages)	
	Index (números de pieza / números de página)	

### Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

### Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

### Attention!









Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous. C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origine!




### ¡Atención!

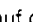
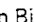



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que no han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!

- Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
- Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
- Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .  
Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
- Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
- Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (  ;  ;  usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.

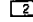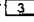- All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
- Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
- The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
- The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
- The key markings used on the illustrated pages (  ;  ;  etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".

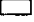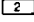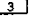- Toutes les pièces sont représentées en fonction de leur groupement fonctionnel dans la machine.
- Les pièces hâchurées indiquent les pièces limitrophes de groupes de fonctions différents.
- La partie supérieure des pages de figures comprend une présentation globale de la machine. L'emplacement des pièces représentées est signalé par quadrillages.
- Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe.
- Vous trouverez au chapitre "Explication des symboles" une liste des symboles utilisés sur les pages de figures (  ;  ;  etc.)

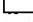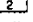- Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
- Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
- En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina. El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
- Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
- Los signos clave (  ;  ;  etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".




- 3**      Geklebt  
Part cemented  
Pièce collée  
Pieza pegada
- 3/1**      Gesichert mit Loctite.  
Secured with Loctite.  
Bloqué par Loctite.  
Asegurado con Loctite.
- 6**      Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.  
Needle size and style of point to be stated on order.  
Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande.  
Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.
- 22**      Zubehör  
Accessories  
Accessories  
Accesorios
- 27/2**      Eingeklammerte Zahl = Dicke in mm.  
Number in brackets = thickness in mm.  
Chiffre entre parenthèses = épaisseur en mm.  
Cifra entre paréntesis = espesor en mm.
- 27/5**      Eingeklammerte Zahl = Länge in mm.  
Number in brackets = length in mm.  
Chiffre entre parenthèses = longueur en mm.  
Cifra entre paréntesis = largura en mm.
- 32**      Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie  
übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen.  
No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete  
assembly.  
Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la  
pièce correspondante; il est indiqué de commander un mécanisme complet.  
Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajust  
respecto a la pieza correspondiente; por esta razón, se recomienda pedir el grupo completo.
- 32/1**      Beim Einbau dieses Teiles ist Nacharbeit erforderlich.  
When fitting this part re-work is required.  
Retouches nécessaires au montage.  
Al montar esta pieza hay que retocarla antes.
- 35/1**      Bei Montage vernieten.  
To be riveted after assembly.  
River après montage.  
Remáchese después del montaje.

## 2

Erläuterung der Schlüsselzeichen  
Explanation of key markings  
Explication des symboles  
Explicaciones de los signos clave


---

- 40/1** Füllen mit 280-1-120 144; Bestellnummer siehe Seite 14 - 1.  
Top up with 280-1-120 144; for part number see page 14 - 1.  
Remplir de 280-1-120 144; n° de commande, voir page 14 - 1.  
Rellene con 280-1-120 144; para el número de pedido véase la página 14 - 1.
- 40/2** Tränken mit 280-1-120 144; Bestellnummer siehe Seite 14 - 1.  
Soak with 280-1-120 144; for part number see page 14 - 1.  
Imbiber d'huile 280-1-120 144; n° de commande, voir page 14 - 1.  
Empape con aceite 280-1-120 144; para el número de pedido véase la página 14 - 1.
- 40/3** Fetten mit 280-1-120 247; Bestellnummer siehe Seite 14 - 1.  
Grease with 280-1-120 247; for part number see page 14 - 1.  
Graisser avec de la graisse 280-1-120 247; n° de commande, voir page 14 - 1.  
Engrase con grasa 280-1-120 247; para el número de pedido véase la página 14 - 1.
- 40/4** Fetten mit 280-1-120 243; Bestellnummer siehe Seite 14 - 1.  
Grease with 280-1-120 243; for part number see page 14 - 1.  
Graisser avec de la graisse 280-1-120 243; n° de commande, voir page 14 - 1.  
Engrase con grasa 280-1-120 243; para el número de pedido véase la página 14 - 1.
- 40/13** Fetten mit 280-1-120 205; Bestellnummer siehe Seite 14 - 1.  
Grease with 280-1-120 205; for part number see page 14 - 1.  
Graisser avec de la graisse 280-1-120 205; n° de commande, voir page 14 - 1.  
Engrase con grasa 280-1-120 205; para el número de pedido véase la página 14 - 1.
- 81/1** Stückzahl je nach Bedarf.  
Quantity as required.  
Nombre en fonction besoin.  
Cantidad según sea necesario.
- 81/3** Verwendung je nach Bedarf.  
To be used as required.  
Utilisation en fonction des besoins.  
Utilización, según sea necesario.
- 96** Länge angeben.  
State length.  
Préciser longueur.  
Indíquese la largura.

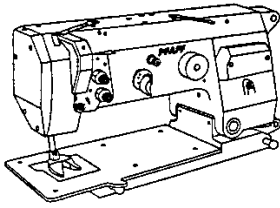

Gehäuseteile  
Housing sections  
Parties du corps  
Piezas del cárter PFAFF 3588-2/01

# 3.01

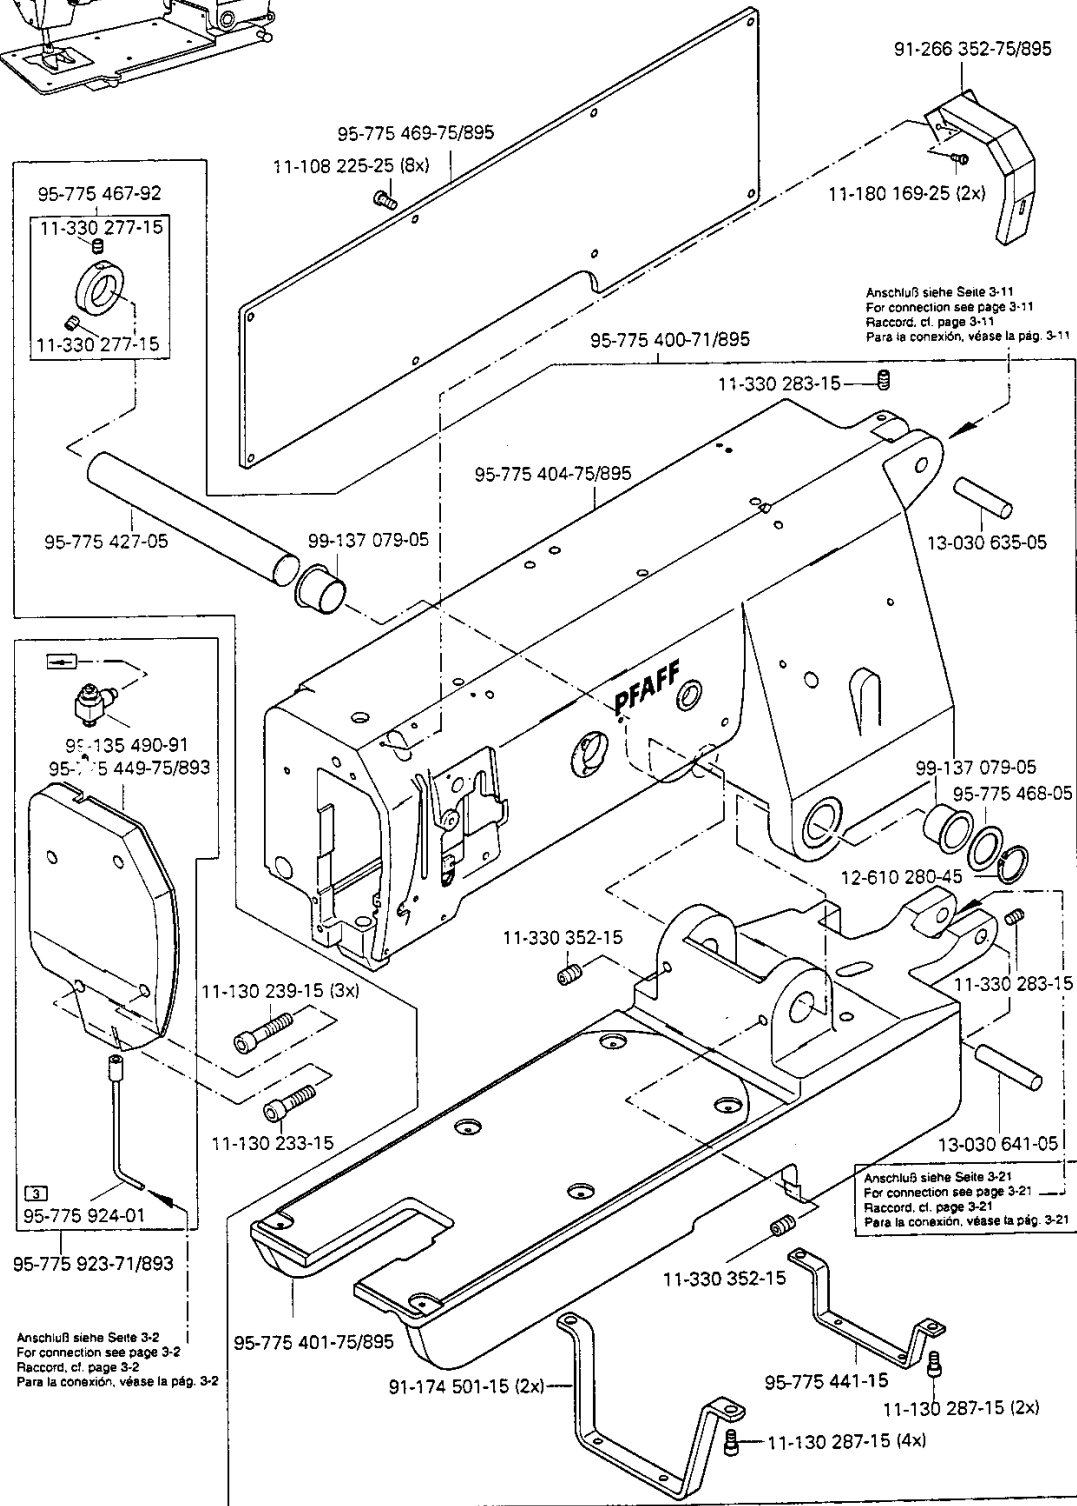



**PFAFF**


☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

➔ Anschluß siehe Seite 3-2  
For connection see page 3-2  
Raccord, cf. page 3-2  
Para la conexión, véase la pág. 3-2

# 3.02


Kopfteile  
Needle head parts  
Pièces de tête  
Piezas de la cabeza PFAFF 3588-2/01

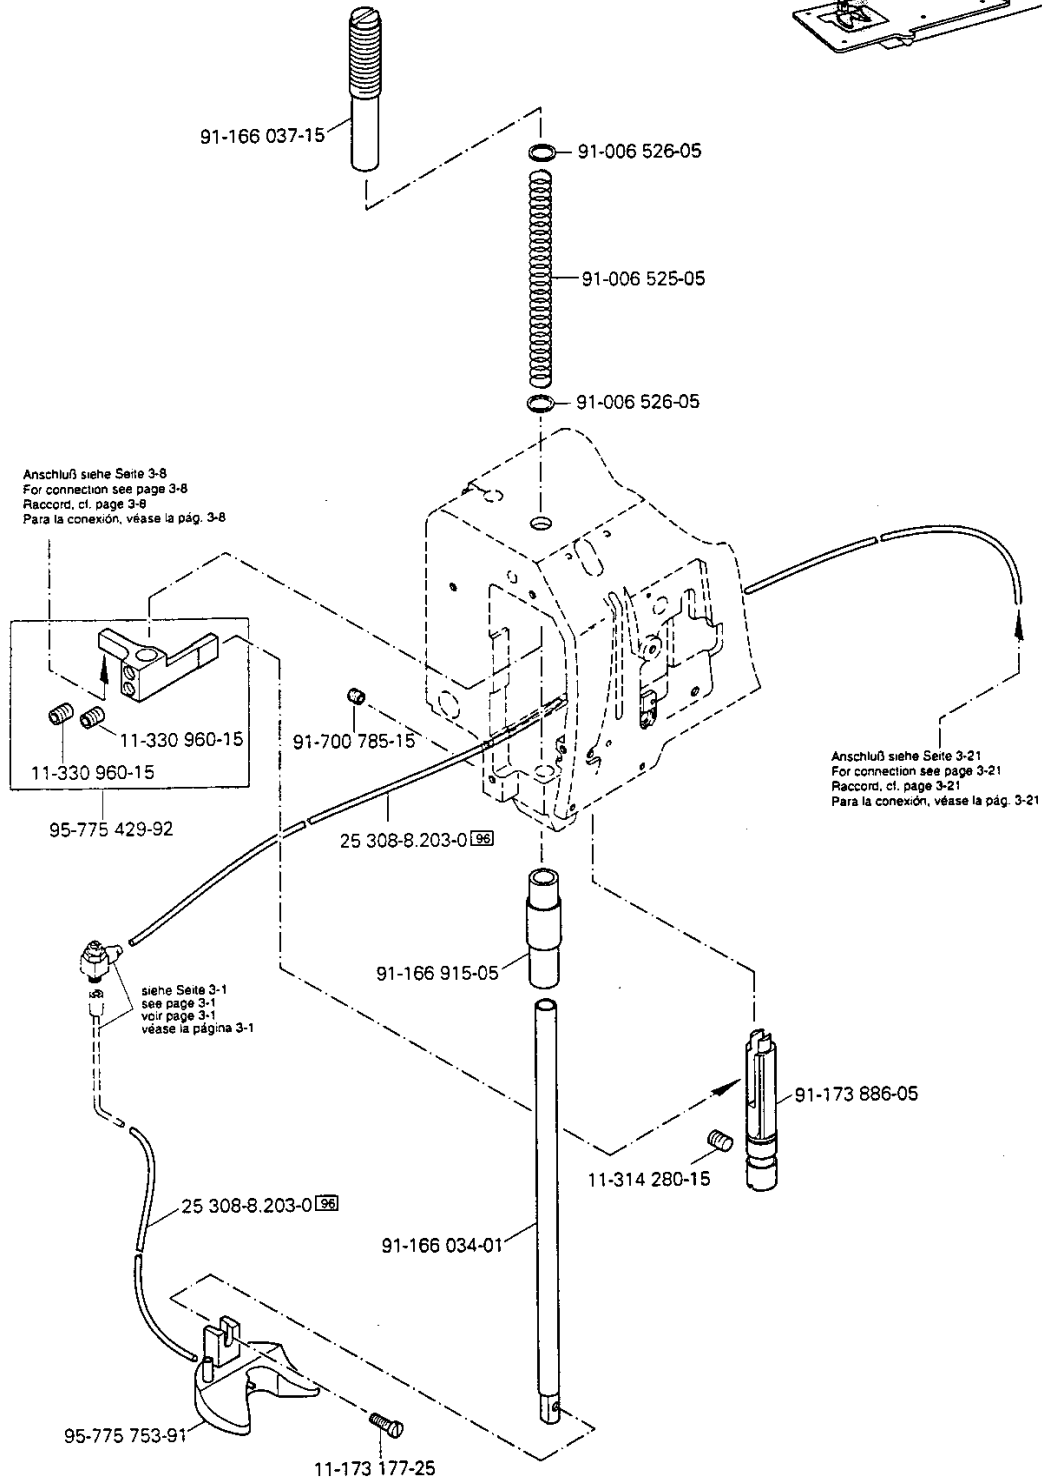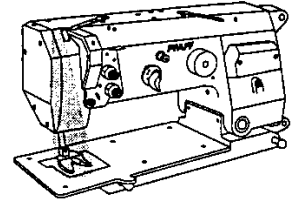

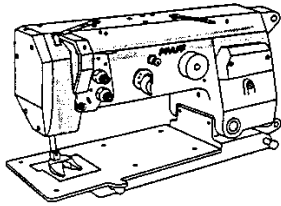

Kopfteil  
Needle head parts  
Pièces de tête  
Piezas de la cabeza PFAFF 3588-2/01

3.02


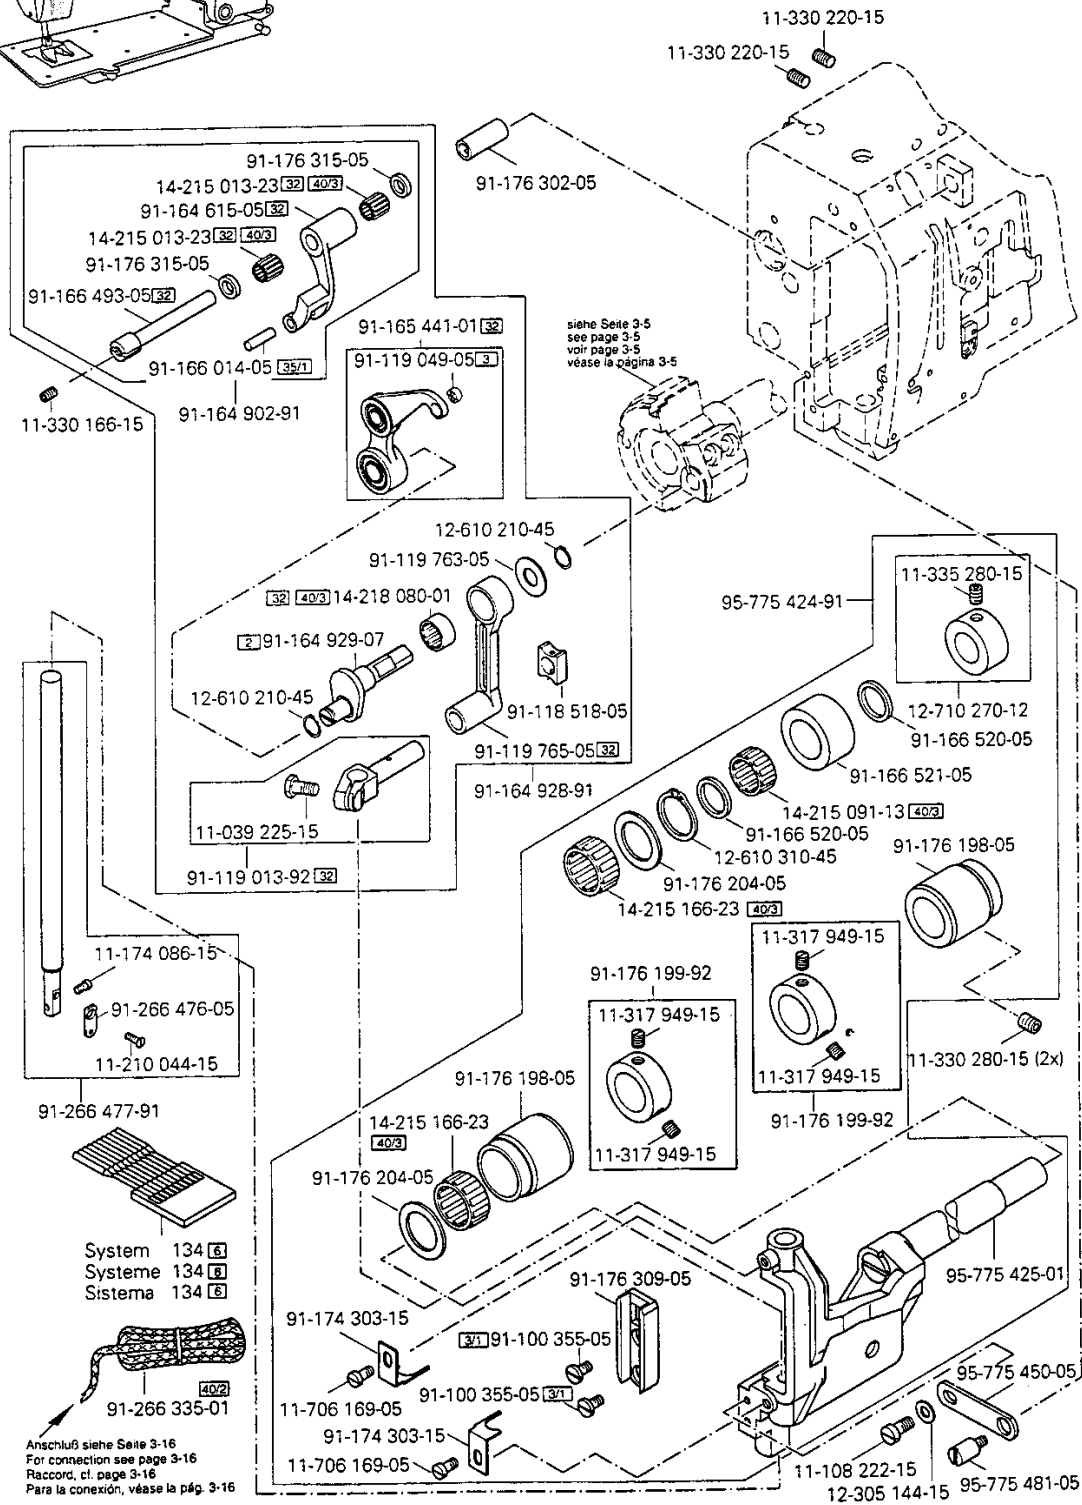



PFAFF

☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

# 3.02


## Kopfteile Needle head parts Pièces de tête Piezas de la cabeza PFAFF 3588-2/01

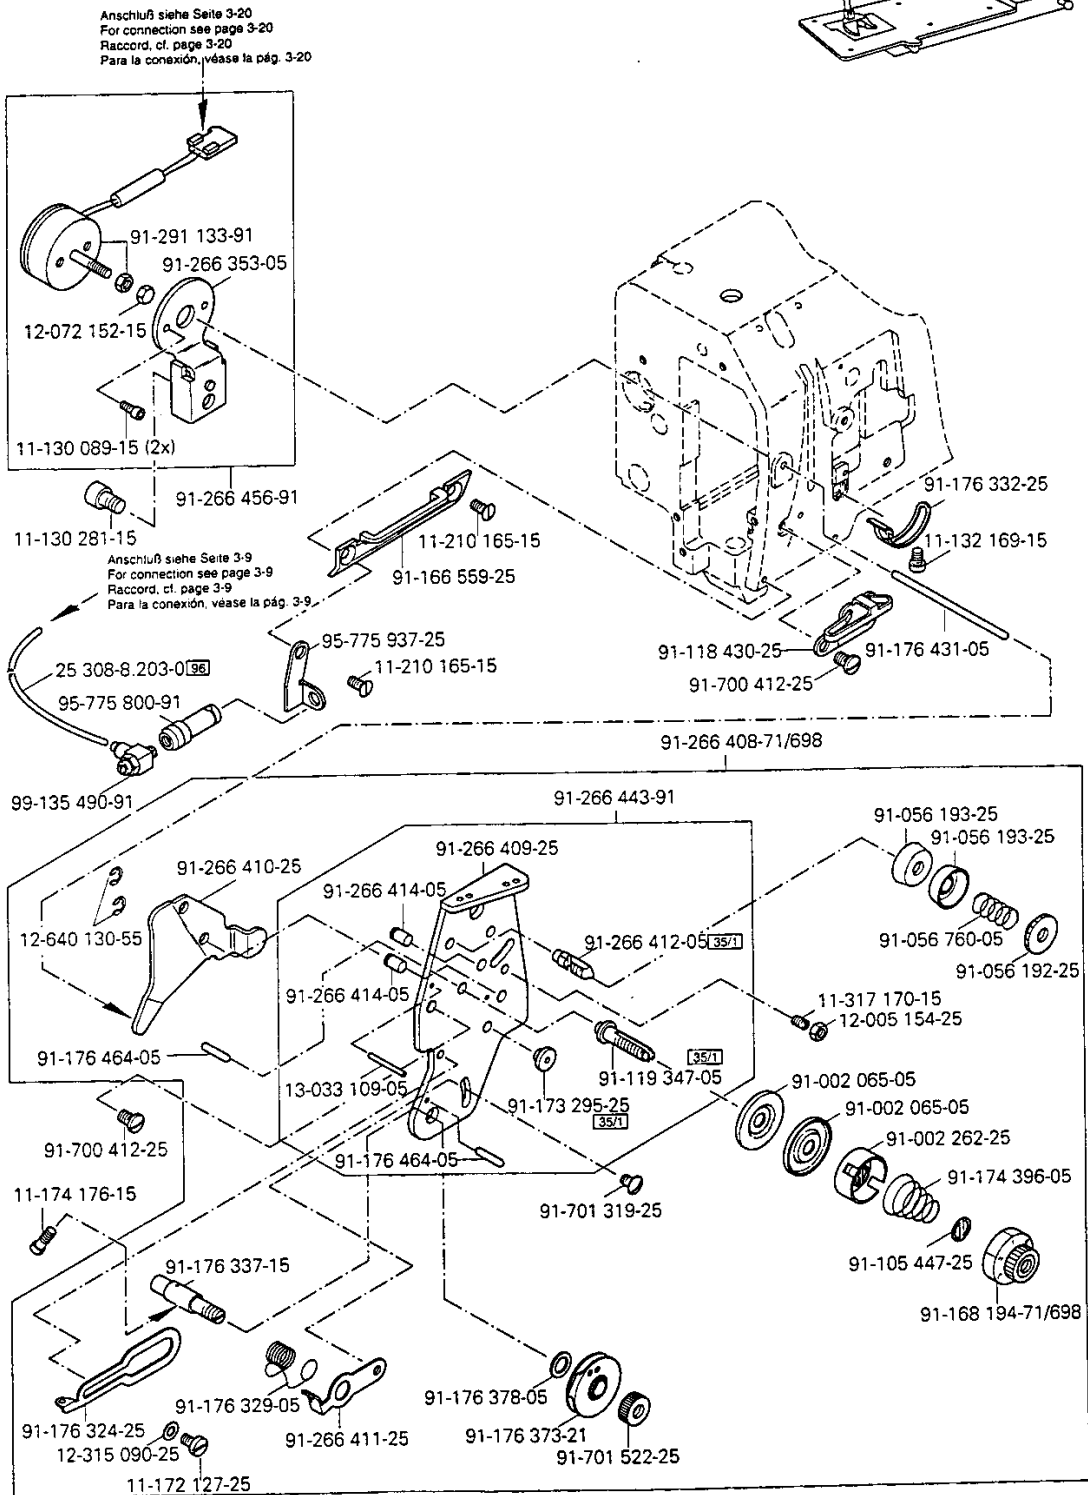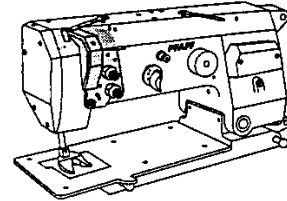

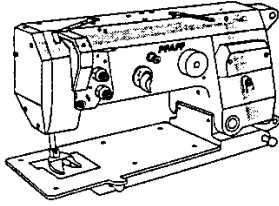



Armteile  
 Arm parts  
 Pièces de bras  
 Piezas del brazo PFAFF 3588-2/01

3.03

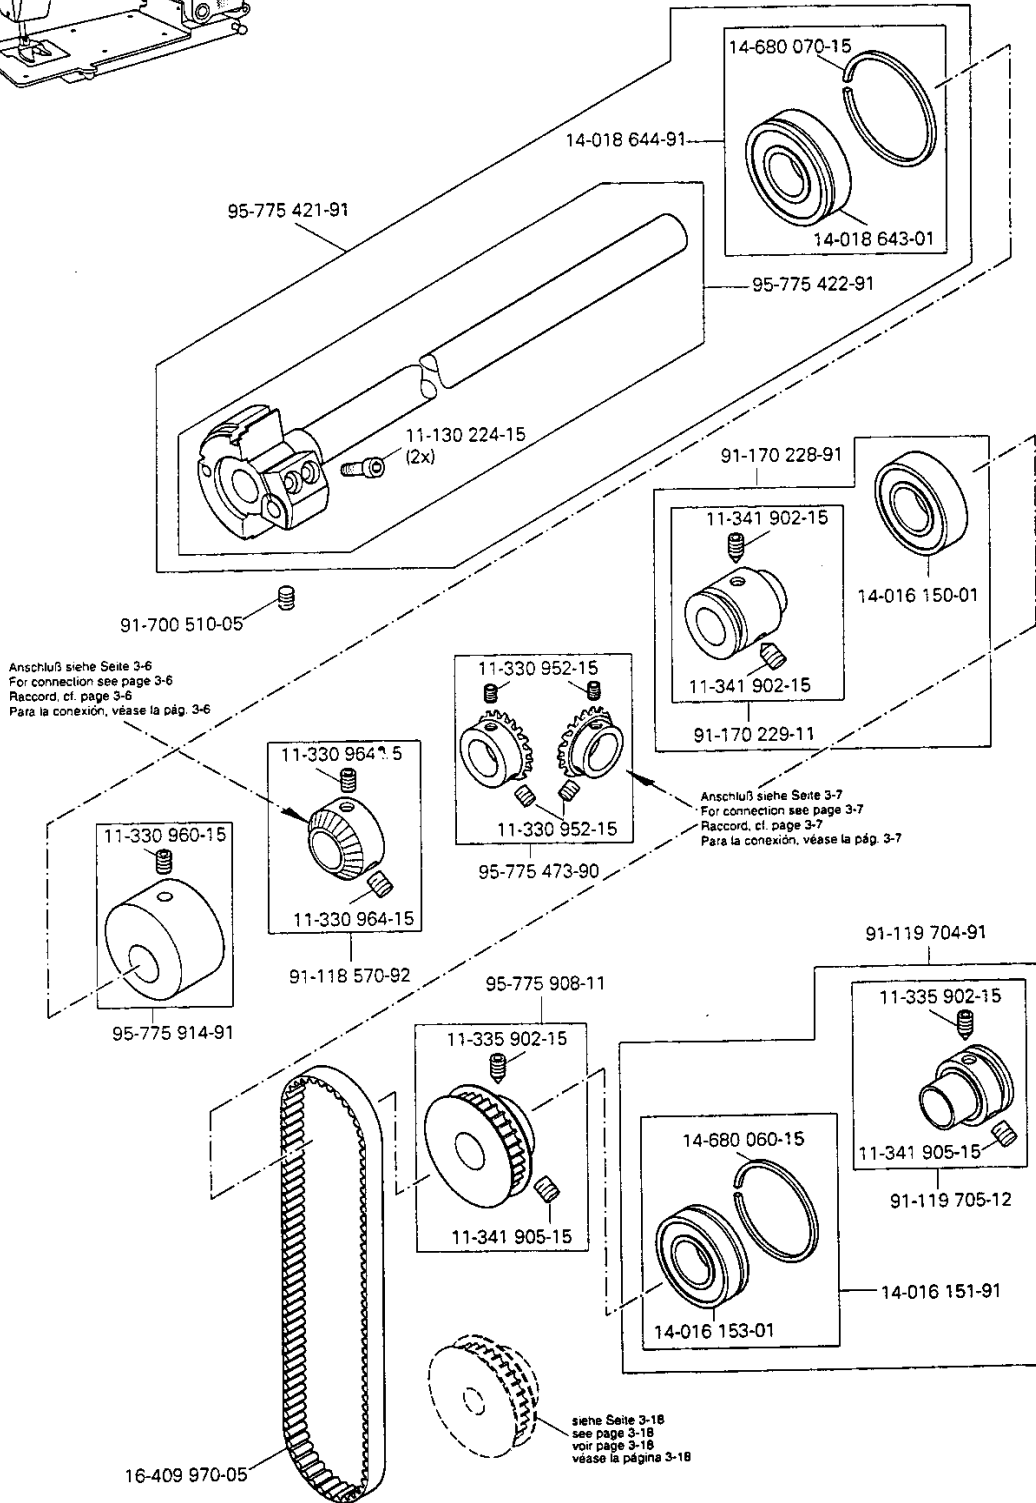


# 3.03

Armteile  
 Arm parts  
 Pièces de bras  
 Piezas del brazo PFAFF 3588-2/01

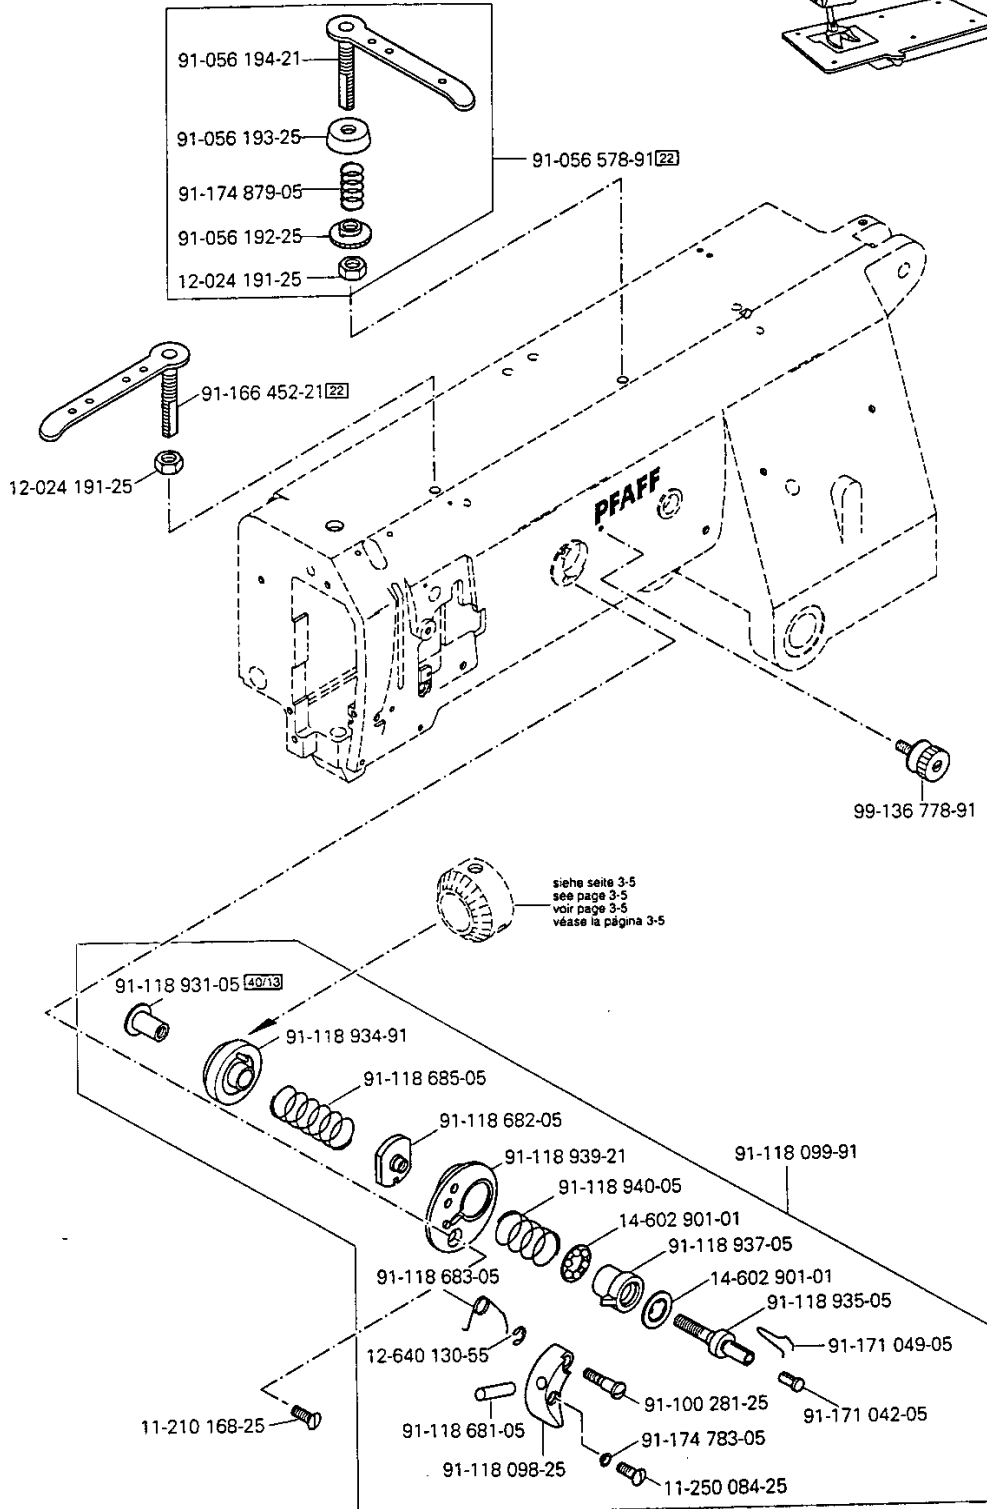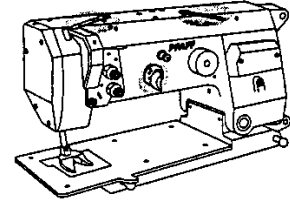




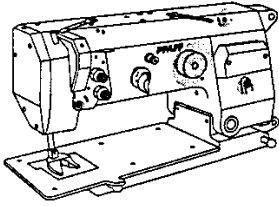



Armteile  
 Arm parts  
 Pièces de bras  
 Piezas del brazo PFAFF 3588-2/01


# 3.03

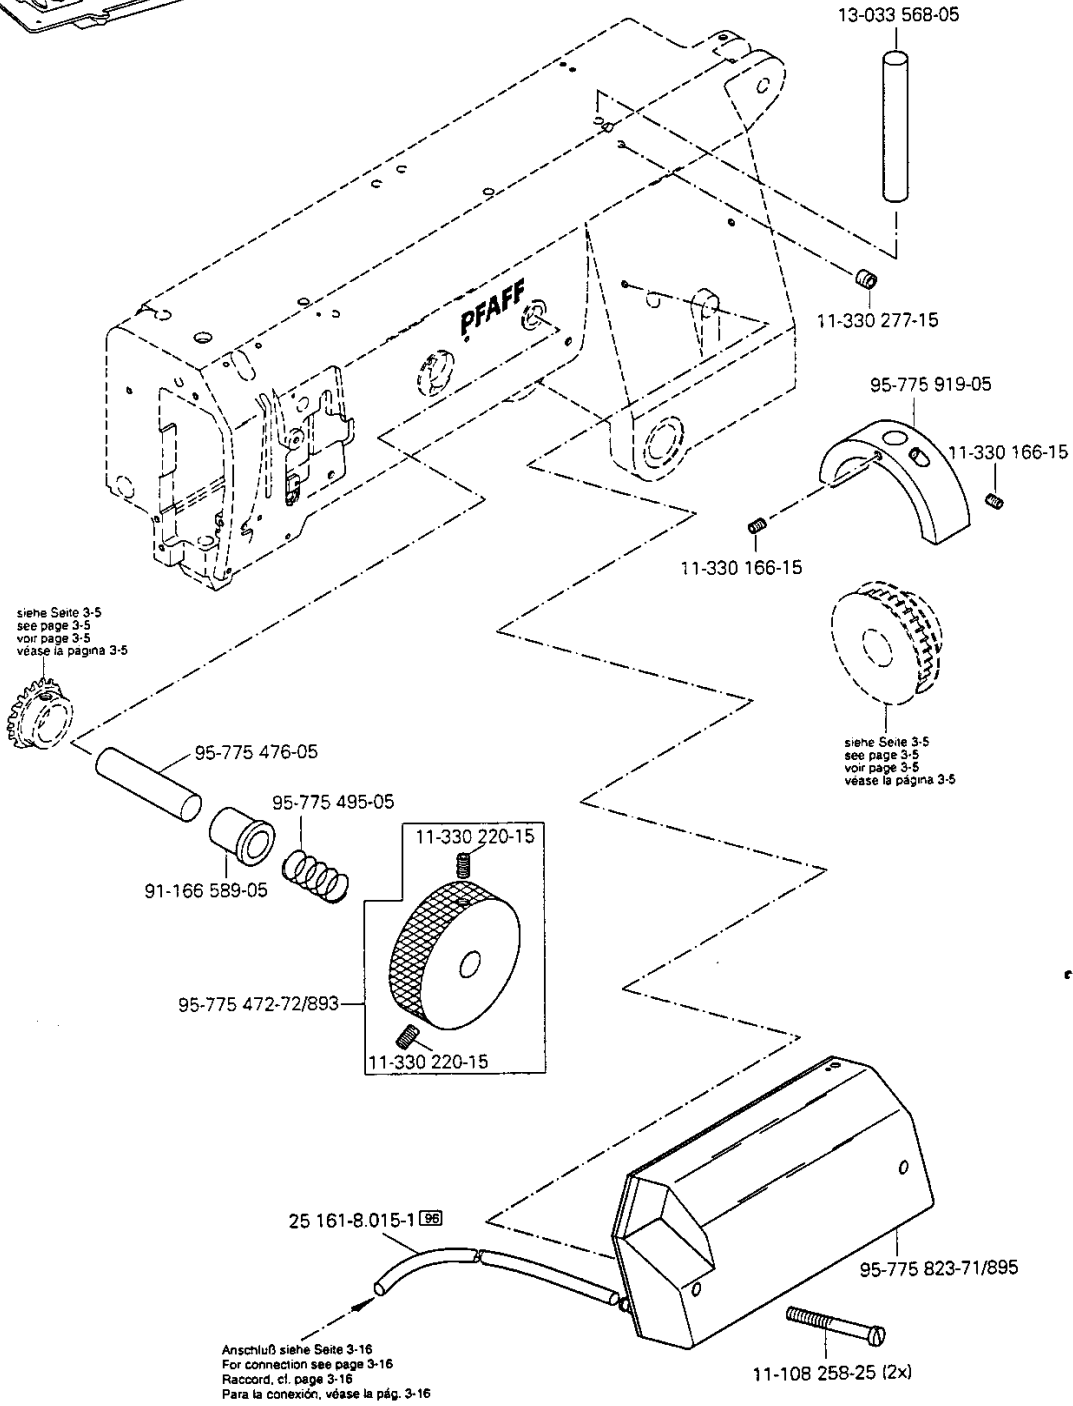

# 3.03


Armteile  
 Arm parts  
 Pièces de bras  
 Piezas del brazo PFAFF 3588-2/01

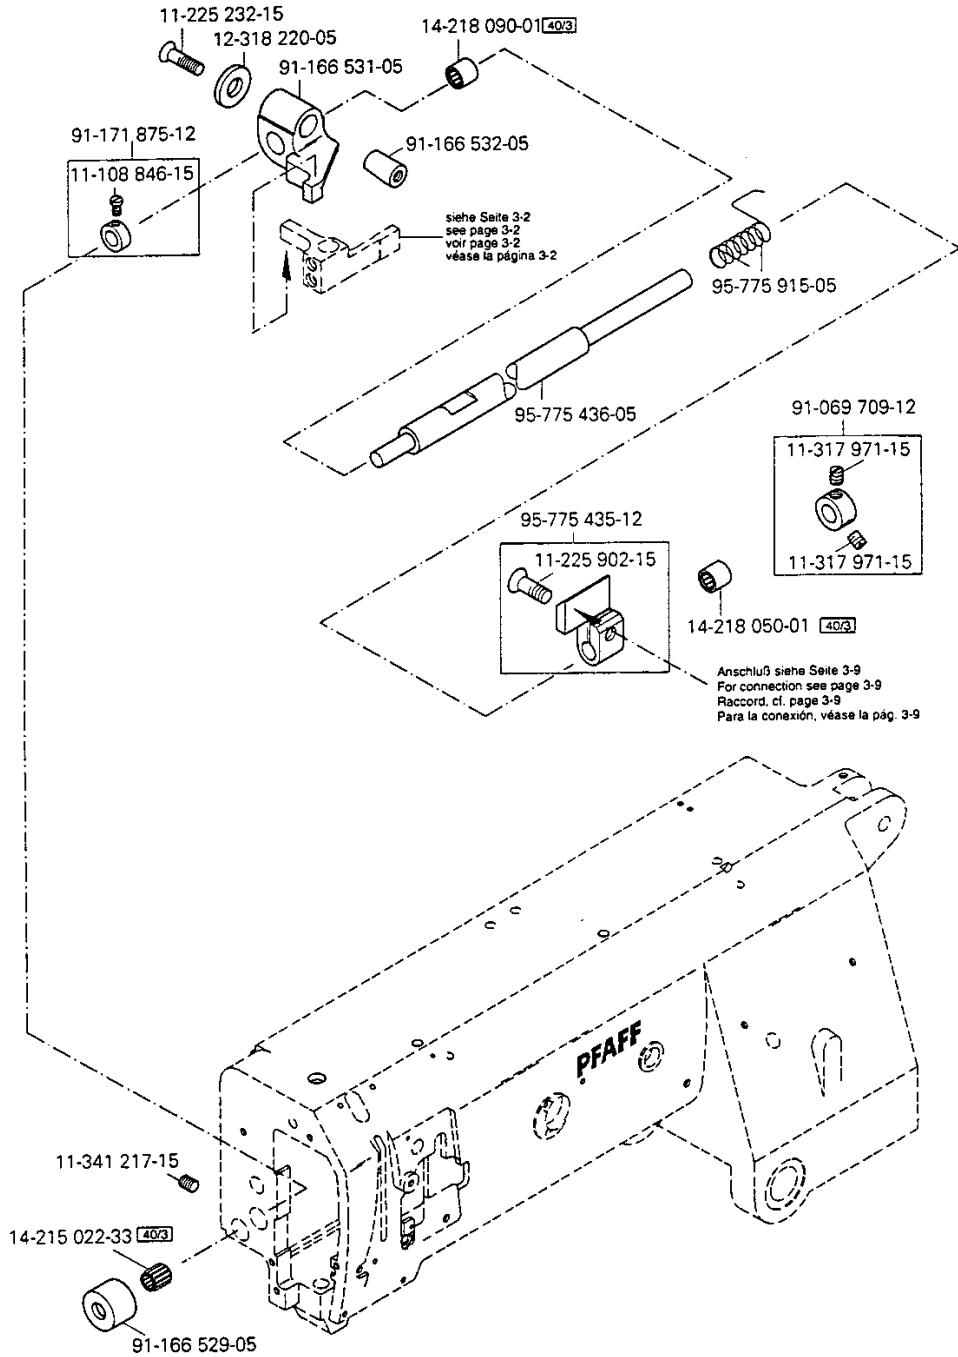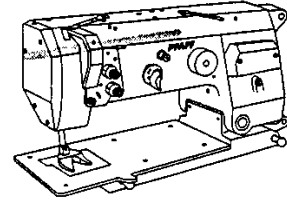

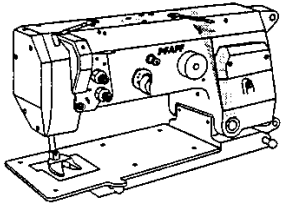



Armteile  
 Arm parts  
 Pièces de bras  
 Piezas del brazo PFAFF 3588-2/01


3.03

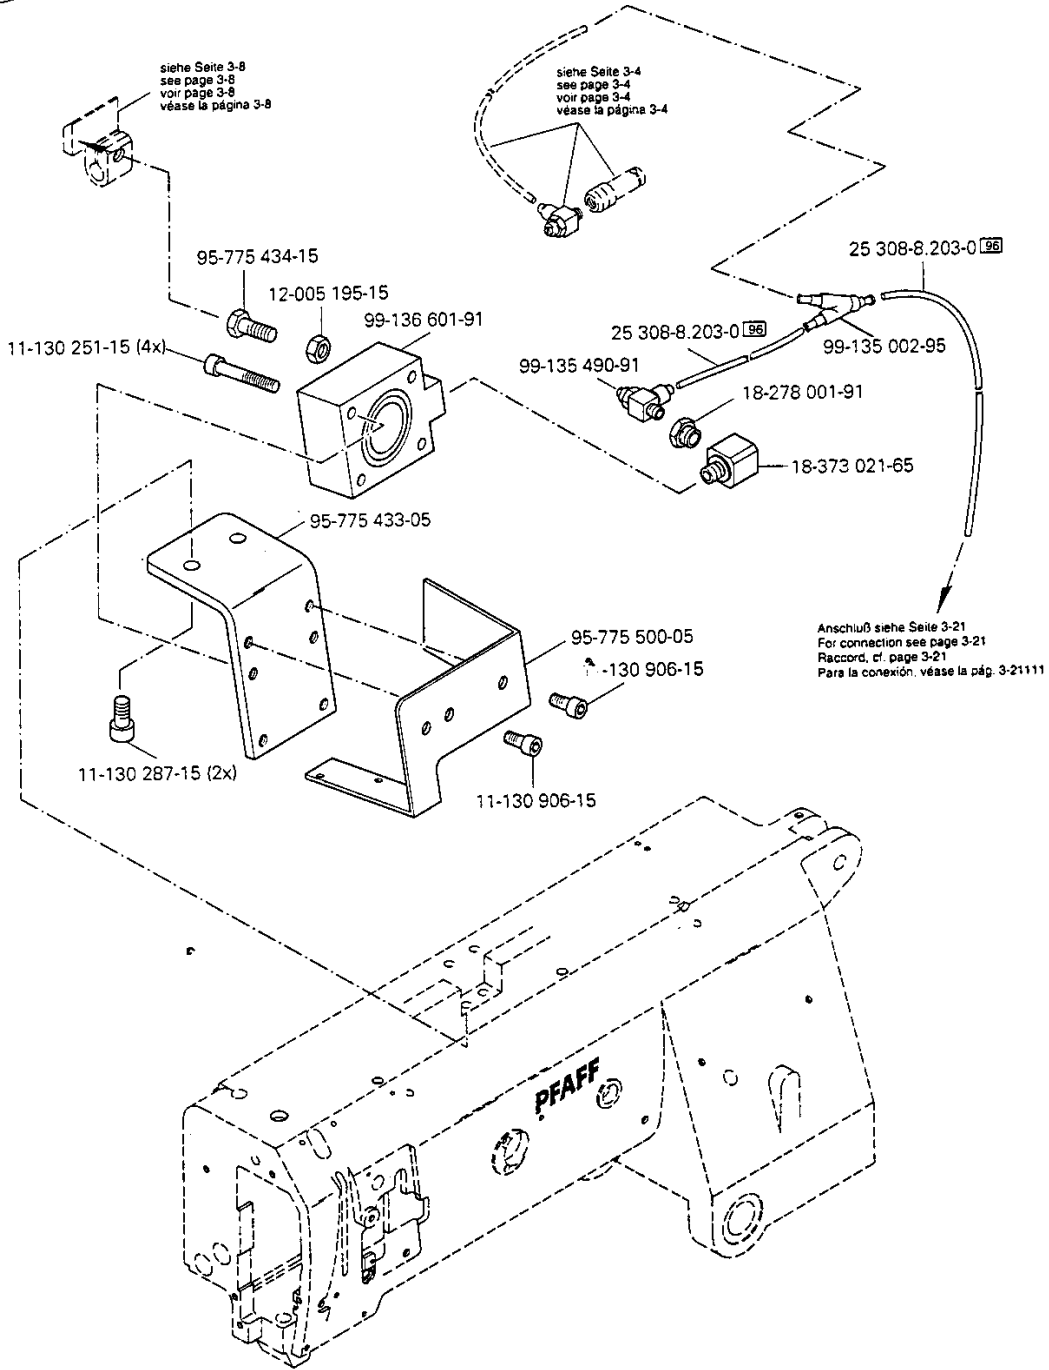

# 3.03


Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo PFAFF 3588-2/01

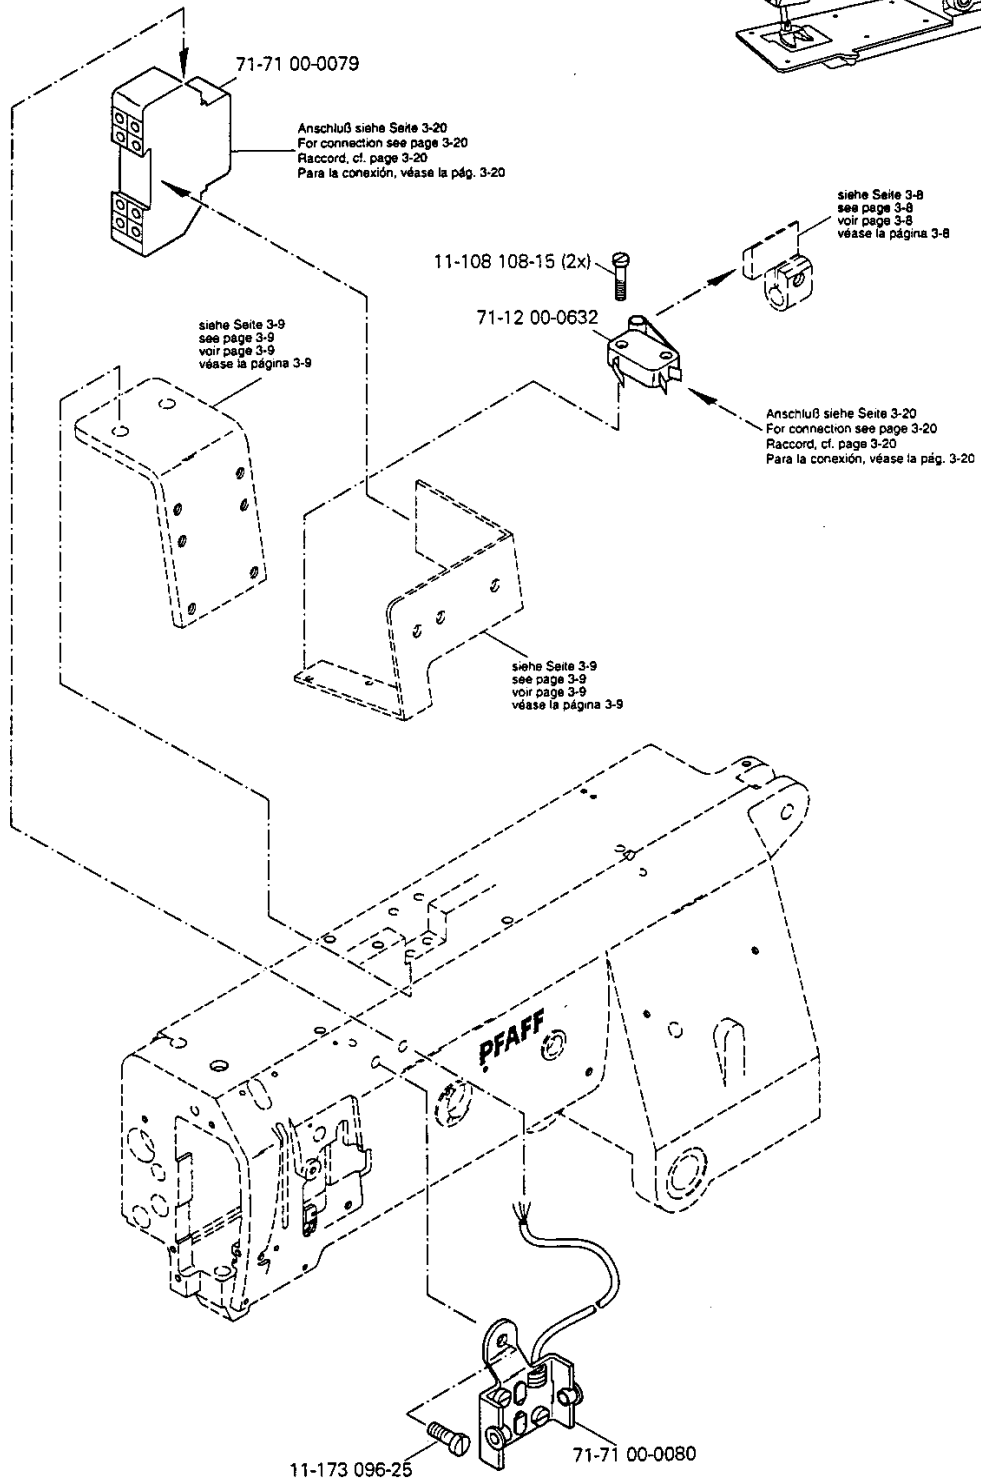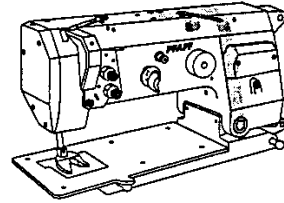

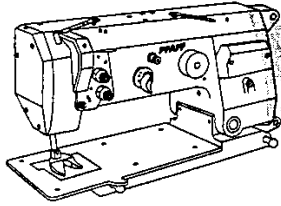



Armteile  
 Arm parts  
 Pièces de bras  
 Piezas del brazo PFAFF 3588-2/01


3.03

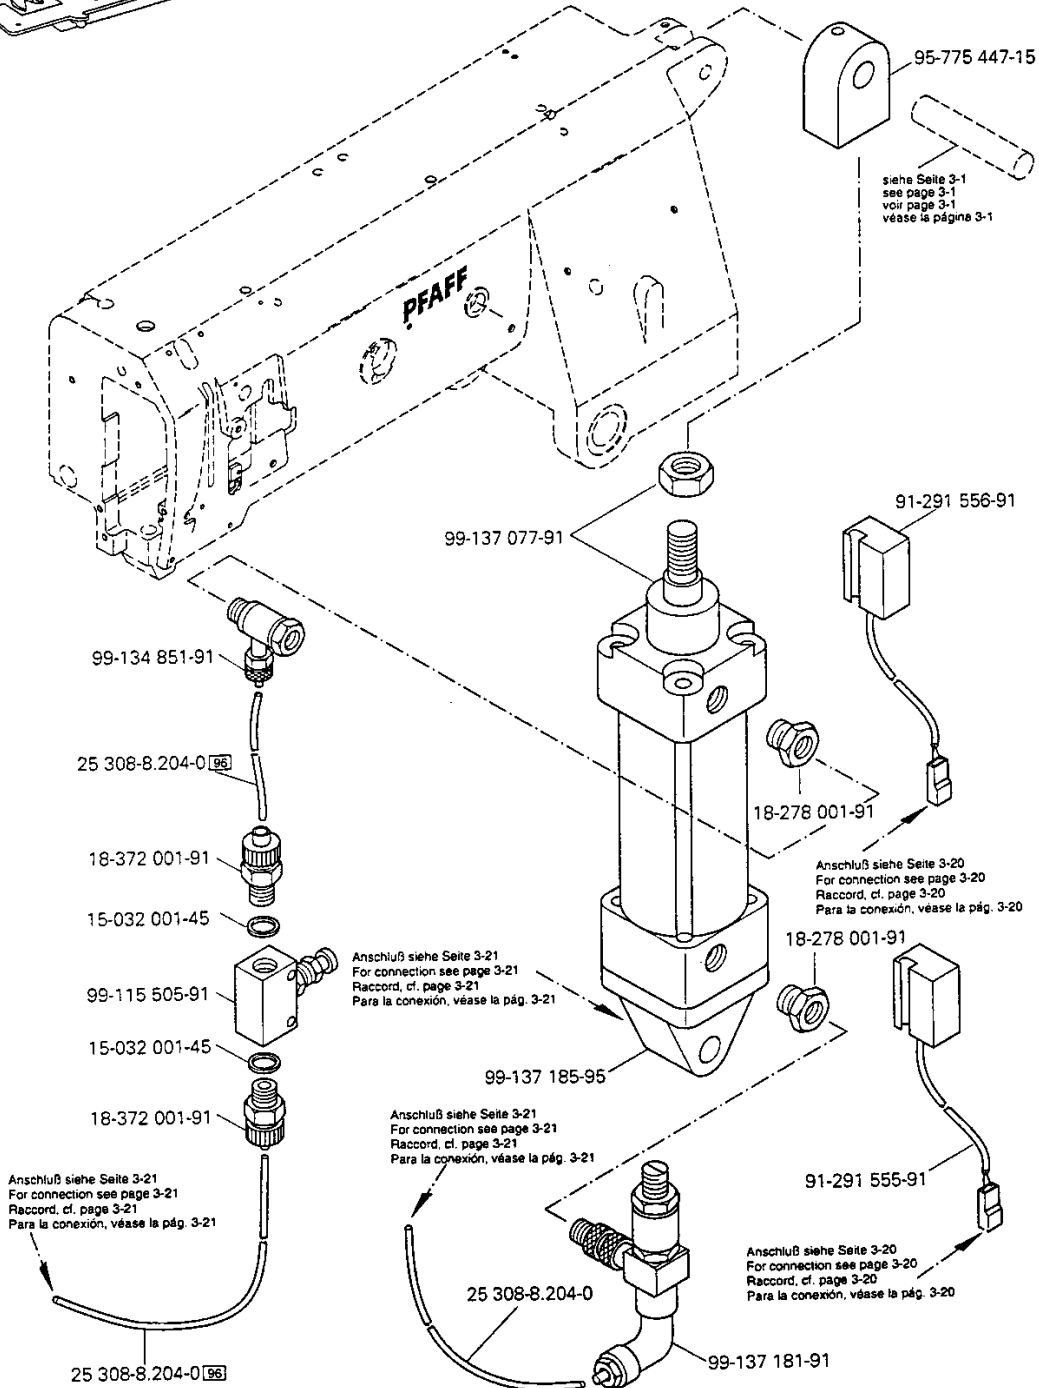

# 3.03


Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo PFAFF 3588-2/01

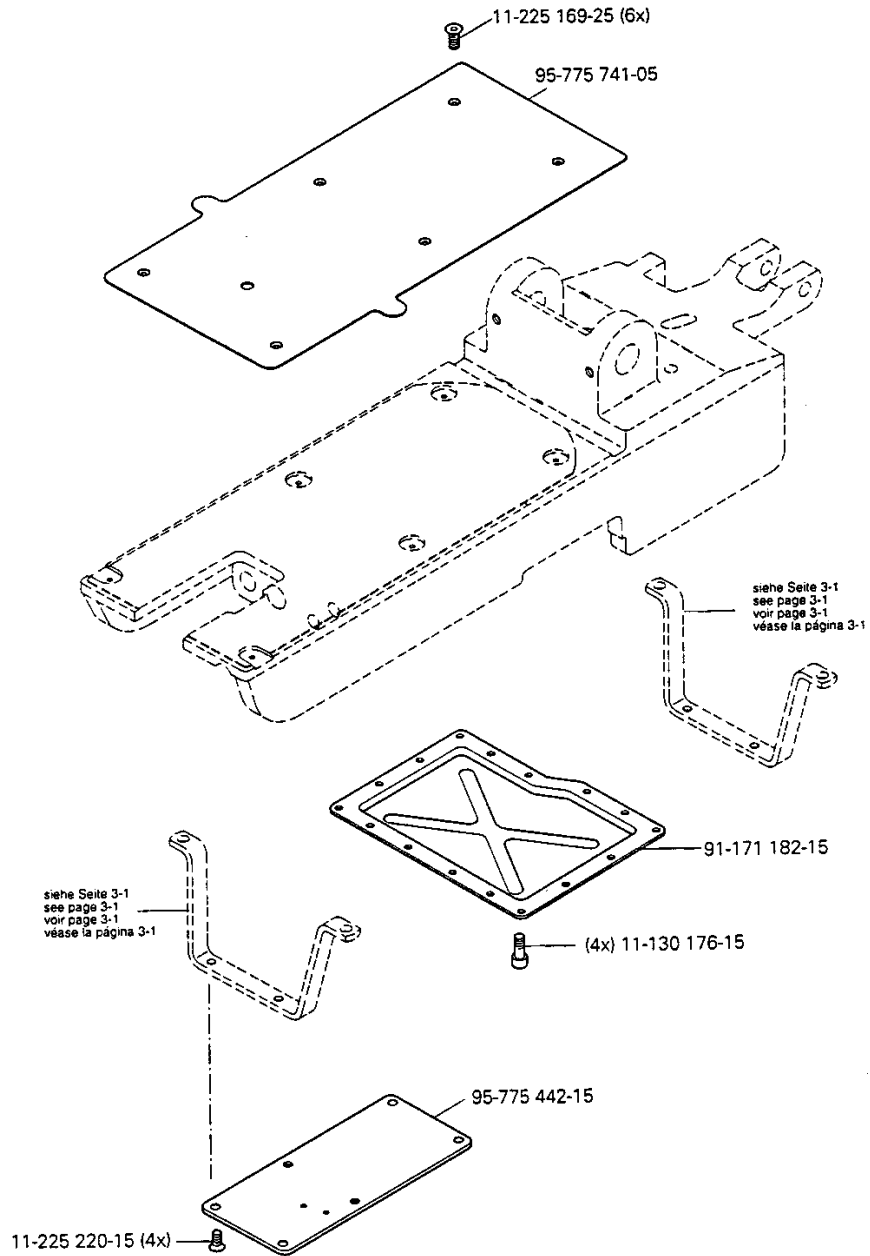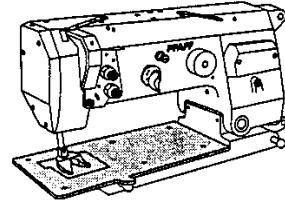

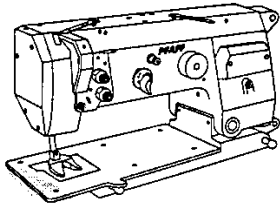


Armteile  
 Arm parts  
 Pièces de bras  
 Piezas del brazo PFAFF 3588-2/01

3.03

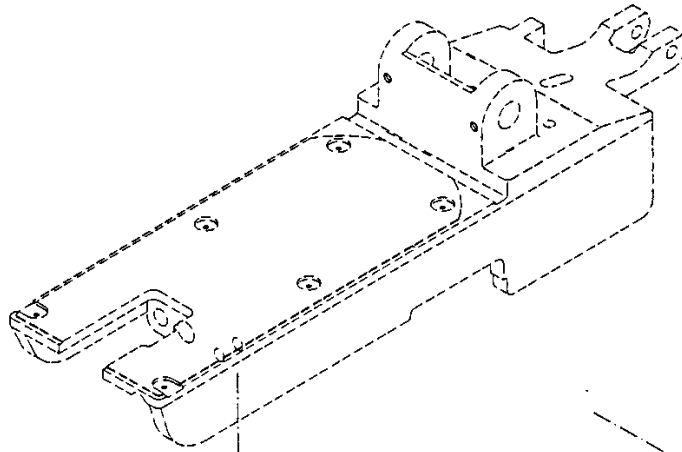



Anschluß siehe Seite 3-15  
 For connection see page 3-15  
 Raccord. cf. page 3-15  
 Para la conexión, véase la pág. 3-15

- 95-623 330-03/001 (1.0) □
- 95-623 330-03/002 (1.2) □
- 95-623 330-03/003 (1.4) □
- 95-623 330-03/004 (1.6) □
- 95-623 330-03/005 (1.9) □
- 95-623 330-03/006 (2.2) □
- 95-623 330-03/007 (2.5) □

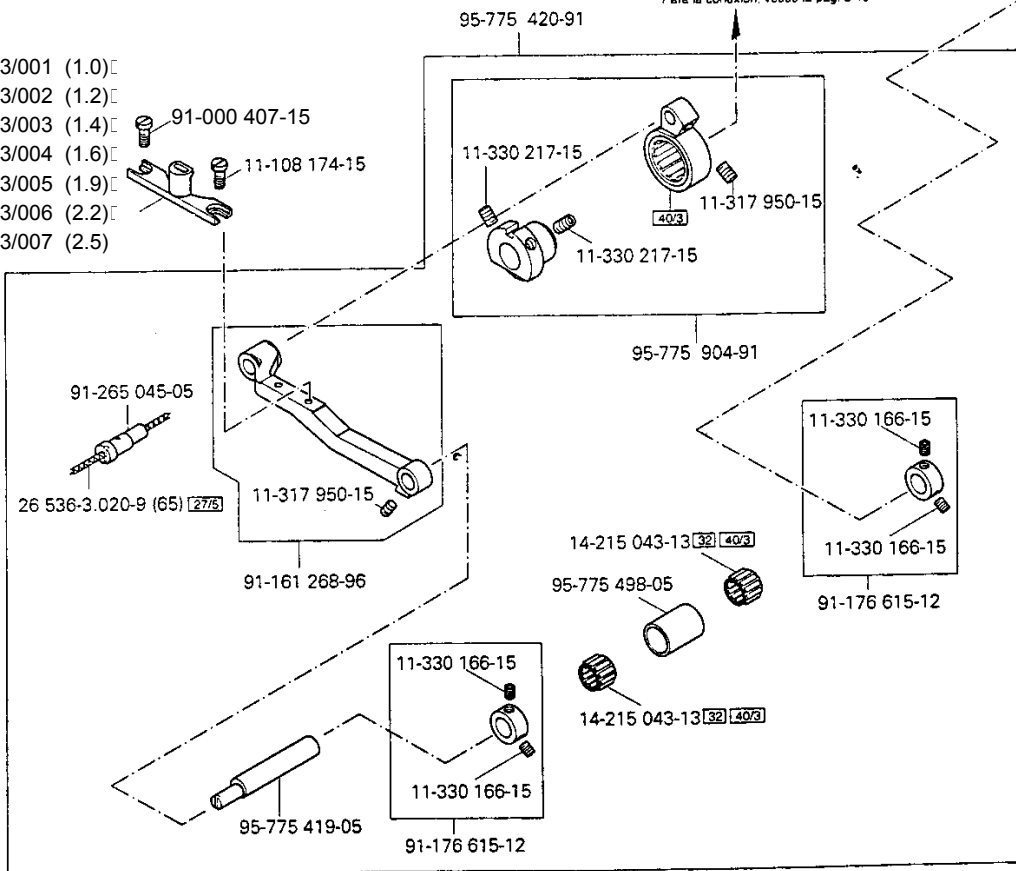


# 3.03

Armteile  
 Arm parts  
 Pièces de bras  
 Piezas del brazo PFAFF 3588-2/01

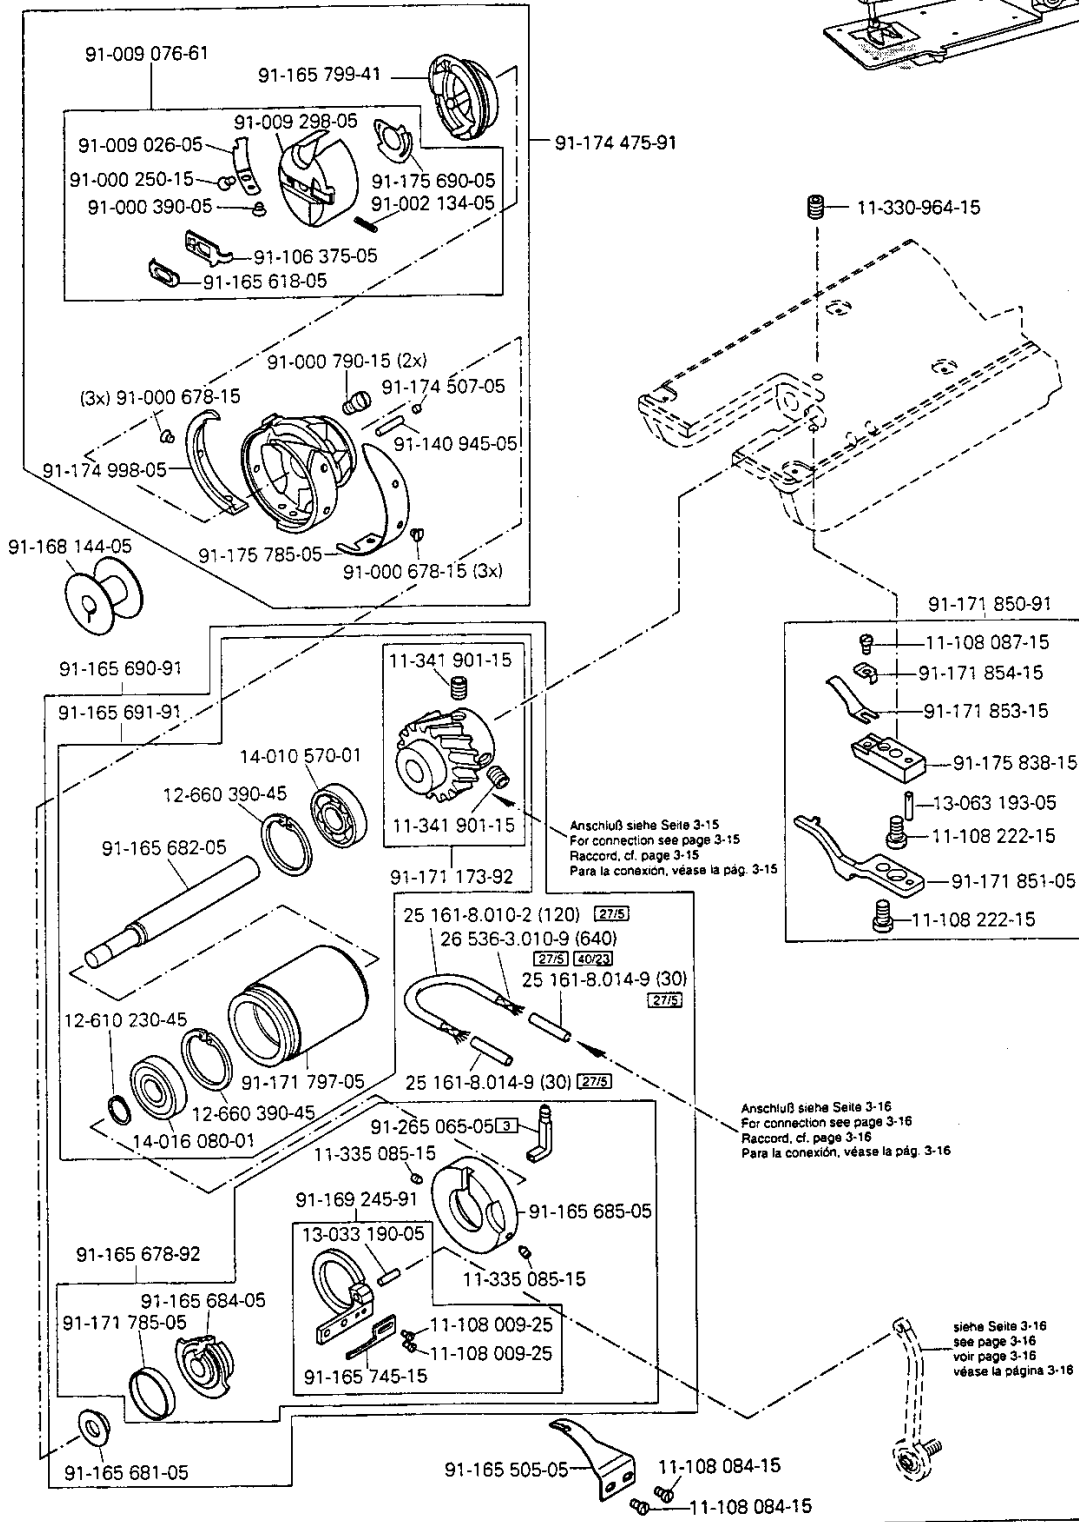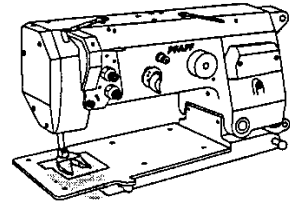




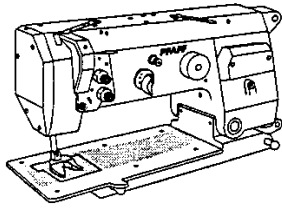

Grundplattenteile  
 Bedplate parts  
 Pièces du plateau fondamental  
 Piezas del cárter

PFAFF 3588-2/01


3.04

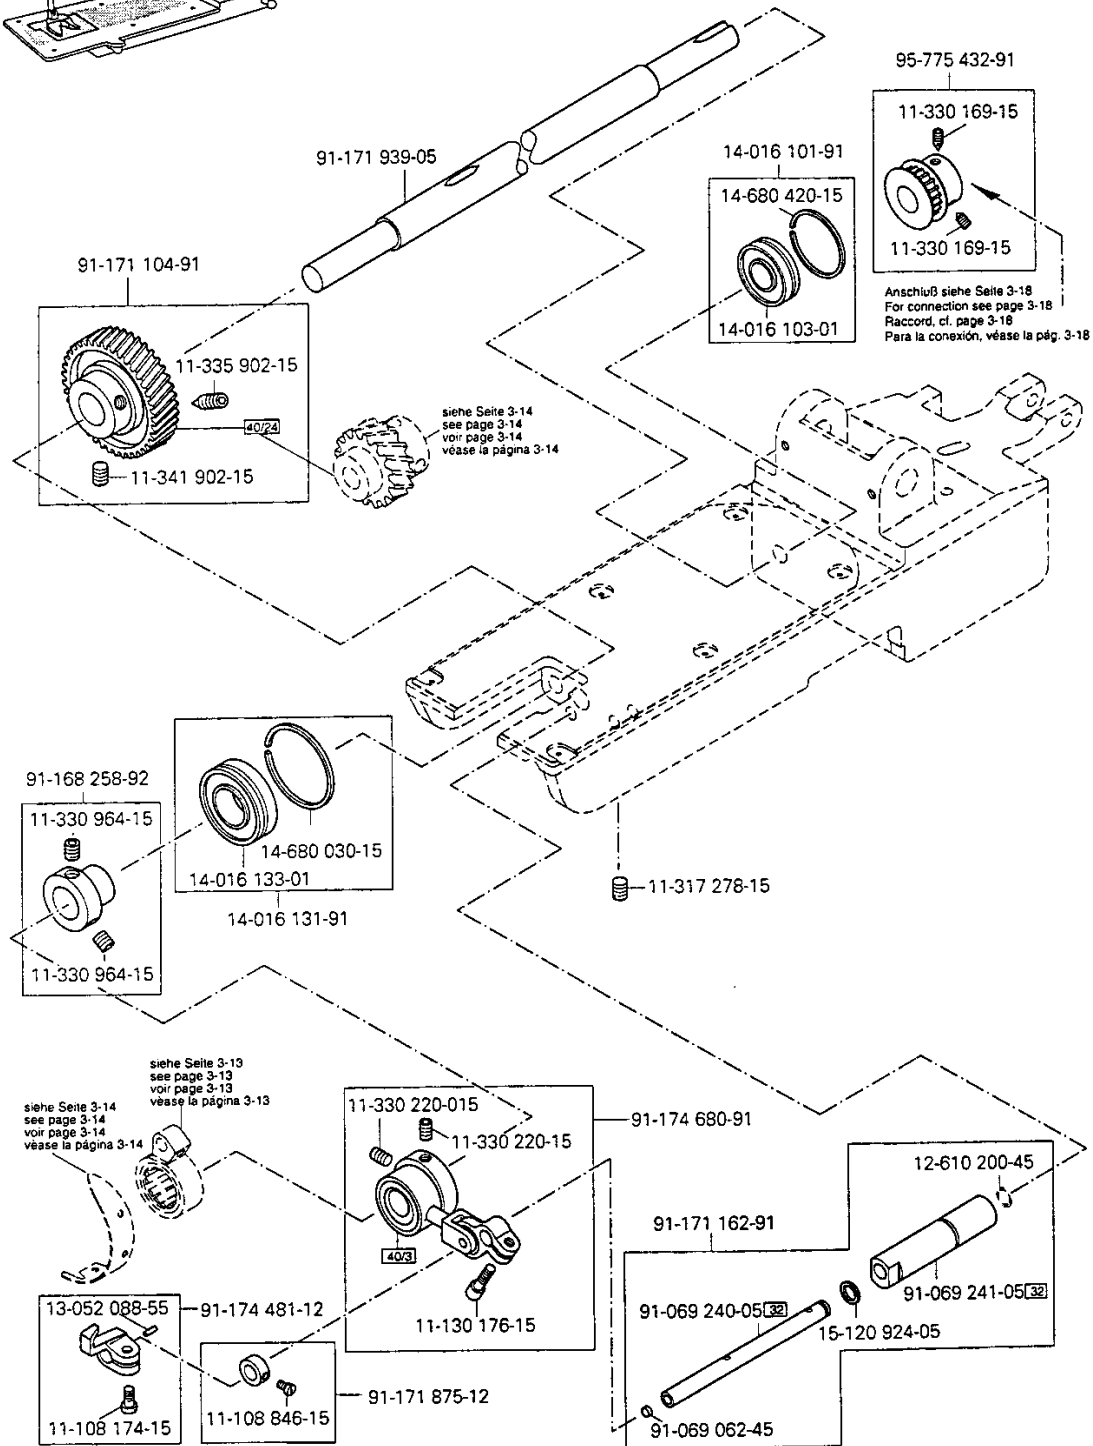

# 3.04


## Grundplattenteile Bedplate parts Pièces du plateau fondamental Piezas del cárter


PFAFF 3588-2/01

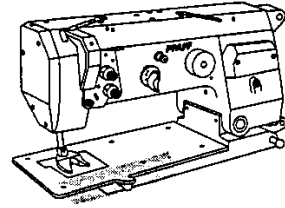

siehe Seite 3-7  
see page 3-7  
voir page 3-7  
véase la página 3-7

siehe Seite 3-3  
see page 3-3  
voir page 3-3  
véase la página 3-3

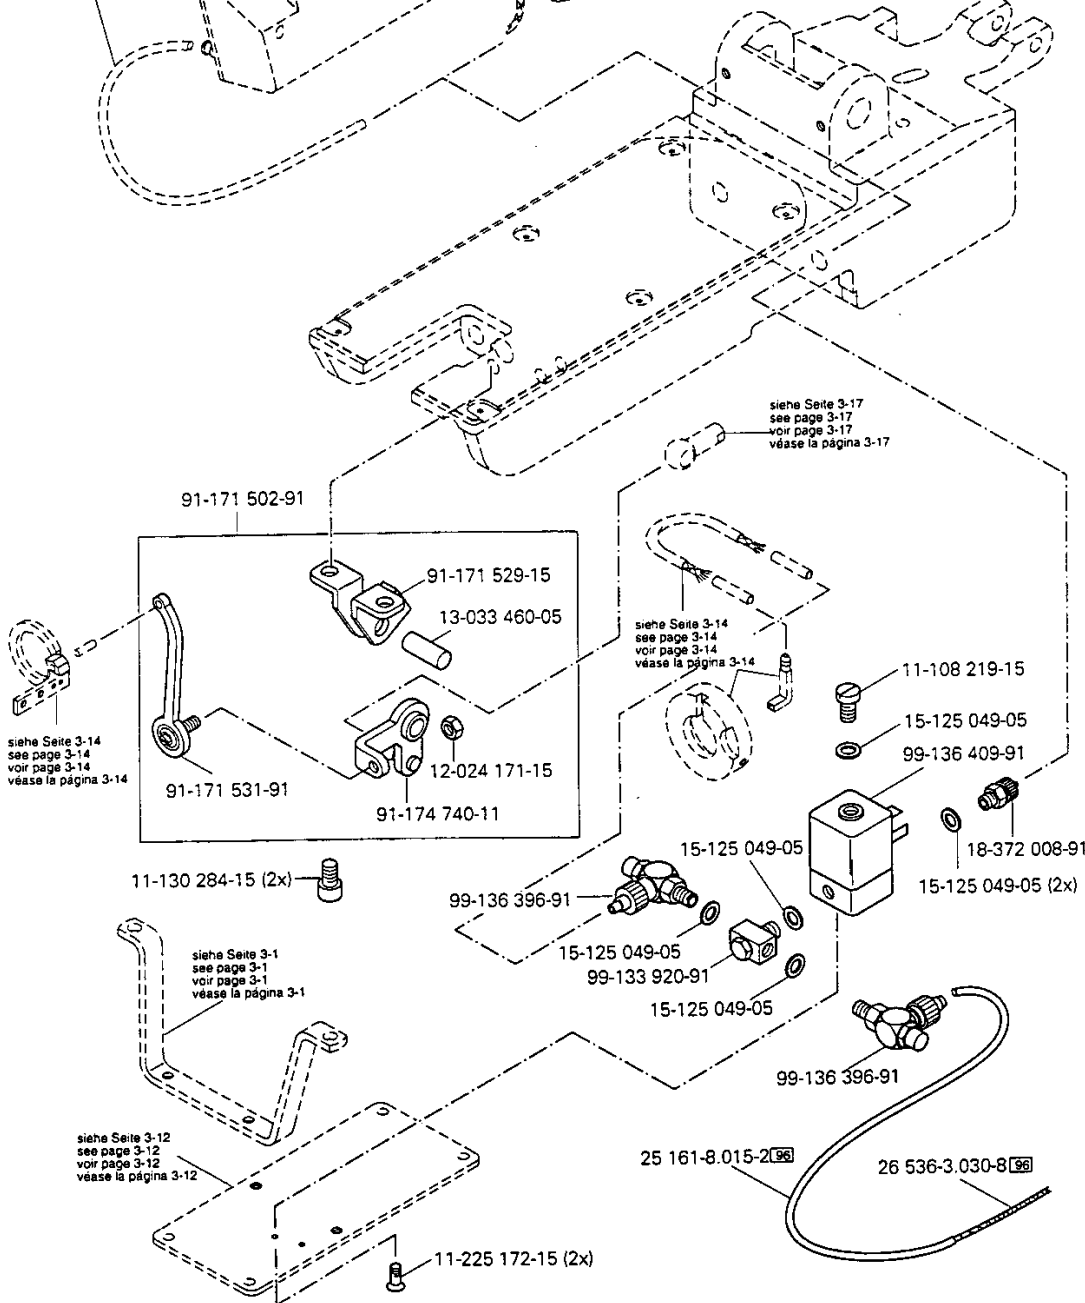


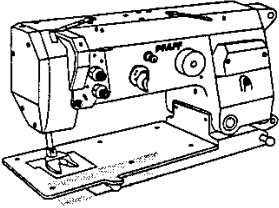


Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter

PFAFF 3588-2/01

3.04

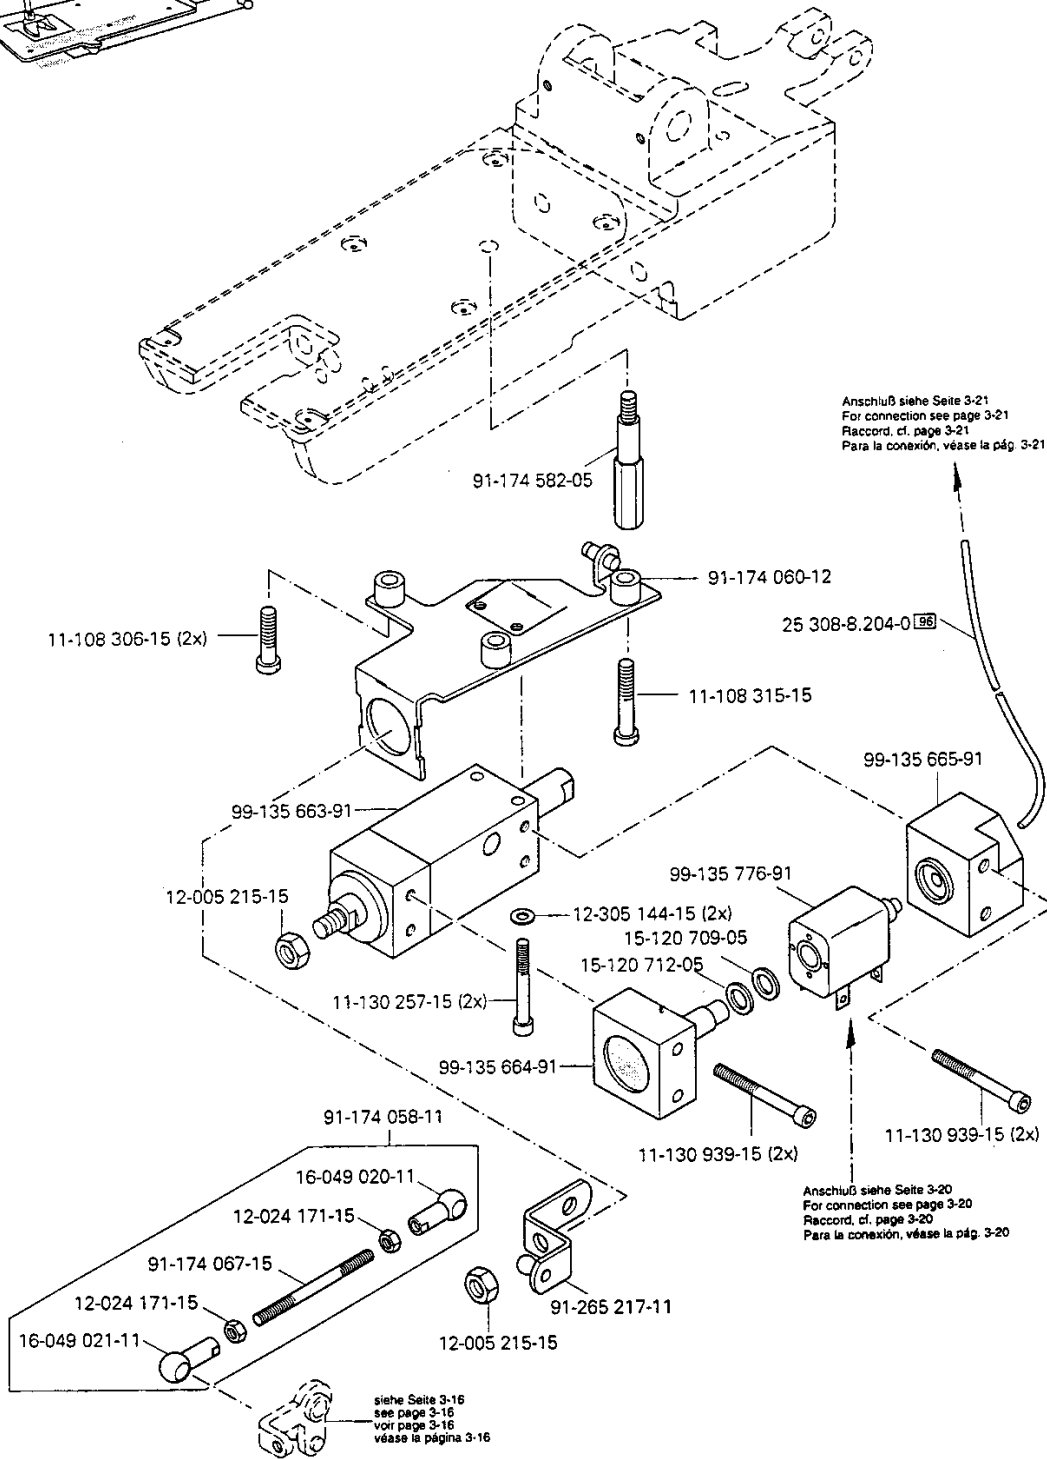



PFAFF


 siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

# 3.04

Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter

PFAFF 3588-2/01

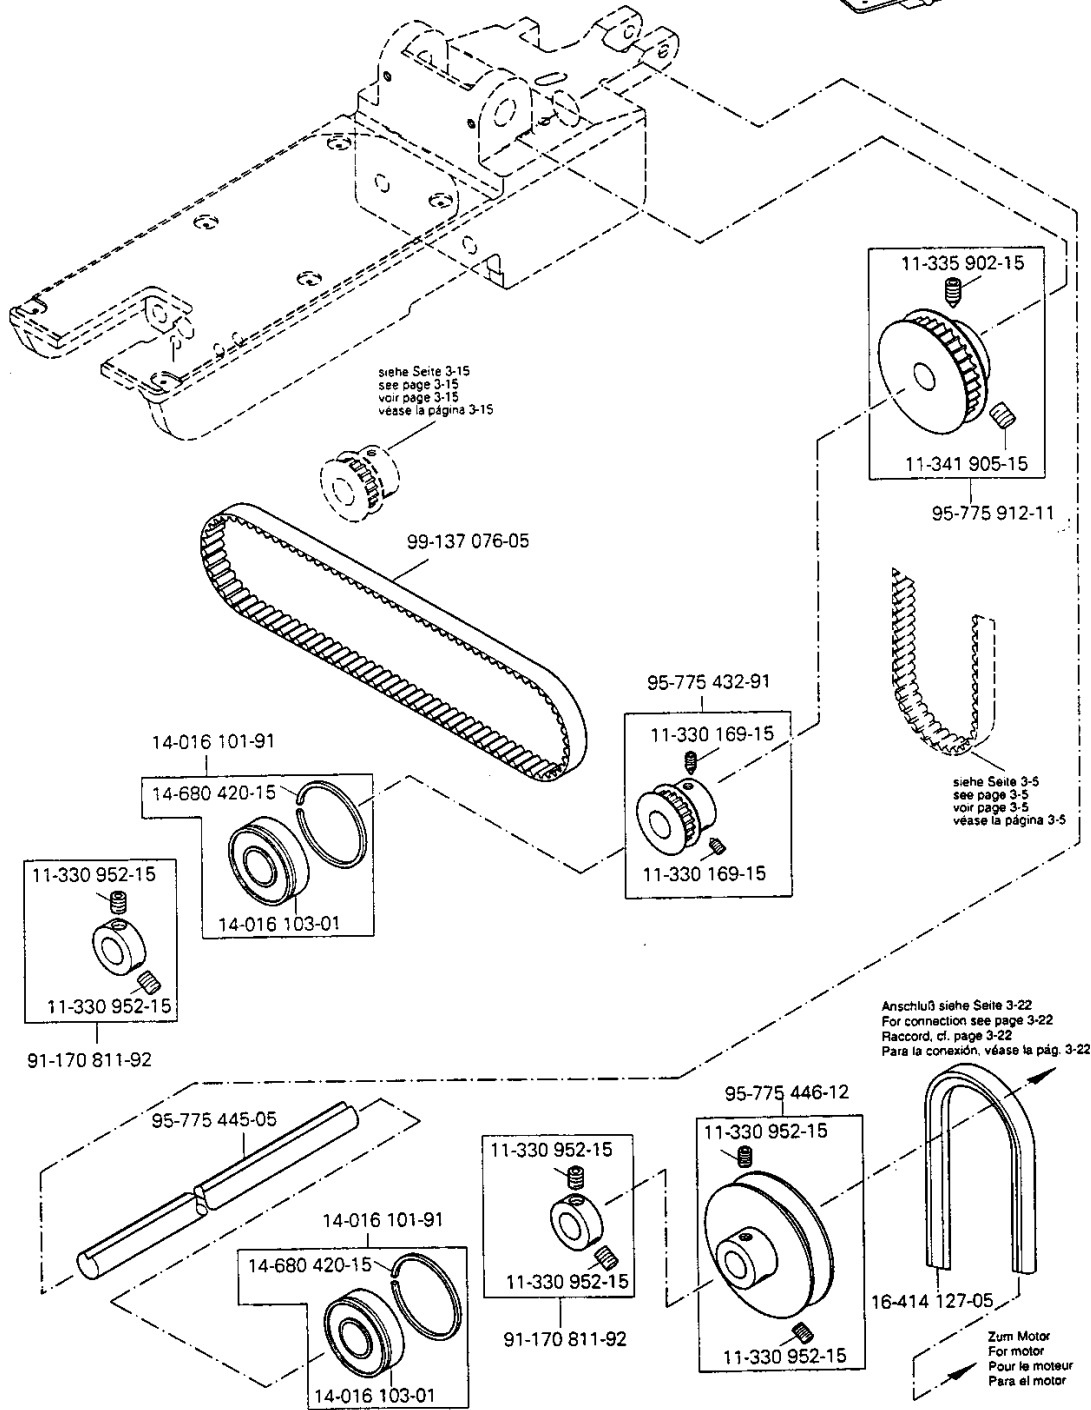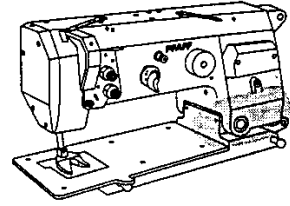


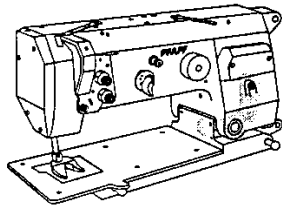

Grundplattenteile  
 Bedplate parts  
 Pièces du plateau fondamental  
 Piezas del cárter

PFAFF 3588-2/01

3.04

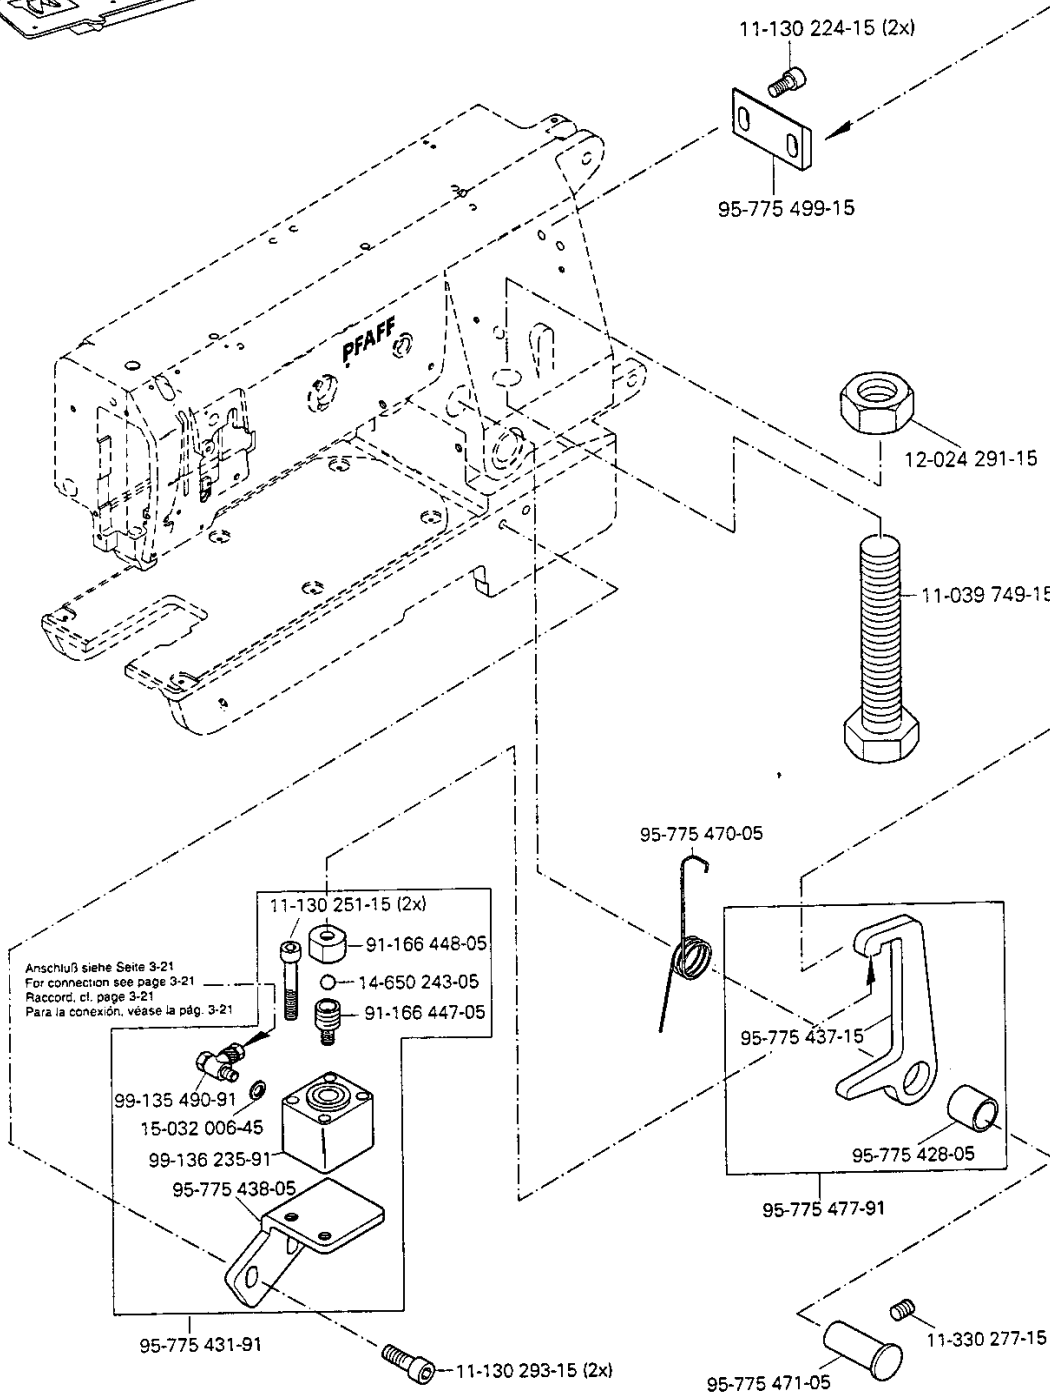



PFAFF


☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

# 3.04

## Grundplattenteile Bedplate parts Pièces du plateau fondamental Piezas del cárter

PFAFF 3588-2/01

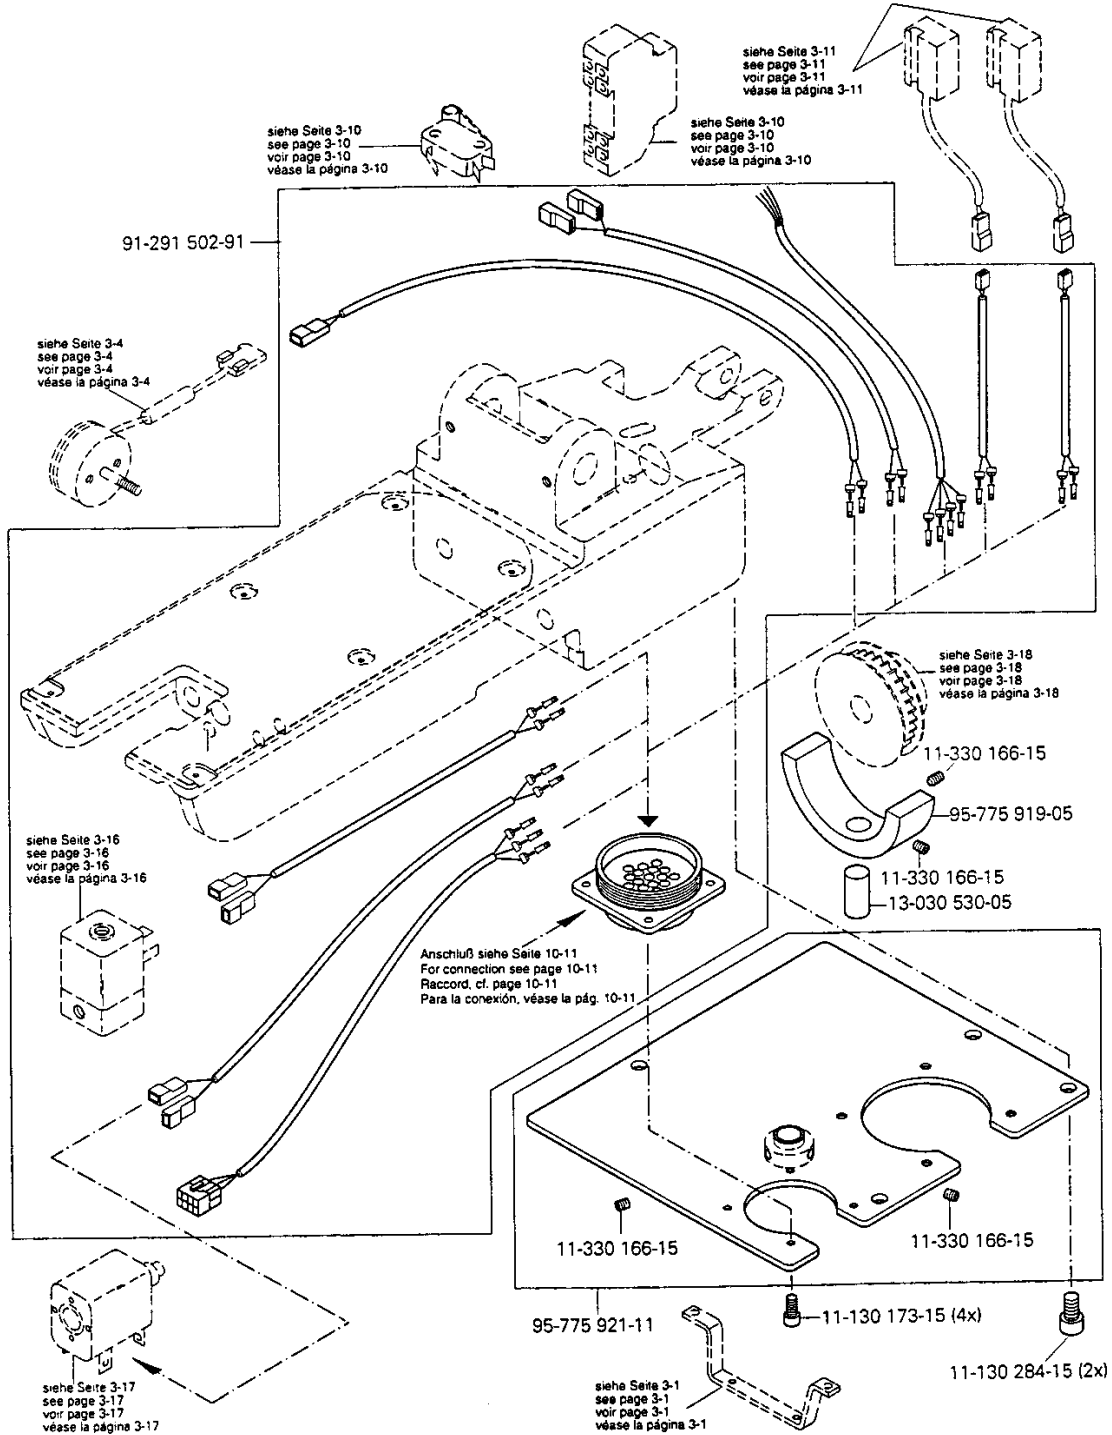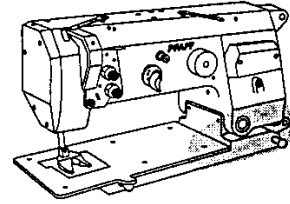


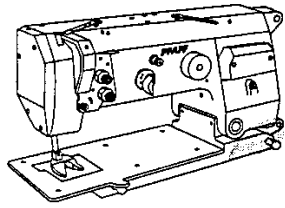

Grundplattenteile  
 Bedplate parts  
 Pièces du plateau fondamental  
 Piezas del cárter

PFAFF 3588-2/01



3.04

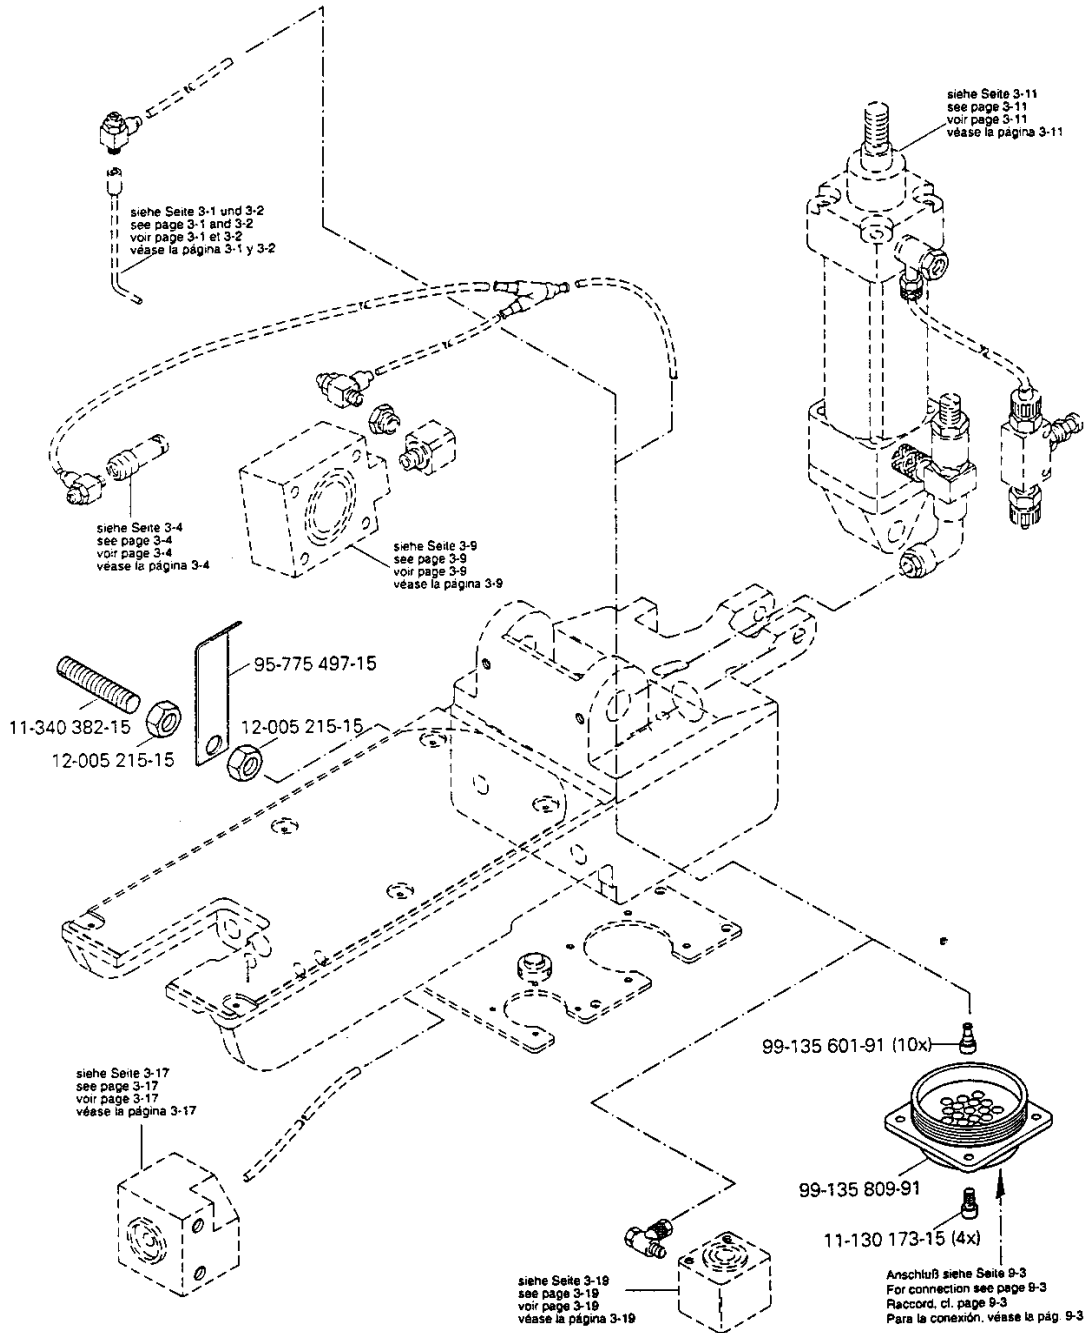

# 3.04

Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter



PFAFF 3588-2/01

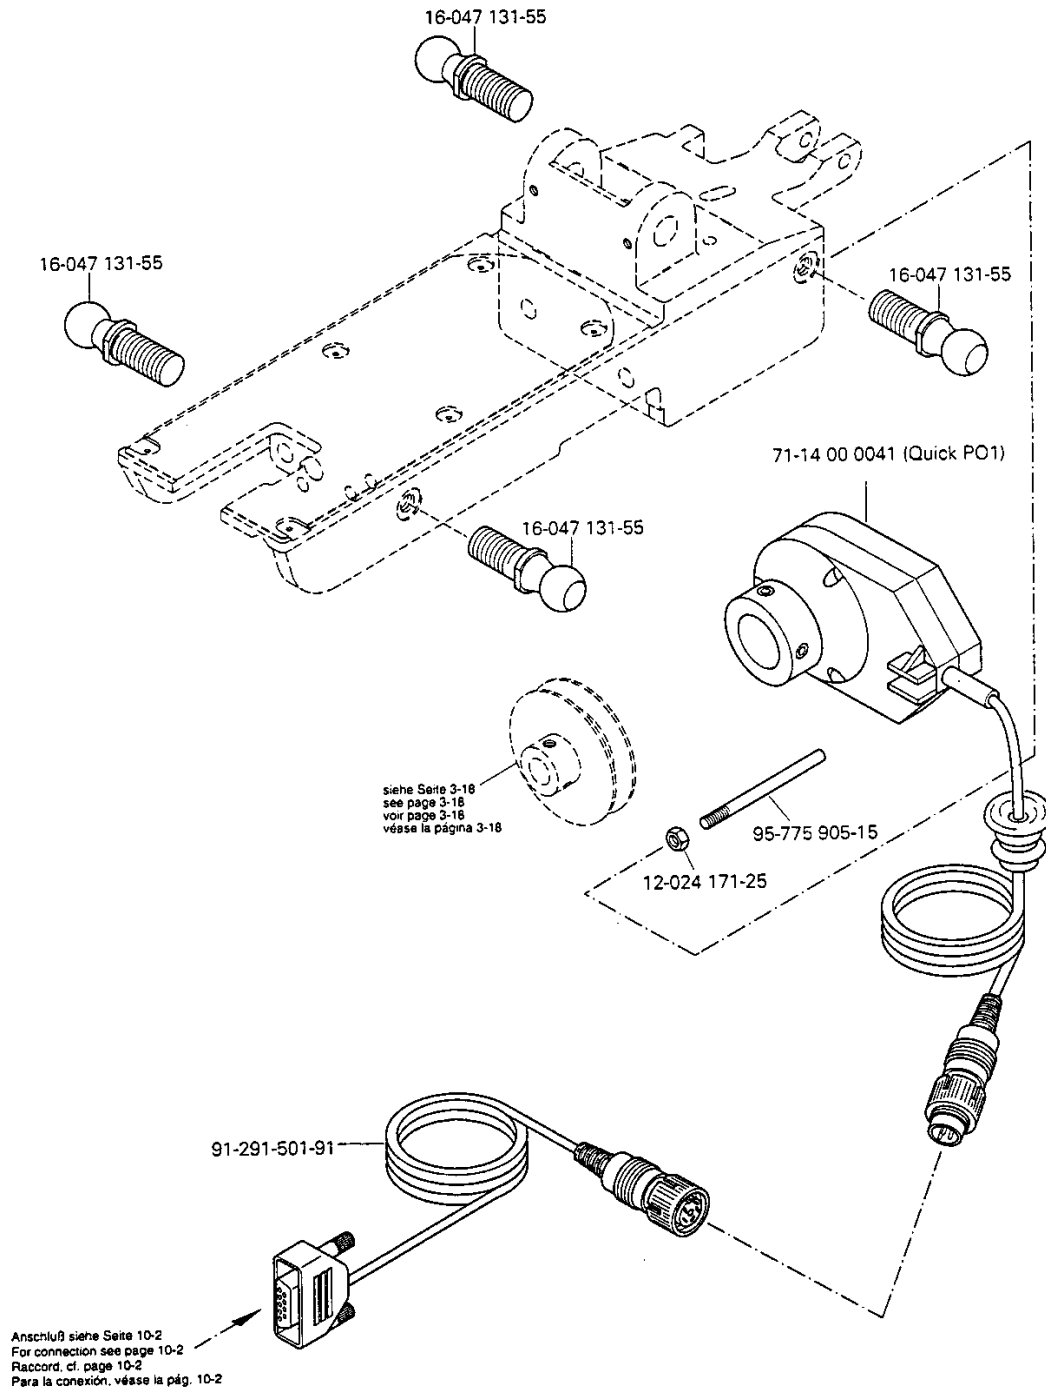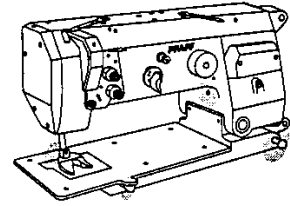




# 4

Tischplatte  
Table top  
Plateau de table  
Tablero de costura PFAFF 3588-2/01

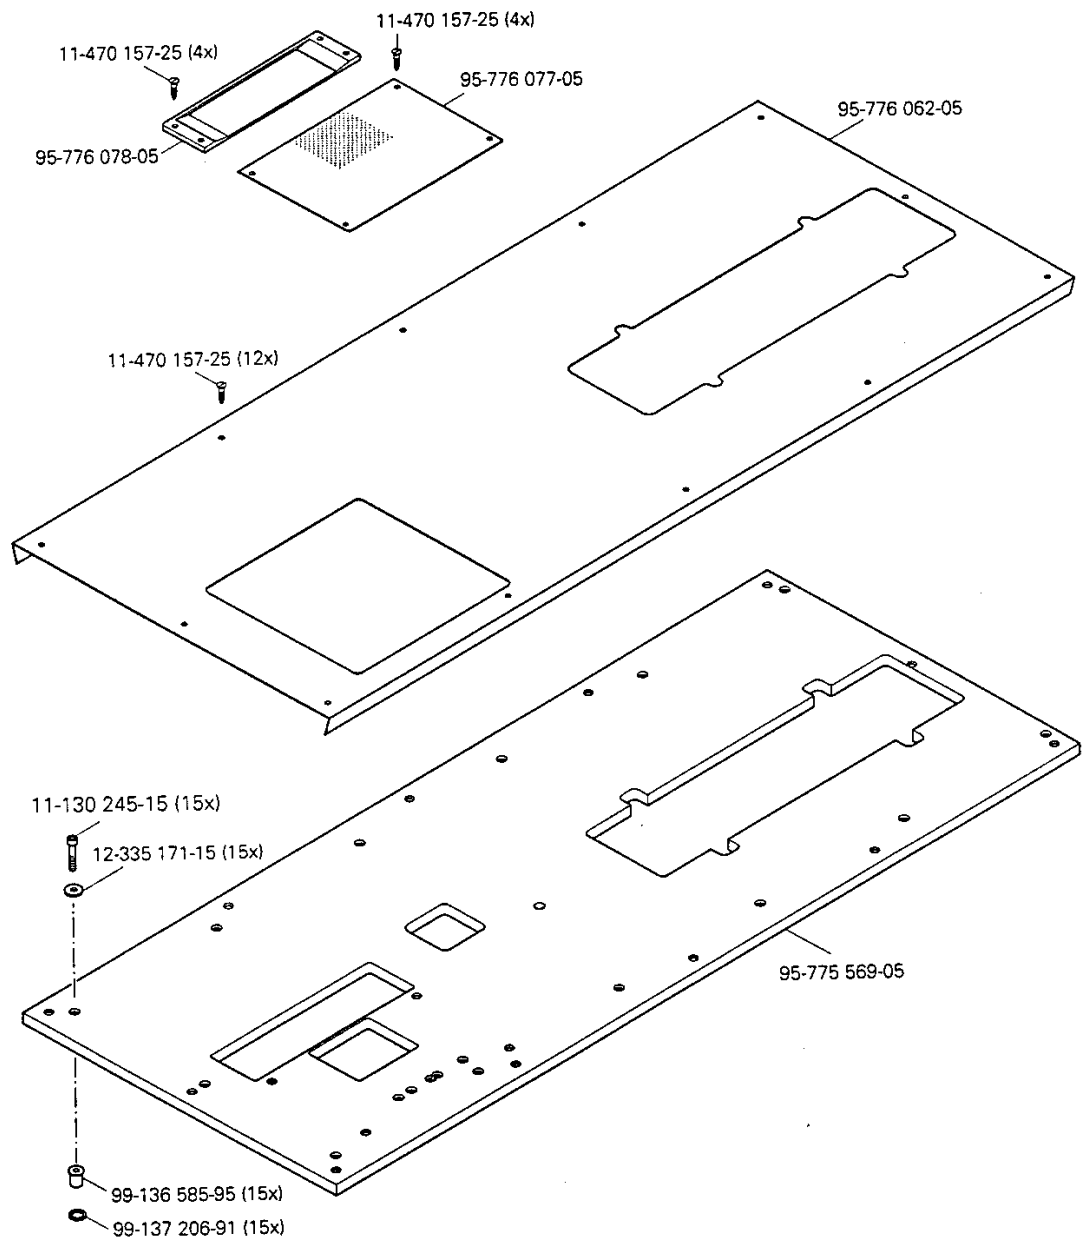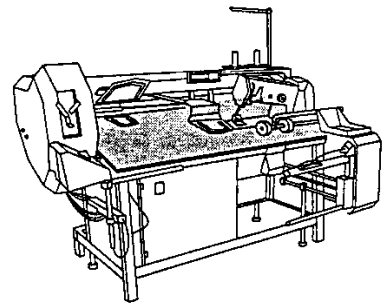


☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

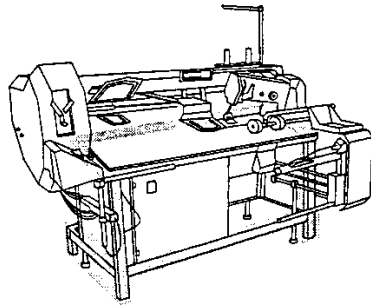

Gestell mit Anbauteilen  
 Stand with assembly parts  
 Bâti avec éléments de montage  
 Bancada con piezas de montaje PFAFF 3588-2/01

5

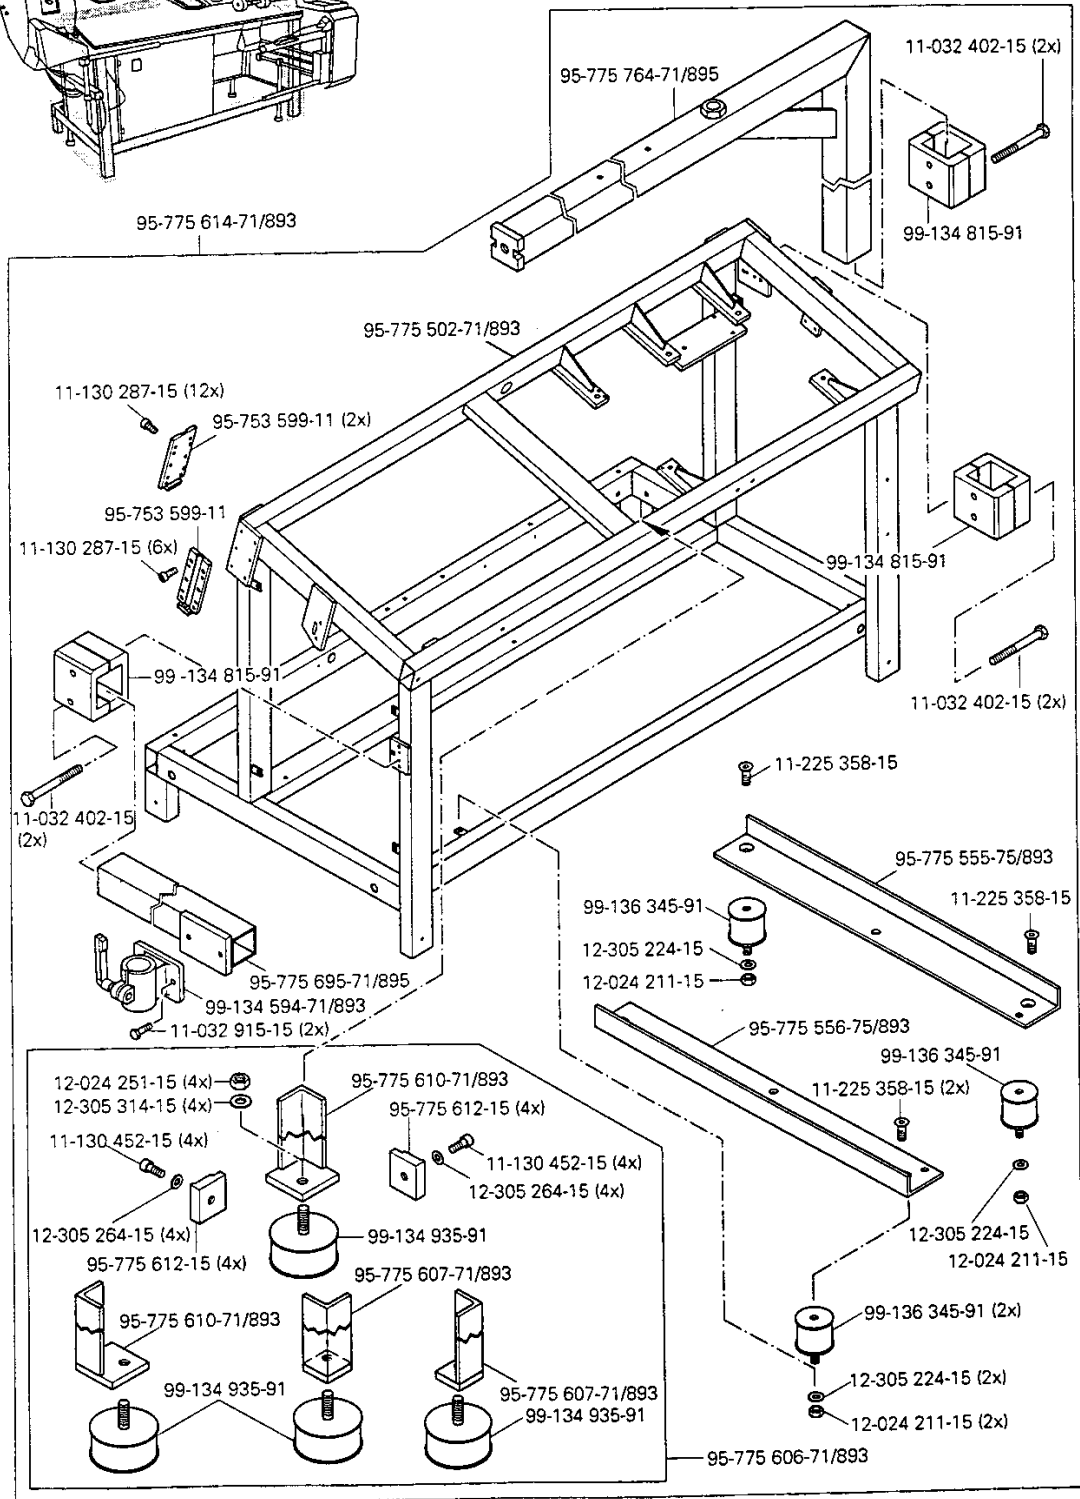



PFAFF


☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

5 - 1

# 5


Gestell mit Anbauteilen  
 Stand with assembly parts  
 Bâti avec éléments de montage  
 Bancada con piezas de montaje PFAFF 3588-2/01

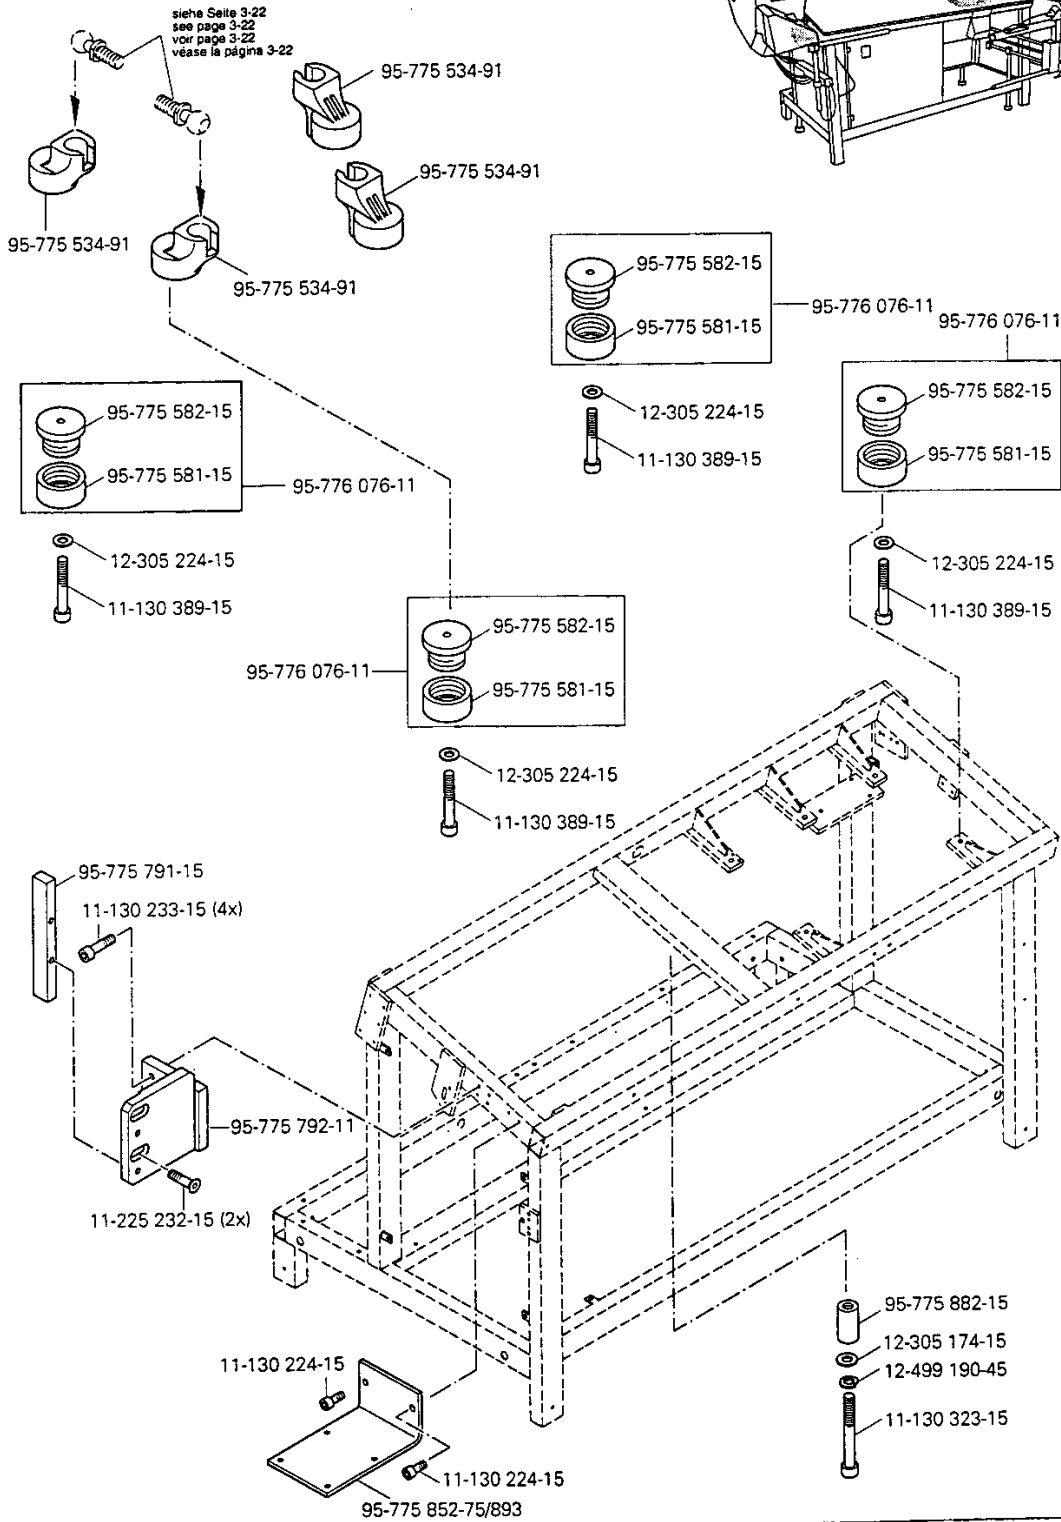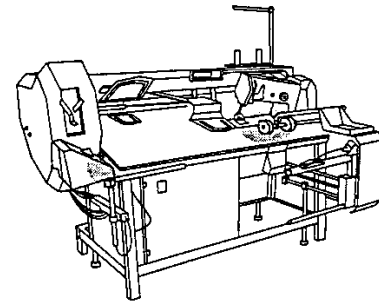

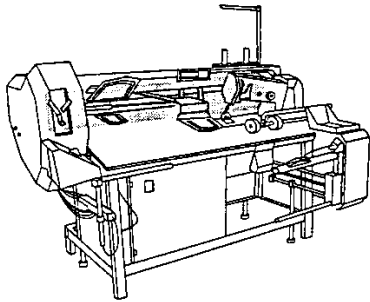

X-Y-Antrieb  
 X-Y drive  
 Système de commande X-Y  
 Grupo de accionamiento "X-Y" PFAFF 3588-2/01

6

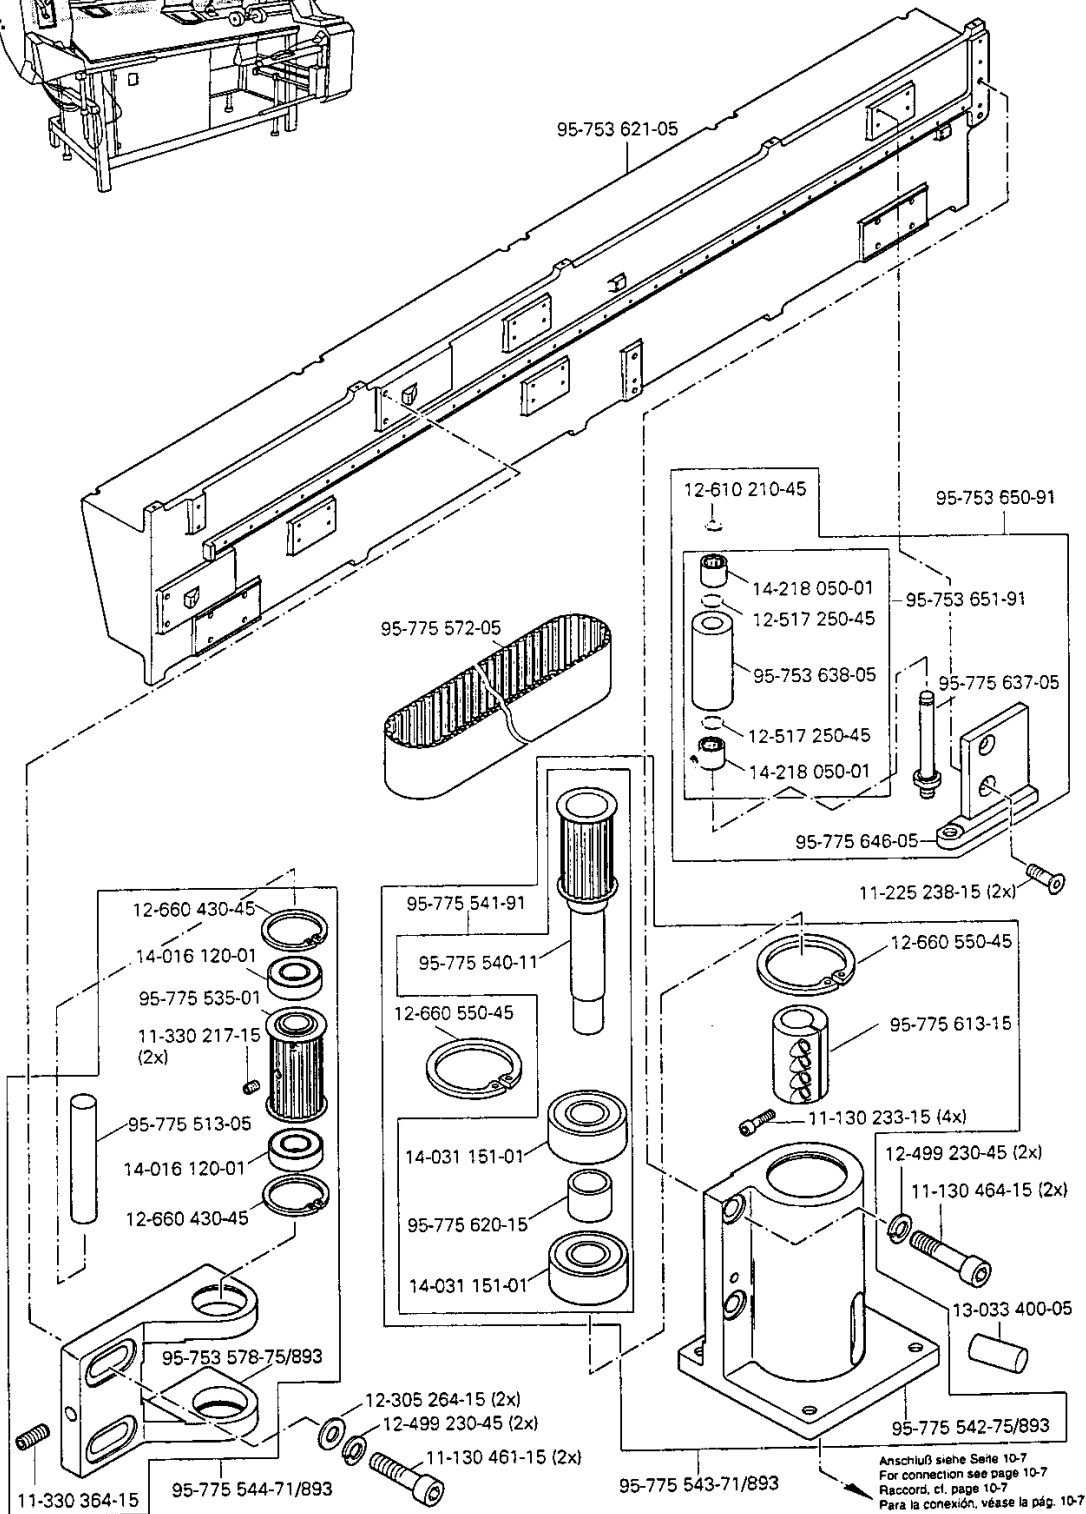



PFAFF

☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave


6 - 1

# 6

X-Y-Antrieb  
 X-Y drive  
 Système de commande X-Y  
 Grupo de accionamiento "X-Y" PFAFF 3588-2/01

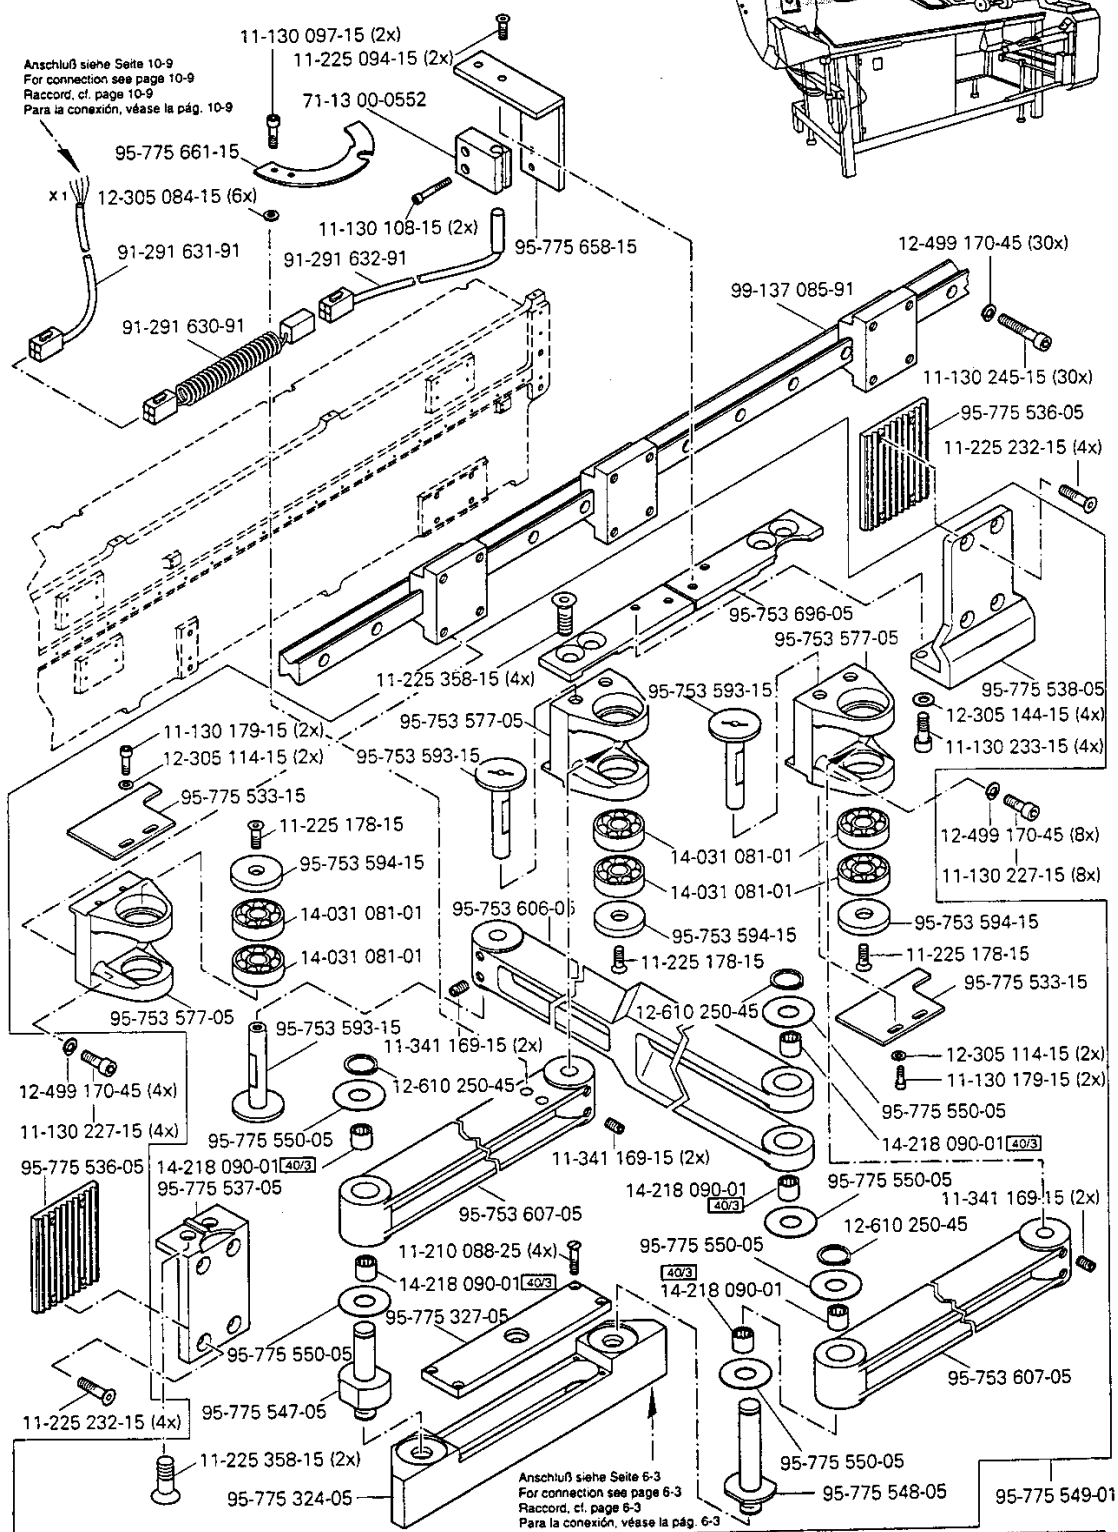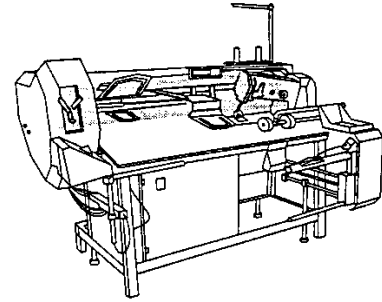


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

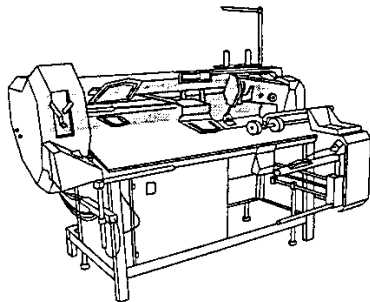

X-Y-Antrieb  
 X-Y drive  
 Système de commande X-Y  
 Grupo de accionamiento "X-Y" PFAFF 3588-2/01



6

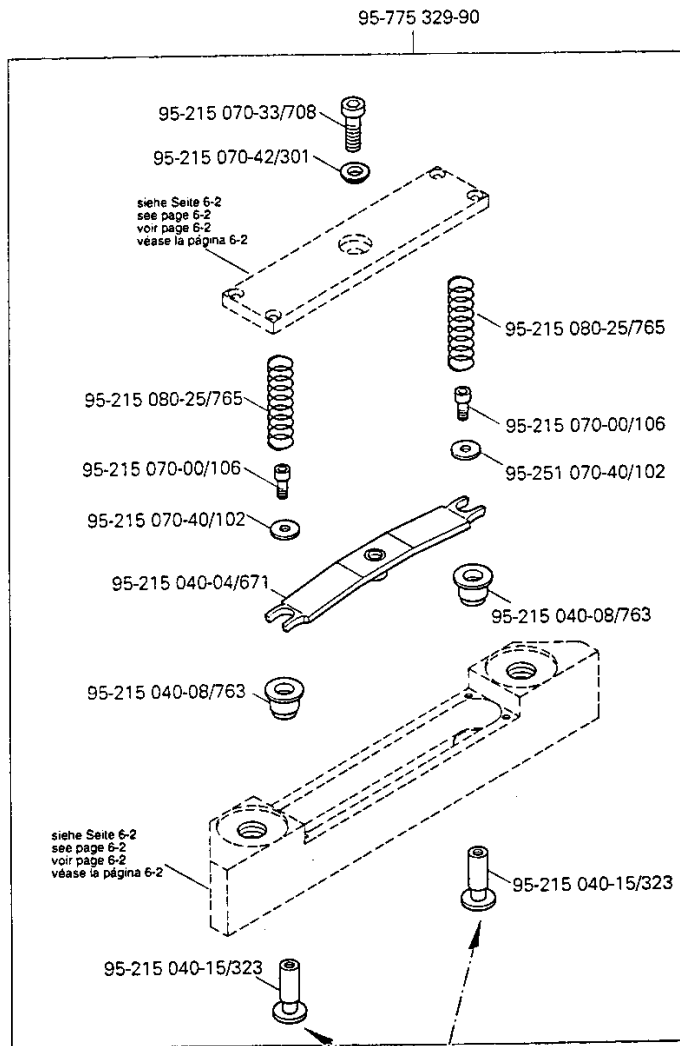


Anschluß siehe Seite 15-13  
 For connection see page 15-13  
 Raccord, cf. page 15-13  
 Para la conexión, véase la pág. 15-13

# 6


X-Y-Antrieb  
 X-Y drive  
 Système de commande X-Y  
 Grupo de accionamiento "X-Y" PFAFF 3588-2/01

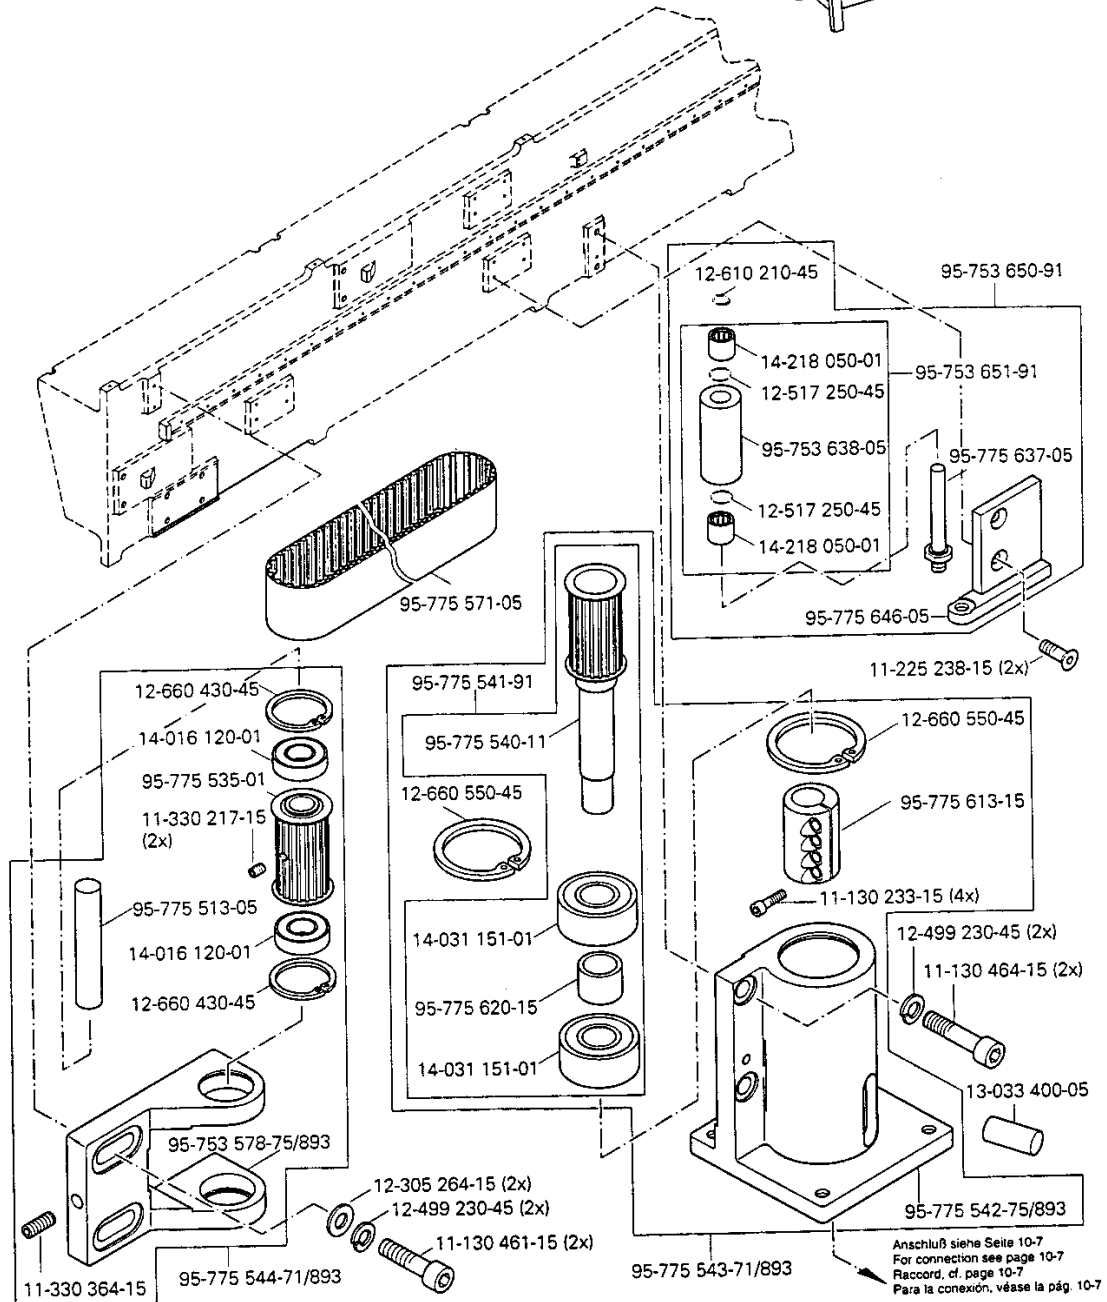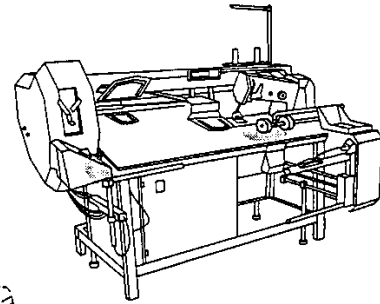

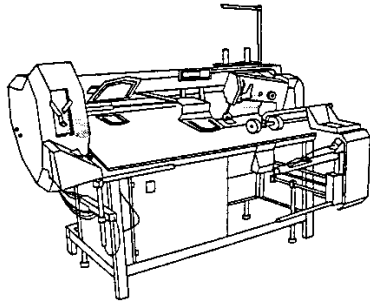

X-Y-Antrieb  
 X-Y drive  
 Système de commande X-Y  
 Grupo de accionamiento "X-Y" PFAFF 3588-2/01

6

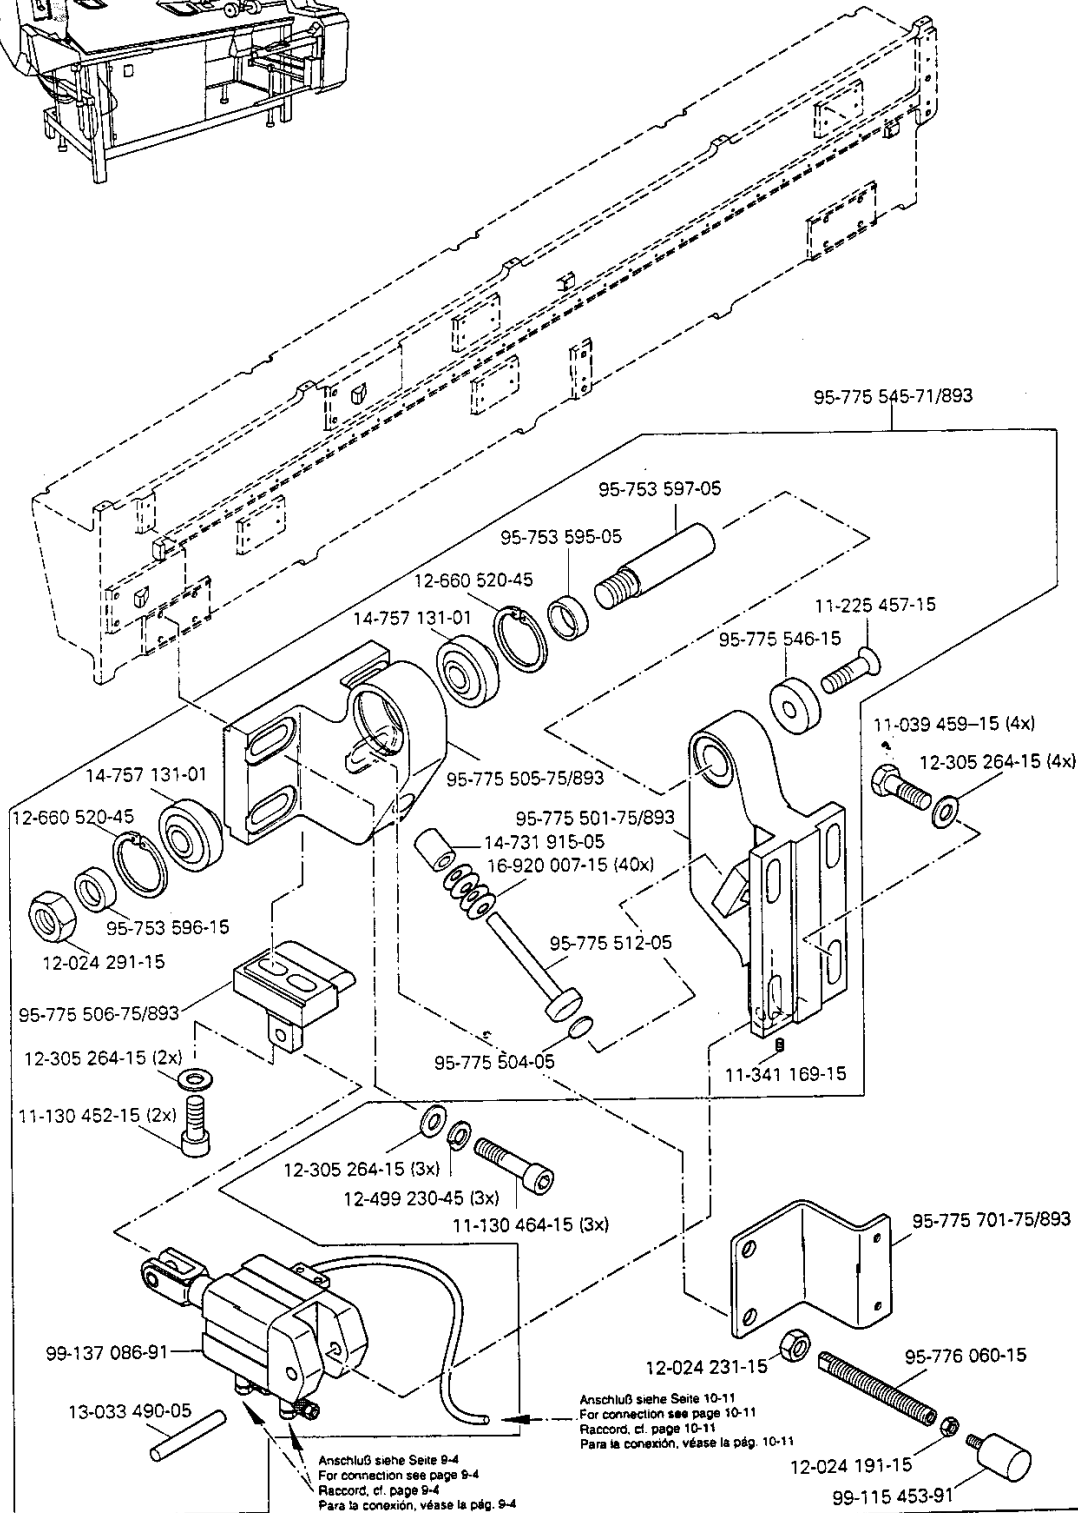



PFAFF


☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave




# 6

X-Y-Antrieb  
 X-Y drive  
 Système de commande X-Y  
 Grupo de accionamiento "X-Y" PFAFF 3588-2/01

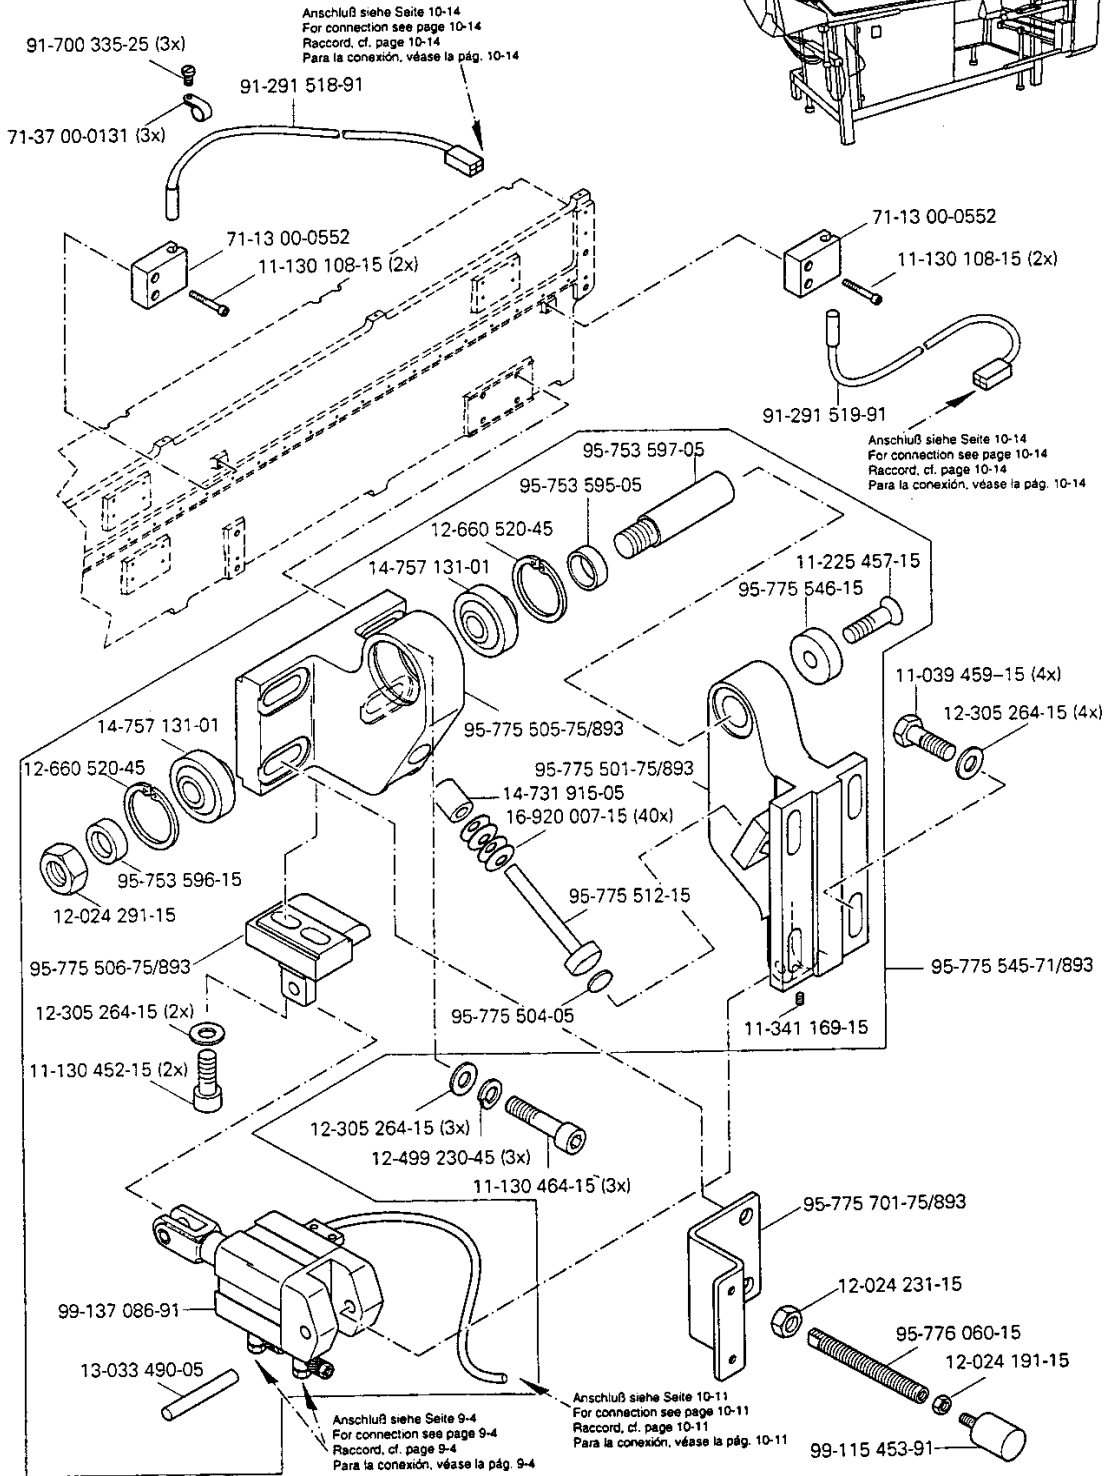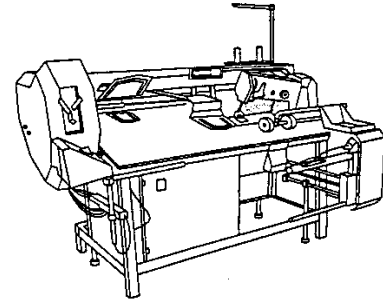

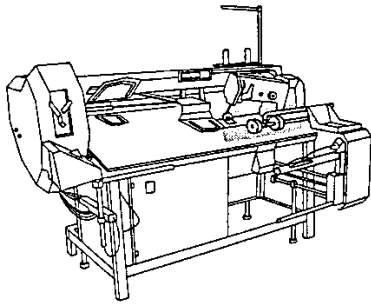

Stapler  
Stacker  
Empileur  
Apilador PFAFF 3588-2/01

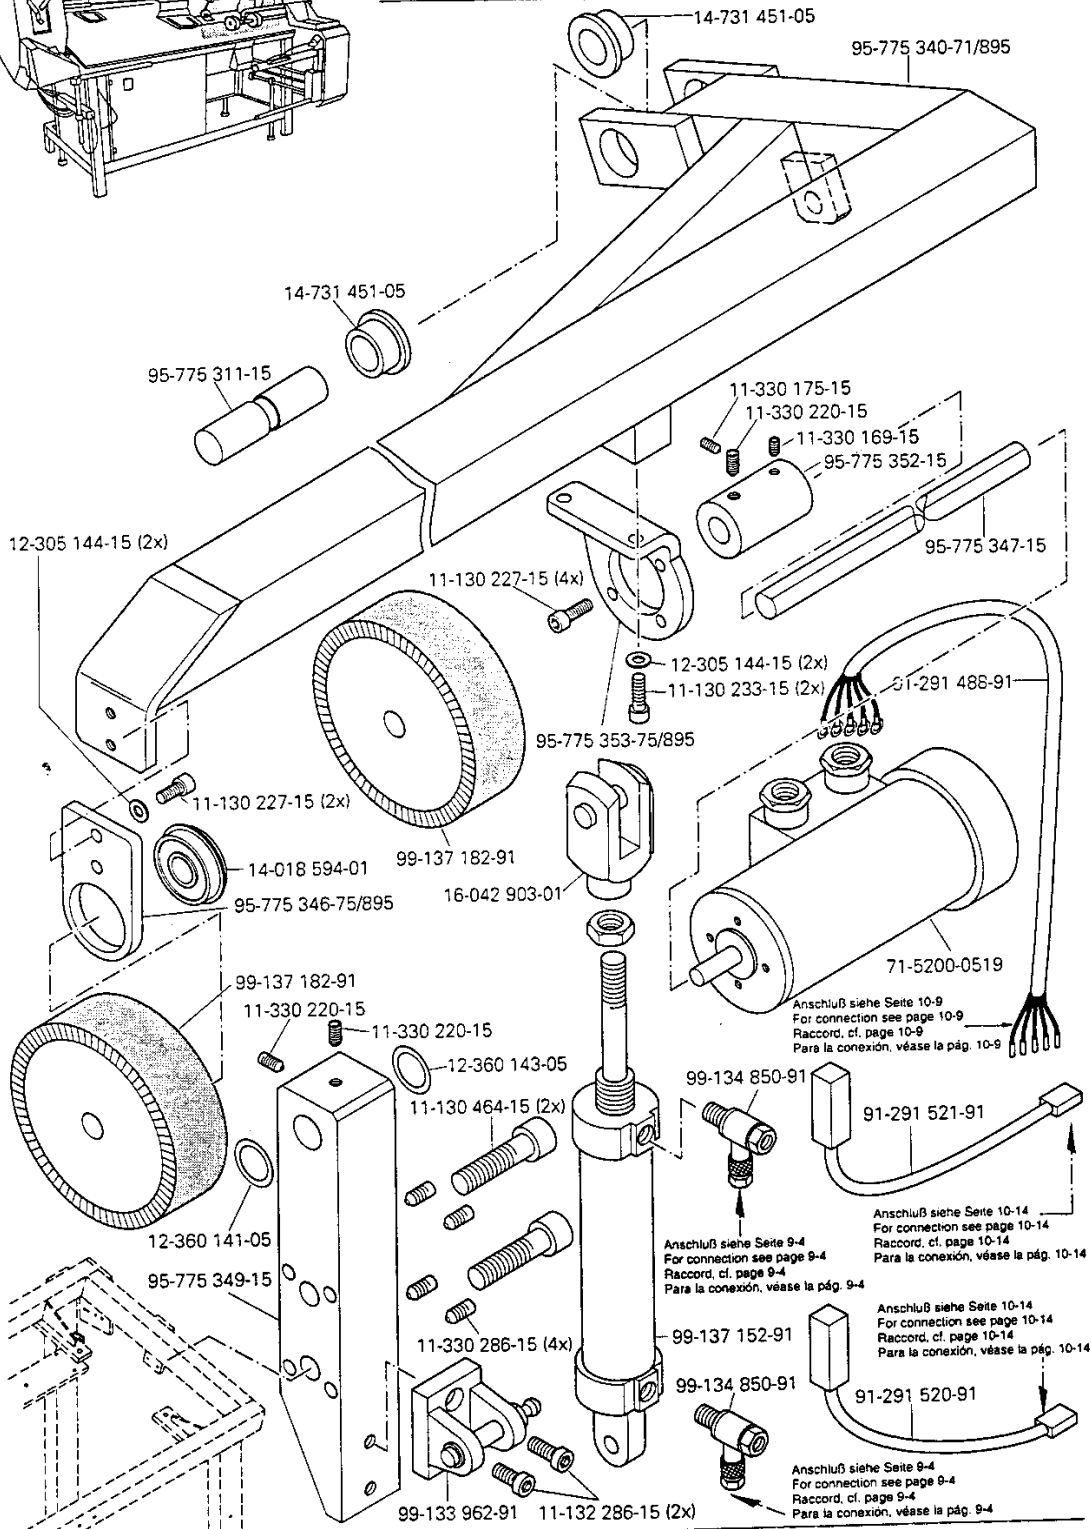

PFAFF

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

Anschluß siehe Seite 10-9  
 For connection see page 10-9  
 Raccord. cf. page 10-9  
 Para la conexión, véase la pág. 10-9

Anschluß siehe Seite 10-14  
 For connection see page 10-14  
 Raccord. cf. page 10-14  
 Para la conexión, véase la pág. 10-14



Anschluß siehe Seite 9-4  
 For connection see page 9-4  
 Raccord. cf. page 9-4  
 Para la conexión, véase la pág. 9-4

Anschluß siehe Seite 10-14  
 For connection see page 10-14  
 Raccord. cf. page 10-14  
 Para la conexión, véase la pág. 10-14

Anschluß siehe Seite 9-4  
 For connection see page 9-4  
 Raccord. cf. page 9-4  
 Para la conexión, véase la pág. 9-4

# 7

Stapler  
Stacker  
Empileur  
Apilador PFAFF 3588-2/01

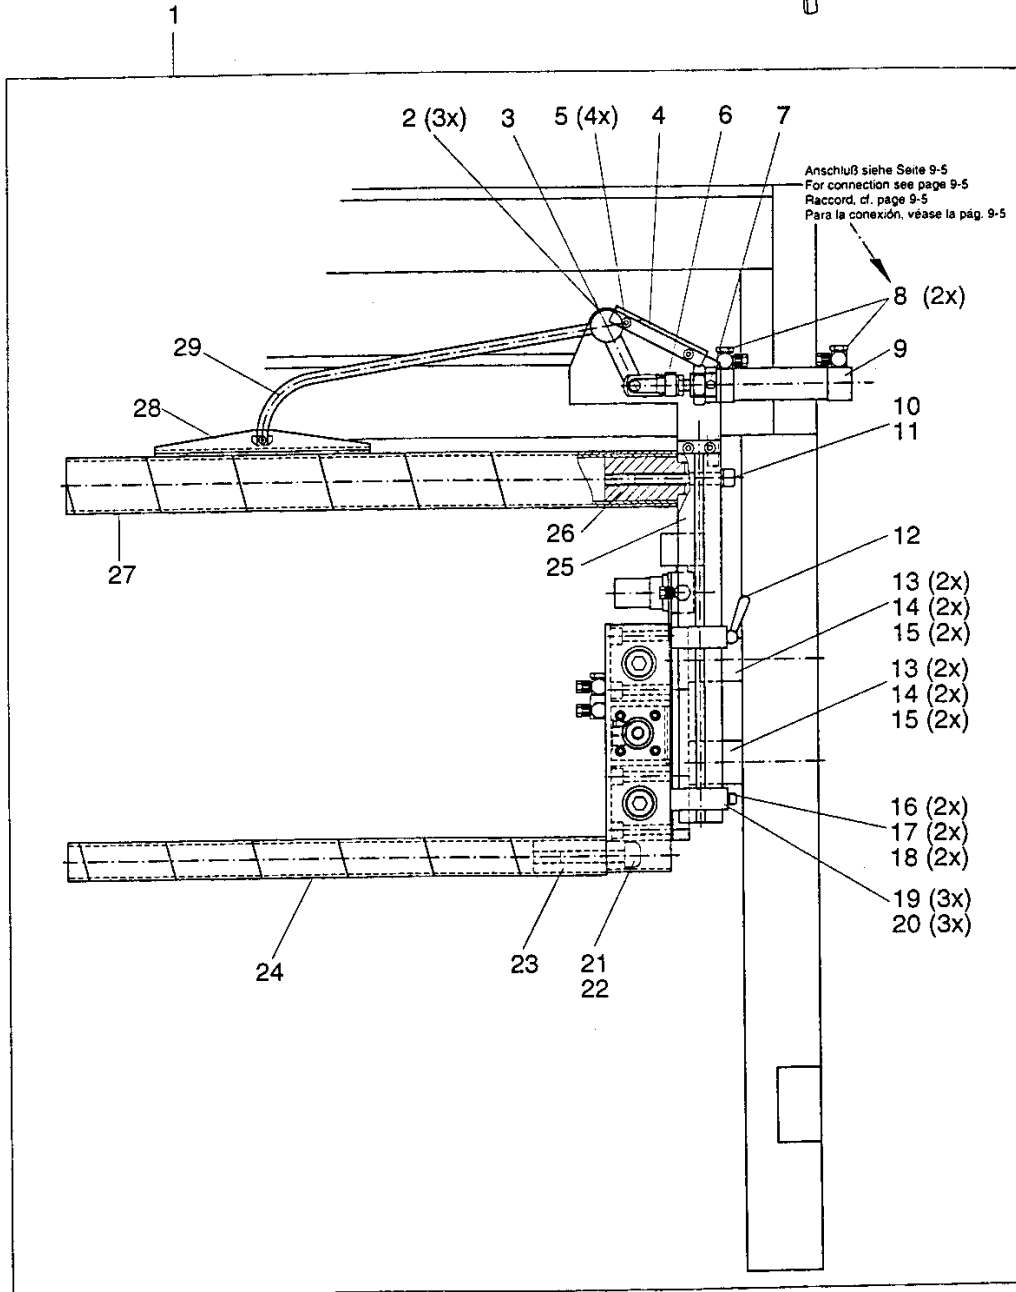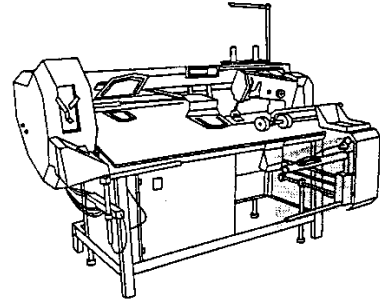

Pos.-Nr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Désignation Denominación	Pos.-Nr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Désignation Denominación
1	95-775 622-71/895	Stapler Stacker Empileur Apilador	17	95-215 040-13/591	Führung 20 x 27 x 60 Guide Guide Guía
2	95-215 070-10/705	Gewindestift M6 x 8 Threaded stud Vis sans tête Tornillo prisionero	18	95-215 040-14/136	Distanzstück Spacer Pièce d'écartement Pieza distanciadora
3	95-215 040-14/141	Klemmstück Clamping piece Pièce de serrage Pieza presora	19	95-215 070-00/338	Zylinderschraube M6 x 65 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico
4	95-215 040-13/878	Deckel Cover Couvercle Tapa	20	95-215 070-05/601	Federring 6 Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica
5	95-215 070-02/102	Senkschraube M5 x 8 Countersunk screw Vis à tête noyée Tornillo avellanado	21	95-215 070-00/808	Zylinderschraube M16 x 35 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico
6	95-215 000-02/255	Gabelkopf Fork head Fourche Cabeza horquillada	22	95-215 070-06/101	Federring 16 Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica
7	95-215 040-14/145	Schwenkstück Swivel piece Pièce pivotante Pieza giratoria	23	95-215 040-14/132	Rohrverbindung 27 x 40 Tube connection Raccord de tuyaux Unión de tubos
8	95-215 080-18/008	Drosselrückschlagventil 1/8" Check-return valve Clapet anti-retour avec étranglement Válvula estranguladora de retroceso	24	95-215 040-13/923	Rohr Tube Tube Tubo
9	95-215 000-03/992	Zylinder, doppeltwirkend Cylinder, double-acting Vérin à double effet Cilindro de doble efecto	25	95-215 040-14/134	Klemmstück 40 x 40 x 343 Clamping piece Pièce de serrage Pieza presora
10	95-215 070-00/636	Zylinderschraube M12 x 60 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico	26	95-215 040-14/133	Rohrverbindung 42 x 58 Tube connection Raccord de tuyaux Unión de tubos
11	95-215 070-05/901	Federring 12 Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica	27	95-215 040-13/921	Rohr Tube Tube Tubo
12	95-215 040-14/148	Klemmhebel Clamp lever Levier de serrage Palanca de fricción	28	95-215 040-14/143	Niederhalter Retainer Serre-ouvrage Sujetatelas
13	95-215 040-14/146	Distanzstück Spacer Pièce d'écartement Pieza distanciadora	29	95-215 040-12/561	Schwenkarm Swivel arm Bras oscillant Brazo giratorio
14	95-215 070-00/540	Zylinderschraube M10 x 70 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico	30	95-215 040-13/877	Blech Plate Tôle Chapa
15	95-215 070-05/801	Federring 10 Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica	31	95-215 070-00/424	Zylinderschraube M8 x 30 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico
16	95-215 040-13/535	Führung 20 x 24 x 60 Guide Guide Guía	32	95-215 040-03/316	Anschlußplatte Connection plate Plaque de raccordement Placa de conexión

7



PFAFF

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

7 - 3

# 7

Stapler  
Stacker  
Empileur  
Apilador PFAFF 3588-2/01

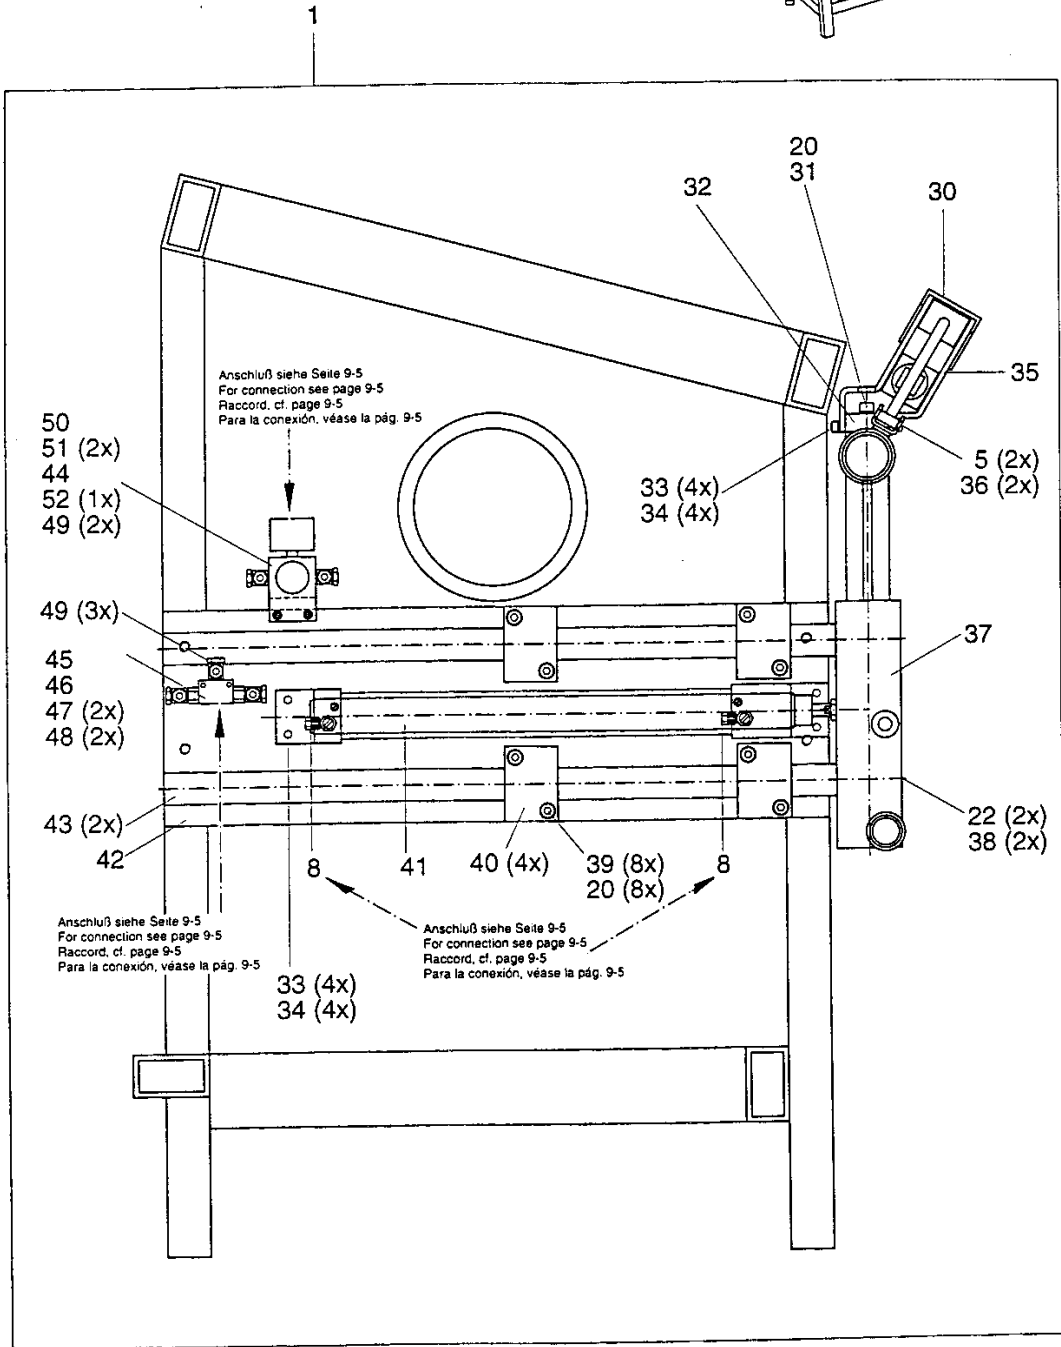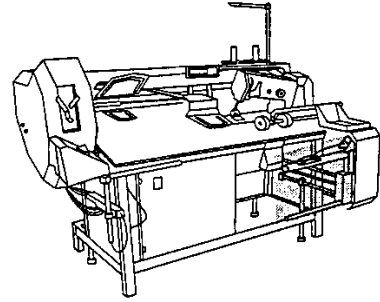

Pos.-Nr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Désignation Denominación	Pos.-Nr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Désignation Denominación
33	95-215 070-00/314	Zylinderschraube M6 x 16 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico	49	95-215 080-18/102	Schwenkverschraubung Swivel union Raccord pivotant Racora orientable
34	95-215 070-05/601	Federring 6 Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica	50	95-215 040-15/131	Befestigungsblech Mounting plate Plaque de montage Placa de fijación
35	95-215 040-13/880	Blech Plate Tôle Chapa	51	95-215 070-00/216	Zylinderschraube M5 x 12 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico
36	95-215 070-40/403	Federscheibe A5,3 Spring washer Rondelle élastique Arandela elástica	52	95-215 080-17/605	Mutter M30 x 1,5 Nut Ecrou Tuerca
37	95-215 040-14/135	Klotz 60 x 230 Block Bloc Bloque			
38	95-215 070-00/810	Zylinderschraube M16 x 40 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico			
39	95-215 070-00/436	Zylinderschraube M8 x 60 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico			
40	95-215 040-13/534	Führung Guide Guide Guía			
41	95-215 000-03/413	Zylinder, doppeltwirkend Cylinder, double-acting Vérin à double effet Cilindro de doble efecto			
42	95-215 040-14/138	Grundplatte Baseplate Plaque fondamentale Placa base			
43	95-215 040-12/569	Führungsstange Guide bar Barre de guidage Barra-guía			
44	95-215 080-17/604	Druckregler Pressure regulator Régulateur de pression Regulador de presión			
45	95-215 080-14/925	Doppelrückschlagventil G1/8 Double-check valve Double valve d'arrêt Doble válvula de retención			
46	95-215 040-14/161	Distanzklotz Spacing block Bloc d'écartement Taco distanciador			
47	95-215 070-00/110	Zylinderschraube M4 x 12 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico			
48	95-215 070-00/118	Zylinderschraube M4 x 20 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico			

7




PFAFF

☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

7 - 5

# 7

Stapler  
Stacker  
Empileur  
Apilador PFAFF 3588-2/01

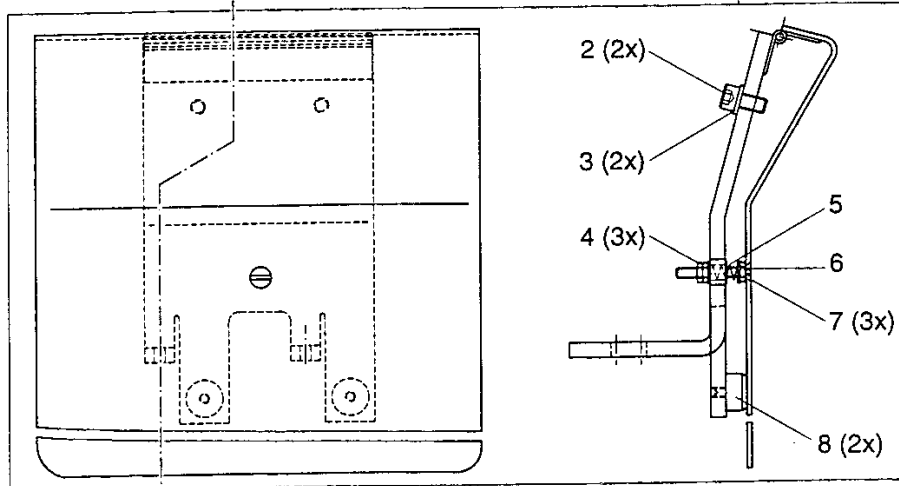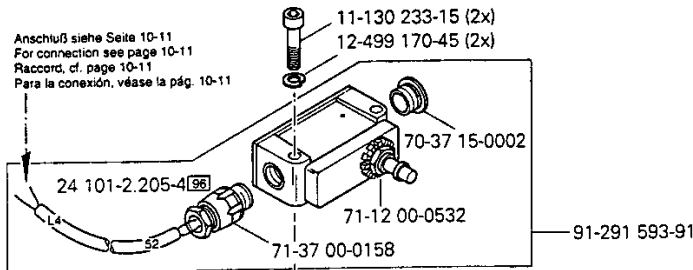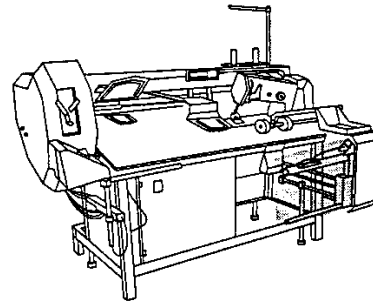


12-024 171-15 (2x)

Pos.-Nr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Désignation Denominación	Pos.-Nr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Désignation Denominación
1	95-775 644-71/895	Träger vollst. Bracket assy. Support complet Soporte completo	5	95-215 080-25/766	Druckfeder Pressure spring Ressort de pression Muelle de presión
2	95-215 070-00/310	Zylinderschraube M6 x 12 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico	6	95-215 070-02/012	Senkschraube M4 x 25 Countersunk screw Vis à tête noyée Tornillo avellanado
3	95-215 070-12/801	Scheibe 6,4 Washer Rondelle Arandela	7	95-215 070-12/701	Scheibe 4,3 Washer Rondelle Arandela
4	95-215 070 02/901	Sechskantmutter M4 Hexagon nut Ecrou à six pans Tuerca hexagonal	8	95-215 040-04/042	Anschlag Stop Butée Tope

7 - 6


☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

**PFAFF**

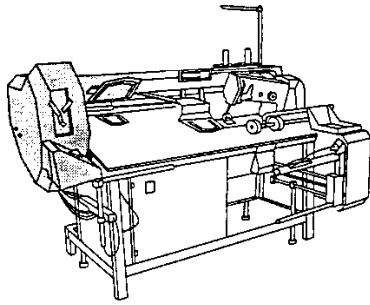

Umbugger  
Folder  
Remplieur  
Grupo doblador PFAFF 3588-2/01

8

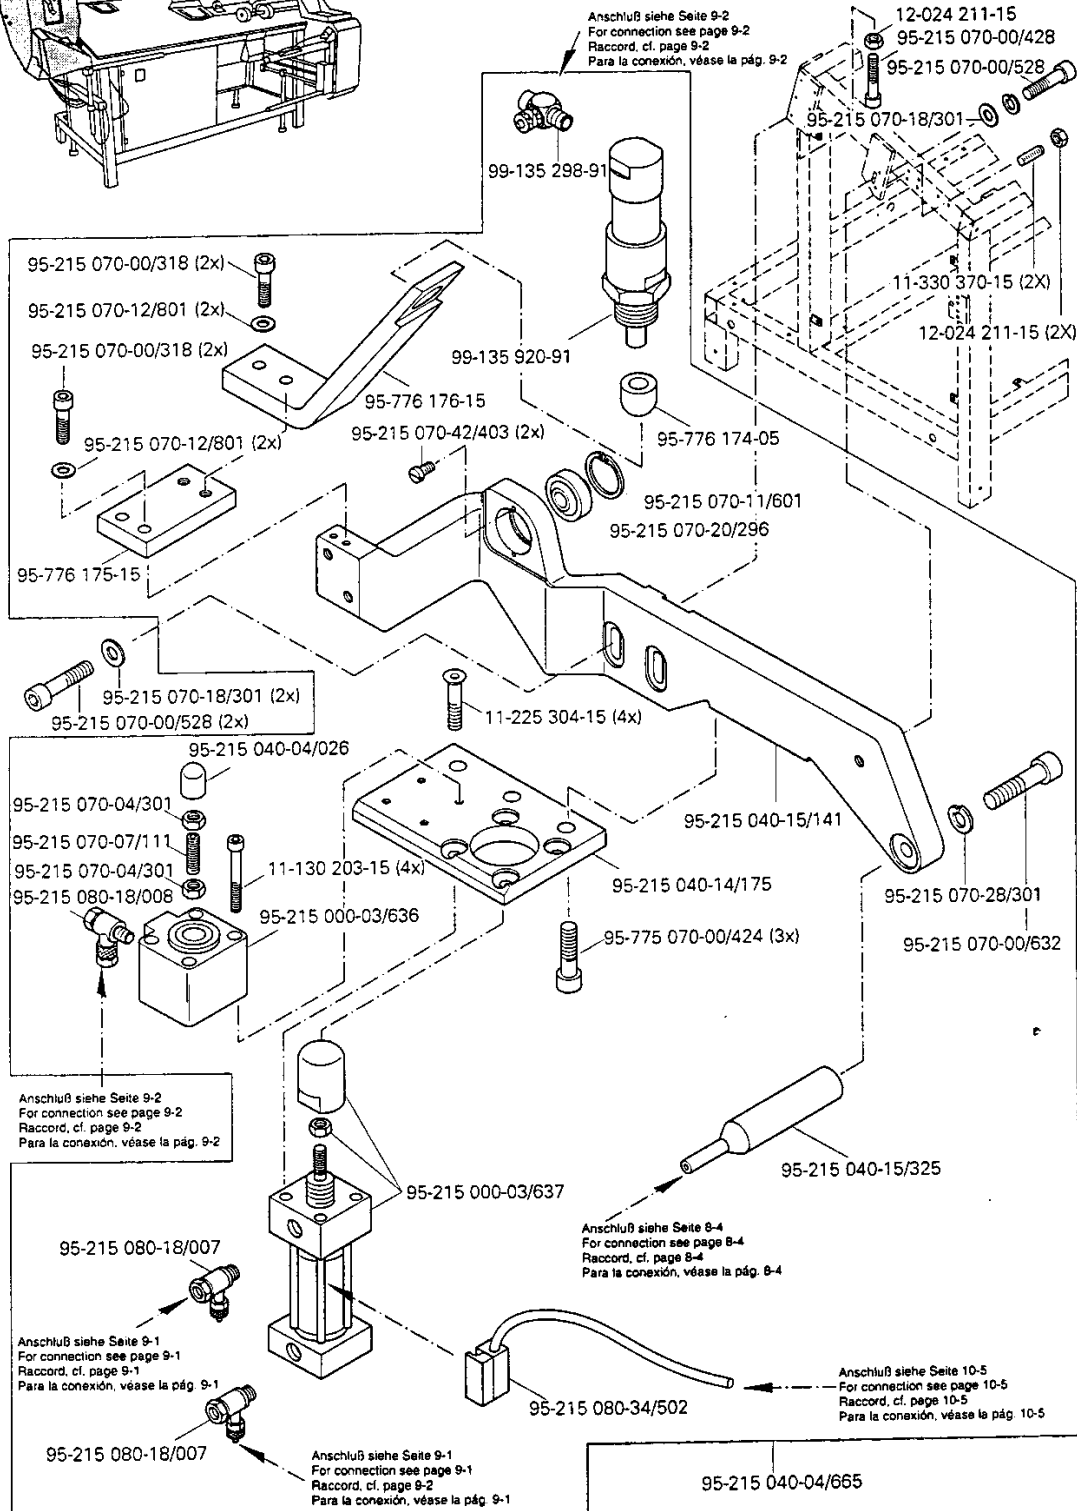

PFAFF



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave


8 - 1



# 8


Umbugger  
Folder  
Remplieur  
Grupo doblador PFAFF 3588-2/01

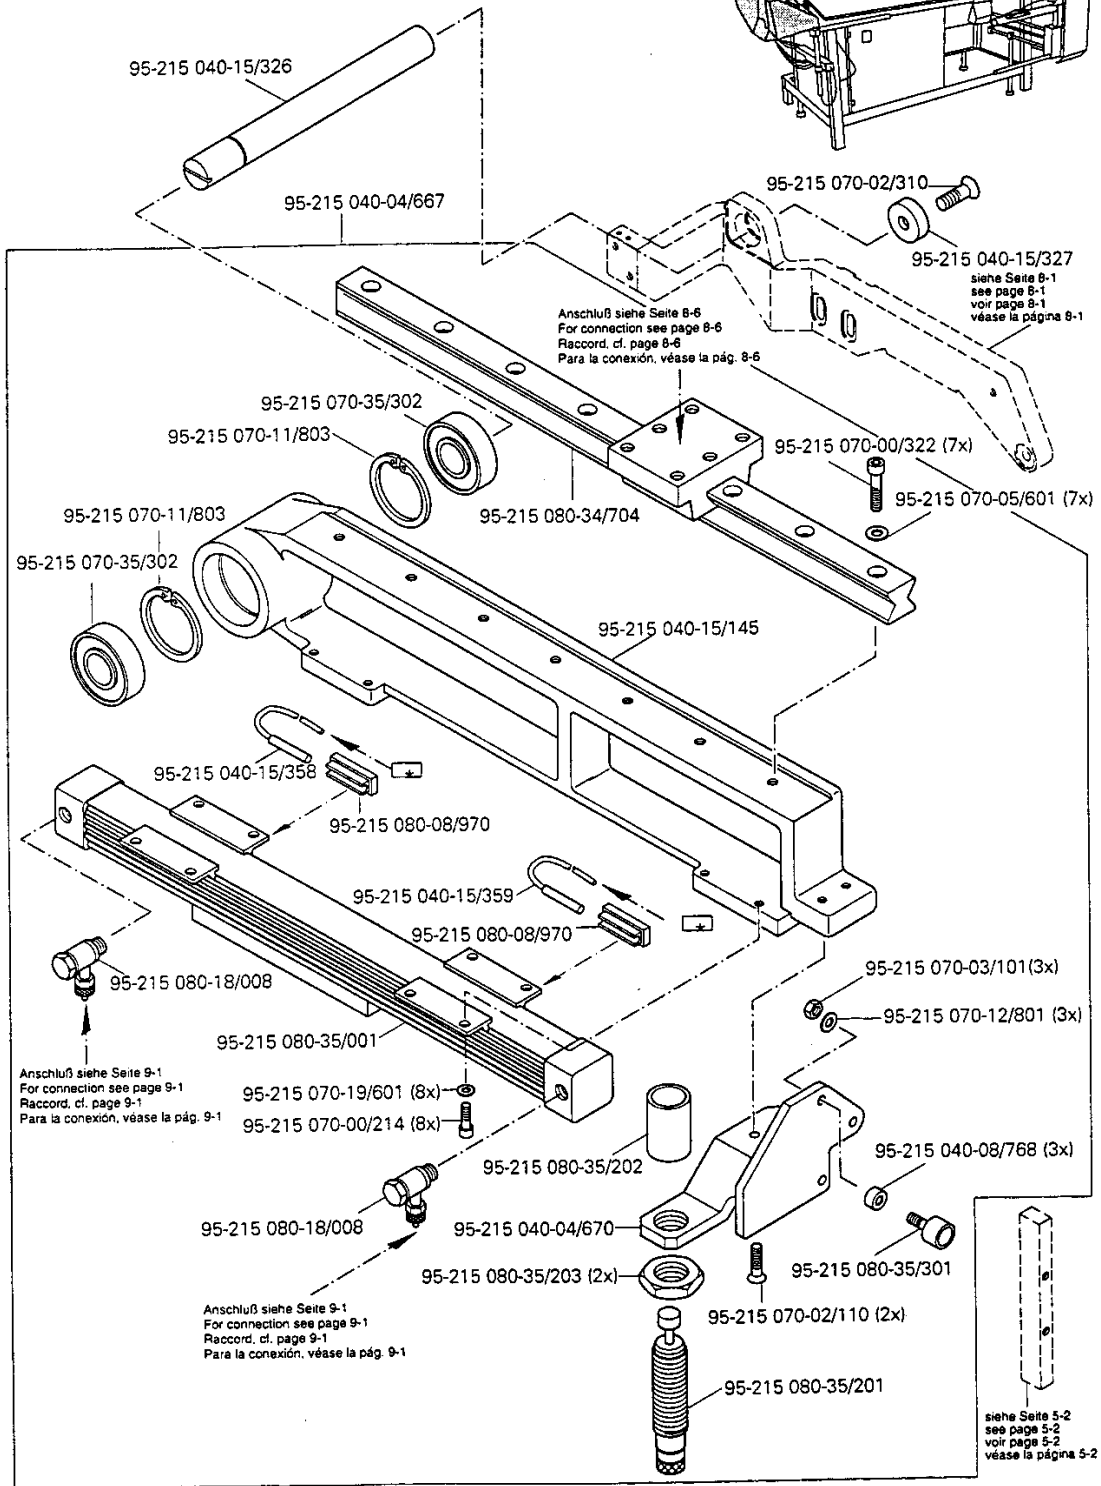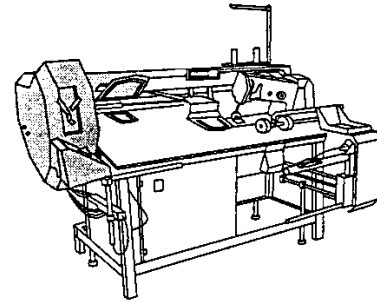

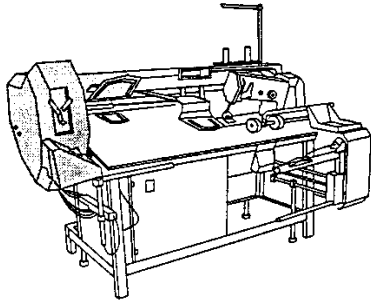

Umbugger  
Folder  
Remplieur  
Grupo doblador PFAFF 3588-2/01

8

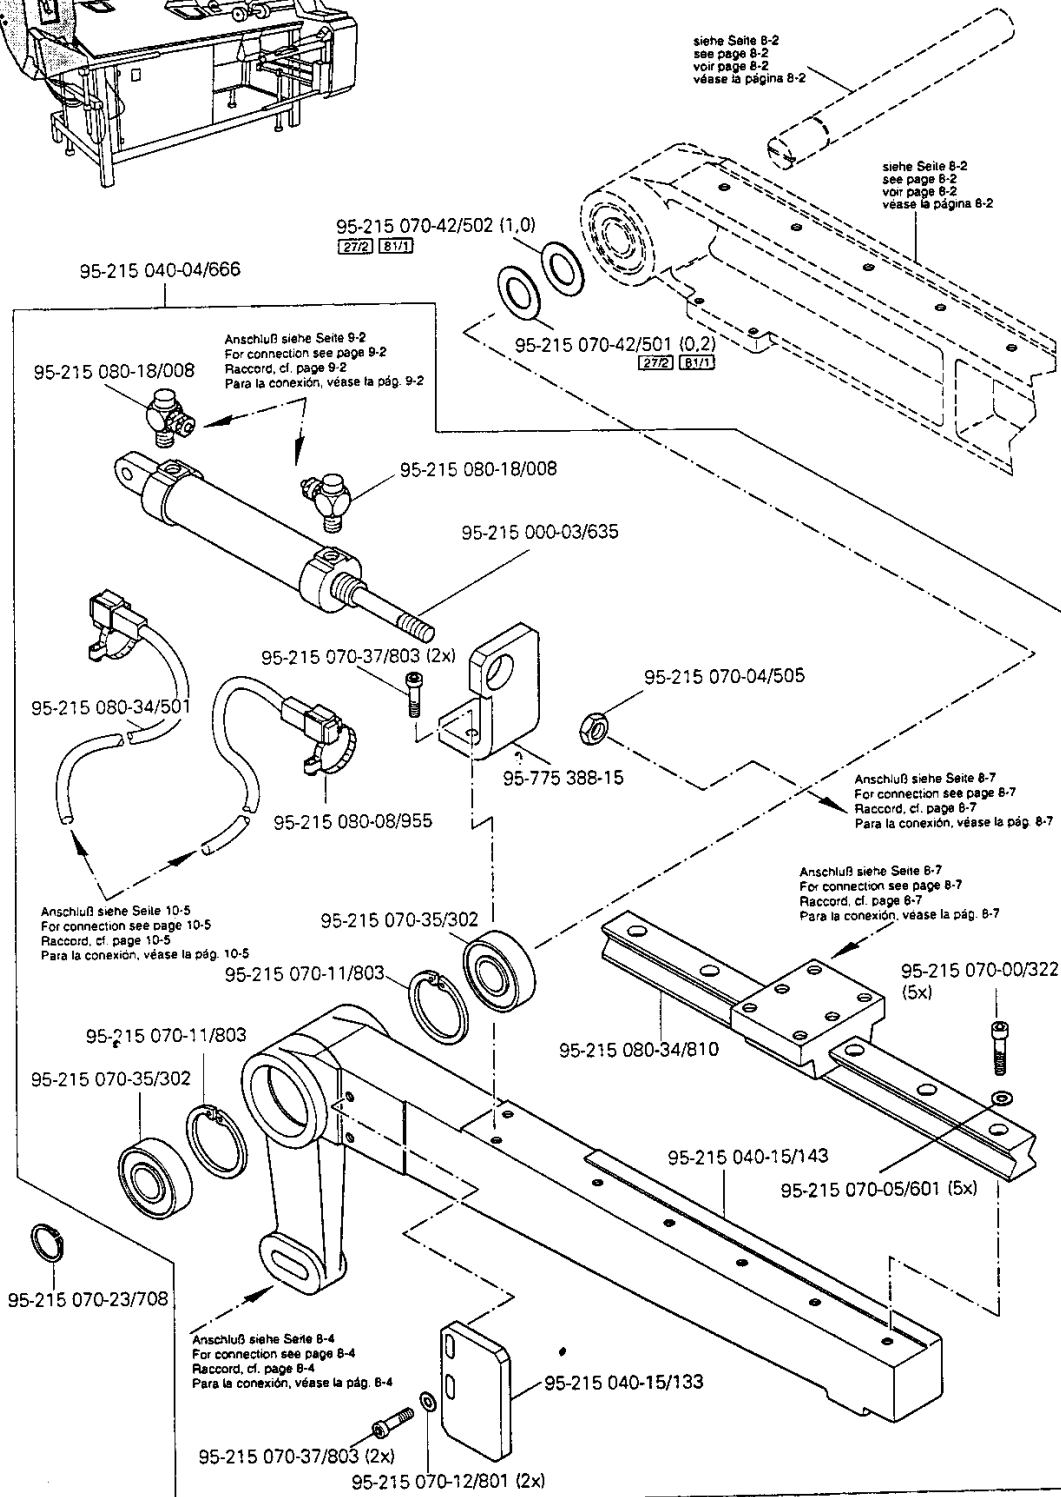



PFAFF


☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

8 - 3

# 8


Umbugger  
Folder  
Remplieur  
Grupo doblador PFAFF 3588-2/01

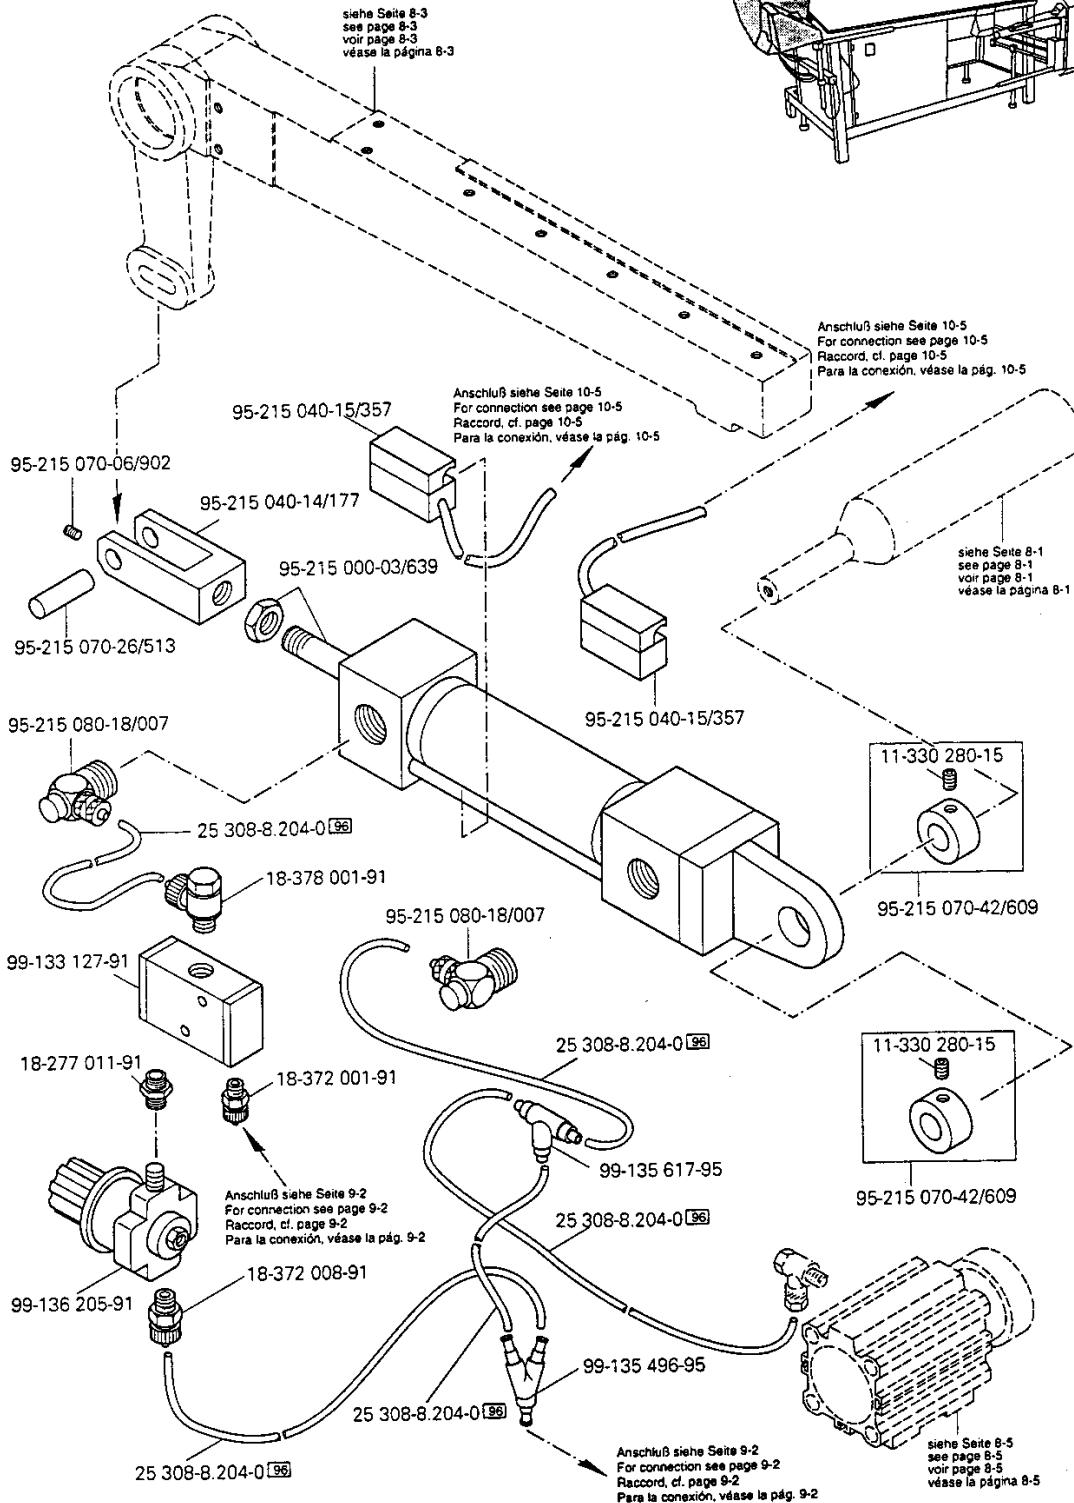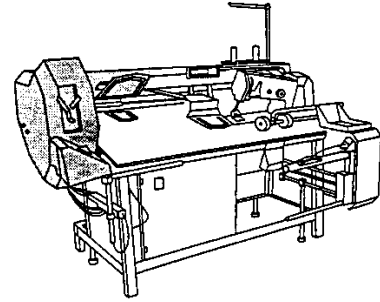

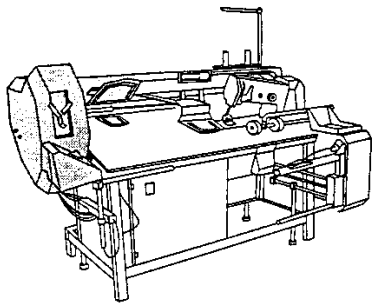

Umbugger  
Folder  
Remplieur  
Grupo doblador PFAFF 3588-2/01

8


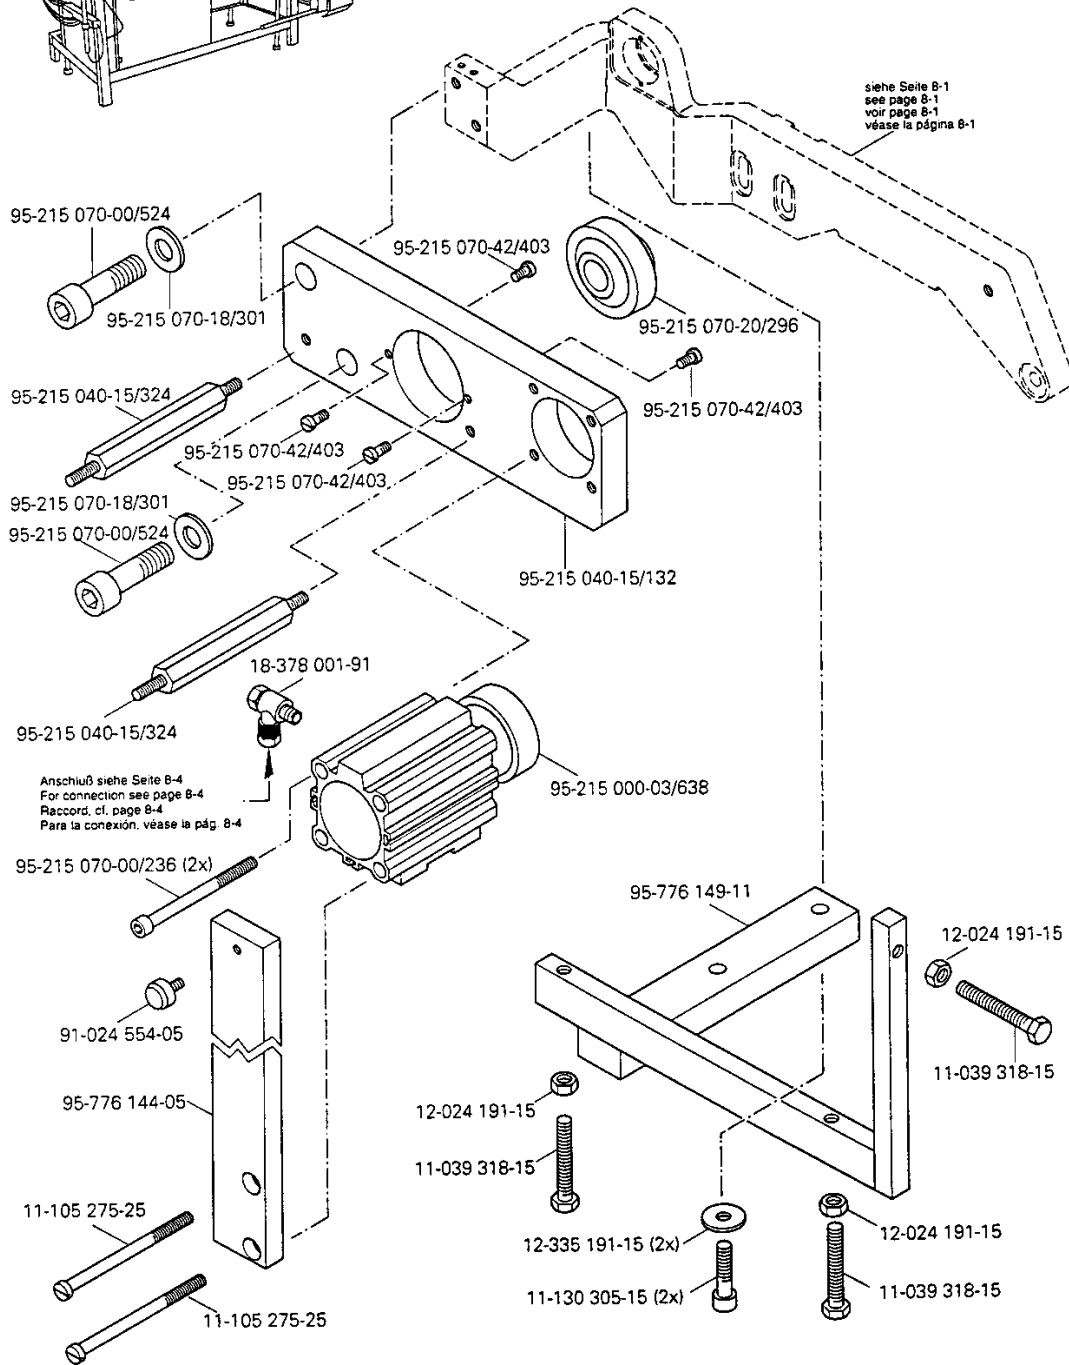


PFAFF


☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

# 8


Umbugger  
Folder  
Remplieur  
Grupo doblador PFAFF 3588-2/01

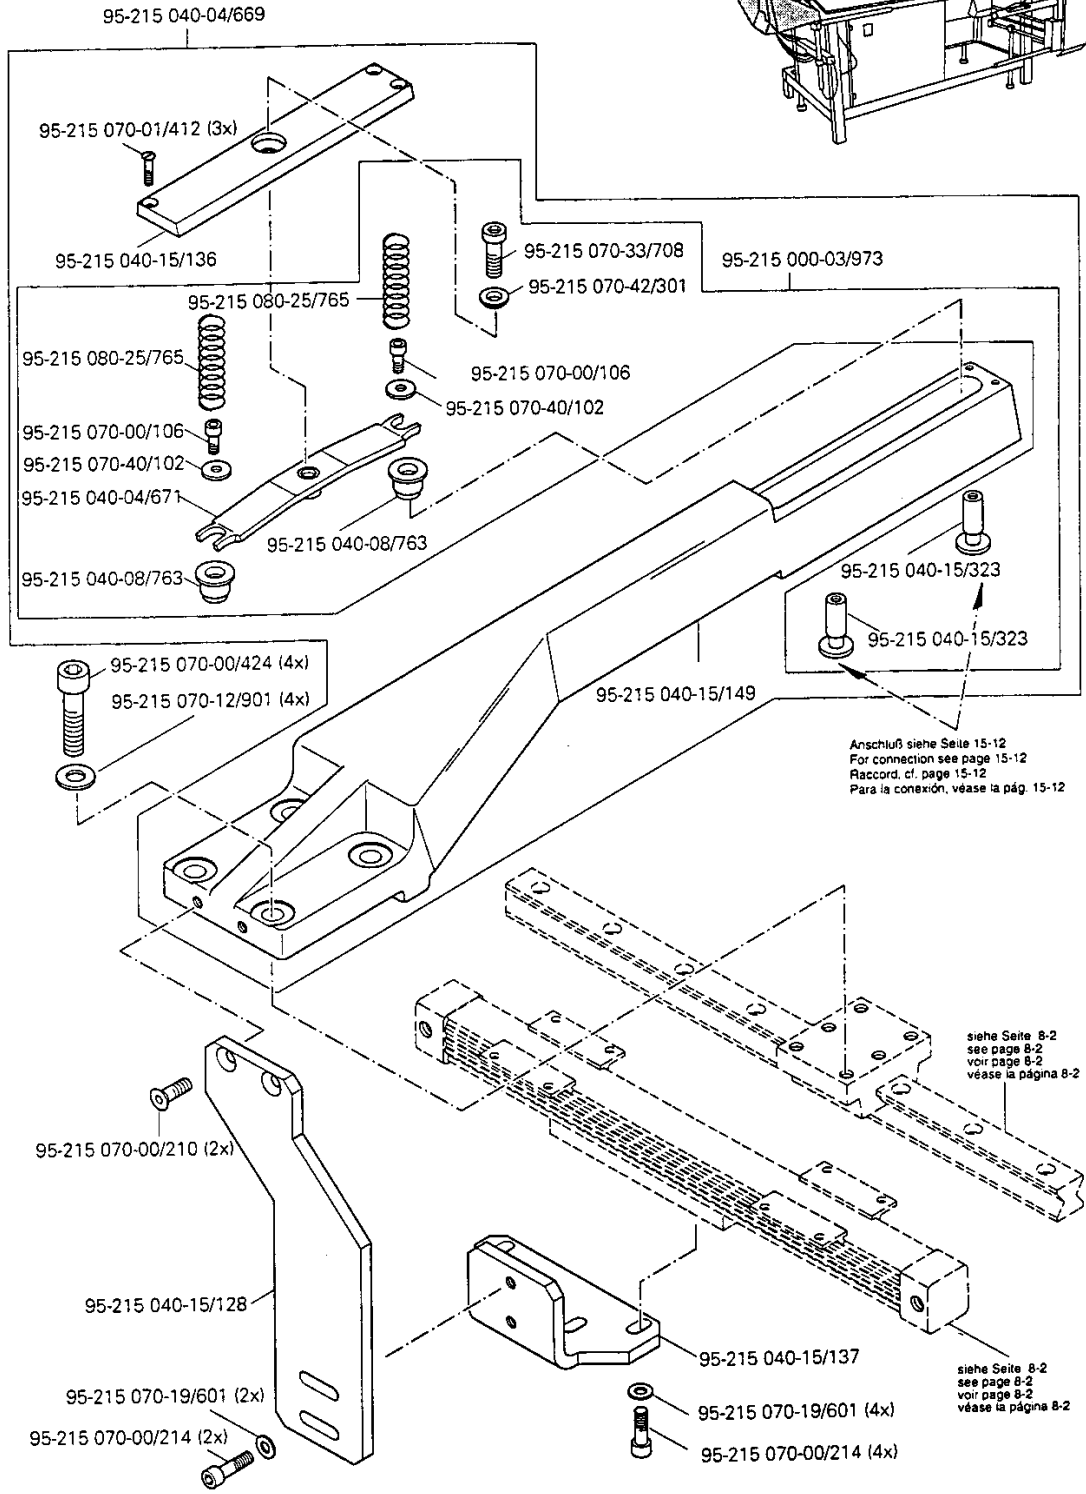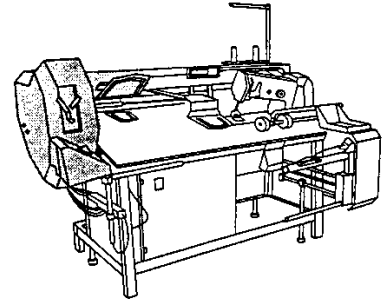

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

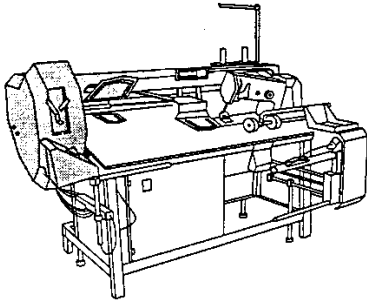



Umbugger  
Folder  
Remplieur  
Grupo doblador PFAFF 3588-2/01

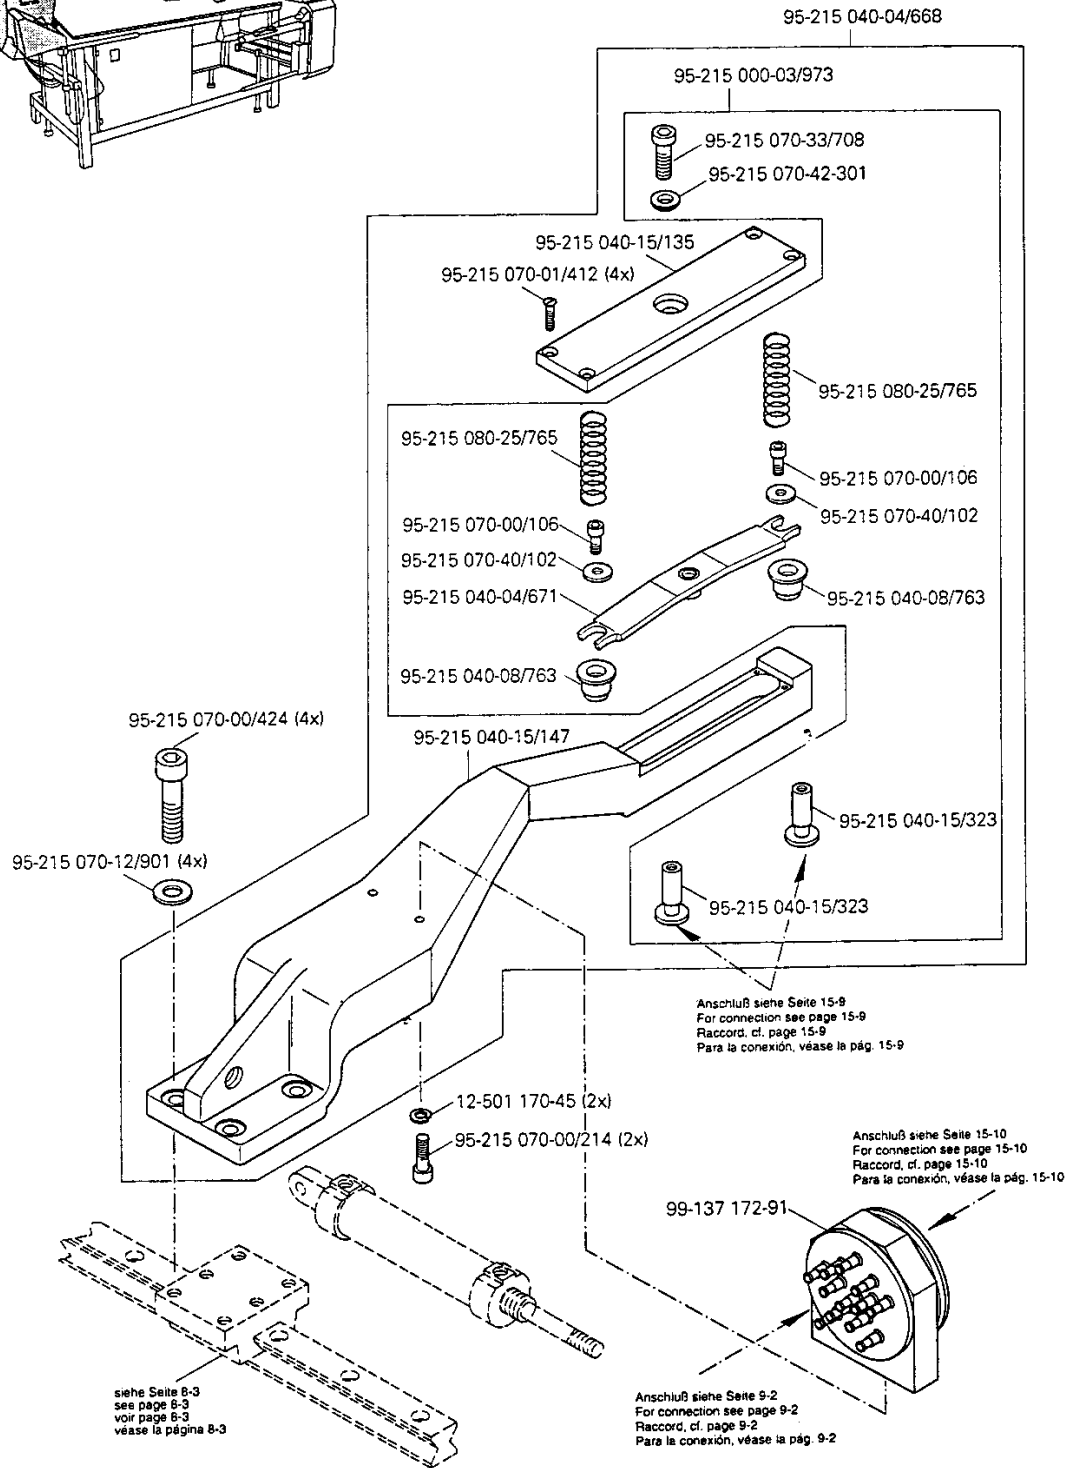


# 9

Pneumatische Ausrüstung  
Pneumatic equipment  
Équipement pneumatique  
Equipo neumático

PFAFF 3588-2/01

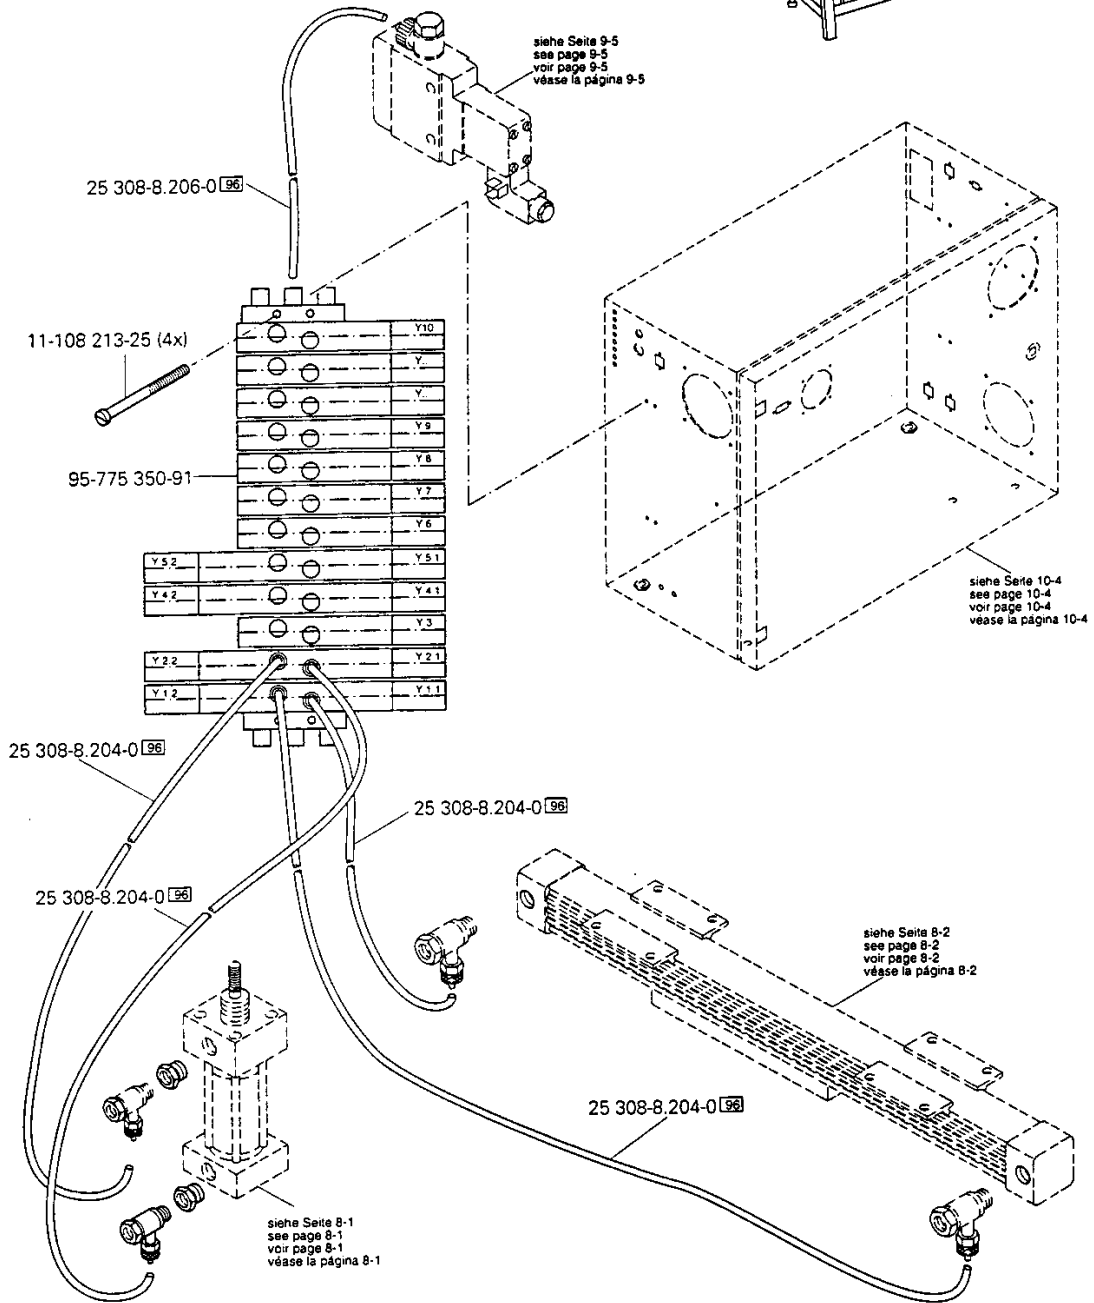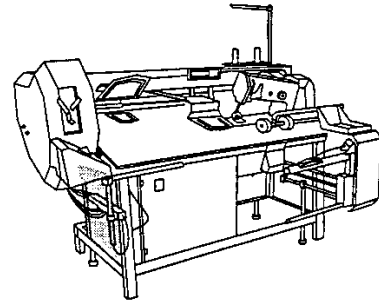


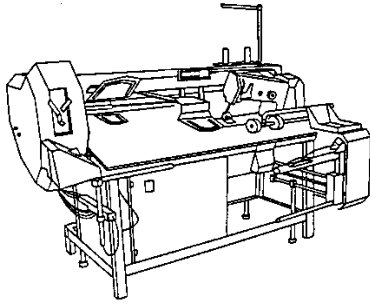

Pneumatische Ausrüstung  
 Pneumatic equipment  
 Equipement pneumatique  
 Equipo neumático

PFAFF 3588-2/01

9

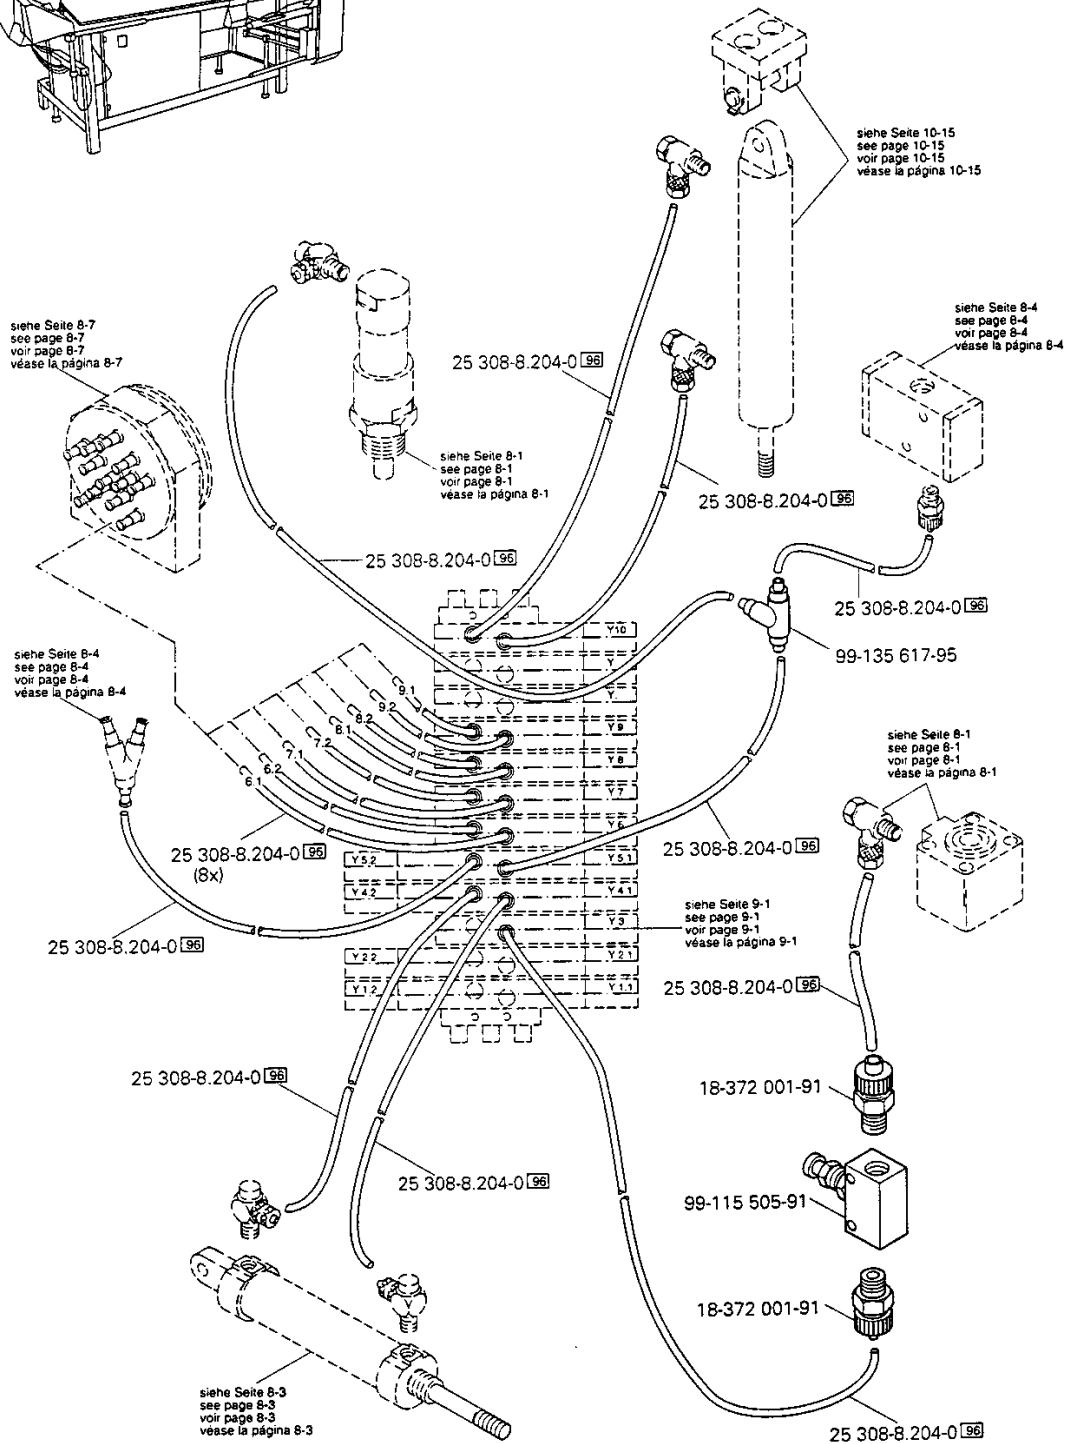

PFAFF

☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave


9 - 2





# 9

Pneumatische Ausrüstung  
Pneumatic equipment  
Équipement pneumatique  
Equipo neumático


PFAFF 3588-2/01

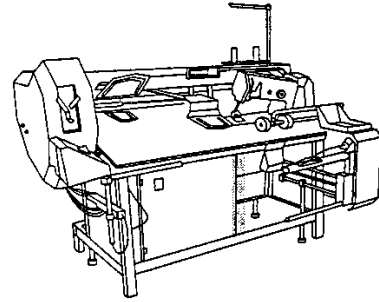

siehe Seite 3-21  
see page 3-21  
voir page 3-21  
véase la página 3-21

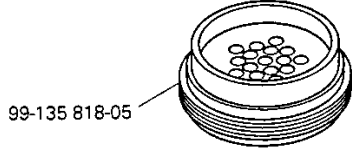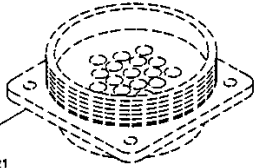


99-135 818-05

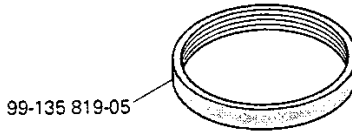

99-135 819-05



99-135 353-91 (10x)

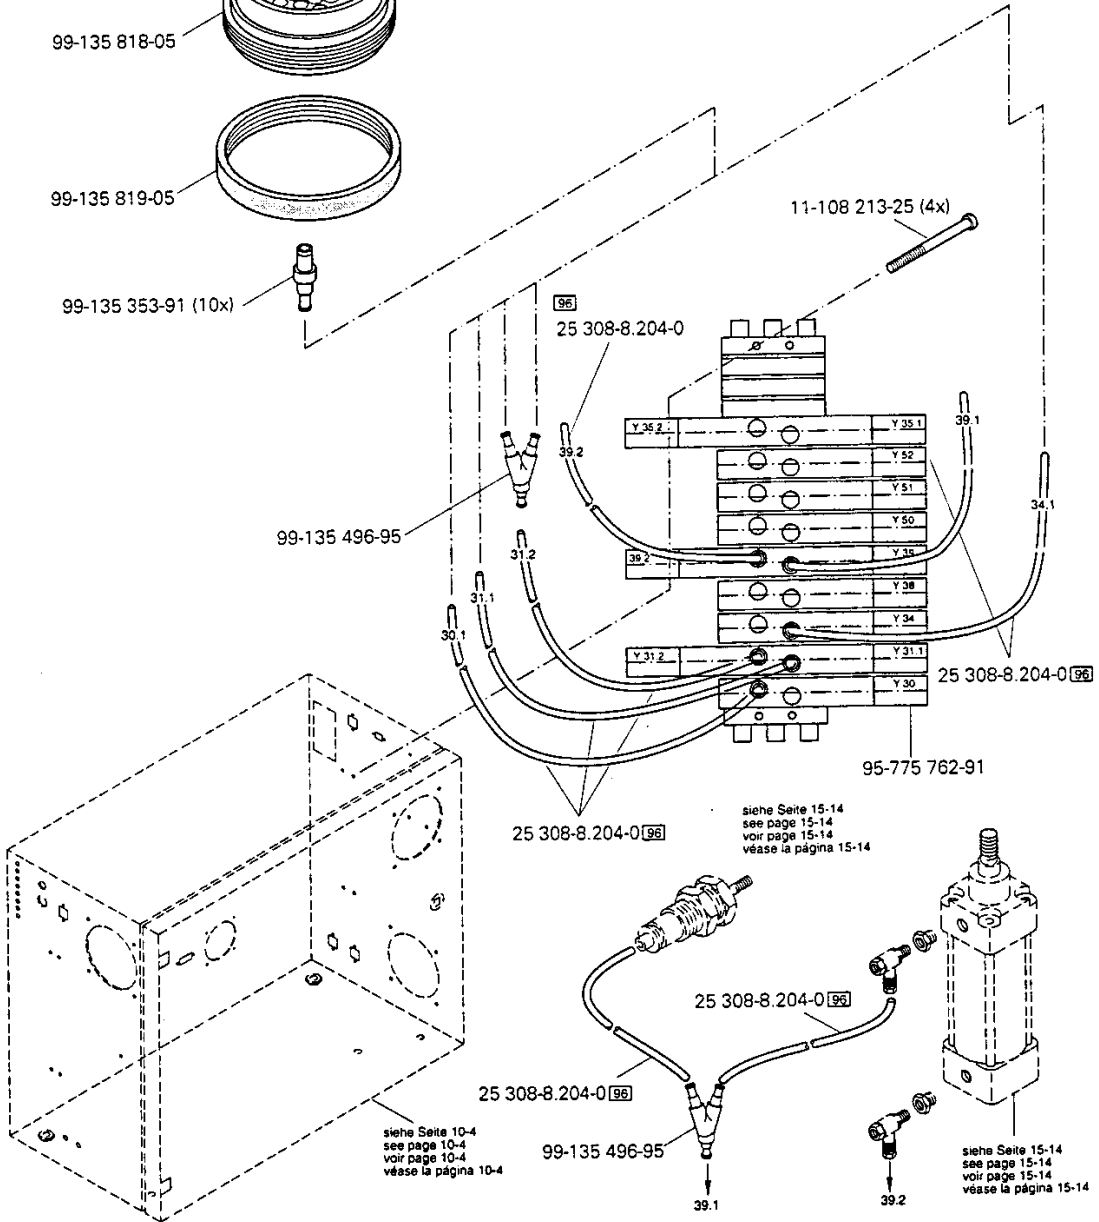

11-108 213-25 (4x)

25 308-8.204-0

99-135 496-95

95-775 762-91

25 308-8.204-0

siehe Seite 15-14  
see page 15-14  
voir page 15-14  
véase la página 15-14

siehe Seite 10-4  
see page 10-4  
voir page 10-4  
véase la página 10-4


25 308-8.204-0

99-135 496-95

39.1

39.2


siehe Seite 15-14  
see page 15-14  
voir page 15-14  
véase la página 15-14

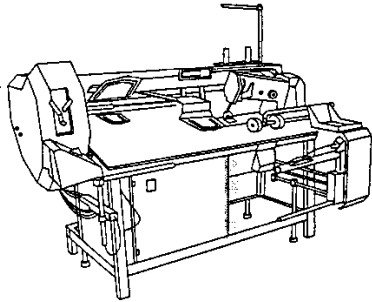

Pneumatische Ausrüstung  
 Pneumatic equipment  
 Equipement pneumatique  
 Equipo neumático



PFAFF 3588-2/01


9

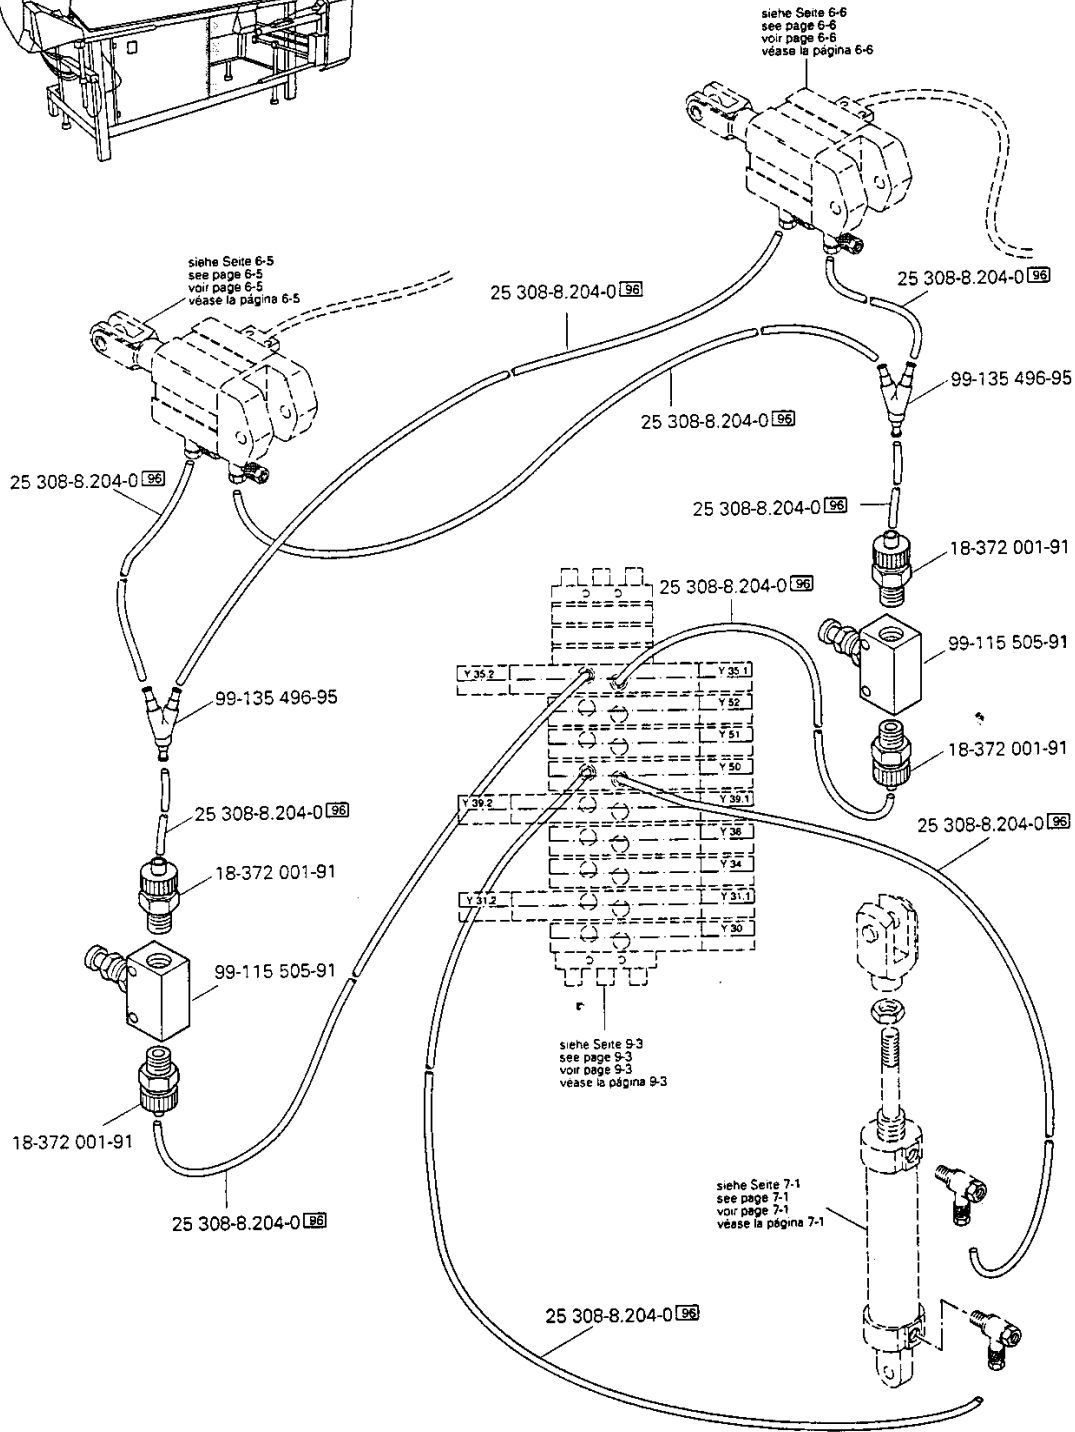

PFAFF

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

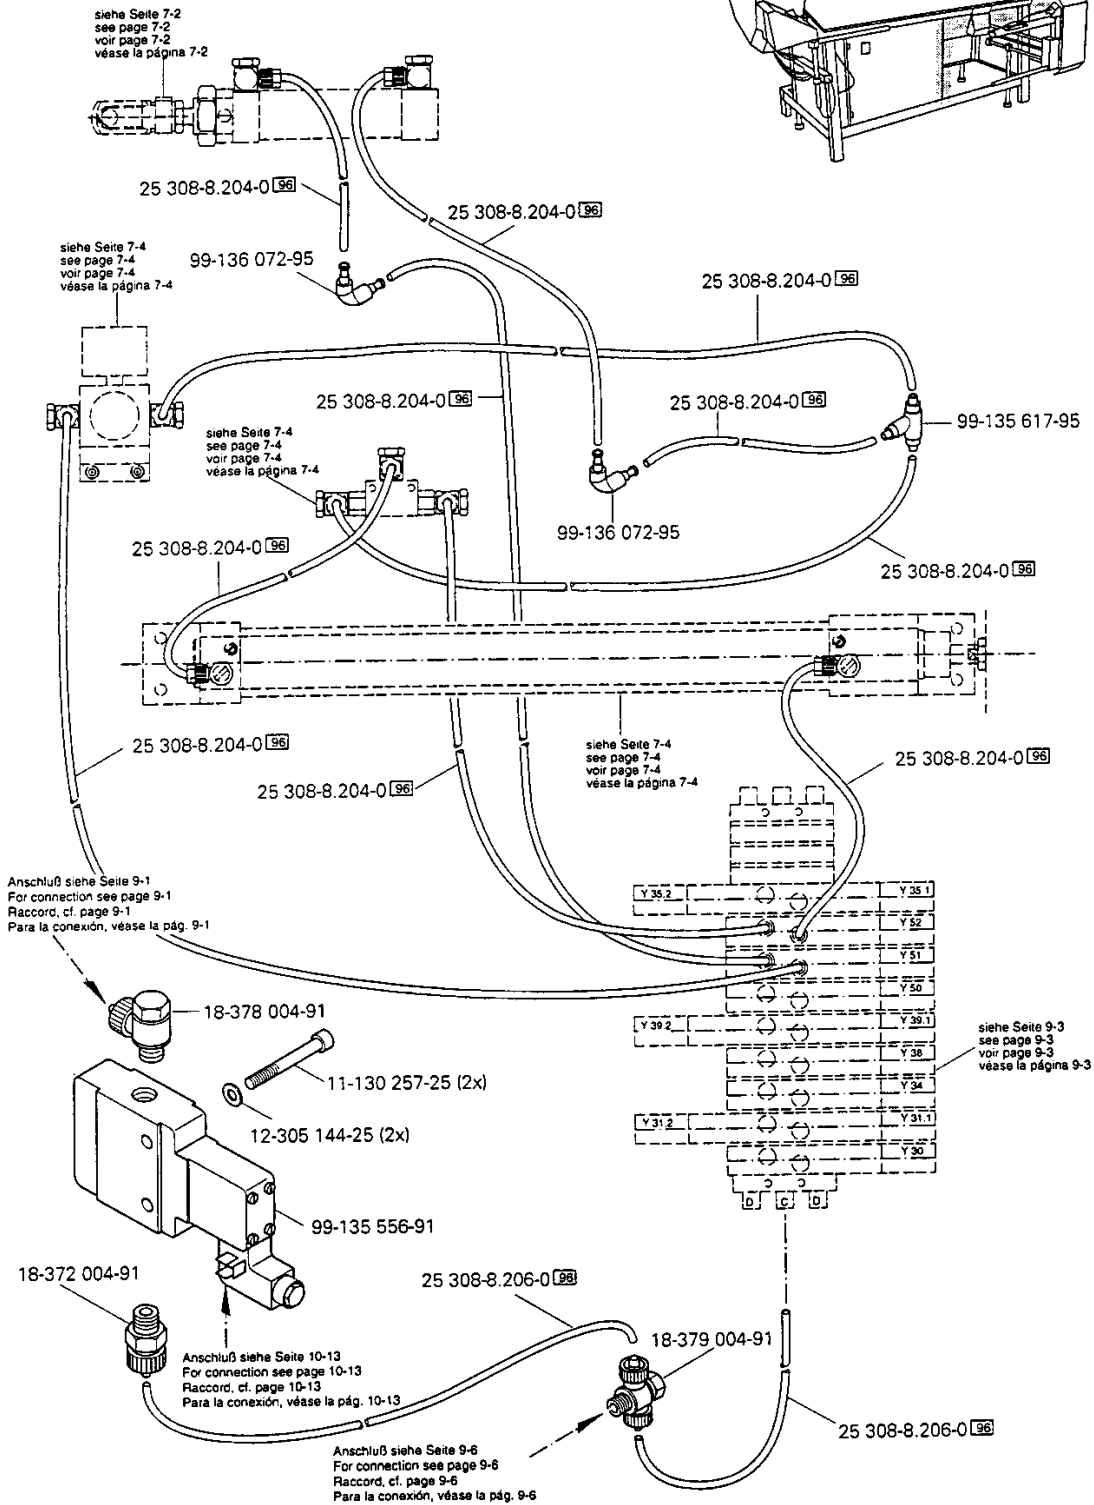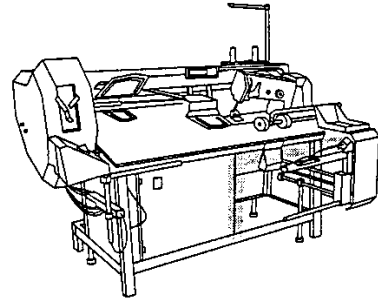


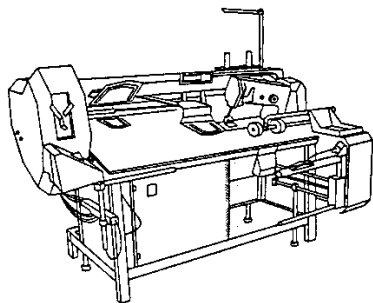

Pneumatische Ausrüstung  
 Pneumatic equipment  
 Equipement pneumatique  
 Equipo neumático

PFAFF 3588-2/01

9

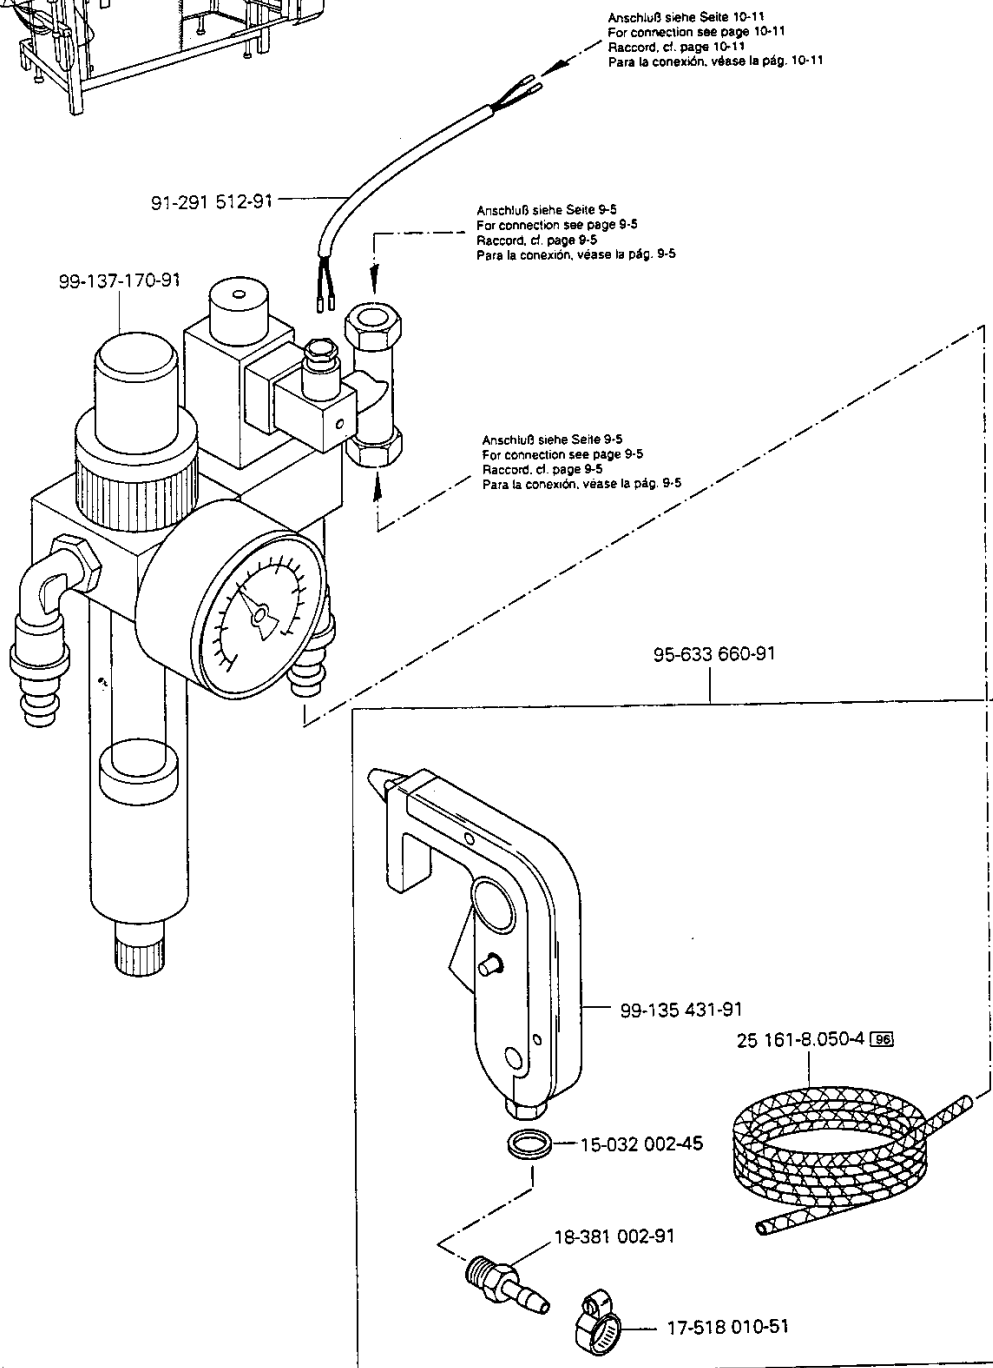



PFAFF

☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

# 10



Bedienfeld  
Control panel  
Panneau de commande  
Panel de mandos

PFAFF 3588-2/01

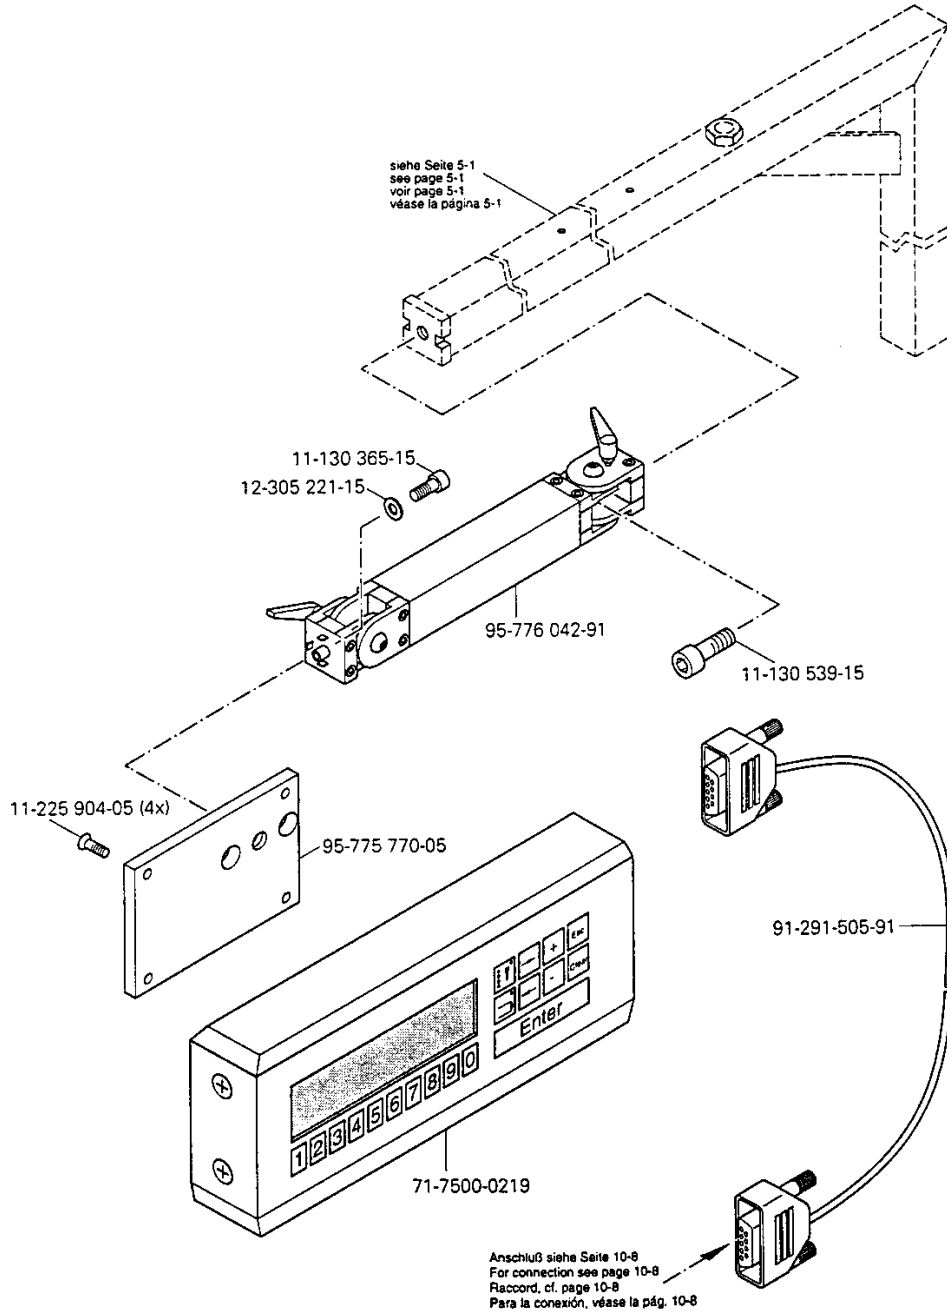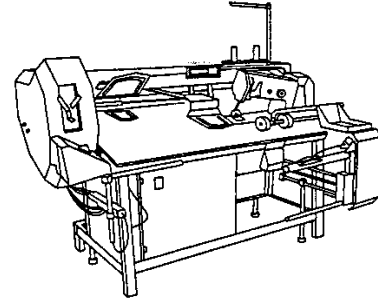

Notausschalter und Nähmotor PFAFF 3588-2/01  
 Emergency shut-off switch and sewing motor  
 Interrupteur d'arrêt d'urgence et moteur de machine à coudre  
 Interruptor de emergencia y motor máquina de coser


**10.02**

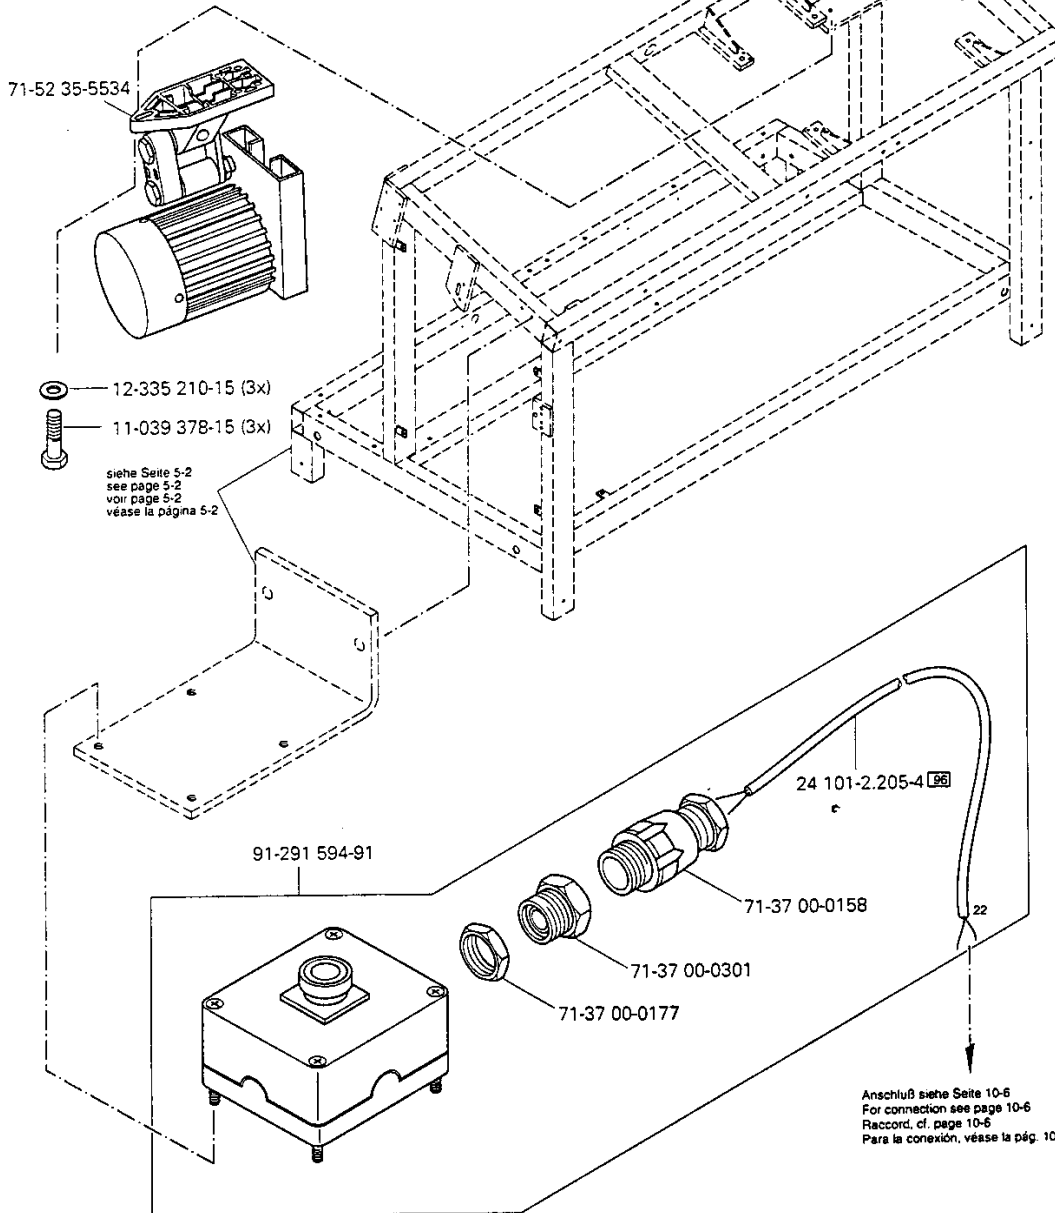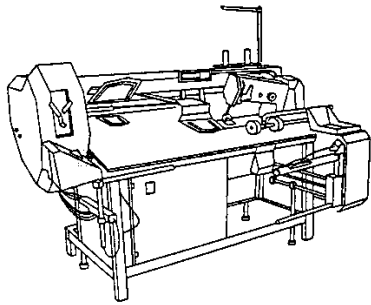



# 10.03

Zweihandbedienung  
 Operation with both hands  
 Commande à deux mains  
 Manejo a dos manos


PFAFF 3588-2/01

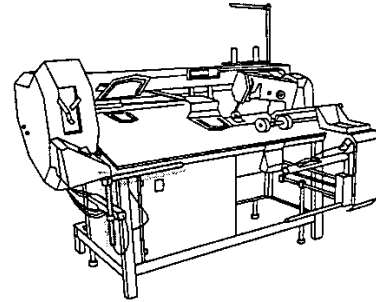


siehe Seite 11-1  
 see page 11-1  
 voir page 11-1  
 véase la página 11-1

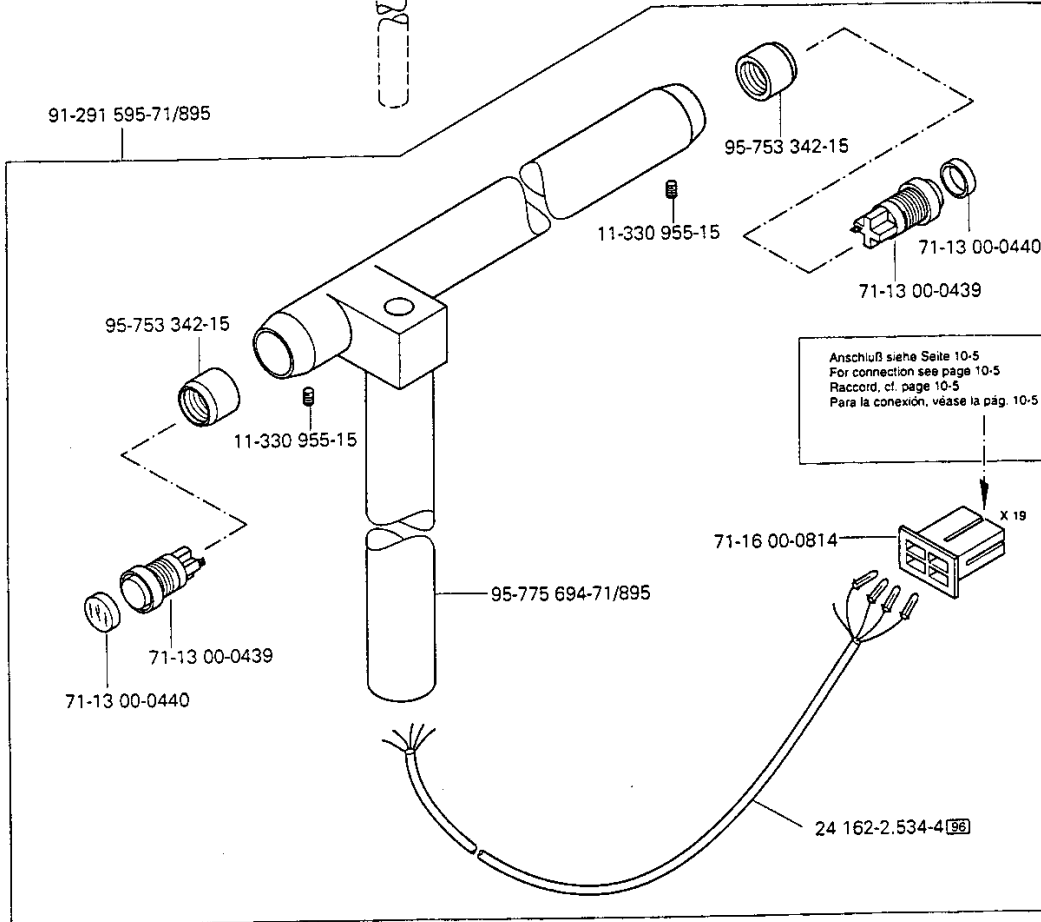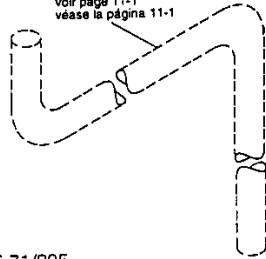

siehe Seite 5-1  
 see page 5-1  
 voir page 5-1  
 véase la página 5-1

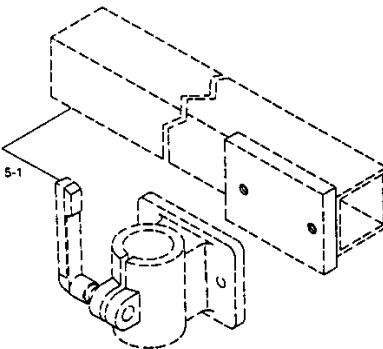


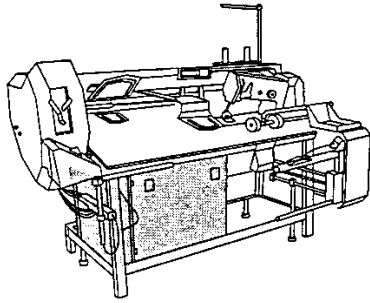

Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3588-2/01

10.04

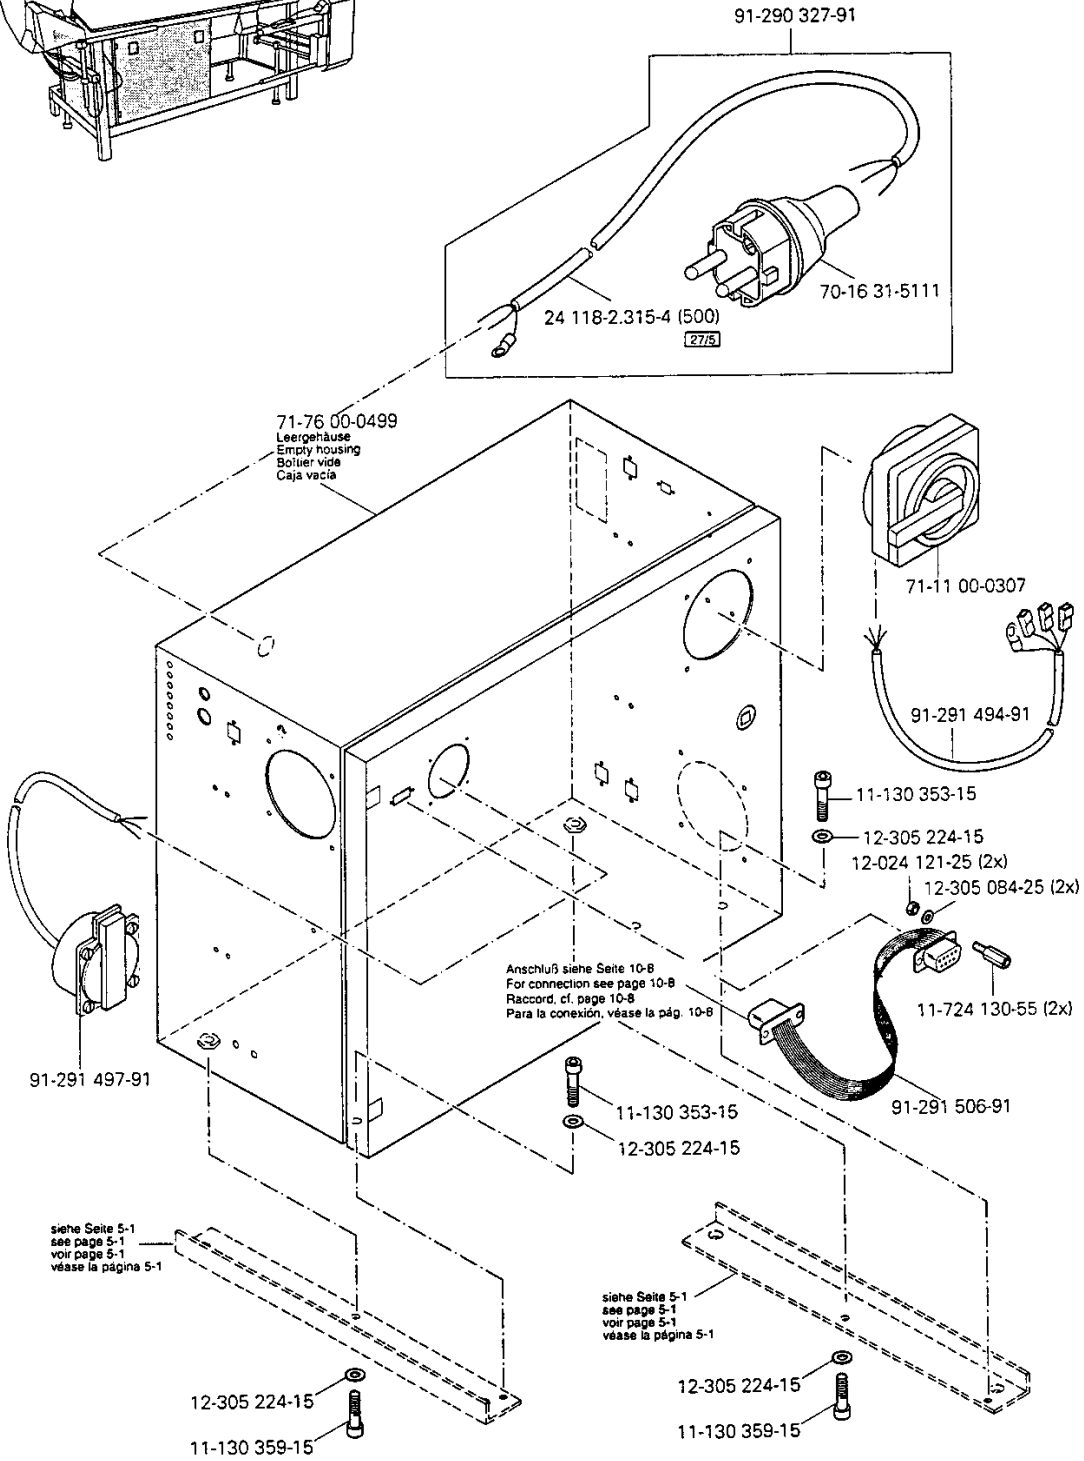





# 10.04

Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3588-2/01


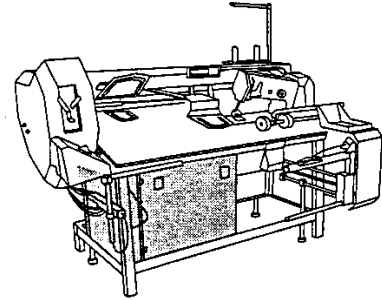


siehe Seite 8-2  
see page 8-2  
voir page 8-2  
véase la página 8-2

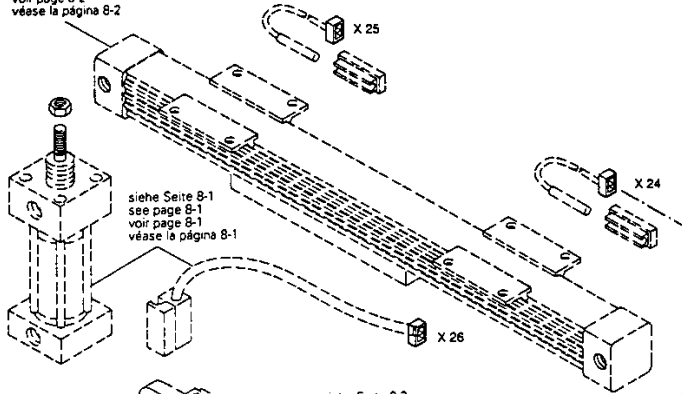


siehe Seite 8-1  
see page 8-1  
voir page 8-1  
véase la página 8-1

siehe Seite 8-3  
see page 8-3  
voir page 8-3  
véase la página 8-3

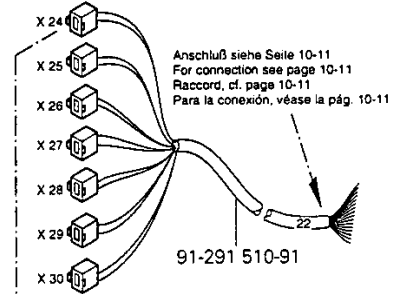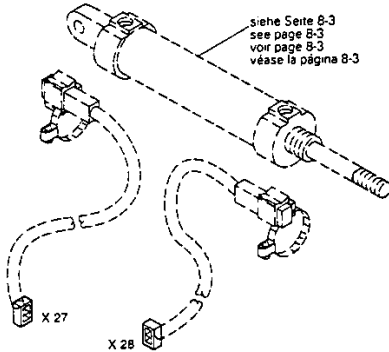


Anschluß siehe Seite 10-11  
For connection see page 10-11  
Raccord, cf. page 10-11  
Para la conexión, véase la pág. 10-11


91-291 510-91

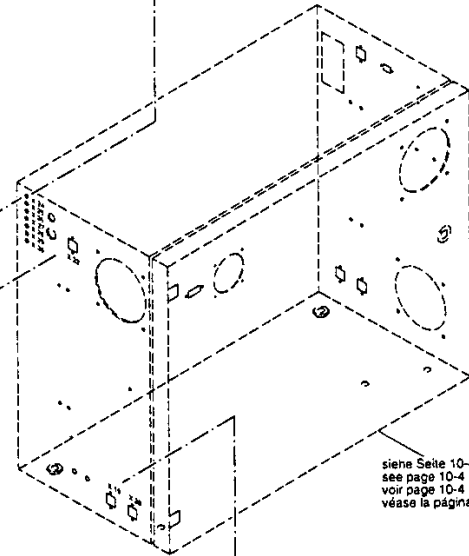

siehe Seite 10-4  
see page 10-4  
voir page 10-4  
véase la página 10-4

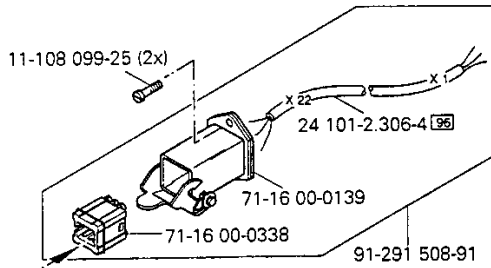


Anschluß siehe Seite 10-15  
For connection see page 10-15  
Raccord, cf. page 10-15  
Para la conexión, véase la pág. 10-15

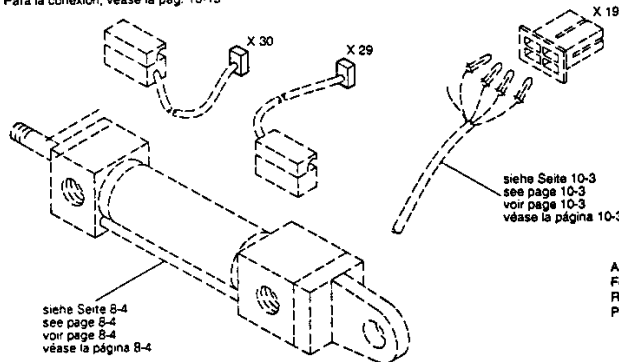

siehe Seite 10-3  
see page 10-3  
voir page 10-3  
véase la página 10-3


Anschluß siehe Seite 10-11  
For connection see page 10-11  
Raccord, cf. page 10-11  
Para la conexión, véase la pág. 10-11



91-291 507-91

Anschluß siehe Seite 15-4  
For connection see page 15-4  
Raccord, cf. page 15-4  
Para la conexión, véase la pág. 15-4


siehe Seite 8-4  
see page 8-4  
voir page 8-4  
véase la página 8-4

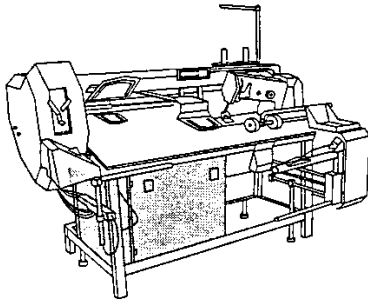

Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3588-2/01

10.04

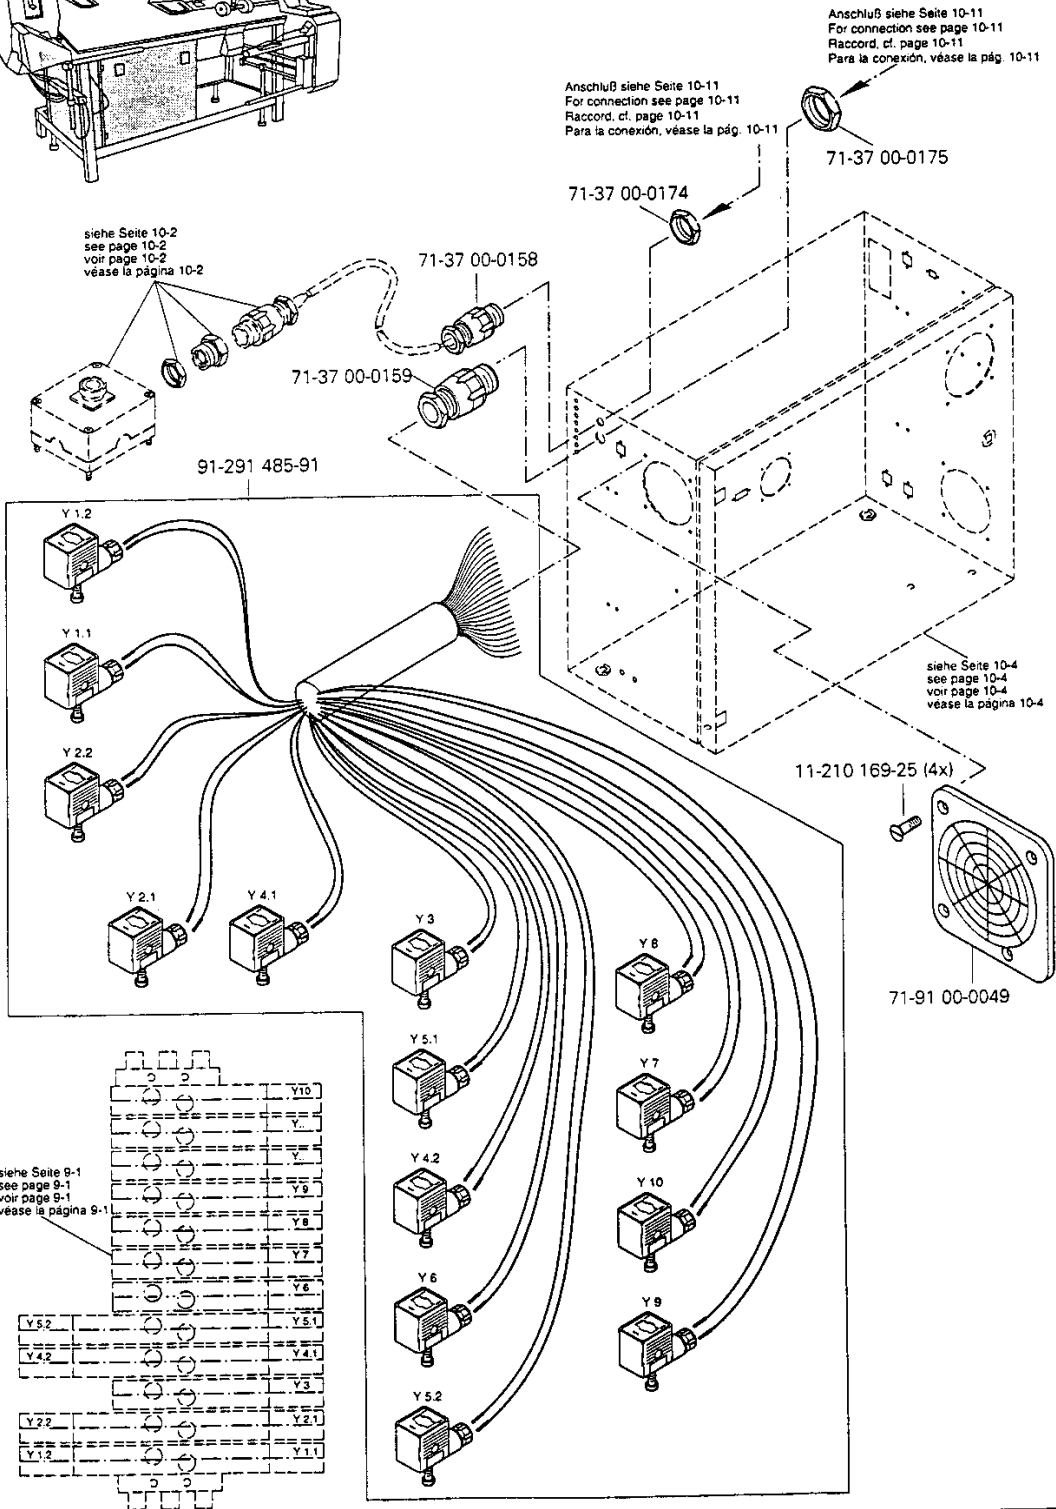



PFAFF


— siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

# 10.04

Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3588-2/01

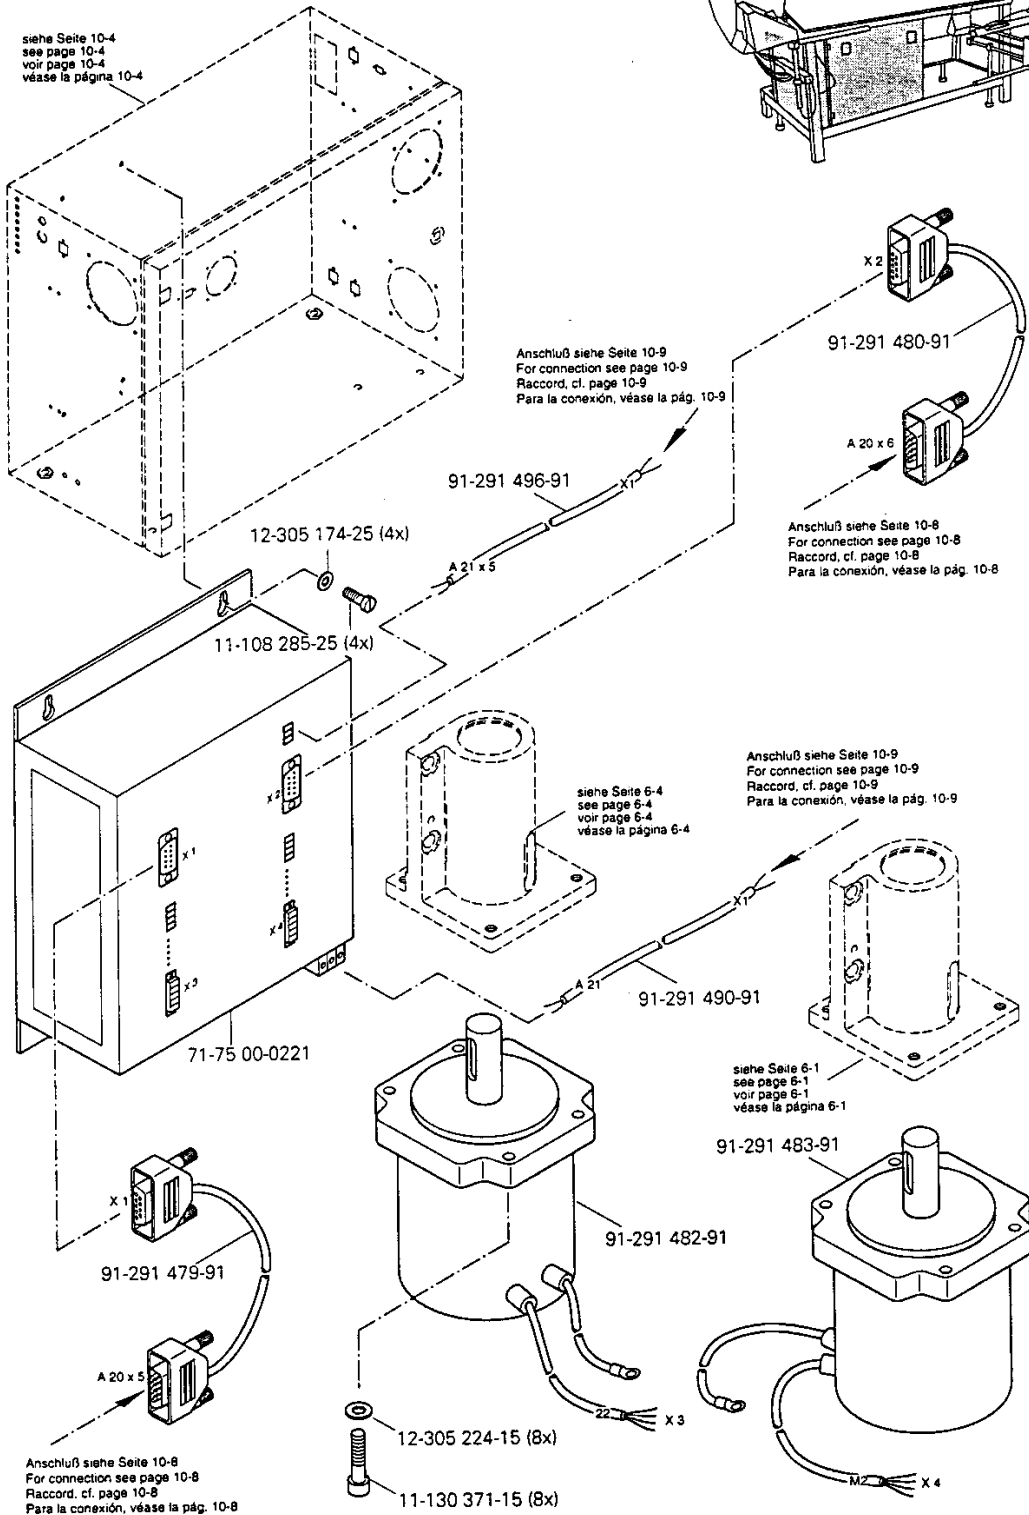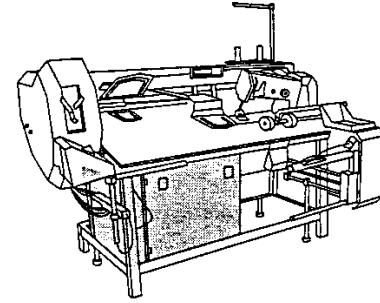


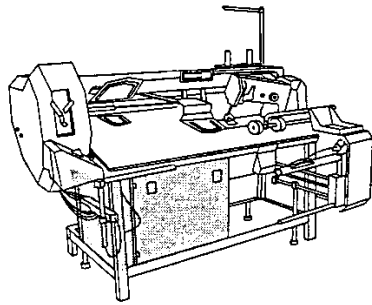

Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3588-2/01



10.04

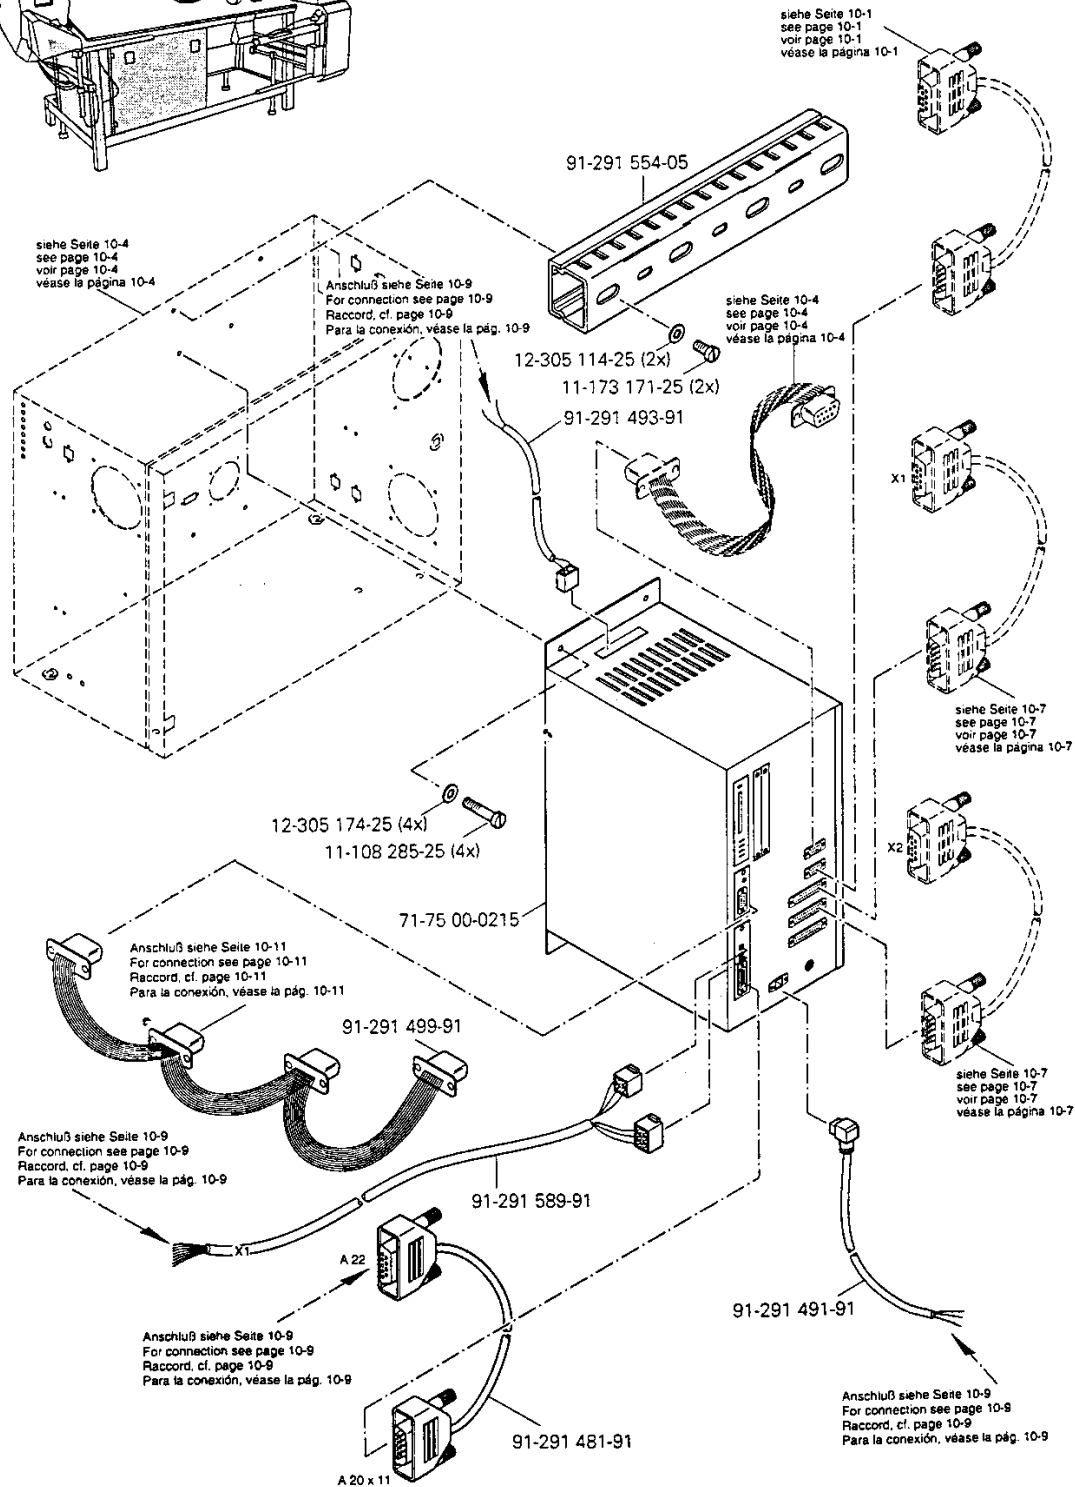

# 10.04

Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3588-2/01

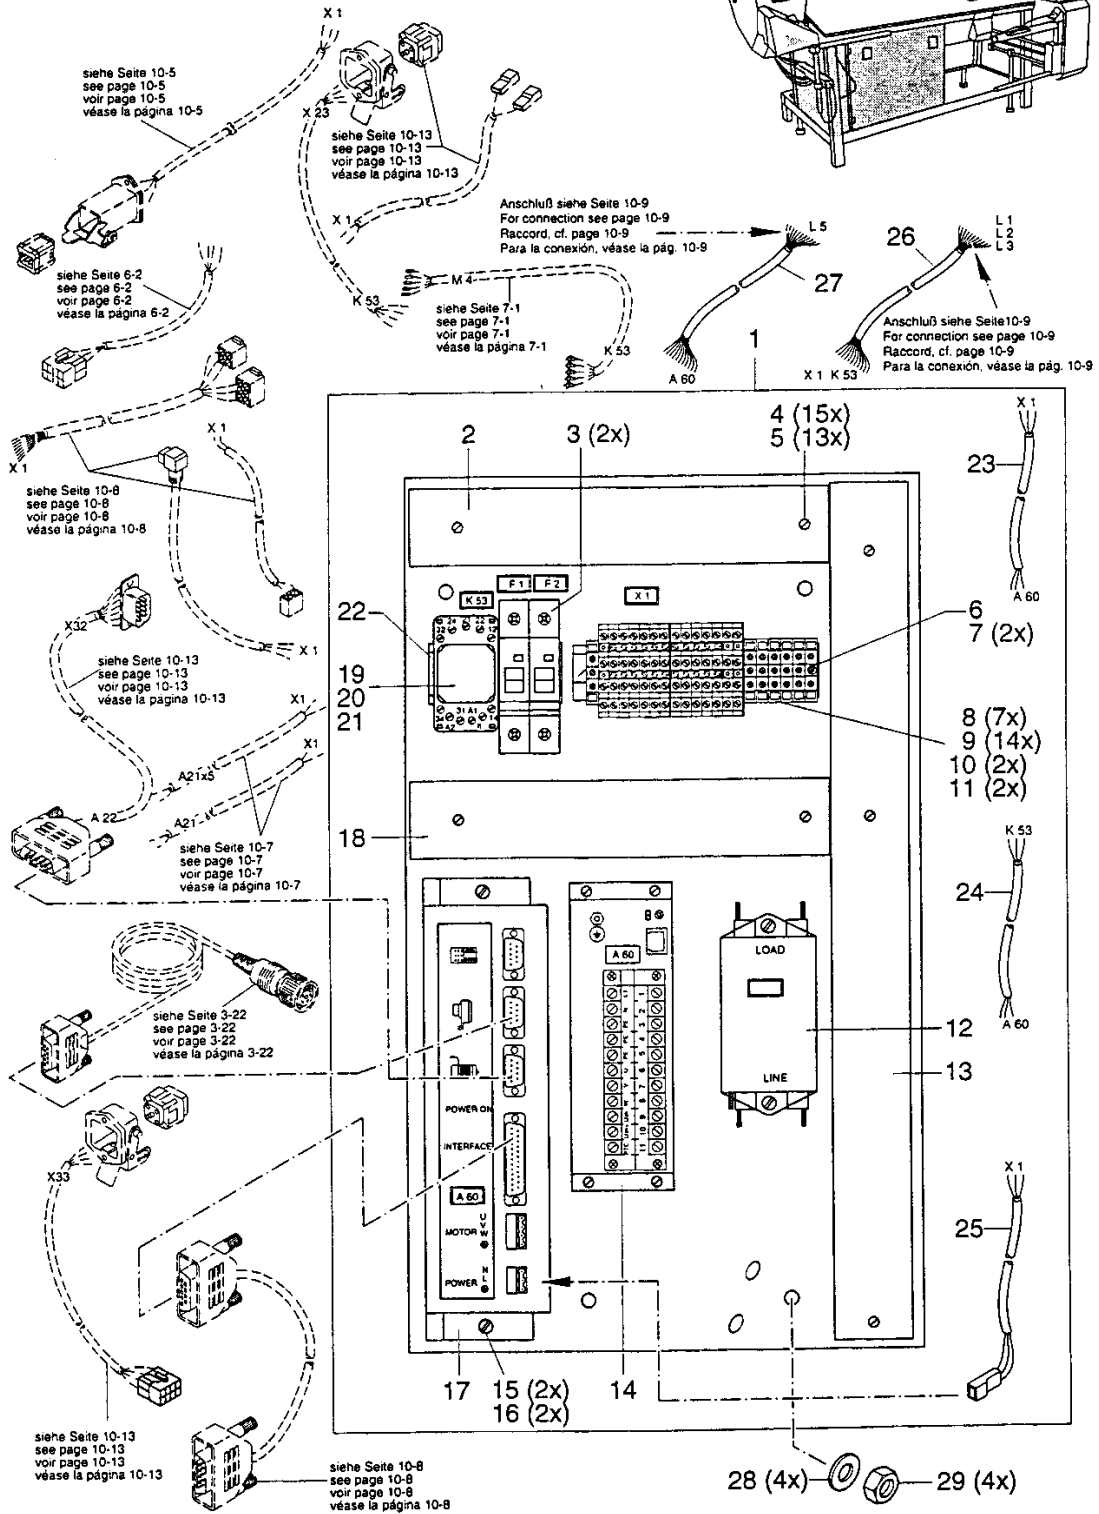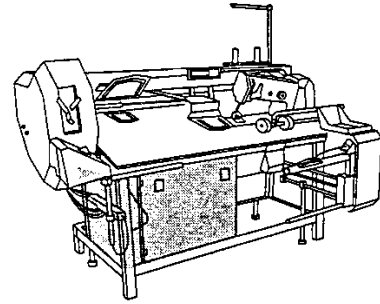

Pos.-Nr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Désignation Denominación	Pos.-Nr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Désignation Denominación
1	91-291 515-91	Montageplatte Mounting plate Plaque de montage Placa de montaje	17	71-59 00-0711	Steuergerät P 200 Control unit Appareil de commande Aparato de mando
2	91-291 517-05	Kabelkanal Cable channel Canal de câbles Canal para cables	18	91-291 550-05	Kabelkanal Cable channel Canal de câbles Canal para cables
3	71-15 00-0069	Sicherungsautomat 1 pol. 16 A Overload cutout, 1-pole Couple-circuit 1 pôle Fusible automático 1 polo	19	71-19 00-0118	Relaisfassung Relay holder Douille du relais Portarelés
4	11-173 171-25	Flachkopfschraube M4 x 6 Countersunk head screw Vis à tête plate Tornillo de cabeza plana	20	71-19 00-0213	Haltebügel Retainer Etrier de maintien Estríbo de sujeción
5	12-305 114-25	Scheibe A4,3 Washer Rondelle Arandela	21	71-19 00-0060	Relais 24V Relay Relais Relé
6	91-290 319-45	Tragschiene Support rail Reglette de bornes Regleta portabornes	22	91-291 516-05	Tragschiene Support rail Reglette de bornes Regleta portabornes
7	11-210 165-15	Senkschraube M4 x 6 Countersunk screw Vis à tête noyée Tornillo avellanado	23	91-291 511-91	Leitung Tube Tuyau Tubo
8	71-21 00-0221	Schutzleiterklemme Ground wire terminal Borne de terre Borne de puesta a tierra	24	91-291 489-91	Leitung Tube Tuyau Tubo
9	71-21 00-0252	Anreihklemme Terminal strip Borne enfilable Borne	25	91-291 492-91	Leitung Tube Tuyau Tubo
10	71-21 00-0250	Abschlußplatte Cover Plaque de fermeture Tapa	26	91-291 498-91	Leitung Tube Tuyau Tubo
11	71-21 00-0240	Verbindungssteg Connector Barrette de jonction Clavija de unión	27	91-291 487-91	Leitung Tube Tuyau Tubo
12	71-48 00-0012	Entstörfilter Suppressor Filtre antiparasites Filtro antiparásito	28	12-512 220-05	Scheibe A8,4 Washer Rondelle Arandela
13	91-291 549-05	Kabelkanal Cable channel Canal de câbles Canal para cables	29	12-005 215-15	Sechskantmutter M8 Hexagon nut Ecroû à six pans Tuerca hexagonal
14	91-291 586-93/001	Frequenzumrichter Frequency converter Changeur de fréquence Convertidor de frecuencias			
15	11-108 311-05	Zylinderschraube M6 x 30 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico			
16	12-512 170-05	Scheibe A6,4 Washer Rondelle Arandela			

10.04

PFAFF





siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

10 - 10

# 10.04

Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3588-2/01

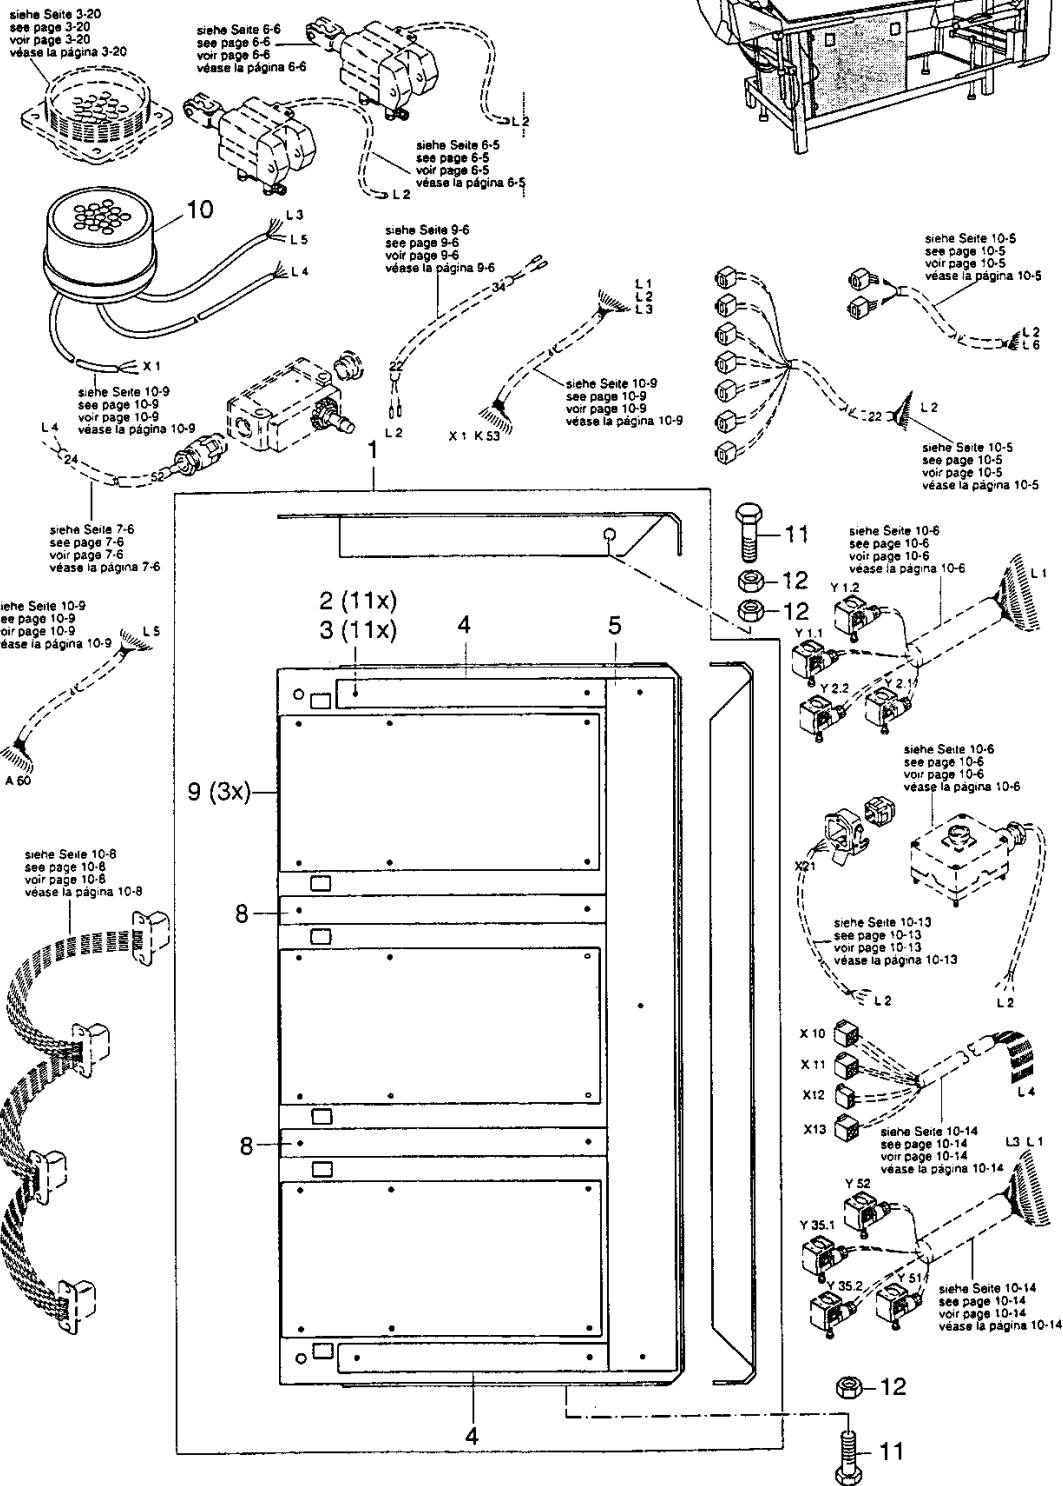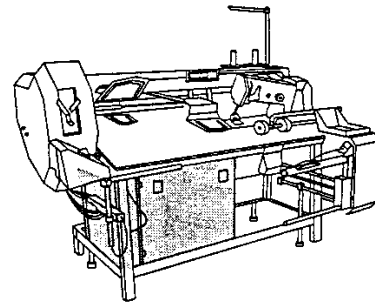

Pos.-Nr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Désignation Denominación	Pos.-Nr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Désignation Denominación
1	91-291 514-91	Montageplatte Mounting plate Plaque de montage Placa de montaje			
2	11-173 171-25	Flachkopfschraube M4 x 6 Countersunk head screw Vis à tête plate Tornillo de cabeza plana			
3	12-305 114-15	Scheibe A4,3 Washer Rondelle Arandela			
4	91-291 552-05	Kabelkanal Cable channel Canal de câbles Canal para cables			
5	91-291 551-05	Kabelkanal Cable channel Canal de câbles Canal para cables			
6	11-108 093-25	Zylinderschraube M3 x 6 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico			
7	11-724 160-55	Abstandsbolzen M3 x 12 Spacing stud Boulon d'écartement Perno distanciador			
8	91-291 553-05	Kabelkanal Cable channel Canal de câbles Canal para cables			
9	91-291 362-96	Bestückte Leiterplatte DX 353 Solid state circuit board Carte imprimée équipée Placa de circuito impreso			
10	91-291 503-91	Leitung Tube Tuyau Tubo			
11	11-039 354-15	Sechskantschraube M8 x 12 Hexagon screw Vis à six pans Tornillo hexagonal			
12	12-005 215-15	Sechskantmutter M8 Hexagon nut Ecrou à six pans Tuerca hexagonal			

10.04

PFAFF





siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave


10 - 12



# 10.04

Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos PFAFF 3588-2/01

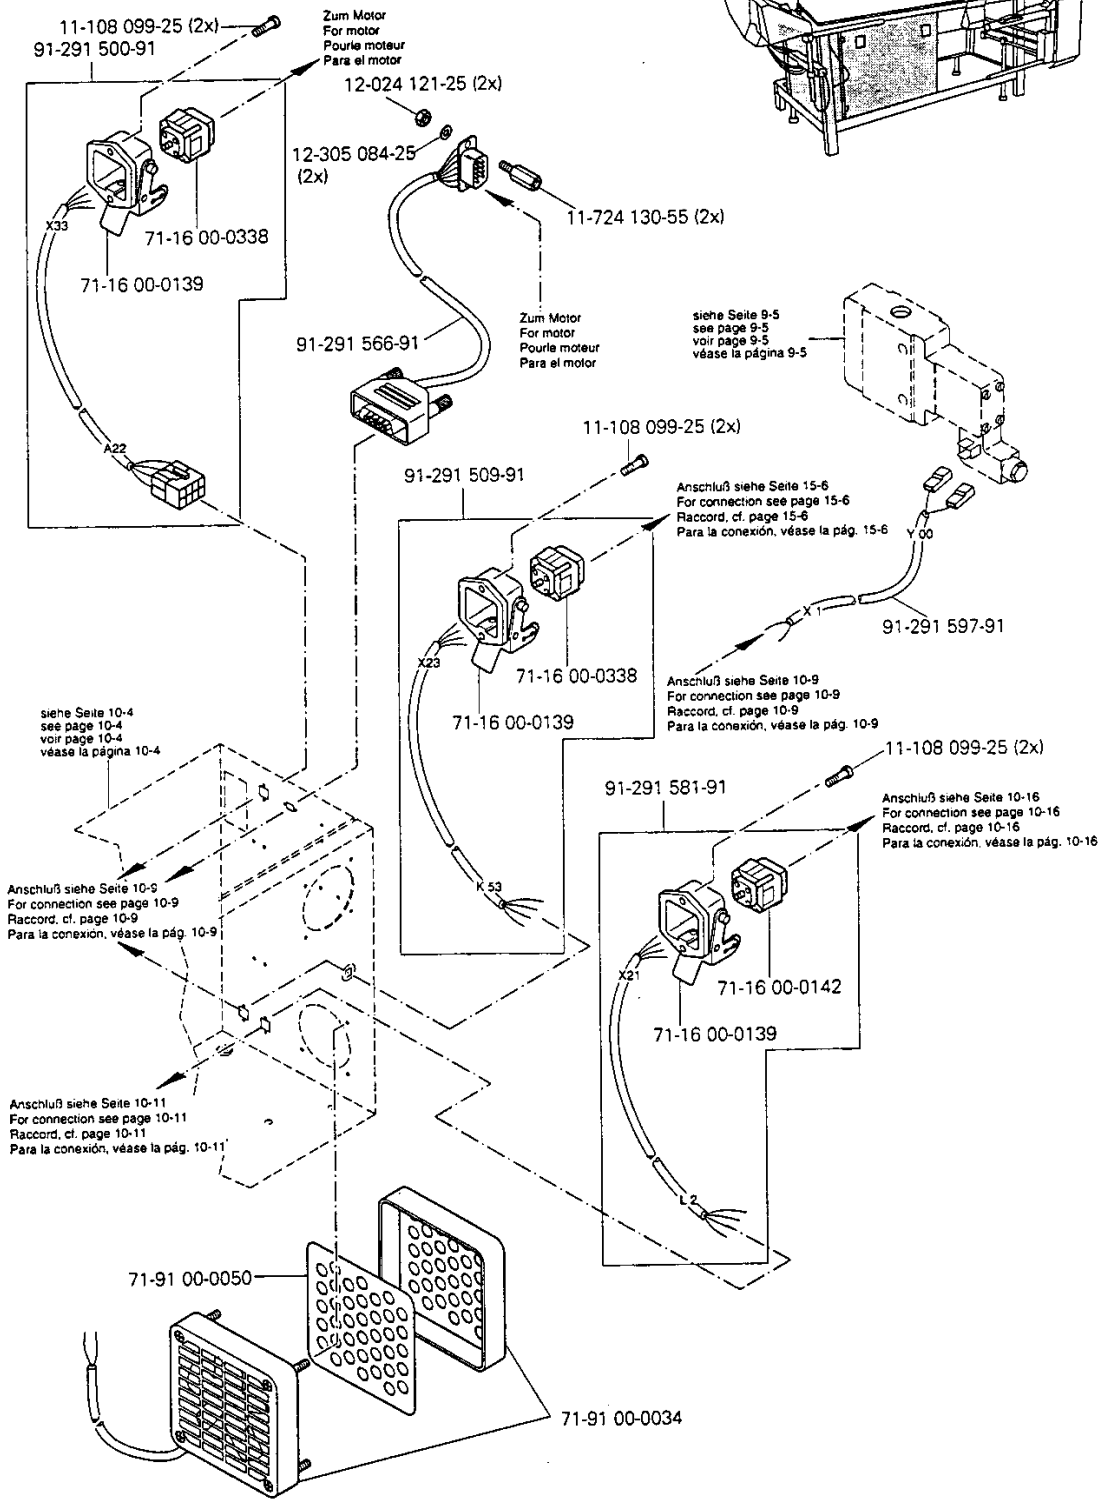
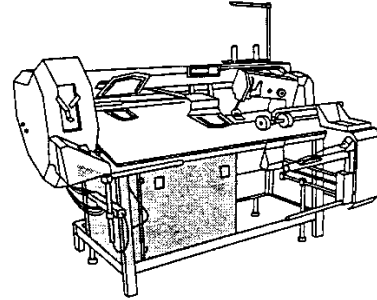


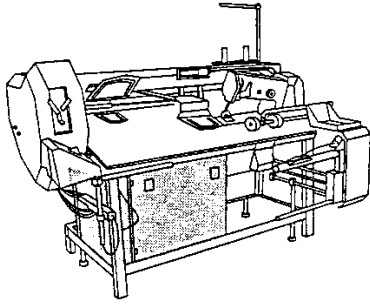

Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3588-2/01

10.04

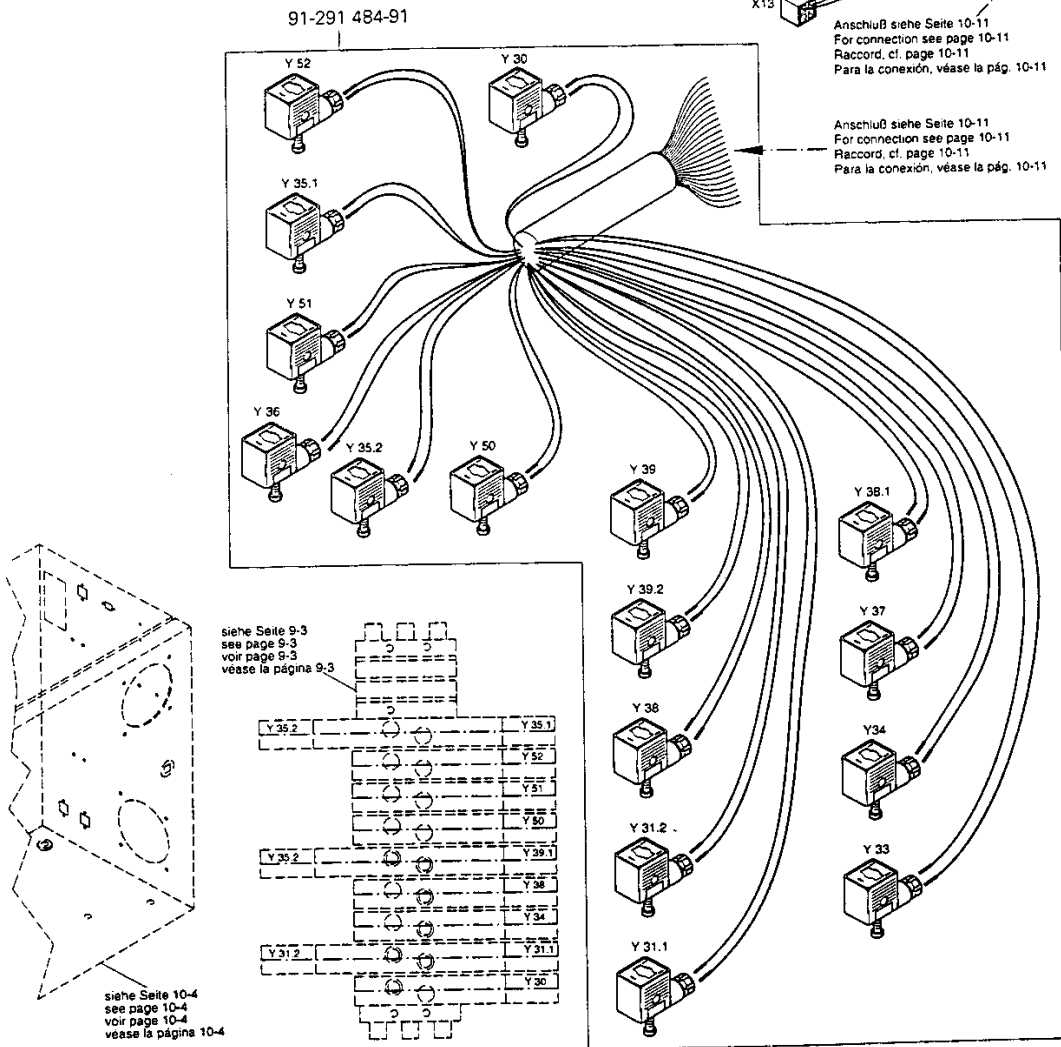
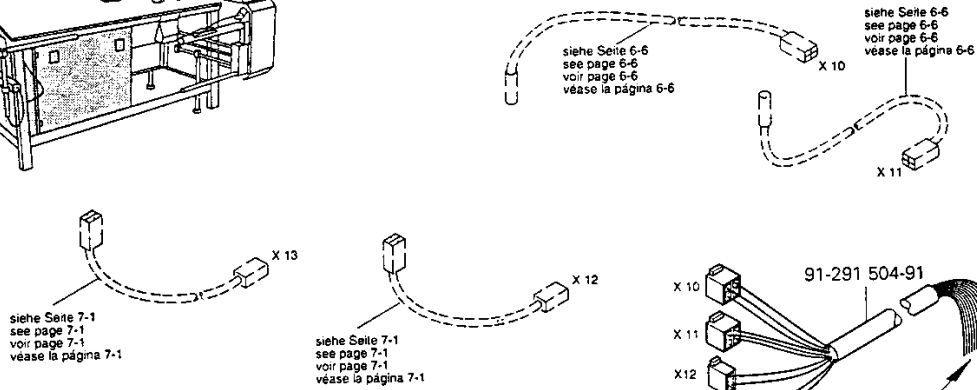



PFAFF

■ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

# 10.05

Saugereinrichtung  
 Vacuum system  
 Dispositif d'aspiration  
 Dispositivo de aspiración PFAFF 3588-2/01

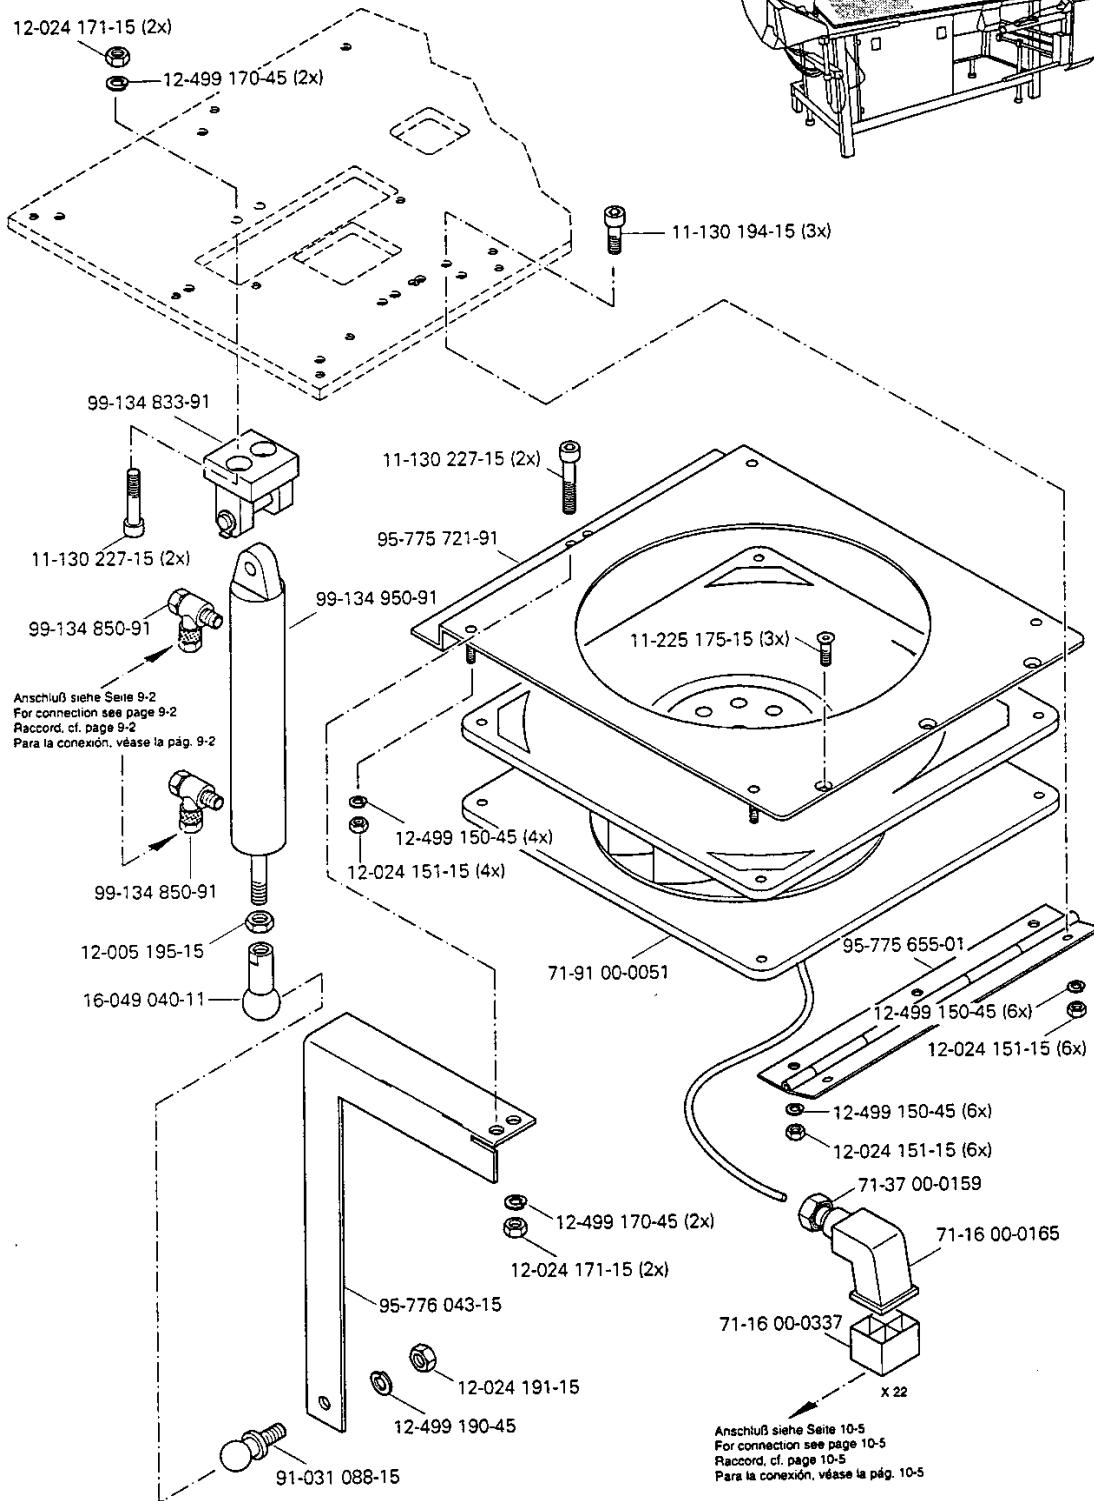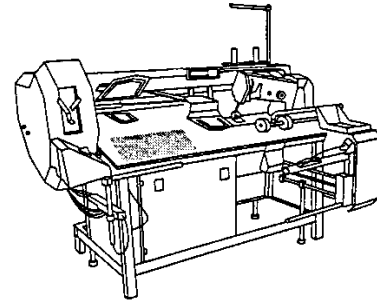


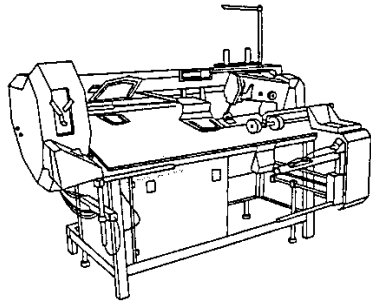

Tastenschalter  
 Push-button switch  
 Interrupteur à bouton-poussoir  
 Interruptor pulsador

PFAFF 3588-2/01

10.06


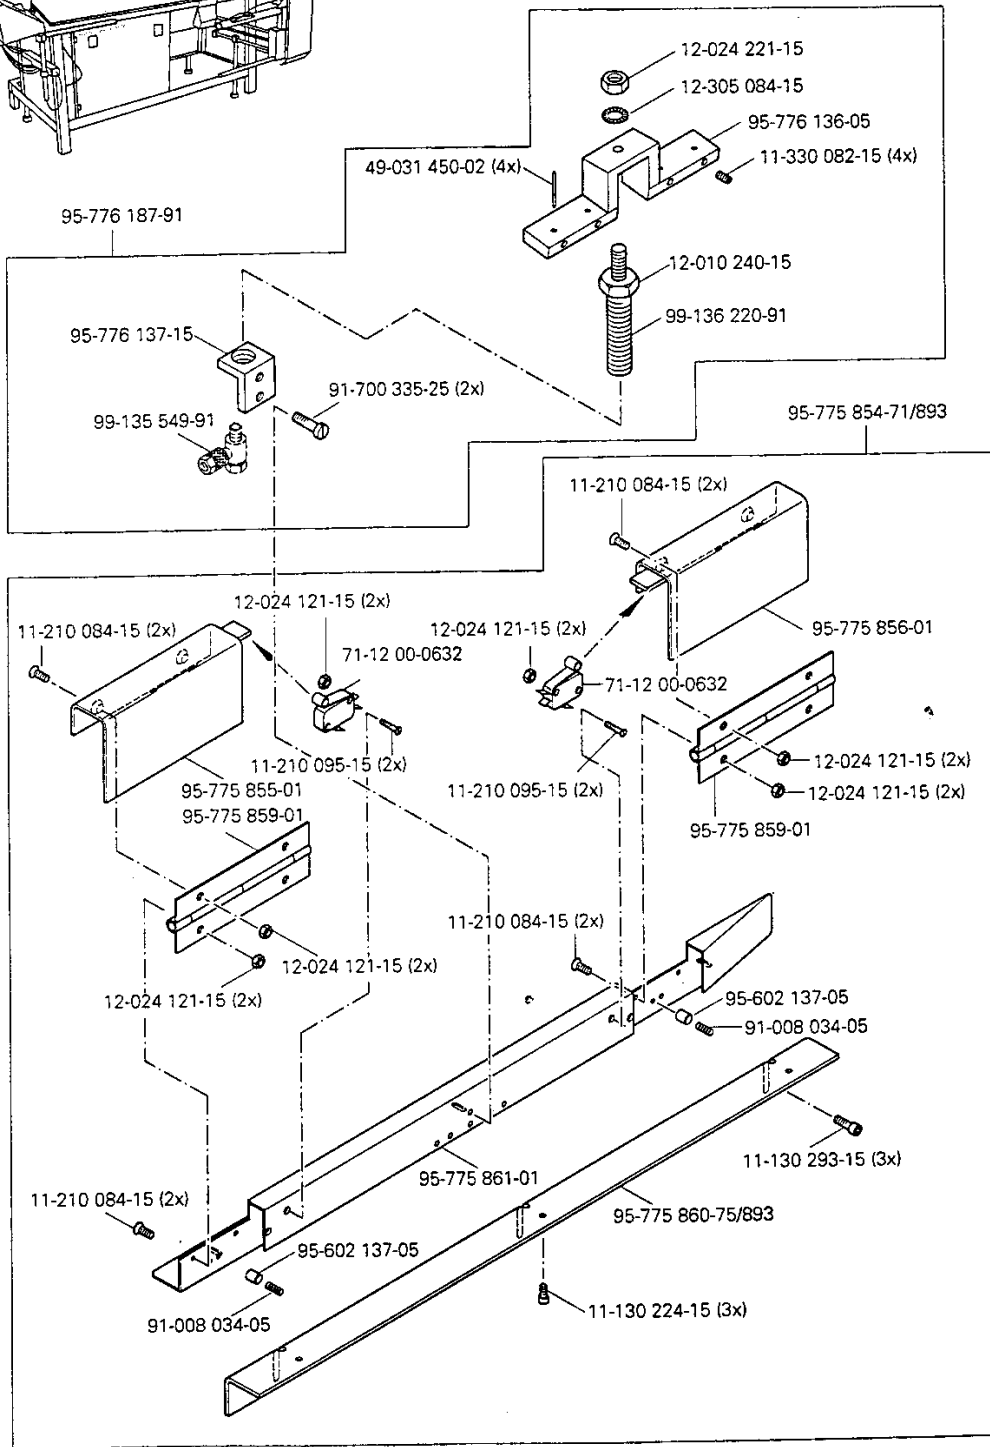



PFAFF

☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

# 11


Verkleidung  
Cover panel  
Carters  
Revestimiento PFAFF 3588-2/01

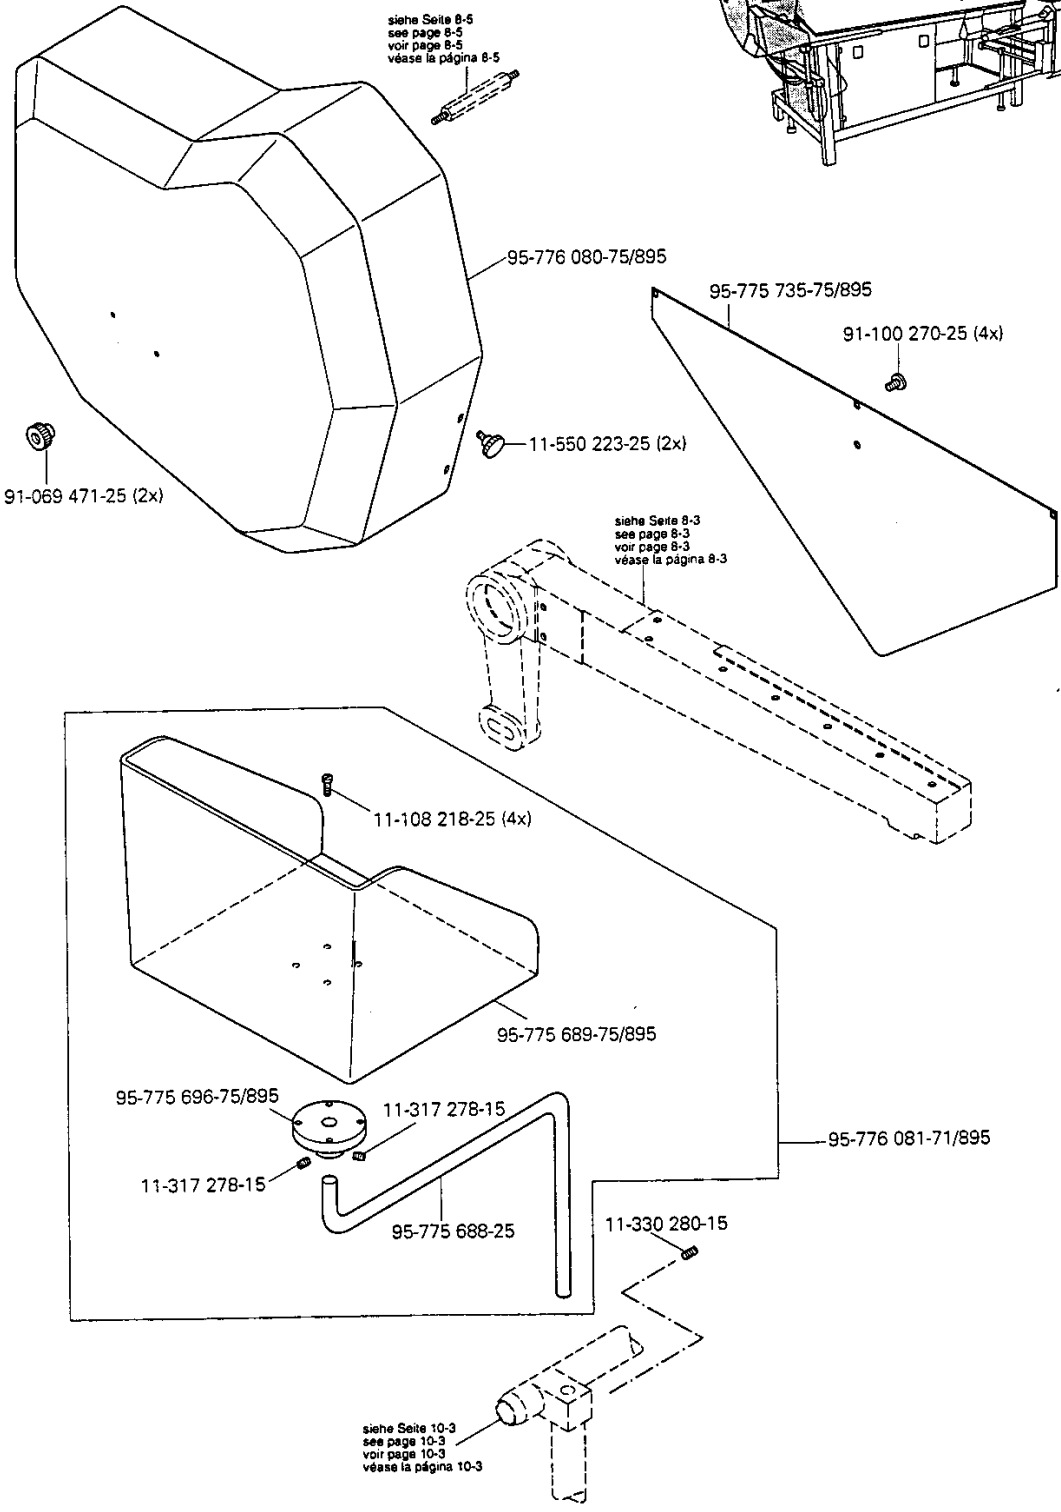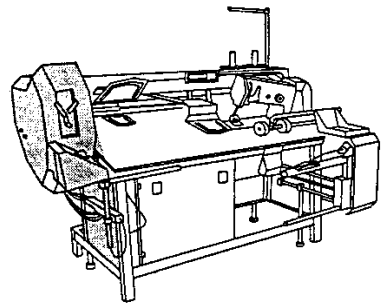

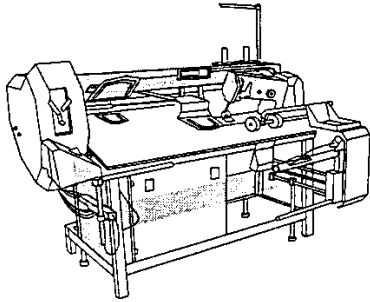



Verkleidung  
 Cover panel  
 Carters  
 Revestimiento PFAFF 3588-2/01


11

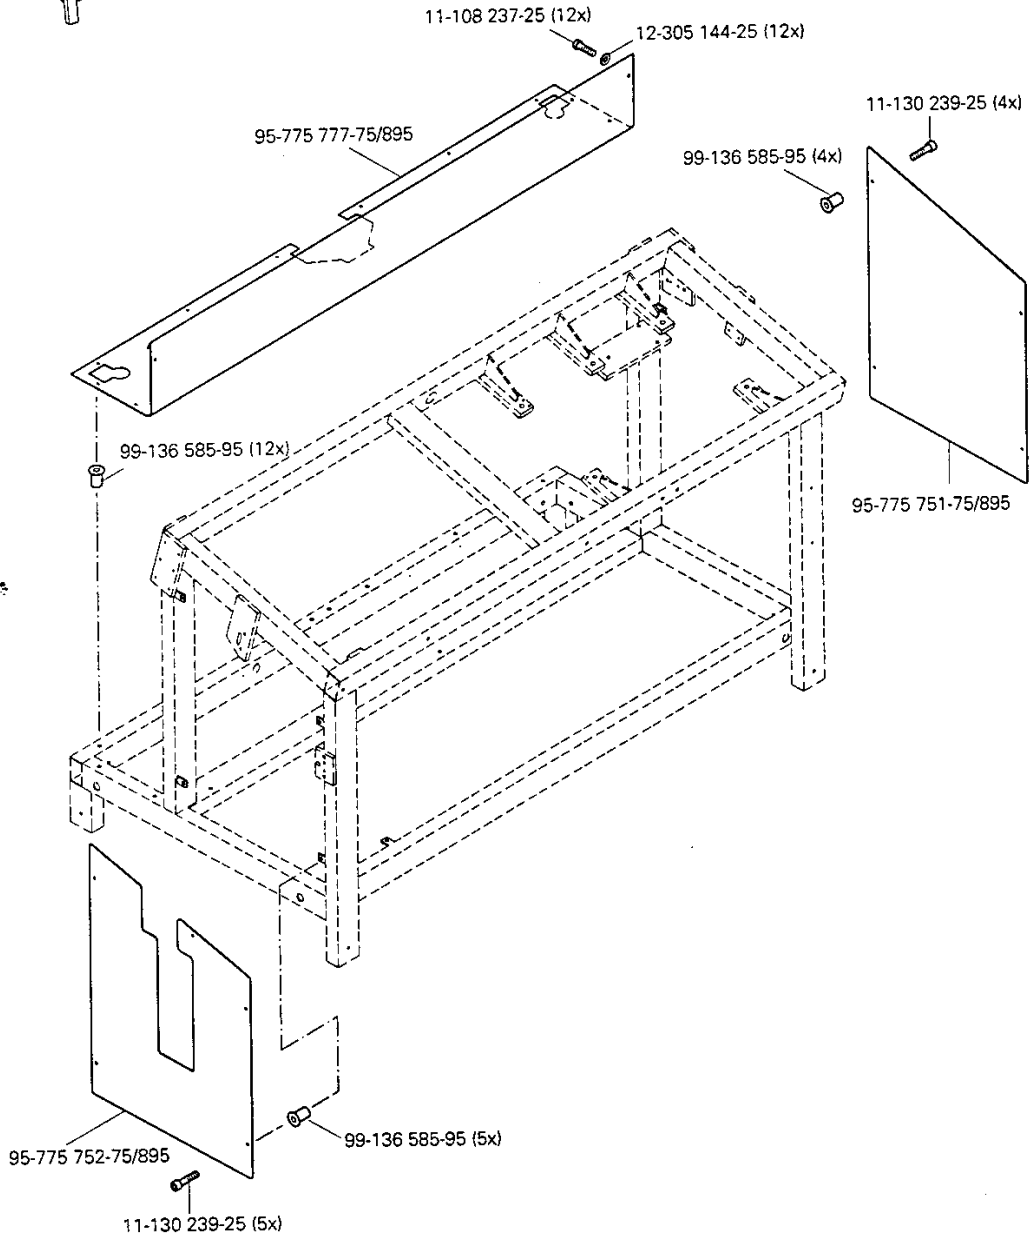


# 11

Verkleidung  
Cover panel  
Carters  
Revestimiento PFAFF 3588-2/01

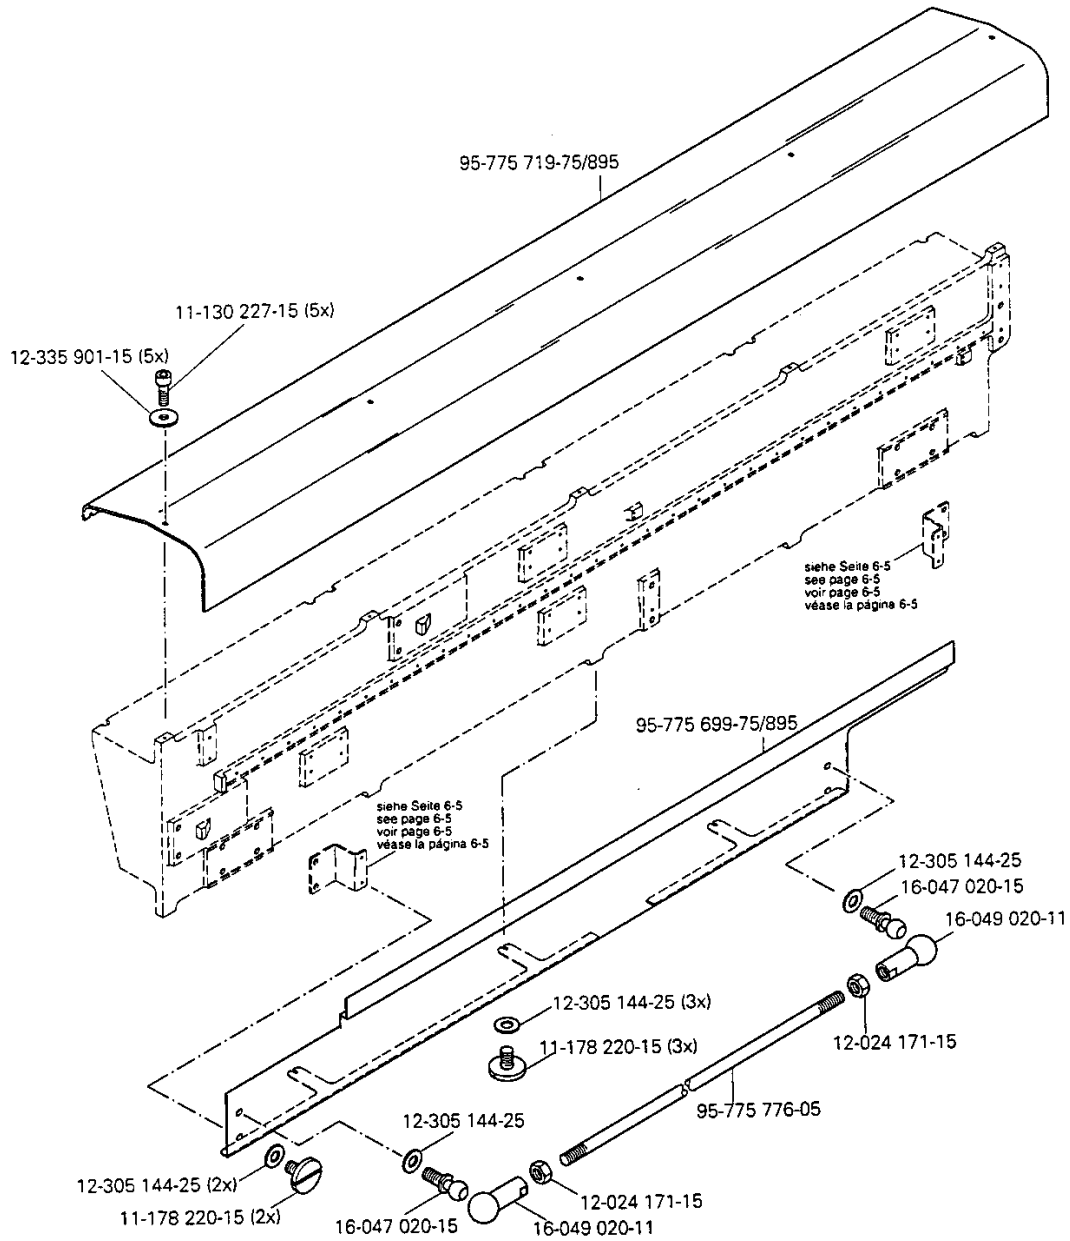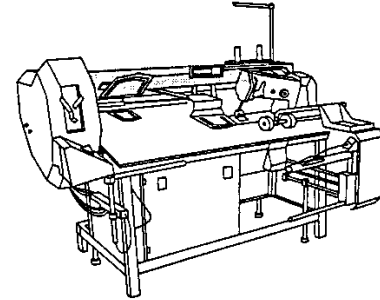

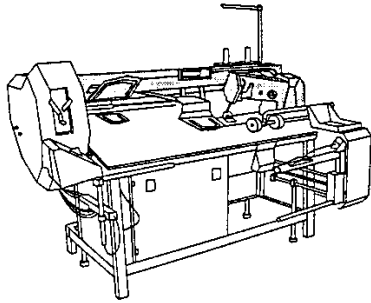



Verkleidung  
 Cover panel  
 Carters  
 Revestimiento PFAFF 3588-2/01

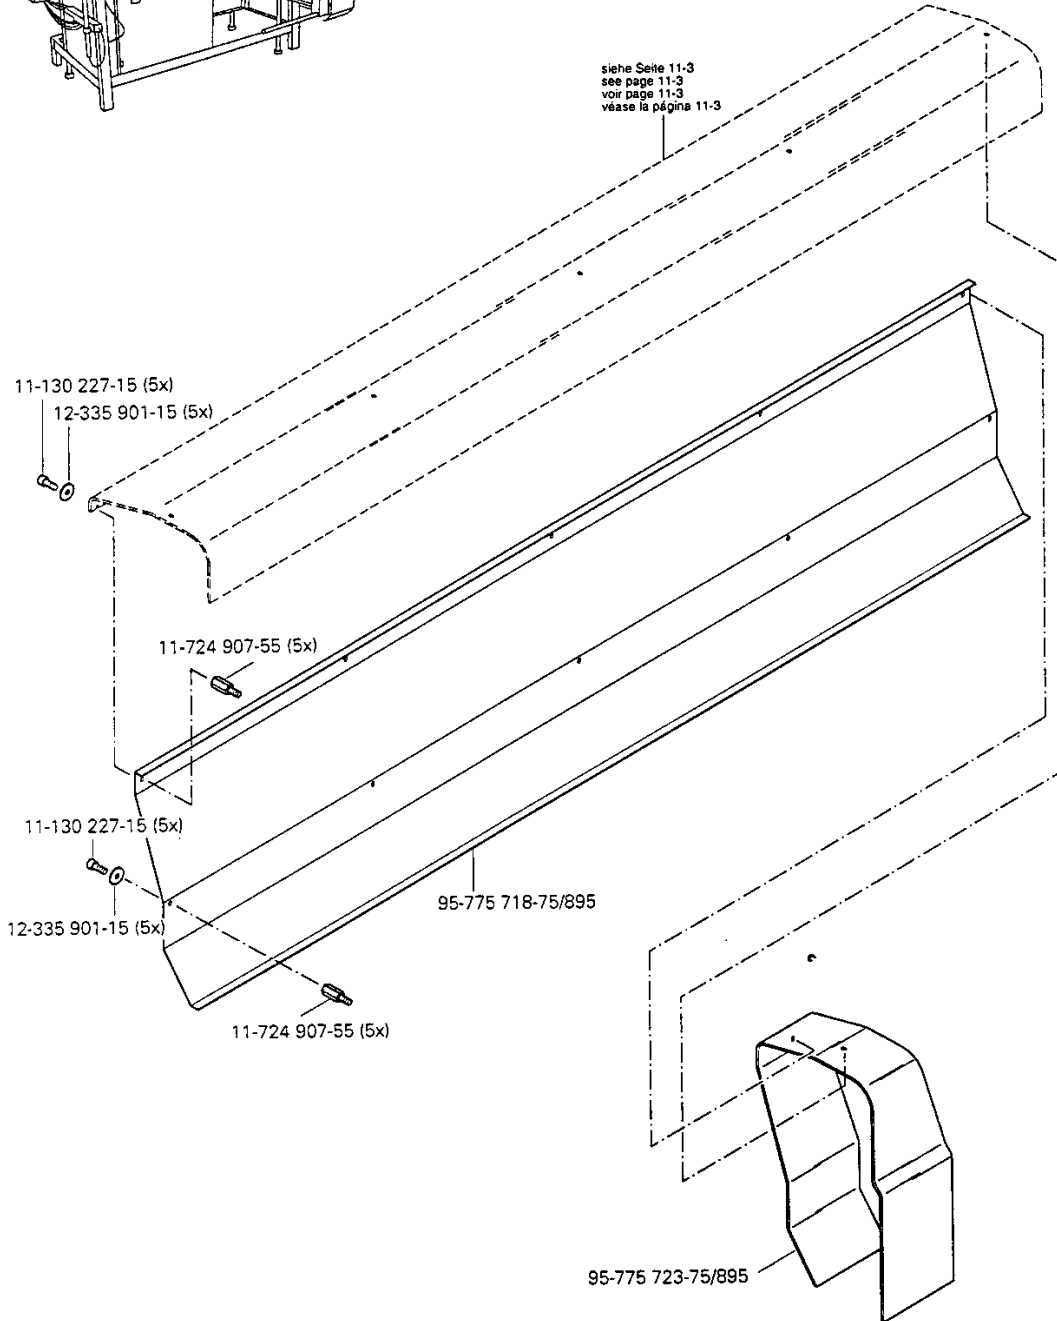




# 11

Verkleidung  
Cover panel  
Carters  
Revestimiento PFAFF 3588-2/01

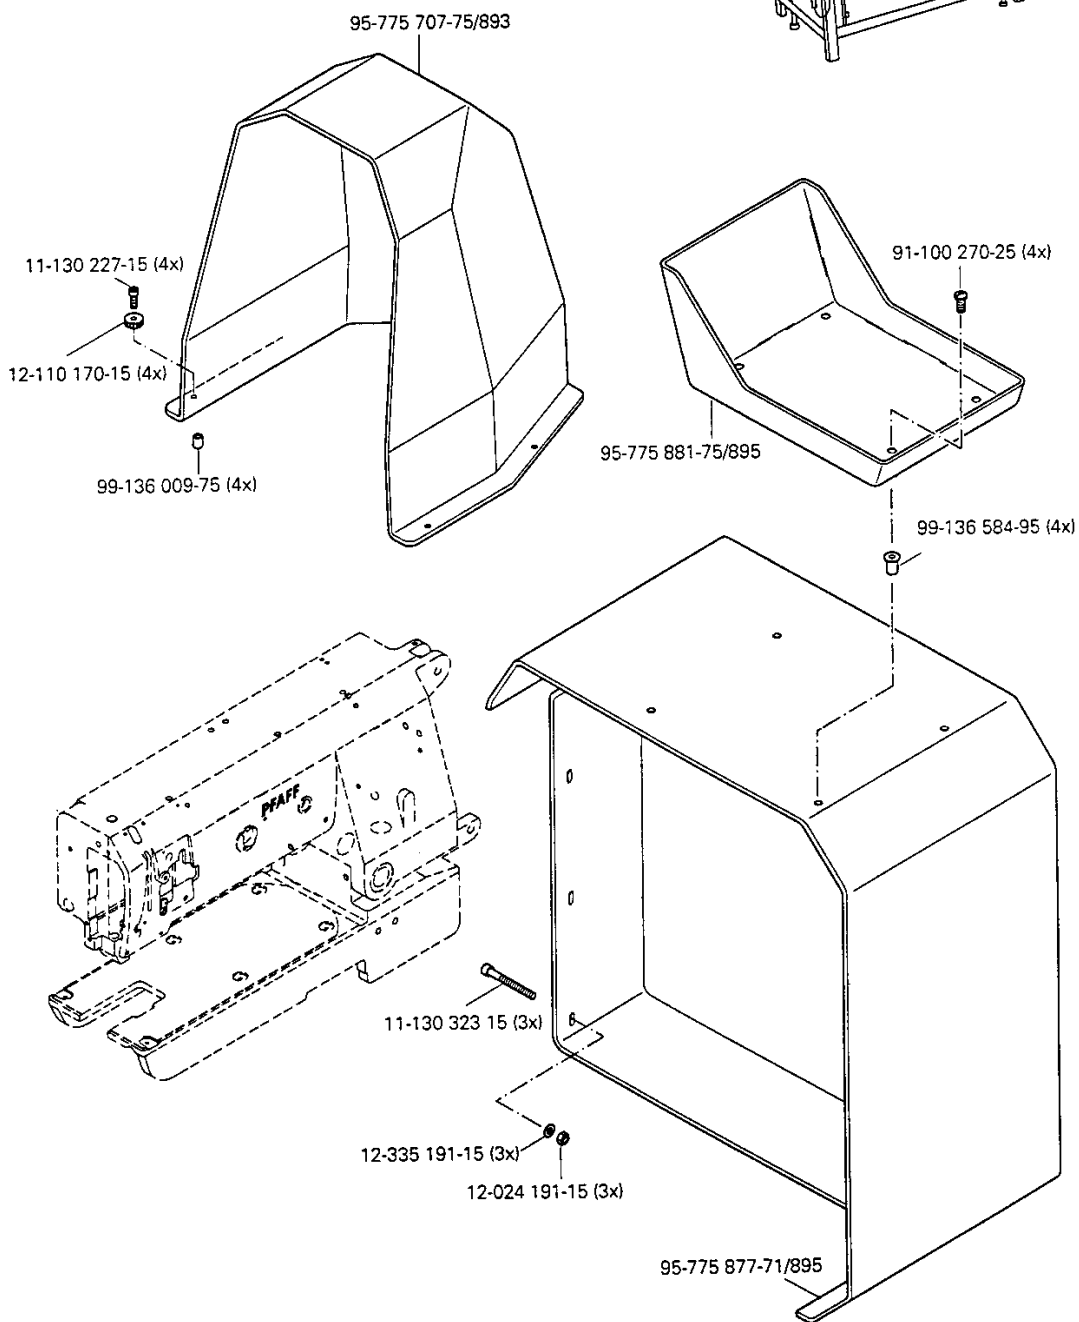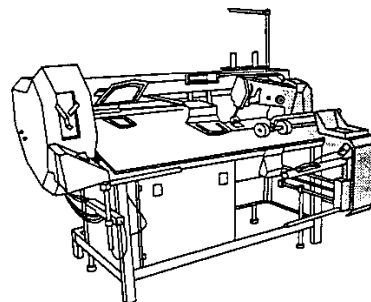


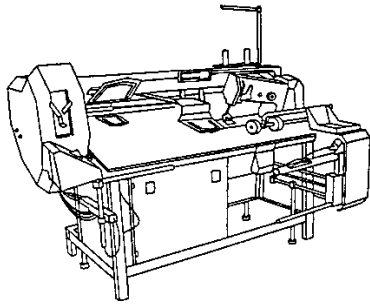


Zubehörteile  
Accessory parts  
Accessoires  
Accesorios

PFAFF 3588-2/01

12.01




System 134 6  
Système 134 6  
Sistema 134 6

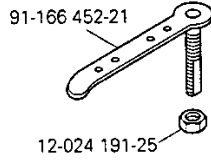

91-166 452-21

12-024 191-25

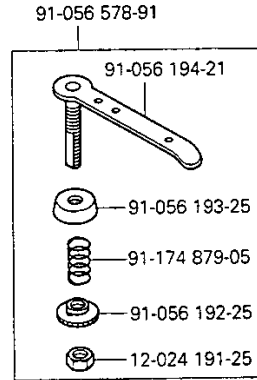

91-056 578-91

91-056 194-21


91-056 193-25

91-174 879-05

91-056 192-25


12-024 191-25

95-776 207-91 40

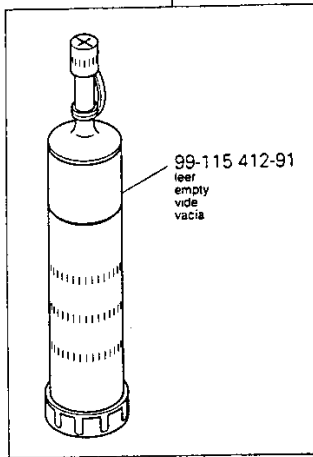


99-115 412-91  
leer  
empty  
vide  
vacía

91-168 144-05

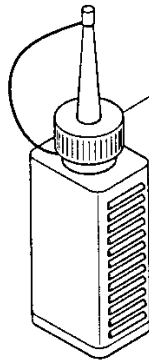


99-137 195-01  
leer  
empty  
vide  
vacía


91-129 153-91




91-027 631-91



280-1-120 144  
80 ml

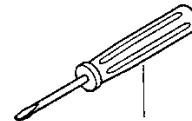

91-029 946-91

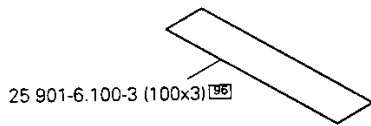

25 901-6.100-3 (100x3) 95




25 405-6043-3  
(6 mm x 15 mm x 10 m)




289-1-120 042  
(3 mm x 15 mm x 10 m)

40-754 701-00

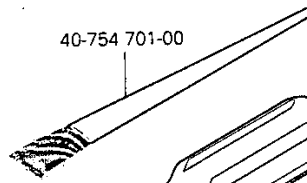

91-029 007-91

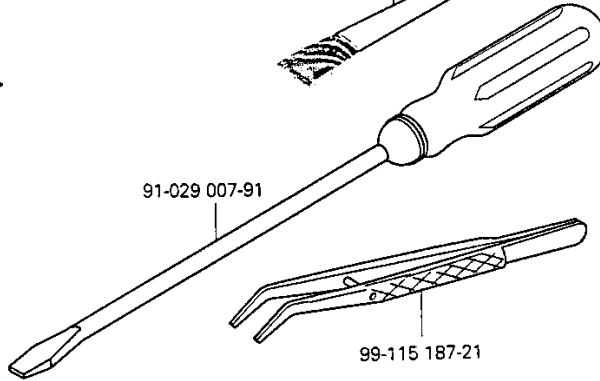

99-115 187-21



PFAFF


  siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

# 12.02


Garnrollenständer  
 Reel stands  
 Porte-bobines  
 Portacarretes

PFAFF 3588-2/01

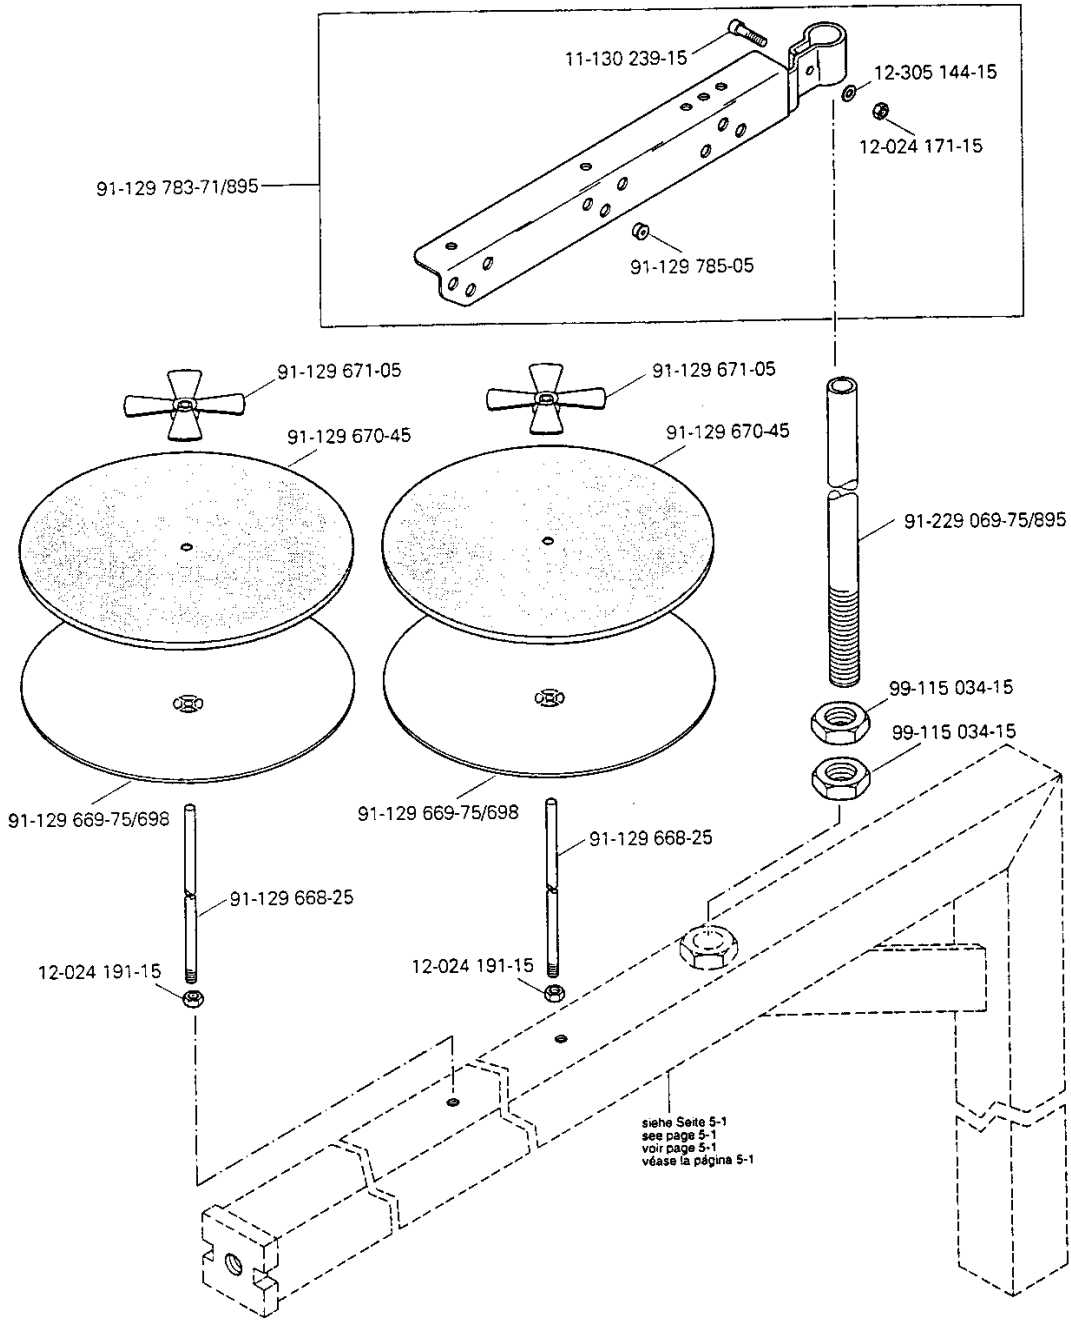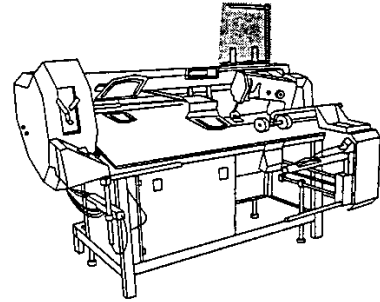

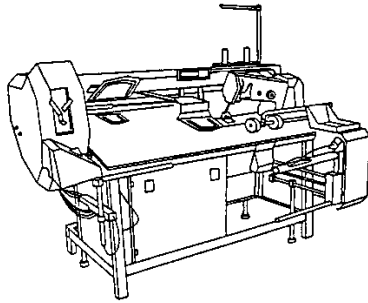

Einstellehren  
 Adjustment gauges  
 Calibres  
 Calibres de ajuste PFAFF 3588-2/01

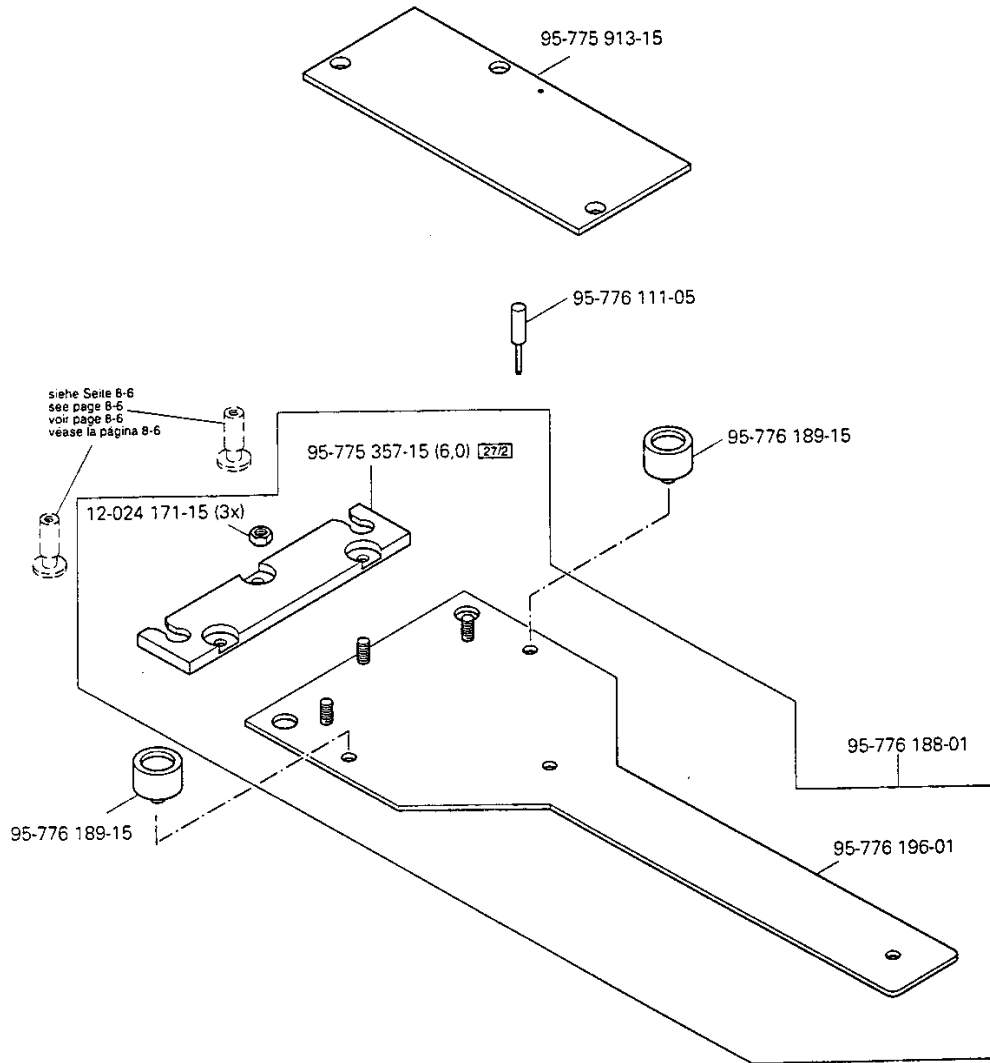

# 14

Schmiermittel-Übersicht  
 Overview of lubricants  
 Tableau de lubrifiants  
 Tabla de lubricantes

PFAFF 3588-2/01

Öl Oil Huile Aceite	Mittelpunkts- Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosité moyenne à: Viscosidad media a:		Dichte bei: Density of: Densité à: Densidad a:		Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:		
	°C	mm <sup>2</sup> /s	°C	g/cm <sup>3</sup> (g/ml)	1 Liter 1 Litre 1 Litro	5 Liter 5 Litre 5 Litros	10 Liter 10 Litre 10 Litros
280-1-120 144	40	22,0	15	0,865	91-029 917-91	91-129 919-91	91-129 920-91

Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:		
			mm/10	°C	0,25 kg
280-1-120 205					280-1-120 205
280-1-120 243	375-405	150			280-1-120 243
280-1-120 247	220-250	185			280-1-120 247

Schmiermittel-Übersicht  
 Overview of lubricants  
 Tableau de lubrifiants  
 Tabla de lubricantes



PFAFF 3588-2/01


14

Reinigungsmittel Cleansing agent Agents de nettoyage Limpiadores			Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:  240 ml	
95-665 735-91 Isopropyl-Alkohol			95-665 735-91	

# 15.01


Diskettenlaufwerk mit Leitung  
Disc drive with cable  
Lecteur de disquettes avec câble  
Lector de discos con cable PFAFF 3588-2/01

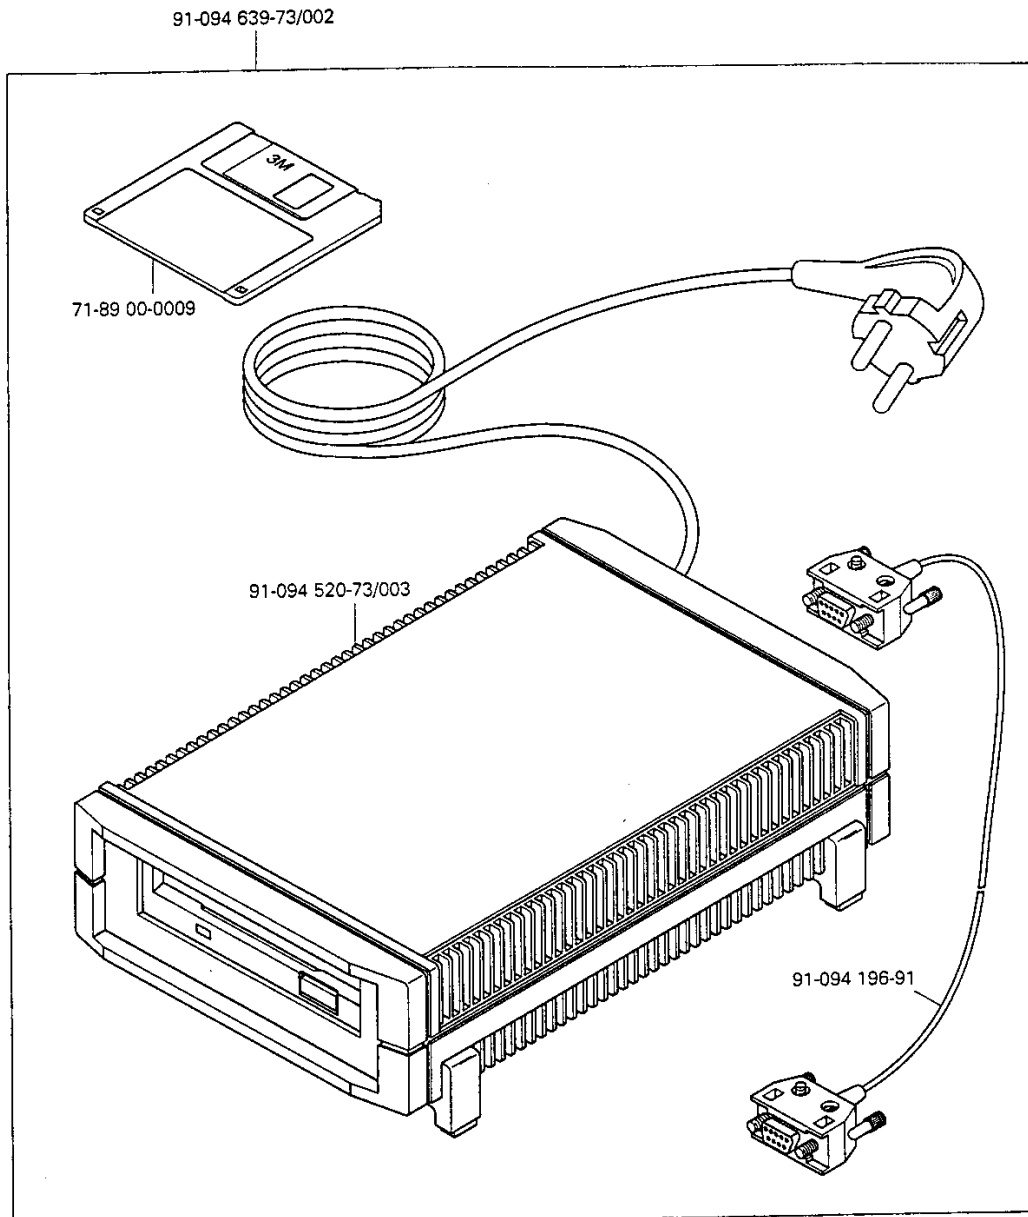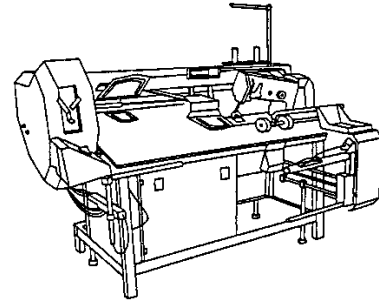

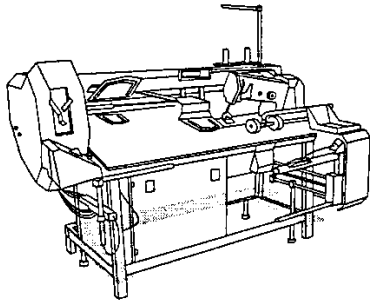

Höhenverstellung für Gestell  
 Vertical adjustment for frame  
 Réglage de la hauteur du bâti  
 Regulación de la altura del bastidor PFAFF 3588-2/01

15.02



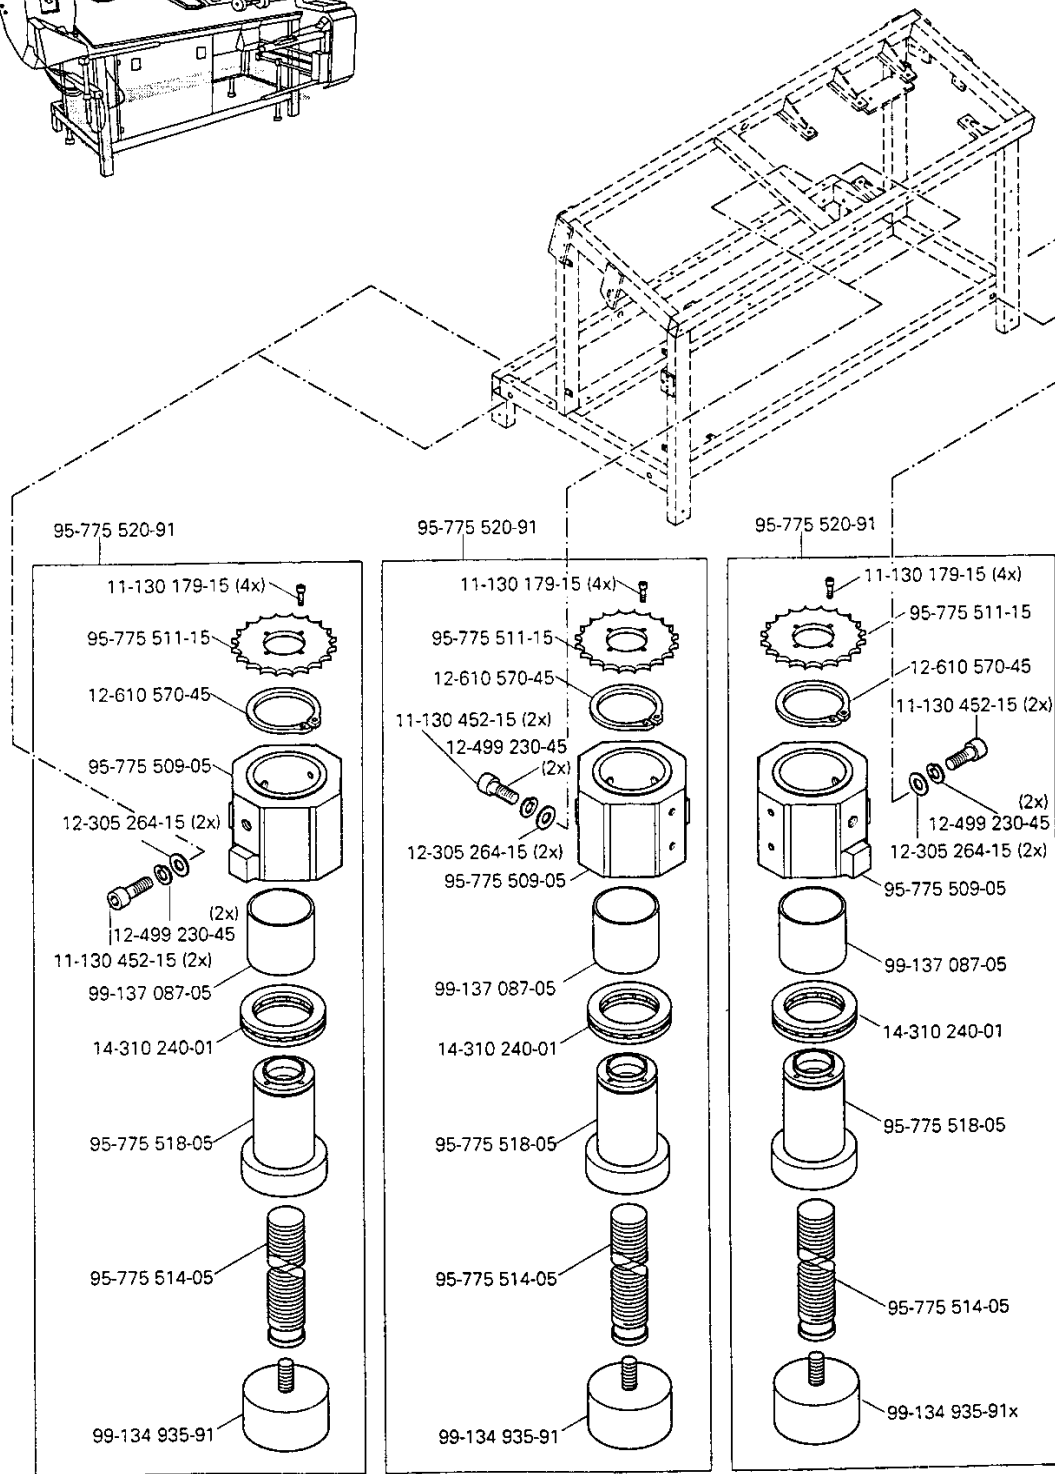





# 15.02

Höhenverstellung für Gestell  
 Vertical adjustment for frame  
 Réglage de la hauteur du bâti  
 Regulación de la altura del bastidor


PFAFF  
 3588-2/01

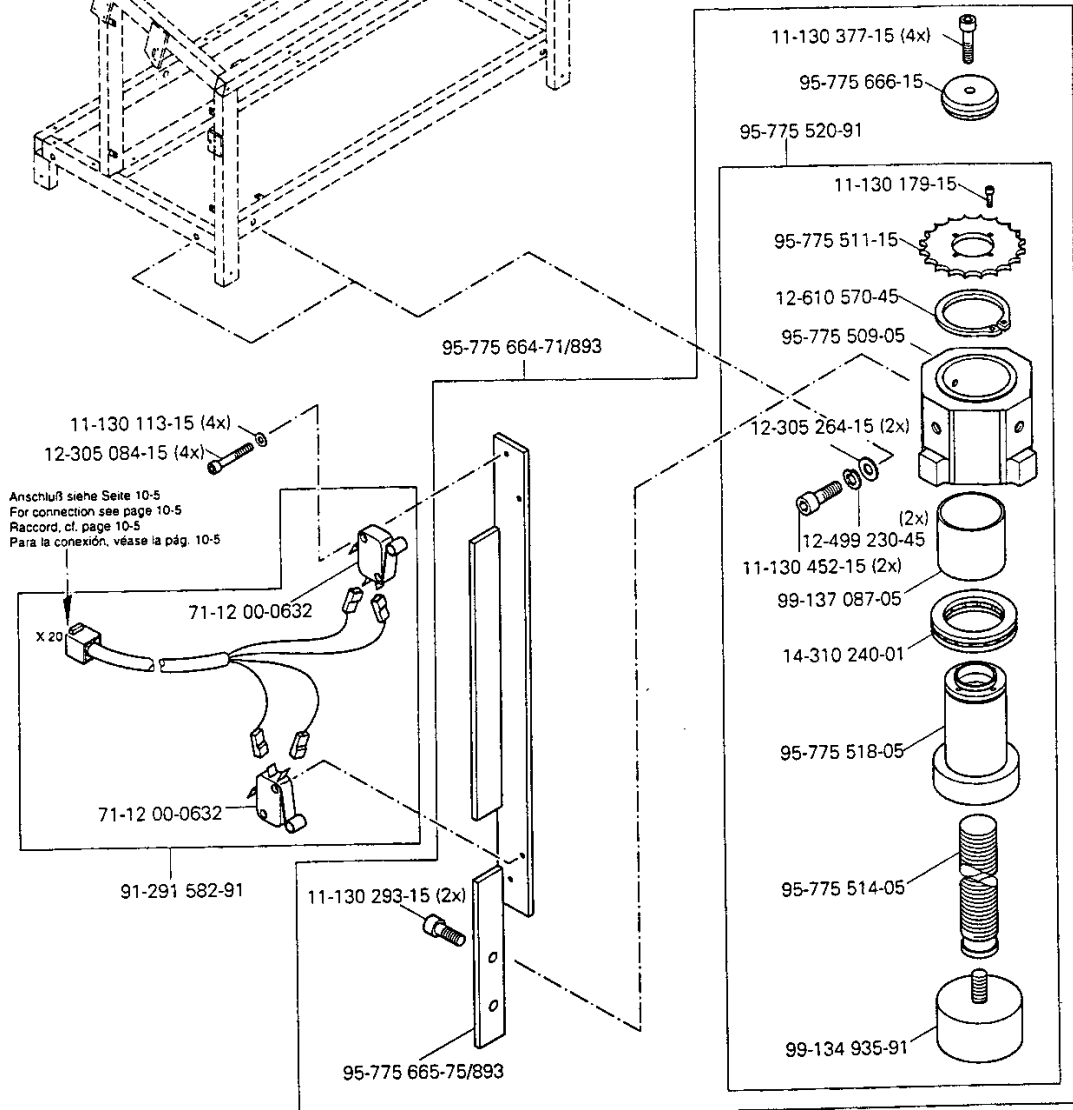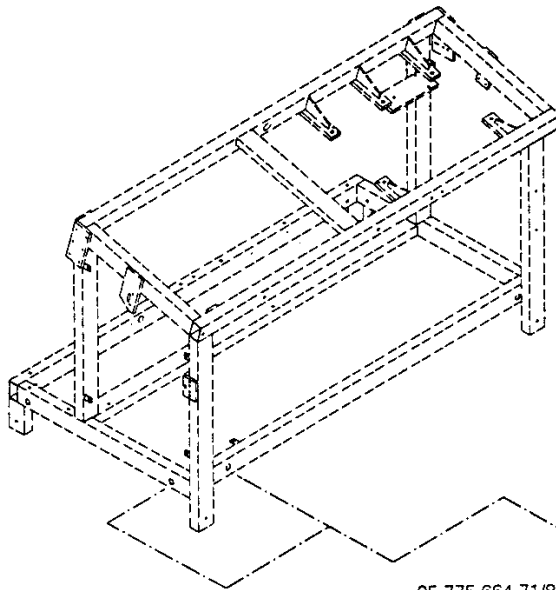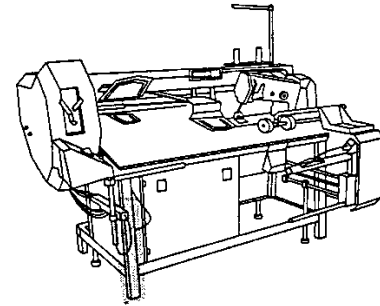

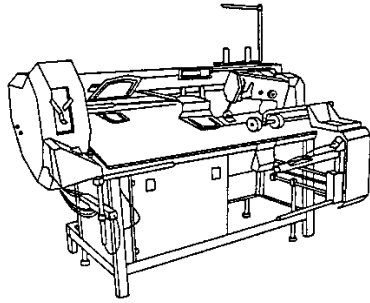

Höhenverstellung für Gestell  
 Vertical adjustment for frame  
 Réglage de la hauteur du bâti  
 Regulación de la altura del bastidor PFAFF 3588-2/01



# 15.02

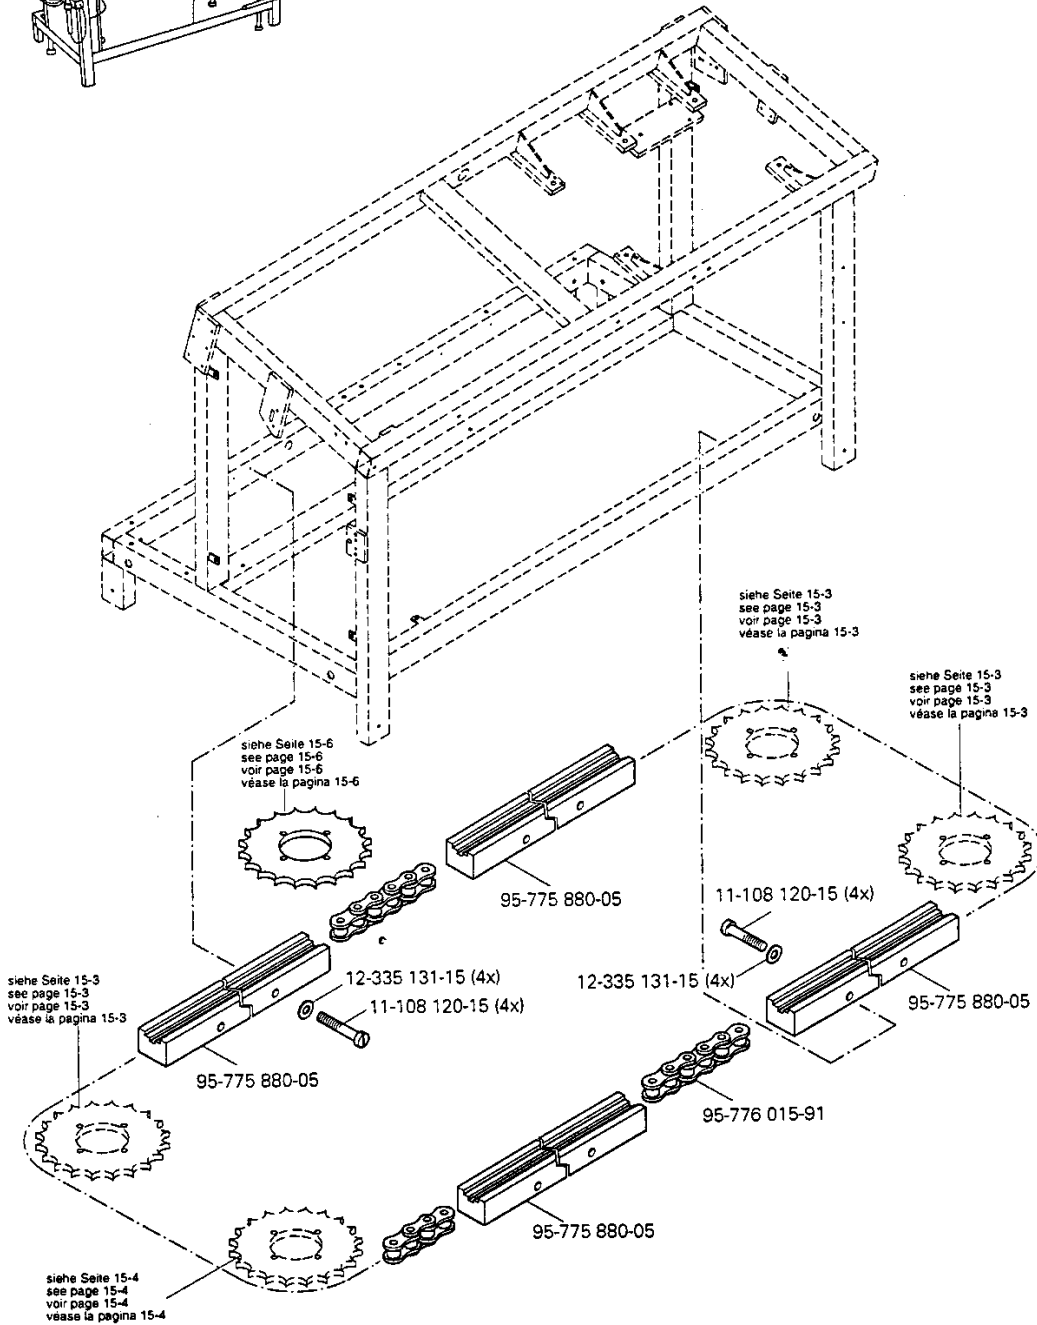

# 15.02


Höhenverstellung für Gestell  
 Vertical adjustment for frame  
 Réglage de la hauteur du bâti  
 Regulación de la altura del bastidor


PFAFF  
 3588-2/01

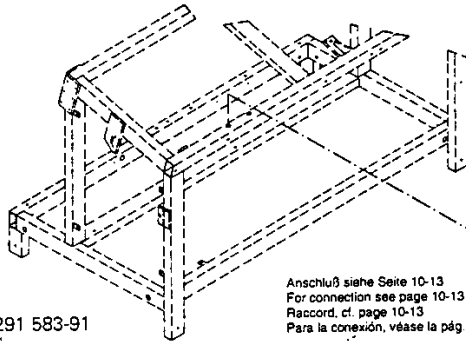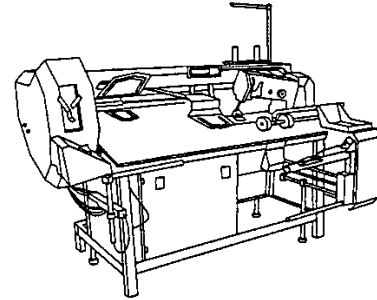

91-291 583-91



Anschluß siehe Seite 10-13  
 For connection see page 10-13  
 Raccord. cf. page 10-13  
 Para la conexión, véase la pág. 10-13

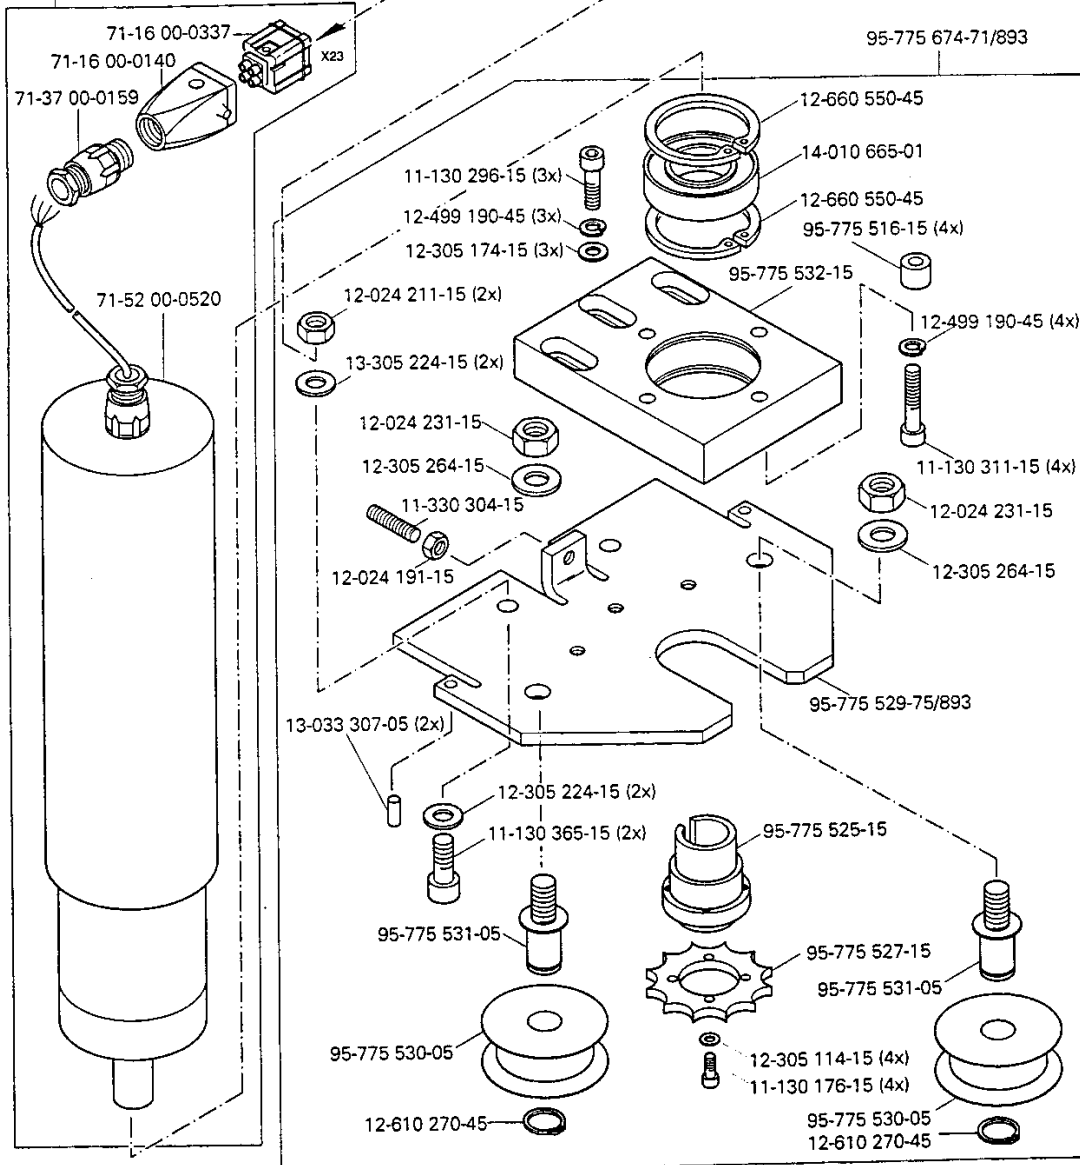

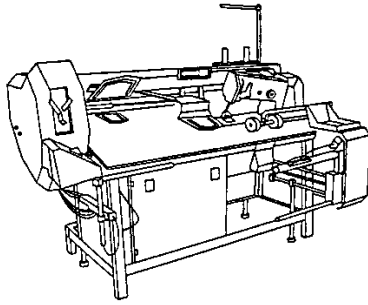




Höhenverstellung für Gestell  
 Vertical adjustment for frame  
 Réglage de la hauteur du bâti  
 Regulación de la altura del bastidor PFAFF 3588-2/01


# 15.02

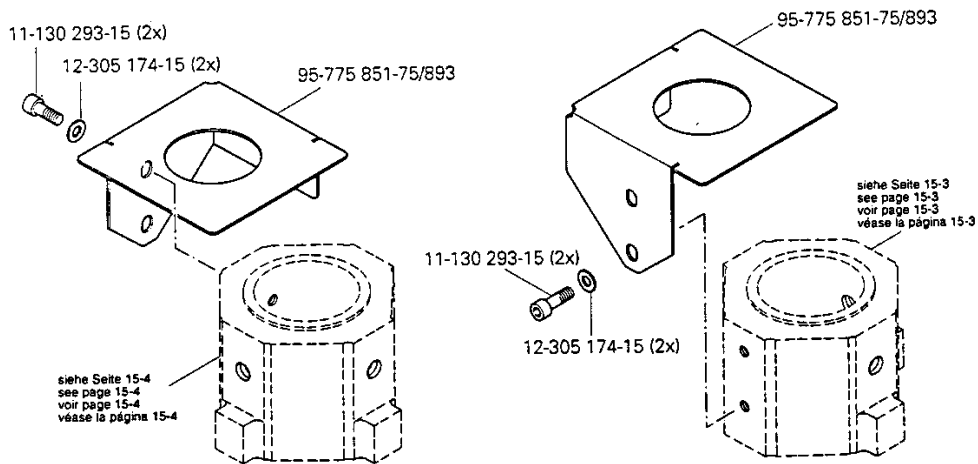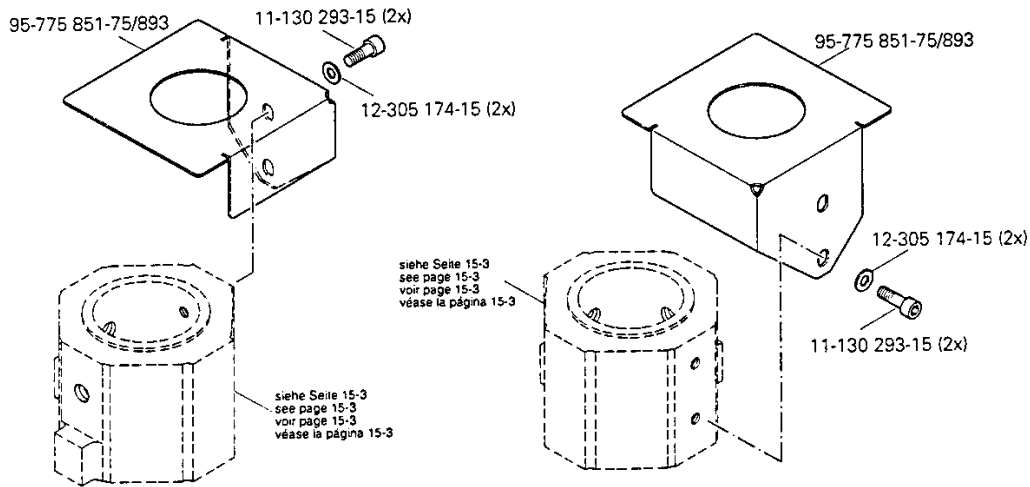

# 15.03


Transportrolle  
 Feed roller  
 Galet d'entraînement  
 Rodillo el transporte PFAFF 3588-2/01

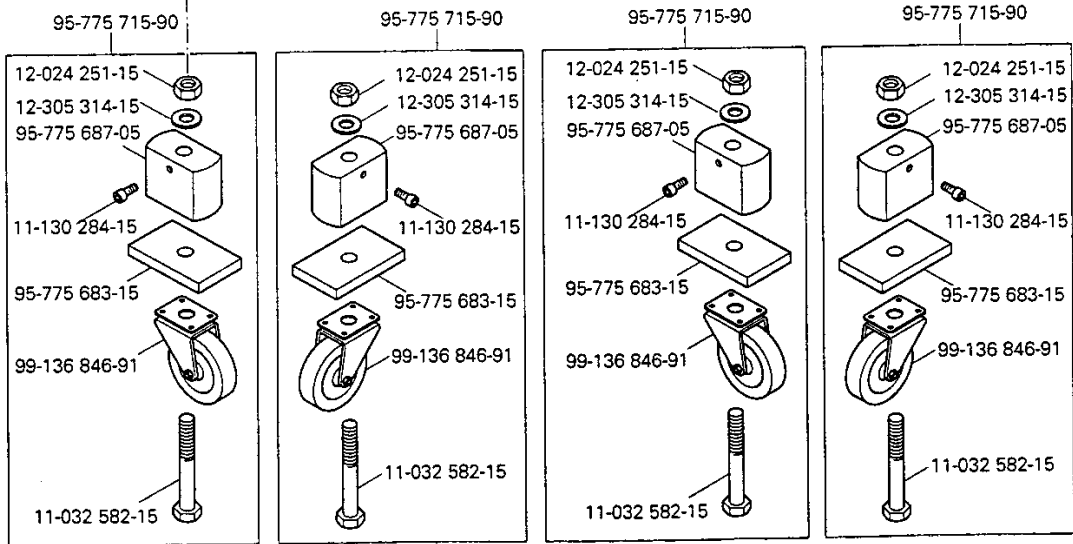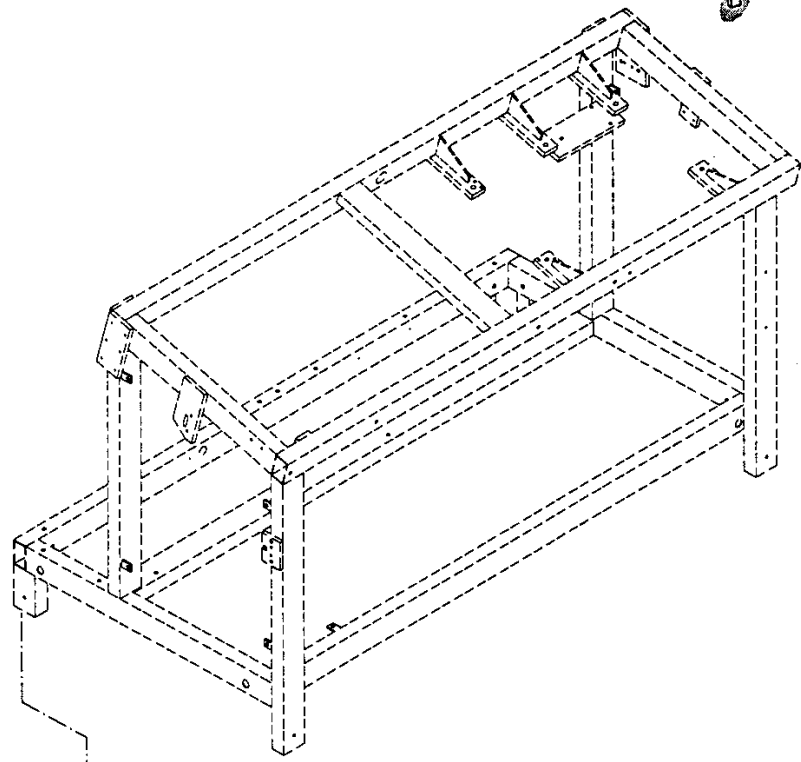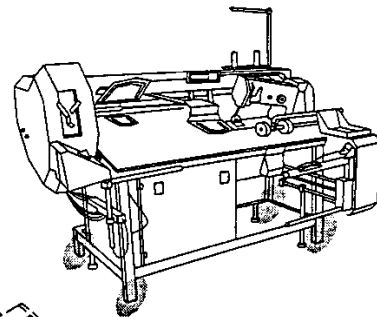

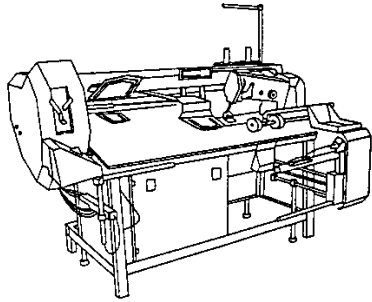



Ecken-Umbuggschieber  
 Edge folders  
 Glissière rempliage du coin  
 Remetedor de esquinas PFAFF 3588-2/01


15.04

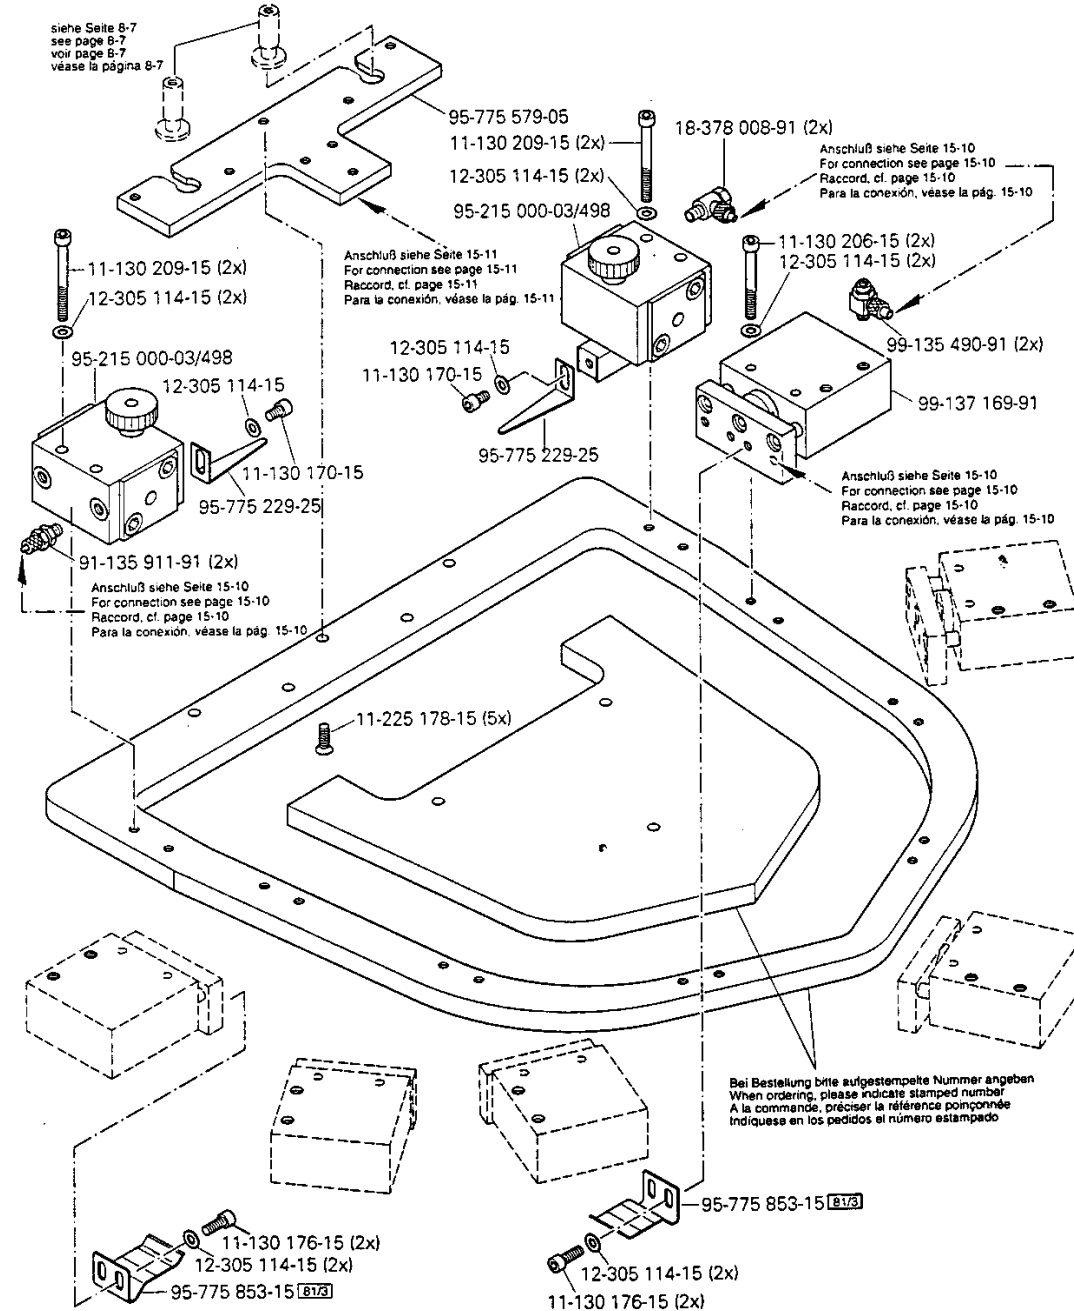

# 15.04

Ecken-Umbuggschieber  
 Edge folders  
 Glissière rempliage du coin  
 Remetedor de esquinas PFAFF 3588-2/01

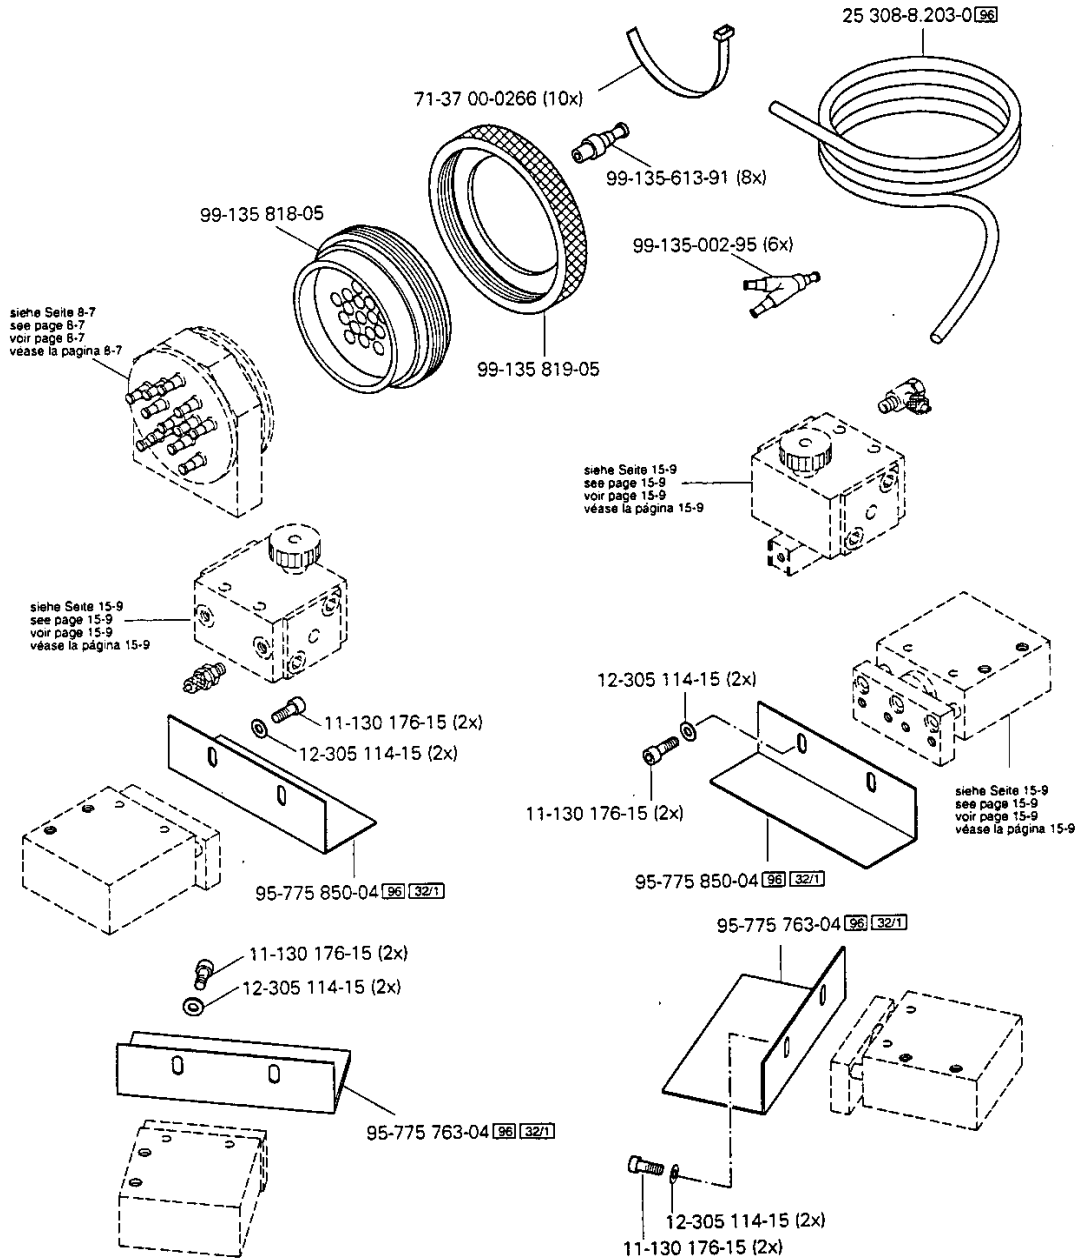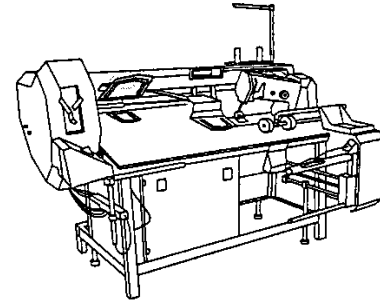


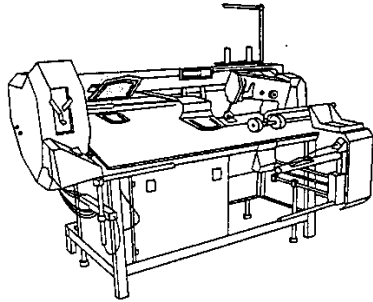

Ecken-Umbuggschieber  
Edge folders  
Glissière rempliage du coin  
Remetedor de esquinas

PFAFF 3588-2/01



15.04

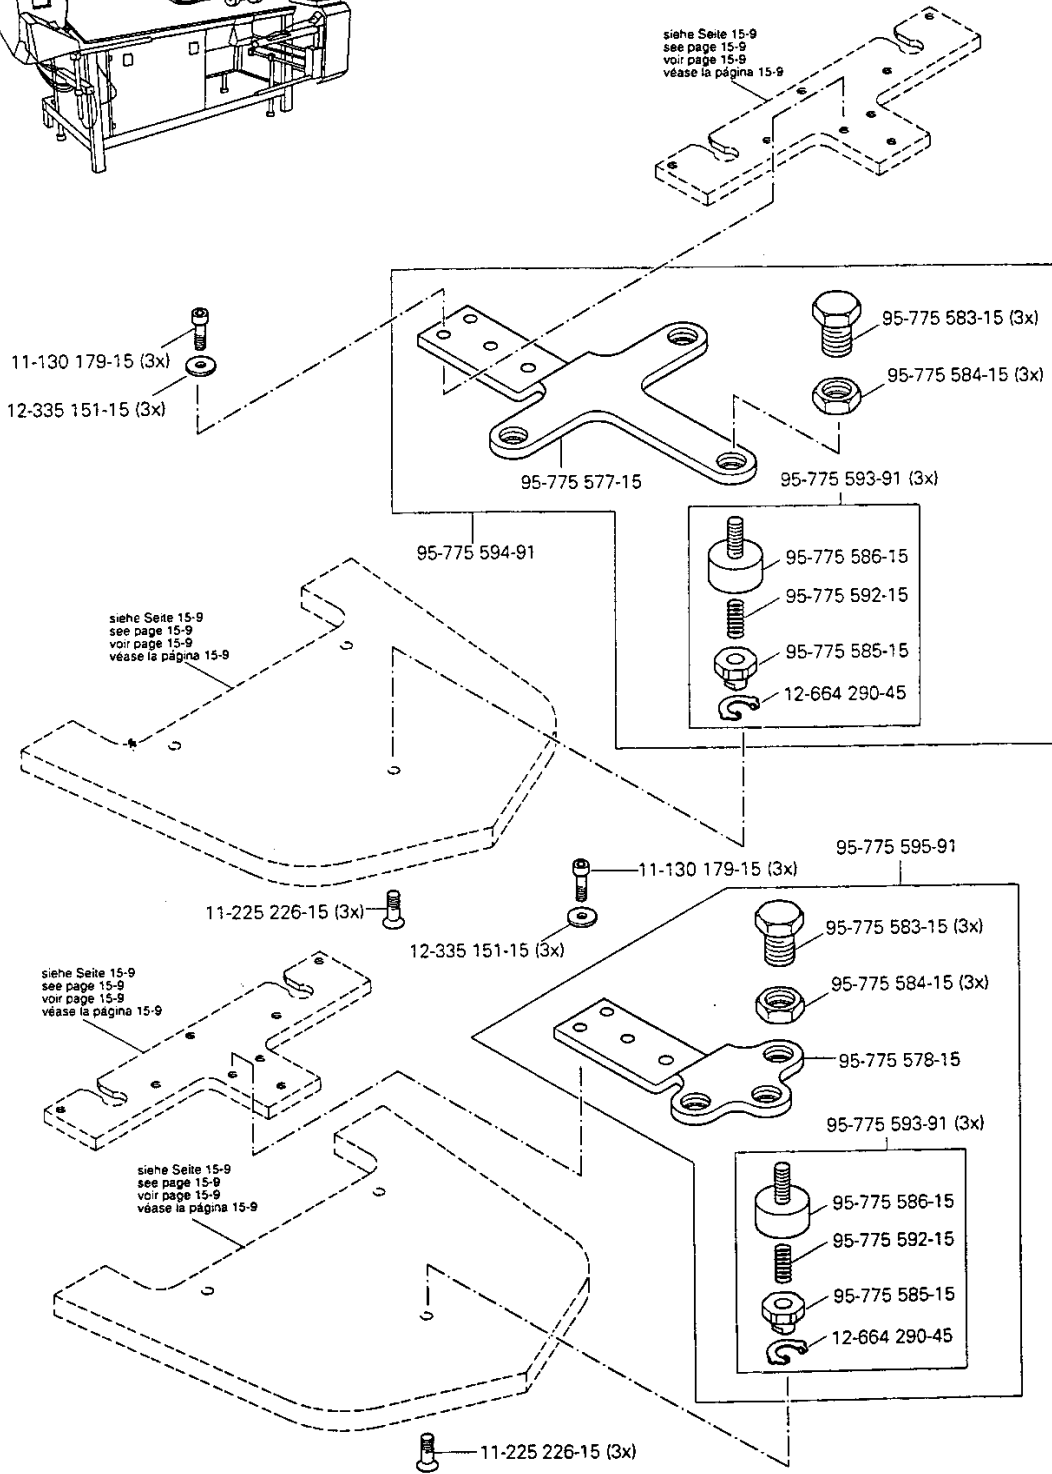




# 15.05

Taschenblech  
 Pocket plate  
 Gabarit de poche  
 Chapa del bosillo PFAFF 3588-2/01

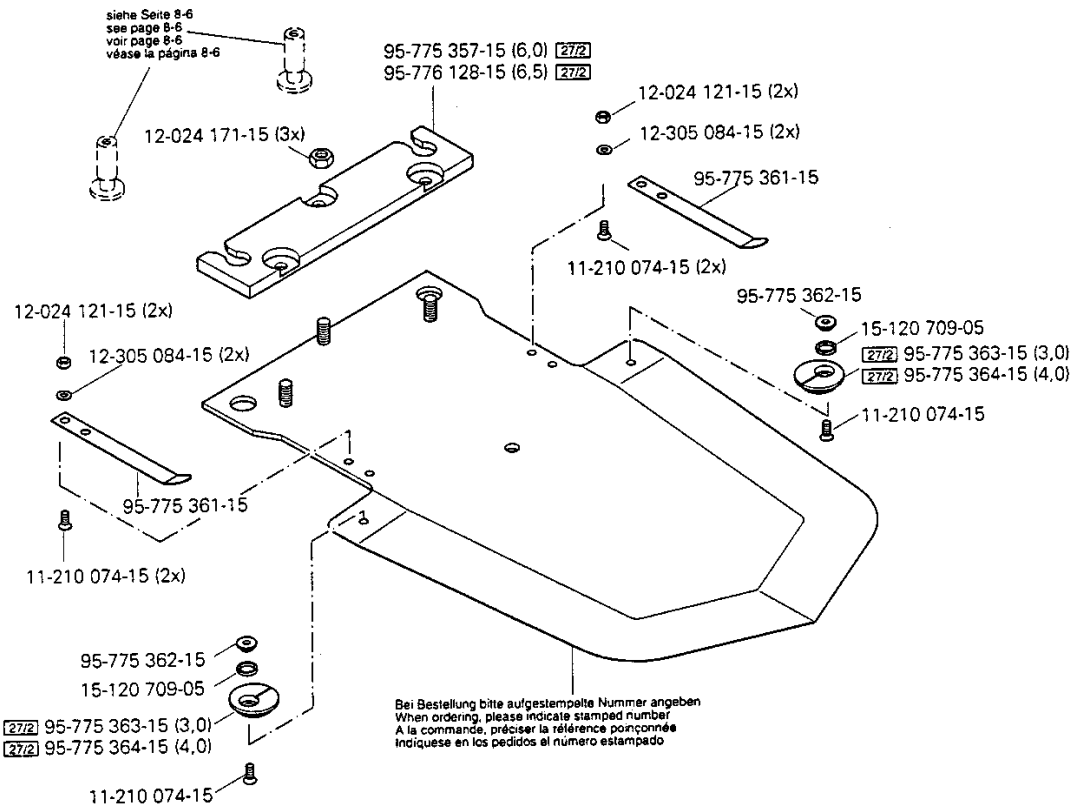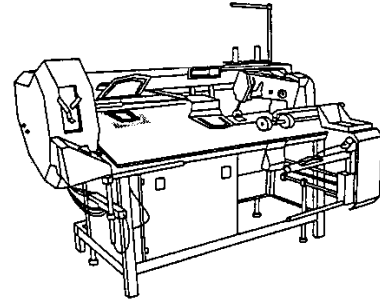


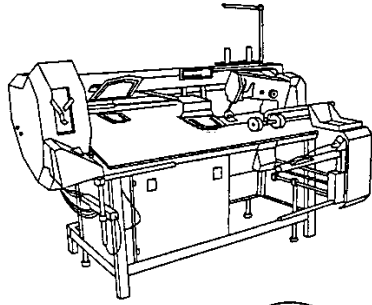

Schablonenblech  
Jip plate  
Gabarit  
Plantilla

PFAFF 3588-2/01

15.06

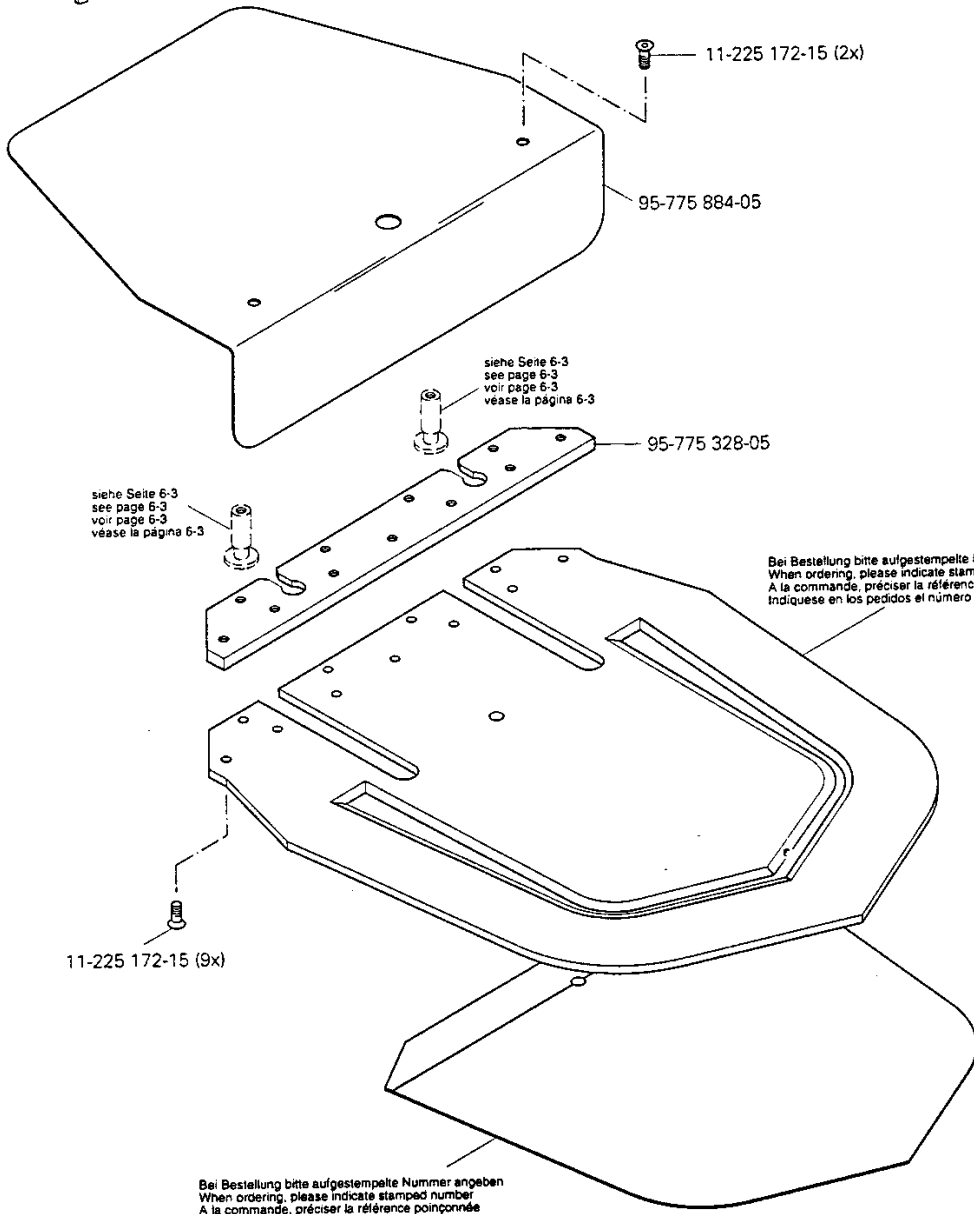

siehe Seite 6-3  
see page 6-3  
voir page 6-3  
véase la página 6-3



siehe Seite 6-3  
see page 6-3  
voir page 6-3  
véase la página 6-3

Bei Bestellung bitte aufgestempelte Nummer angeben  
When ordering, please indicate stamped number  
A la commande, préciser la référence poinçonnée  
Indíquese en los pedidos el número estampado

Bei Bestellung bitte aufgestempelte Nummer angeben  
When ordering, please indicate stamped number  
A la commande, préciser la référence poinçonnée  
Indíquese en los pedidos el número estampado

# 15.07

Hubvorrichtung  
Lifting mechanism  
Mécanisme élévateur  
Dispositivo de elevación PFAFF 3588-2/01

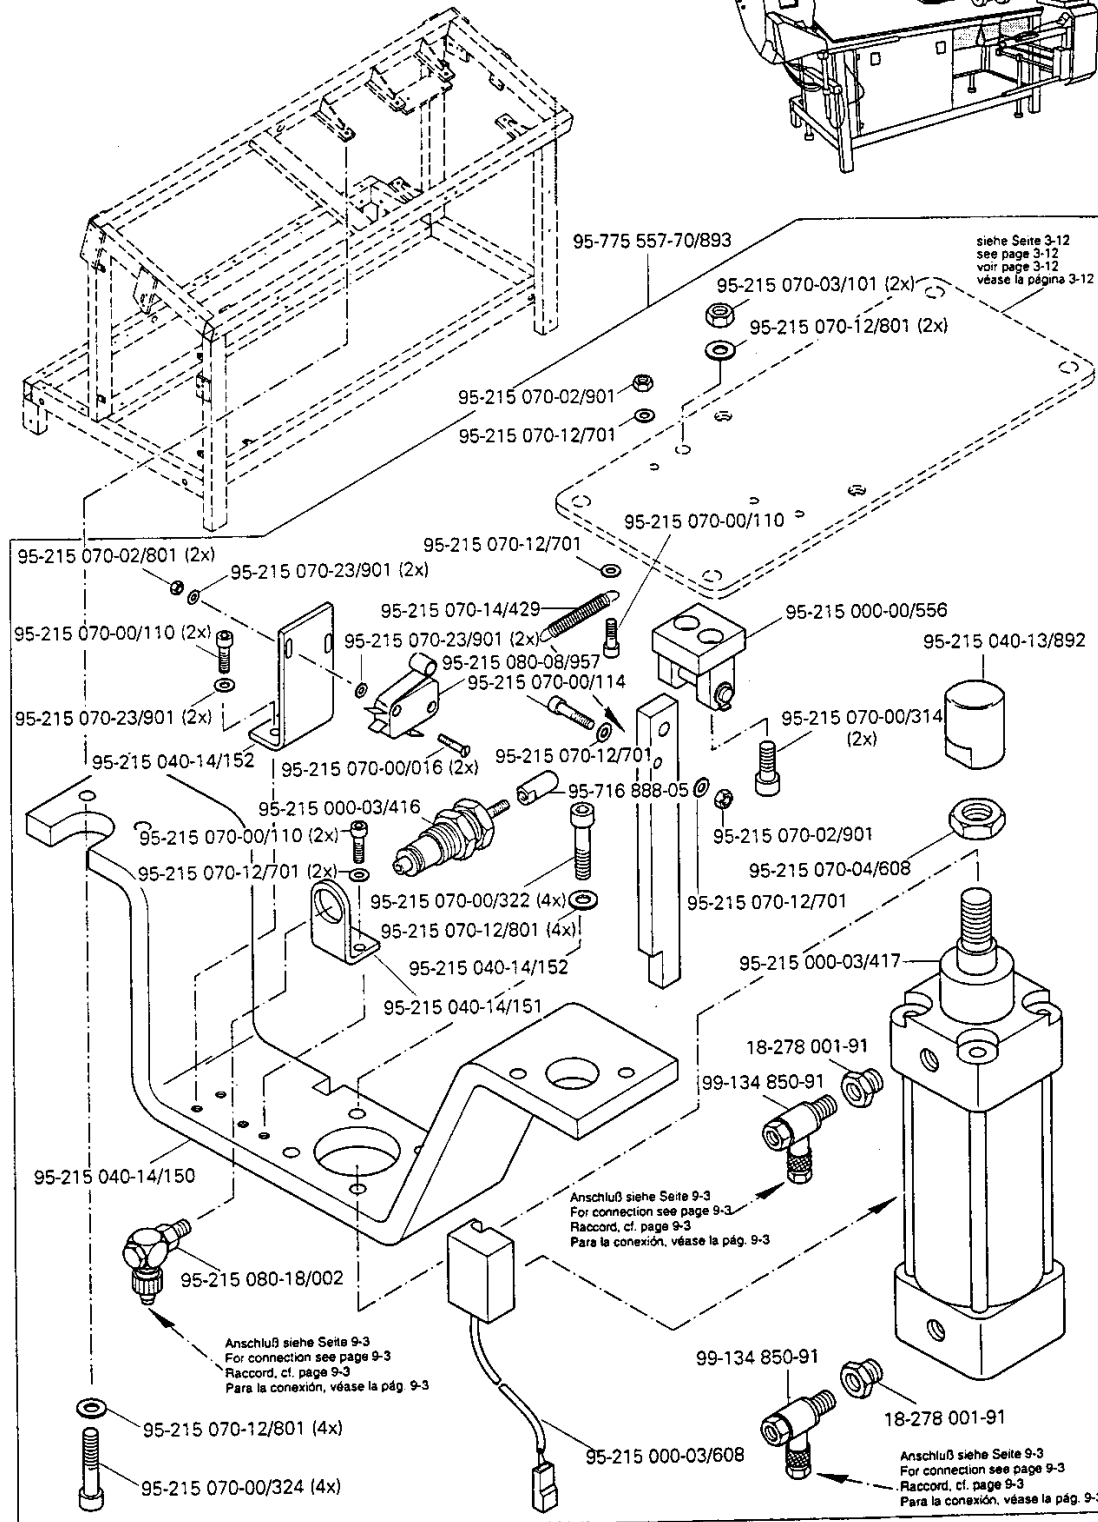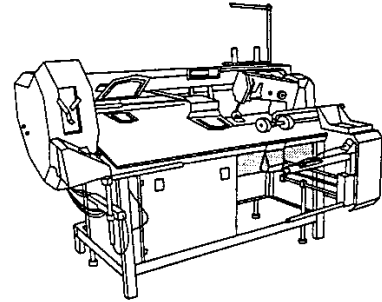

☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

Index (Teilenummern / Seitenzahlen)  
 Index (part numbers / page numbers)  
 Index (numéros de pièces, de pages)  
 Index (números de pieza / números de página) PFAFF 3588-2/01

16

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
11-032 402-15	5 - 1	11-130 108-15	6 - 2, 6 - 6	11-130 371-15	10 - 7	11-225 178-15	6 - 2, 15 - 8
11-032 582-15	15 - 7	11-130 113-15	15 - 3	11-130 377-15	15 - 3	11-225 220-15	3 - 12
11-032 915-15	5 - 1	11-130 170-15	15 - 8	11-130 389-15	5 - 2	11-225 226-15	15 - 10
11-039 225-15	3 - 3	11-130 173-15	3 - 20, 3 - 21	11-130 452-15	5 - 1, 6 - 5, 6 - 6, 15 - 2, 15 - 3	11-225 232-15	3 - 8, 5 - 2, 6 - 2
11-039 318-15	8 - 5	11-130 176-15	3 - 12, 3 - 15, 15 - 5, 15 - 8, 15 - 9	11-130 461-15	6 - 1, 6 - 4	11-225 238-15	6 - 1, 6 - 4
11-039 354-15	10 - 12	11-130 179-15	6 - 2, 15 - 2, 15 - 3, 15 - 10	11-130 464-15	6 - 1, 6 - 4, 6 - 5, 6 - 6, 7 - 1	11-225 304-15	8 - 1
11-039 378-15	10 - 2	11-130 194-15	10 - 15	11-130 539-15	10 - 1	11-225 358-15	5 - 1, 6 - 2
11-039 459-15	6 - 5, 6 - 6	11-130 203-15	8 - 1	11-130 906-15	3 - 9	11-225 457-15	6 - 5, 6 - 6
11-039 749-15	3 - 19	11-130 206-15	15 - 8	11-130 939-15	3 - 17	11-225 902-15	3 - 8
11-105 275-25	8 - 5	11-130 209-15	15 - 8	11-132 169-15	3 - 4	11-225 904-05	10 - 1
11-108 009-25	3 - 14	11-130 224-15	3 - 5, 3 - 19, 5 - 2, 10 - 16	11-132 286-15	7 - 1	11-250 084-25	3 - 6
11-108 084-15	3 - 14	11-130 227-15	6 - 2, 7 - 1, 10 - 15, 11 - 3, 11 - 4, 11 - 5	11-172 127-25	3 - 4	11-314 280-15	3 - 2
11-108 087-15	3 - 14	11-130 233-15	3 - 1, 5 - 2, 6 - 1, 6 - 2, 6 - 4, 7 - 1, 7 - 6	11-173 096-25	3 - 10	11-317 170-15	3 - 4
11-108 093-25	10 - 12	11-130 239-15	3 - 1, 12 - 2	11-173 171-25	10 - 8, 10 - 10, 10 - 12	11-317 278-15	11 - 1, 3 - 15
11-108 099-25	10 - 5, 10 - 13	11-130 239-25	11 - 2	11-173 177-25	3 - 2	11-317 949-15	3 - 3
11-108 108-15	3 - 10	11-130 245-15	4 - 1, 6 - 2	11-174 086-15	3 - 3	11-317 950-15	3 - 13
11-108 120-15	15 - 4	11-130 251-15	3 - 9, 3 - 19	11-174 176-15	3 - 4	11-317 971-15	3 - 8
11-108 174-15	3 - 13, 3 - 15	11-130 257-15	3 - 17	11-178 220-15	11 - 3	11-330 082-15	10 - 16
11-108 213-25	9 - 1, 9 - 3	11-130 257-25	9 - 5	11-180 169-25	3 - 1	11-330 166-15	3 - 3, 3 - 7, 3 - 13, 3 - 20
11-108 218-25	11 - 1	11-130 281-15	3 - 4	11-210 044-15	3 - 3	11-330 169-15	7 - 1, 3 - 15, 3 - 18
11-108 219-15	3 - 16	11-130 284-15	3 - 16, 3 - 20, 15 - 7	11-210 074-15	15 - 11	11-330 175-15	7 - 1
11-108 222-15	3 - 3, 3 - 14	11-130 287-15	3 - 1, 3 - 9, 5 - 1	11-210 084-15	10 - 16	11-330 217-15	3 - 13, 6 - 1, 6 - 4
11-108 225-25	3 - 1	11-130 293-15	3 - 19, 10 - 16, 15 - 3, 15 - 6	11-210 088-25	6 - 2	11-330 220-15	3 - 3, 3 - 7, 3 - 15, 7 - 1
11-108 237-25	11 - 2	11-130 296-15	15 - 5	11-210 095-15	10 - 16	11-330 277-15	3 - 1, 3 - 7, 3 - 19
11-108 258-25	3 - 7	11-130 305-15	8 - 5	11-210 165-15	3 - 4, 10 - 10	11-330 280-15	3 - 3, 8 - 4, 11 - 1
11-108 285-25	10 - 7, 10 - 8	11-130 311-15	15 - 5	11-210 168-25	3 - 6	11-330 283-15	3 - 1
11-108 306-15	3 - 17	11-130 323-15	5 - 2, 11 - 5	11-210 169-25	10 - 6	11-330 286-15	7 - 1
11-108 311-05	10 - 10	11-130 353-15	10 - 4	11-225 094-15	6 - 2	11-330 304-15	15 - 5
11-108 315-15	3 - 17	11-130 359-15	10 - 4	11-225 169-25	3 - 12	11-330 352-15	3 - 1
11-108 846-15	3 - 8, 3 - 15	11-130 365-15	10 - 1, 15 - 5	11-225 172-15	3 - 16, 15 - 12	11-330 364-15	6 - 1, 6 - 4
11-130 089-15	3 - 4			11-225 175-15	10 - 15	11-330 370-15	8 - 1
11-130 097-15	6 - 2					11-330 952-15	3 - 5, 3 - 18

16

Index (Teilenummern / Seitenzahlen)  
 Index (part numbers / page numbers)  
 Index (numéros de pièces, de pages)  
 Index (números de pieza / números de página) PFAFF 3588-2/01

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
11-330 955-15	10 - 3	12-024 221-15	10 - 16	12-499 190-45	5 - 2, 10 - 15, 15 - 5	13-063 193-05	3 - 14
11-330 960-15	3 - 2, 3 - 5	12-024 231-15	6 - 5, 6 - 6, 15 - 5	12-499 230-45	6 - 1, 6 - 4, 6 - 5, 6 - 6, 15 - 2, 15 - 3	13-305 224-15	15 - 5
11-330 964-15	3 - 14, 3 - 15	12-024 251-15	5 - 1, 15 - 7	12-501 170-45	8 - 7	14-010 570-01	3 - 14
11-335 085-15	3 - 14	12-024 291-15	3 - 19, 6 - 5, 6 - 6	12-512 170-05	10 - 10	14-010 665-01	15 - 5
11-335 280-15	3 - 3	12-072 152-15	3 - 4	12-512 220-05	10 - 10	14-016 080-01	3 - 14
11-335 902-15	3 - 5, 3 - 15, 3 - 18	12-110 170-15	11 - 5	12-517 250-45	6 - 1, 6 - 4	14-016 101-91	3 - 15, 3 - 18
11-340 382-15	3 - 21	12-305 084-15	6 - 2, 10 - 16, 15 - 3, 15 - 11	12-610 200-45	3 - 15	14-016 103-01	3 - 15, 3 - 18
11-341 169-15	6 - 2, 6 - 5, 6 - 6	12-305 084-25	10 - 4, 10 - 13	12-610 210-45	3 - 3, 6 - 1, 6 - 4	14-016 120-01	6 - 1, 6 - 4
11-341 217-15	3 - 8	12-305 114-15	6 - 2, 10 - 12, 15 - 5, 15 - 8, 15 - 9	12-610 230-45	3 - 14	14-016 131-91	3 - 15
11-341 901-15	3 - 14	12-305 114-25	10 - 8, 10 - 10	12-610 250-45	6 - 2	14-016 133-01	3 - 15
11-341 902-15	3 - 5, 3 - 15	12-305 144-15	3 - 3, 3 - 17, 6 - 2, 7 - 1, 12 - 2	12-610 270-45	15 - 5	14-016 150-01	3 - 5
11-341 905-15	3 - 5, 3 - 18	12-305 144-25	9 - 5, 11 - 2, 11 - 3	12-610 280-45	3 - 1	14-016 151-91	3 - 5
11-470 157-25	4 - 1	12-305 174-15	5 - 2, 15 - 5, 15 - 6	12-610 310-45	3 - 3	14-016 153-01	3 - 5
11-550 223-25	11 - 1	12-305 174-25	10 - 7, 10 - 8	12-610 570-45	15 - 2, 15 - 3	14-018 594-01	7 - 1
11-706 169-05	3 - 3	12-305 221-15	10 - 1	12-640 130-55	3 - 4, 3 - 6	14-018 643-01	3 - 5
11-724 130-55	10 - 4, 10 - 13	12-305 224-15	5 - 1, 5 - 2, 10 - 4, 10 - 7, 15 - 5	12-660 390-45	3 - 14	14-018 644-91	3 - 5
11-724 160-55	10 - 12	12-305 264-15	5 - 1, 6 - 1, 6 - 4, 6 - 5, 6 - 6, 15 - 2, 15 - 3, 15 - 5	12-660 430-45	6 - 1, 6 - 4	14-031 081-01	6 - 2
11-724 907-55	11 - 4	12-305 314-15	5 - 1, 15 - 7	12-660 520-45	6 - 5, 6 - 6	14-031 151-01	6 - 1, 6 - 4
12-005 154-25	3 - 4	12-315 090-25	3 - 4	12-660 550-45	6 - 1, 6 - 4, 15 - 5	14-215 013-23	3 - 3
12-005 195-15	3 - 9, 10 - 15	12-318 220-05	3 - 8	12-664 290-45	15 - 10	14-215 022-33	3 - 8
12-005 215-15	3 - 17, 3 - 21, 10 - 10, 10 - 12	12-335 131-15	15 - 4	12-710 270-12	3 - 3	14-215 043-13	3 - 13
12-010 240-15	10 - 16	12-335 151-15	15 - 10	13-030 530-05	3 - 20	14-215 091-13	3 - 3
12-024 121-15	10 - 16, 15 - 11	12-335 171-15	4 - 1	13-030 635-05	3 - 1	14-215 166-23	3 - 3
12-024 121-25	10 - 4, 10 - 13	12-335 191-15	8 - 5, 11 - 5	13-030 641-05	3 - 1	14-218 050-01	3 - 8, 6 - 1, 6 - 4
12-024 151-15	10 - 15	12-335 210-15	10 - 2	13-033 109-05	3 - 4	14-218 080-01	3 - 3
12-024 171-15	3 - 16, 3 - 17, 7 - 6, 10 - 15, 11 - 3, 12 - 2, 13 - 1, 15 - 11	12-335 210-15	10 - 2	13-033 190-05	3 - 14	14-218 090-01	3 - 8, 6 - 2
12-024 171-25	3 - 22	12-335 901-15	11 - 3, 11 - 4	13-033 307-05	15 - 5	14-310 240-01	15 - 2, 15 - 3
12-024 191-15	6 - 5, 6 - 6, 8 - 5, 10 - 15, 11 - 5, 12 - 2, 15 - 5	12-360 141-05	7 - 1	13-033 400-05	6 - 1, 6 - 4	14-602 901-01	3 - 6
12-024 191-25	3 - 6, 12 - 1	12-360 143-05	7 - 1	13-033 460-05	3 - 16	14-650 243-05	3 - 19
12-024 211-15	5 - 1, 8 - 1, 15 - 5	12-499 150-45	10 - 15	13-033 490-05	6 - 5, 6 - 6	14-680 030-15	3 - 15
		12-499 170-45	6 - 2, 7 - 6, 10 - 15	13-033 568-05	3 - 7	14-680 060-15	3 - 5
				13-052 088-55	3 - 15	14-680 070-15	3 - 5

Index (Teilenummern / Seitenzahlen)  
 Index (part numbers / page numbers)  
 Index (numéros de pièces, de pages)  
 Index (números de pieza / números de página) PFAFF 3588-2/01

16

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
14-680 420-15	3 - 15, 3 - 18	40-754 701-00	12 - 1	71-37 00-0266	15 - 9	91-024 554-05	8 - 5
14-731 451-05	7 - 1	49-031 450-02	10 - 16	71-37 00-0301	10 - 2	91-027 631-91	12 - 1
14-731 915-05	6 - 5, 6 - 6	70-16 31-5111	10 - 4	71-48 00-0012	10 - 10	91-029 007-91	12 - 1
14-757 131-01	6 - 5, 6 - 6	70-37 15-0002	7 - 6	71-52 00-0519	7 - 1	91-029 917-91	14 - 1
15-032 001-45	3 - 11	71-11 00-0307	10 - 4	71-52 00-0520	15 - 5	91-029 946-91	12 - 1
15-032 002-45	9 - 6	71-12 00-0532	7 - 6	71-52 35-5534	10 - 2	91-031 088-15	10 - 15
15-032 006-45	3 - 19	71-12 00-0632	3 - 10, 10 - 15, 15 - 3	71-59 00-0711	10 - 10	91-056 192-25	3 - 4, 3 - 6, 12 - 1
15-120 709-05	3 - 17, 15 - 11	71-13 00-0439	10 - 3	71-71 00-0079	3 - 10	91-056 193-25	3 - 4, 3 - 6, 12 - 1
15-120 712-05	3 - 17	71-13 00-0440	10 - 3	71-71 00-0080	3 - 10	91-056 194-21	3 - 6, 12 - 1
15-120 924-05	3 - 15	71-13 00-0552	6 - 2, 6 - 6	71-75 00-0215	10 - 8	91-056 578-91	3 - 6, 12 - 1
15-125 049-05	3 - 16	71-14 00-0041	3 - 22	71-75 00-0219	10 - 1	91-056 760-05	3 - 4
16-042 903-01	7 - 1	71-15 00-0069	10 - 10	71-75 00-0221	10 - 7	91-059 954-04/002	3 - 13
16-047 020-15	11 - 3	71-16 00-0139	10 - 5, 10 - 13	71-76 00-0499	10 - 4	91-069 062-45	3 - 15
16-047 131-55	3 - 22	71-16 00-0140	15 - 5	71-89 00-0009	15 - 1	91-069 240-05	3 - 15
16-049 020-11	3 - 17, 11 - 3	71-16 00-0142	10 - 13	71-91 00-0034	10 - 13	91-069 241-05	3 - 15
16-049 021-11	3 - 17	71-16 00-0165	10 - 15	71-91 00-0049	10 - 6	91-069 471-25	11 - 1
16-049 040-11	10 - 15	71-16 00-0337	15 - 5, 10 - 15	71-91 00-0050	10 - 13	91-069 709-12	3 - 8
16-409 970-05	3 - 5	71-16 00-0338	10 - 5, 10 - 13	71-91 00-0051	10 - 15	91-094 196-91	15 - 1
16-414 127-05	3 - 18	71-16 00-0814	10 - 3	91-000 250-15	3 - 14	91-094 520-73/003	15 - 1
16-920 007-15	6 - 5, 6 - 6	71-19 00-0060	10 - 10	91-000 390-05	3 - 14	91-094 639-73/002	15 - 1
17-518 010-51	9 - 6	71-19 00-0118	10 - 10	91-000 678-15	3 - 14	91-100 270-25	11 - 1, 11 - 5
18-277 011-91	8 - 4	71-19 00-0213	10 - 10	91-000 790-15	3 - 14	91-100 281-25	3 - 6
18-278 001-91	3 - 9, 3 - 11, 15 - 13	71-21 00-0221	10 - 10	91-002 065-05	3 - 4	91-100 355-05	3 - 3
18-372 001-91	3 - 11, 8 - 4, 9 - 2, 9 - 4	71-21 00-0240	10 - 10	91-002 134-05	3 - 14	91-105 447-25	3 - 4
18-372 004-91	9 - 5	71-21 00-0250	10 - 10	91-002 262-25	3 - 4	91-106 375-05	3 - 14
18-372 008-91	3 - 16, 8 - 4	71-21 00-0252	10 - 10	91-006 525-05	3 - 2	91-118 098-25	3 - 6
18-373 021-85	3 - 9	71-37 00-0131	6 - 6	91-006 526-05	3 - 2	91-118 099-91	3 - 6
18-378 001-91	8 - 4, 8 - 5	71-37 00-0158	7 - 6, 10 - 2, 10 - 6	91-008 034-05	10 - 16	91-118 430-25	3 - 4
18-378 004-91	9 - 5	71-37 00-0159	10 - 6, 10 - 15, 15 - 5	91-009 026-05	3 - 14	91-118 518-05	3 - 3
18-378 008-91	15 - 8	71-37 00-0174	10 - 6	91-009 076-61	3 - 14	91-118 570-92	3 - 5
18-379 004-91	9 - 5	71-37 00-0175	10 - 6	91-009 298-05	3 - 14	91-118 681-05	3 - 6
18-381 002-91	9 - 6	71-37 00-0177	10 - 2	91-012 753-05	21	91-118 682-05	3 - 6

16

Index (Teilenummern / Seitenzahlen)  
 Index (part numbers / page numbers)  
 Index (numéros de pièces, de pages)  
 Index (números de pieza / números de página) PFAFF 3588-2/01

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-118 683-05	3 - 6	91-165 505-05	3 - 14	91-170 811-92	3 - 18	91-174 783-05	3 - 6
91-118 685-05	3 - 6	91-165 618-05	3 - 14	91-171 042-05	3 - 6	91-174 879-05	3 - 6, 12 - 1
91-118 931-05	3 - 6	91-165 678-92	3 - 14	91-171 049-05	3 - 6	91-174 998-05	3 - 14
91-118 934-91	3 - 6	91-165 681-05	3 - 14	91-171 104-91	3 - 15	91-175 690-05	3 - 14
91-118 935-05	3 - 6	91-165 682-05	3 - 14	91-171 162-91	3 - 15	91-175 785-05	3 - 14
91-118 937-05	3 - 6	91-165 684-05	3 - 14	91-171 173-92	3 - 14	91-175 838-15	3 - 14
91-118 939-21	3 - 6	91-165 685-05	3 - 14	91-171 182-15	3 - 12	91-176 198-05	3 - 3
91-118 940-05	3 - 6	91-165 690-91	3 - 14	91-171 502-91	3 - 16	91-176 199-92	3 - 3
91-119 013-92	3 - 3	91-165 691-91	3 - 14	91-171 529-15	3 - 16	91-176 204-05	3 - 3
91-119 049-05	3 - 3	91-165 745-15	3 - 14	91-171 531-91	3 - 16	91-176 302-05	3 - 3
91-119 347-05	3 - 4	91-165 799-41	3 - 14	91-171 785-05	3 - 14	91-176 309-05	3 - 3
91-119 704-91	3 - 5	91-166 014-05	3 - 3	91-171 797-05	3 - 14	91-176 315-05	3 - 3
91-119 705-12	3 - 5	91-166 034-01	3 - 2	91-171 850-91	3 - 14	91-176 324-25	3 - 4
91-119 763-05	3 - 3	91-166 037-15	3 - 2	91-171 851-05	3 - 14	91-176 329-05	3 - 4
91-119 765-05	3 - 3	91-166 447-05	3 - 19	91-171 853-15	3 - 14	91-176 332-25	3 - 4
91-129 153-91	12 - 1	91-166 448-05	3 - 19	91-171 854-15	3 - 14	91-176 337-15	3 - 4
91-129 668-25	12 - 2	91-166 452-21	3 - 6, 12 - 1	91-171 875-12	3 - 8, 3 - 15	91-176 373-21	3 - 4
91-129 669-75/698	12 - 2	91-166 493-05	3 - 3	91-171 939-05	3 - 15	91-176 378-05	3 - 4
91-129 670-45	12 - 2	91-166 520-05	3 - 3	91-173 295-25	3 - 4	91-176 431-05	3 - 4
91-129 671-05	12 - 2	91-166 521-05	3 - 3	91-173 886-05	3 - 2	91-176 464-05	3 - 4
91-129 783-71/895	12 - 2	91-166 529-05	3 - 8	91-174 058-11	3 - 17	91-176 615-12	3 - 13
91-129 785-05	12 - 2	91-166 531-05	3 - 8	91-174 060-12	3 - 17	91-229 069-75/895	12 - 2
91-129 919-91	14 - 1	91-166 532-05	3 - 8	91-174 067-15	3 - 17	91-265 045-05	3 - 13
91-129 920-91	14 - 1	91-166 559-25	3 - 4	91-174 303-15	3 - 3	91-265 065-05	3 - 14
91-135 911-91	15 - 8	91-166 589-05	3 - 7	91-174 396-05	3 - 4	91-265 217-11	3 - 17
91-140 945-05	3 - 14	91-166 915-05	3 - 2	91-174 475-91	3 - 14	91-266 335-01	3 - 3
91-161 268-96	3 - 13	91-168 144-05	3 - 14, 12 - 1	91-174 481-12	3 - 15	91-266 352-75/895	3 - 1
91-164 615-05	3 - 3	91-168 194-71/698	3 - 4	91-174 501-15	3 - 1	91-266 353-05	3 - 4
91-164 902-91	3 - 3	91-168 258-92	3 - 15	91-174 507-05	3 - 14	91-266 408-71/698	3 - 4
91-164 928-91	3 - 3	91-169 245-91	3 - 14	91-174 582-05	3 - 17	91-266 409-25	3 - 4
91-164 929-07	3 - 3	91-170 228-91	3 - 5	91-174 680-91	3 - 15	91-266 410-25	3 - 4
91-165 441-01	3 - 3	91-170 229-11	3 - 5	91-174 740-11	3 - 16	91-266 411-25	3 - 4

Index (Teilenummern / Seitenzahlen)  
 Index (part numbers / page numbers)  
 Index (numéros de pièces, de pages)  
 Index (números de pieza / números de página) PFAFF 3588-2/01

16

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-266 412-05	3 - 4	91-291 503-91	10 - 12	91-291 593-91	7 - 6	95-215 040-04/667	8 - 2
91-266 414-05	3 - 4	91-291 504-91	10 - 14	91-291 594-91	10 - 2	95-215 040-04/668	8 - 7
91-266 443-91	3 - 4	91-291 505-91	10 - 1	91-291 595-71/895	10 - 3	95-215 040-04/669	8 - 6
91-266 456-91	3 - 4	91-291 506-91	10 - 4	91-291 597-91	10 - 13	95-215 040-04/670	8 - 2
91-266 476-05	3 - 3	91-291 507-91	10 - 5	91-291 630-91	6 - 2	95-215 040-04/671	6 - 3, 8 - 6, 8 - 7
91-266 477-91	3 - 3	91-291 508-91	10 - 5	91-291 631-91	6 - 2	95-215 040-08/763	6 - 3, 8 - 6, 8 - 7
91-290 319-45	10 - 10	91-291 509-91	10 - 13	91-291 632-91	6 - 2	95-215 040-08/768	8 - 2
91-290 327-91	10 - 4	91-291 510-91	10 - 5	91-700 335-25	6 - 6, 10 - 16	95-215 040-12/561	7 - 3
91-291 133-91	3 - 4	91-291 511-91	10 - 10	91-700 412-25	3 - 4	95-215 040-12/569	7 - 5
91-291 362-96	10 - 12	91-291 512-91	9 - 6	91-700 510-05	3 - 5	95-215 040-13/534	7 - 5
91-291 479-91	10 - 7	91-291 514-91	10 - 12	91-700 785-15	3 - 2	95-215 040-13/535	7 - 3
91-291 480-91	10 - 7	91-291 515-91	10 - 10	91-701 319-25	3 - 4	95-215 040-13/591	7 - 3
91-291 481-91	10 - 8	91-291 516-05	10 - 10	91-701 522-25	3 - 4	95-215 040-13/877	7 - 3
91-291 482-91	10 - 7	91-291 517-05	10 - 10	95-215 000-00/556	15 - 13	95-215 040-13/878	7 - 3
91-291 483-91	10 - 7	91-291 518-91	6 - 6	95-215 000-02/255	7 - 3	95-215 040-13/880	7 - 5
91-291 484-91	10 - 14	91-291 519-91	6 - 6	95-215 000-03/413	7 - 5	95-215 040-13/892	15 - 13
91-291 485-91	10 - 6	91-291 520-91	7 - 1	95-215 000-03/416	15 - 13	95-215 040-13/893	15 - 13
91-291 487-91	10 - 10	91-291 521-91	7 - 1	95-215 000-03/417	15 - 13	95-215 040-13/921	7 - 3
91-291 488-91	7 - 1	91-291 549-05	10 - 10	95-215 000-03/498	15 - 8	95-215 040-13/923	7 - 3
91-291 489-91	10 - 10	91-291 550-05	10 - 10	95-215 000-03/608	15 - 13	95-215 040-14/132	7 - 3
91-291 490-91	10 - 7	91-291 551-05	10 - 12	95-215 000-03/635	8 - 3	95-215 040-14/133	7 - 3
91-291 491-91	10 - 8	91-291 552-05	10 - 12	95-215 000-03/636	8 - 1	95-215 040-14/134	7 - 3
91-291 492-91	10 - 10	91-291 553-05	10 - 12	95-215 000-03/637	8 - 1	95-215 040-14/135	7 - 5
91-291 493-91	10 - 8	91-291 554-05	10 - 8	95-215 000-03/638	8 - 5	95-215 040-14/136	7 - 3
91-291 494-91	10 - 4	91-291 555-91	3 - 11	95-215 000-03/639	8 - 4	95-215 040-14/138	7 - 5
91-291 496-91	10 - 7	91-291 556-91	3 - 11	95-215 000-03/973	8 - 6, 8 - 7	95-215 040-14/141	7 - 3
91-291 497-91	10 - 4	91-291 566-91	10 - 13	95-215 000-03/992	7 - 3	95-215 040-14/143	7 - 3
91-291 498-91	10 - 10	91-291 581-91	10 - 13	95-215 040-03/316	7 - 3	95-215 040-14/145	7 - 3
91-291 499-91	10 - 8	91-291 582-91	15 - 3	95-215 040-04/026	8 - 1	95-215 040-14/146	7 - 3
91-291 500-91	10 - 13	91-291 583-91	15 - 5	95-215 040-04/042	7 - 6	95-215 040-14/148	7 - 3
91-291 501-91	3 - 22	91-291 586-93/001	10 - 10	95-215 040-04/665	8 - 1	95-215 040-14/150	15 - 13
91-291 502-91	3 - 20	91-291 589-91	10 - 8	95-215 040-04/666	8 - 3	95-215 040-14/151	15 - 13



16

Index (Teilenummern / Seitenzahlen)  
 Index (part numbers / page numbers)  
 Index (numéros de pièces, de pages)  
 Index (números de pieza / números de página) PFAFF 3588-2/01

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
95-215 040-14/152	15 - 13	95-215 070-00/236	8 - 5	95-215 070-06/902	8 - 4	95-215 080-18/002	15 - 13
95-215 040-14/161	7 - 5	95-215 070-00/310	7 - 6	95-215 070-07/111	8 - 1	95-215 080-18/007	8 - 1, 8 - 4
95-215 040-14/175	8 - 1	95-215 070-00/314	7 - 5, 15 - 13	95-215 070-10/705	7 - 3	95-215 080-18/008	7 - 3, 8 - 1, 8 - 2, 8 - 3
95-215 040-14/177	8 - 4	95-215 070-00/318	8 - 1	95-215 070-11/601	8 - 1	95-215 080-18/102	7 - 5
95-215 040-14/429	15 - 13	95-215 070-00/322	8 - 2, 8 - 3, 15 - 13	95-215 070-11/803	8 - 2, 8 - 3	95-215 080-25/765	6 - 3, 8 - 6, 8 - 7
95-215 040-15/128	8 - 6	95-215 070-00/324	15 - 13	95-215 070-12/701	7 - 6, 15 - 13	95-215 080-25/766	7 - 6
95-215 040-15/131	7 - 5	95-215 070-00/338	7 - 3	95-215 070-12/801	7 - 6, 8 - 1, 8 - 3, 15 - 13	95-215 080-34/501	8 - 3
95-215 040-15/133	8 - 3	95-215 070-00/424	7 - 3, 8 - 6, 8 - 7	95-215 070-12/901	8 - 6, 8 - 7	95-215 080-34/502	8 - 1
95-215 040-15/135	8 - 7	95-215 070-00/428	8 - 1	95-215 070-14/429	15 - 13	95-215 080-34/704	8 - 2
95-215 040-15/136	8 - 6	95-215 070-00/436	7 - 5	95-215 070-18/301	8 - 1, 8 - 5	95-215 080-34/810	8 - 3
95-215 040-15/137	8 - 6	95-215 070-00/524	8 - 5	95-215 070-19/601	8 - 2, 8 - 6	95-215 080-35/001	8 - 2
95-215 040-15/141	8 - 1	95-215 070-00/528	8 - 1	95-215 070-20/296	8 - 1, 8 - 5	95-215 080-35/201	8 - 2
95-215 040-15/143	8 - 3	95-215 070-00/540	7 - 3	95-215 070-23/708	8 - 3	95-215 080-35/202	8 - 2
95-215 040-15/145	8 - 2	95-215 070-00/632	8 - 1	95-215 070-23/901	15 - 13	95-215 080-35/203	8 - 2
95-215 040-15/147	8 - 7	95-215 070-00/636	7 - 3	95-215 070-26/513	8 - 4	95-215 080-35/301	8 - 2
95-215 040-15/149	8 - 6	95-215 070-00/808	7 - 3	95-215 070-28/301	8 - 1	95-602 137-05	10 - 16
95-215 040-15/323	6 - 3, 8 - 6, 8 - 7	95-215 070-00/810	7 - 5	95-215 070-33/708	6 - 3, 8 - 6, 8 - 7	95-633 660-91	9 - 6
95-215 040-15/324	8 - 5	95-215 070-01/412	8 - 6, 8 - 7	95-215 070-35/302	8 - 2, 8 - 3	95-665 735-91	14 - 1
95-215 040-15/325	8 - 1	95-215 070-02/012	7 - 6	95-215 070-37/803	8 - 3	95-716 888-05	15 - 13
95-215 040-15/326	8 - 2	95-215 070-02/102	7 - 3	95-215 070-40/102	6 - 3, 8 - 6, 8 - 7	95-753 342-15	10 - 3
95-215 040-15/327	8 - 2	95-215 070-02/110	8 - 2	95-215 070-40/403	7 - 5	95-753 577-05	6 - 2
95-215 040-15/357	8 - 4	95-215 070-02/310	8 - 2	95-215 070-42/301	6 - 3, 8 - 6, 8 - 7	95-753 578-75/893	6 - 4
95-215 040-15/358	8 - 2	95-215 070-02/801	15 - 13	95-215 070-42/501	8 - 3	95-753 578-75/893	6 - 1
95-215 040-15/359	8 - 2	95-215 070-02/901	7 - 6, 15 - 13	95-215 070-42/403	8 - 1, 8 - 5	95-753 593-15	6 - 2
95-215 070-00/016	15 - 13	95-215 070-03/101	8 - 2, 15 - 13	95-215 070-42/502	8 - 3	95-753 594-15	6 - 2
95-215 070-00/106	6 - 3, 8 - 6, 8 - 7	95-215 070-04/301	8 - 1	95-215 070-42/609	8 - 4	95-753 595-05	6 - 5, 6 - 6
95-215 070-00/110	7 - 5, 15 - 13	95-215 070-04/505	8 - 3	95-215 080-08/955	8 - 3	95-753 596-15	6 - 5, 6 - 6
95-215 070-00/114	15 - 13	95-215 070-04/608	15 - 13	95-215 080-08/957	15 - 13	95-753 597-05	6 - 5, 6 - 6
95-215 070-00/118	7 - 5	95-215 070-05/601	7 - 3, 8 - 2, 8 - 3	95-215 080-08/970	8 - 2	95-753 599-11	5 - 1
95-215 070-00/210	8 - 6	95-215 070-05/801	7 - 3	95-215 080-14/925	7 - 5	95-753 606-05	6 - 2
95-215 070-00/214	8 - 2, 8 - 6, 8 - 7	95-215 070-05/901	7 - 3	95-215 080-17/604	7 - 5	95-753 607-05	6 - 2
95-215 070-00/216	7 - 5	95-215 070-06/101	7 - 3	95-215 080-17/605	7 - 5	95-753 621-05	6 - 1

Index (Teilenummern / Seitenzahlen)  
 Index (part numbers / page numbers)  
 Index (numéros de pièces, de pages)  
 Index (números de pieza / números de página) PFAFF 3588-2/01

16

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
95-753 638-05	6 - 1, 6 - 4	95-775 425-01	3 - 3	95-775 499-15	3 - 19	95-775 544-71/893	6 - 1, 6 - 4
95-753 650-91	6 - 1, 6 - 4	95-775 427-05	3 - 1	95-775 500-05	3 - 9	95-775 545-71/893	6 - 5, 6 - 6
95-753 651-91	6 - 1, 6 - 4	95-775 428-05	3 - 19	95-775 501-75/893	6 - 5, 6 - 6	95-775 546-15	6 - 5, 6 - 6
95-753 696-05	6 - 2	95-775 429-92	3 - 2	95-775 502-71/893	5 - 1	95-775 547-05	6 - 2
95-775 070-00/424	8 - 1	95-775 431-91	3 - 19	95-775 504-05	6 - 5, 6 - 6	95-775 548-05	6 - 2
95-775 229-25	15 - 8	95-775 432-91	3 - 15, 3 - 18	95-775 505-75/893	6 - 5, 6 - 6	95-775 549-01	6 - 2
95-775 311-15	7 - 1	95-775 433-05	3 - 9	95-775 506-75/893	6 - 5, 6 - 6	95-775 550-05	6 - 2
95-775 324-05	6 - 2	95-775 434-15	3 - 9	95-775 509-05	15 - 2, 15 - 3	95-775 555-75/893	5 - 1
95-775 327-05	6 - 2	95-775 435-12	3 - 8	95-775 511-15	15 - 2, 15 - 3	95-775 556-75/893	5 - 1
95-775 328-05	15 - 12	95-775 436-05	3 - 8	95-775 512-05	6 - 5	95-775 557-70/893	15 - 13
95-775 329-90	6 - 3	95-775 437-15	3 - 19	95-775 512-15	6 - 6	95-775 569-05	4 - 1
95-775 340-71/895	7 - 1	95-775 438-05	3 - 19	95-775 513-05	6 - 1, 6 - 4	95-775 571-05	6 - 4
95-775 346-75/895	7 - 1	95-775 441-15	3 - 1	95-775 514-05	15 - 2, 15 - 3	95-775 572-05	6 - 1
95-775 347-15	7 - 1	95-775 442-15	3 - 12	95-775 516-15	15 - 5	95-775 577-15	15 - 10
95-775 349-15	7 - 1	95-775 445-05	3 - 18	95-775 518-05	15 - 2, 15 - 3	95-775 578-15	15 - 10
95-775 350-91	9 - 1	95-775 446-12	3 - 18	95-775 520-91	15 - 2, 15 - 3	95-775 579-05	15 - 8
95-775 352-15	7 - 1	95-775 447-15	3 - 11	95-775 525-15	15 - 5	95-775 581-15	5 - 2
95-775 353-75/895	7 - 1	95-775 449-75/893	3 - 1	95-775 527-15	15 - 5	95-775 582-15	5 - 2
95-775 357-15	13 - 1, 15 - 11	95-775 450-05	3 - 3	95-775 529-75/893	15 - 5	95-775 583-15	15 - 10
95-775 361-15	15 - 11	95-775 467-92	3 - 1	95-775 530-05	15 - 5	95-775 584-15	15 - 10
95-775 362-15	15 - 11	95-775 468-05	3 - 1	95-775 531-05	15 - 5	95-775 585-15	15 - 10
95-775 363-15	15 - 11	95-775 469-75/895	3 - 1	95-775 532-15	15 - 5	95-775 586-15	15 - 10
95-775 364-15	15 - 11	95-775 470-05	3 - 19	95-775 533-15	6 - 2	95-775 592-15	15 - 10
95-775 388-15	8 - 3	95-775 471-05	3 - 19	95-775 534-91	5 - 2	95-775 593-91	15 - 10
95-775 400-71/895	3 - 1	95-775 472-72/893	3 - 7	95-775 535-01	6 - 1, 6 - 4	95-775 594-91	15 - 10
95-775 401-75/895	3 - 1	95-775 473-90	3 - 5	95-775 536-05	6 - 2	95-775 595-91	15 - 10
95-775 404-75/895	3 - 1	95-775 476-05	3 - 7	95-775 537-05	6 - 2	95-775 606-71/893	5 - 1
95-775 419-05	3 - 13	95-775 477-91	3 - 19	95-775 538-05	6 - 2	95-775 607-71/893	5 - 1
95-775 420-91	3 - 13	95-775 481-05	3 - 3	95-775 540-11	6 - 1, 6 - 4	95-775 610-71/893	5 - 1
95-775 421-91	3 - 5	95-775 495-05	3 - 7	95-775 541-91	6 - 1, 6 - 4	95-775 612-15	5 - 1
95-775 422-91	3 - 5	95-775 497-15	3 - 21	95-775 542-75/893	6 - 1, 6 - 4	95-775 613-15	6 - 1, 6 - 4
95-775 424-91	3 - 3	95-775 498-05	3 - 13	95-775 543-71/893	6 - 1, 6 - 4	95-775 614-71/893	5 - 1

16

Index (Teilenummern / Seitenzahlen)  
 Index (part numbers / page numbers)  
 Index (numéros de pièces, de pages)  
 Index (números de pieza / números de página) PFAFF 3588-2/01

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
95-775 620-15	6 - 1, 6 - 4	95-775 763-04	15 - 9	95-775 921-11	3 - 20	99-115 453-91	6 - 5, 6 - 6
95-775 622-71/895	7 - 3	95-775 764-71/895	5 - 1	95-775 923-71/893	3 - 1	99-115 505-91	3 - 11, 9 - 2, 9 - 4
95-775 637-05	6 - 1, 6 - 4	95-775 770-05	10 - 1	95-775 924-01	3 - 1	99-133 127-91	8 - 4
95-775 644-71/895	7 - 6	95-775 776-05	11 - 3	95-775 929-71/698	3 - 4	99-133 920-91	3 - 16
95-775 646-05	6 - 1, 6 - 4	95-775 777-75/895	11 - 2	95-775 937-25	3 - 4	99-133 962-91	7 - 1
95-775 655-01	10 - 15	95-775 791-15	5 - 2	95-776 015-91	15 - 4	99-134 594-71/893	5 - 1
95-775 658-15	6 - 2	95-775 792-11	5 - 2	95-776 042-91	10 - 1	99-134 815-91	5 - 1
95-775 661-15	6 - 2	95-775 800-91	3 - 4	95-776 043-15	10 - 15	99-134 833-91	10 - 15
95-775 664-71/893	15 - 3	95-775 823-71/895	3 - 7	95-776 060-15	6 - 5, 6 - 6	99-134 850-91	7 - 1, 10 - 15, 15 - 13
95-775 665-75/893	15 - 3	95-775 850-04	15 - 9	95-776 062-05	4 - 1	99-134 851-91	3 - 11
95-775 666-15	15 - 3	95-775 851-75/893	15 - 6	95-776 076-11	5 - 2	99-134 935-91	5 - 1, 15 - 2, 15 - 3
95-775 674-71/893	15 - 5	95-775 852-75/893	5 - 2	95-776 077-05	4 - 1	99-134 950-91	10 - 15
95-775 683-15	15 - 7	95-775 853-15	15 - 8	95-776 078-05	4 - 1	99-135 002-95	3 - 9, 15 - 9
95-775 687-05	15 - 7	95-775 854-71/893	10 - 16	95-776 080-75/895	11 - 1	99-135 298-91	8 - 1
95-775 688-25	11 - 1	95-775 855-01	10 - 16	95-776 081-71/895	11 - 1	99-135 353-91	9 - 3
95-775 689-75/895	11 - 1	95-775 856-01	10 - 16	95-776 111-05	13 - 1	99-135 431-91	9 - 6
95-775 694-71/895	10 - 3	95-775 859-01	10 - 16	95-776 128-15	15 - 11	99-135 490-91	3 - 1, 3 - 9, 3 - 19, 15 - 8
95-775 695-71/895	5 - 1	95-775 860-75/893	10 - 16	95-776 136-05	10 - 16	99-135 496-95	8 - 4, 9 - 3, 9 - 4
95-775 696-75/895	11 - 1	95-775 861-01	10 - 16	95-776 137-15	10 - 16	99-135 549-91	10 - 16
95-775 699-75/895	11 - 3	95-775 877-71/895	11 - 5	95-776 144-05	8 - 5	99-135 556-91	9 - 5
95-775 701-75/893	6 - 5, 6 - 6	95-775 880-05	15 - 4	95-776 149-11	8 - 5	99-135 601-91	3 - 21
95-775 707-75/893	11 - 5	95-775 881-75/895	11 - 5	95-776 174-05	8 - 1	99-135 613-91	15 - 9
95-775 715-90	15 - 7	95-775 882-15	5 - 2	95-776 175-15	8 - 1	99-135 617-95	8 - 4, 9 - 2, 9 - 5
95-775 718-75/895	11 - 4	95-775 884-05	15 - 12	95-776 176-15	8 - 1	99-135 663-91	3 - 17
95-775 719-75/895	11 - 3	95-775 904-91	3 - 13	95-776 187-91	10 - 16	99-135 664-91	3 - 17
95-775 723-75/895	11 - 4	95-775 905-15	3 - 22	95-776 188-01	13 - 1	99-135 665-91	3 - 17
95-775 735-75/895	11 - 1	95-775 908-11	3 - 5	95-776 189-15	13 - 1	99-135 776-91	3 - 17
95-775 741-05	3 - 12	95-775 912-11	3 - 18	95-776 196-01	13 - 1	99-135 809-91	3 - 21
95-775 751-75/895	11 - 2	95-775 913-15	13 - 1	95-776 207-91	12 - 1	99-135 818-05	9 - 3, 15 - 9
95-775 752-75/895	11 - 2	95-775 914-91	3 - 5	99-115 034-15	12 - 2	99-135 819-05	9 - 3, 15 - 9
95-775 753-91	3 - 2	95-775 915-05	3 - 8	99-115 187-21	12 - 1	99-135 920-91	8 - 1
95-775 762-91	9 - 3	95-775 919-05	3 - 7, 3 - 20	99-115 412-91	12 - 1	99-136 009-75	11 - 5

Index (Teilenummern / Seitenzahlen)  
 Index (part numbers / page numbers)  
 Index (numéros de pièces, de pages)  
 Index (números de pieza / números de página) PFAFF 3588-2/01

16

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
99-136 072-95	9 - 5	24 101-2.205-4	7 - 6, 10 - 2				
99-136 205-91	8 - 4	24 101-2.306-4	10 - 5				
99-136 220-91	10 - 16	24 118-2.315-4	10 - 4				
99-136 235-91	3 - 19	24 162-2.534-4	10 - 3				
99-136 345-91	5 - 1	25 161-8.010-2	3 - 14				
99-136 396-91	3 - 16	25 161-8.014-9	3 - 14				
99-136 409-91	3 - 16	25 161-8.015-1	3 - 7				
99-136 584-95	11 - 5	25 161-8.015-2	3 - 16				
99-136 585-95	4 - 1, 11 - 2	25 161-8.050-4	9 - 6				
99-136 601-91	3 - 9	25 308-8.203-0	3 - 2, 3 - 4, 3 - 9, 15 - 9				
99-136 778-91	3 - 6	25 308-8.204-0	3 - 11, 3 - 17, 8 - 4, 9 - 1, 9 - 2, 9 - 3, 9 - 4, 9 - 5				
99-136 846-91	15 - 7		9 - 1, 9 - 5				
99-137 076-05	3 - 18	25 308-8.206-0					
99-137 077-91	3 - 11	25 405-6.043-3	12 - 1				
99-137 079-05	3 - 1	25 901-6.100-3	12 - 1				
99-137 085-91	6 - 2	26 536-3.010-9	3 - 14				
99-137 086-91	6 - 5, 6 - 6	26 536-3.020-9	3 - 13				
99-137 087-05	15 - 2, 15 - 3	26 536-3.030-8	3 - 16				
99-137 152-91	7 - 1						
99-137 169-91	15 - 8						
99-137 170-91	9 - 6						
99-137 172-91	8 - 7						
99-137 181-91	3 - 11						
99-137 182-91	7 - 1						
99-137 185-95	3 - 11						
99-137 195-01	12 - 1						
99-137 206-91	4 - 1						
280-1-120 144	14 - 1						
280-1-120 205	14 - 1						
280-1-120 243	14 - 1						
280-1-120 247	14 - 1						
289-1-120 042	12 - 1						