

PFAFF

3734 -2/01
-2/21

3834 -4/11
-4/21

Teileliste

Parts list

Liste de pièces

Lista de piezas

Diese Teileliste hat für Maschinen ab nachfolgender
Seriennummer Gültigkeit:

This parts list applies to machines from the following
serial numbers onwards:

Cette liste de pièces est valable pour les machines au
numéros de série à partir de:

Esta lista de piezas tiene validez para máquinas a partir del
número de serie siguiente:

PFAFF 3734 # **2207198** →

PFAFF 3834 # **482319** →

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neusten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugsweise - aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in this document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only permitted with our previous permission and with written reference to the source.

Au moment de la remise à l'imprimeur, toutes les informations et figures se rapportant à cette machine correspondaient à l'état actuel des connaissances.

Sous réserve de modifications techniques!

Aucune reproduction, polycopie ou traduction - même par extraits - des listes de pièces PFAFF ne peut être effectuée, à condition d'en indiquer l'origine, sans notre autorisation expresse.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

PFAFF Industrie Maschinen AG

Postfach 3020

D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154

D-67655 Kaiserslautern

Redaktion/Illustration

Verlag Technische Dokumentation

Postfach 1106

D-77901 Lahr

	Seite Page Page Página
0 Wichtiger Hinweis	0 - 1
Important note	
Avis important	
Observación importante	
1 Vorwort	1 - 1
Foreword	
Avant-propos	
Notas preliminares	
2 Erläuterungen der Schlüsselzeichen	2 - 1
Explanation of key markings	
Explication des symboles	
Explicaciones de los signos clave	
3 Basismaschine	
Basic machine	
Machine de base	
Máquina básicas	
3.01 Gehäuseteile	3 - 1
Housing sections	
Parties du corps	
Piezas del cárter	
3.02 Kopfteile	3 - 3
Needle head parts	
Pièces de tête	
Piezas de la cabeza	
3.03 Armteile	3 - 6
Arm parts	
Pièces de bras	
Piezas del brazo	
3.04 Grundplattenteile	3 - 10
Bedplate parts	
Pièces du plateau fondamental	
Piezas del cárter	
4 Säule vollständig	
Post assy.	
Colonne complète	
Columna completo	

	Seite Page Page Página
4.01 Greifersäule	4 - 1
Hook post Pilier à crochet Columna del garfio	
4.02 Schiebradsäule	4 - 3
Feed wheel post Pilier à roue d'entraînement Columna del arrastre por rueda	
5 Elektrische Ausrüstung	
Electrical equipment Équipement électrique Equipo eléctrico	
5.01 Kabelbaum zum Oberteil	5 - 1
Cable tree to sewing head Faisceau de câbles vers la tête de machine Mazo de cables para el cabezal	
5.02 Tastschalter	5 - 4
Push-button switch Interrupteur à bouton-poussoir Interruptor pulsador	
5.03 Bedienfeld	5 - 5
Control panel Panneau de commande Panel de mandos	
5.04 Einbaumotor	5 - 6
Built-in motor Moteur incorporé Motor incorporado	
5.05 Positionsgeber	5 - 6
Synchronizer Synchronisateur Sincronizador	
5.06 Glasfaserleuchte	5 - 7
Glass fibre lamp Lampe de fibre optique Lámpara de fibra de vidrio	

	Seite Page Page Página
5.07 Sollwertgeber	5 - 8
Set-point generator	
Codeur	
Emisor del valor teórico	
5.08 Motordreheschalter	5 - 9
Motor turn switch	
Interrupteur rotatif	
Interruptor giratorio	
5.09 Nähmotor	5 - 9
Sewing motor	
Moteur de machine à coudre	
Motor máquina de coser	
5.10 Steuergerät	5 - 10
Control device	
Boîte de commande	
Caja de mandos	
6 Garnrollenständer	6 - 1
Reel stands	
Porte-bobines	
Portacarretes	
7 Teile zur Tischplatte	7 - 1
Parts for table top	
Pièces du plateau	
Piezas para el tablero	
8 Keilriemen	7 - 1
V-belt	
Courroie trapézoïdale	
Correa trapezoidal	
9 Schmiermittel-Übersicht	9 - 1
Overview of lubricants	
Tableau de lubrifiants	
Tabla de lubricantes	
10 Unterklasse (-2/21;-4/21)	10 - 1
Subclass (-2/21;-4/21)	
Sous-classe (-2/21;-4/21)	
Subclase (-2/21;-4/21)	

	Seite
	Page
	Page
	Página
11 Index (Teilenummern / Seitenzahlen)	11 - 1
Index (part numbers / page numbers)	
Index (numéros de pièces, de pages)	
Index (números de pieza / números de página)	

Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

Attention!



Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous. C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origine!

¡Atención!




Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que non han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!

- Die Seriennummer der Maschine, für die diese Teileliste Gültigkeit hat, ist auf der Titelseite aufgeführt.
 - Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
 - Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
 - Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
 - Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
 - Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
 - Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (; 2 ; 3 usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.
-
- The serial number of the machine to which this parts list applies is indicated on the cover page.
 - All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
 - Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
 - The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
 - The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
 - The key markings used on the illustrated pages (; 2 ; 3 etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".
-
- Le numéro de série de la machine pour laquelle cette liste de pièces est valable est indiqué sur la première page.
 - Toutes les pièces sont représentées en fonction de leur groupement fonctionnel dans la machine.
 - Les pièces hâchurées indiquent les pièces limitrophes de groupes de fonctions différents.
 - La partie supérieure des pages de figures comprend une présentation globale de la machine. L'emplacement des pièces représentées est signalé par quadrillages.
 - Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe.
 - Vous trouverez au chapitre "Explication des symboles" une liste des symboles utilisés sur les pages de figures (; 2 ; 3 etc.)
-
- El número de serie de la máquina para la cual tiene validez esta lista de piezas va indicado en la página de título.
 - Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
 - Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
 - En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina.
 - El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
 - Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
 - Los signos clave (; 2 ; 3 etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".

A	Maschinen-Ausstattung für feine Materialien. Model A for sewing thin and light-weight materials. Modèle A pour la couture de tissus fins et légers. Tipo de máquina para materiales ligeros.
2	Markierung (Punkte, Striche oder Zahl) bei Bestellung angeben. Marking (dots, strokes or numbers) to be stated on order. Préciser les repères (points, traits ou chiffres) à la commande. Señales (puntos, rayas o cifras), indíquese en los pedidos.
3	Geklebt Part cemented Pièce collée Pieza pegada
3/1	Gesichert mit Loctite. Secured with Loctite. Bloqué par Loctite. Asegurado con Loctite.
6	Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben. Needle size and style of point to be stated on order. Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande. Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.
32	Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen. No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly. Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la pièce correspondante; il est indiqué de commander un mécanisme complet. Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón, se recomienda pedir el grupo completo.
35/1	Bei Montage vernieten. To be riveted after assembly. River après montage Remáchese después del montaje.
40/1	Füllen mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1. Top up with 28-011 201-44; for part number see page 9 - 1. Remplir de 28-011 201-44; n° de commande, voir page 9 - 1. Rellene con 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 9 - 1.


- 40/2 Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.
Grease with 28-011 201-44; for part number see page 9 - 1.
Graisser avec de la graisse 28-011 201-44; n° de commande, voir page 9 - 1.
Engrase con grasa 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 9 - 1.
- 40/3 Fetten mit 28-011 202-10; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.
Grease with 28-011 202-10; for part number see page 9 - 1.
Graisser avec de la graisse 28-011 202-10; n° de commande, voir page 9 - 1.
Engrase con grasa 28-011 202-10; para el número de pedido véase la página 9 - 1.
- 40/4 Fetten mit 28-011 202-43; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.
Grease with 28-011 202-43; for part number see page 9 - 1.
Graisser avec de la graisse 28-011 202-43; n° de commande, voir page 9 - 1.
Engrase con grasa 28-011 202-43; para el número de pedido véase la página 9 - 1.
- 40/13 Fetten mit 28-011 202-05; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.
Grease with 28-011 202-05; for part number see page 9 - 1.
Graisser avec de la graisse 28-011 202-05; n° de commande, voir page 9 - 1.
Engrase con grasa 28-011 202-05; para el número de pedido véase la página 9 - 1.
- 90/1 Für Wechselstrom
For single-phase A.C.
Pour du courant alternatif
Para corriente alterna monofásica
- 96 Länge angeben.
State length.
Préciser longueur.
Indíquese la largura.

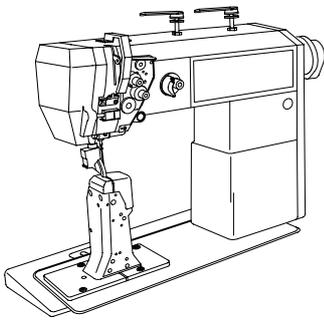

Gehäuseteile
Housing sections
Parties du corps
Piezas del cárter



PFAFF 3734-2/01
PFAFF 3834-4/11

3.01

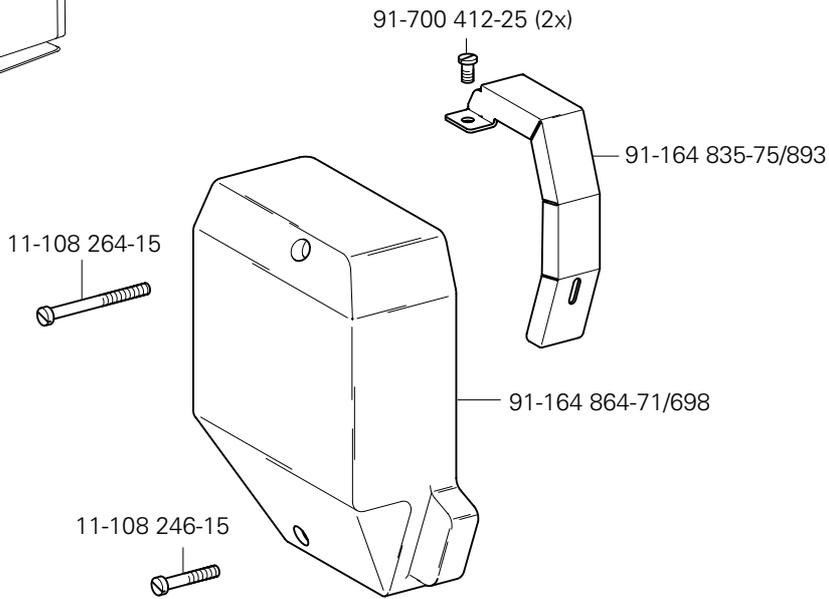

(PFAFF 3734)



(PFAFF 3834)

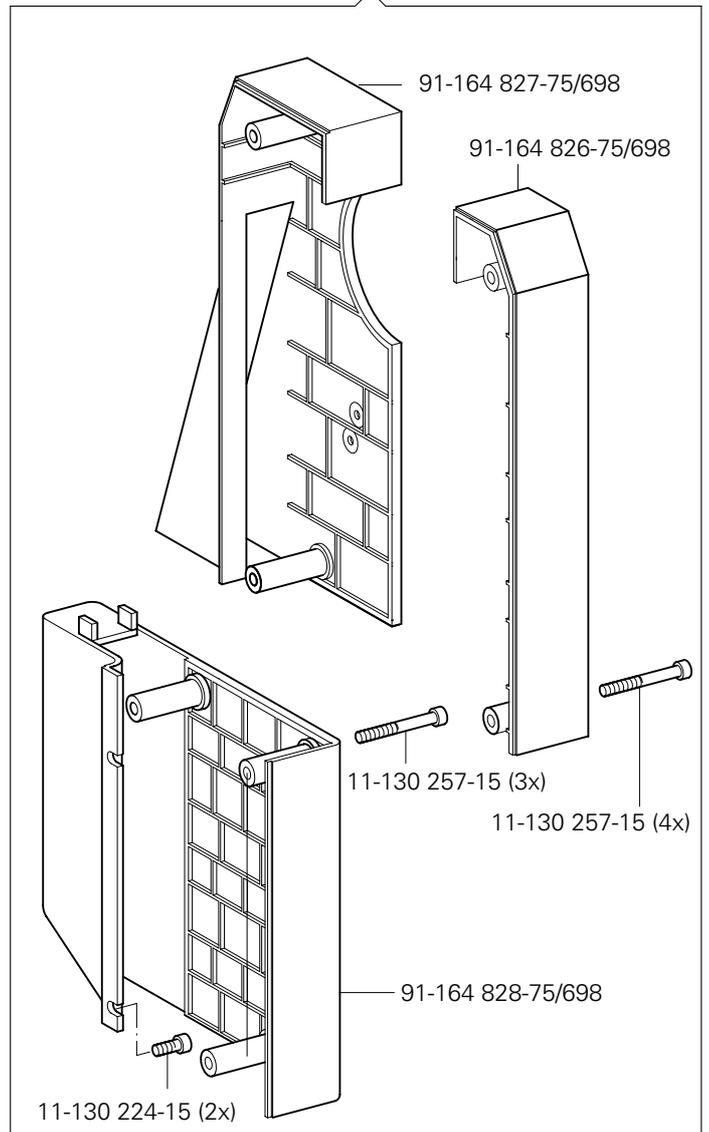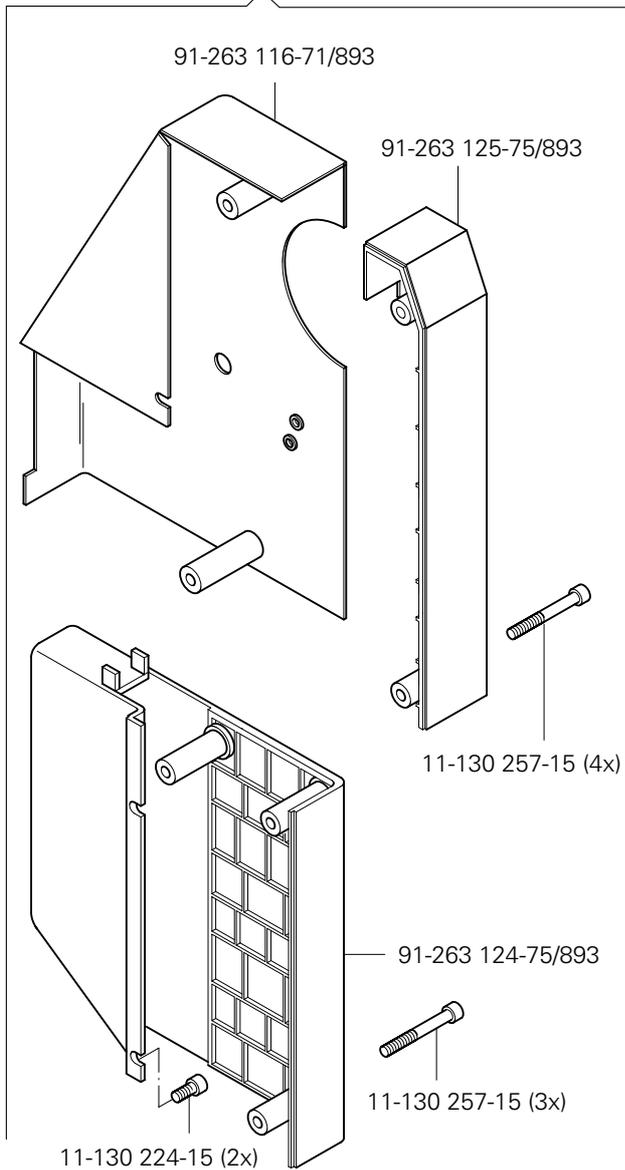

3.01

Gehäuseteile
Housing sections
Parties du corps
Piezas del cárter


PFAFF 3734-2/01
PFAFF 3834-4/11

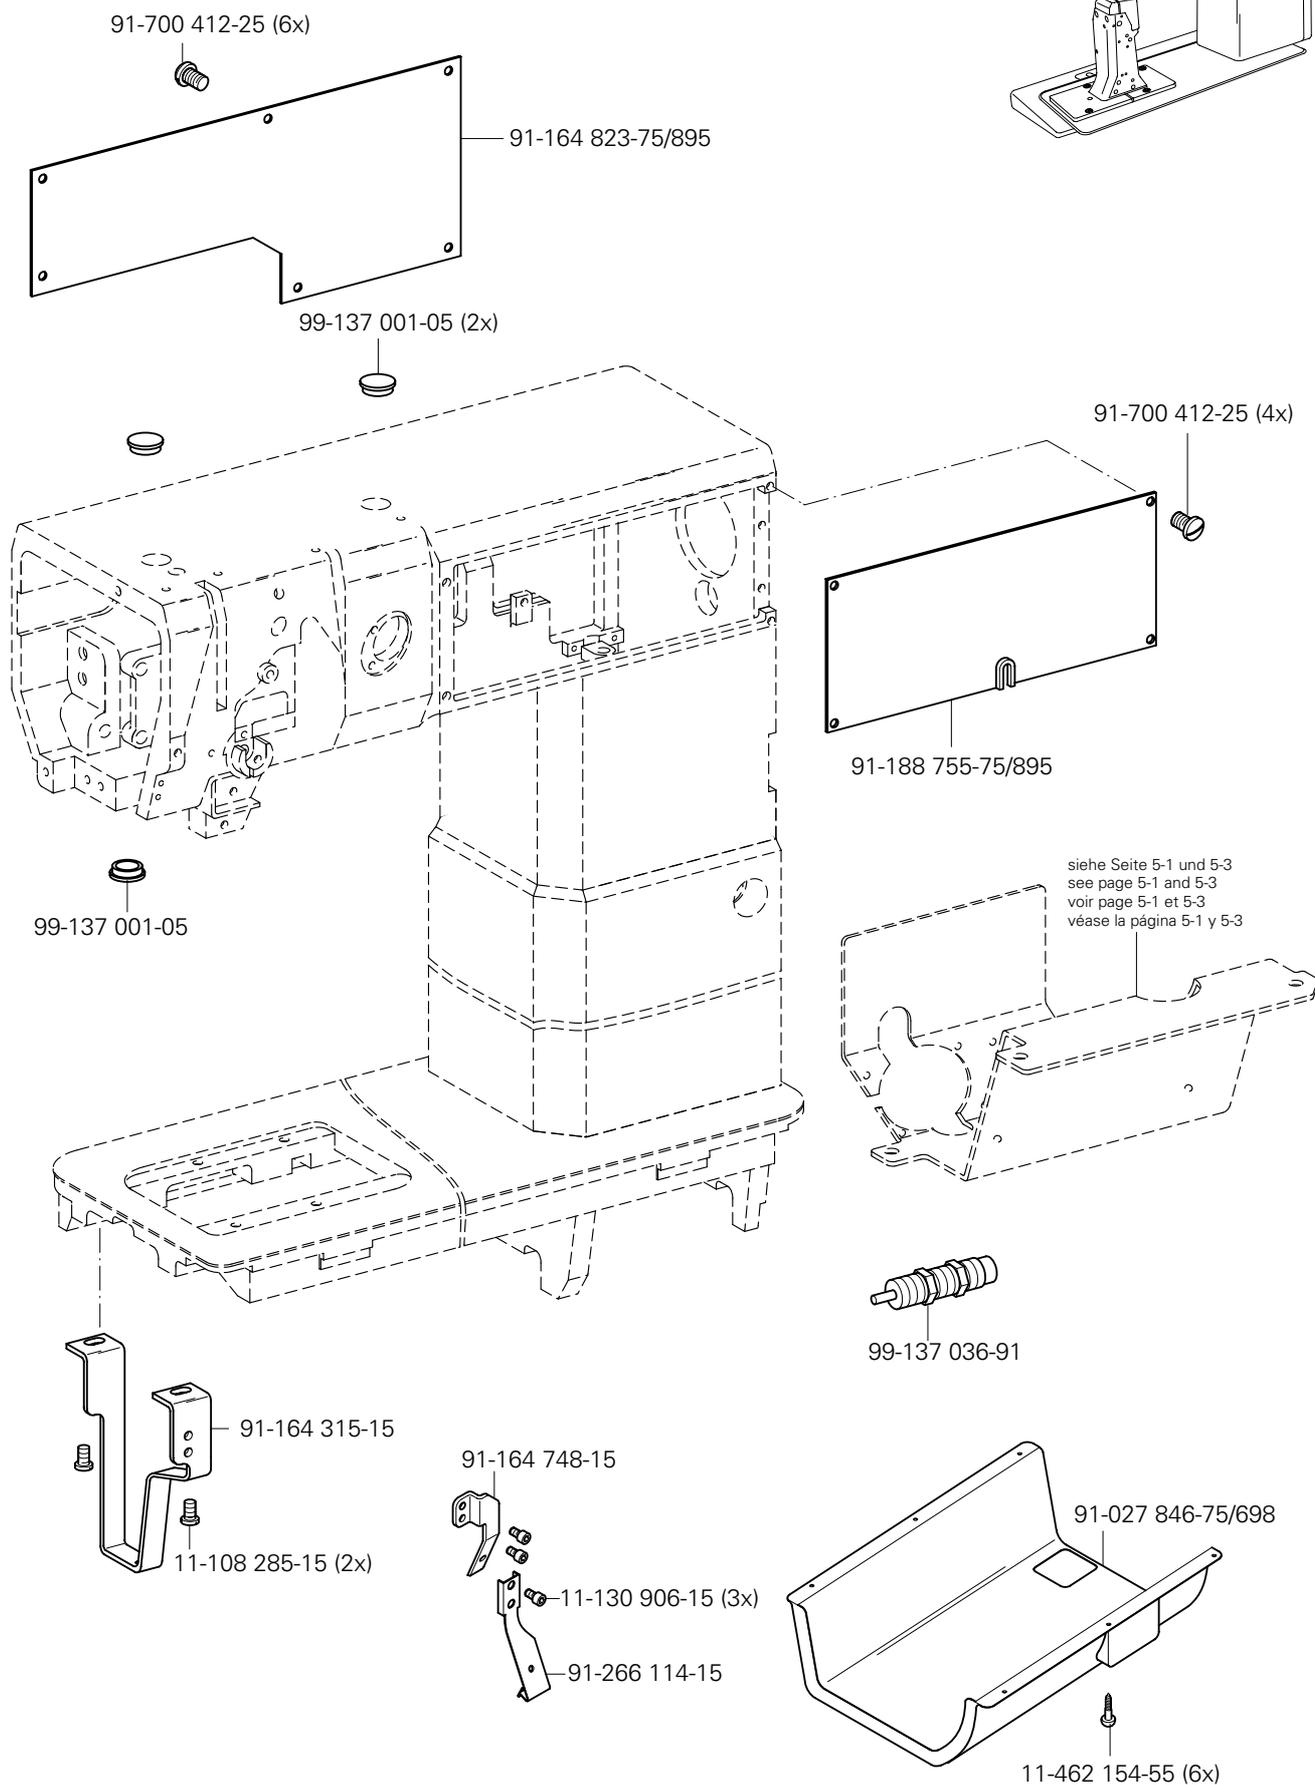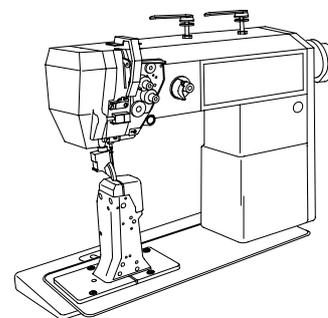

Kopfteile
 Needle head parts
 Pièces de tête
 Piezas de la cabeza

PFAFF 3734-2/01
 PFAFF 3834-4/11


3.02

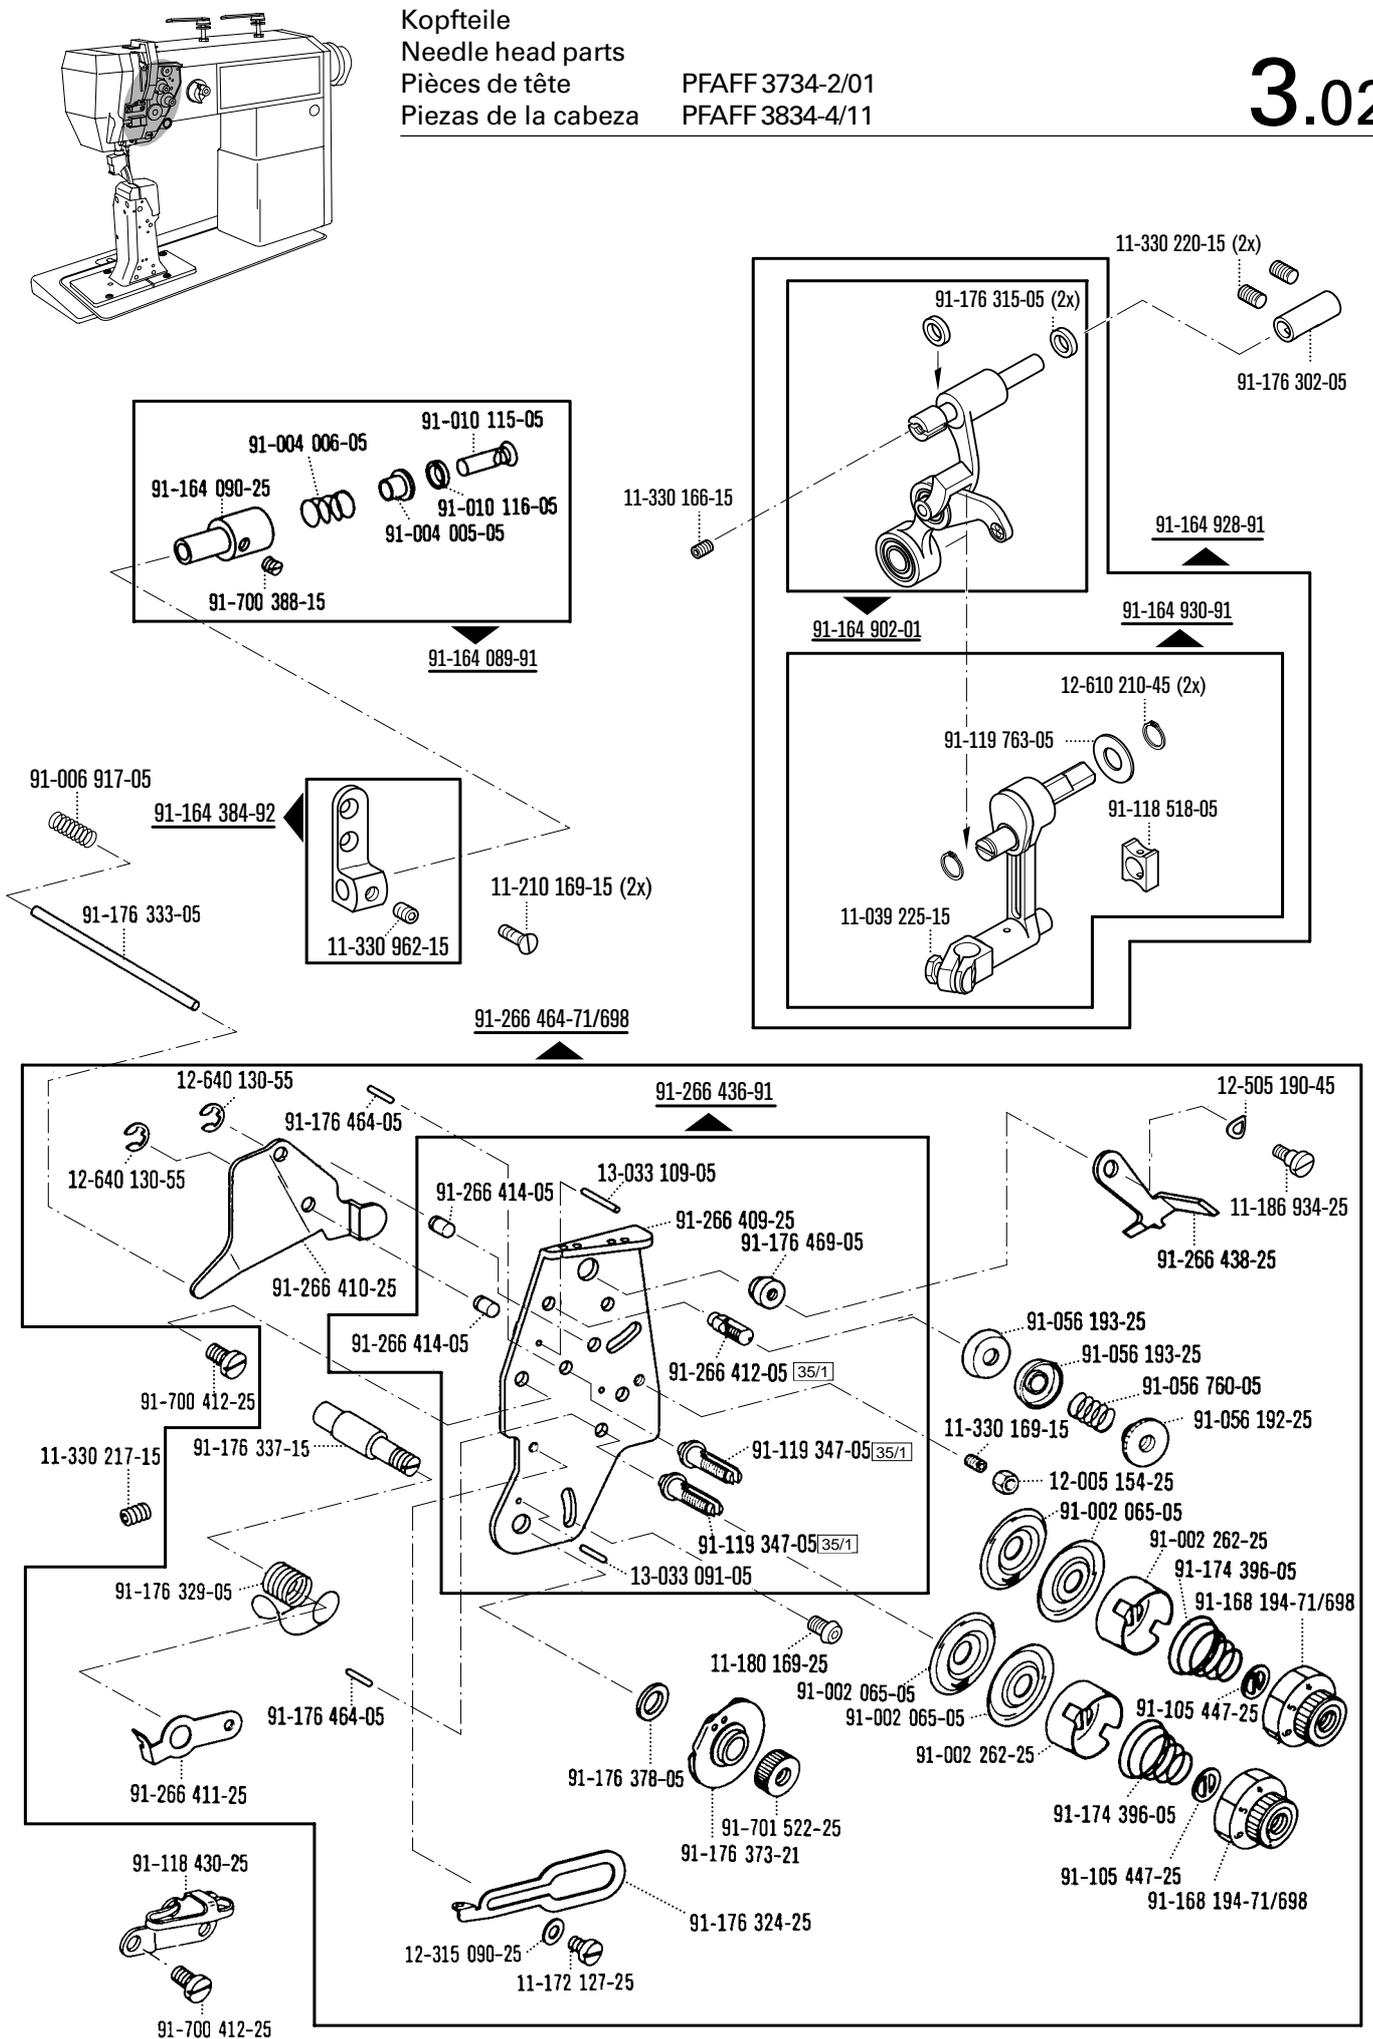



3.02

Kopfteile Needle head parts Pièces de tête Piezas de la cabeza

PFAFF 3734-2/01
PFAFF 3834-4/11

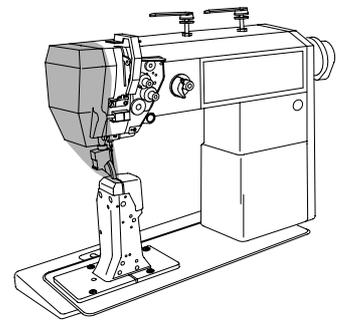

Anschluß siehe Seite 5-1 und 5-2
For connection see page 5-1 and 5-2
Raccord, cf. page 5-1 et 5-2
Para conexión, véase la pág. 5-1 y 5-2

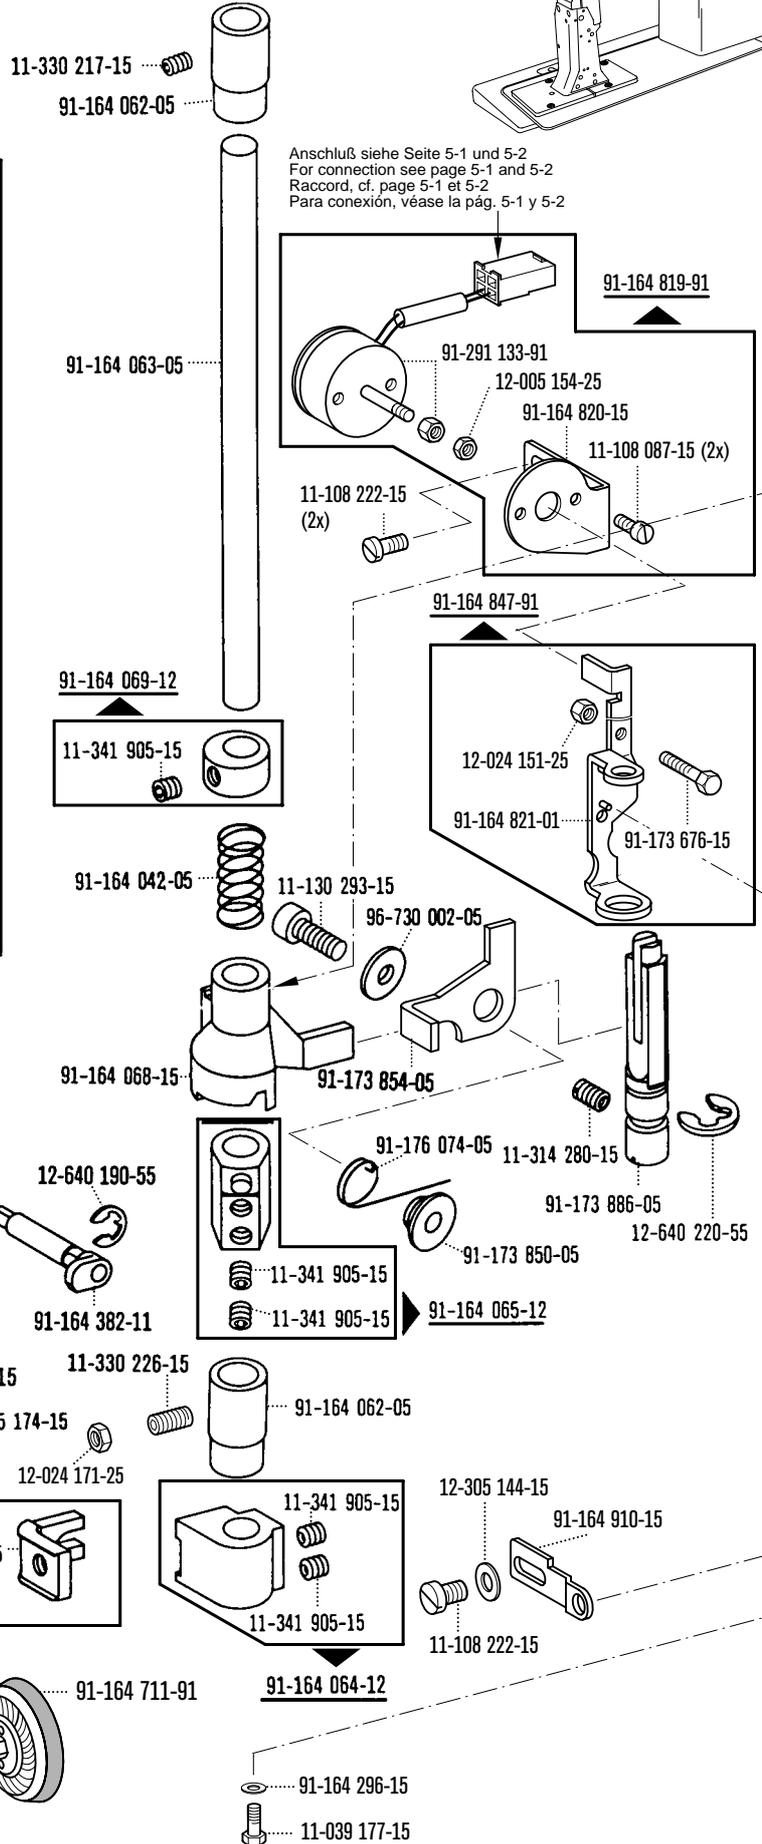
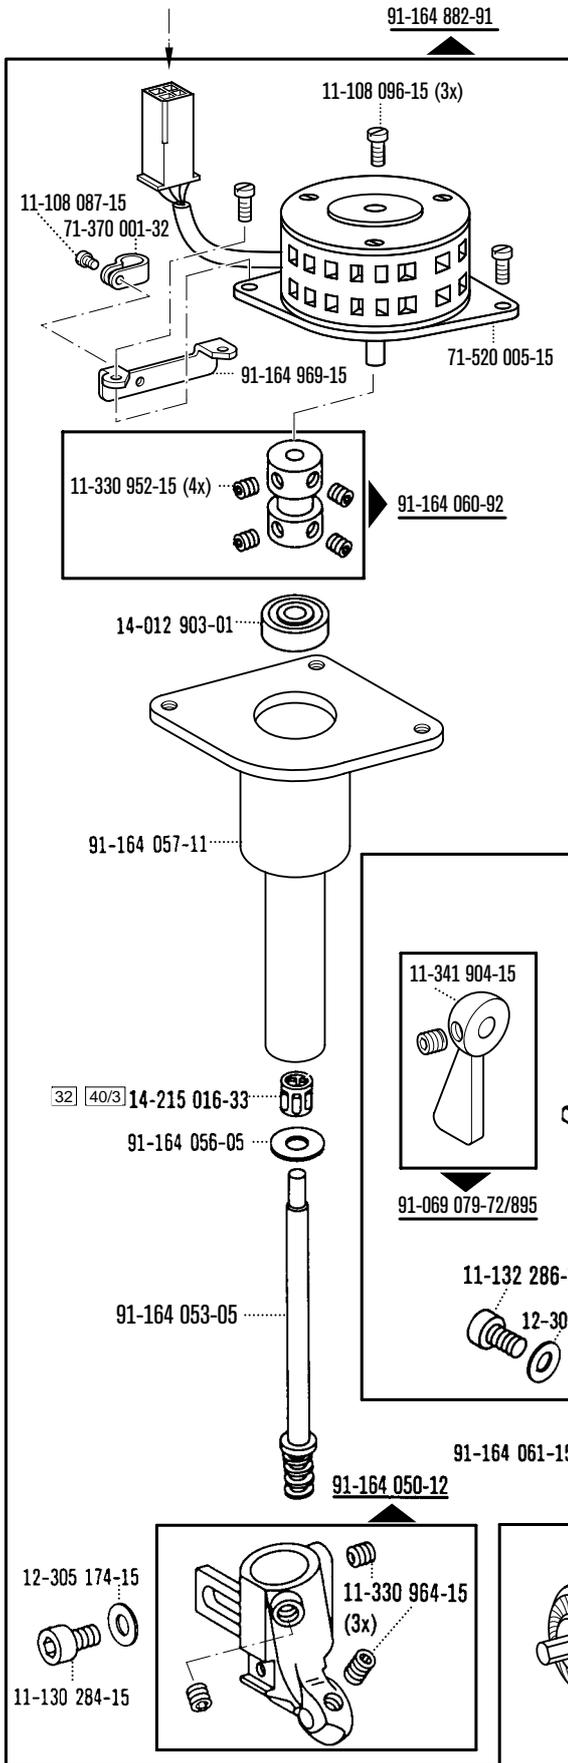


Anschluß siehe Seite 5-1 und 5-2
For connection see page 5-1 and 5-2
Raccord, cf. page 5-1 et 5-2
Para conexión, véase la pág. 5-1 y 5-2

Kopfteil
 Needle head parts
 Pièces de tête
 Piezas de la cabeza

PFAFF 3734-2/01
 PFAFF 3834-4/11



3.02

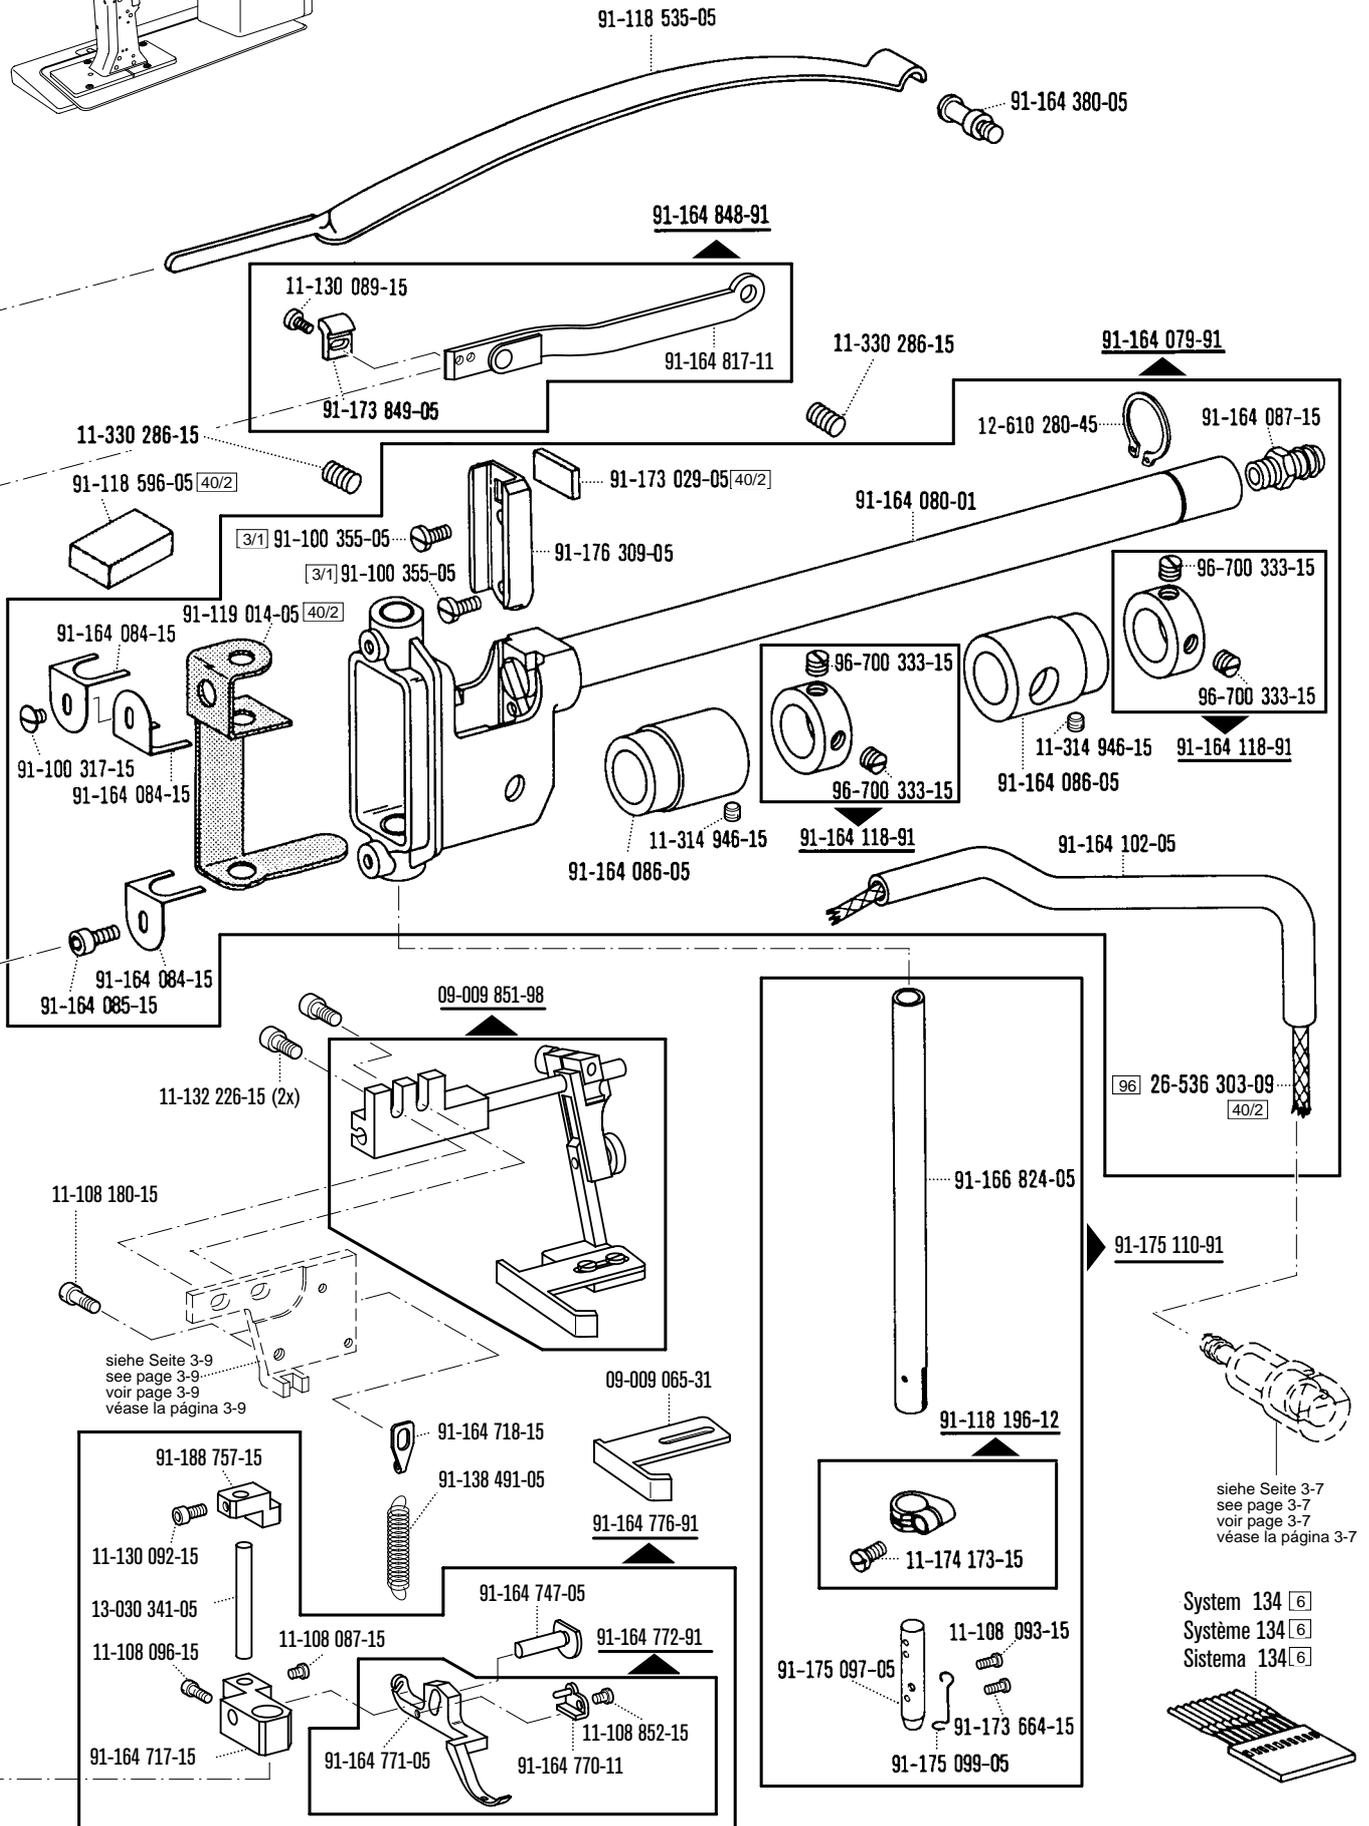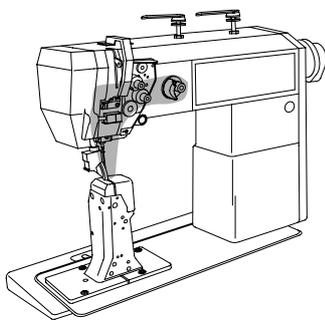



3.03

Armteile
 Arm parts
 Pièces de bras
 Piezas del brazo

PFAFF 3734-2/01
 PFAFF 3834-4/11

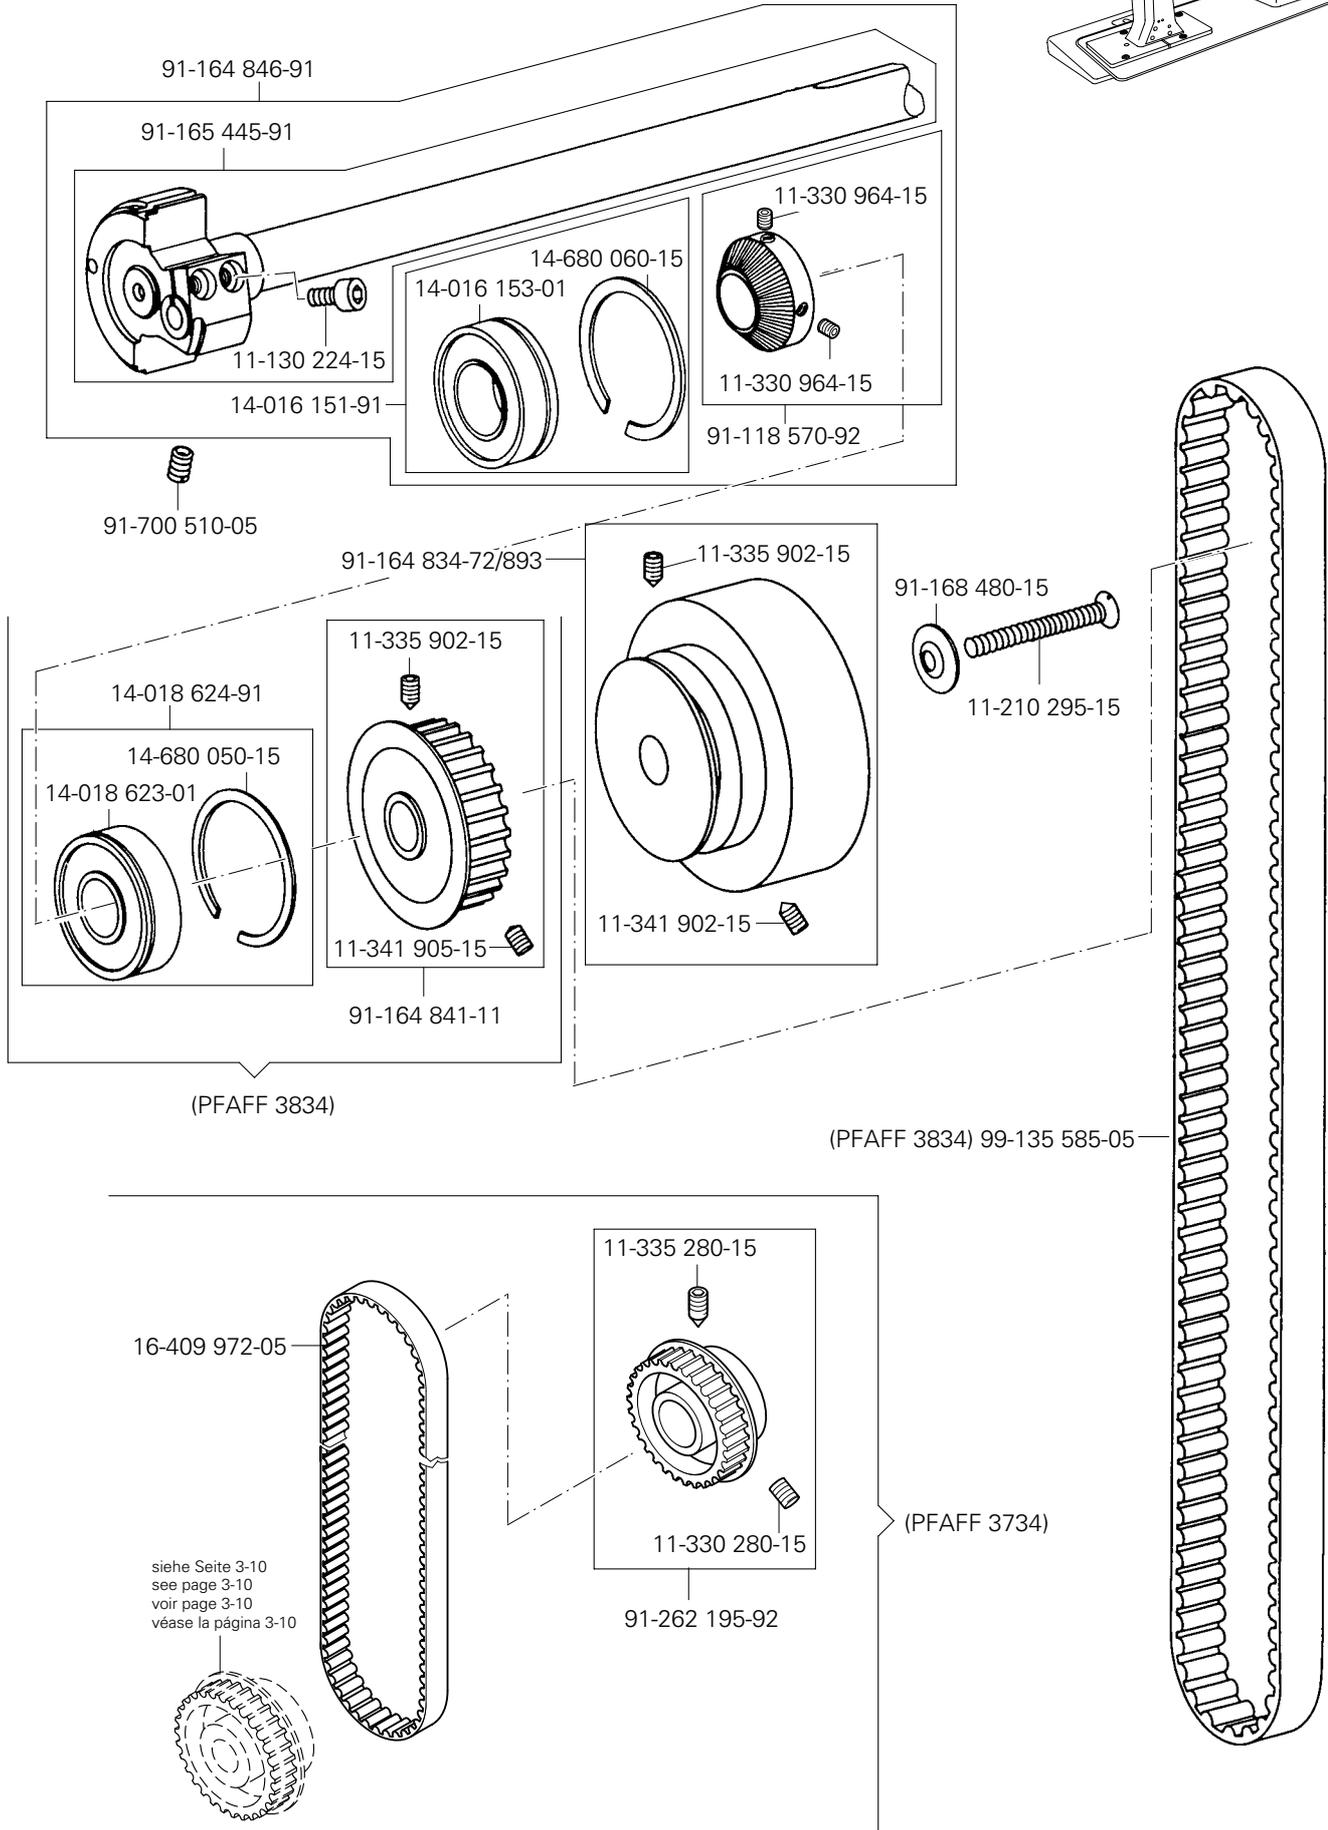
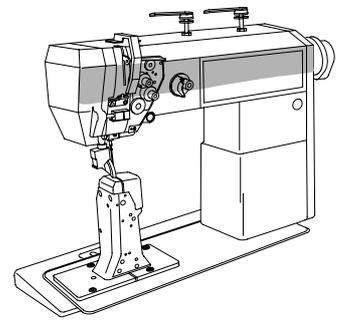


Armteile
 Arm parts
 Pièces de bras PFAFF 3734-2/01
 Piezas del brazo PFAFF 3834-4/11

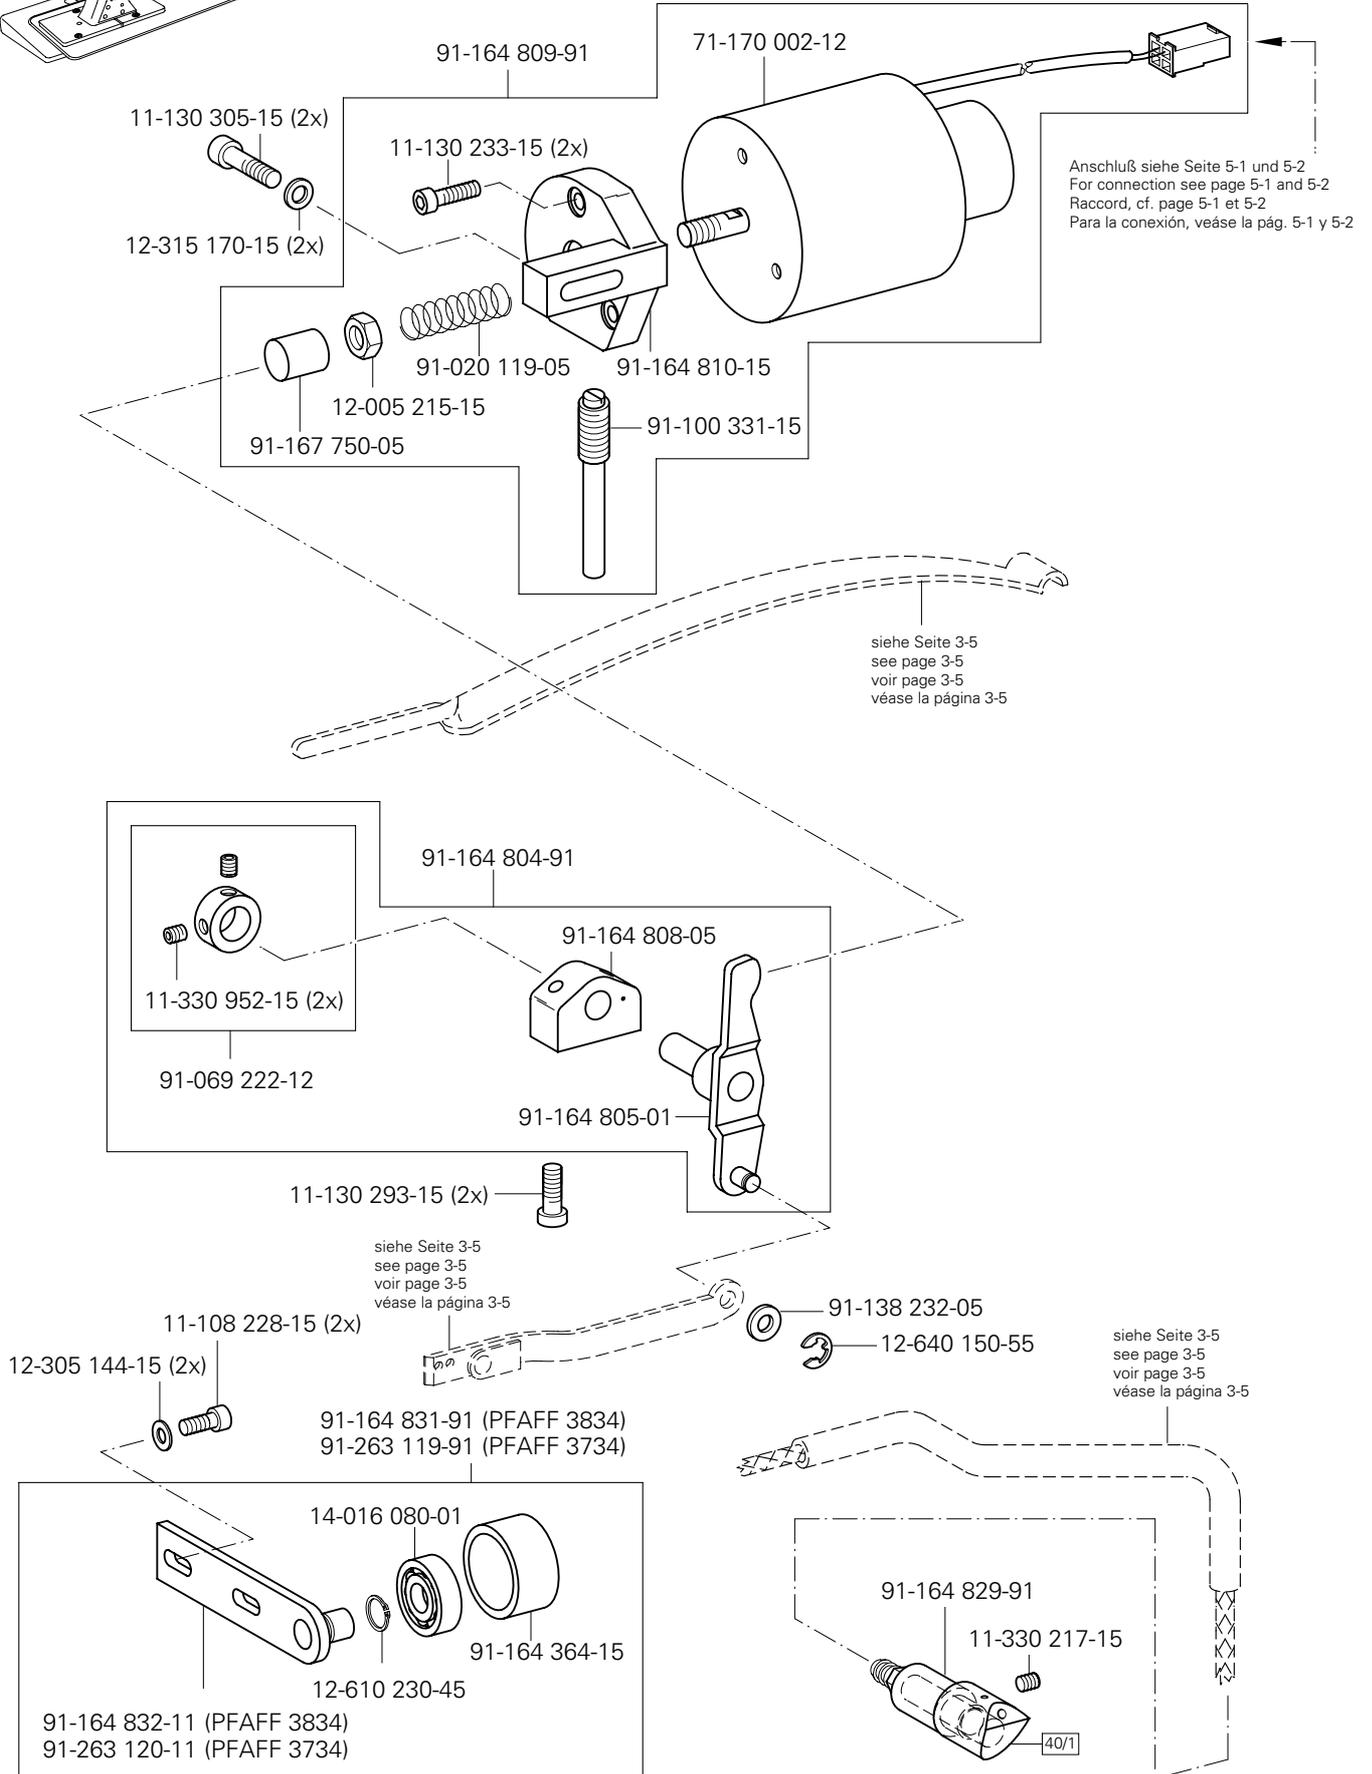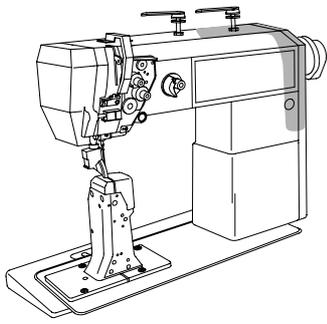

3.03

Armteile Arm parts Pièces de bras Piezas del brazo PFAFF 3734-2/01

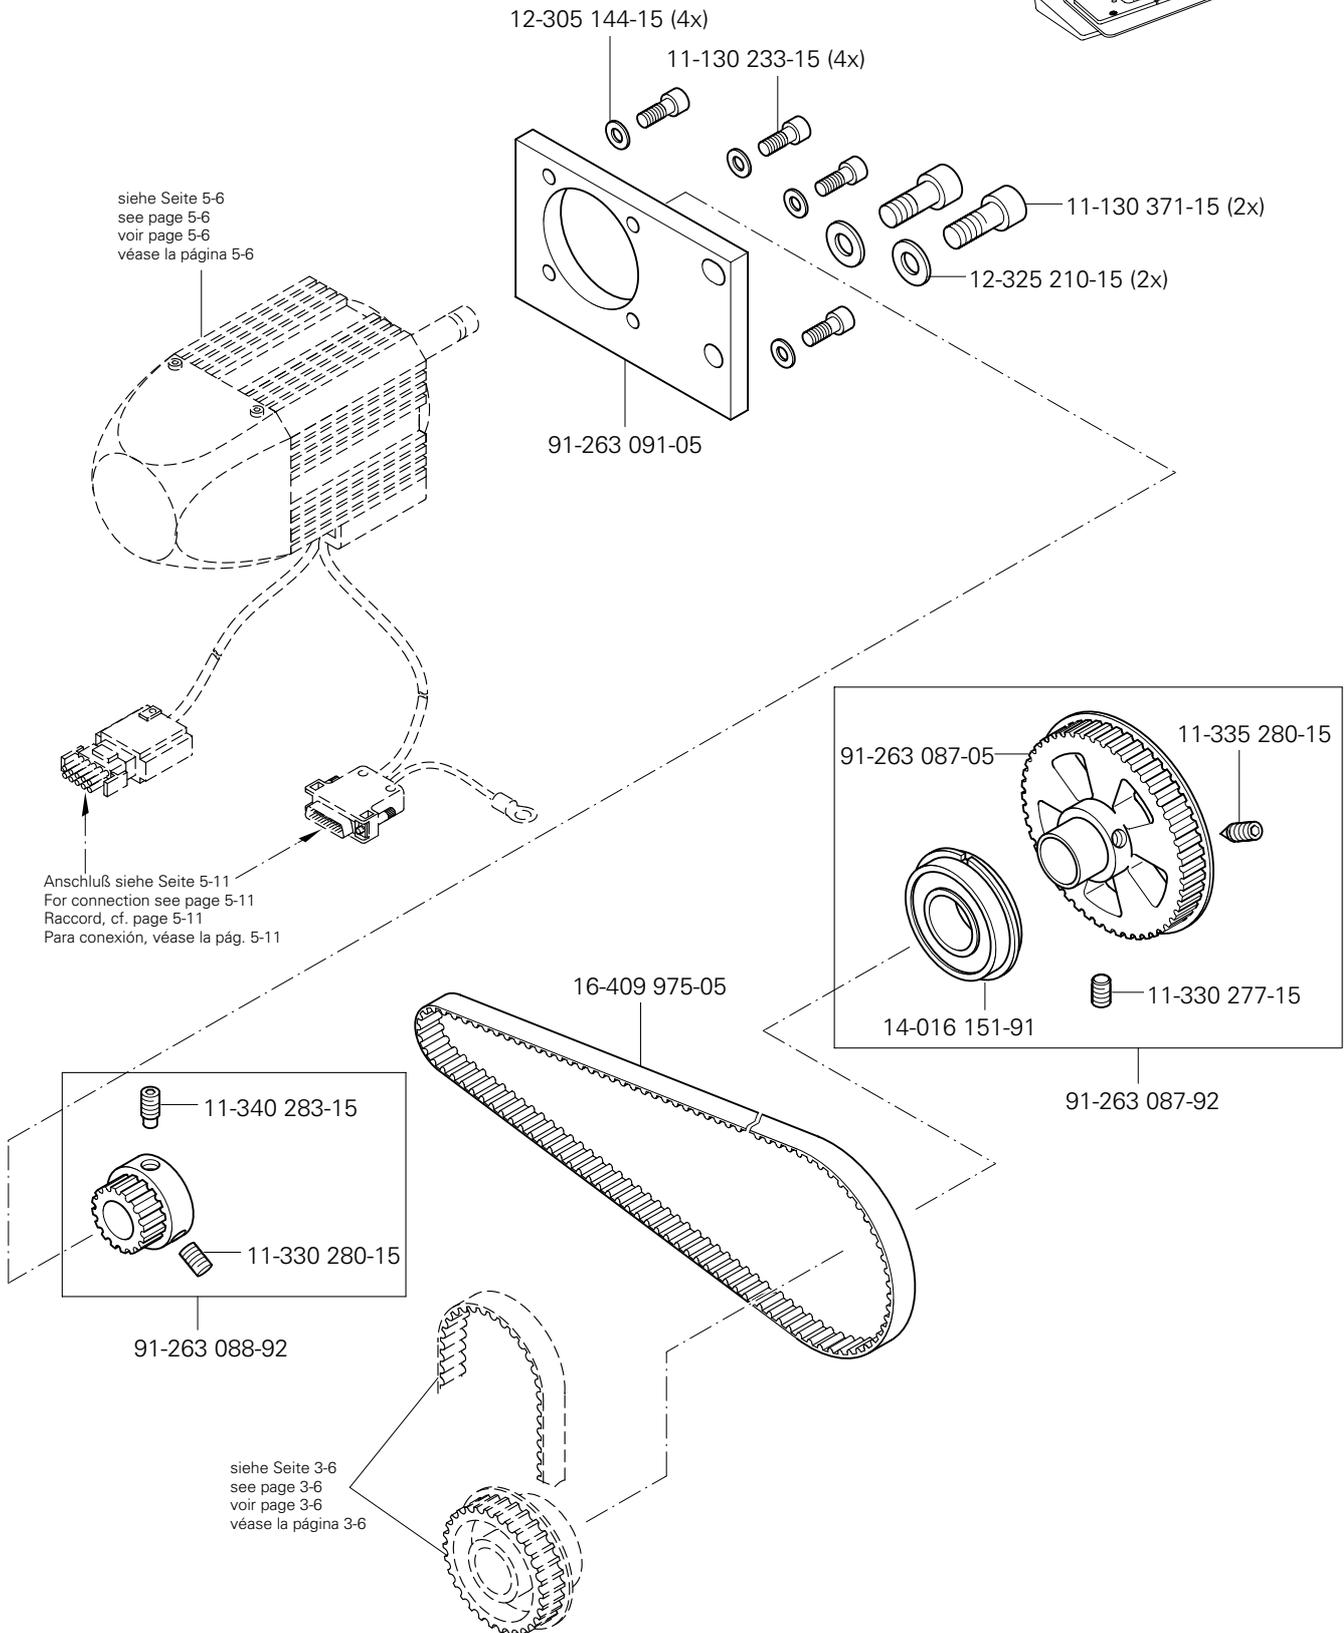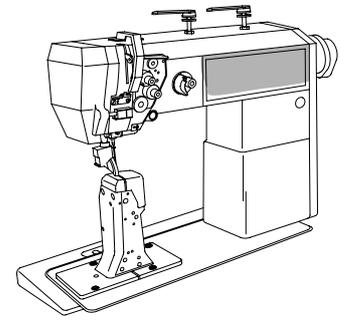




Armteile

Arm parts


Pièces de bras PFAFF 3734-2/01

Piezas del brazo PFAFF 3834-4/11

3.03

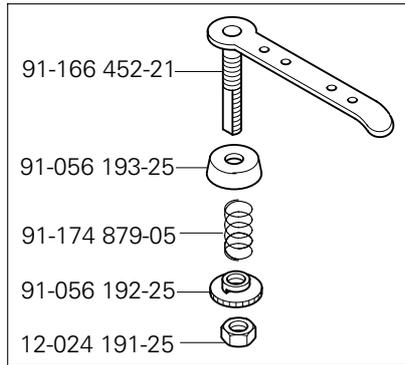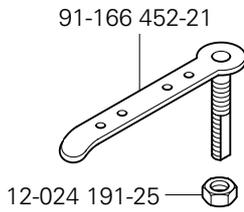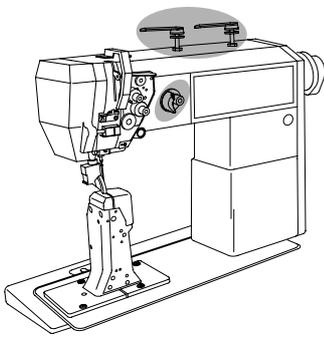


91-056 578-91

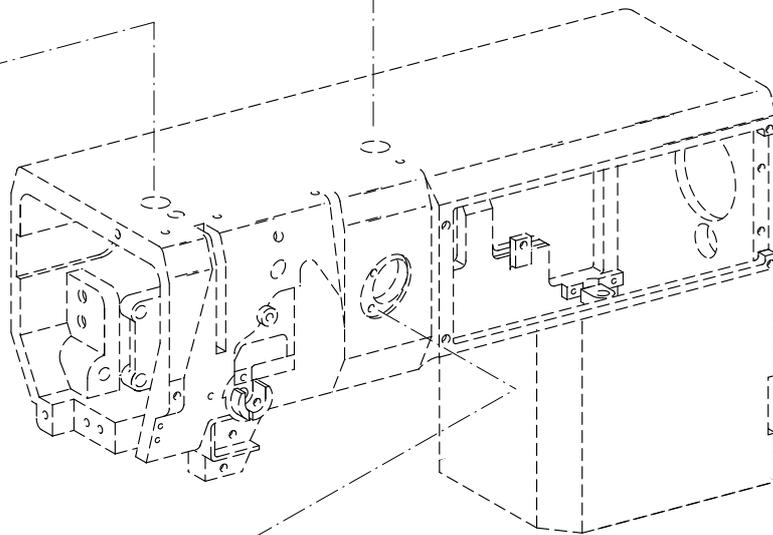

siehe Seite 3-6
see page 3-6
voir page 3-6
véase la página 3-6

91-188 764-91 (PFAFF 3834)
91-263 123-91 (PFAFF 3734)

91-188 754-15

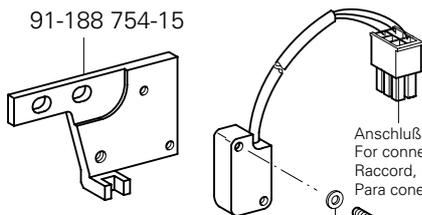

Anschluß siehe Seite 5-3 und 5-10
For connection see page 5-3 and 5-10
Raccord, cf. page 5-3 et 5-10
Para conexión, véase la pág. 5-3 y 5-10

91-291 447-91 (PFAFF 3834)
91-291 880-91 (PFAFF 3734)

12-325 080-05 (2x)

11-210 168-25

11-330 952-15

40/13

99-137 151-45

91-118 685-05

91-118 099-91

91-266 397-01

91-118 940-05

14-602 901-01 (2x)

91-118 683-05

91-171 049-05

12-640 130-55

91-100 281-25

91-118 681-05

91-171 042-05



91-174 783-05


11-250 084-25

3.04

Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter

PFAFF 3734-2/01
PFAFF 3834-4/11

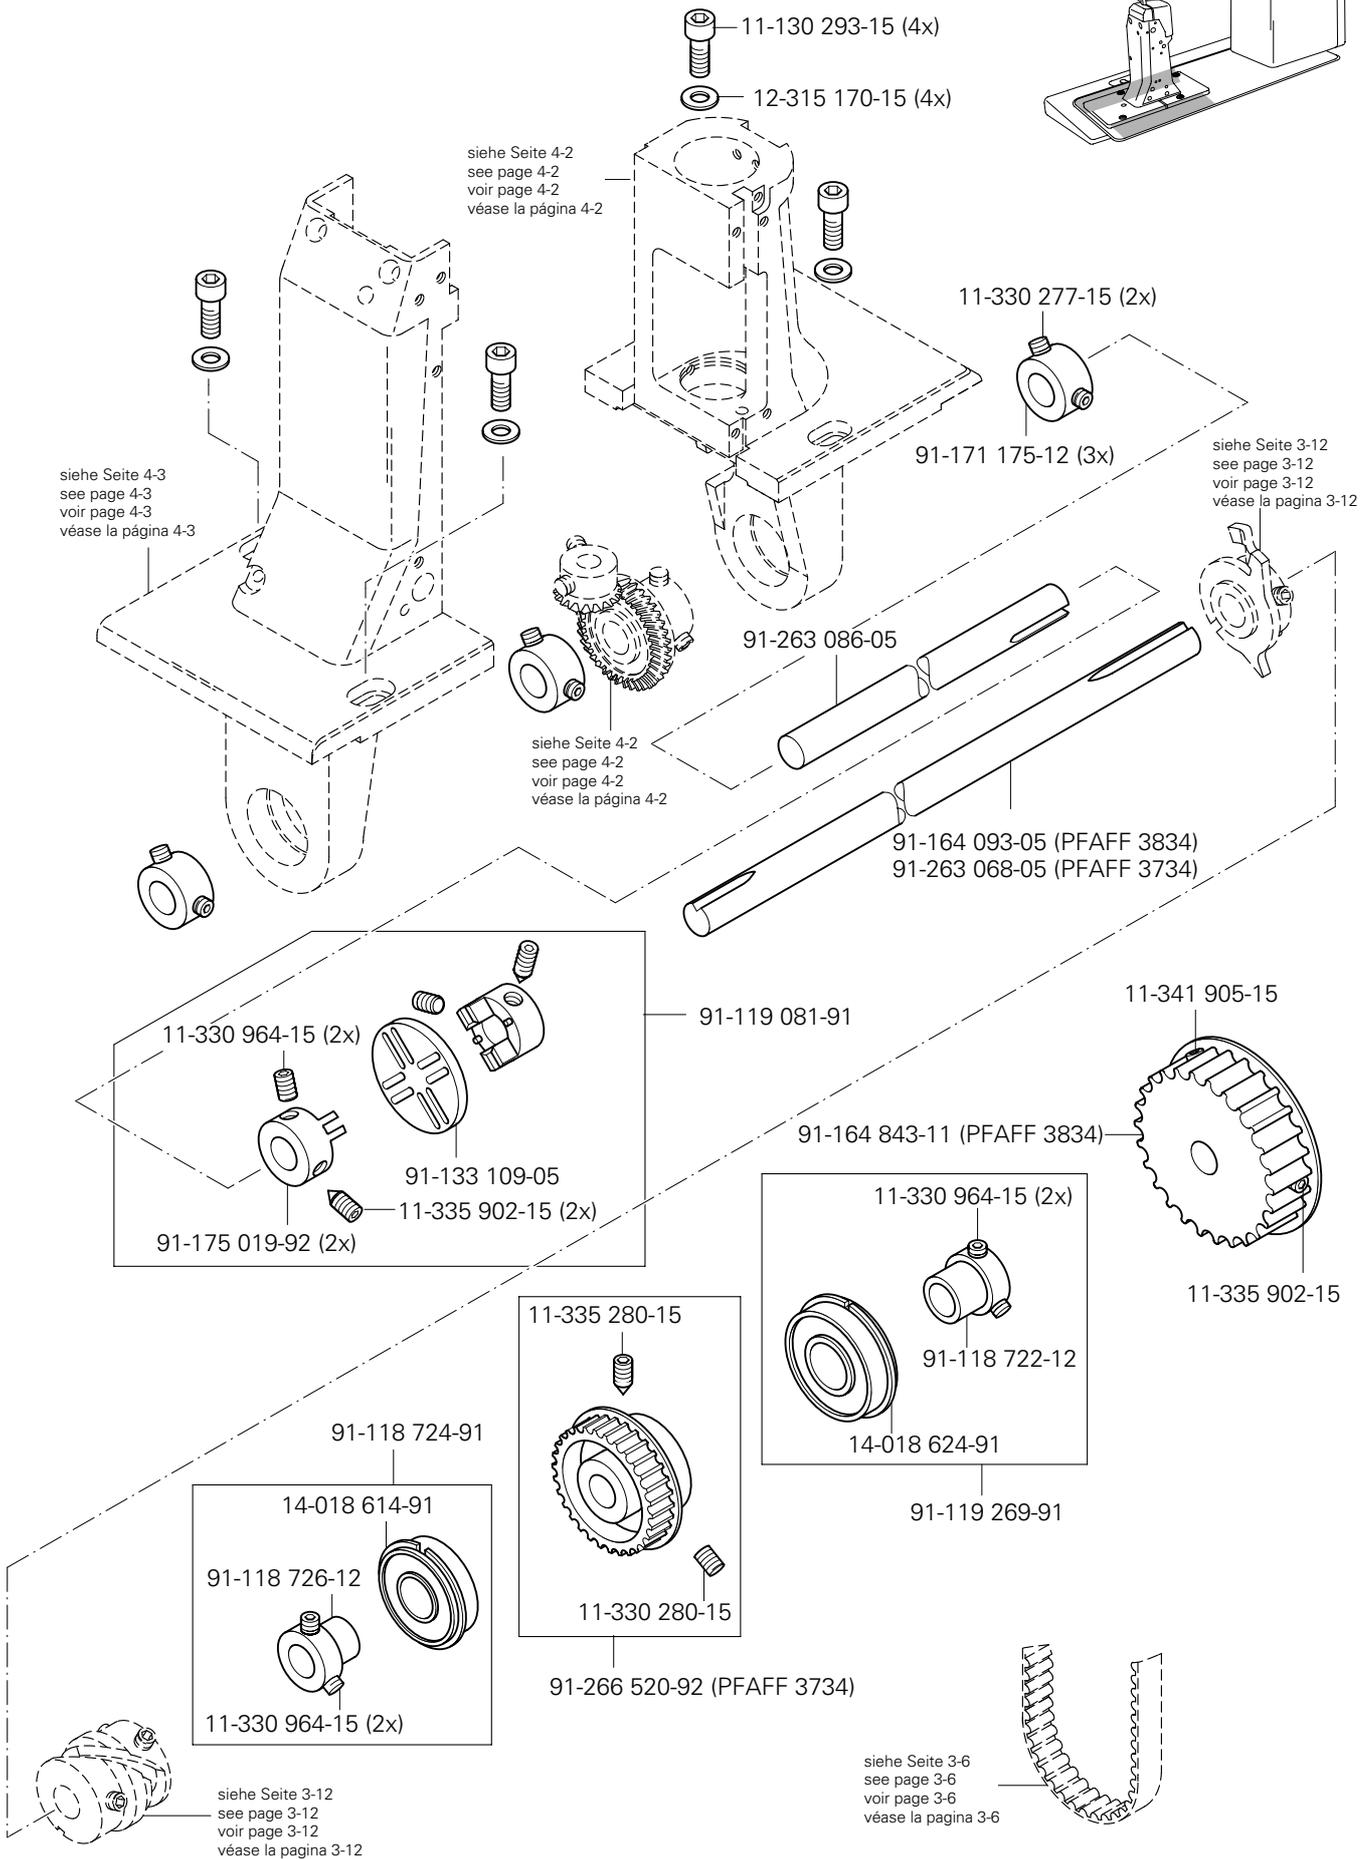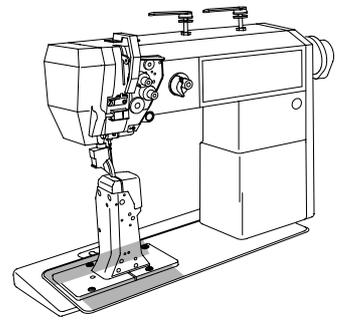

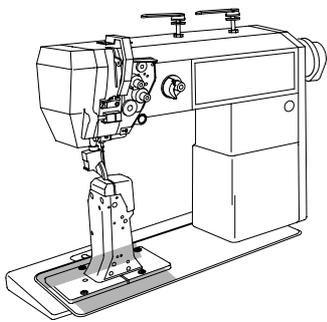

Grundplattenteile

Bedplate parts


Pièces du plateau fondamental

Piezas del cárter

PFAFF 3734-2/01

PFAFF 3834-4/11



3.04

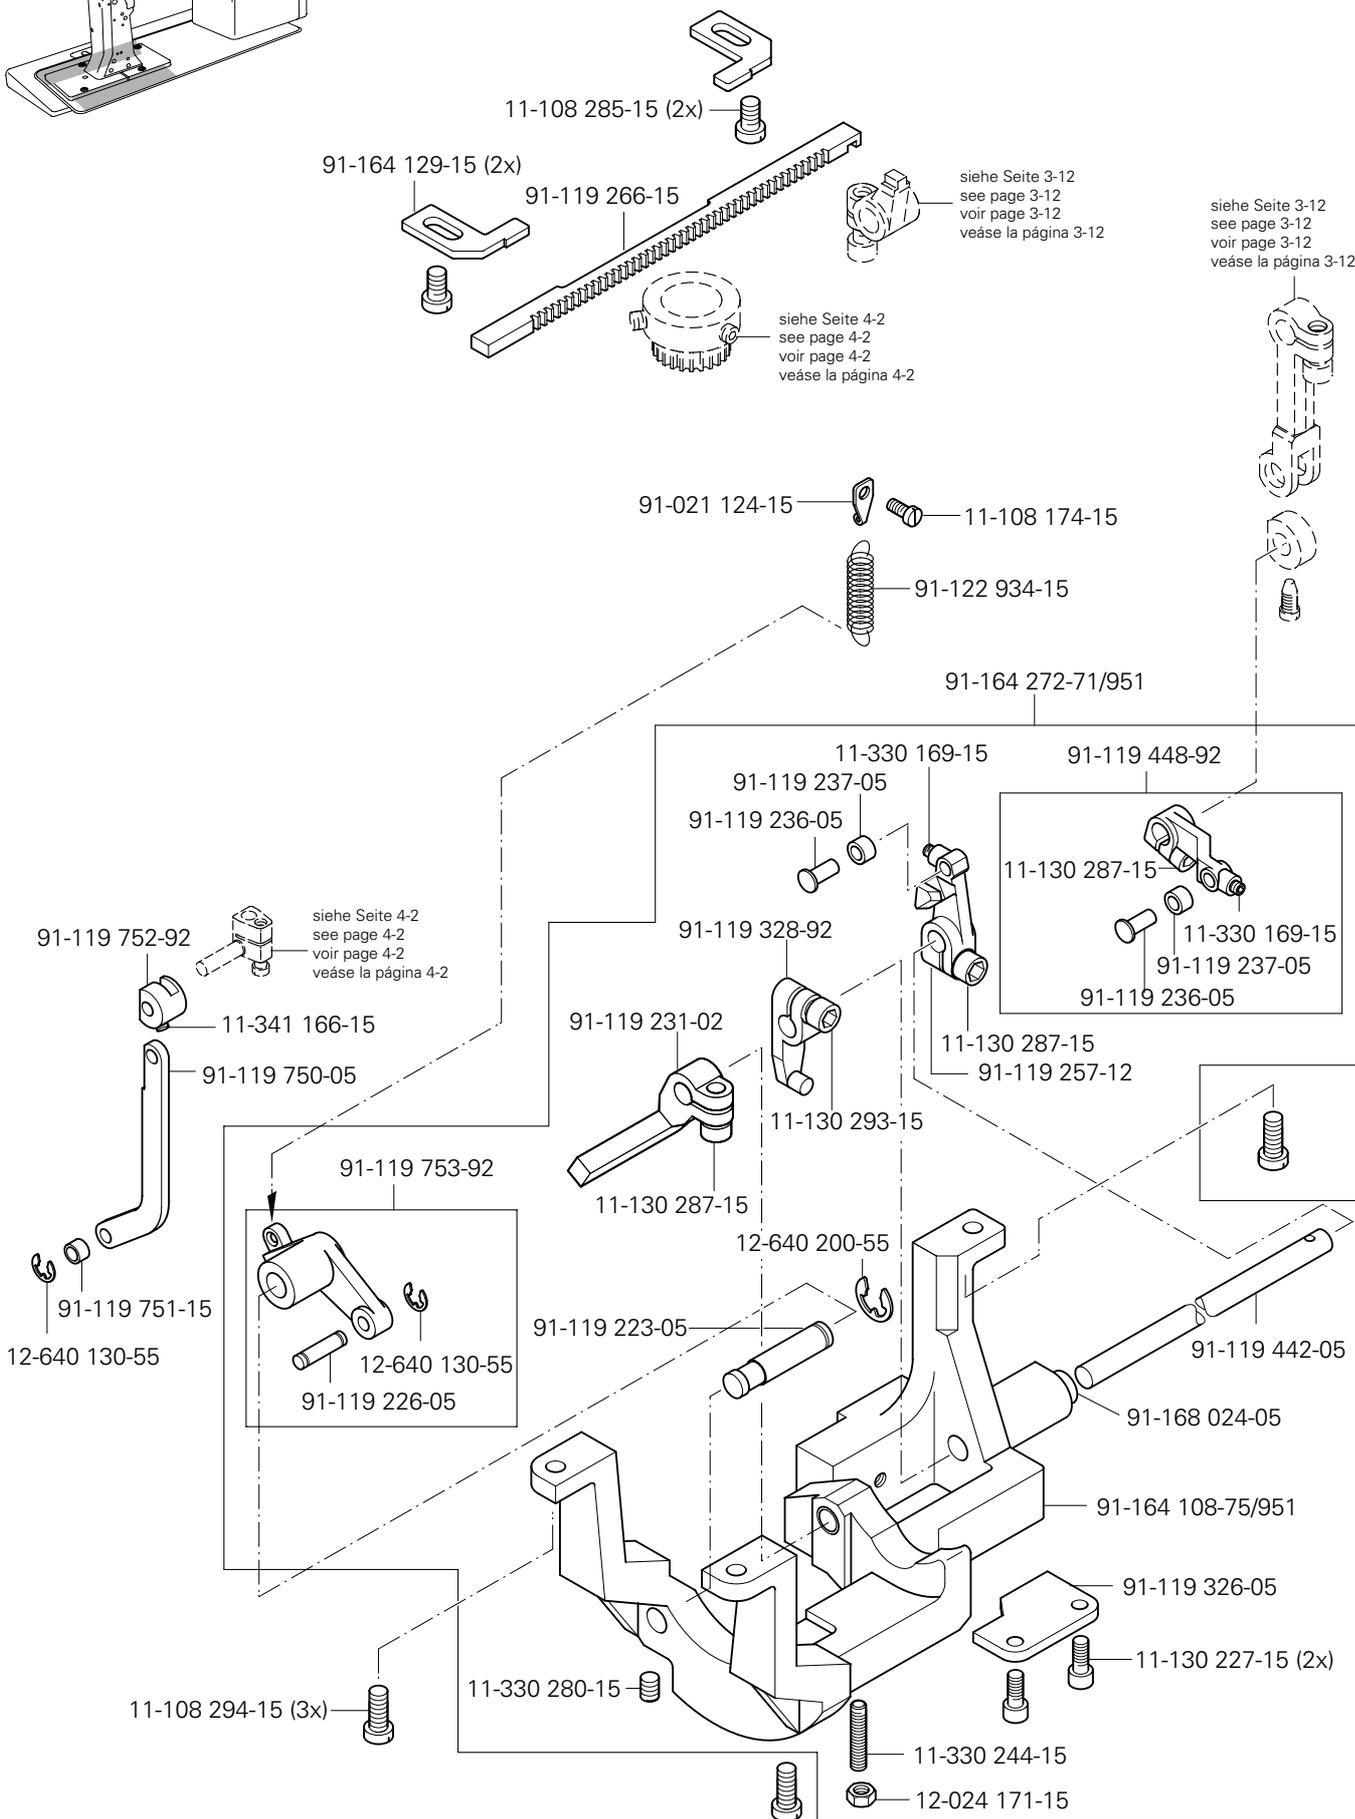

3.04

Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter



PFAFF 3734-2/01
PFAFF 3834-4/11

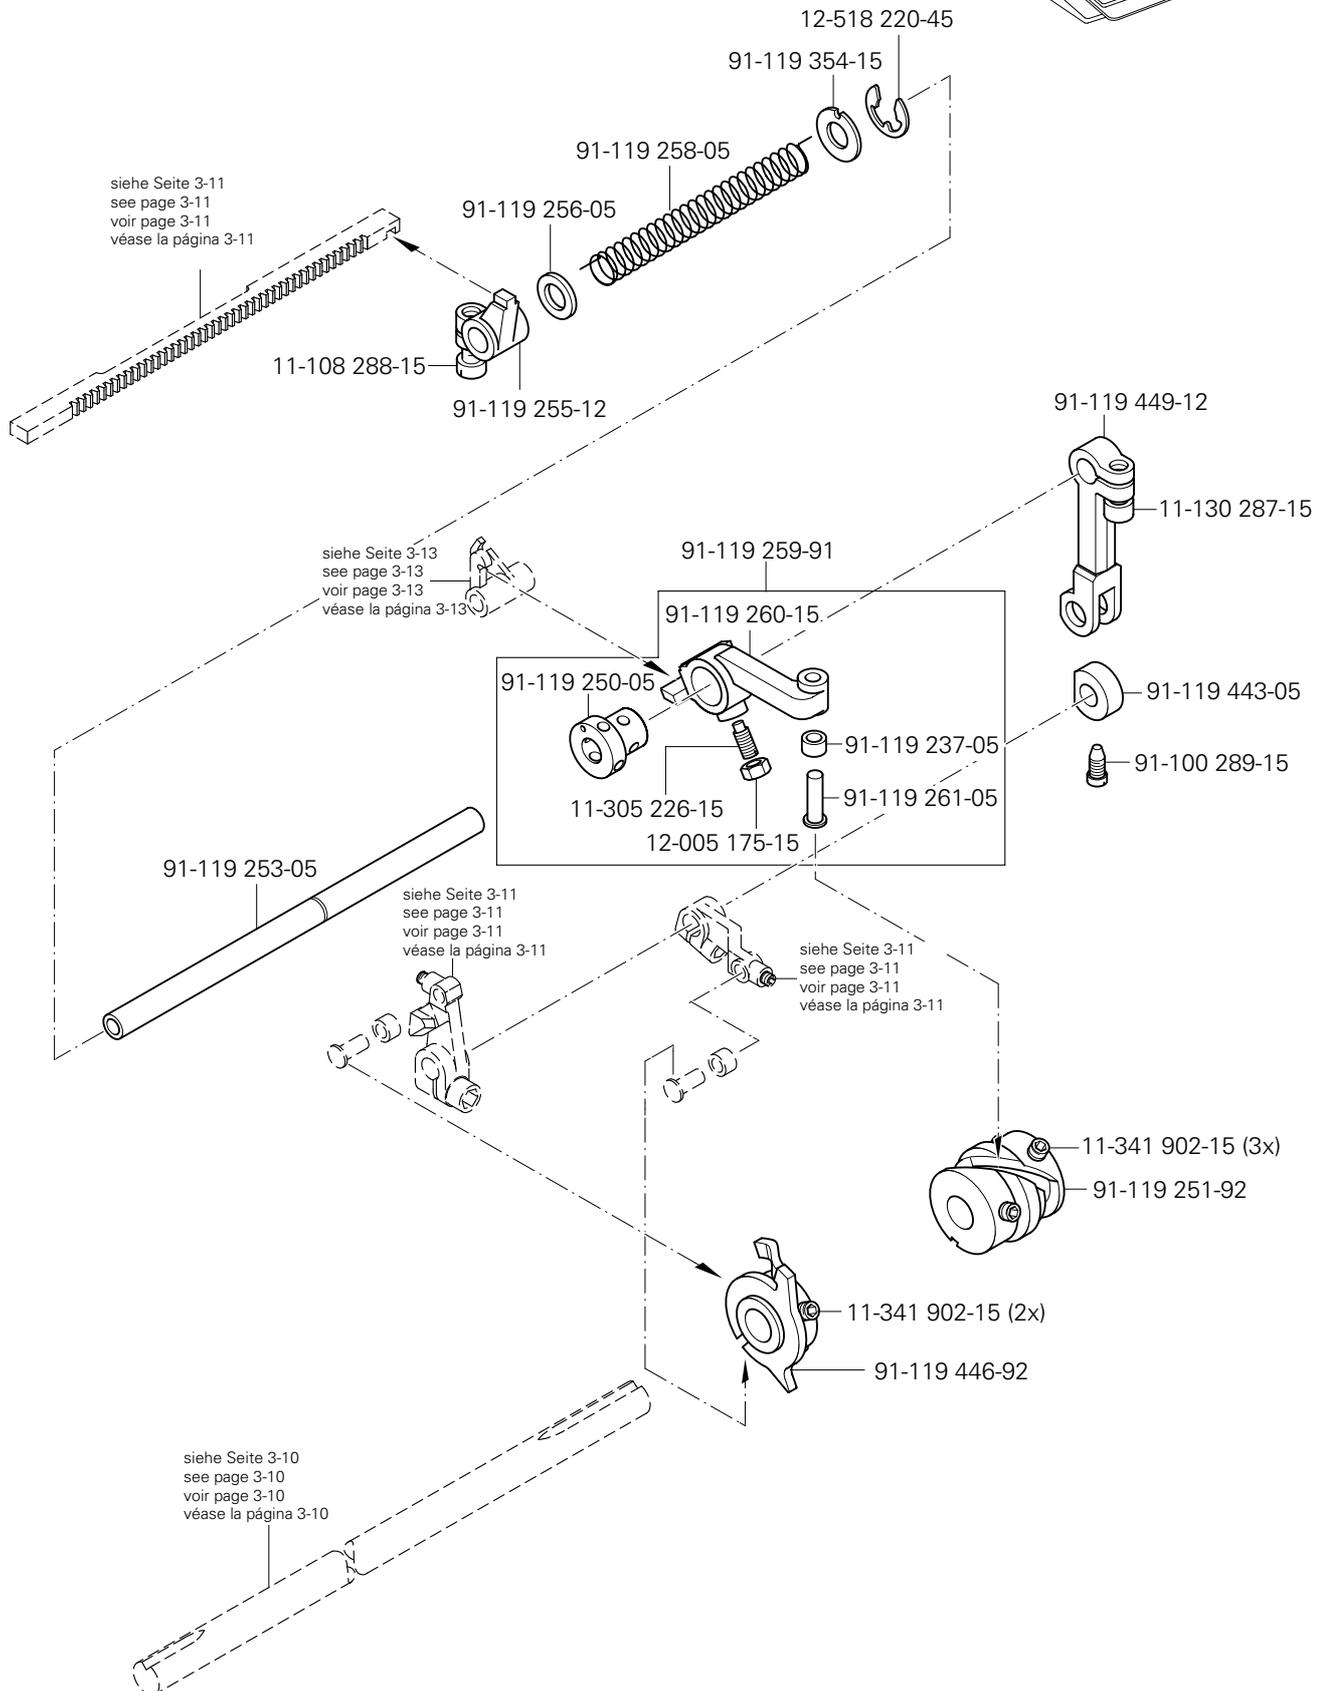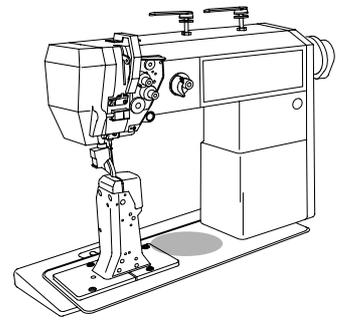


4.01

Greifersäule
Hook post
Pilier à crochet
Columna del garfio

PFAFF 3734-2/01
PFAFF 3834-4/11

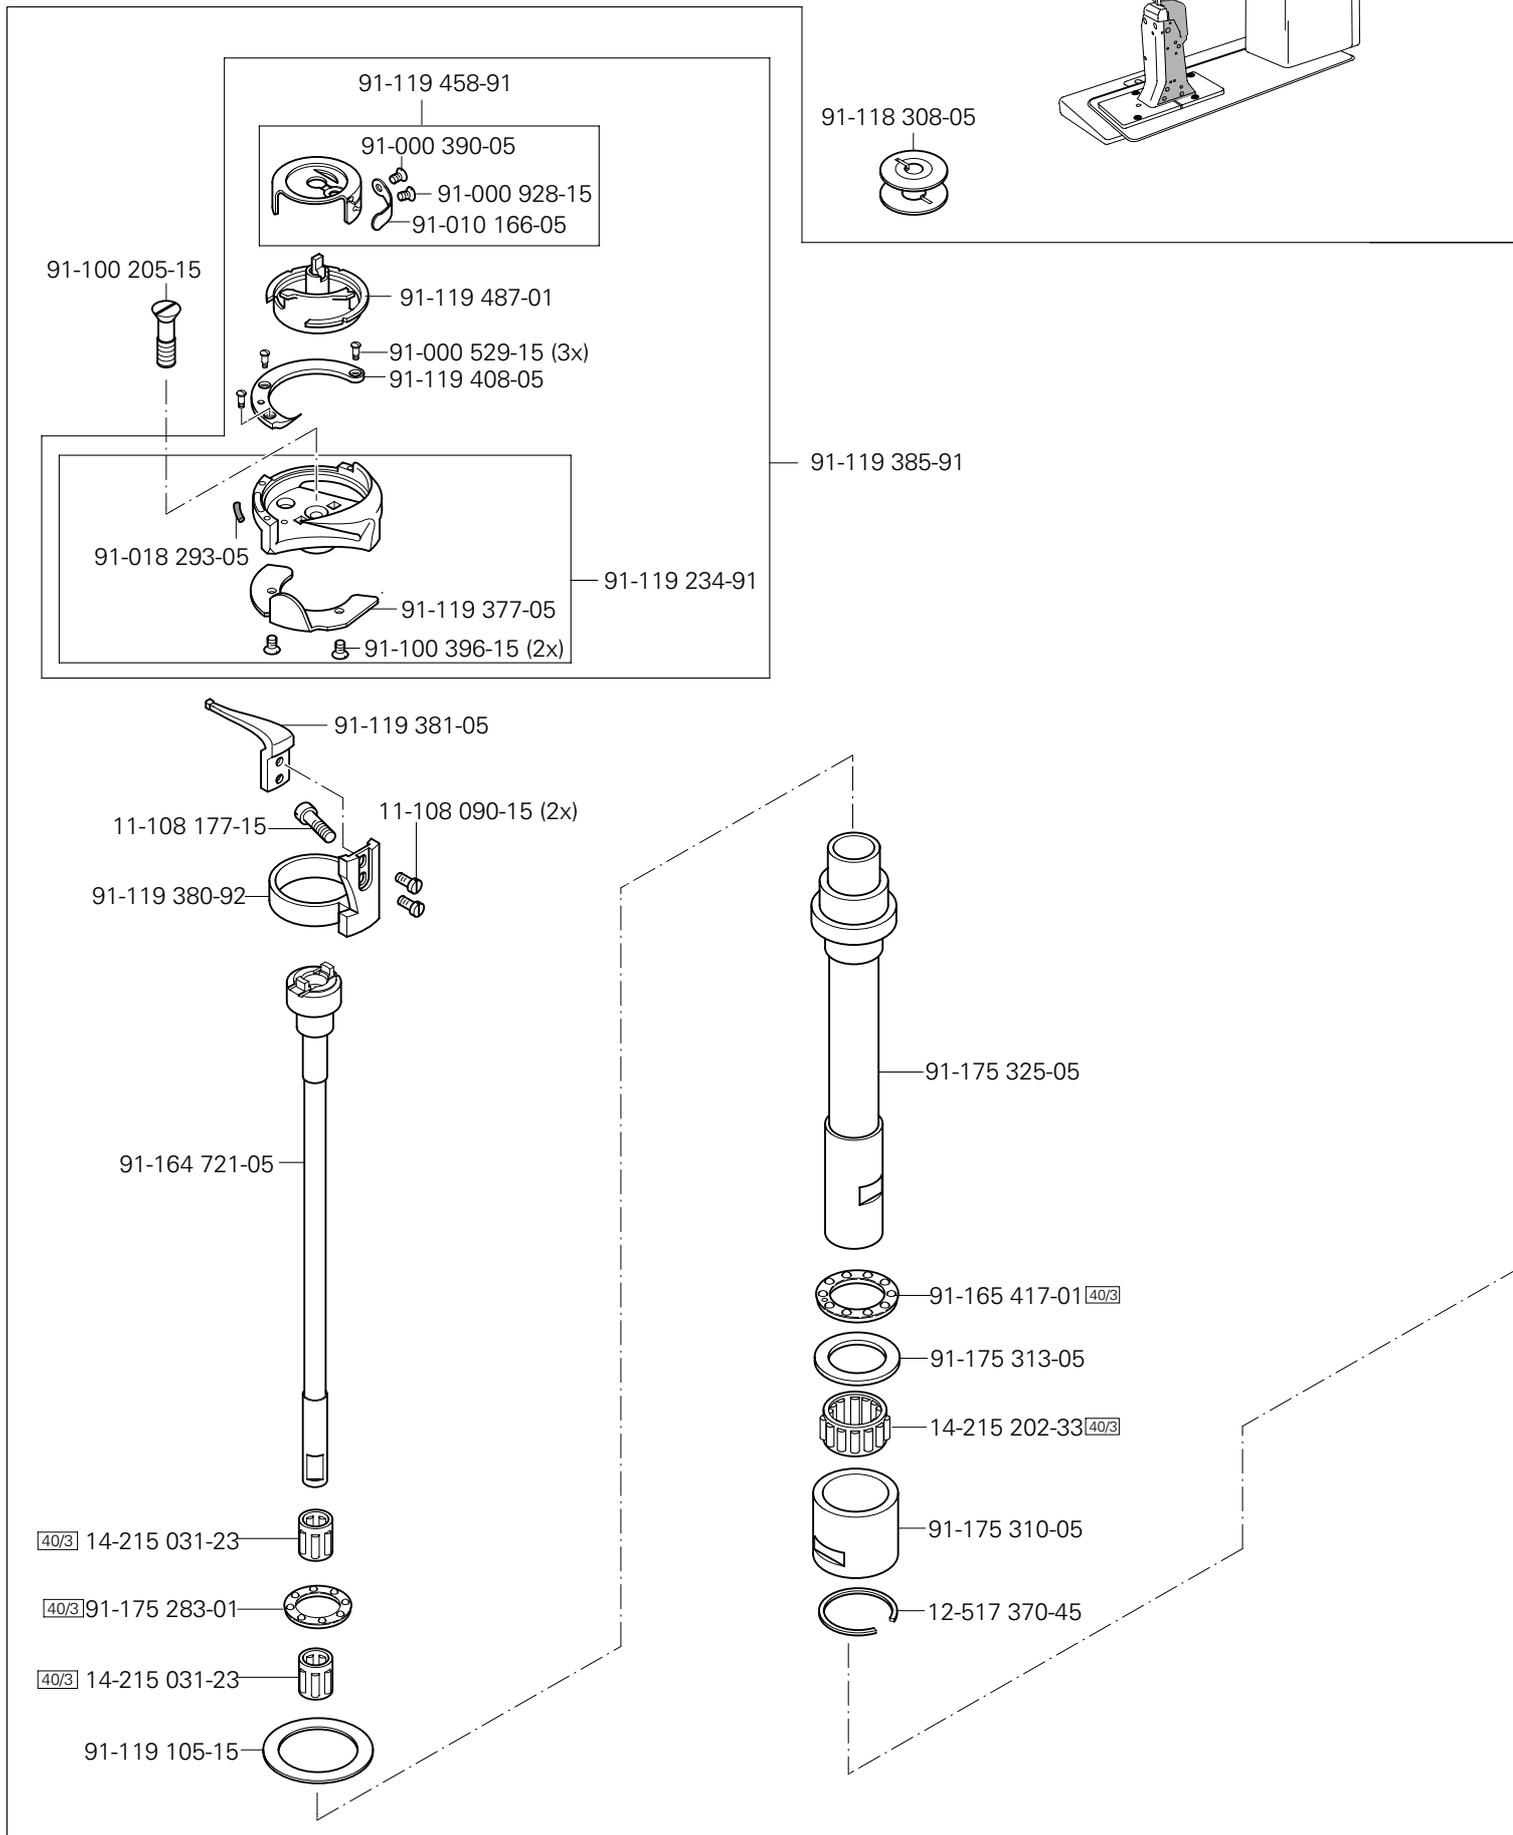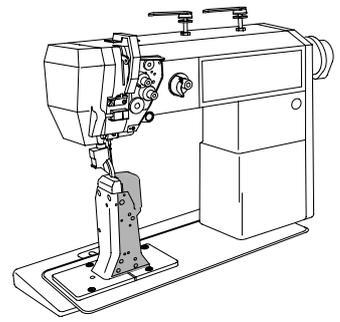


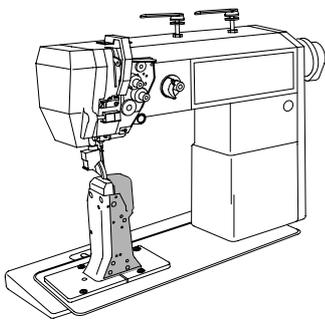

Greifersäule
Hook post
Pilier à crochet
Columna del garfio

PFAFF 3734-2/01
PFAFF 3834-4/11



4.01

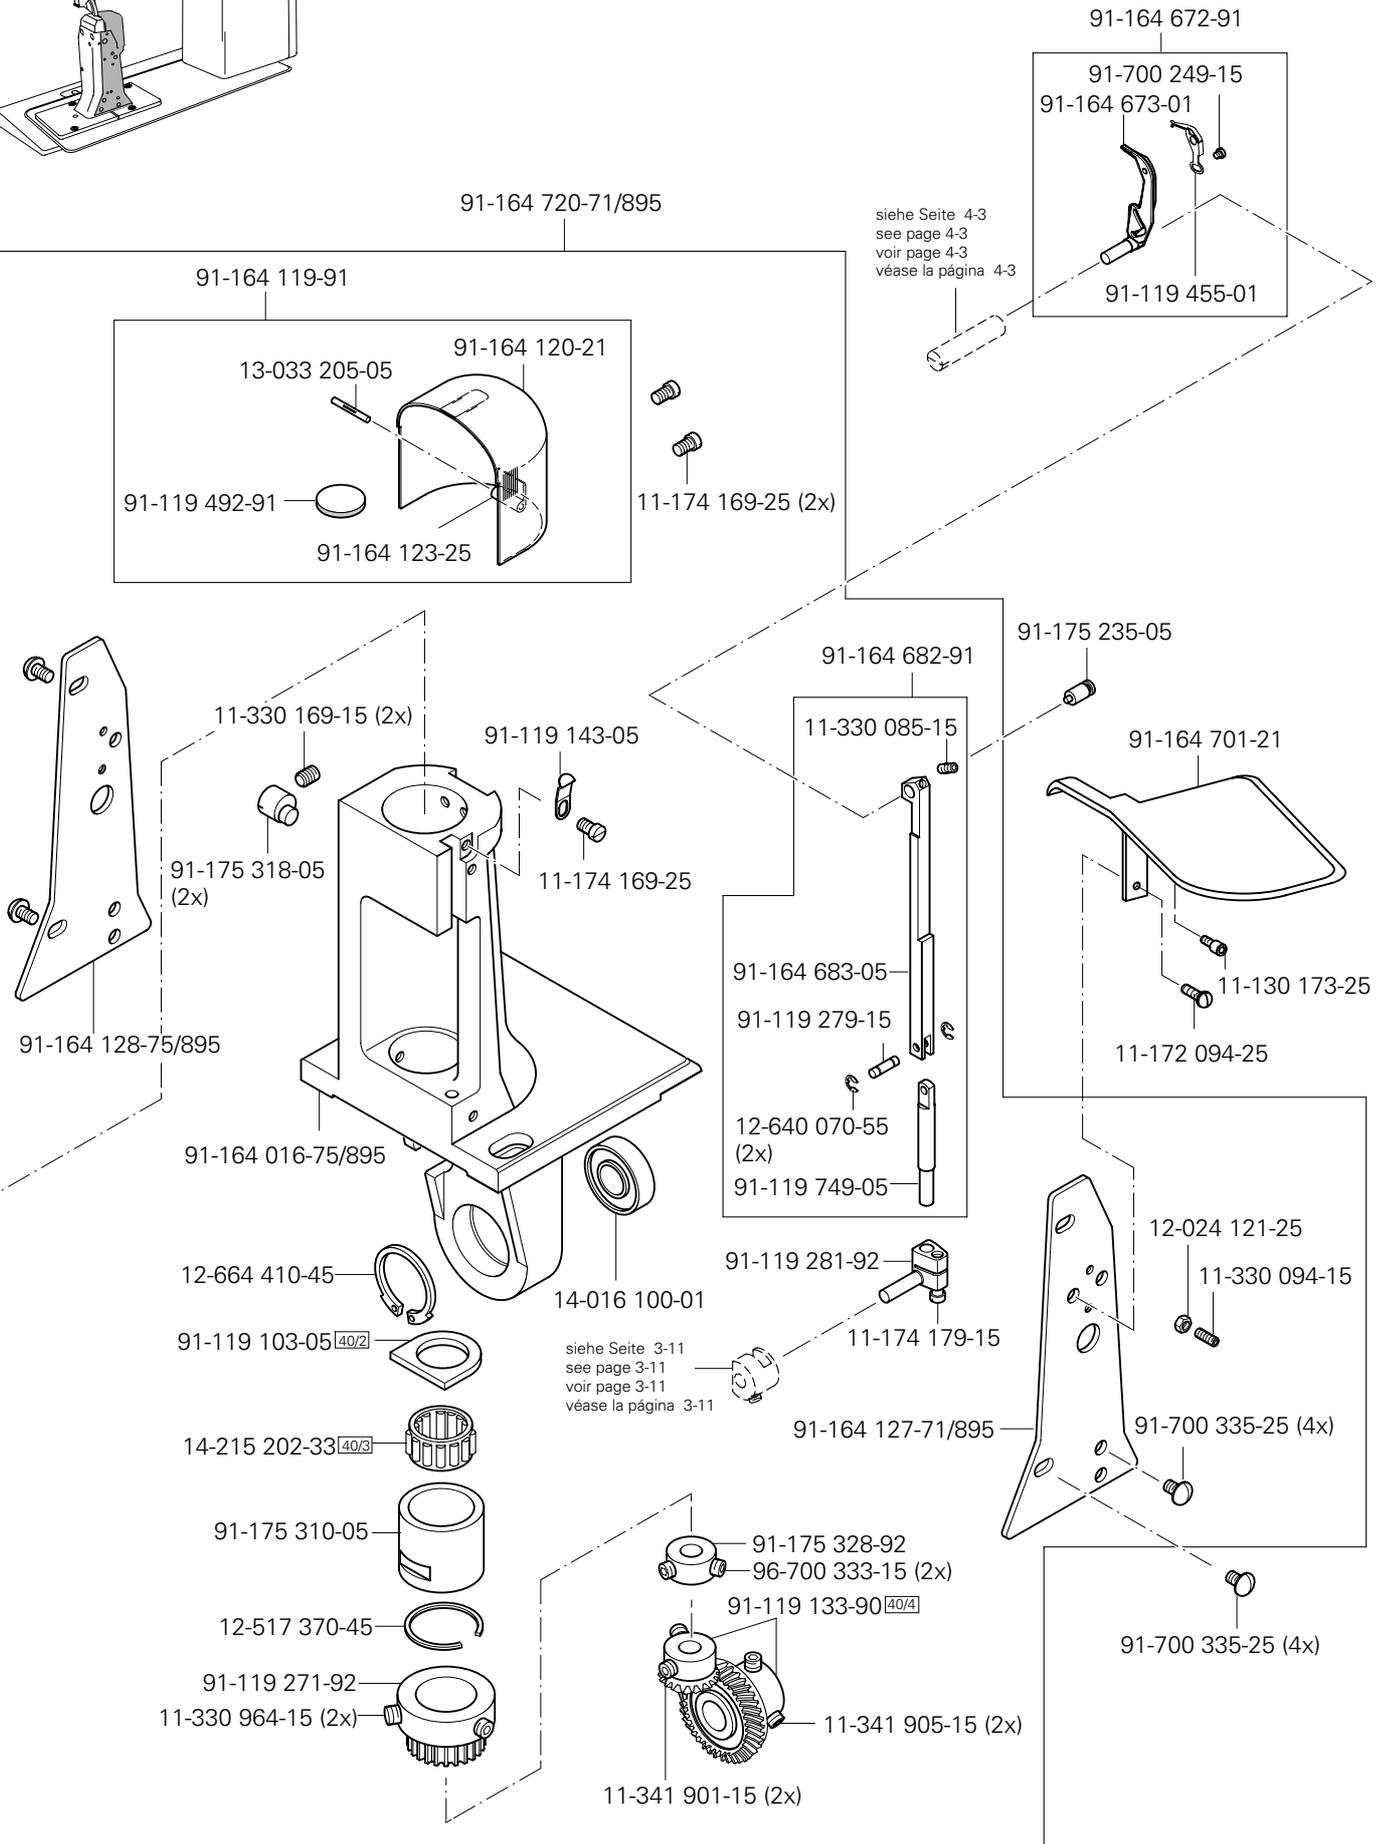

4.02

Schiebradsäule
 Feed wheel post
 Pilier à roue d'entraînement
 Columna del arrastre por rueda



PFAFF 3734-2/01
 PFAFF 3834-4/11

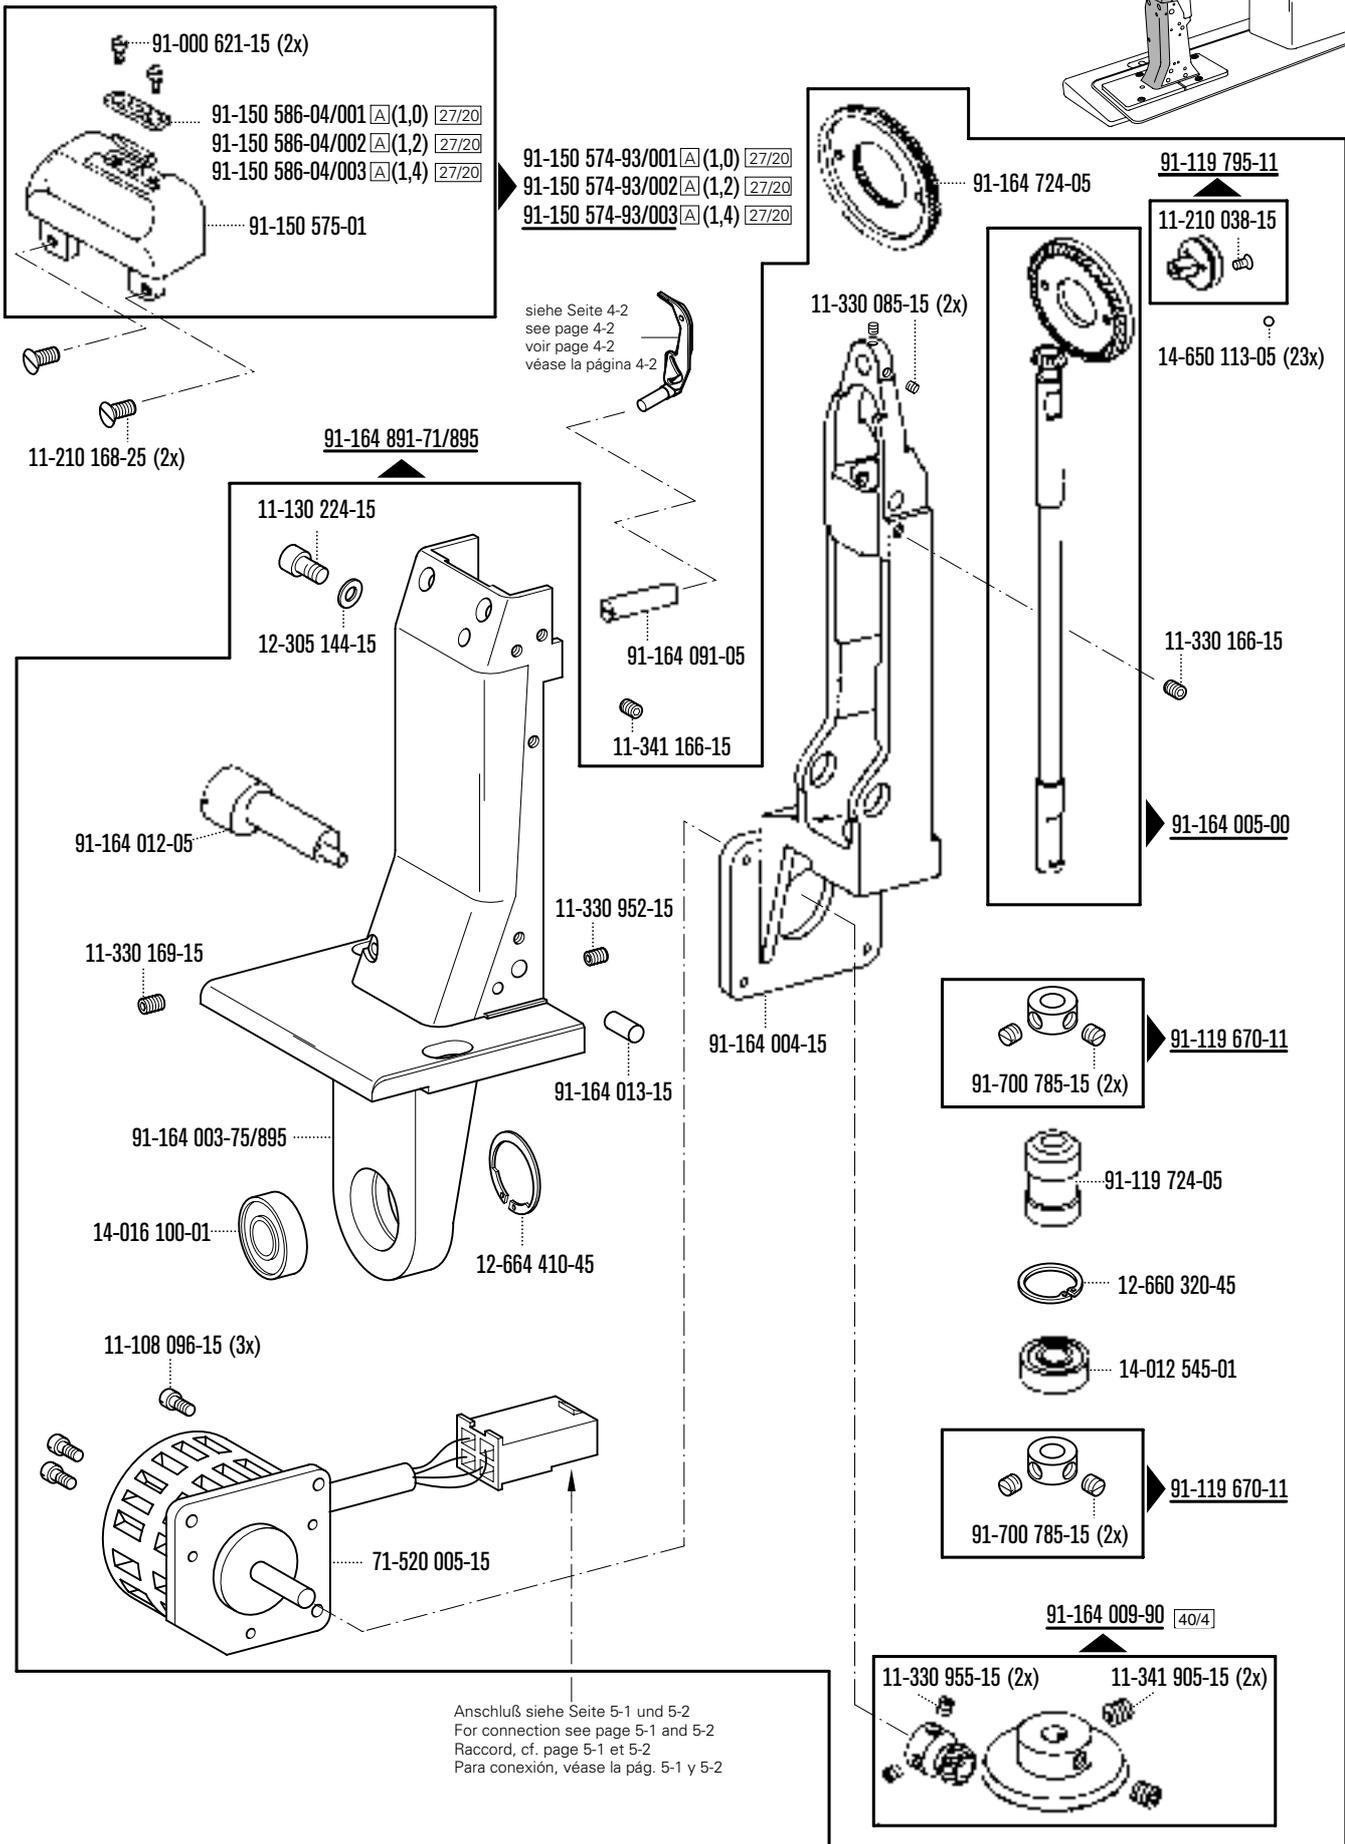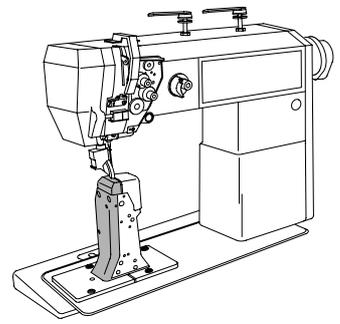

Kabelbaum zum Oberteil
 Cable tree to sewing head
 Faisceau de câbles vers la tête de machine
 Mazo de cables para el cabezal

PFAFF 3734-2/01



5.01

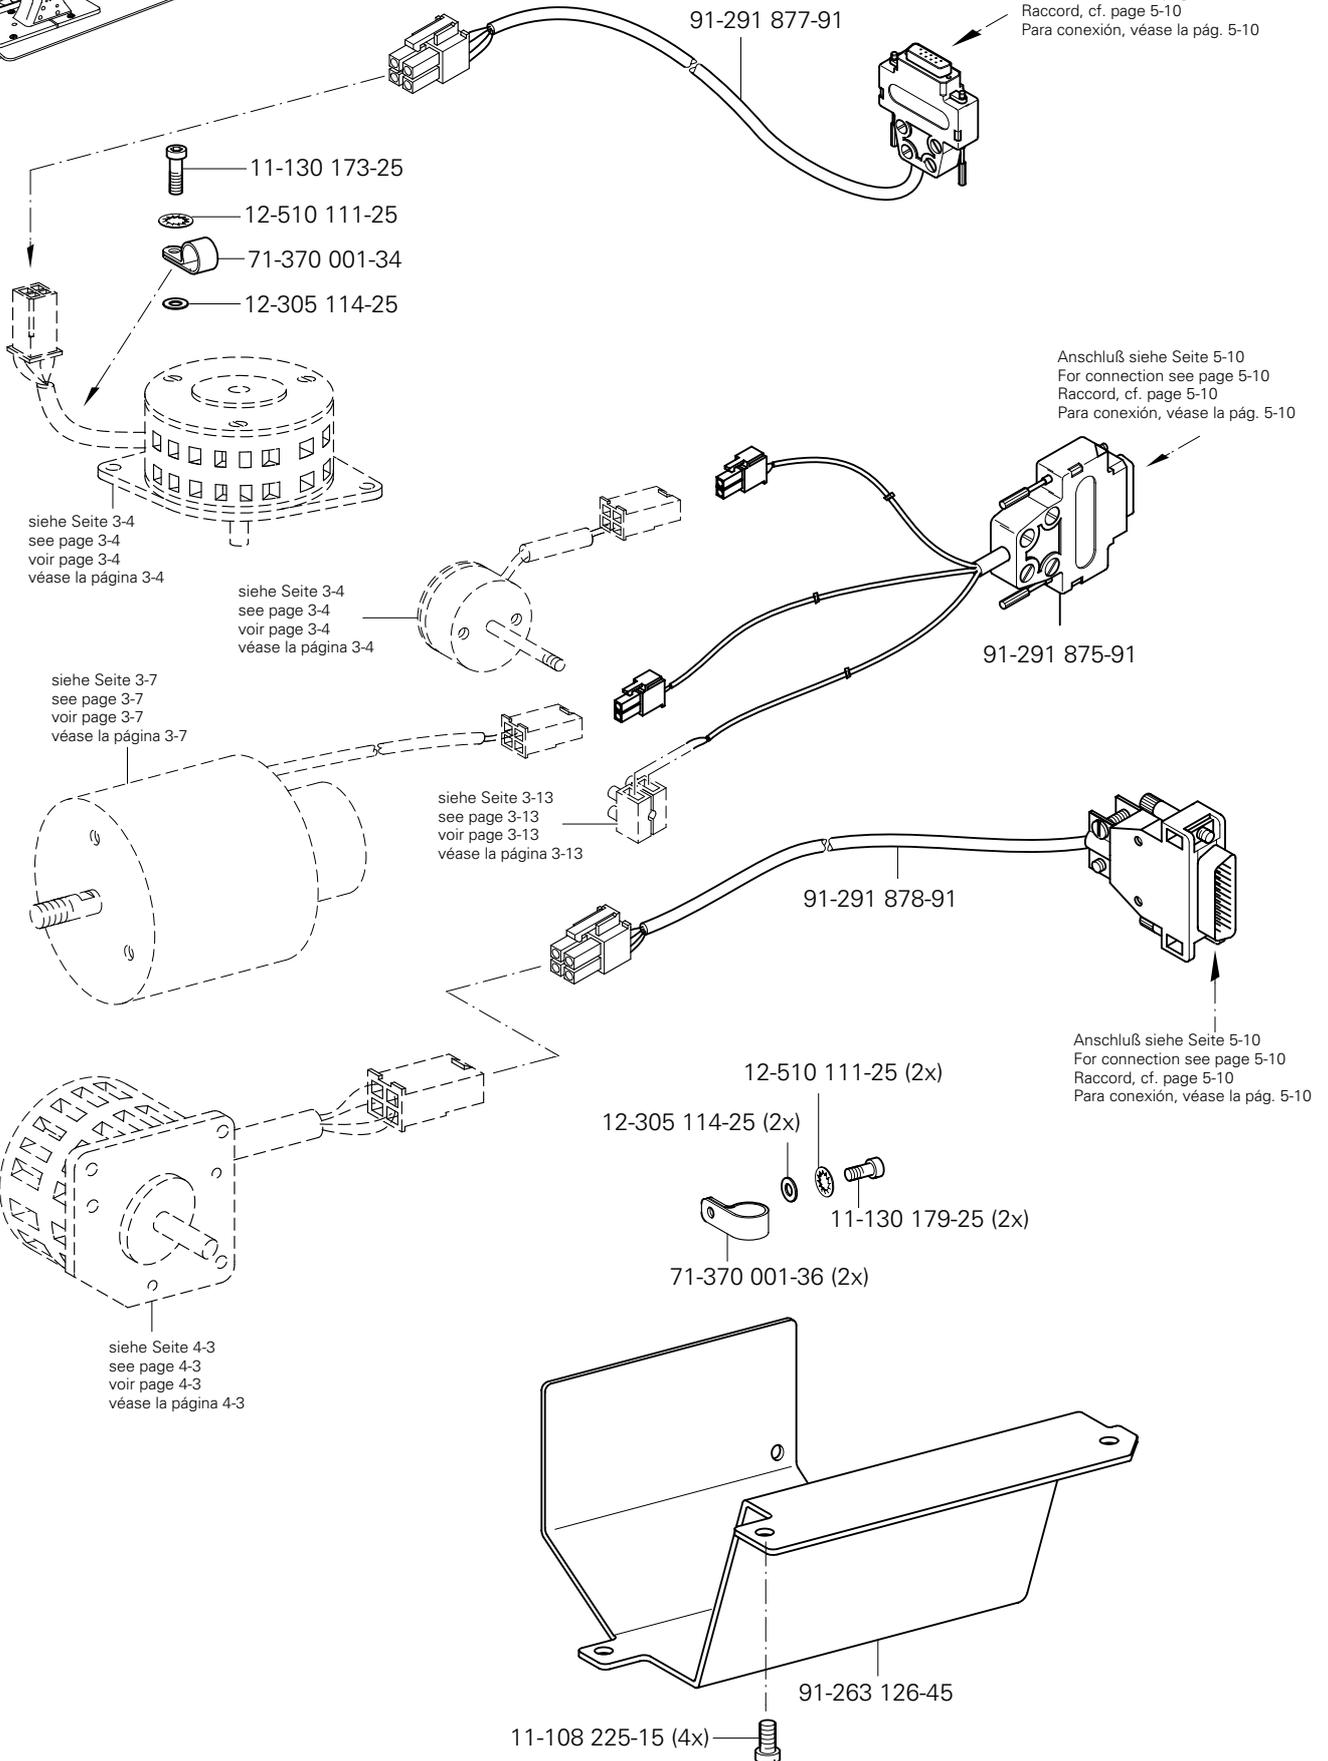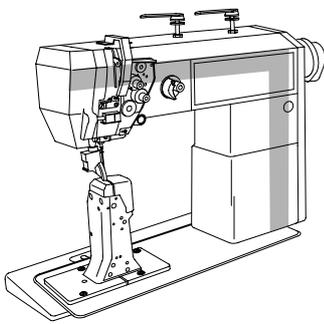


5.01

Kabelbaum zum Oberteil Cable tree to sewing head Faisceau de câbles vers la tête de machine Mazo de cables para el cabezal

PFAFF 3834-4/11

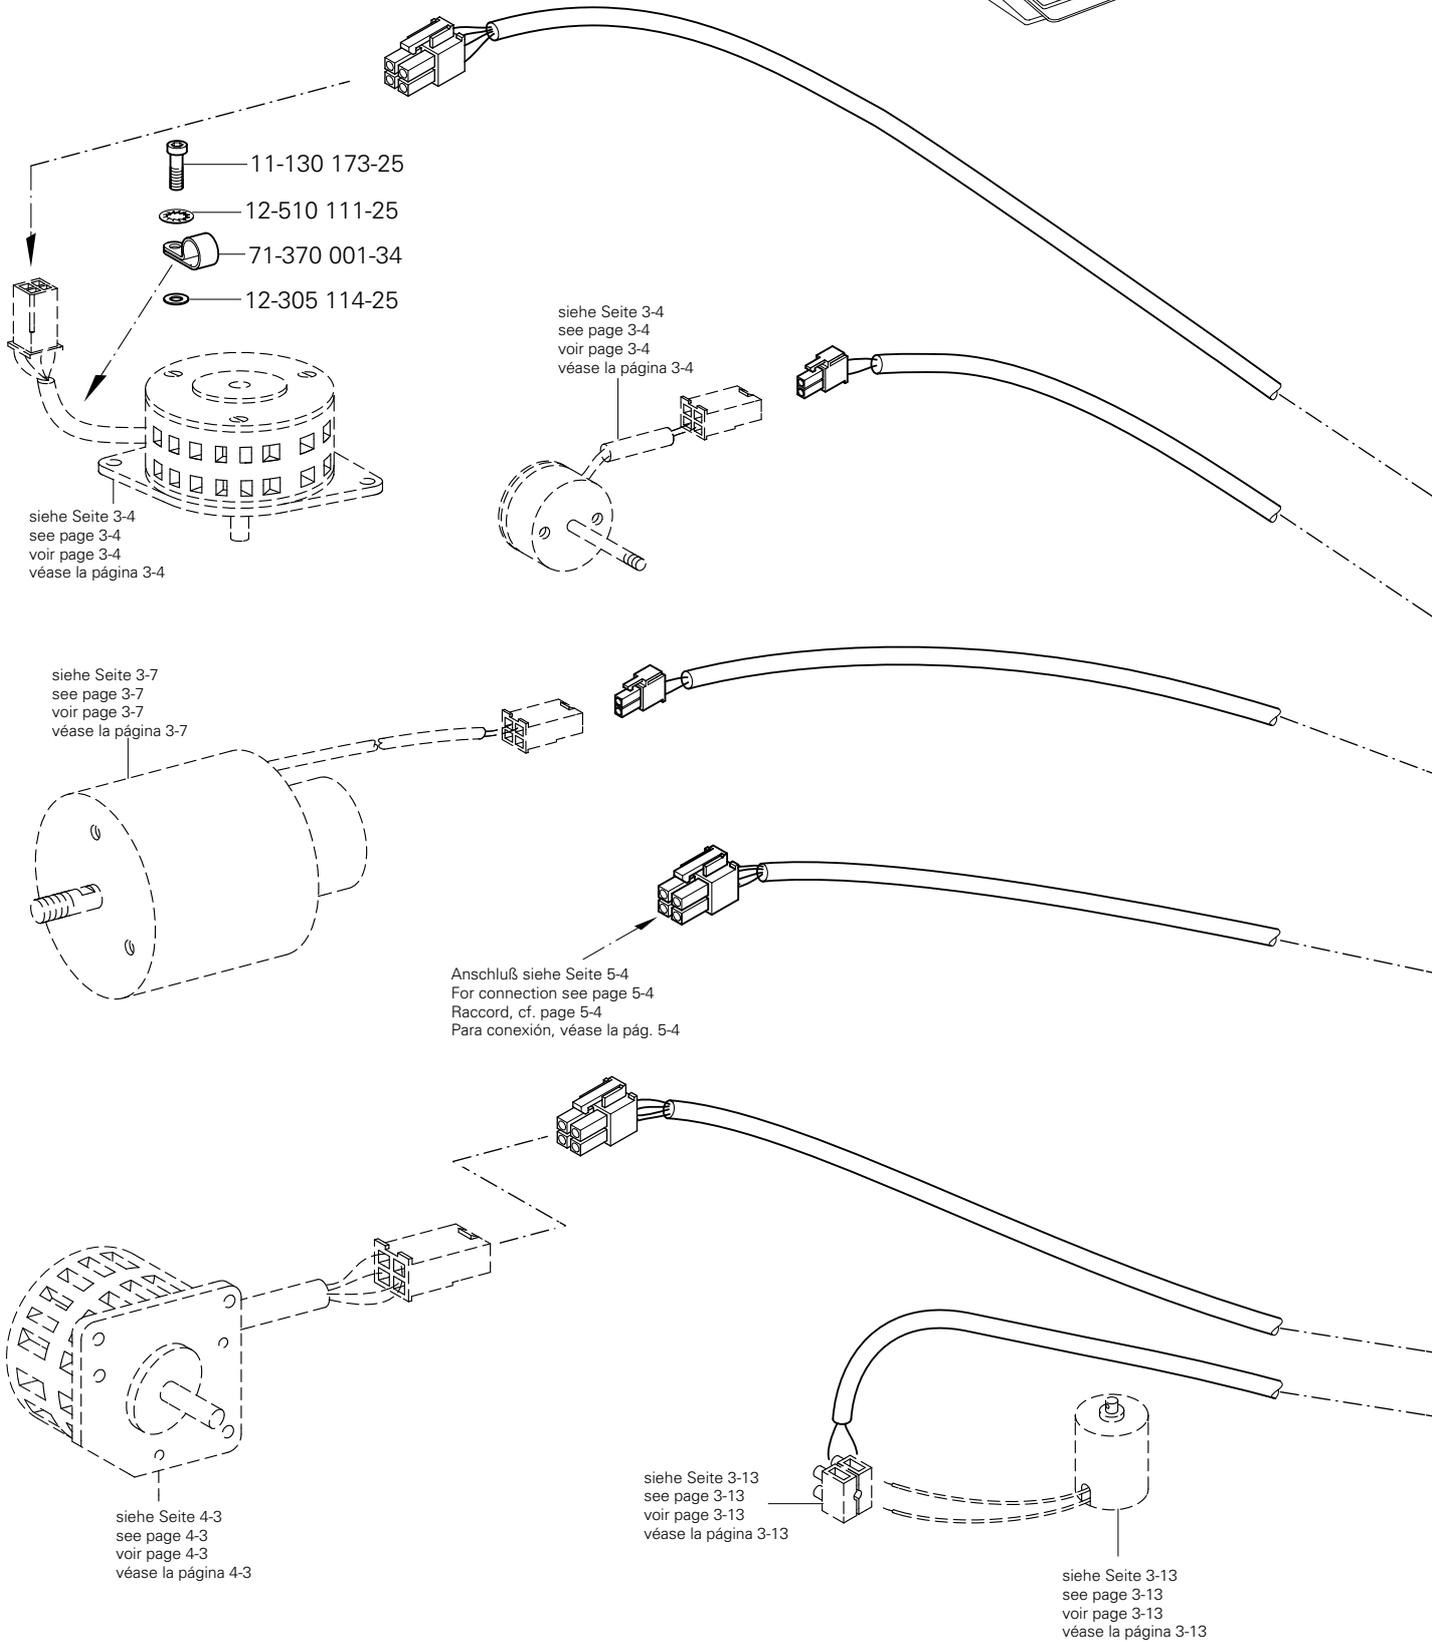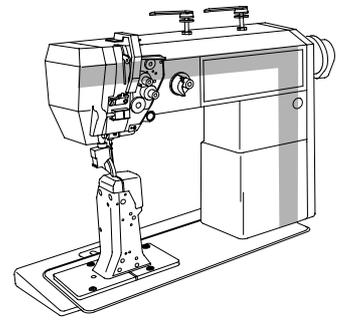


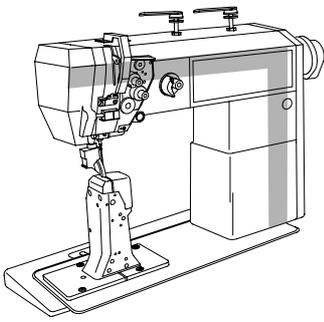

Kabelbaum zum Oberteil
 Cable tree to sewing head
 Faisceau de câbles vers la tête de machine
 Mazo de cables para el cabezal

PFAFF 3834-4/11


5.01

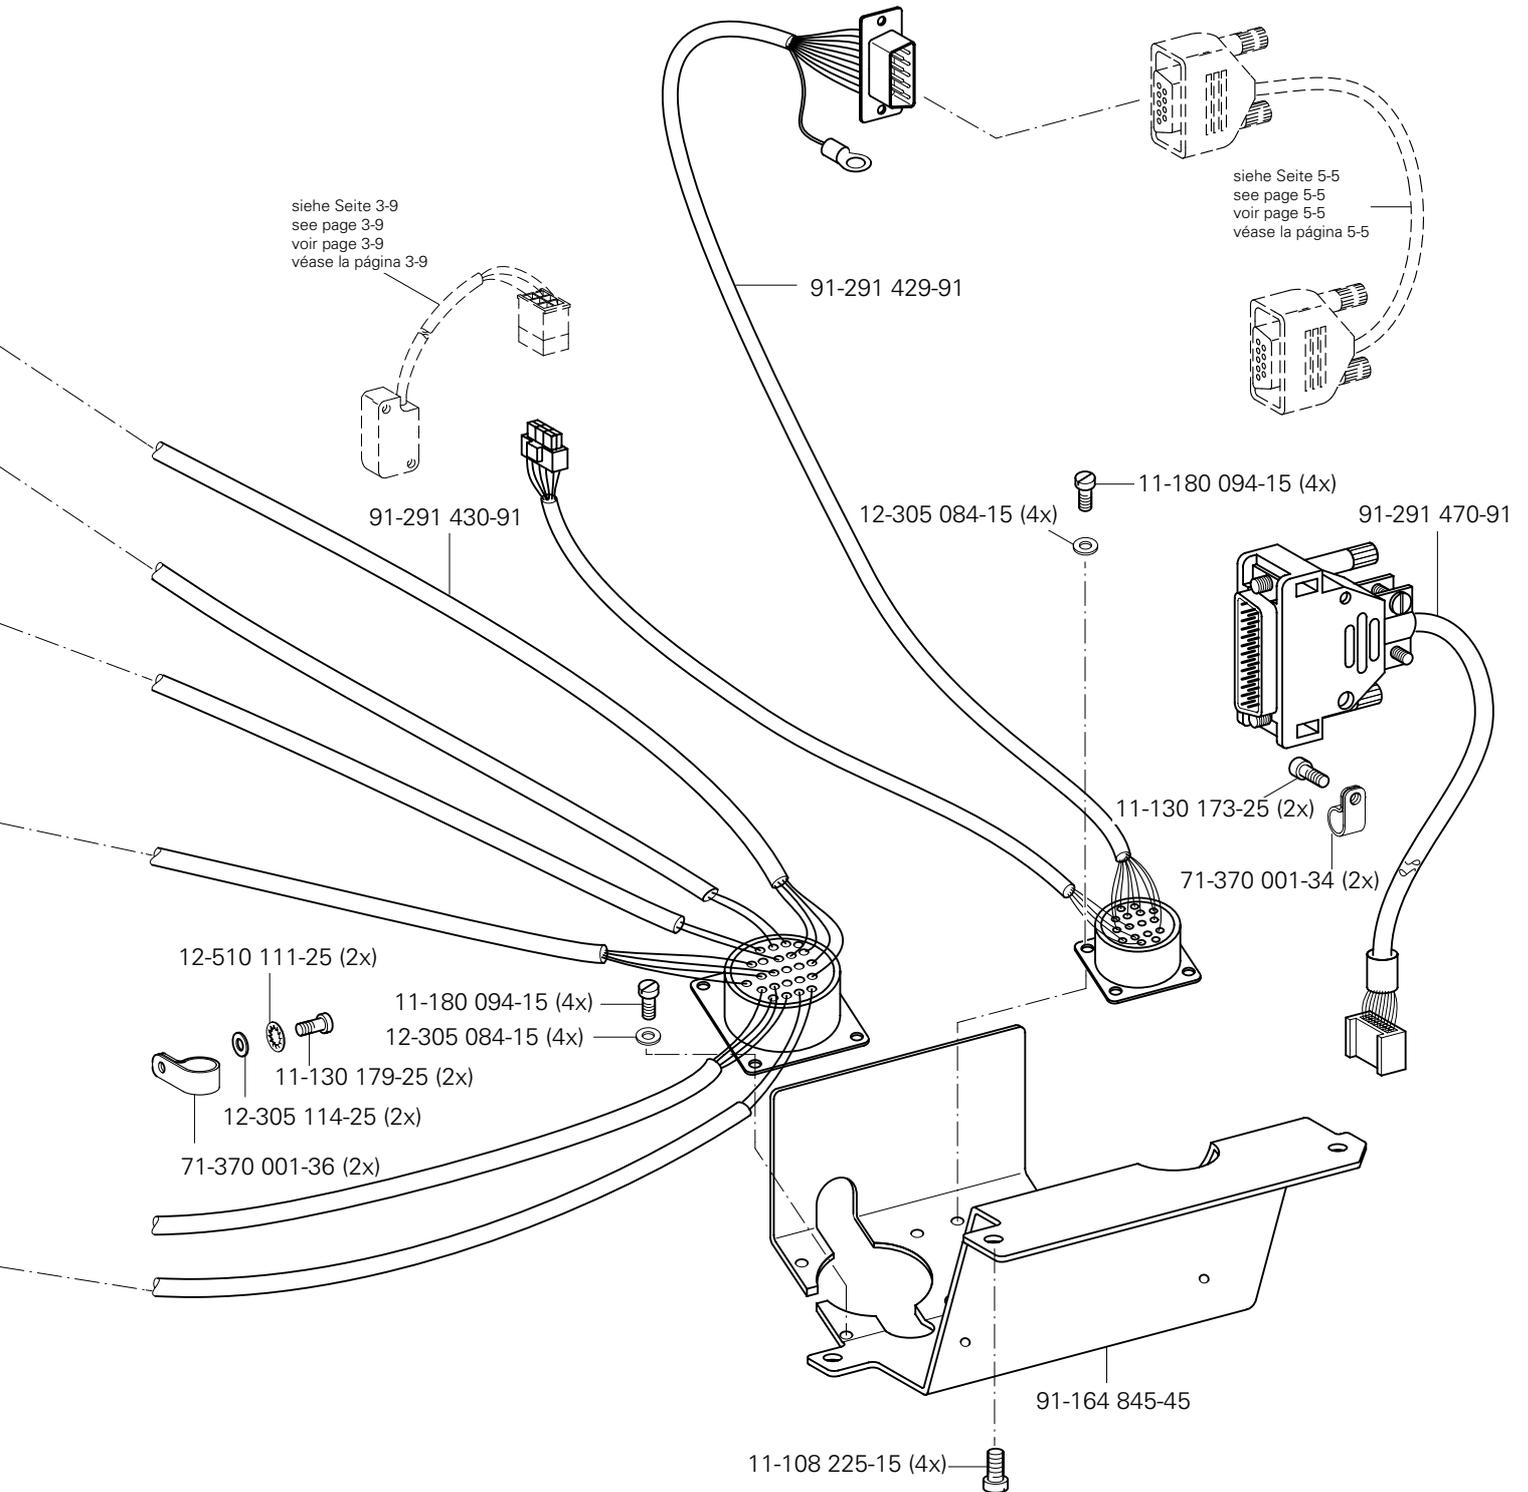


5.02

Tastschalter
 Push-button switch
 Interrupteur à bouton-poussoir
 Interruptor pulsador


PFAFF 3834-4/11

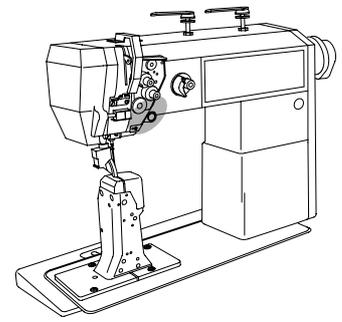


siehe Seite 5-2
 see page 5-2
 voir page 5-2
 véase la página 5-2

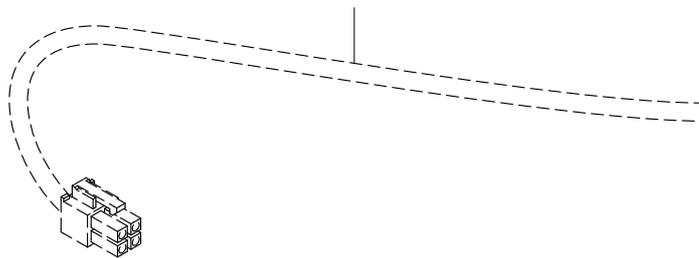

91-291 438-71/699



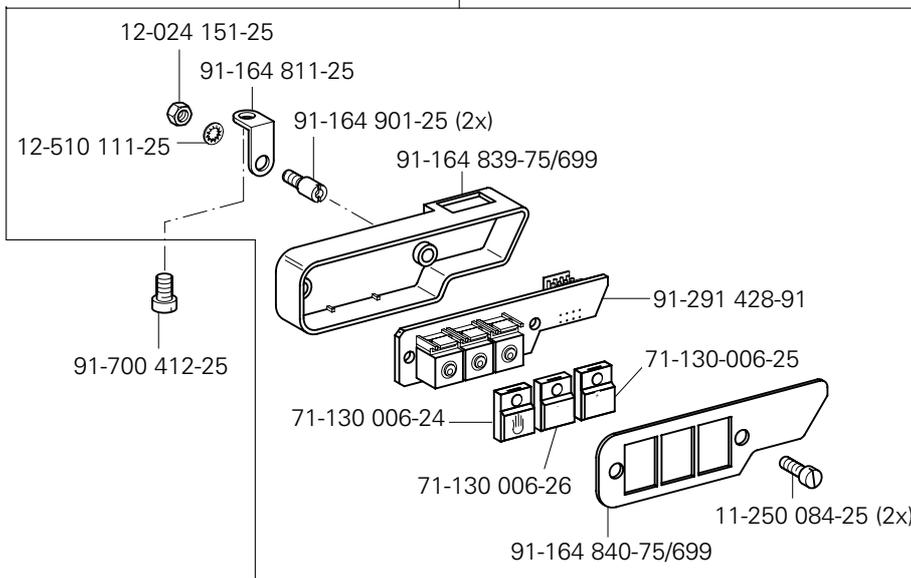


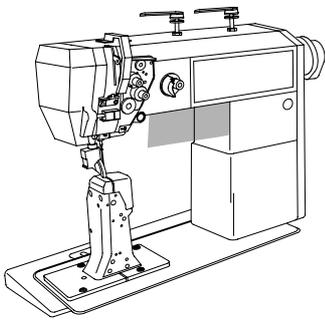



Bedienfeld
Control panel
Panneau de commande
Panel de mandos

PFAFF 3734-2/01
PFAFF 3834-4/11

5.03

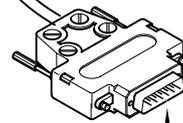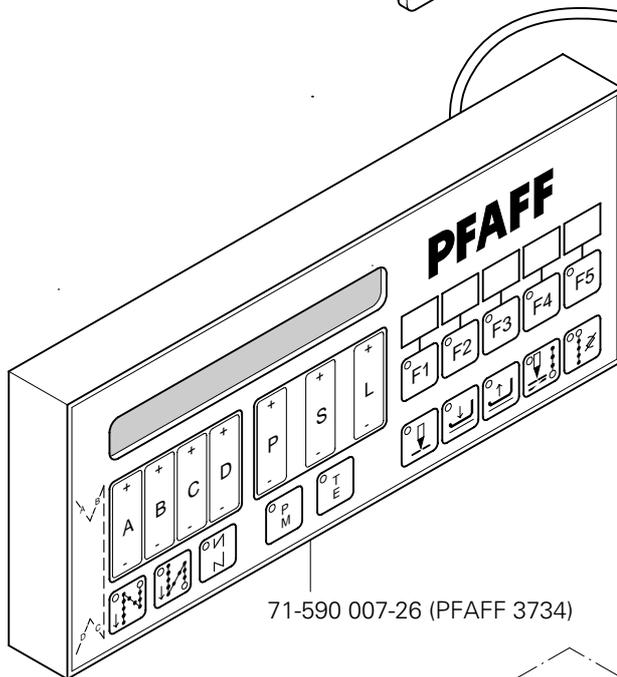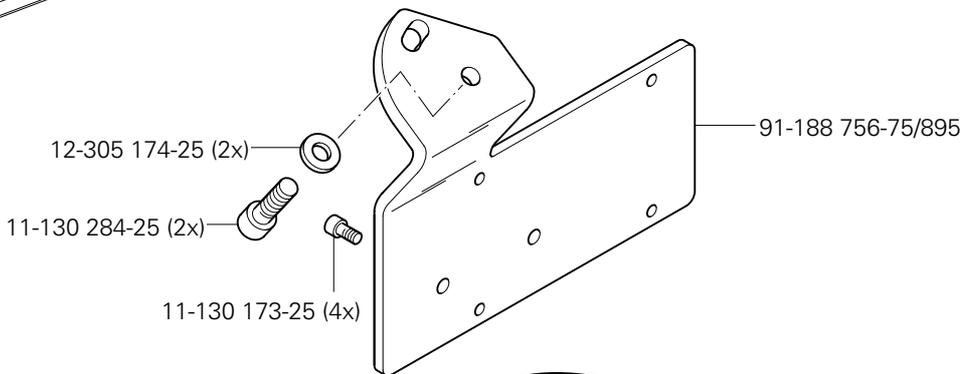

Anschluß siehe Seite 5-10
For connection see page 5-10
Raccord, cf. page 5-10
Para la conexión, véase la pág. 5-10


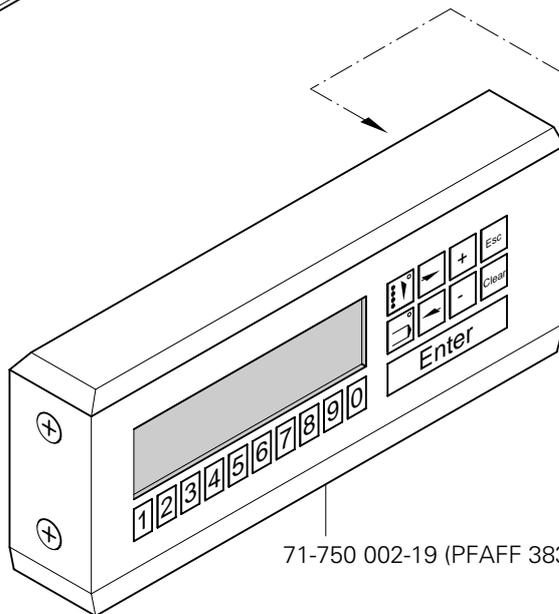


91-291 469-91

Anschluß siehe Seite 5-3
For connection see page 5-3
Raccord, cf. page 5-3
Para la conexión, véase la pág. 5-3

5.04



Einbaumotor
 Built-in motor
 Moteur incorporé
 Motor incorporado PFAFF 3734-2/01

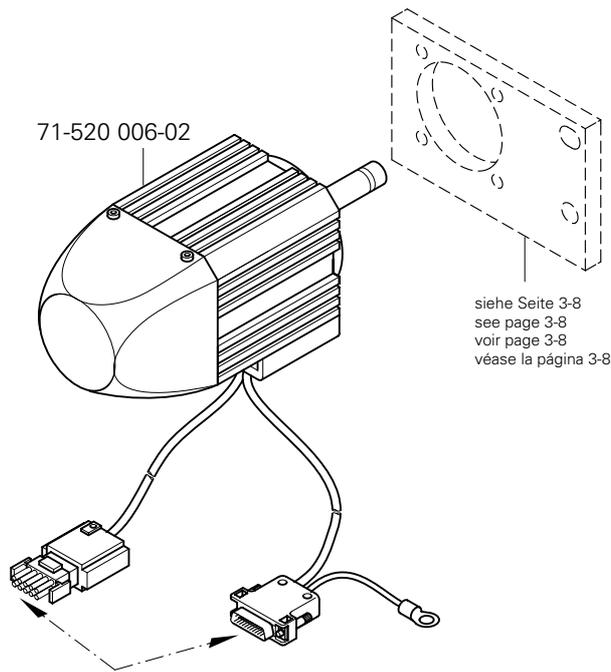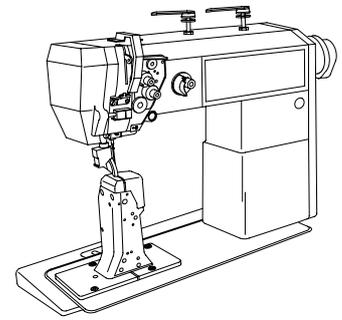


Anschluß siehe Seite 5-11
 For connection see page 5-11
 Raccord, cf. page 5-11
 Para la conexión, véase la pág. 5-11

5.05

Positionsgeber
 Synchronizer
 Synchronisateur PFAFF 3734-2/01
 Sincronizador PFAFF 3834-4/11

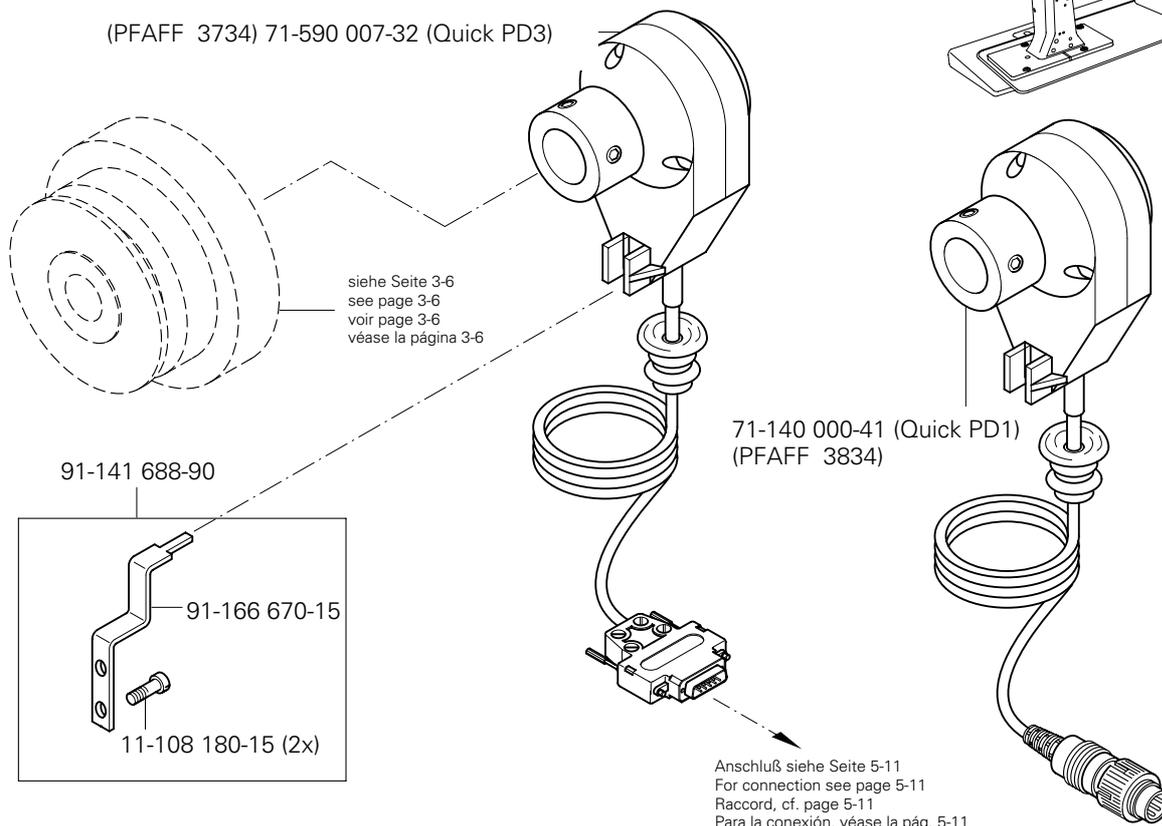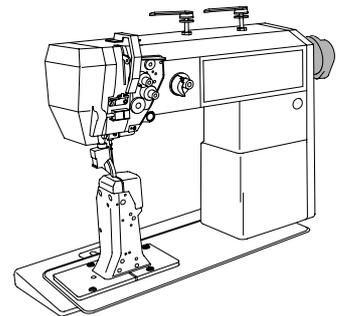


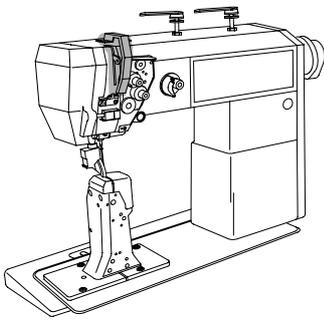

Glasfaserleuchte
Glass fibre lamp
Lampe de fibre optique
Lámpara de fibra de vidrio

PFAFF 3734-2/01
PFAFF 3834-4/11

5.06

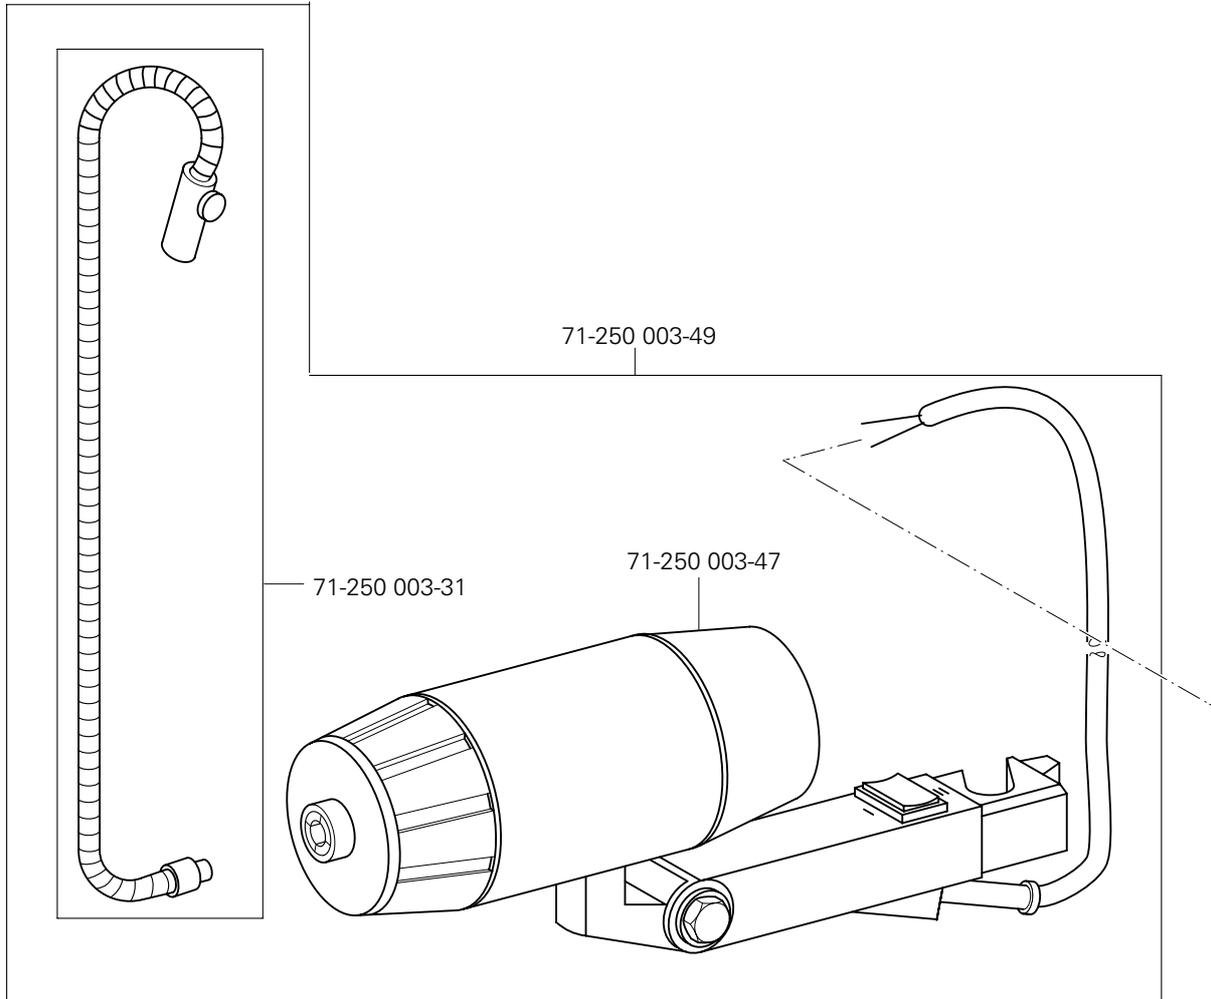


71-250 003-49

71-250 003-31

71-250 003-47


siehe Seite 5-9
see page 5-9
voir page 5-9
véase la página 5-9

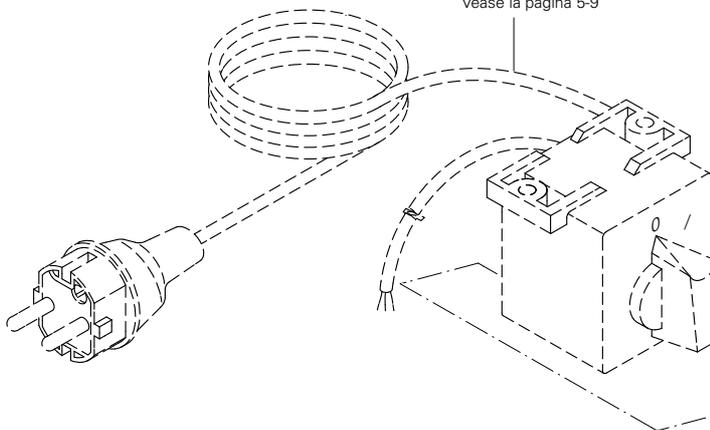


5.07

Sollwertgeber
Set-point generator
Codeur
Emisor del valor teóruco

PFAFF 3734-2/01
PFAFF 3824-4/11

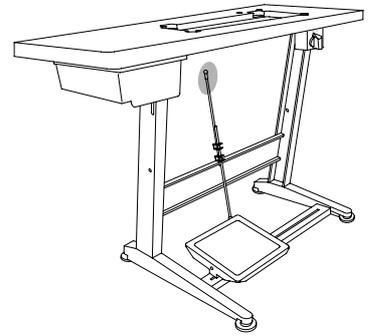

(PFAFF 3734)

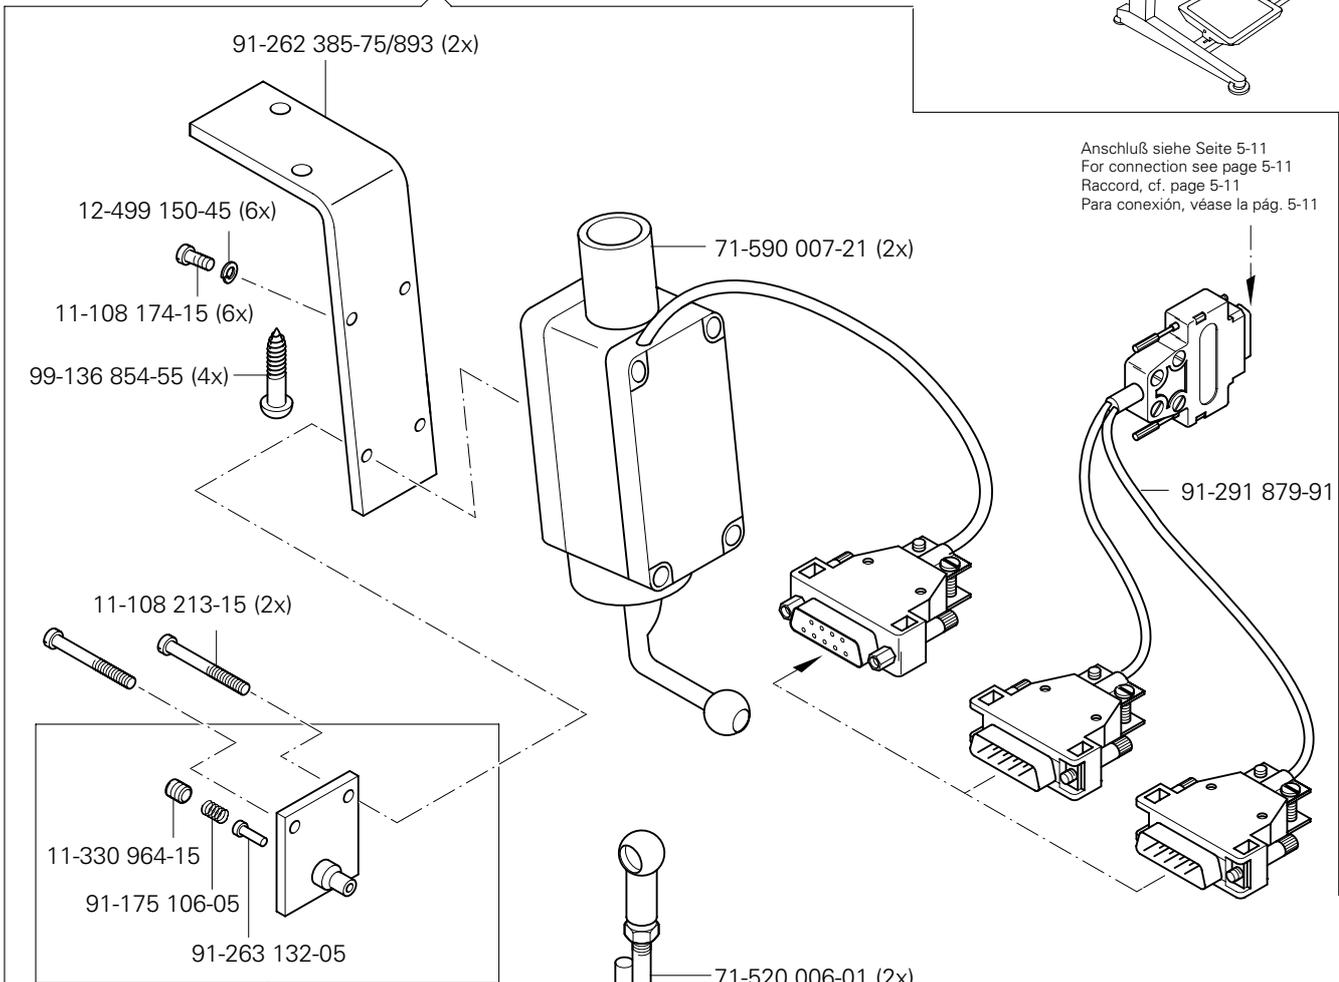

Anschluß siehe Seite 5-11
For connection see page 5-11
Raccord, cf. page 5-11
Para conexión, véase la pág. 5-11

11-108 213-15 (2x)

11-330 964-15

91-175 106-05

91-263 132-05


91-263 127-91

71-520 006-01 (2x)

(PFAFF 3834)

71-590 006-94


Zur Tretplatte
For the pedal
Pour la pédale
Para el pedal

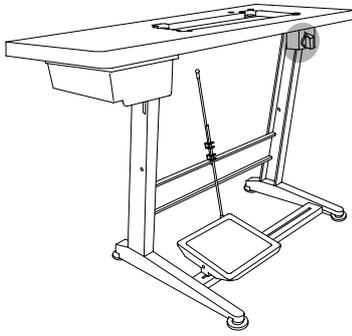


Motordrehschalter
Motor turn switch
Interrupteur rotatif
Interruptor giratorio

PFAFF 3734-2/01
 PFAFF 3834-4/11

5.08

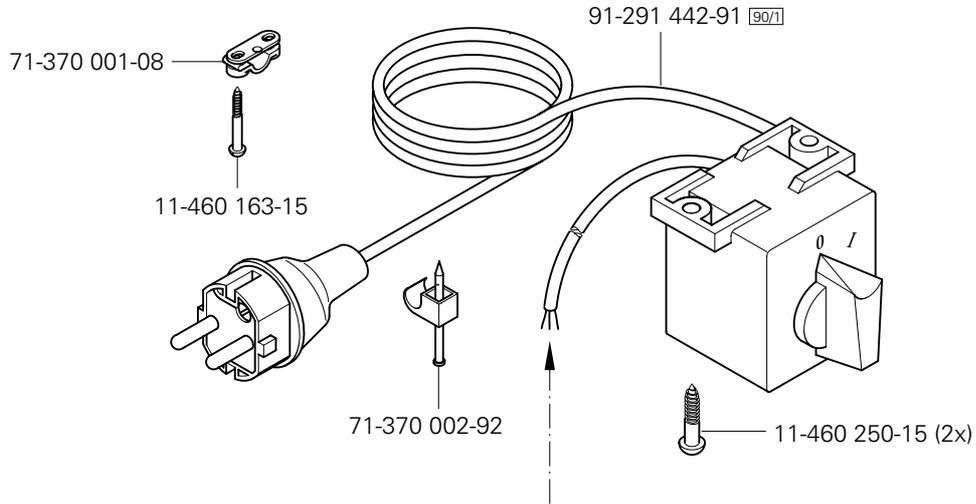


Anschluß siehe Seite 5-11
 For connection see page 5-11
 Raccord, cf. page 5-11
 Para la conexión, véase la pág. 5-11

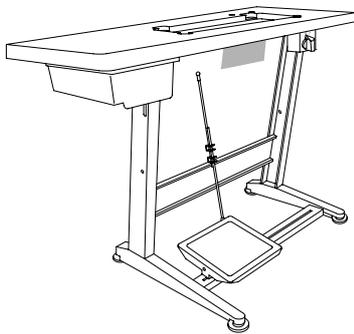

Nähmotor
Sewing motor
Moteur de machine à coudre
Motor máquina de coser

PFAFF 3834-4/11



5.09

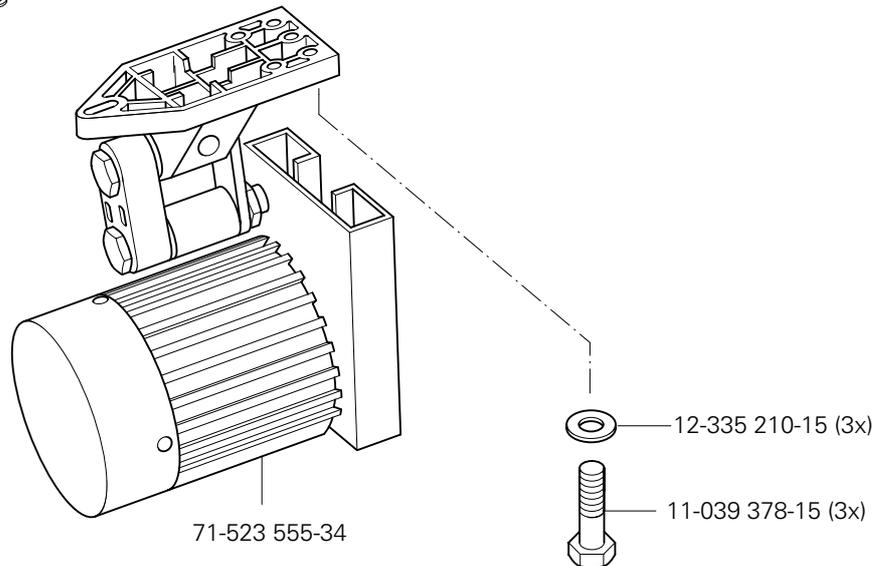


5.10

Steuergerät Control device Boîte de commande Caja de mandos

PFAFF 3734-2/01

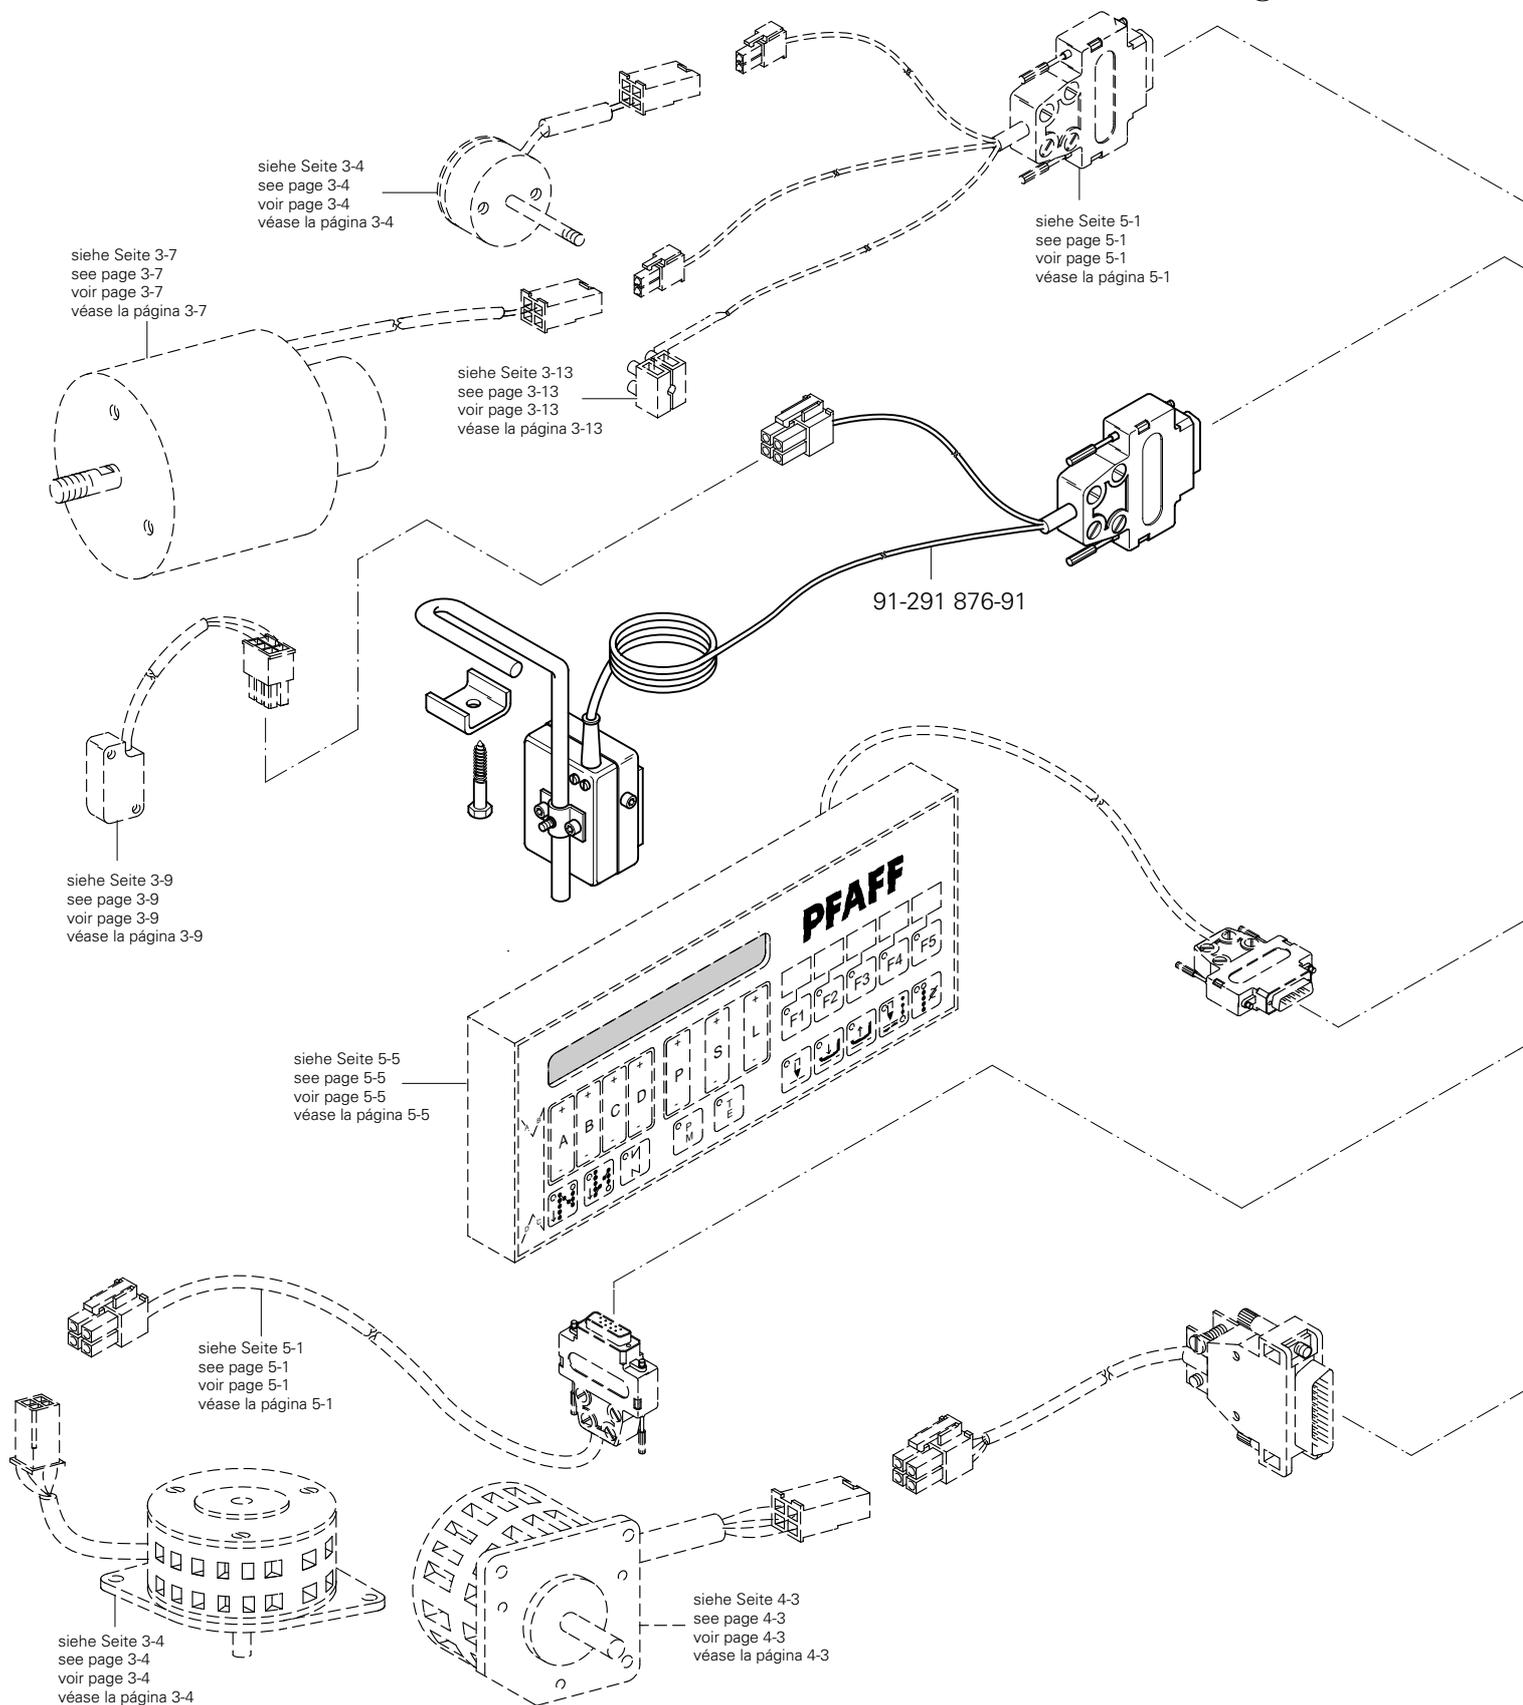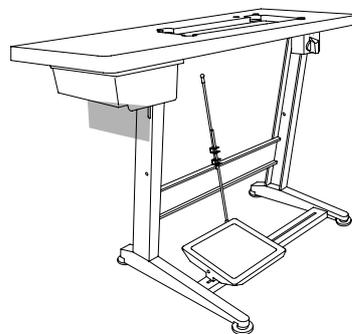

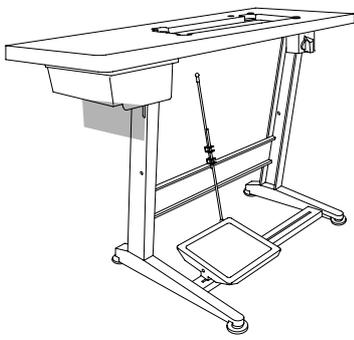

Steuergerät
Control device
Boîte de commande
Caja de mandos

PFAFF 3734-2/01

5.10

siehe Seite 5-9
see page 5-9
voir page 5-9
véase la página 5-9

siehe Seite 5-6
see page 5-6
voir page 5-6
véase la página 5-6

71-590 007-41

99-136 854-55 (4x)

siehe Seite 5-8
see page 5-8
voir page 5-8
véase la página 5-8



siehe Seite 5-6
see page 5-6
voir page 5-6
véase la página 5-6

91-291 881-91

5.10

Steuergerät
Control device
Boîte de commande
Caja de mandos

PFAFF 3834-4/11

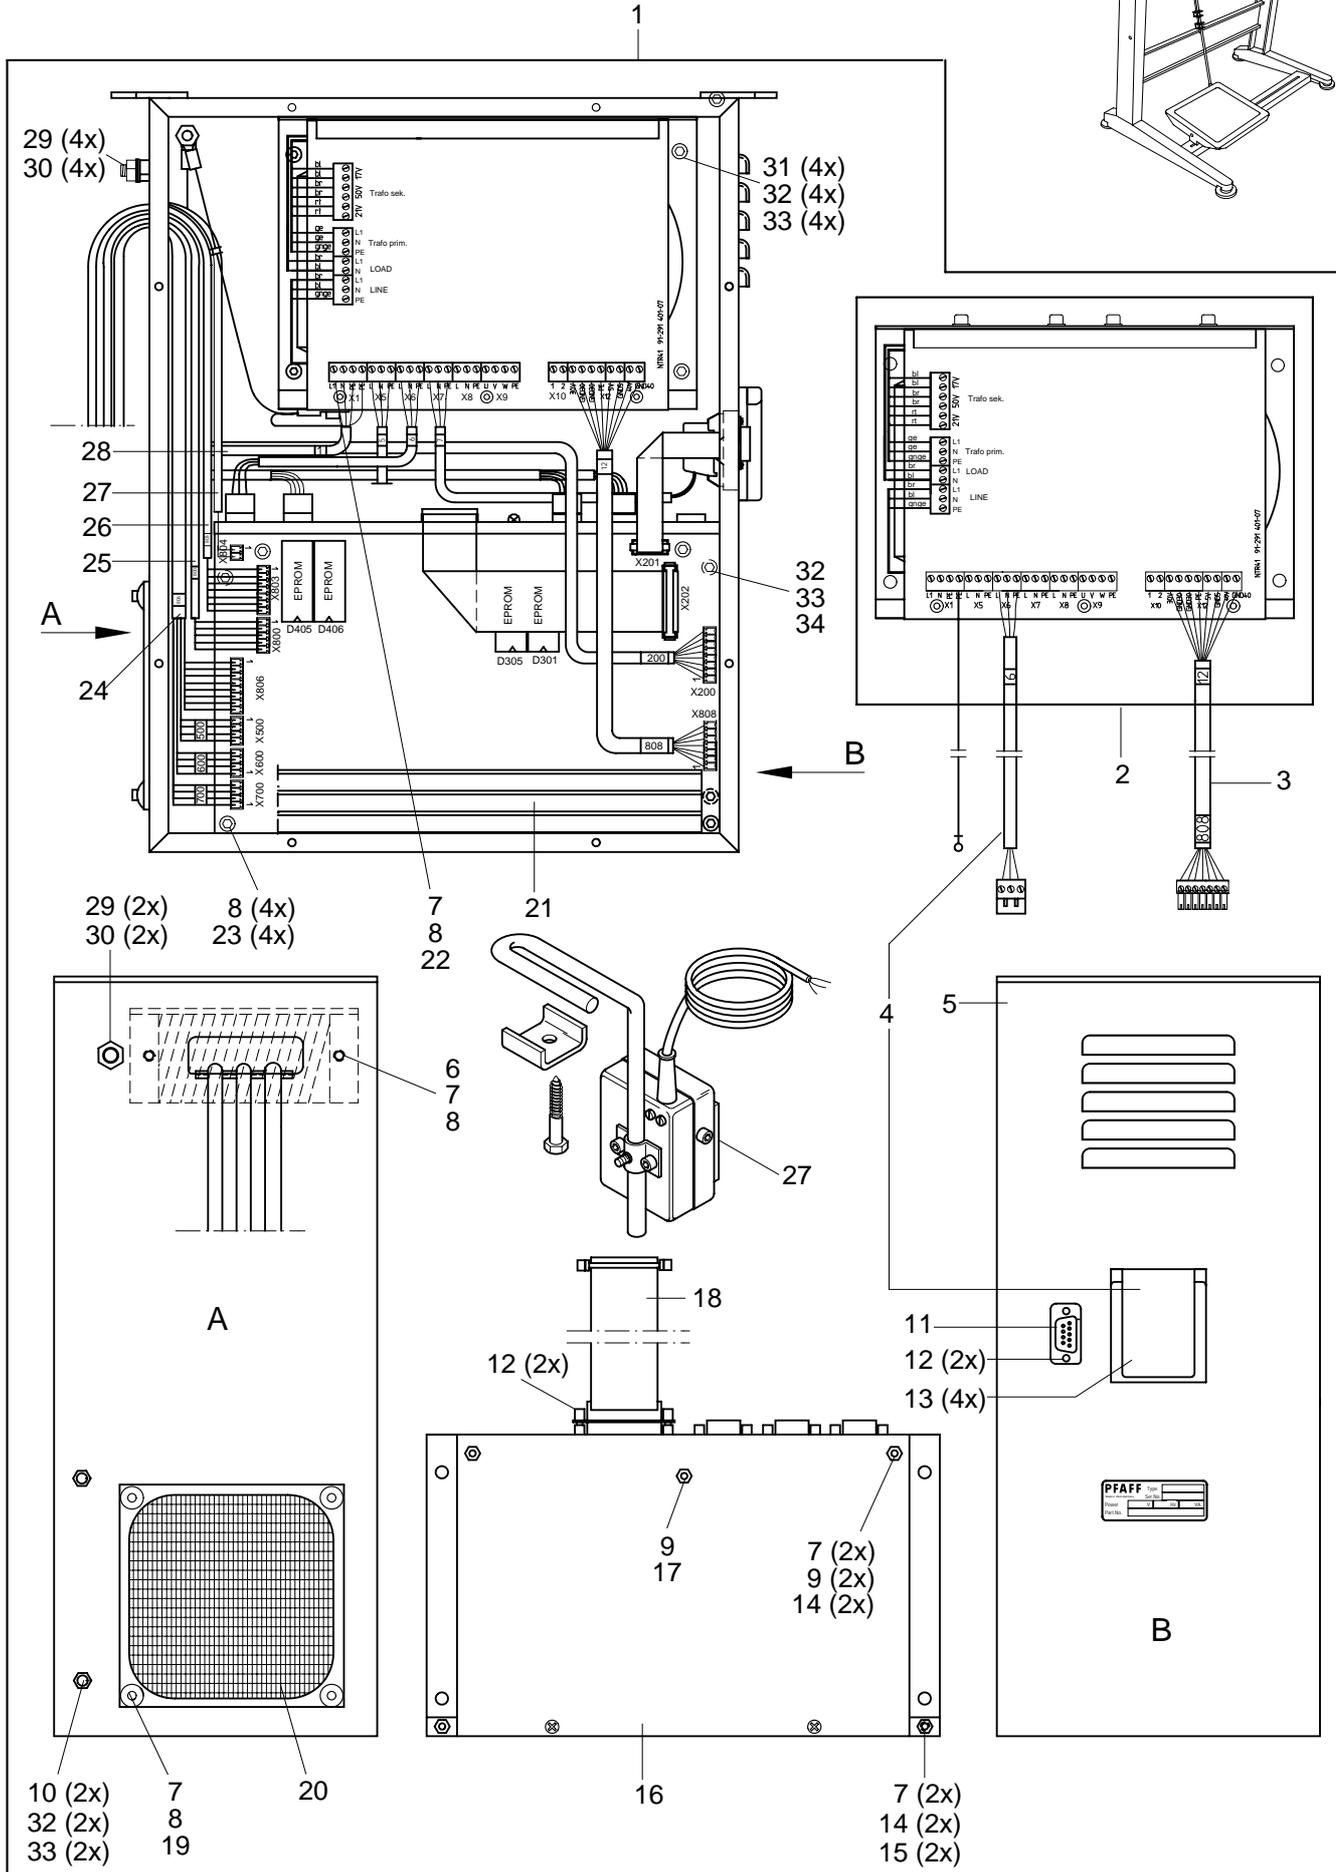
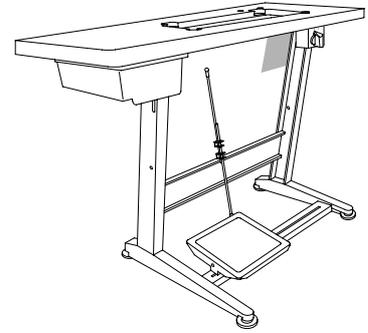


Pos.-Nr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Désignation Denominación	Pos.-Nr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Désignation Denominación
1	91-291 457-93/001	Steuergerät kpl. Control unit cpl. Appareil de commande cpl. Aparate de mando compl.	16	71-59 00-0711	Steuergerät P 200 Control unit Appareil de commande Aparato de mando
2	91-291 456-91	Netzteil Power pack Bloc d'alimentation Grupo de alimentación	17	11-724 904-15	Abstandsbolzen M4 x 10 Spacing stud Boulon d'ecartement Perno distanciador
3	91-291 461-91	Stecker mit Leitung Plug with length Fiche avec ligne Enchufe con table	18	91-291 446-91	Kupplungsstecker Coupler plug Raccord mâle Acoplamiento macho
4	91-291 444-91	Netz-Steckdose mit Leitung Wall socket with lead Prise de courant avec ligne Caja de enchufe con cable	19	11-130 185-25	Zylinderschraube M4 x 16 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico
5	71-76 00-0503	Leergehäuse Empty housing Boîtier vide Caja vacia	20	91-291 441-91	Gebläse Blower Soufflerie Soplador
6	11-130 197-25	Zylinderschraube M4 x 25 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico	21	91-291 338-93/001	Bestückte Leiterplatte BST1/0 Solid state circuit board Carte imprimée équipée Place de circuito impreso
7	12-305 114-25	Scheibe A4,3 Washer Rondelle Arandela	22	11-130 170-25	Zylinderschraube M4 x 6 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico
8	12-510 111-25	Zahnscheibe J4,3 Lock washer Rondelle dentée Arandela dentada	23	11-180 169-25	Linsenschraube M4 x 6 Raised-head screw Vis à tête bombée Tornillo alomado
9	12-024 151-25	Sechskantmutter M4 Hexagon nut Ecrou à six pans Tuerca hexagonal	24	91-291 452-91	Leitung Tube Tuyau Tubo
10	11-180 223-25	Linsenschraube M5 x 10 Raised-head screw Vis à tête bombée Tornillo alomado	25	91-291 451-91	Leitung Tube Tuyau Tubo
11	91-291 445-91	Kupplungsstecker Coupler plug Raccord mâle Acoplamiento macho	26	91-291 459-91	Leitung Tube Tuyau Tubo
12	71-16 00-0380	Befestigungsschraube Retaining screw Vis de fixation Tornillo de fijación	27	91-291 467-91	Knietaster mit Leitung Knee switch with cable Interrupteur de genouillère avec câble Interruptor de rodillera con cable
13	11-225 175-25	Senkschraube M4 x 10 Countersunk screw Vis à tête noyée Tornillo avellanado	28	91-291 442-91	Motorschalter mit Leitung Motor switch with lead Contacteur moteur avec ligne Interruptor del motor con cable
14	11-724 270-55	Abstandsbolzen M4 x 10 Spacing stud Boulon d'ecartement Perno distanciador	29	12-024 191-25	Sechskantmutter M6 Hexagon nut Ecrou à six pans Tuerca hexagonal
15	11-724 290-55	Abstandsbolzen M4 x 15 Spacing stud Boulon d'ecartement Perno distanciador	30	12-305 174-25	Scheibe A6,4 Washer Rondelle Arandela


5.10



Steuergerät
Control device
Boîte de commande
Caja de mandos

PFAFF 3834-4/11

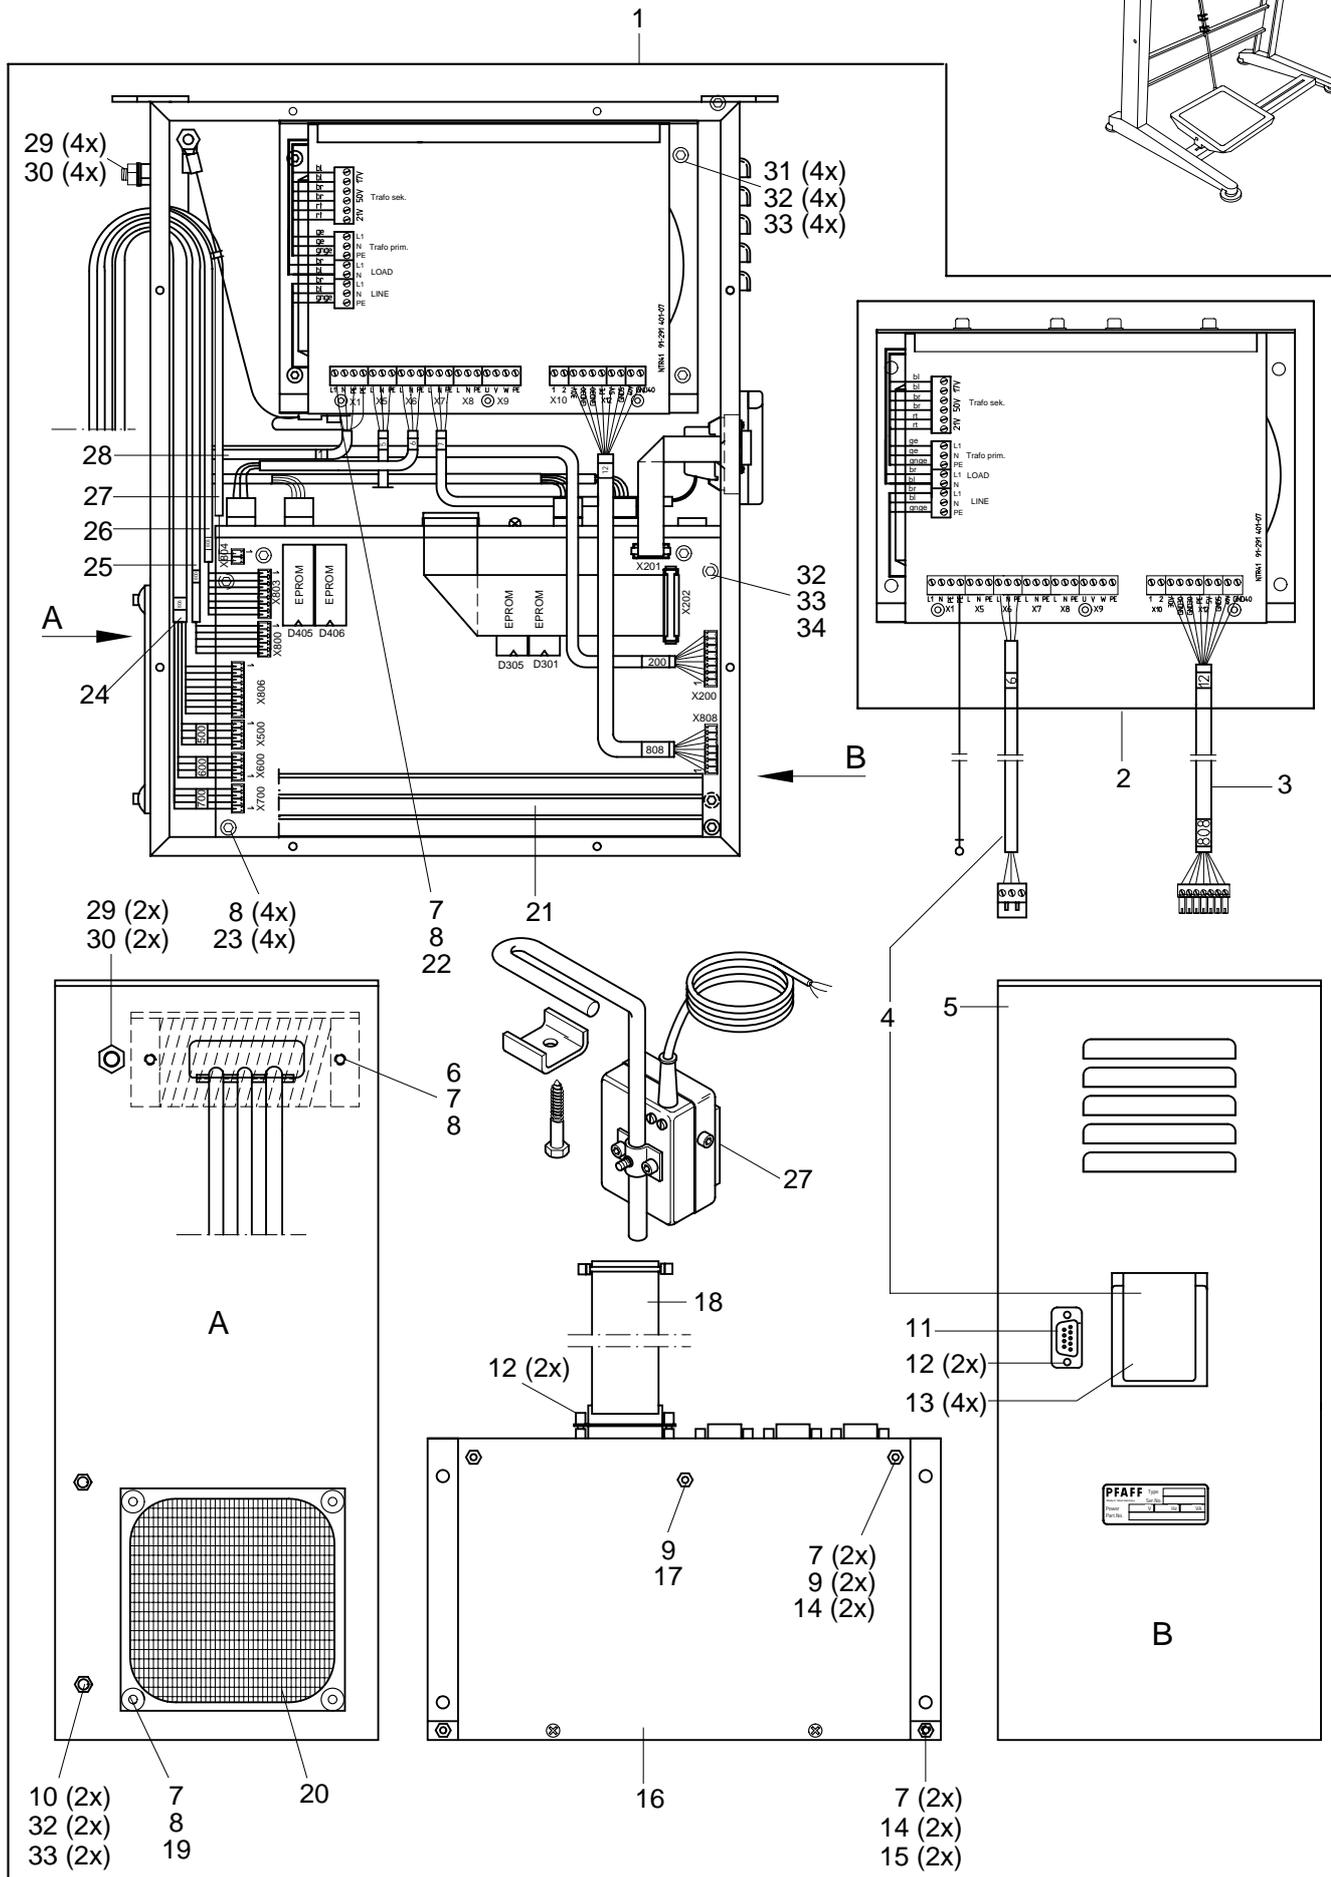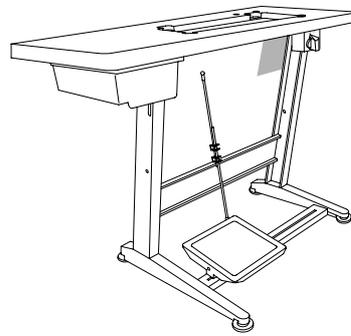

Pos.-Nr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Désignation Denominación	Pos.-Nr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestellnummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Désignation Denominación
31	11-130 224-25	Zylinderschraube M5 x 10 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico			
32	12-305 144-25	Scheibe 5,3 Washer Rondelle Arandela			
33	12-510 140-25	Zahnscheibe A5,3 Lock washer Rondelle dentée Arandela dentada			
34	11-130 233-25	Zylinderschraube M5 x 16 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilíndrico			

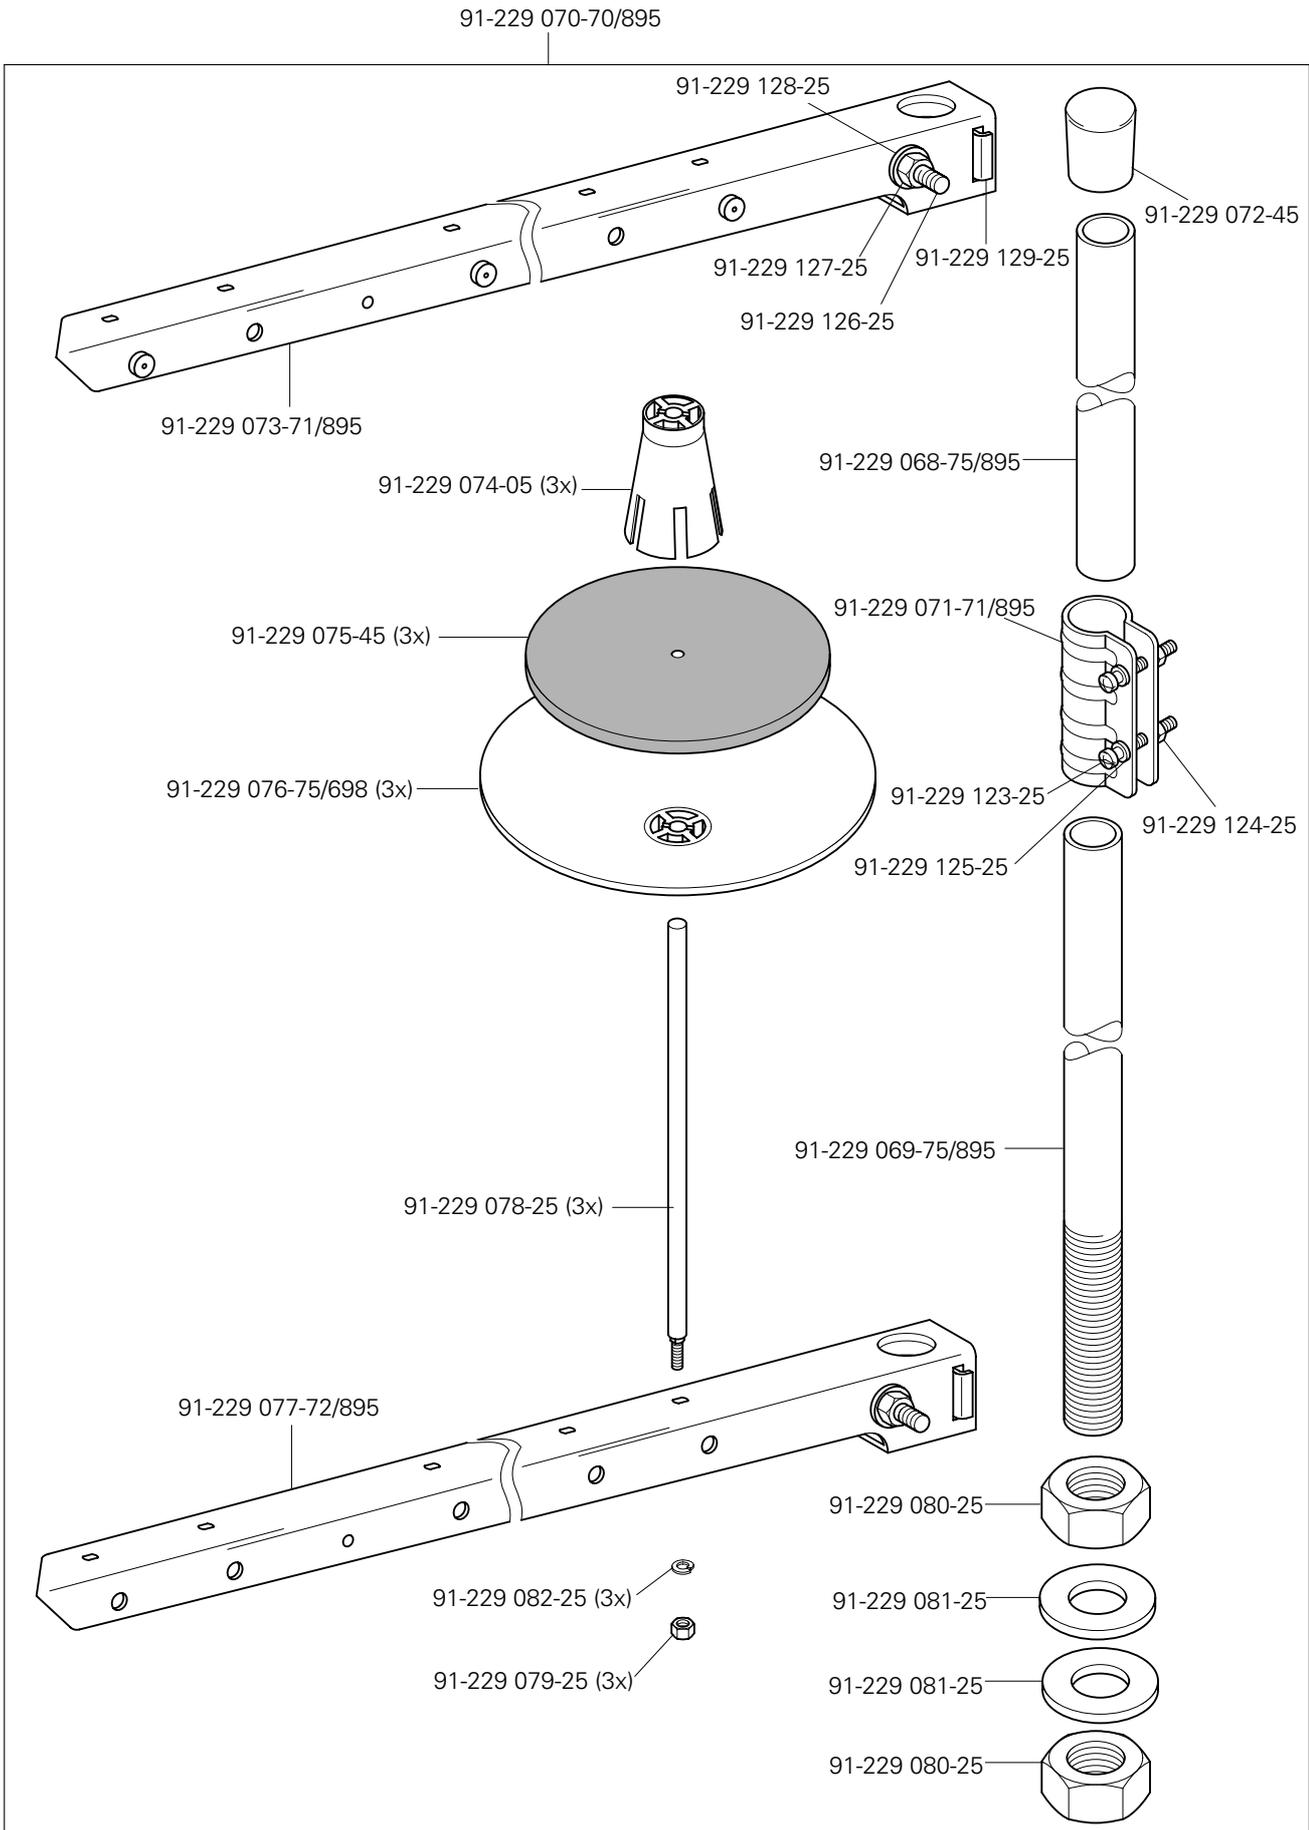

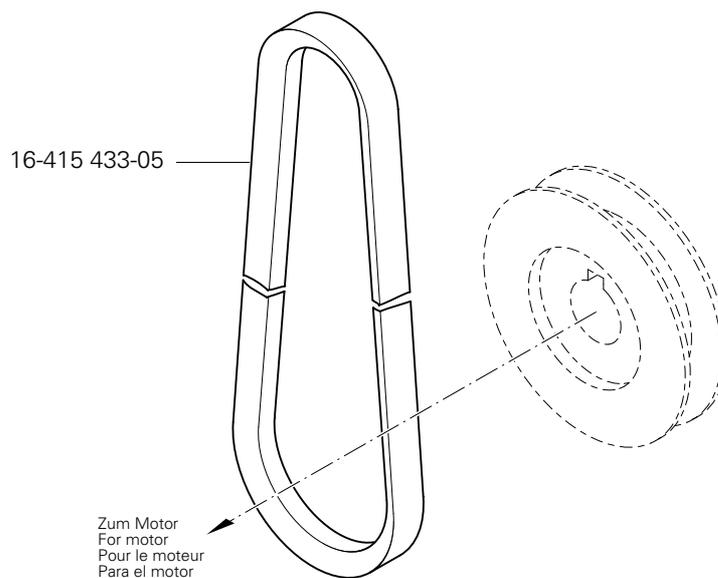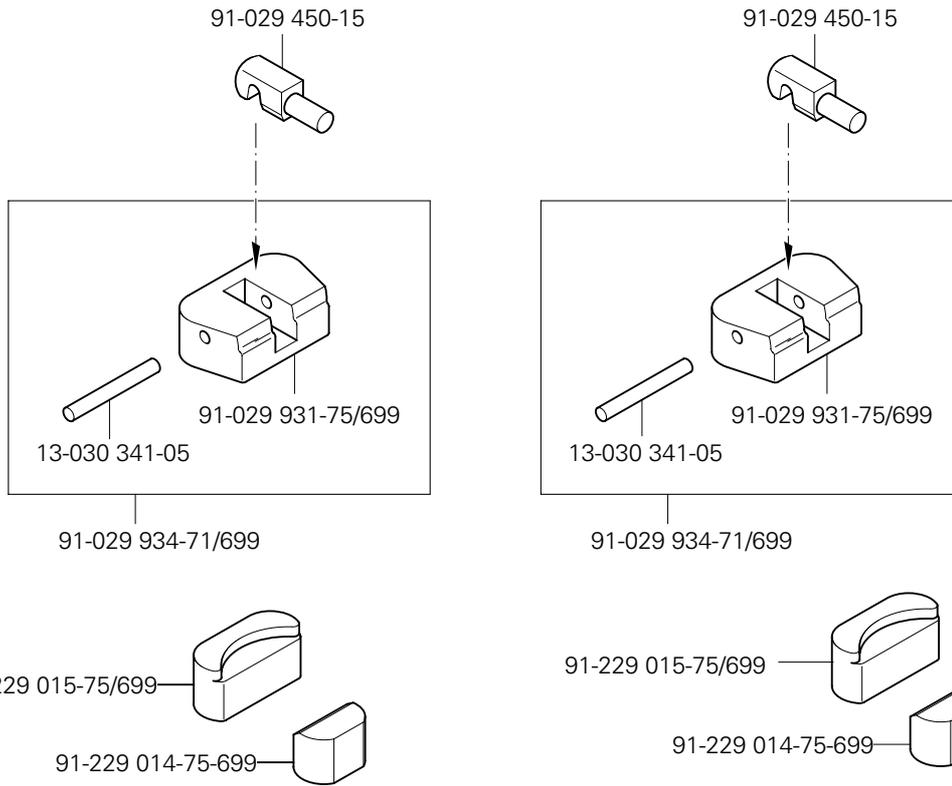


9

Öl Oil Huile Aceite	Mittelpunkts-Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosité moyenne à: Viscosidad media a:		Dichte bei: Density of: Densité à: Densidad a:		Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:		
	°C	mm ² /s	°C	g/cm ³ (g/ml)	1 Liter 1 Litre 1 Litro	5 Liter 5 Litre 5 Litros	10 Liter 10 Litre 10 Litros
28-011 20 1-44	40	22,0	15	0,865	91-129 917-91	91-129 919-91	91-129 920-91

Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:				
			mm/10	°C	0,25 kg	0,5 kg	1 kg
28-011 202-05							28-011 202-05
28-011 202-10		185					28-011 202-10
28-011 202-43	375-405	150				28-011 202-43	

Reinigungsmittel Cleansing agent Agents de nettoyage Limpiadores	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:		
	240 ml		
Isopropyl-Alkohol	95-665 735-91		

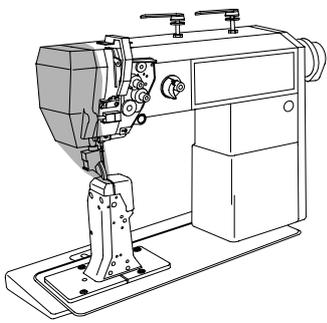



Unterklasse
Subclass
Sous-classe
Subclase

PFAFF 3734-2/21
PFAFF 3834-4/21

10

Anschluß siehe Seite 5-1 und 5-2
For connection see page 5-1 and 5-2
Raccord, cf. page 5-1 et 5-2
Para la conexión, véase la pág.5-1 y 5-2

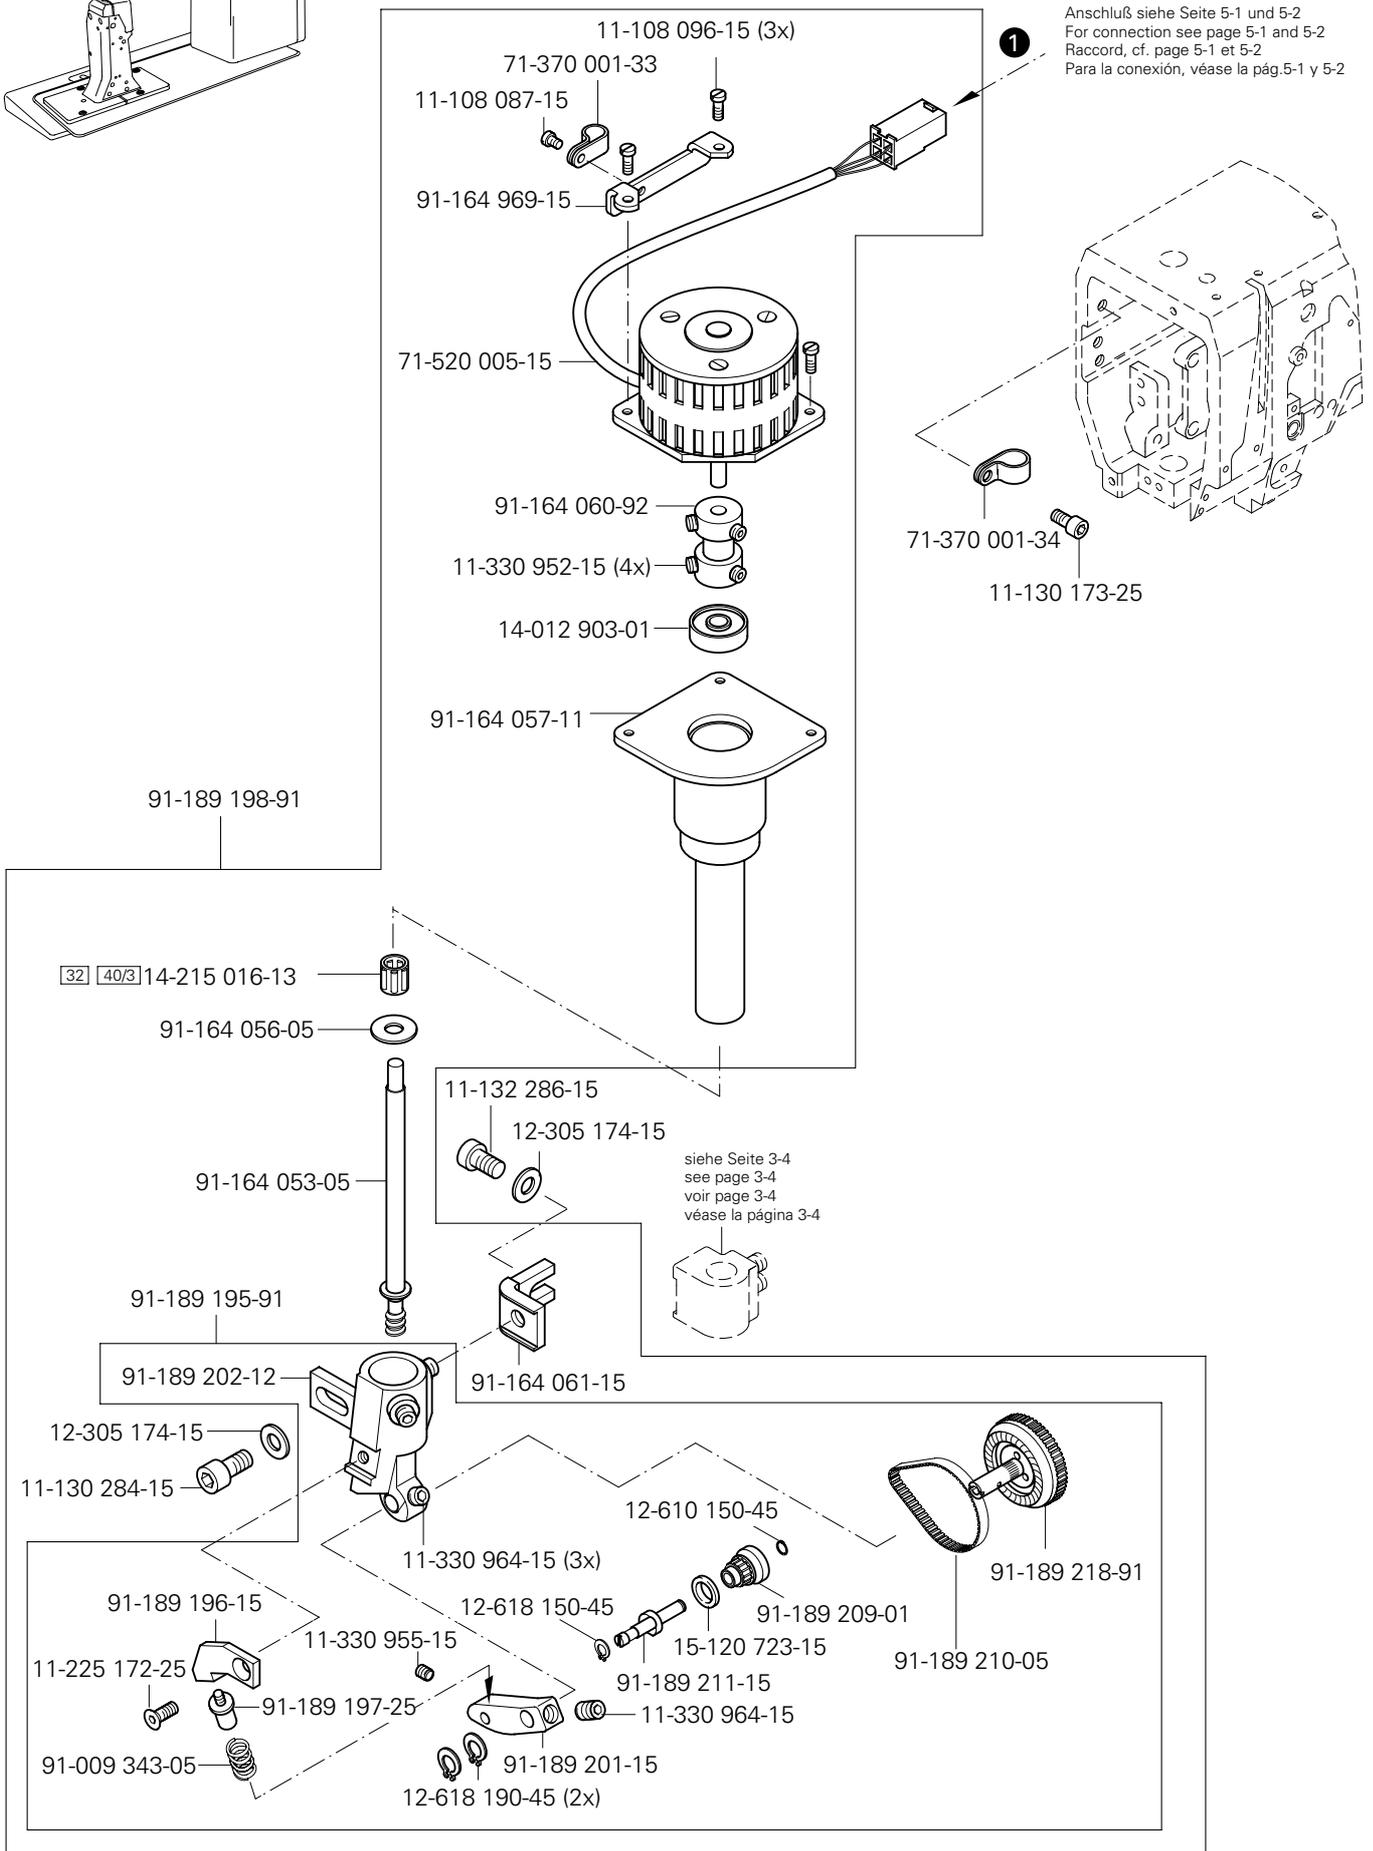

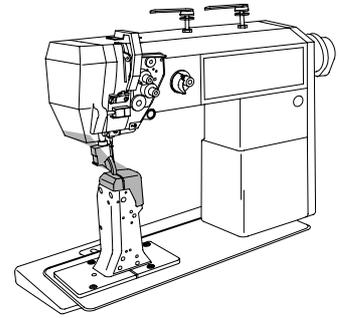


siehe Seite 3-9
see page 3-9
voir page 3-9
véase la página 3-9

11-108 180-15

91-263 311-91

91-138 491-05


12-005 154-25

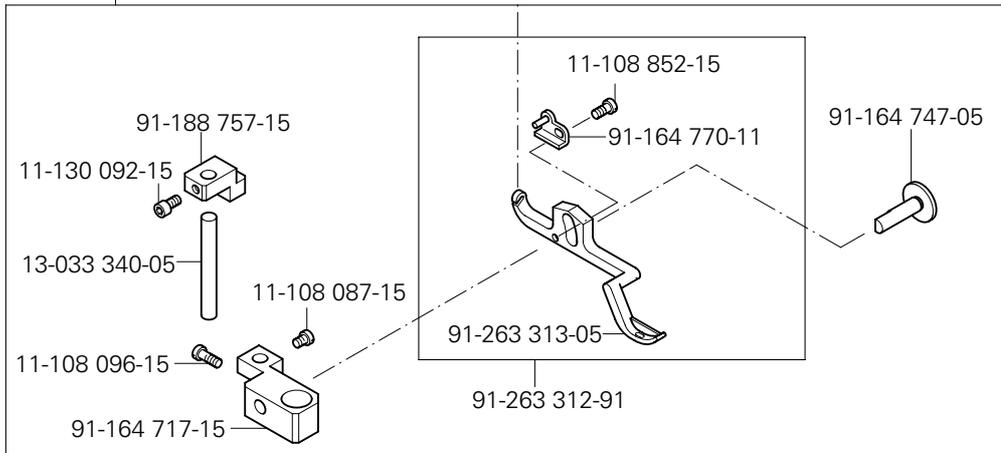


91-164 296-15

11-039 177-15


91-150 804-93/001
A (1,0) 27/20

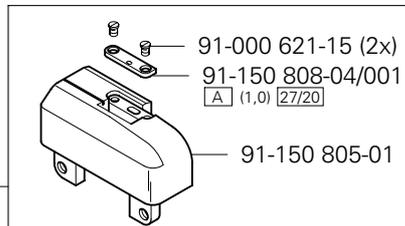

91-263 314-21

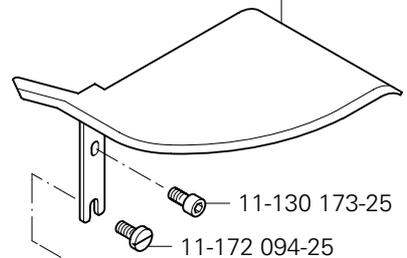

siehe Seite 4-3
see page 4-3
voir page 4-3
véase la página 4-3

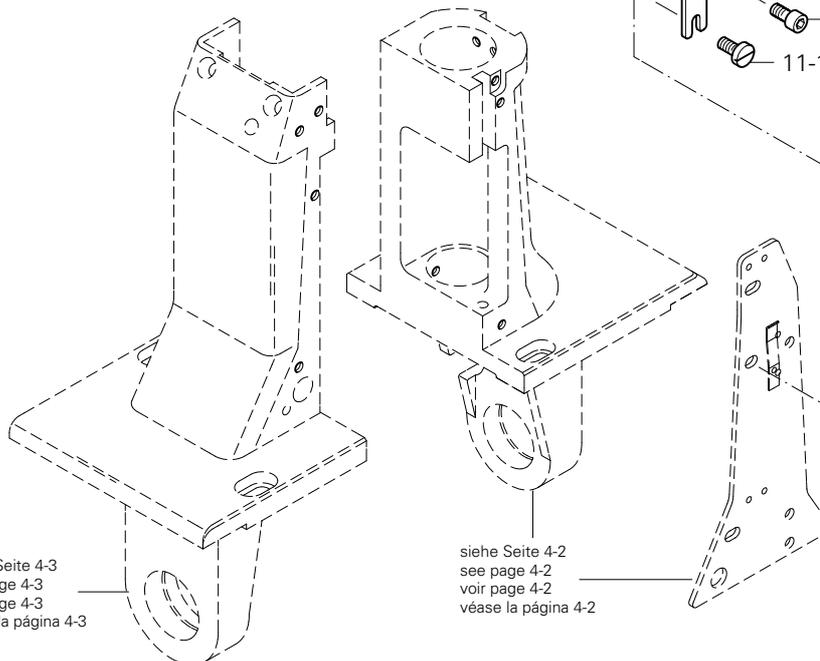

siehe Seite 4-2
see page 4-2
voir page 4-2
véase la página 4-2

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
09-009 065-31	3 - 5	11-130 197-25	5 - 13	11-314 280-15	3 - 4	12-005 175-15	3 - 12
09-009 851-98	3 - 5	11-130 224-15	3 - 1, 3 - 6, 4 - 3	11-314 946-15	3 - 5	12-005 215-15	3 - 7
11-039 177-15	3 - 4, 10 - 2	11-130 224-25	5 - 15	11-330 085-15	4 - 2, 4 - 3	12-024 121-25	4 - 2
11-039 225-15	3 - 3	11-130 227-15	3 - 11	11-330 094-15	4 - 2	12-024 151-25	3 - 4, 3 - 13, 5 - 4, 5 - 13, 6 - 1
11-039 378-15	5 - 9	11-130 233-15	3 - 7, 3 - 8	11-330 166-15	3 - 3, 4 - 3	12-024 171-15	3 - 11
11-108 087-15	3 - 4, 3 - 5, 10 - 1, 10 - 2	11-130 233-25	5 - 15	11-330 169-15	3 - 3, 3 - 11, 4 - 2, 4 - 3	12-024 171-25	3 - 4
11-108 090-15	4 - 1	11-130 257-15	3 - 1	11-330 217-15	3 - 3, 3 - 4 3 - 7	12-024 191-25	3 - 9, 5 - 13
11-108 093-15	3 - 5	11-130 284-15	3 - 4, 10 - 1	11-330 220-15	3 - 3	12-305 084-15	5 - 3
11-108 096-15	3 - 4, 3 - 5, 4 - 3, 10 - 1, 10 - 2	11-130 284-25	5 - 5	11-330 226-15	3 - 4	12-305 114-15	3 - 13
11-108 102-15	3 - 13	11-130 287-15	3 - 11, 3 - 12	11-330 244-15	3 - 11	12-305 114-25	5 - 1, 5 - 2, 5 - 3, 5 - 13
11-108 174-15	3 - 11, 3 - 13, 5 - 8	11-130 293-15	3 - 4, 3 - 7, 3 - 10, 3 - 11	11-330 277-15	3 - 8, 3 - 10	12-305 144-15	3 - 4, 3 - 7, 3 - 8, 4 - 3
11-108 177-15	4 - 1	11-130 305-15	3 - 7	11-330 280-15	3 - 6, 3 - 8, 3 - 10, 3 - 11	12-305 144-25	5 - 15
11-108 180-15	3 - 5, 3 - 13, 5 - 6, 10 - 2	11-130 371-15	3 - 8	11-330 286-15	3 - 5	12-305 174-15	3 - 4, 10 - 1
11-108 213-15	5 - 8	11-130 906-15	3 - 2	11-330 952-15	3 - 4, 3 - 7, 3 - 9, 4 - 3, 10 - 1	12-305 174-25	5 - 5, 5 - 13
11-108 222-15	3 - 4	11-132 226-15	3 - 5	11-330 955-15	4 - 3, 10 - 1	12-315 090-25	3 - 3
11-108 225-15	5 - 1, 5 - 3	11-132 286-15	3 - 4, 10 - 1	11-330 962-15	3 - 3	12-315 110-25	6 - 1
11-108 228-15	3 - 7	11-172 094-25	4 - 2, 10 - 2	11-330 964-15	3 - 4, 3 - 6, 3 - 10, 4 - 2, 5 - 8, 10 - 1	12-315 170-15	3 - 7, 3 - 10
11-108 234-15	3 - 13	11-172 127-25	3 - 3	11-335 280-15	3 - 6, 3 - 8, 3 - 10	12-325 080-05	3 - 9
11-108 246-15	3 - 1	11-174 169-25	4 - 2	11-335 902-15	3 - 6, 3 - 10	12-325 210-15	3 - 8
11-108 264-15	3 - 1	11-174 173-15	3 - 5	11-340 283-15	3 - 8	12-335 151-15	3 - 13
11-108 285-15	3 - 2, 3 - 11	11-174 179-15	4 - 2	11-341 166-15	3 - 11, 4 - 3	12-335 210-15	5 - 9
11-108 288-15	3 - 12	11-180 094-15	5 - 3	11-341 901-15	4 - 2	12-499 150-45	5 - 8
11-108 294-15	3 - 11	11-180 169-25	3 - 3, 5 - 13	11-341 902-15	3 - 6, 3 - 12	12-505 190-45	3 - 3
11-108 852-15	3 - 5, 10 - 2	11-180 223-25	5 - 13	11-341 904-15	3 - 4	12-510 110-45	3 - 13
11-130 089-15	3 - 5	11-186 934-25	3 - 3	11-341 905-15	3 - 4, 3 - 6, 3 - 10, 4 - 2, 4 - 3	12-510 111-25	5 - 1, 5 - 2, 5 - 3, 5 - 4 5 - 13
11-130 092-15	3 - 5, 10 - 2	11-210 038-15	4 - 3	11-460 163-15	5 - 9	12-510 140-25	5 - 15
11-130 108-15	3 - 9	11-210 168-25	3 - 9, 4 - 3	11-460 250-15	5 - 9	12-517 370-45	4 - 1, 4 - 2
11-130 170-25	5 - 13	11-210 169-15	3 - 3	11-462 154-55	3 - 2	12-518 220-45	3 - 12
11-130 173-25	4 - 2, 5 - 1, 5 - 2, 5 - 3, 5 - 5, 10 - 1 10 - 2	11-210 295-15	3 - 6	11-724 270-55	5 - 13	12-610 150-45	10 - 1
11-130 179-25	5 - 1, 5 - 3	11-225 172-25	10 - 1	11-724 290-55	5 - 13	12-610 190-45	3 - 13
11-130 185-25	5 - 13	11-225 175-25	5 - 13	11-724 904-55	5 - 13	12-610 210-45	3 - 3
		11-250 084-25	3 - 9, 5 - 4	12-005 154-25	3 - 3, 3 - 4 10 - 2	12-610 230-45	3 - 7
		11-305 226-15	3 - 12				

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
12-610 280-45	3 - 5	15-120 723-15	10 - 1	71-590 007-26	5 - 5	91-100 205-15	4 - 1
12-618 150-45	10 - 1	16-409 972-05	3 - 6	71-590 007-32	5 - 6	91-100 281-25	3 - 9
12-618 190-45	3 - 13, 10 - 1	16-409 975-05	3 - 8	71-590 007-41	5 - 11	91-100 289-15	3 - 12
12-640 070-55	4 - 2	16-415 433-05	7 - 1	71-750 002-19	5 - 5	91-100 317-15	3 - 5
12-640 130-55	3 - 3, 3 - 9, 3 - 11	26-536 303-09	3 - 5	71-760 005-03	5 - 13	91-100 331-15	3 - 7
12-640 150-55	3 - 7	28-011 201-44	9 - 1	91-000 390-05	4 - 1	91-100 355-05	3 - 5
12-640 190-55	3 - 4	28-011 202-05	9 - 1	91-000 529-15	4 - 1	91-100 396-15	4 - 1
12-640 200-55	3 - 11	28-011 202-10	9 - 1	91-000 621-15	4 - 3, 10 - 2	91-105 447-25	3 - 3
12-640 220-55	3 - 4	28-011 202-43	9 - 1	91-000 928-15	4 - 1	91-118 099-91	3 - 9
12-660 320-45	4 - 3	71-130 006-24	5 - 4	91-002 065-05	3 - 3	91-118 196-12	3 - 5
12-664 410-45	4 - 2, 4 - 3	71-130 006-25	5 - 4	91-002 262-25	3 - 3	91-118 308-05	4 - 1
13-030 341-05	3 - 5, 7 - 1	71-130 006-26	5 - 4	91-004 005-05	3 - 3	91-118 430-25	3 - 3
13-033 091-05	3 - 3	71-140 000-41	5 - 6	91-004 006-05	3 - 3	91-118 518-05	3 - 3
13-033 109-05	3 - 3	71-160 003-80	5 - 13	91-006 917-05	3 - 3	91-118 535-05	3 - 5
13-033 205-05	4 - 2	71-170 001-31	3 - 13	91-009 343-05	10 - 1	91-118 570-92	3 - 6
13-033 340-05	10 - 2	71-170 002-12	3 - 7	91-010 115-05	3 - 3	91-118 596-05	3 - 5
14-012 545-01	4 - 3	71-210 001-74	3 - 13	91-010 116-05	3 - 3	91-118 681-05	3 - 9
14-012 903-01	3 - 4, 10 - 1	71-250 003-31	5 - 7	91-010 166-05	4 - 1	91-118 683-05	3 - 9
14-016 080-01	3 - 7	71-250 003-47	5 - 7	91-018 293-05	4 - 1	91-118 685-05	3 - 9
14-016 100-01	4 - 2, 4 - 3	71-250 003-49	5 - 7	91-020 119-05	3 - 7	91-118 722-12	3 - 10
14-016 151-91	3 - 6, 3 - 8	71-370 001-08	5 - 9	91-021 124-15	3 - 11	91-118 724-91	3 - 10
14-016 153-01	3 - 6	71-370 001-32	3 - 4, 3 - 13	91-027 846-75/698	3 - 2	91-118 726-12	3 - 10
14-018 614-91	3 - 10	71-370 001-33	10 - 1	91-029 450-15	7 - 1	91-118 940-05	3 - 9
14-018 623-01	3 - 6	71-370 001-34	5 - 1, 5 - 2, 5 - 3, 10 - 1	91-029 931-75/699	7 - 1	91-119 014-05	3 - 5
14-018 624-91	3 - 6, 3 - 10	71-370 001-36	5 - 1, 5 - 3	91-029 934-71/699	7 - 1	91-119 081-91	3 - 10
14-215 016-13	10 - 1	71-370 002-92	5 - 9	91-056 192-25	3 - 3, 3 - 9	91-119 103-05	4 - 2
14-215 016-33	3 - 4	71-520 005-15	3 - 4, 4 - 3, 10 - 1	91-056 193-25	3 - 3, 3 - 9	91-119 105-15	4 - 1
14-215 031-23	4 - 1	71-520 006-01	5 - 8	91-056 578-91	3 - 9	91-119 133-90	4 - 2
14-215 202-33	4 - 1, 4 - 2	71-520 006-02	5 - 6	91-056 760-05	3 - 3	91-119 143-05	4 - 2
14-602 901-01	3 - 9	71-523 555-34	5 - 9	91-069 079-72/895	3 - 4	91-119 223-05	3 - 11
14-650 113-05	4 - 3	71-590 006-94	5 - 8	91-069 222-12	3 - 7	91-119 226-05	3 - 11
14-680 050-15	3 - 6	71-590 007-11	5 - 13	91-090 226-91	3 - 13	91-119 231-02	3 - 11
14-680 060-15	3 - 6	71-590 007-21	5 - 8	91-090 227-45	3 - 13	91-119 234-91	4 - 1

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-119 236-05	3 - 11	91-119 451-11	3 - 13	91-164 003-75/895	4 - 3	91-164 119-91	4 - 2
91-119 237-05	3 - 11, 3 - 12	91-119 455-01	4 - 2	91-164 004-15	4 - 3	91-164 120-21	4 - 2
91-119 242-15	3 - 13	91-119 458-91	4 - 1	91-164 005-00	4 - 3	91-164 123-25	4 - 2
91-119 243-05	3 - 13	91-119 487-01	4 - 1	91-164 009-90	4 - 3	91-164 127-71/895	4 - 2
91-119 250-05	3 - 12	91-119 492-91	4 - 2	91-164 012-05	4 - 3	91-164 128-75/895	4 - 2
91-119 251-92	3 - 12	91-119 670-11	4 - 3	91-164 013-15	4 - 3	91-164 129-15	3 - 11
91-119 253-05	3 - 12	91-119 724-05	4 - 3	91-164 016-75/895	4 - 2	91-164 272-71/951	3 - 11
91-119 255-12	3 - 12	91-119 749-05	4 - 2	91-164 042-05	3 - 4	91-164 296-15	3 - 4, 10 - 2
91-119 256-05	3 - 12	91-119 750-05	3 - 11	91-164 050-12	3 - 4	91-164 315-15	3 - 2
91-119 257-12	3 - 11	91-119 751-15	3 - 11	91-164 053-05	3 - 4, 10 - 1	91-164 364-15	3 - 7
91-119 258-05	3 - 12	91-119 752-92	3 - 11	91-164 056-05	3 - 4, 10 - 1	91-164 380-05	3 - 5
91-119 259-91	3 - 12	91-119 753-92	3 - 11	91-164 057-11	3 - 4, 10 - 1	91-164 382-11	3 - 4
91-119 260-15	3 - 12	91-119 763-05	3 - 3	91-164 060-92	3 - 4, 10 - 1	91-164 384-92	3 - 3
91-119 261-05	3 - 12	91-119 795-11	4 - 3	91-164 061-15	3 - 4, 10 - 1	91-164 672-91	4 - 2
91-119 266-15	3 - 11	91-119 984-15	3 - 13	91-164 062-05	3 - 4	91-164 673-01	4 - 2
91-119 269-91	3 - 10	91-122 934-15	3 - 11	91-164 063-05	3 - 4	91-164 682-91	4 - 2
91-119 271-92	4 - 2	91-129 917-91	9 - 1	91-164 064-12	3 - 4	91-164 683-05	4 - 2
91-119 279-15	4 - 2	91-129 919-91	9 - 1	91-164 065-12	3 - 4	91-164 701-21	4 - 2
91-119 281-92	4 - 2	91-129 920-91	9 - 1	91-164 068-15	3 - 4	91-164 711-91	3 - 4
91-119 326-05	3 - 11	91-133 109-05	3 - 10	91-164 069-12	3 - 4	91-164 717-15	3 - 5, 10 - 2
91-119 328-92	3 - 11	91-138 232-05	3 - 7	91-164 079-91	3 - 5	91-164 718-15	3 - 5
91-119 347-05	3 - 3	91-138 491-05	3 - 5, 10 - 2	91-164 080-01	3 - 5	91-164 720-71/895	4 - 2
91-119 354-15	3 - 12	91-141 688-90	5 - 6	91-164 084-15	3 - 5	91-164 721-05	4 - 1
91-119 377-05	4 - 1	91-150 574-93/001	4 - 3	91-164 085-15	3 - 5	91-164 724-05	4 - 3
91-119 380-92	4 - 1	91-150 574-93/002	4 - 3	91-164 086-05	3 - 5	91-164 747-05	3 - 5, 10 - 2
91-119 381-05	4 - 1	91-150 574-93/003	4 - 3	91-164 087-15	3 - 5	91-164 748-15	3 - 2
91-119 385-91	4 - 1	91-150 575-01	4 - 3	91-164 089-91	3 - 3	91-164 770-11	3 - 5, 10 - 2
91-119 408-05	4 - 1	91-150 586-04/001	4 - 3	91-164 090-25	3 - 3	91-164 771-05	3 - 5
91-119 442-05	3 - 11	91-150 586-04/002	4 - 3	91-164 091-05	4 - 3	91-164 772-91	3 - 5
91-119 443-05	3 - 12	91-150 586-04/003	4 - 3	91-164 093-05	3 - 10	91-164 776-91	3 - 5
91-119 446-92	3 - 12	91-150 804-93/001	10 - 2	91-164 102-05	3 - 5	91-164 804-91	3 - 7
91-119 448-92	3 - 11	91-150 805-01	10 - 2	91-164 108-75/951	3 - 11	91-164 805-01	3 - 7
91-119 449-12	3 - 12	91-150 808-04/001	10 - 2	91-164 118-91	3 - 5	91-164 808-05	3 - 7

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-164 809-91	3 - 7	91-165 417-01	4 - 1	91-175 325-05	4 - 1	91-229 070-70/895	6 - 1
91-164 810-05	3 - 7	91-165 445-91	3 - 6	91-175 328-92	4 - 2	91-229 071-25	6 - 1
91-164 811-25	5 - 4	91-166 452-21	3 - 9	91-176 074-05	3 - 4	91-229 072-45	6 - 1
91-164 817-11	3 - 5	91-166 670-15	5 - 6	91-176 302-05	3 - 3	91-229 073-71/895	6 - 1
91-164 819-91	3 - 4	91-166 824-05	3 - 5	91-176 309-05	3 - 5	91-229 074-05	6 - 1
91-164 820-15	3 - 4	91-167 636-05	3 - 13	91-176 315-05	3 - 3	91-229 075-45	6 - 1
91-164 821-01	3 - 4	91-167 750-05	3 - 7	91-176 324-25	3 - 3	91-229 076-75/698	6 - 1
91-164 823-75/895	3 - 2	91-168 024-05	3 - 11	91-176 329-05	3 - 3	91-229 077-72/895	6 - 1
91-164 826-75/698	3 - 1	91-168 194-71/698	3 - 3	91-176 333-05	3 - 3	91-229 079-25	6 - 1
91-164 827-75/698	3 - 1	91-168 480-15	3 - 6	91-176 337-15	3 - 3	91-229 080-25	6 - 1
91-164 828-75/698	3 - 1	91-171 042-05	3 - 9	91-176 373-21	3 - 3	91-229 081-25	6 - 1
91-164 829-91	3 - 7	91-171 049-05	3 - 9	91-176 378-05	3 - 3	91-229 123-25	6 - 1
91-164 831-91	3 - 7	91-171 175-12	3 - 10	91-176 464-05	3 - 3	91-229 124-25	6 - 1
91-164 832-11	3 - 7	91-173 029-05	3 - 5	91-176 469-05	3 - 3	91-229 125-25	6 - 1
91-164 834-72/893	3 - 6	91-173 664-15	3 - 5	91-188 754-15	3 - 9	91-229 126-25	6 - 1
91-164 835-75/893	3 - 1	91-173 676-15	3 - 4	91-188 755-75/895	3 - 2	91-229 127-25	6 - 1
91-164 839-75/699	5 - 4	91-173 849-05	3 - 5	91-188 756-75/895	5 - 5	91-229 128-25	6 - 1
91-164 840-75/699	5 - 4	91-173 850-05	3 - 4	91-188 757-15	3 - 5, 10 - 2	91-229 129-25	6 - 1
91-164 841-11	3 - 6	91-173 854-05	3 - 4	91-188 764-91	3 - 9	91-262 195-92	3 - 6
91-164 843-11	3 - 10	91-173 886-05	3 - 4	19-189 195-91	10 - 1	91-262 385-75/893	5 - 8
91-164 845-45	5 - 3	91-174 396-05	3 - 3	91-189 196-15	10 - 1	91-263 068-05	3 - 10
91-164 846-91	3 - 6	91-174 783-05	3 - 9	91-189 197-25	10 - 1	91-263 086-05	3 - 10
91-164 847-91	3 - 4	91-174 879-05	3 - 9	91-189 198-91	10 - 1	91-263 087-05	3 - 8
91-164 848-91	3 - 5	91-175 019-92	3 - 10	91-189 201-15	10 - 1	91-263 087-92	3 - 8
91-164 864-71/698	3 - 1	91-175 097-05	3 - 5	91-189 202-12	10 - 1	91-263 088-92	3 - 8
91-164 882-91	3 - 4	91-175 099-05	3 - 5	91-189 209-01	10 - 1	91-263 091-05	3 - 8
91-164 891-71/895	4 - 3	91-175 106-05	5 - 8	91-189 210-05	10 - 1	91-263 116-71/893	3 - 1
91-164 901-25	5 - 4	91-175 110-91	3 - 5	91-189 211-15	10 - 1	91-263 119-91	3 - 7
91-164 902-01	3 - 3	91-175 235-05	4 - 2	91-189 218-91	10 - 1	91-263 120-11	3 - 7
91-164 910-15	3 - 4	91-175 283-01	4 - 1	91-229 014-75/699	7 - 1	91-263 123-91	3 - 9
91-164 928-91	3 - 3	91-175 310-05	4 - 1, 4 - 2	91-229 015-75/699	7 - 1	91-263 124-75/893	3 - 1
91-164 930-91	3 - 3	91-175 313-05	4 - 1	91-229 068-75/895	6 - 1	91-263 125-75/893	3 - 1
91-164 969-15	3 - 4, 10 - 1	91-175 318-05	4 - 2	91-229 069-75/895	6 - 1	91-263 126-45	5 - 1

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-263 127-91	5 - 8	91-291 459-91	5 - 13				
91-263 132-05	5 - 8	91-291 461-91	5 - 13				
91-263 311-91	10 - 2	91-291 467-91	5 - 13				
91-263 312-91	10 - 2	91-291 469-91	5 - 5				
91-263 313-91	10 - 2	91-291 470-91	5 - 3				
91-263 341-21	10 - 2	91-291 875-91	5 - 1				
91-266 114-15	3 - 2	91-291 876-91	5 - 10				
91-266 397-01	3 - 9	91-291 877-91	5 - 1				
91-266 409-25	3 - 3	91-291 878-91	5 - 1				
91-266 410-25	3 - 3	91-291 879-91	5 - 8				
91-266 411-25	3 - 3	91-291 880-91	3 - 9				
91-266 412-05	3 - 3	91-291 881-91	5 - 11				
91-266 414-05	3 - 3	91-700 249-15	4 - 2				
91-266 436-91	3 - 3	91-700 335-25	4 - 2				
91-266 438-25	3 - 3	91-700 388-15	3 - 3				
91-266 464-71/698	3 - 3	91-700 412-25	3 - 1, 3 - 2, 3 - 3, 5 - 4				
91-266 520-92	3 - 10	91-700 510-15	3 - 6				
91-291 133-91	3 - 4	91-700 785-15	4 - 3				
91-291 338-93/001	5 - 13	91-701 522-25	3 - 3				
91-291 428-91	5 - 4	95-665 735-91	9 - 1				
91-291 429-91	5 - 3	96-700 333-15	3 - 5, 4 - 2				
91-291 430-91	5 - 3	96-730 002-05	3 - 4				
91-291 438-71/699	5 - 4	99-135 585-05	3 - 6				
91-291 441-91	5 - 13	99-136 854-55	5 - 8, 5 - 11				
91-291 442-91	5 - 9, 5 - 13	99-137 001-05	3 - 2				
91-291 444-91	5 - 13	99-137 036-91	3 - 2				
91-291 445-91	5 - 13	99-137 151-45	3 - 9				
91-291 446-91	5 - 13						
91-291 447-91	3 - 9						
91-291 451-91	5 - 13						
91-291 452-91	5 - 13						
91-291 456-91	5 - 13						
91-291 457-93/001	5 - 13						

PFAFF

PFAFF

3734 -12/31

3834 -14/11;-14/31

Teileliste

Parts list

Lista de piezas

零件表

Diese Teileliste hat für Maschinen ab nachfolgender
Seriennummer Gültigkeit:

This parts list applies to machines from the following
serial numbers onwards:

Esta lista de piezas tiene validez para máquinas a partir del
número de serie siguiente:

本零件表对从下列系列号起的机器有效:

PFAFF 3734 # 2721275 →

PFAFF 3834 # 2733153 →

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neusten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugsweise - aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in this document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only permitted with our previous permission and with written reference to the source.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

所有信息和图片在付印时都是最新的。

保留技术更改的权力！

全部或部分翻印、复制以及翻译PFAFF-零件表必须事先经由我们同意并且注明来源。

PFAFF Industrie Maschinen AG

Postfach 3020

D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154

D-67655 Kaiserslautern

	Seite Page Página 页
0 Wichtiger Hinweis	0 - 1
Important note	
Observación importante	
重要提示	
1 Vorwort	1 - 1
Foreword	
Notas preliminares	
前言	
2 Erläuterungen der Schlüsselzeichen	2 - 1
Explanation of key markings	
Explicaciones de los signos clave	
标记说明	
3 Basismaschine	
Basic machine	
Máquina básicas	
基础机器	
3.01 Gehäuseteile	3 - 1
Housing sections	
Piezas del cárter	
机身零件	
3.02 Kopfteile	3 - 2
Needle head parts	
Piezas de la cabeza	
机头零件	
3.03 Armteile	3 - 10
Arm parts	
Piezas del brazo	
机臂零件	
3.04 Grundplattenteile	3 - 15
Bedplate parts	
Piezas del cárter	
底板零件	
4 Säule vollständig	
Post assy.	
Columna completo	
成套柱备件	
4.01 Schiebradsäule, links	4 - 1
Feed wheel post, left	
Columna del arrastre por rueda, a la izquierda	
送料轮柱, 左	
4.02 Greifersäule, rechts	4 - 2
Hook post, right	
Columna del garfio, a la derecha	
旋梭柱, 右	

	Seite Page Página 页
5 Elektrische Ausrüstung Electrical equipment Equipo eléctrico 电设备	
5.01 Kabelbaum zum Oberteil	5 - 1
Cable tree to sewing head Mazo de cables para el cabezal 上部机器电缆束	
5.02 Tastschalter	5 - 2
Push-button Interruptor pulsador 按钮开关	
5.03 Oberteilerkennung	5 - 2
Sewing head identification Detección de la parte superior 机头识别	
5.04 Bedienfeld	5 - 3
Control panel Panel de mandos 操作板	
5.05 Einbaumotor	5 - 4
Built-in motor Motor incorporado 内装式电机	
5.06 Sollwertgeber	5 - 5
Set-point generator Emisor del valor teórico 给定值发生器	
5.07 Steuerkasten	5 - 6
Control box Caja de mandos 控制箱	
5.08 Steuergerät	5 - 7
Control device Caja de mandos 控制器	
5.09 Motor-Hauptschalter	5 - 8
Main switch Interruptor principal 电机主开关	
5.10 Knietaster mit Leitung	5 - 8
Knee switch with cable Interruptor de rodillera con cable 带电缆膝键	

		Seite Page Página 页
6	Garnrollenständer Reel stands Portacarretes 线轴支架	6 - 1
7	Einstellehren Adjustment gauges Calibres de ajuste 设置量规	7 - 1
8	Teile zur Tischplatte Parts for table top Piezas para el tablero 用于台板的零件	7 - 1
9	Schmiermittel-Übersicht Overview of lubricants Tabla de lubricantes 润滑剂一览	9 - 1
10	Index (Teilenummern / Seitenzahlen) Index (part numbers / page numbers) Index (números de pieza / números de página) 注脚(零件号/页号)	10 - 1

Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

¡Atención!



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que non han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!


注意!



我们必须明确指出，所有不是由我们供货的备件和附件都未经我们检查，也没有被我们批准使用。装入和/或使用这些产品可能在一定的情况下会对机器的设计特性造成负面改变。对由于使用非原装件所造成的损失，我们不负任何责任！

- Die Seriennummer der Maschine, für die diese Teileliste Gültigkeit hat, ist auf der Titelseite aufgeführt.
 - Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
 - Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
 - Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
 - Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
 - Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
 - Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (; 2 ; 3 usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.
-
- The serial number of the machine to which this parts list applies is indicated on the cover page.
 - All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
 - Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
 - The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
 - The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
 - The key markings used on the illustrated pages (; 2 ; 3 etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".
-
- El número de serie de la máquina para la cual tiene validez esta lista de piezas va indicado en la página de título.
 - Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
 - Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
 - En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina.
 - El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
 - Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
 - Los signos clave (; 2 ; 3 etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".
-
- 适用于本零件表的机器系列号列在首页上。
 - 所有的零件都按照其在机器中的功能情况合在一起表达。
 - 用虚线表示的零件为相邻功能组中的零件。
 - 图的上部为机器全景。
 - 所示零件的安装部位用影格面表示。
 - 页上的框表示这套组件都由哪些零件所组成。
 - 图页上所使用的标记 (; 2 ; 3 等) 列表在“标记说明”中。


- 3/1** **Gesichert mit Loctite.**
Secured with loctite.
Asegurado con Loctite.
用 Loctite 粘胶固定。
- 6** **Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.**
Needle size and style of point to be stated on order.
Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.
在订货时给出针厚和针尖型式。
- 32** **Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständigem Aggregat bestellen.**
No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly.
Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón, se recomienda pedir el grupo completo.
在安装这个零件时不能保证相对于连接件的配合精度；因此，请订购成套部件。
- 40/1** **Füllen mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Top up with 28-011 201-44; for part number see page 9 - 1.
Rellene con 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 9 - 1.
注油用 28-011 201-44; 订货号见 9 - 1页。
- 40/2** **Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Soak with 28-011 201-44; for part number see page 9 - 1.
Empape con aceite 28-011 201-44; para el Número de pedido véase la página 9 - 1.
浸油用 28-011 201-44; 订货号见 9 - 1。
- 40/3** **Fetten mit 28-011 202-47; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Grease with 28-011 202-47; for part number see page 9 - 1.
Engrase con grasa 28-011 202-47; para el número de pedido véase la página 9 - 1.
上脂用 28-011 202-47; 订货号见 9 - 1页。
- 40/4** **Fetten mit 28-011 202-43; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Grease with 28-011 202-43; for part number see page 9 - 1.
Engrase con grasa 28-011 202-43; para el número de pedido véase la página 9 - 1.
上脂用 28-011 202-43; 订货号见 9 - 1页。
- 40/13** **Fetten mit 28-011 202-05; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Grease with 28-011 202-05; for part number see page 9 - 1.
Graisser avec de la graisse 28-011 202-05; n° de commande, voir page 9 - 1.
上脂用 28-011 202-05; 订货号见 9 - 1页。
- 90/1** **Für Wechselstrom**
For single-phase A.C.
Para corriente alterna monofásica
适用于交流电
- 96** **Länge angeben**
State length
Indíquese la largura
给出长度

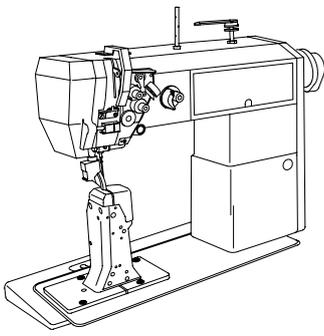

Gehäuseteile
Housing sections
Piezas del cárter
机身零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31




3.01

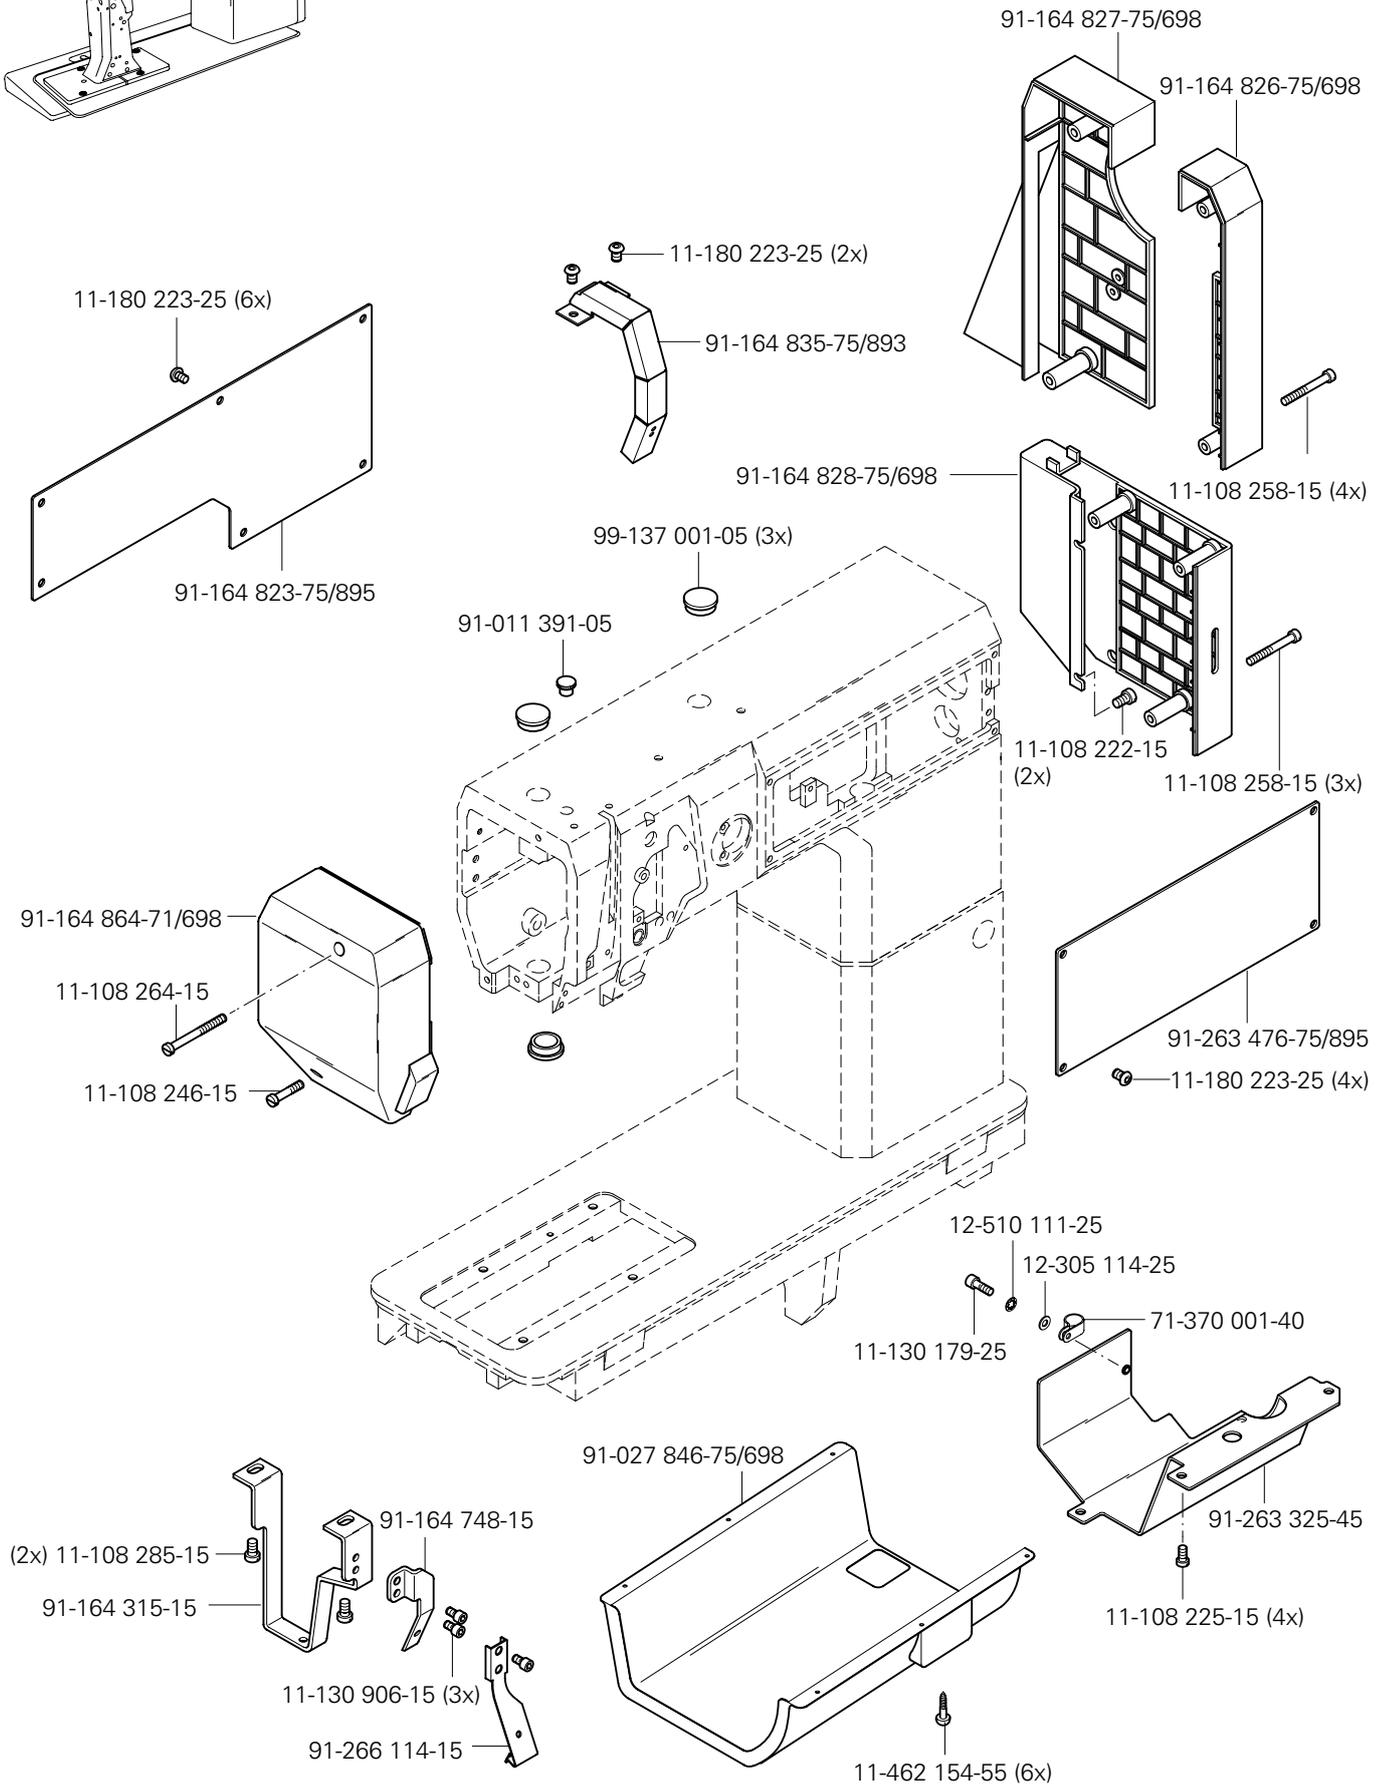

3.02

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件



PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

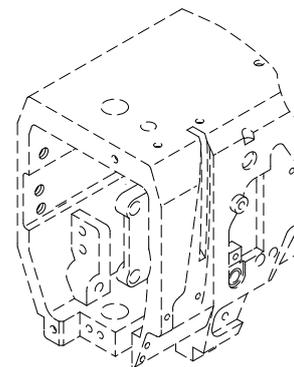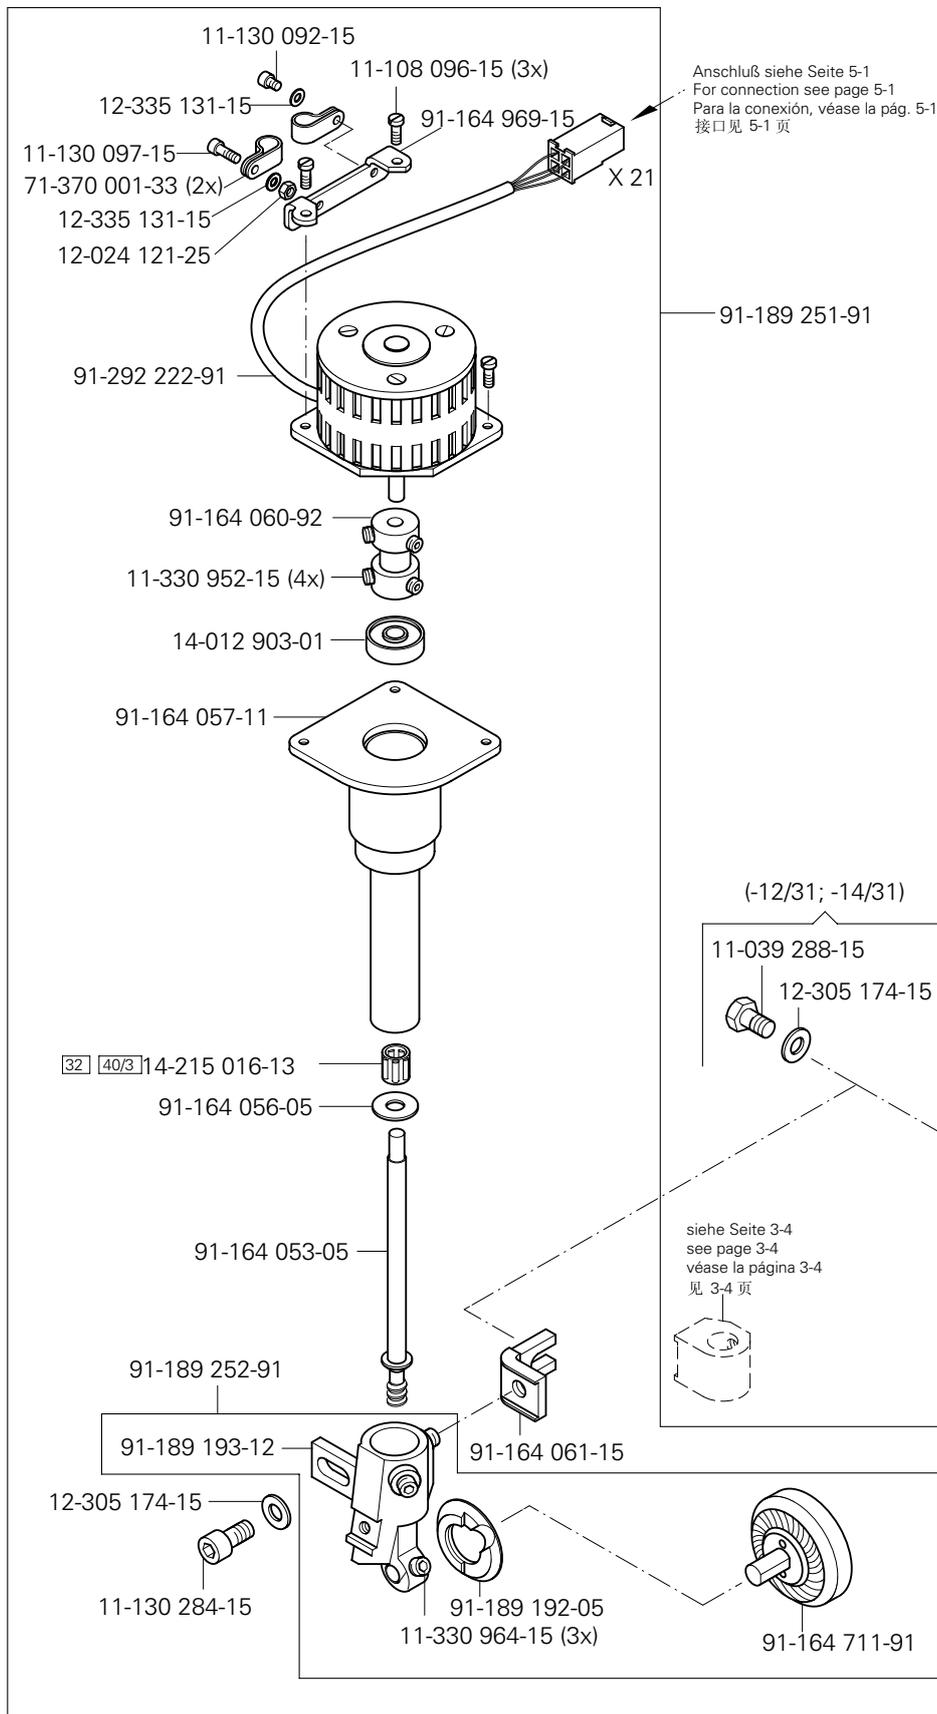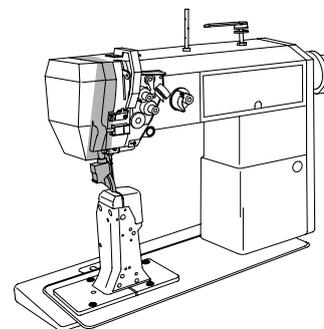

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

3.02

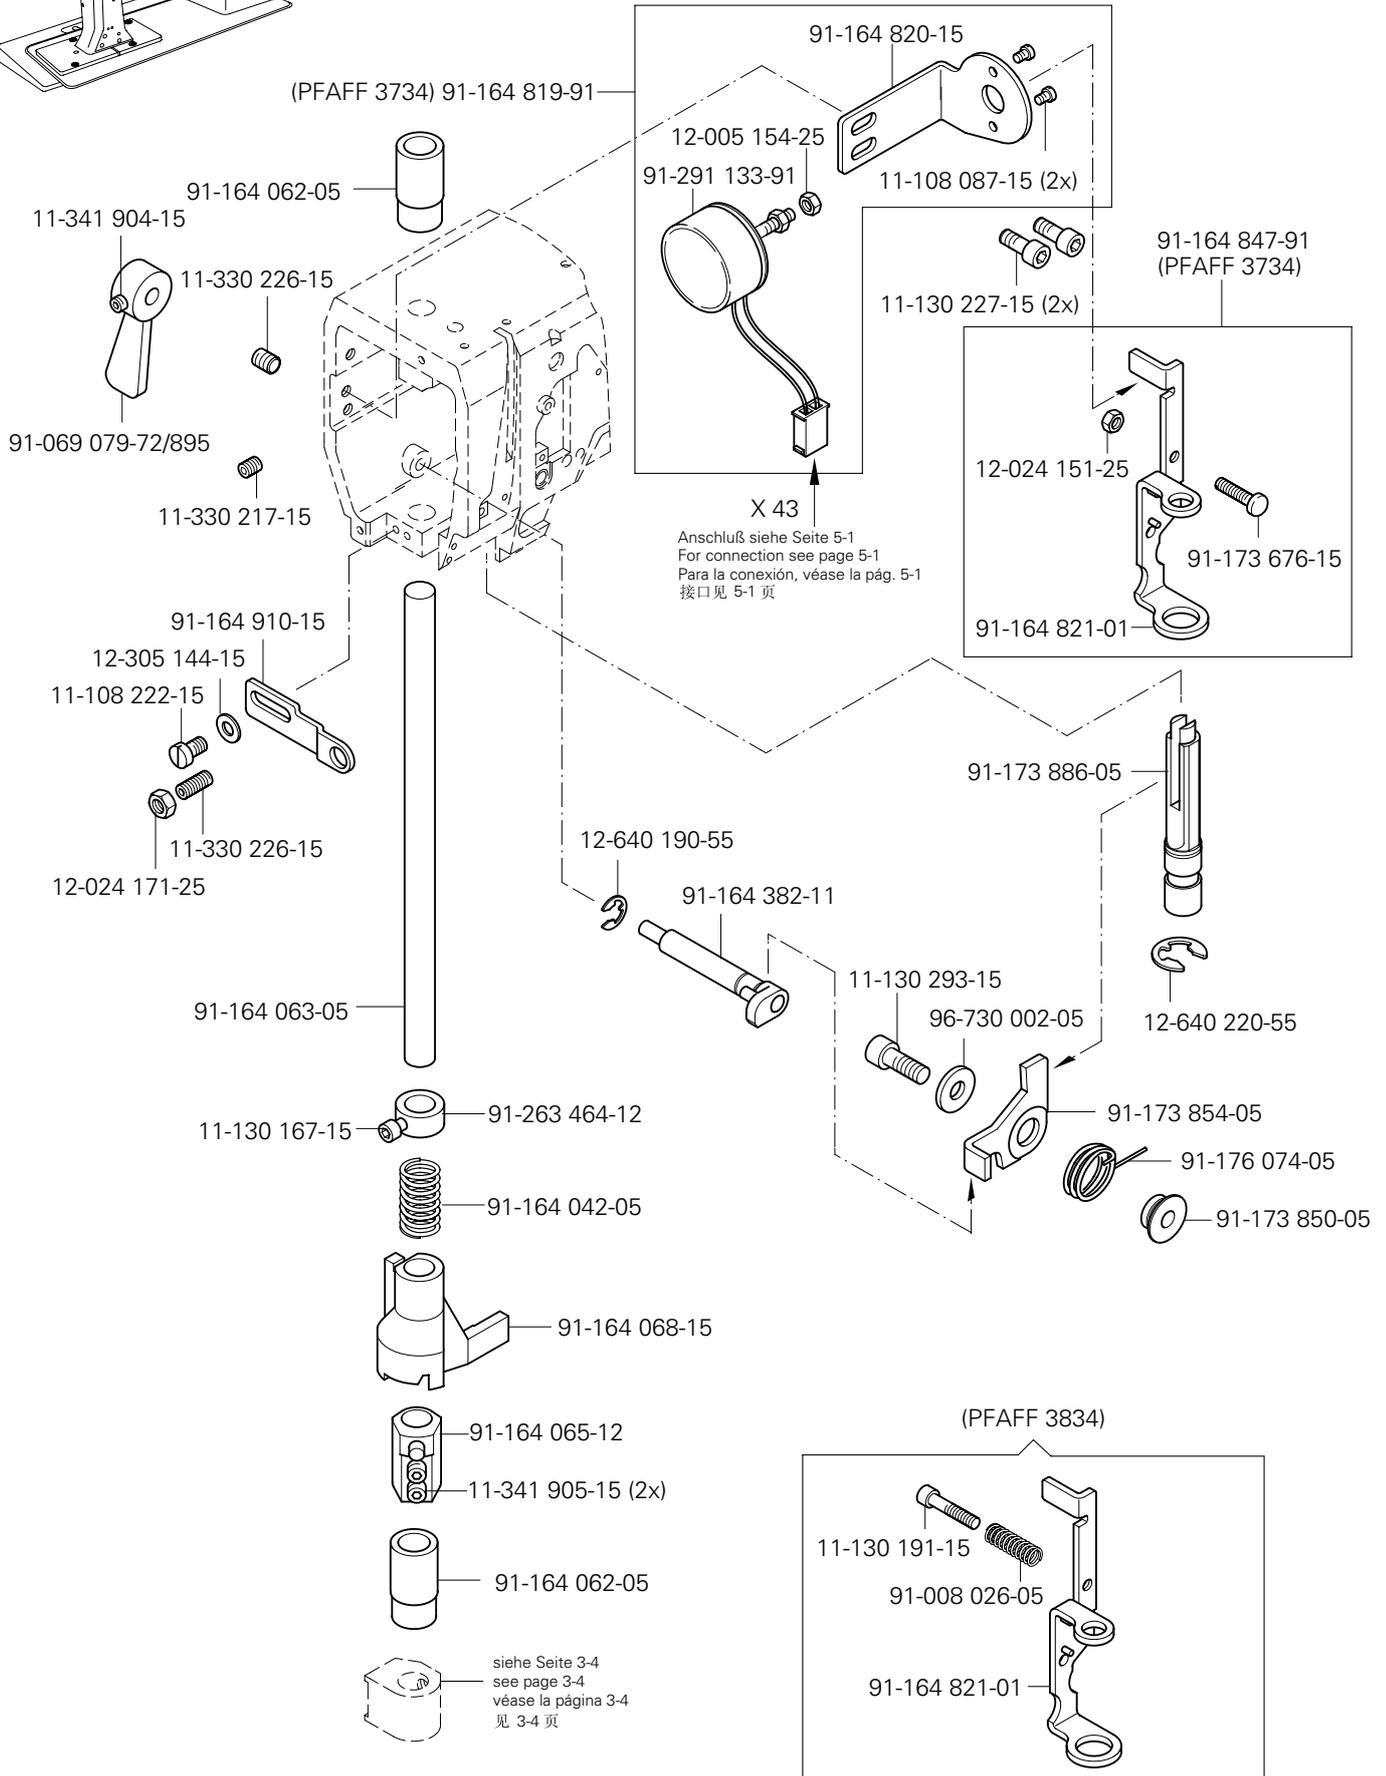
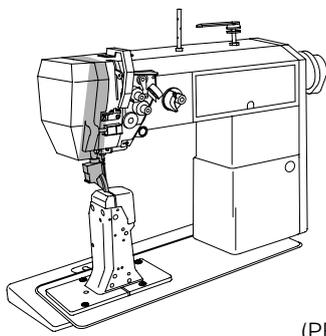



3.02

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31

PFAFF 3834-14/11;-14/31



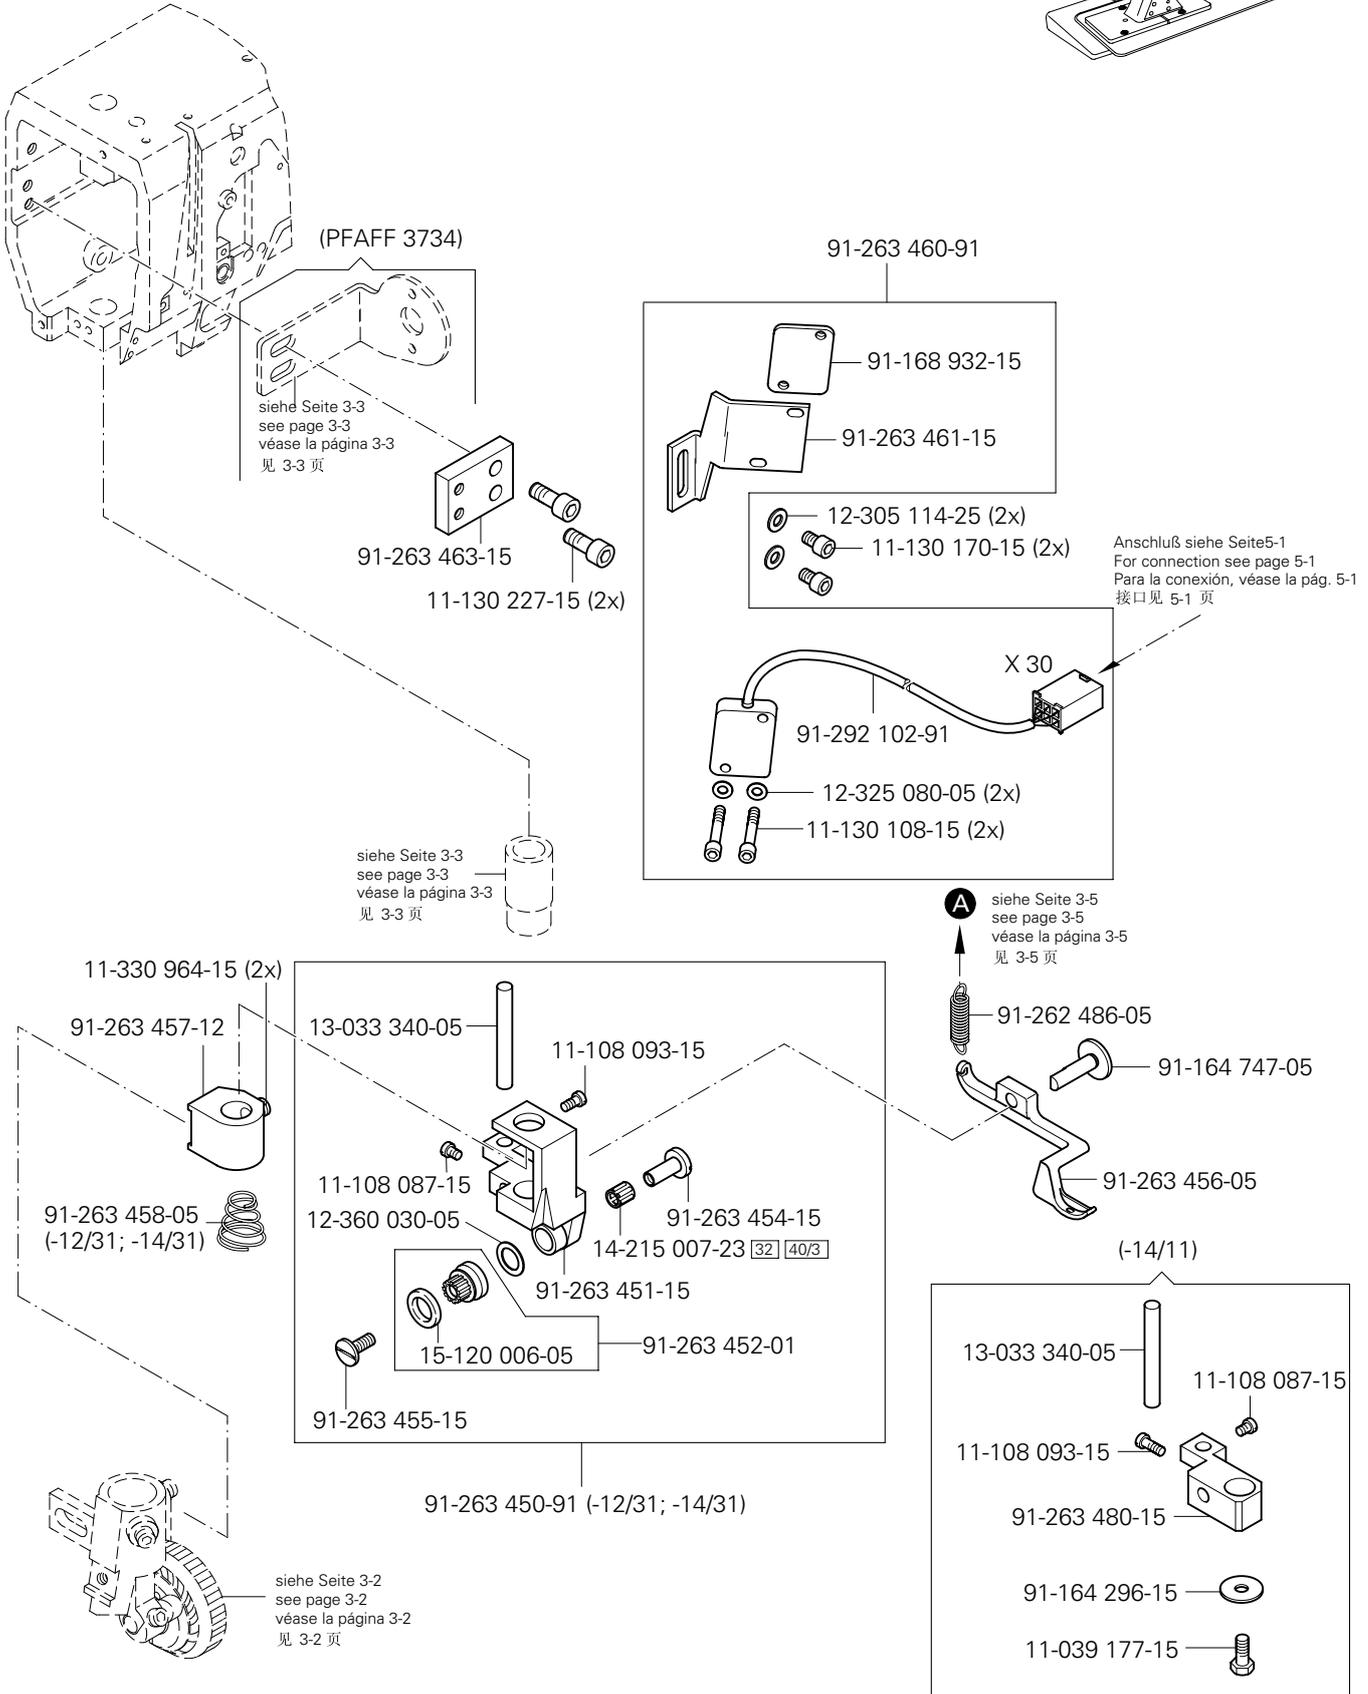
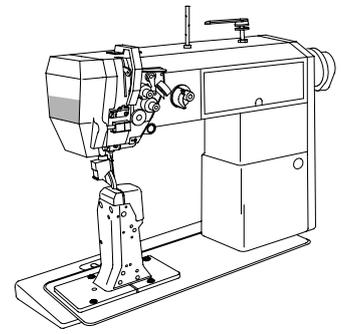


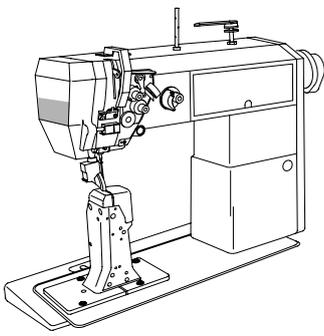

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31



3.02

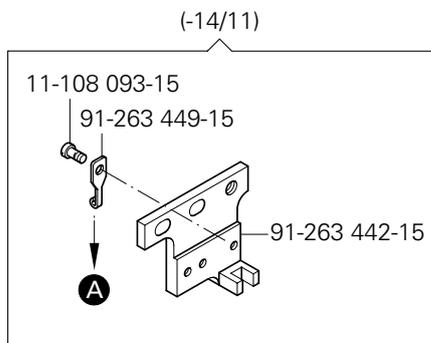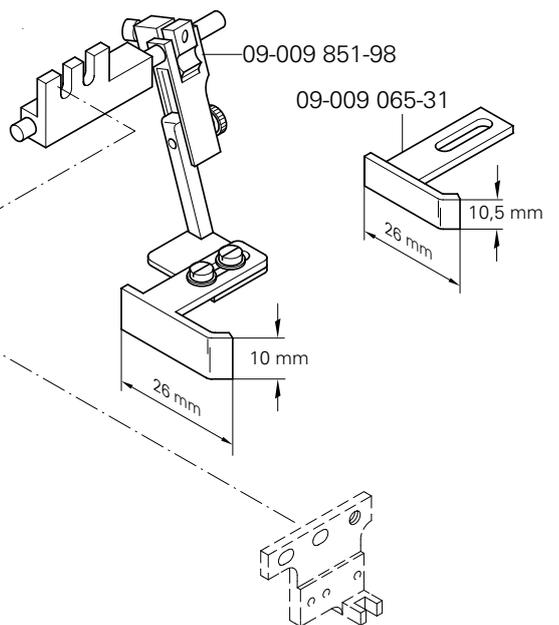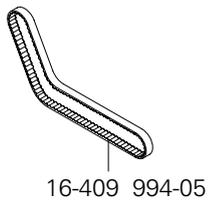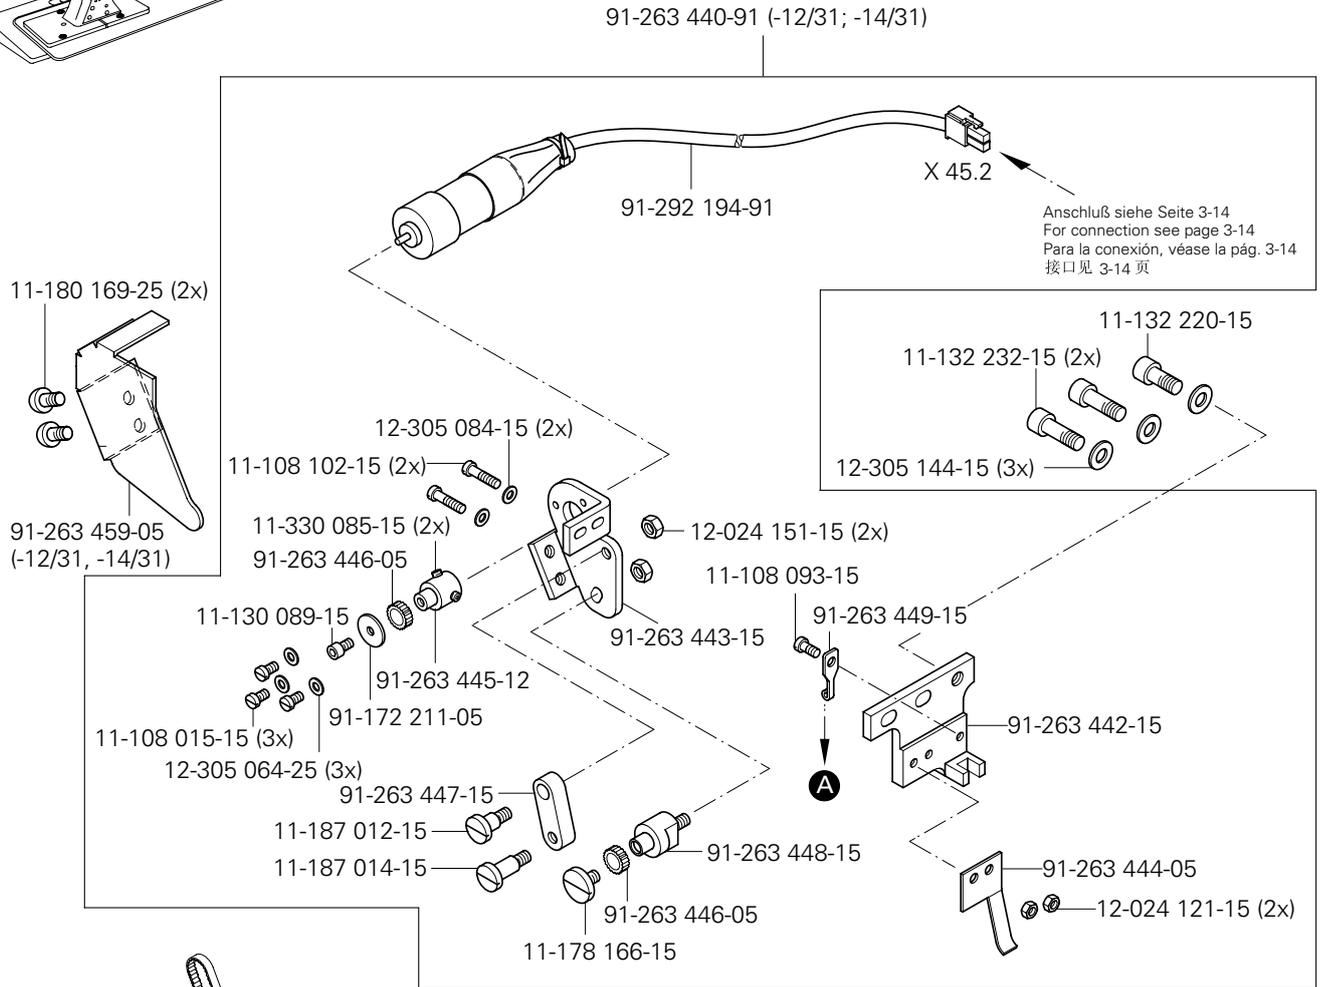


3.02

Kopfteile
 Needle head parts
 Piezas de la cabeza
 机头零件

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;-14/31

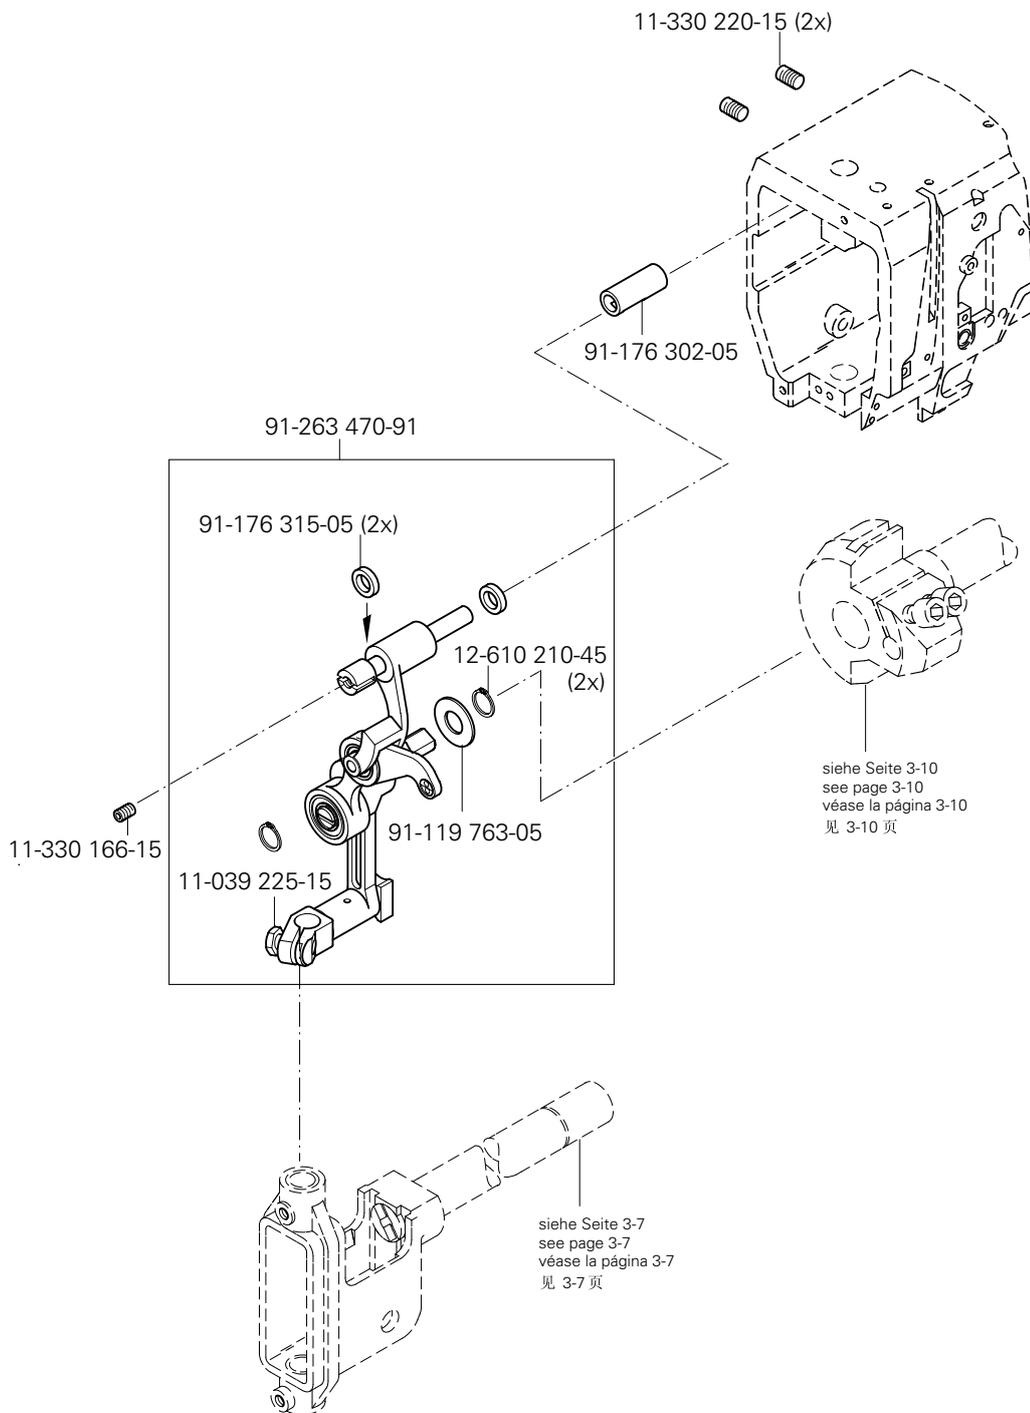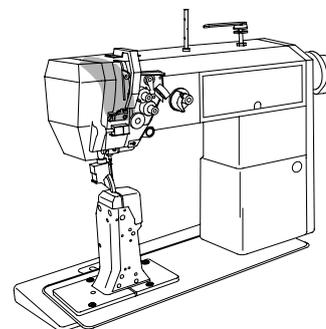


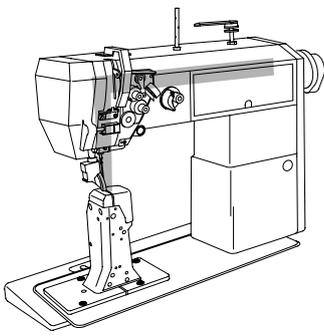

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31



3.02

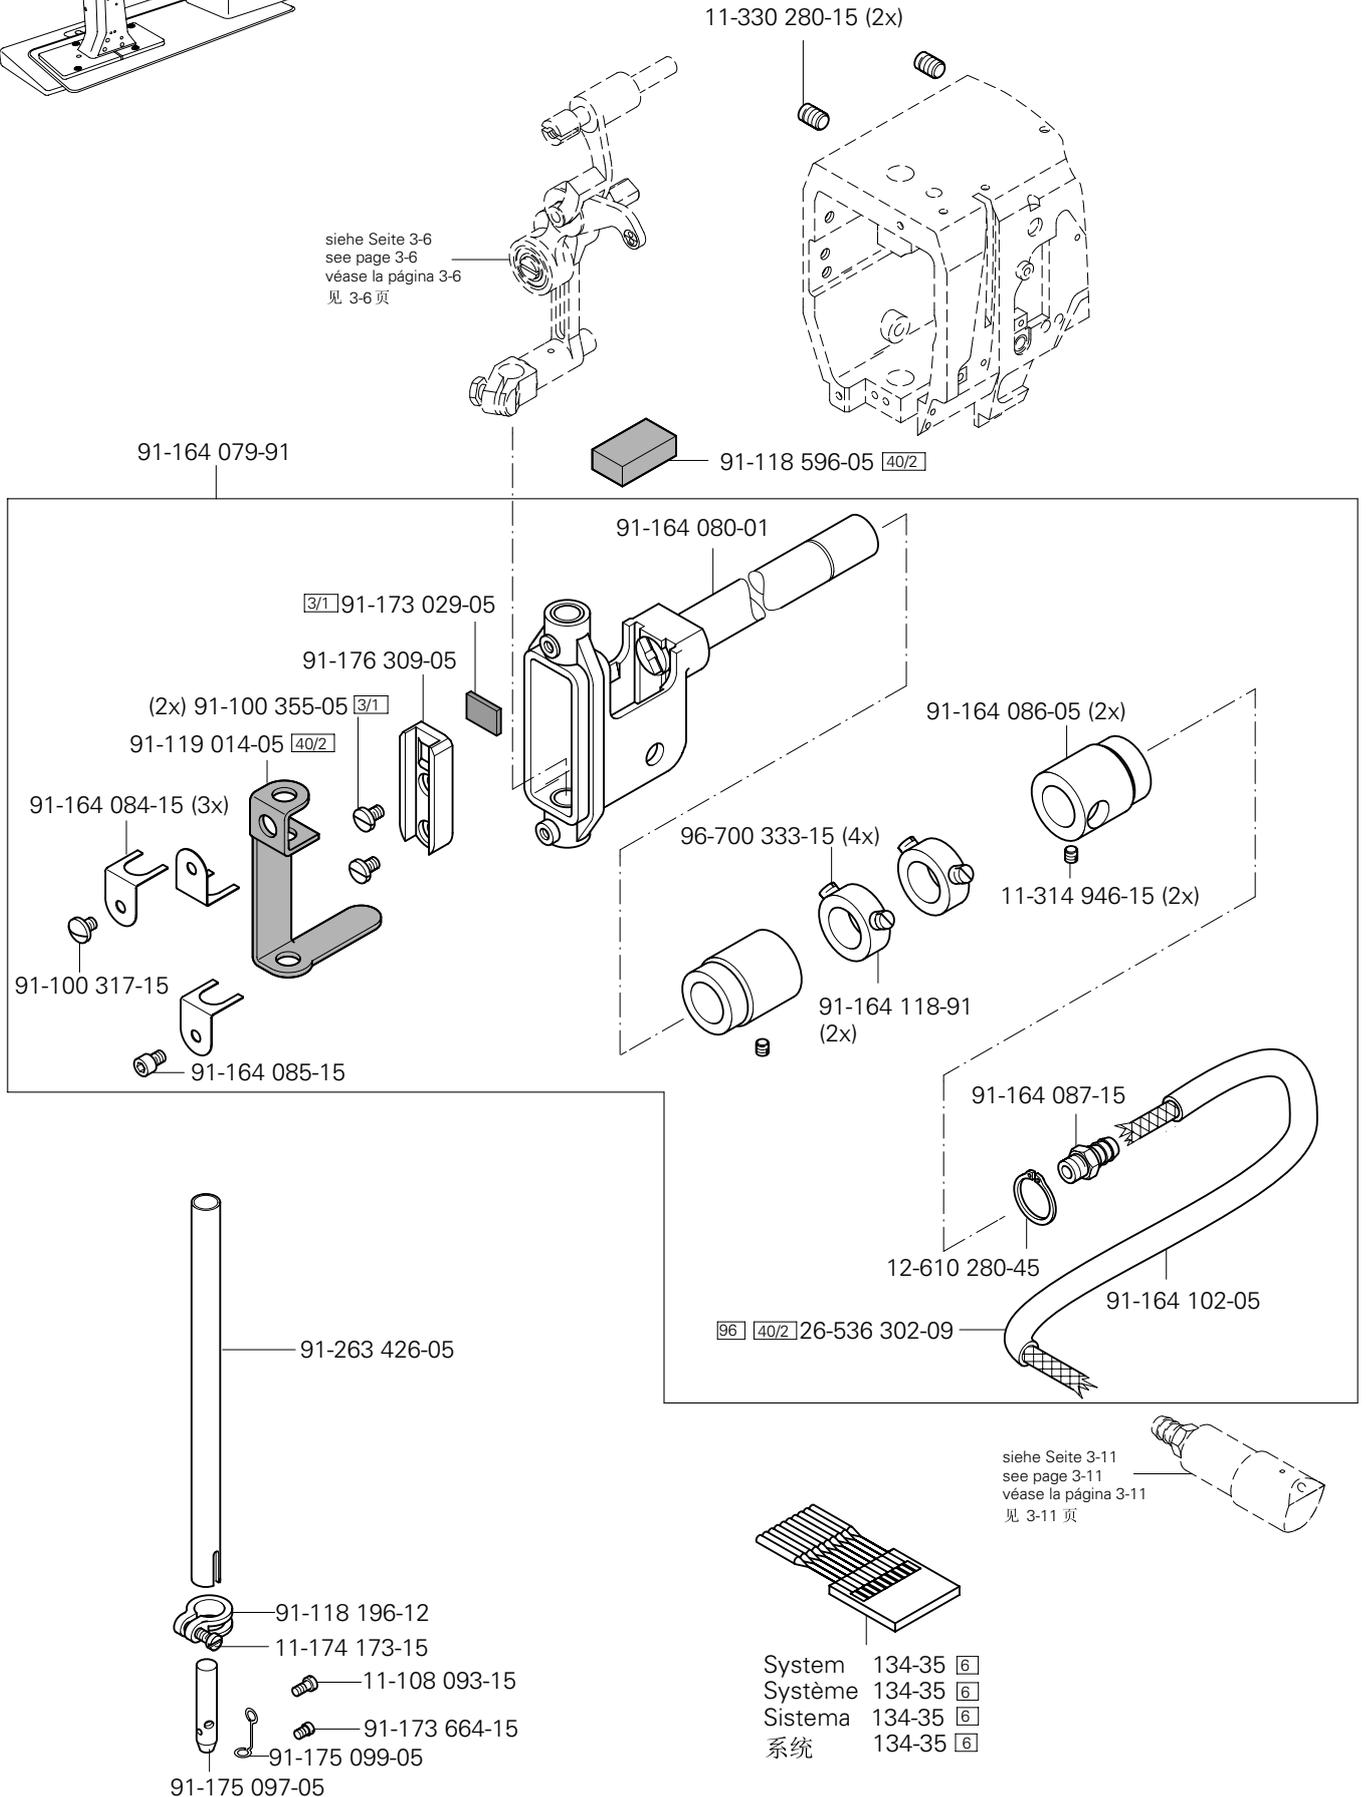


3.02

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

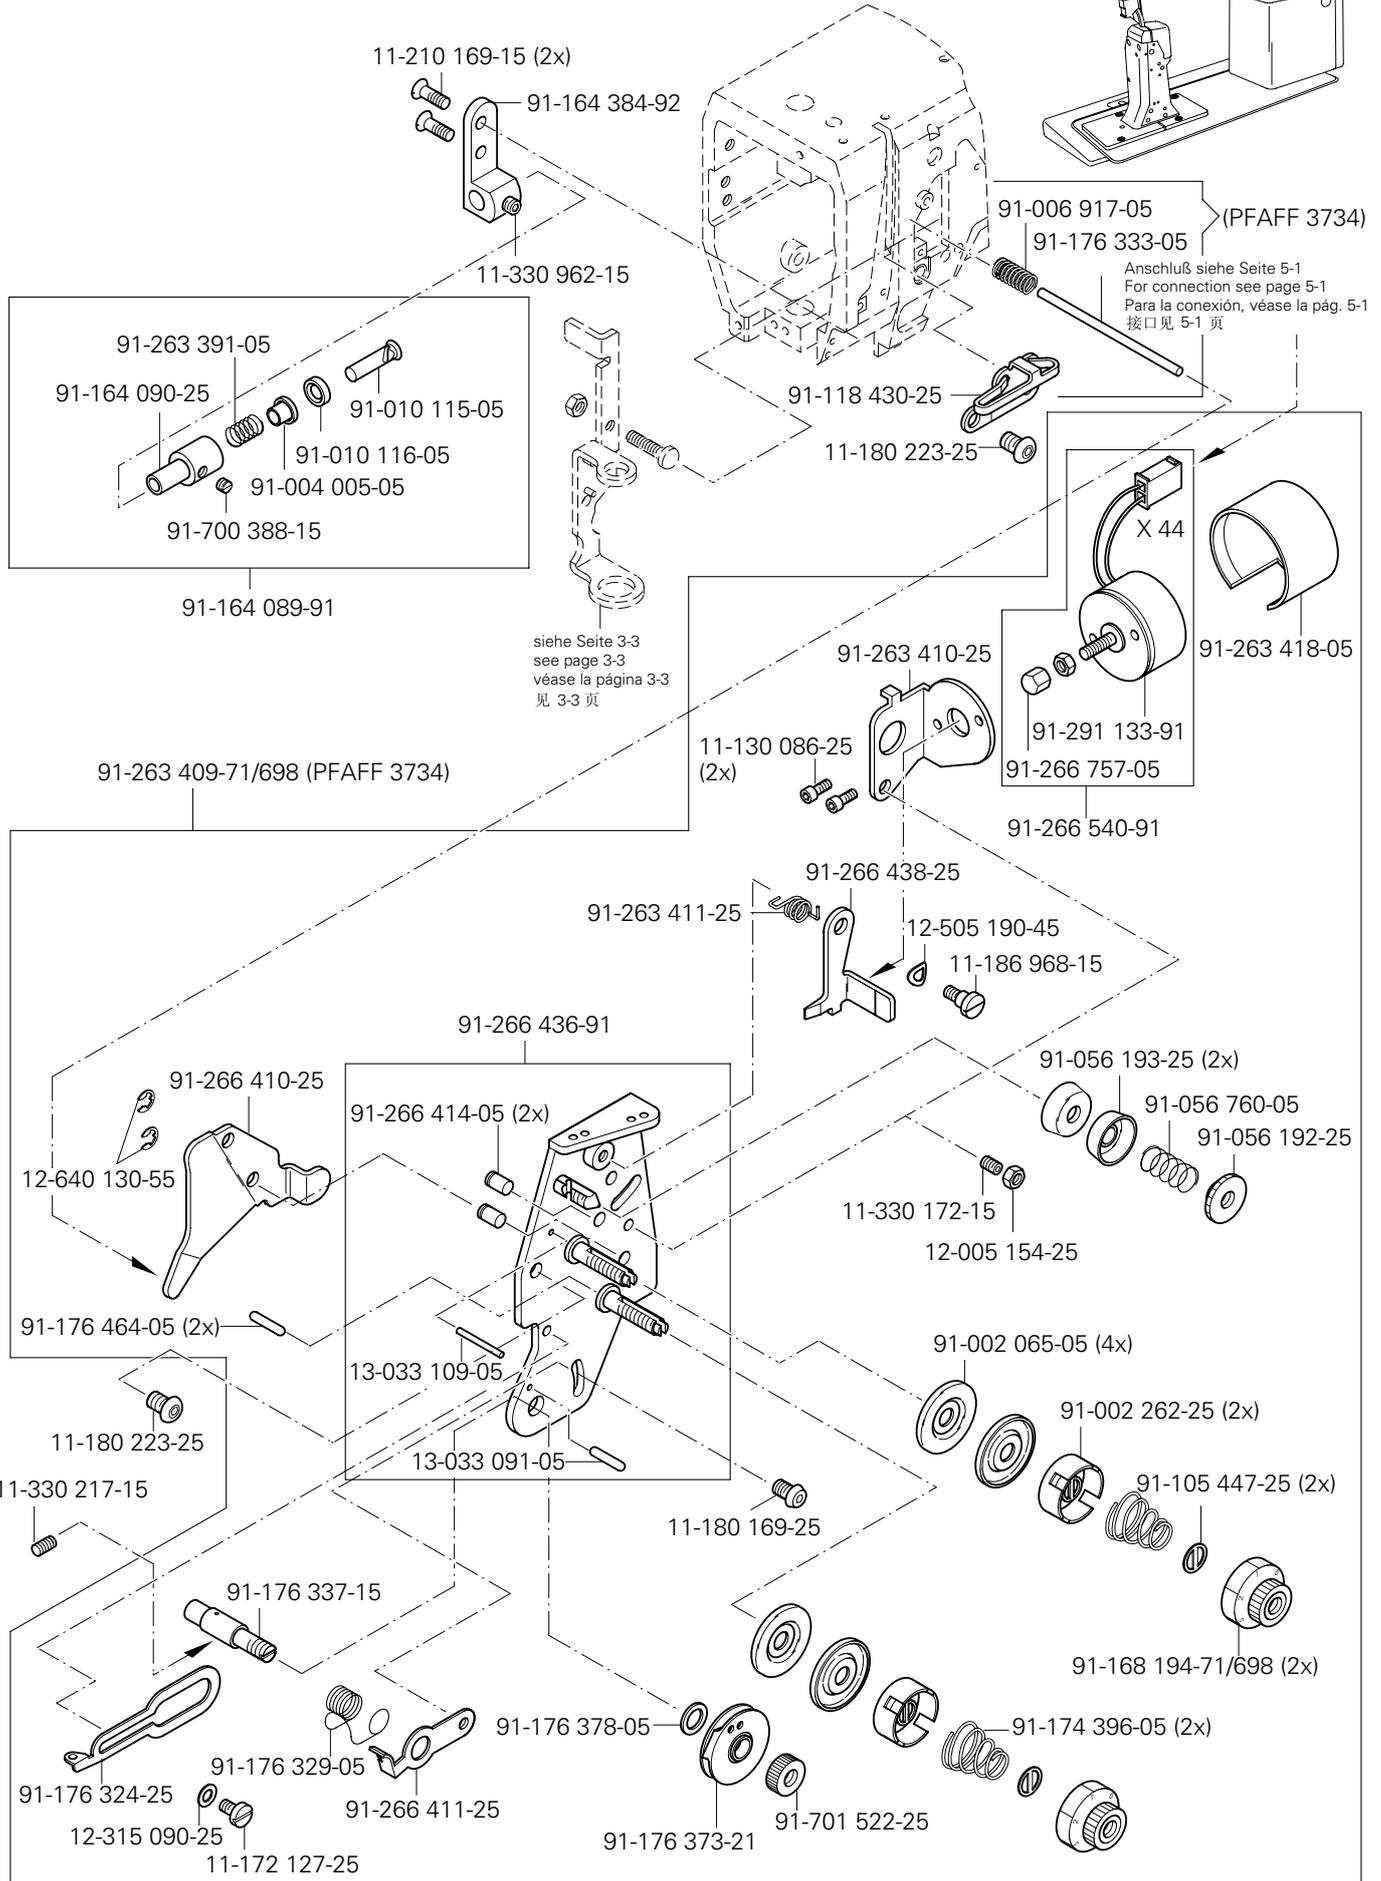
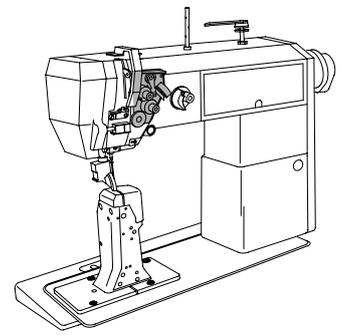


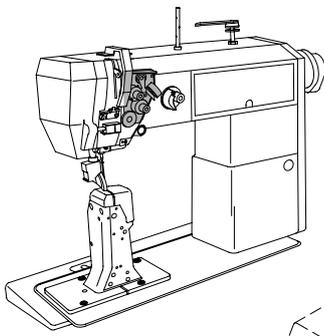

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3834-14/11;-14/31



3.02

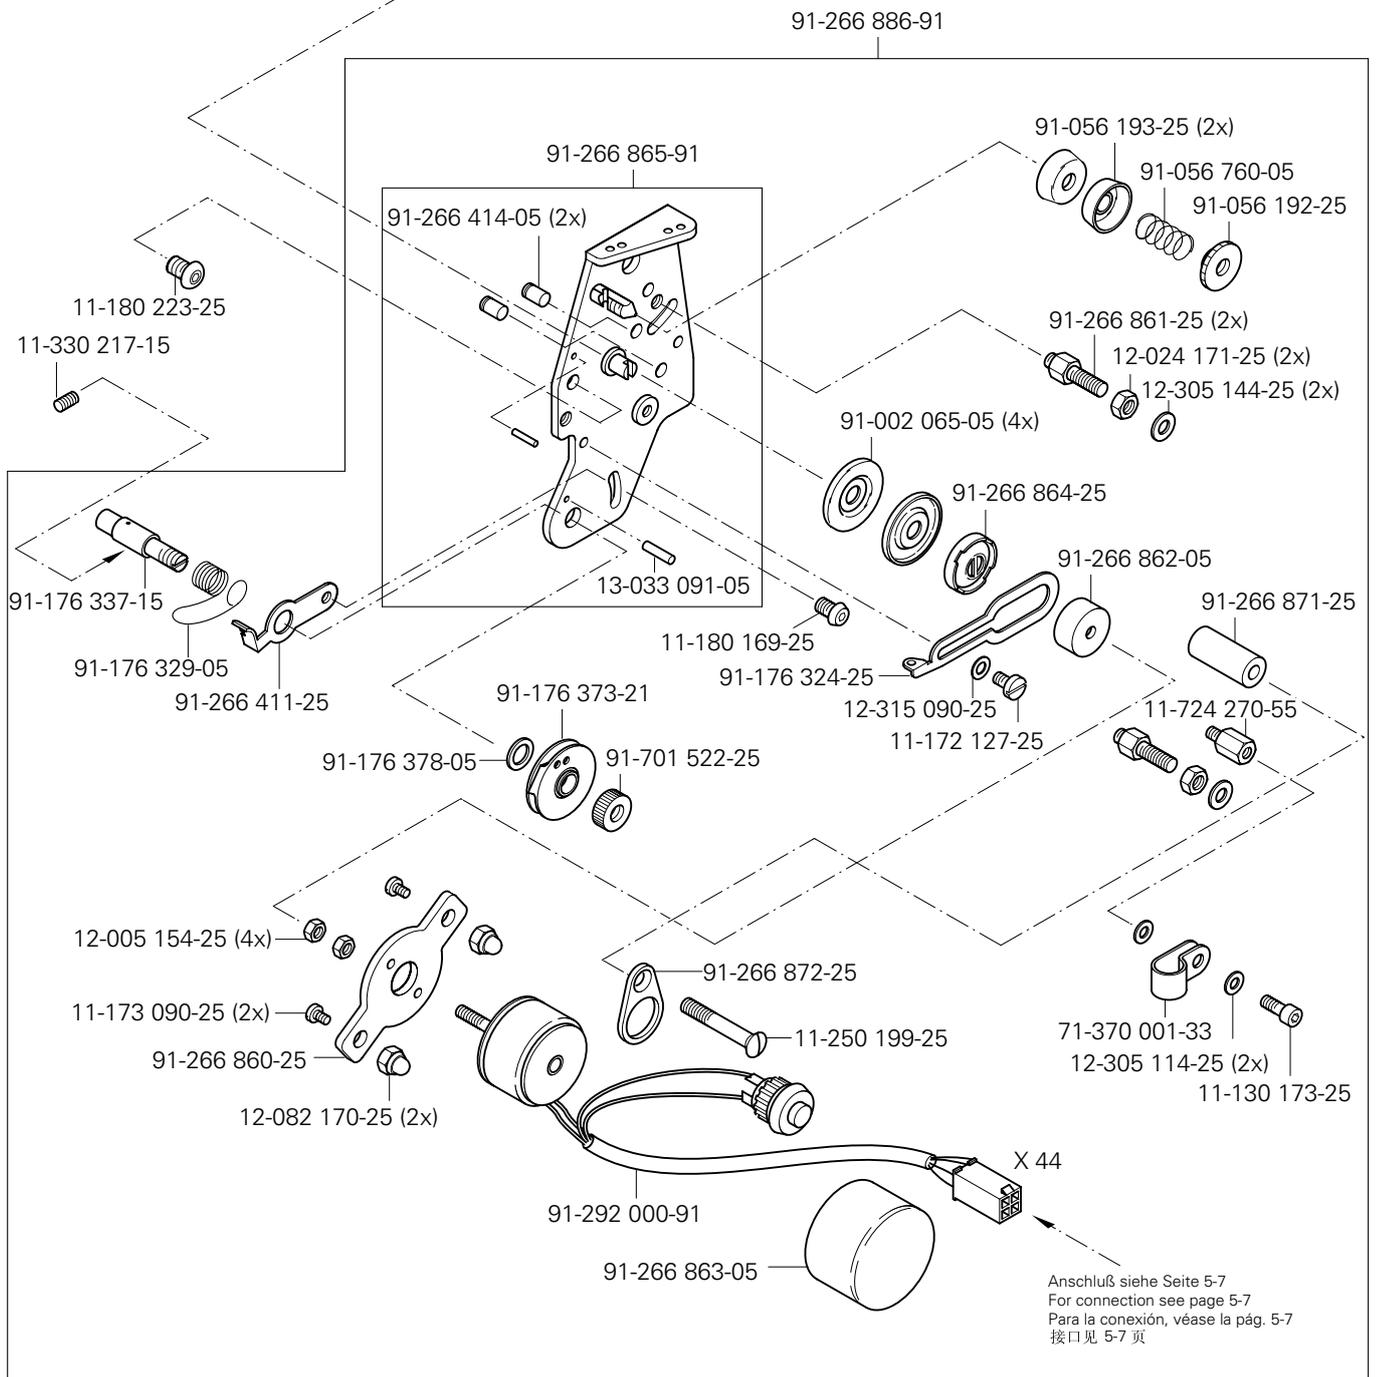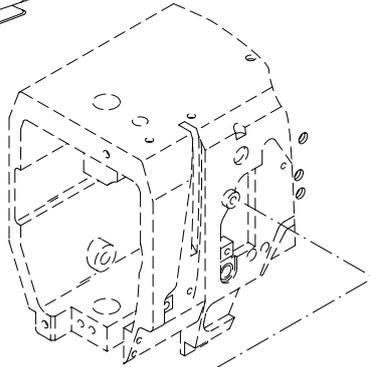


3.03

Armteile
 Arm parts
 Piezas del brazo
 机臂零件

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;14/31

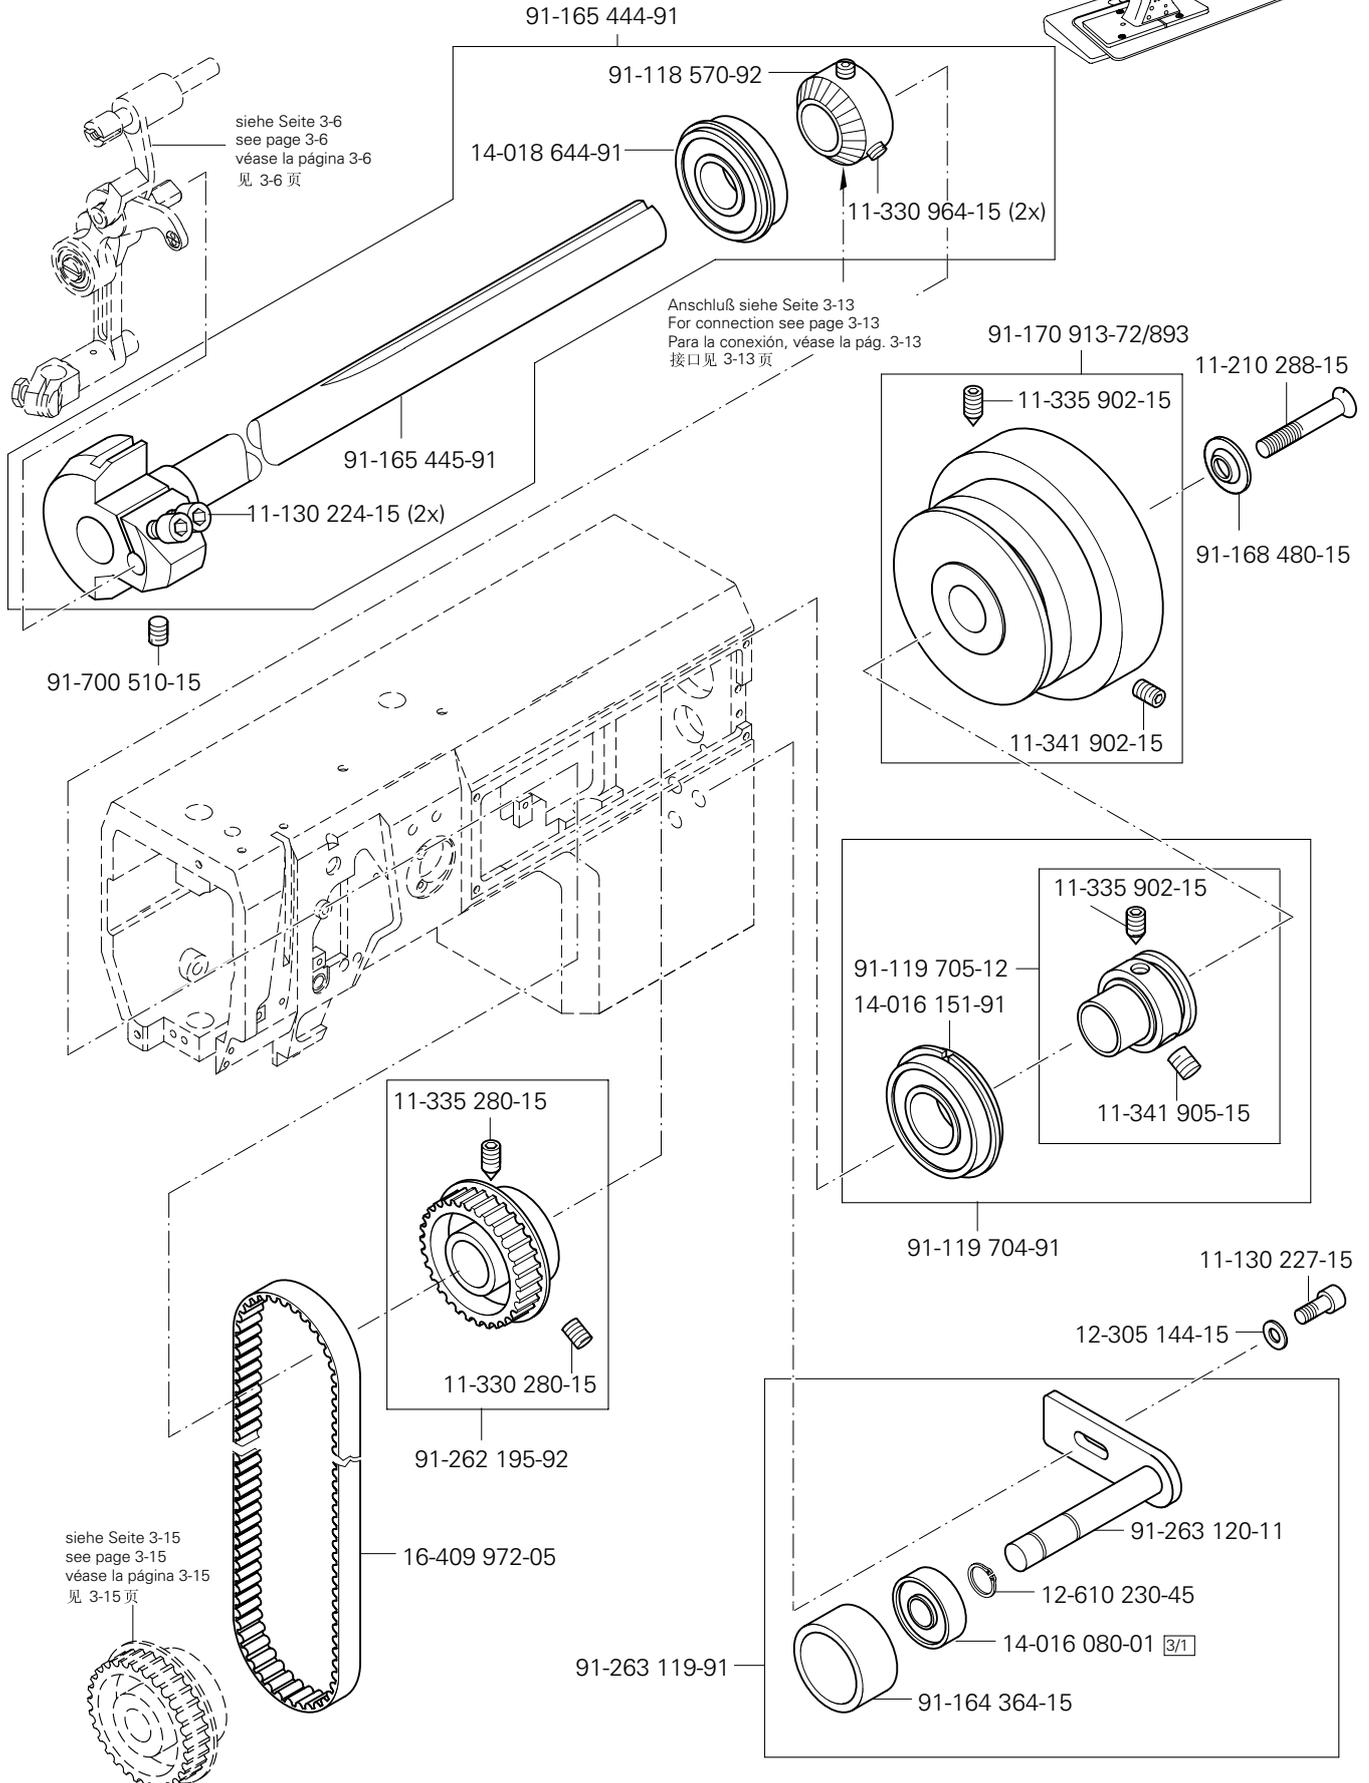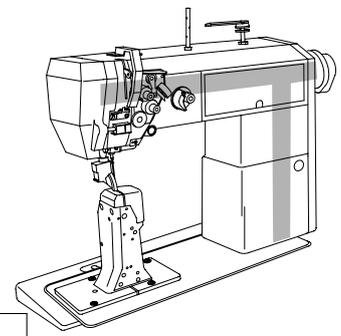

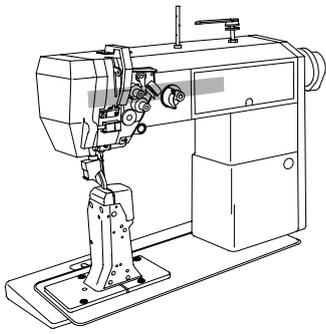

Armteile

Arm parts


Piezas del brazo

机臂零件

PFAFF 3734-12/31

PFAFF 3834-14/11;14/31



3.03

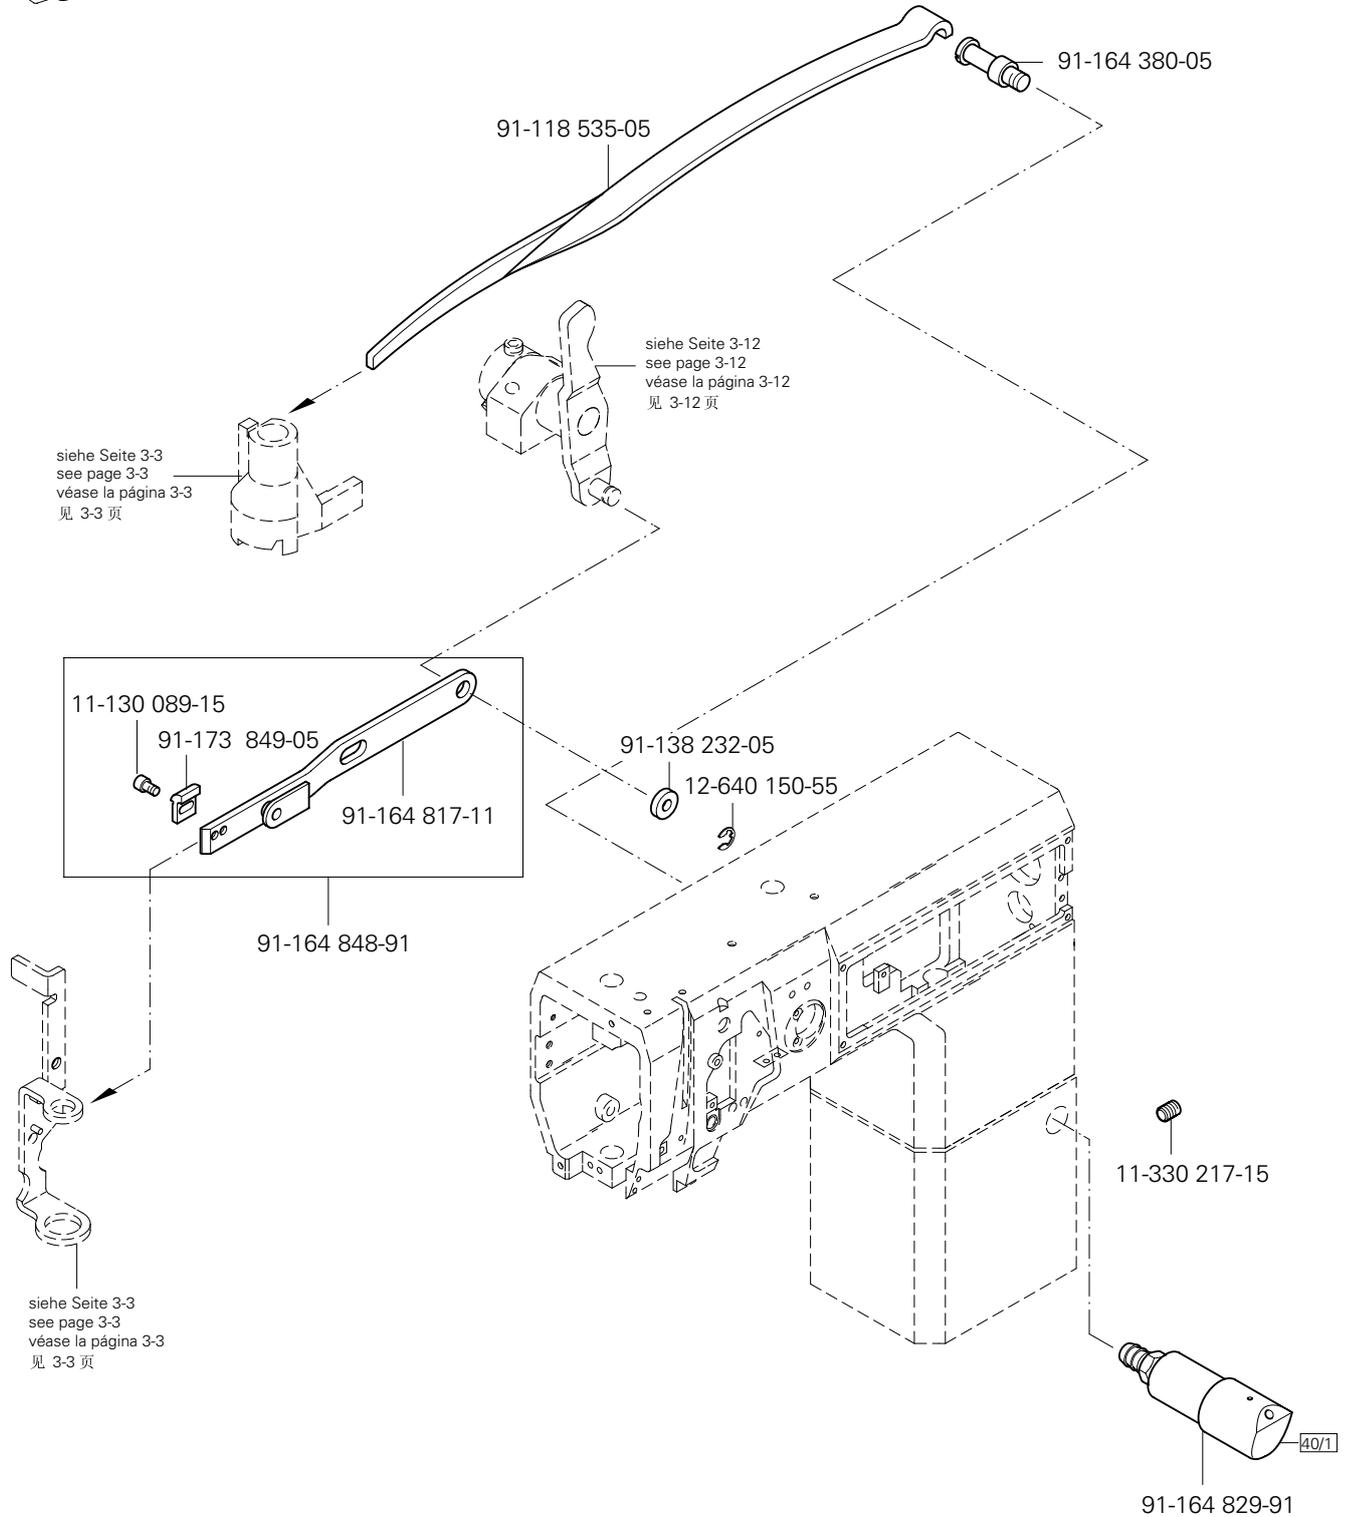

3.03


Armteile
 Arm parts
 Piezas del brazo
 机臂零件

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;14/31

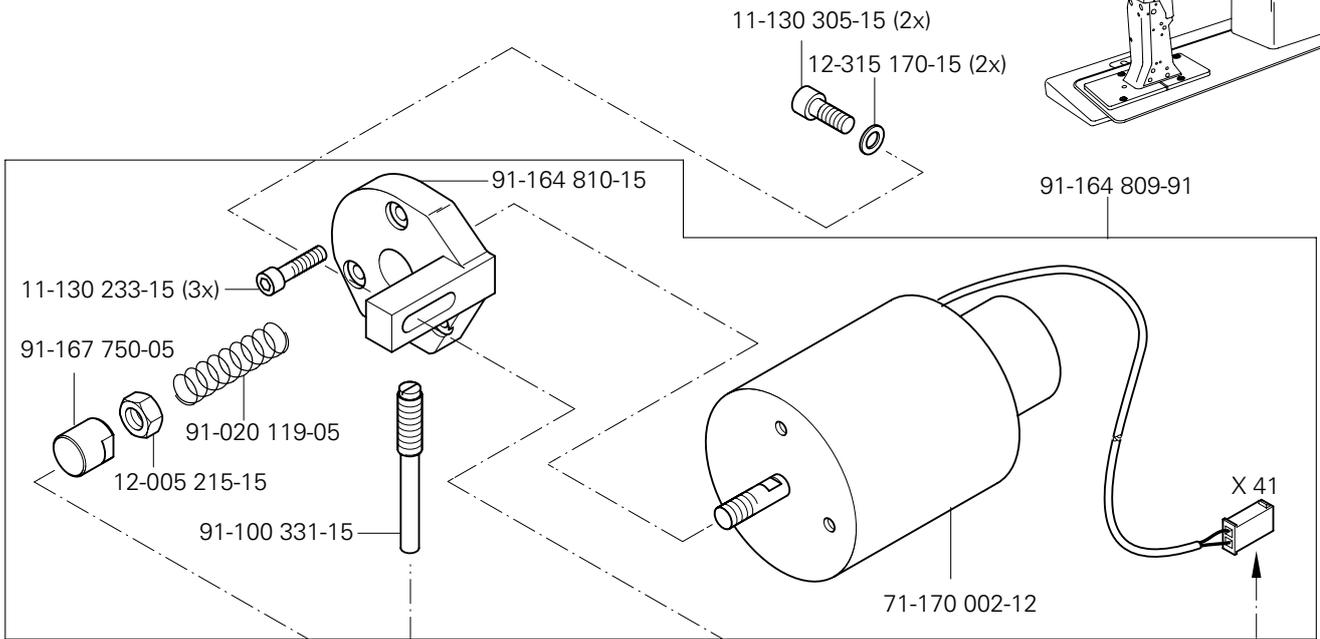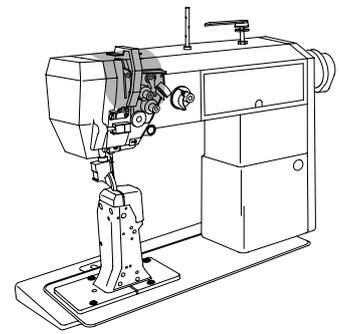



Anschluß siehe Seite 5-1
 For connection see page 5-1
 Para la conexión, véase la pág. 5-1
 接口见 5-1 页

siehe Seite 3-11
 see page 3-11
 véase la página 3-11
 见 3-11 页

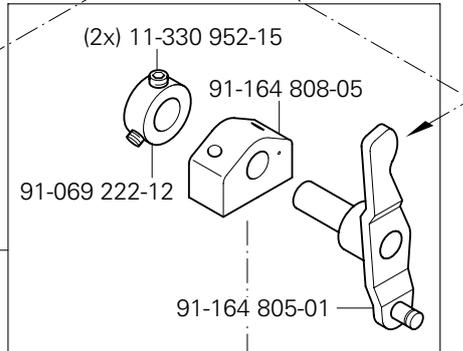

siehe Seite 3-11
 see page 3-11
 véase la página 3-11
 见 3-11 页

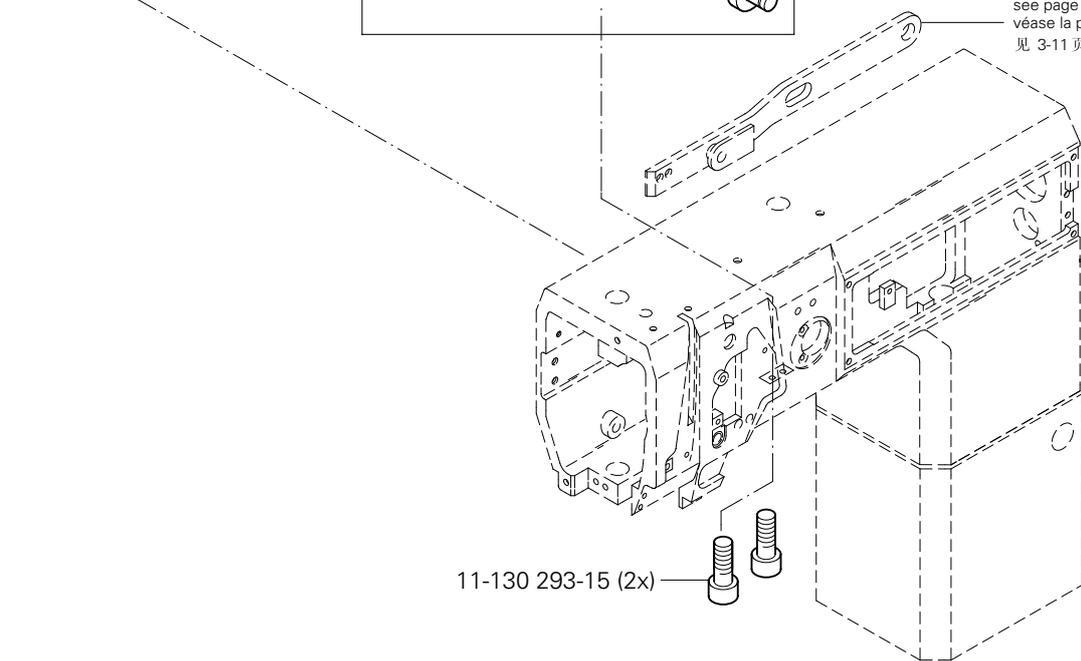

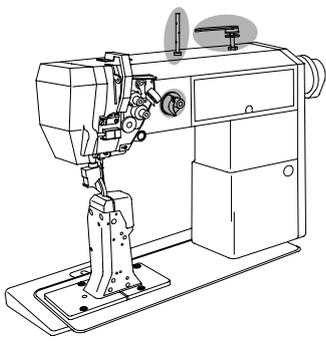

Armteile

Arm parts


Piezas del brazo

机臂零件

PFAFF 3734-12/31

PFAFF 3834-14/11;14/31



3.03

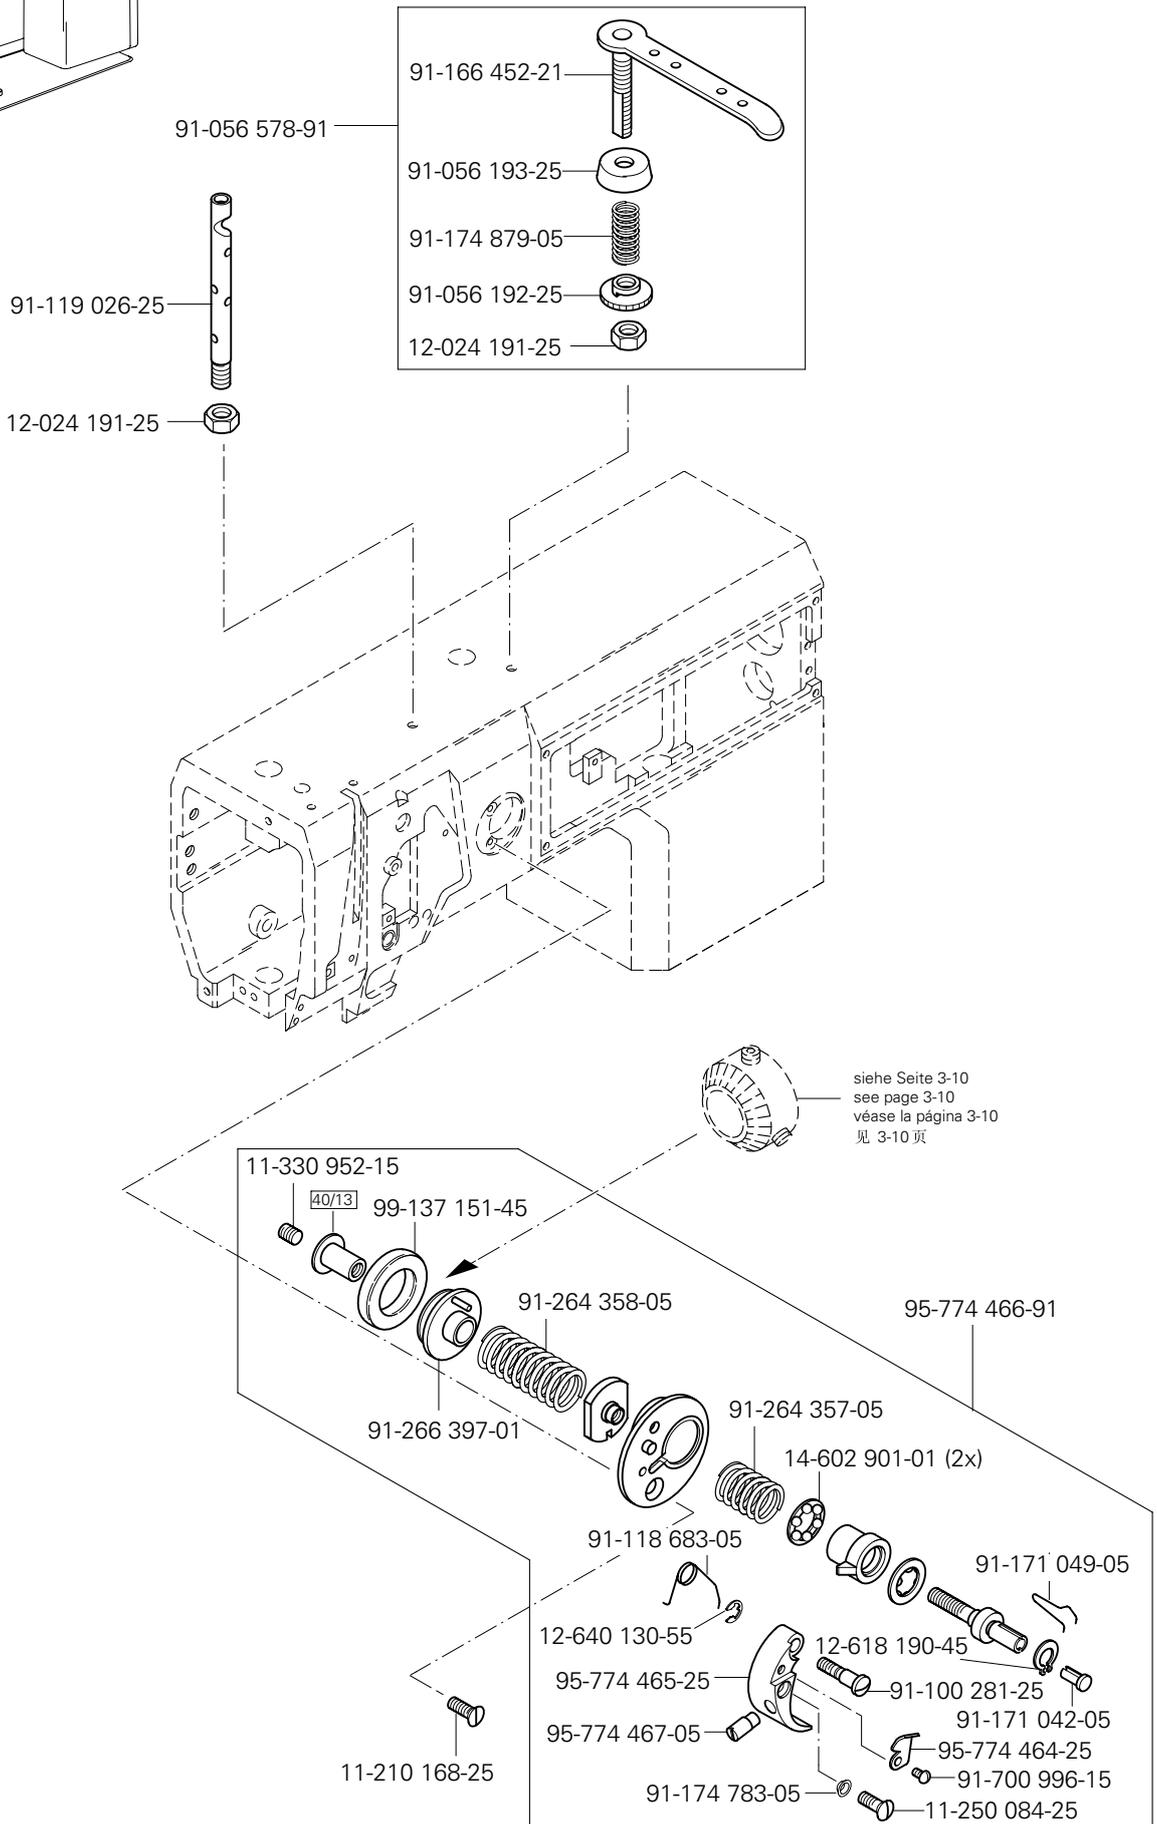

3.03

Armteile
 Arm parts
 Piezas del brazo
 机臂零件


PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/31

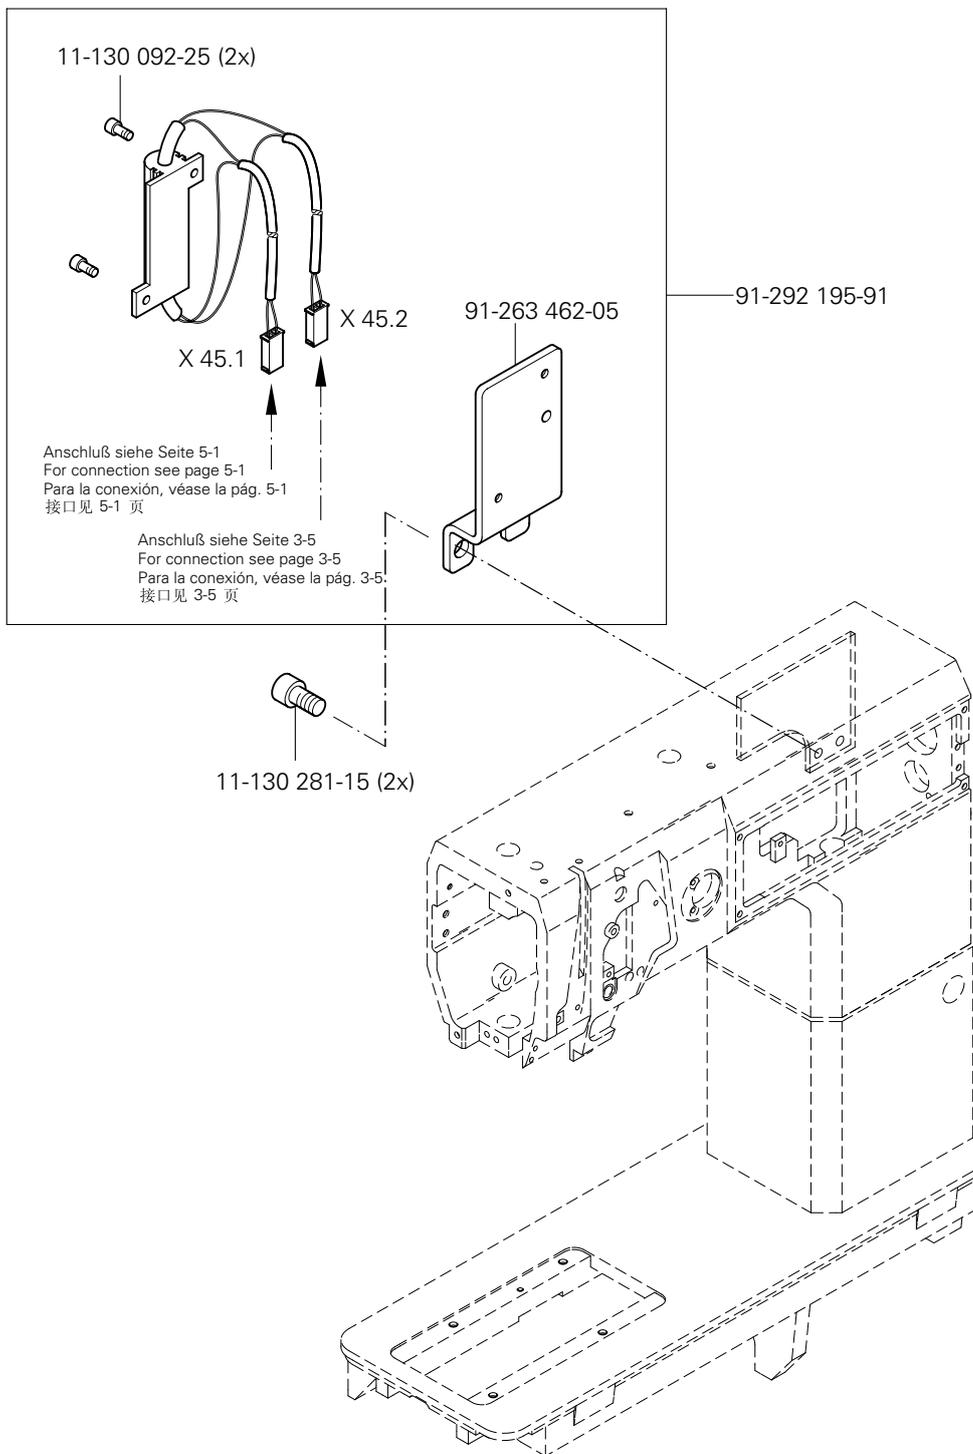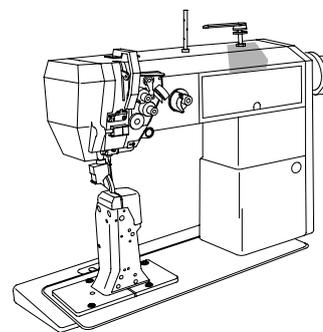

Grundplattenteile
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31






3.04

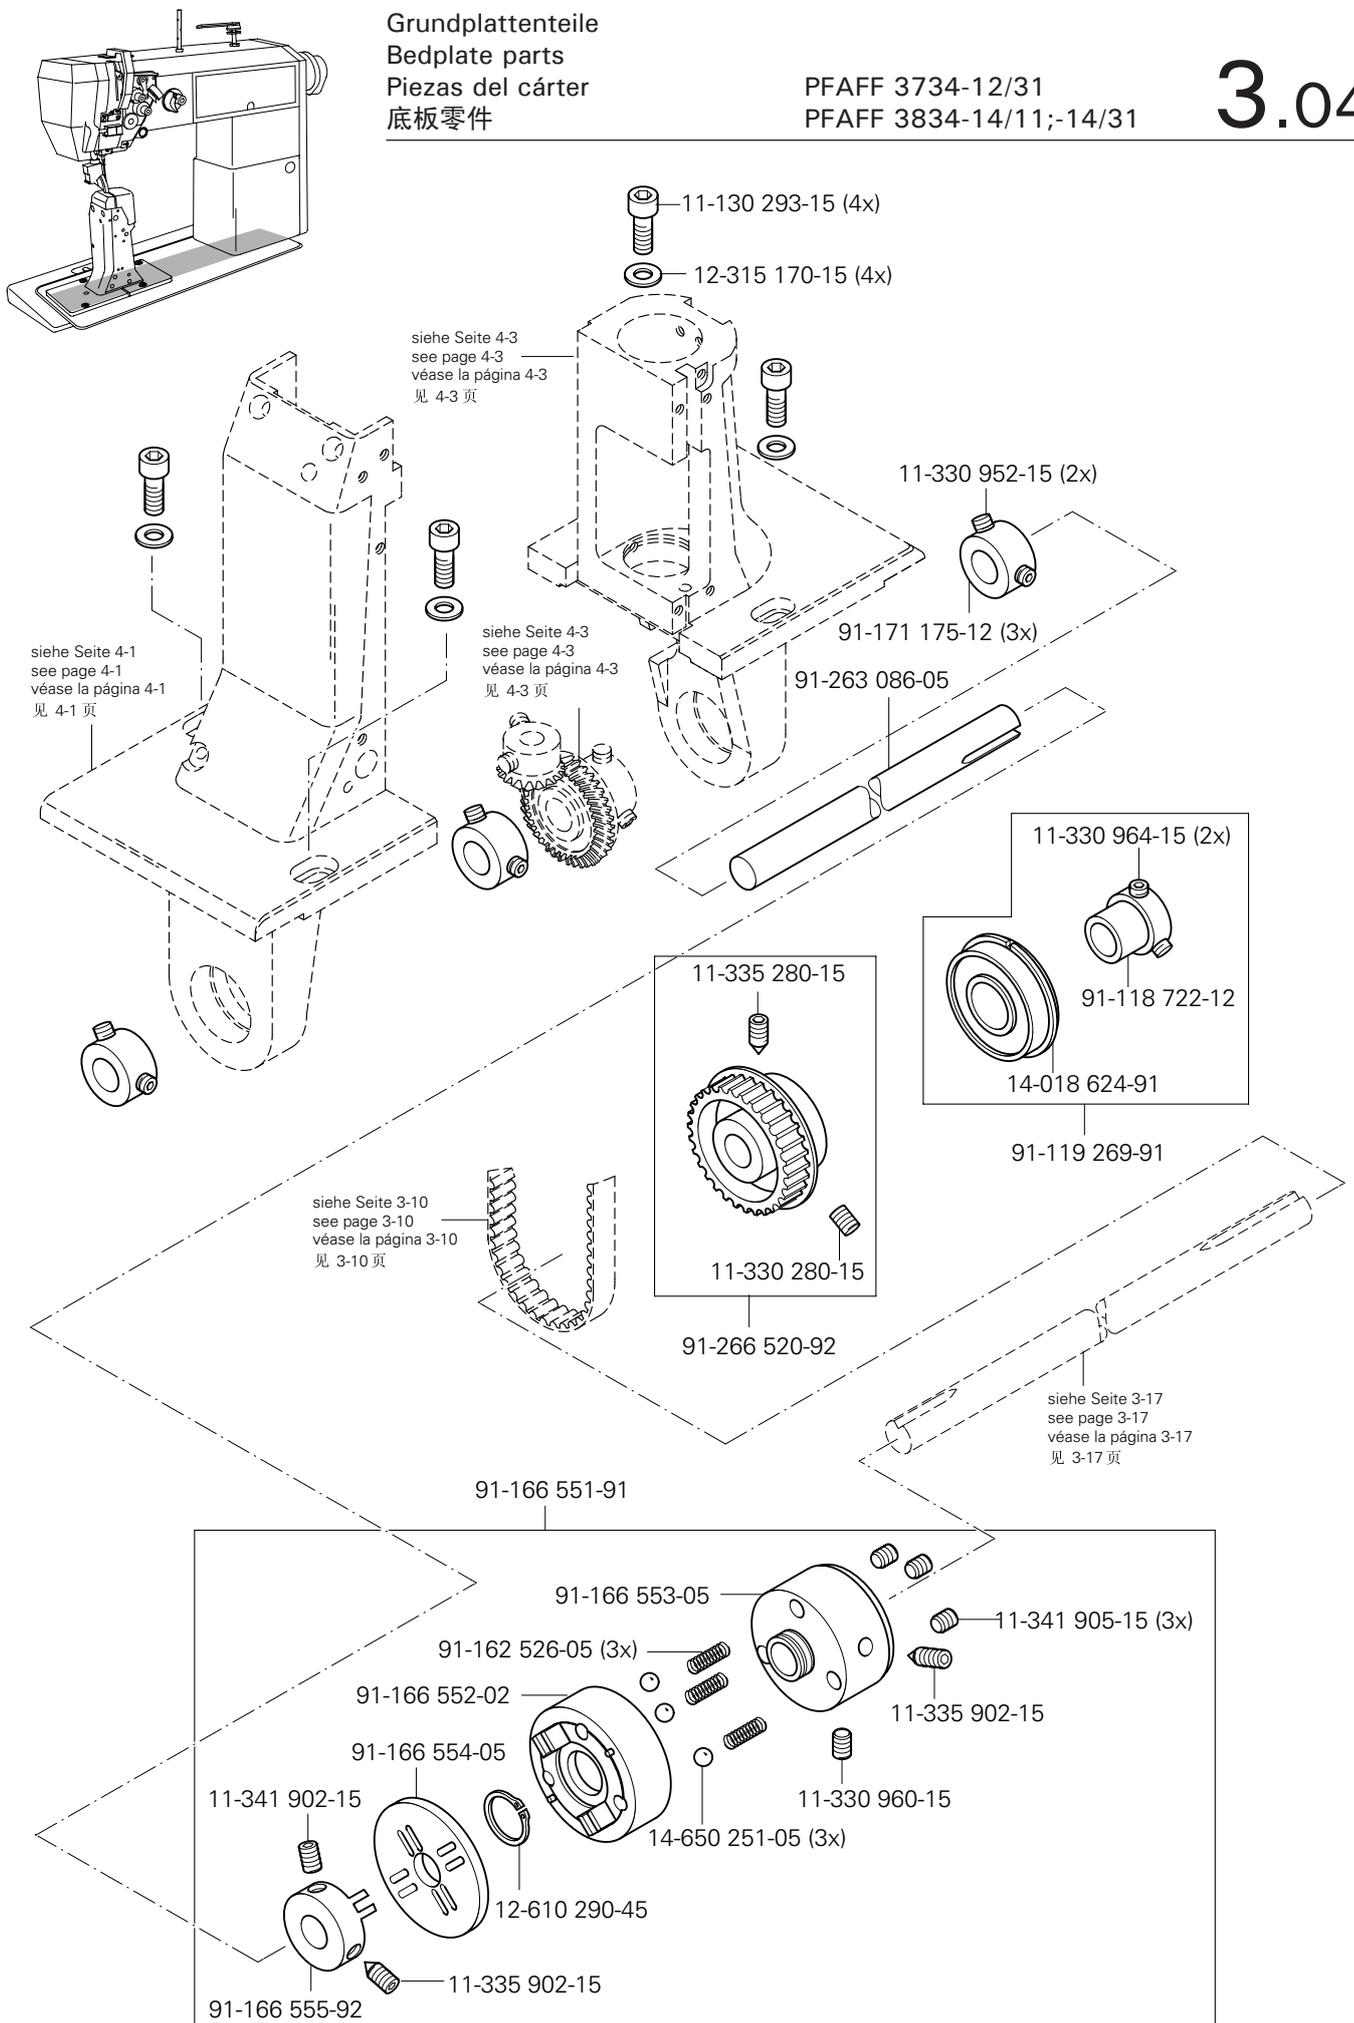


3.04

Grundplattenteile
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

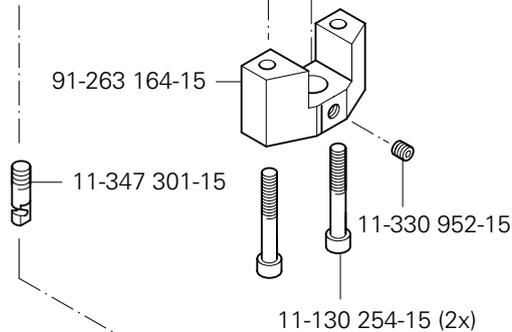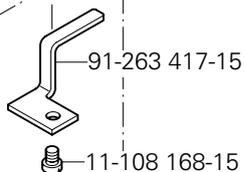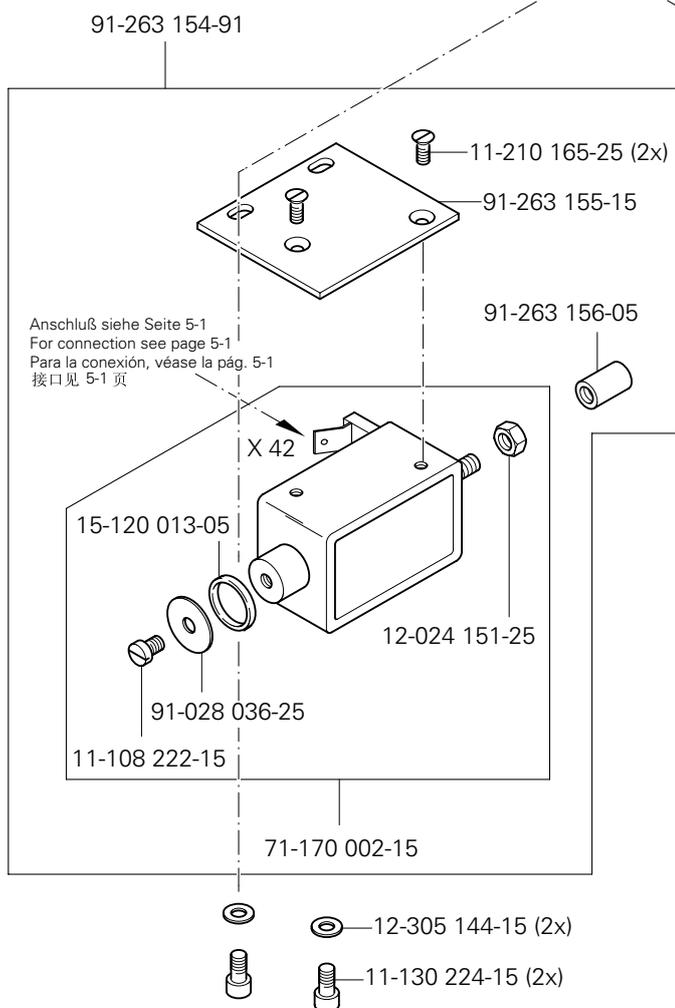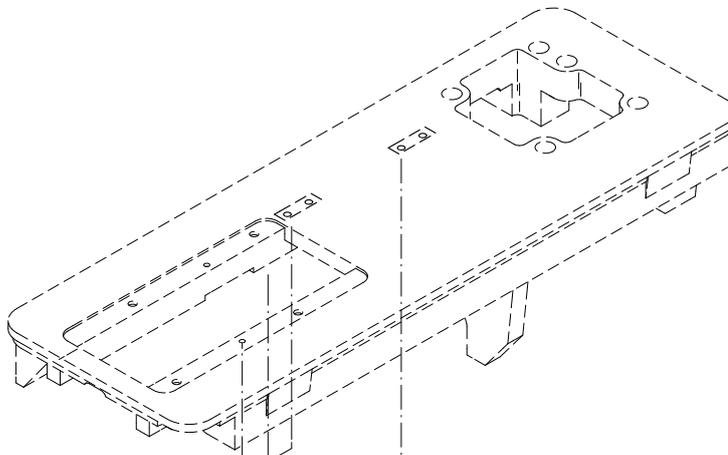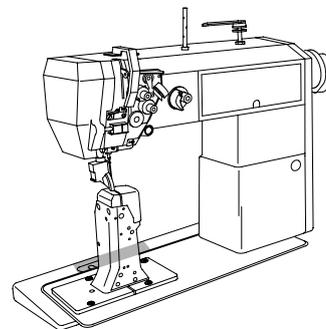


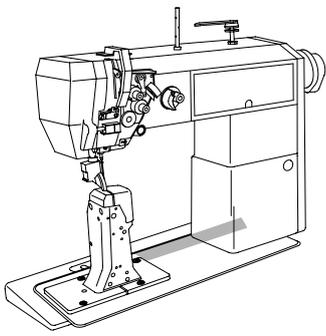

Grundplattenteile
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31



3.04

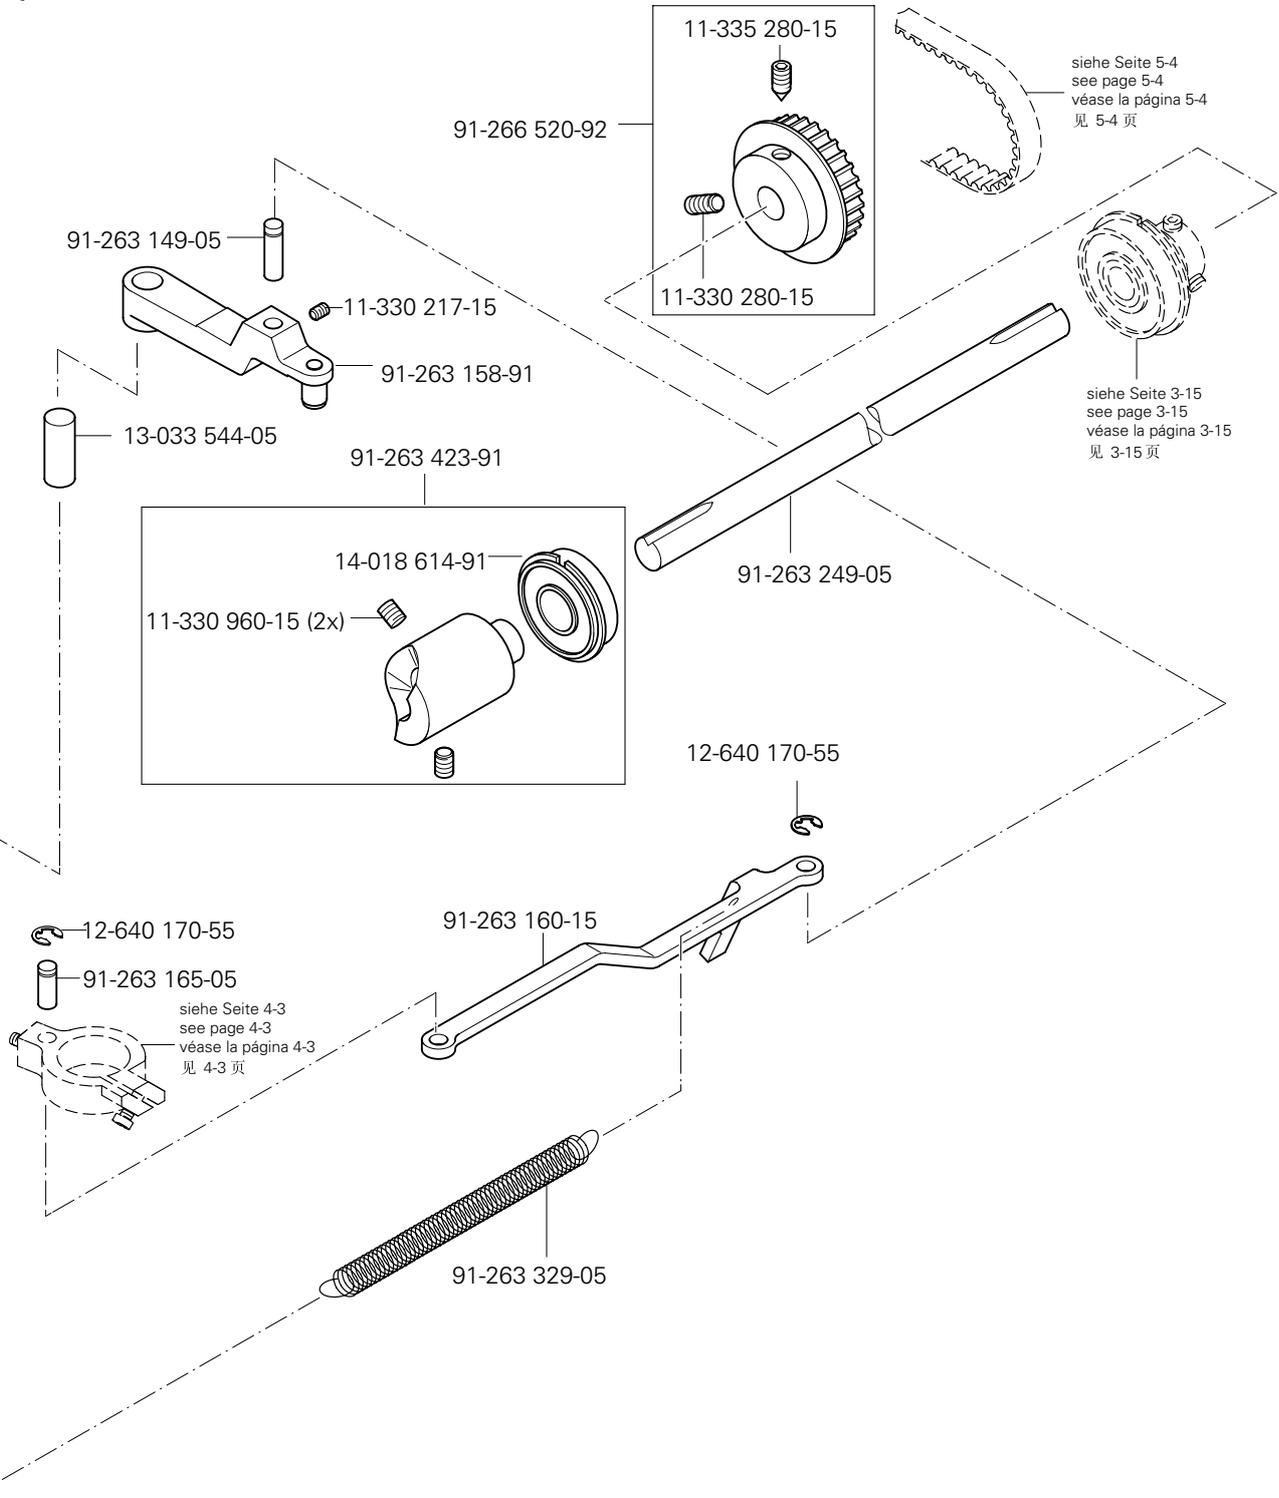

3.04


Grundplattenteile
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

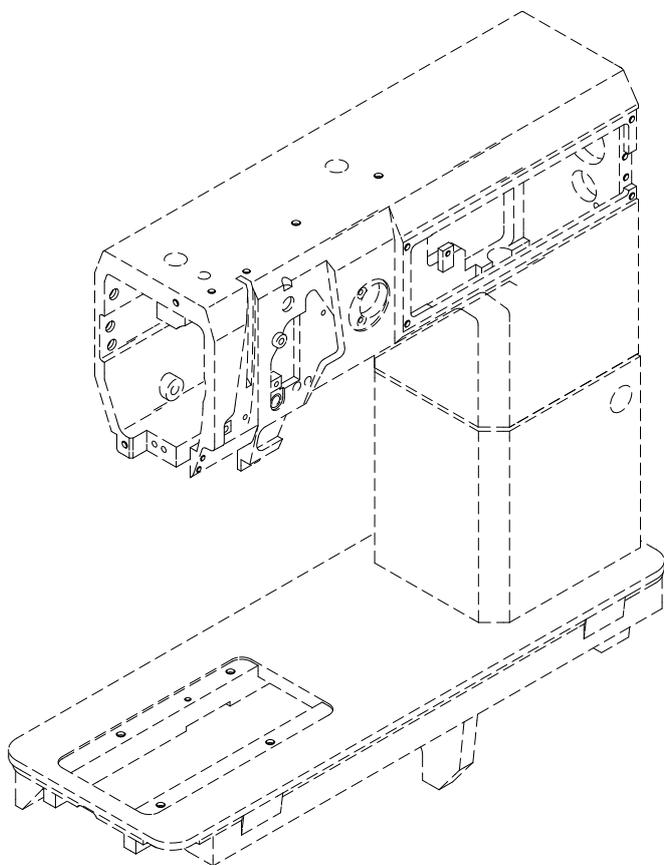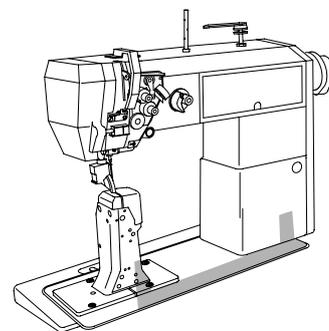

91-263 201-01

11-108 222-15 (2x)

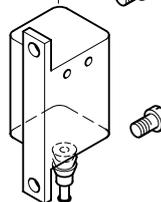

25-161 801-49 

71-370 001-32 (2x) 

12-510 111-25 (2x) 

12-305 114-25 (2x) 

11-130 179-25 (2x) 

99-135 834-05 


siehe Seite 4-2
see page 4-2
véase la página 4-2
见 4-2 页

25-161 801-49 

Schiebradsäule, links
 Feed wheel post, left
 Column del arrastre por rueda, a la izquierda
 送料轮柱, 左

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;-14/31



4.01

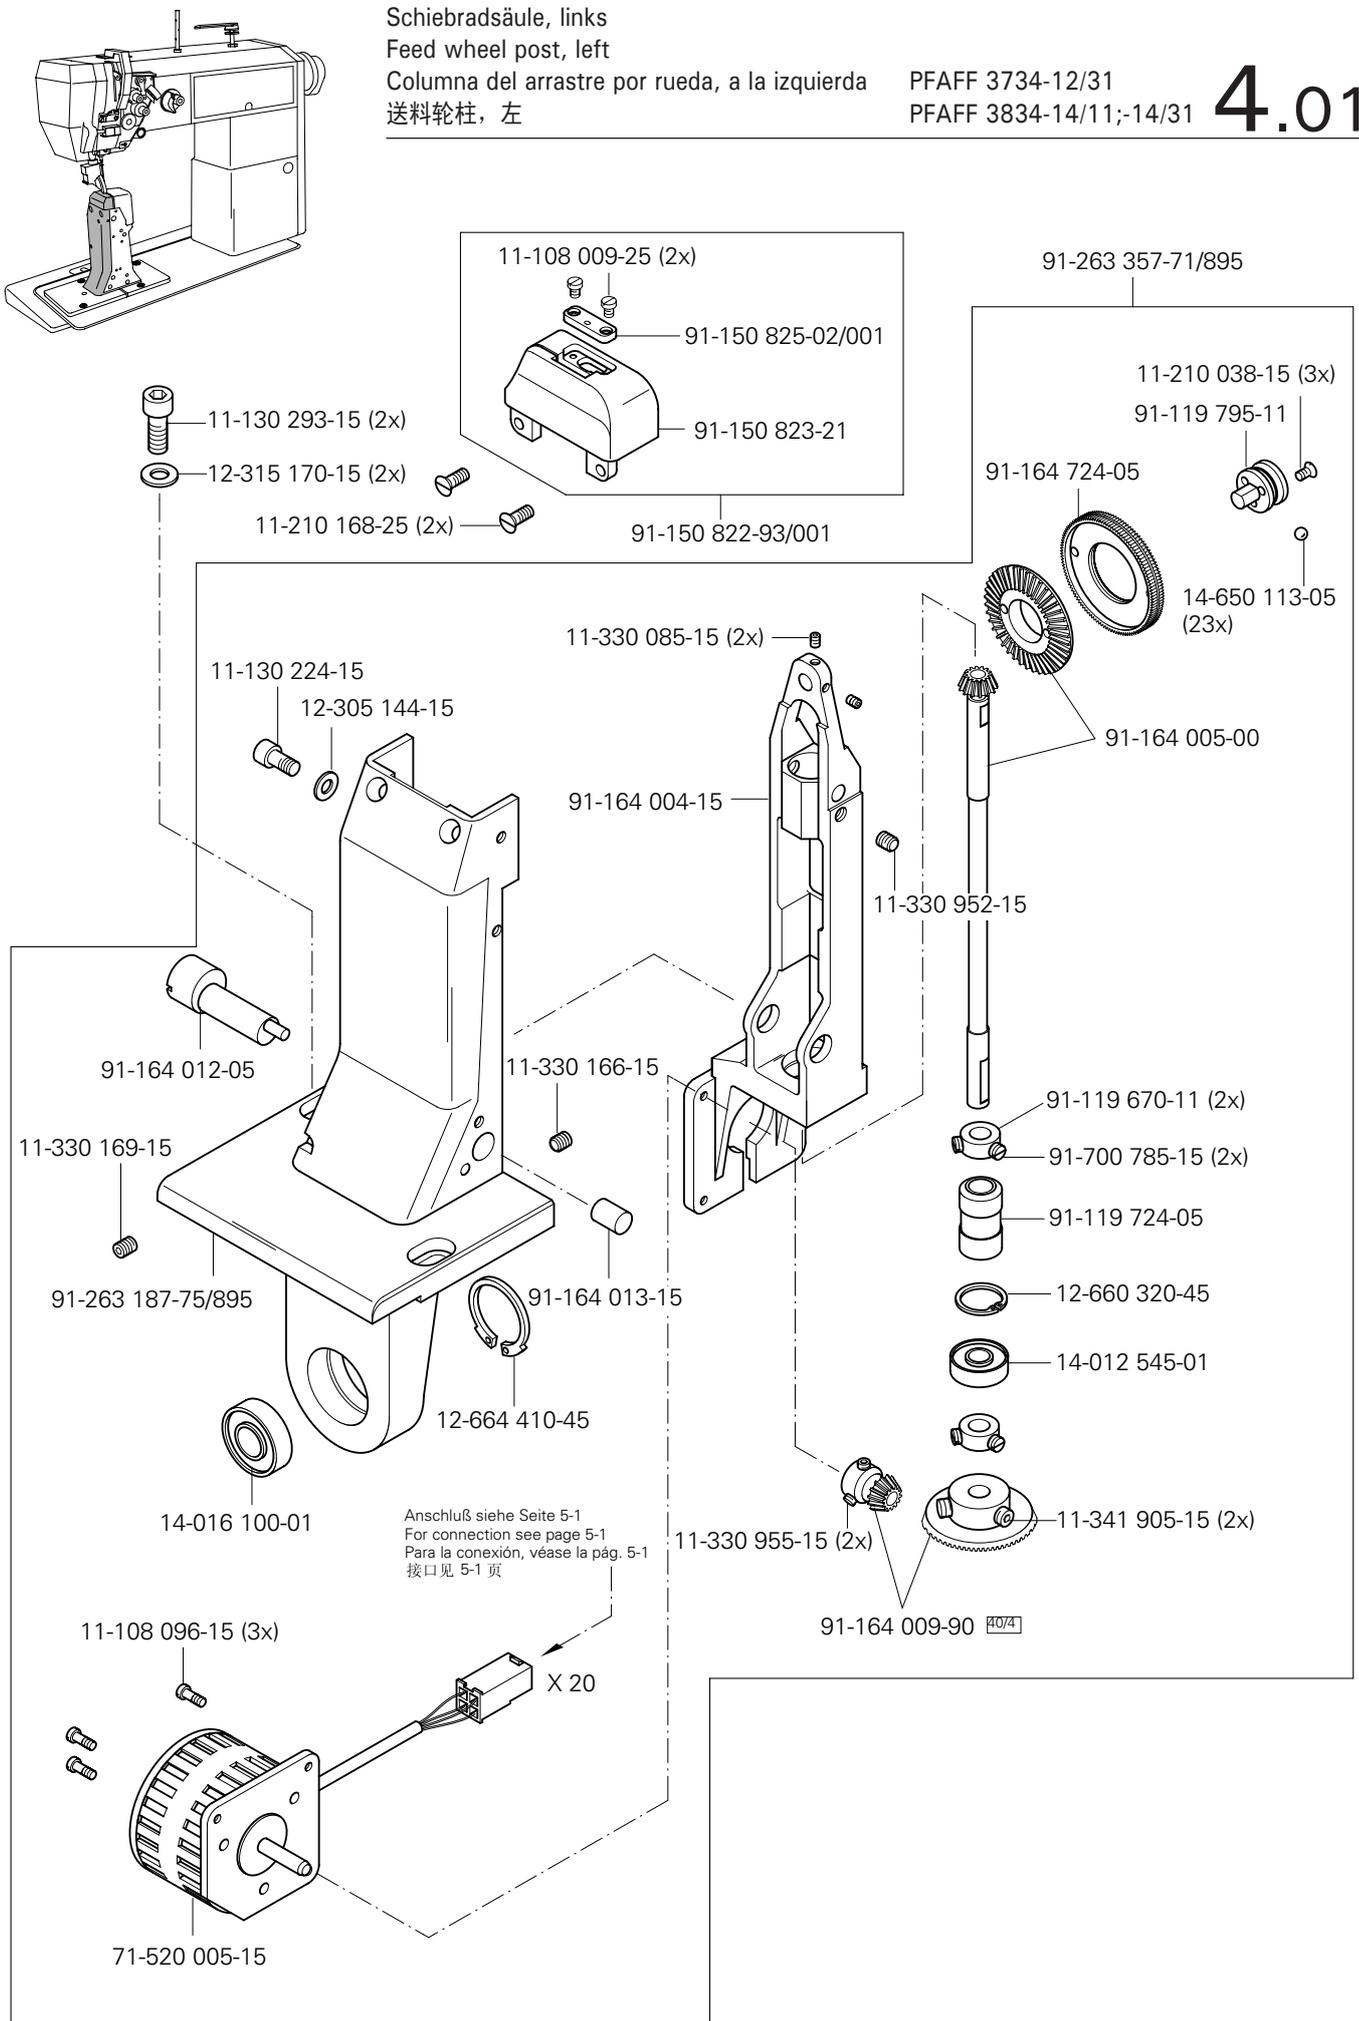


4.02

Greifersäule, rechts
Hook post, right
Column del garfio, a la derecha
旋梭柱, 右

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

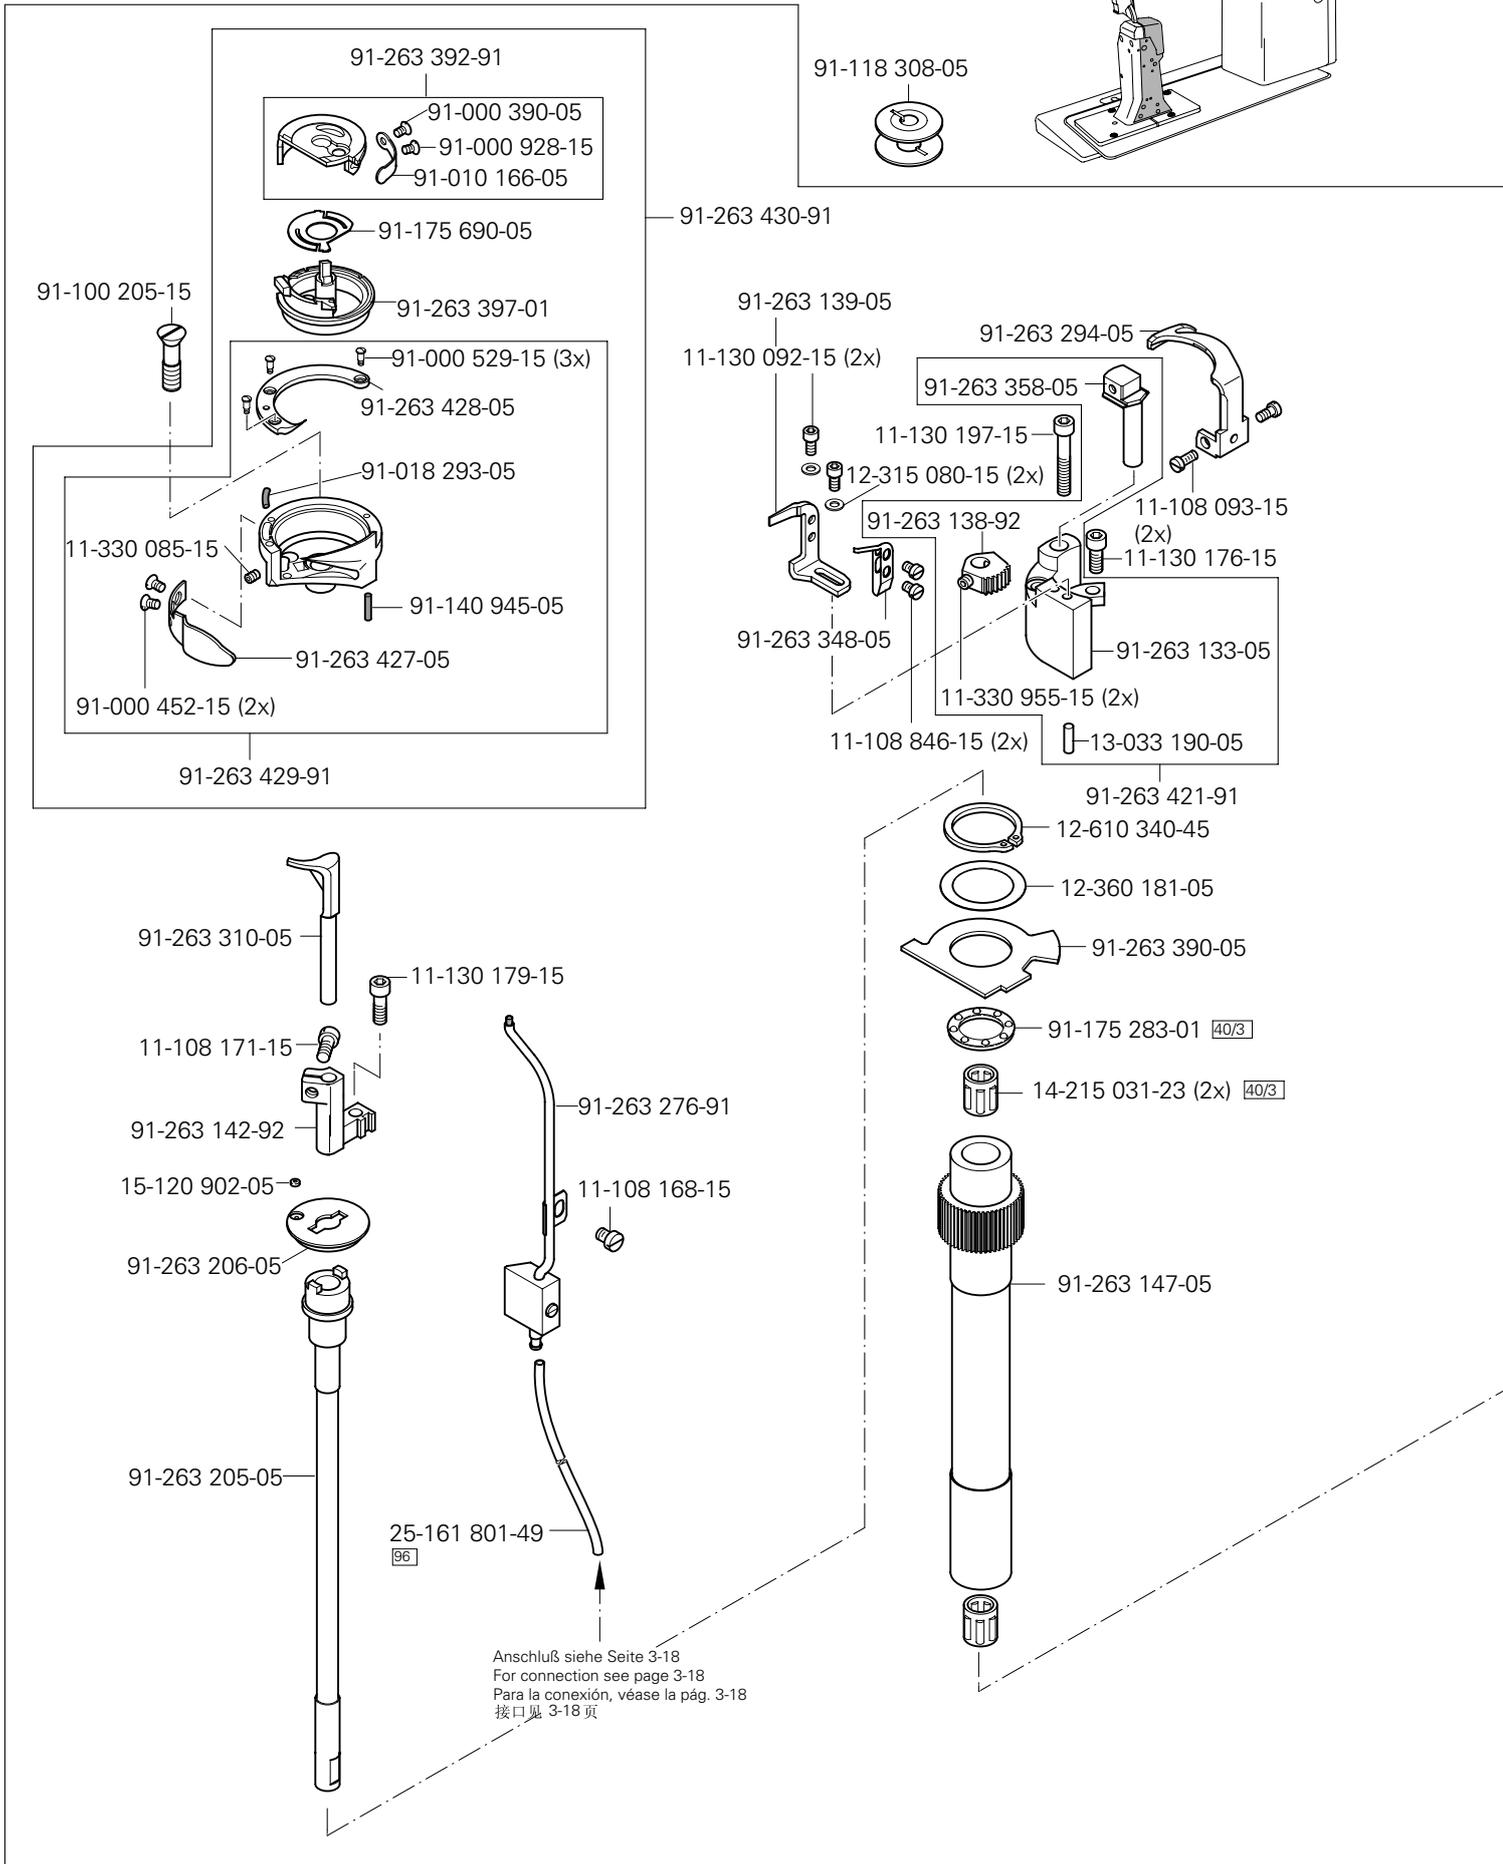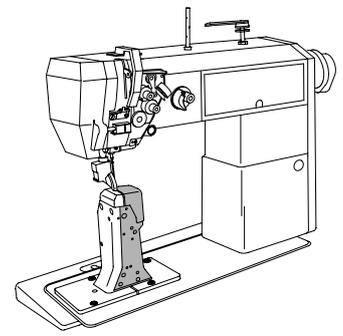

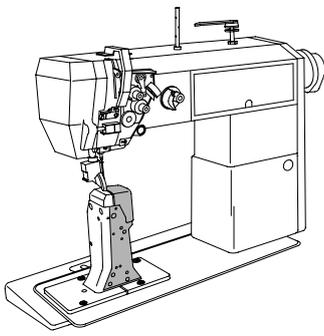


Greifersäule, rechts
 Hook post, right
 Column del garfio, a la derecha
 旋梭柱, 右

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;14/31

4.02



91-263 213-71/895

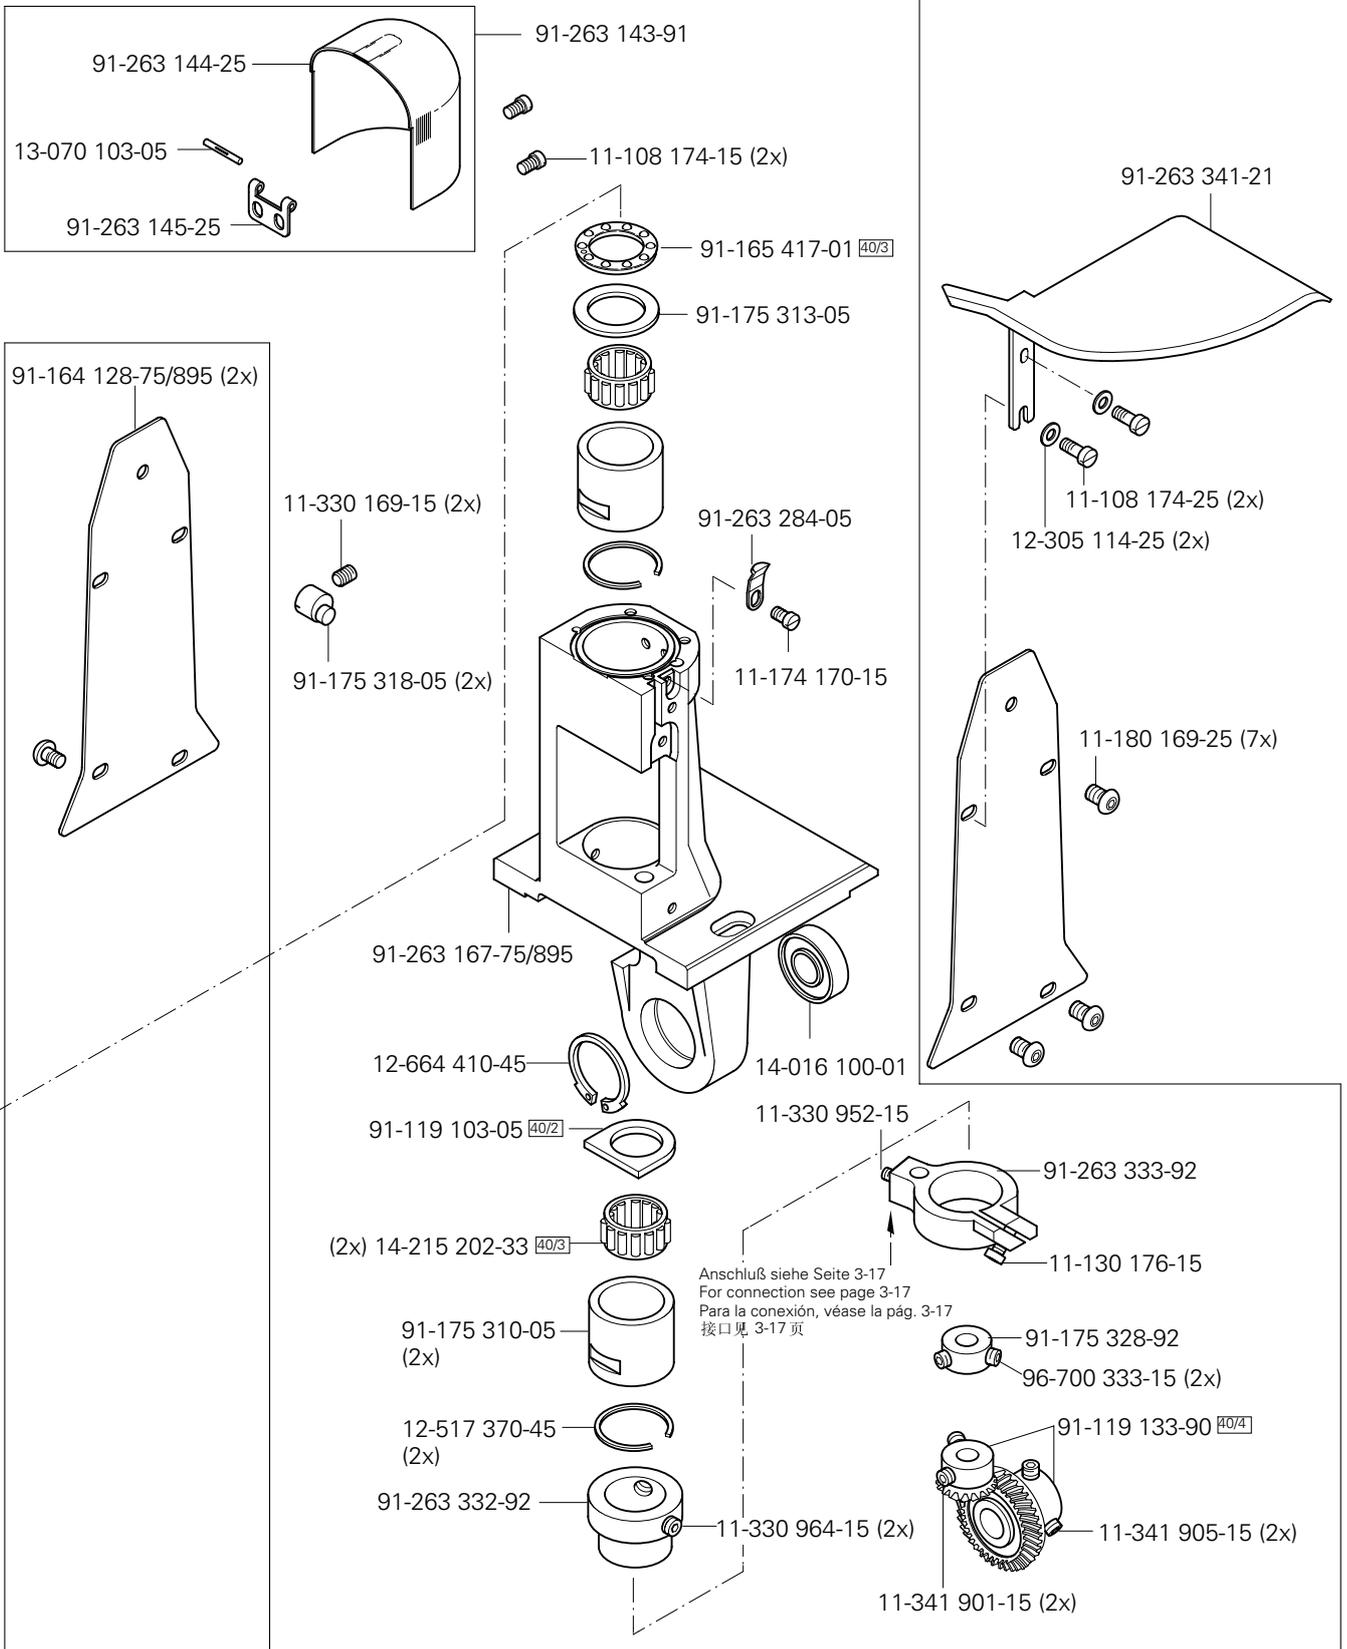


5.01

Kabelbaum zum Oberteil Cable tree to sewing head Mazo de cables para el cabezal 上部机器电缆束

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

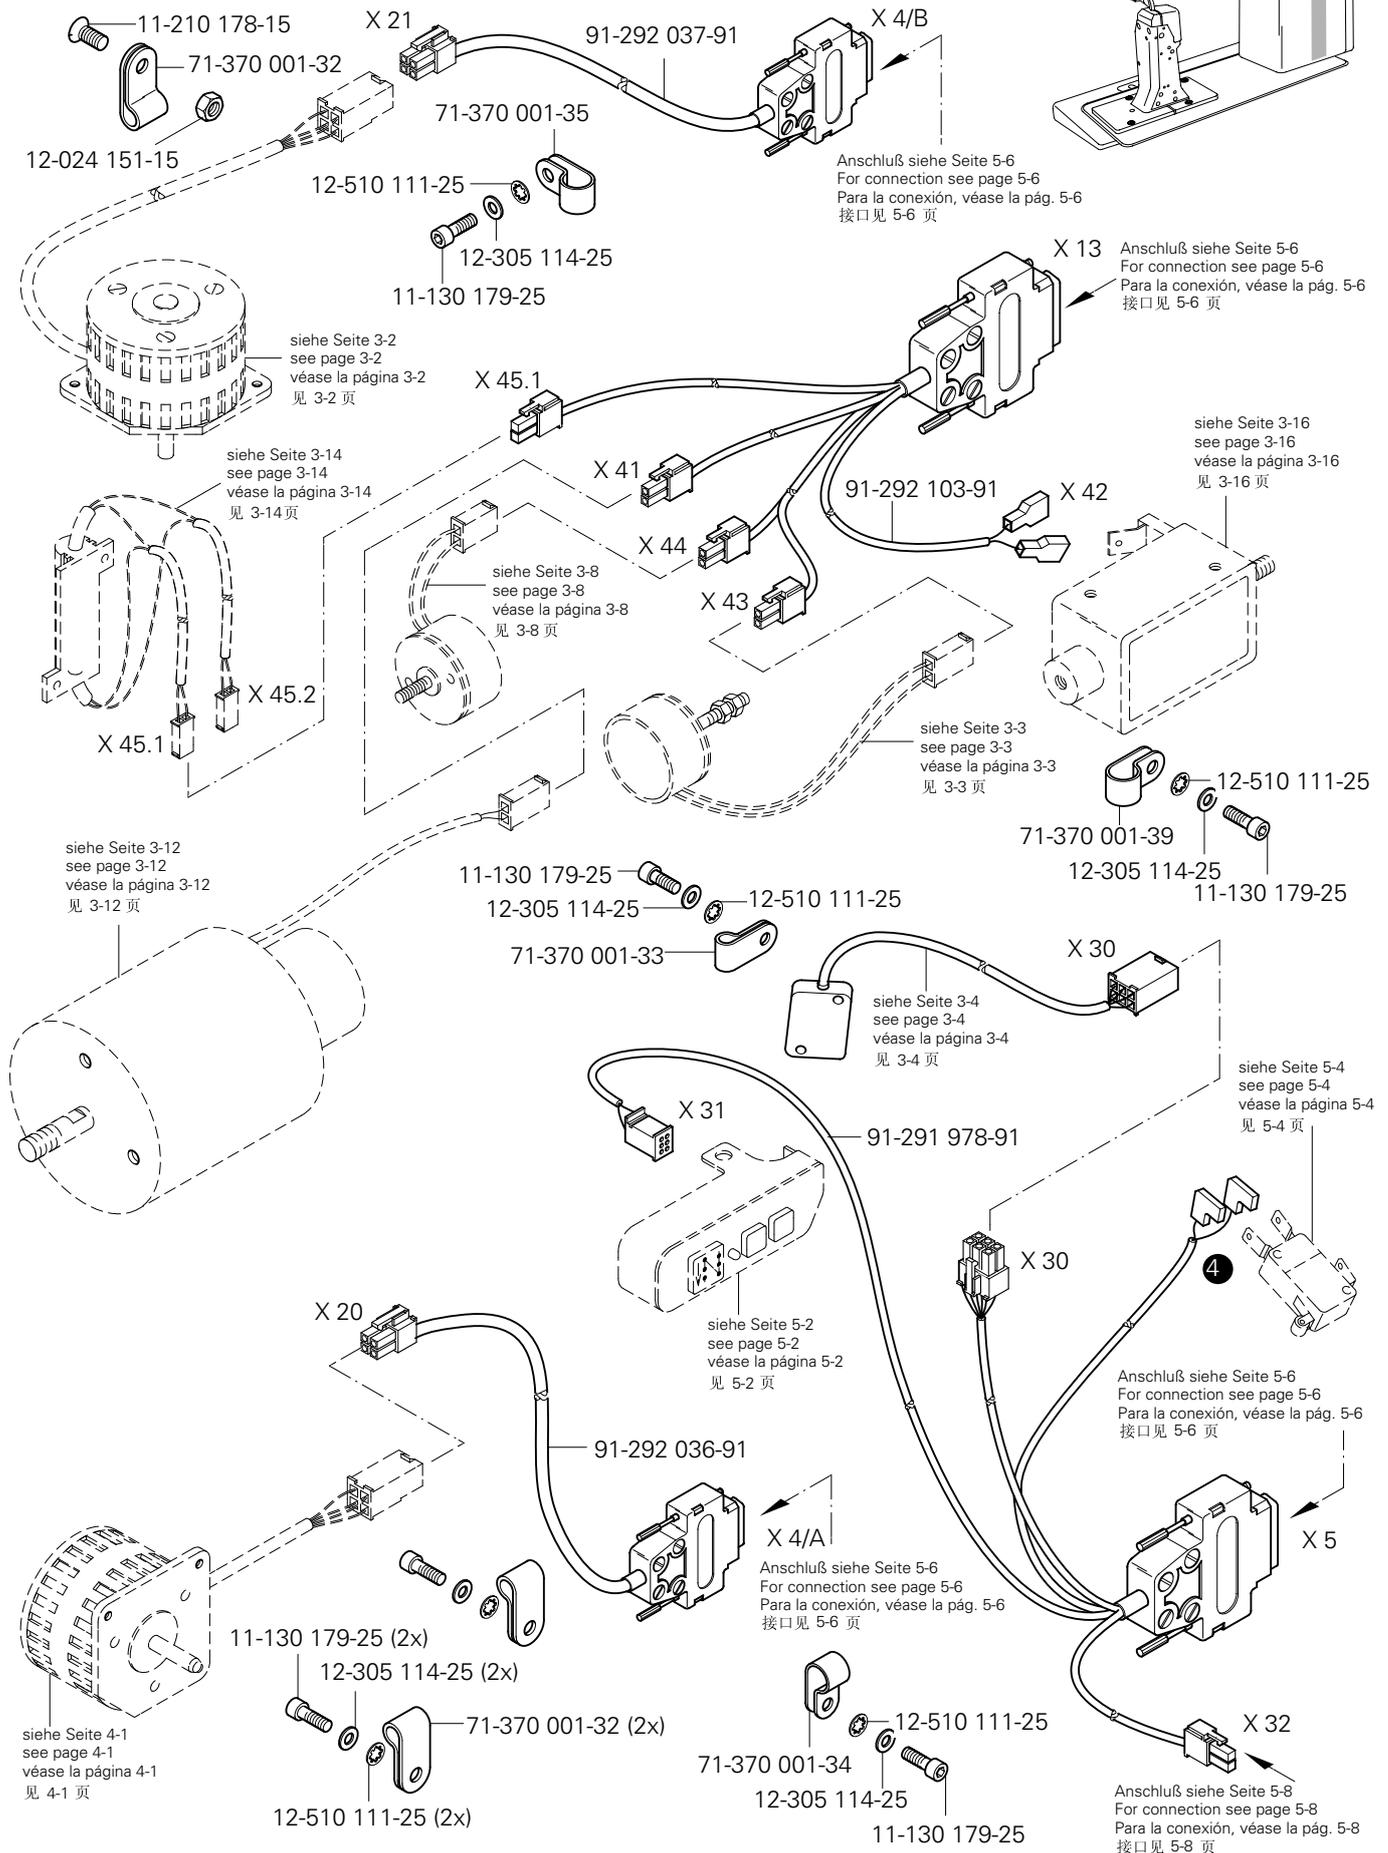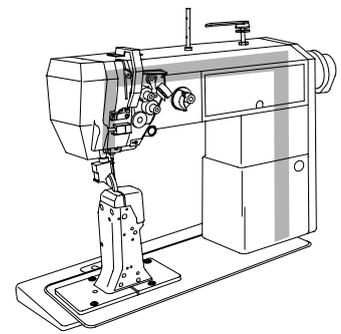


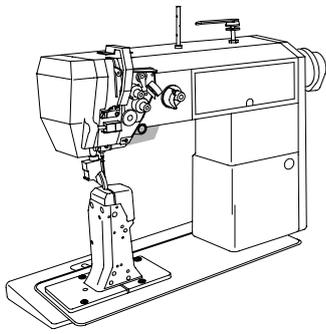


Tastschalter
Push-button switch
Interruptor pulsador
按钮开关

PFAFF 3834-14/11;-14/31

5.02


Anschluß siehe Seite 5-1
For connection see page 5-1
Para la conexión, véase la pág. 5-1
接口见 5-1 页

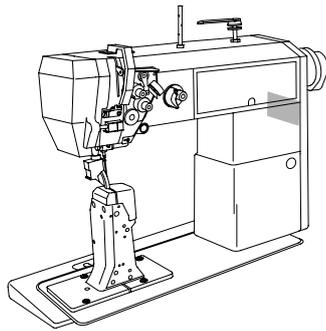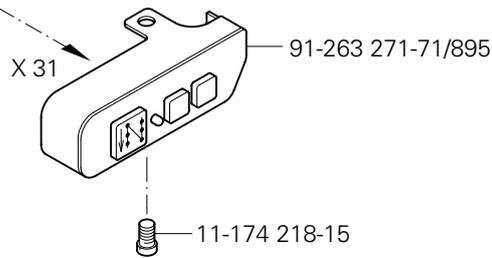

Oberteilererkennung
Sewing head identification
Detección de la parte superior
机头识别

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

5.03



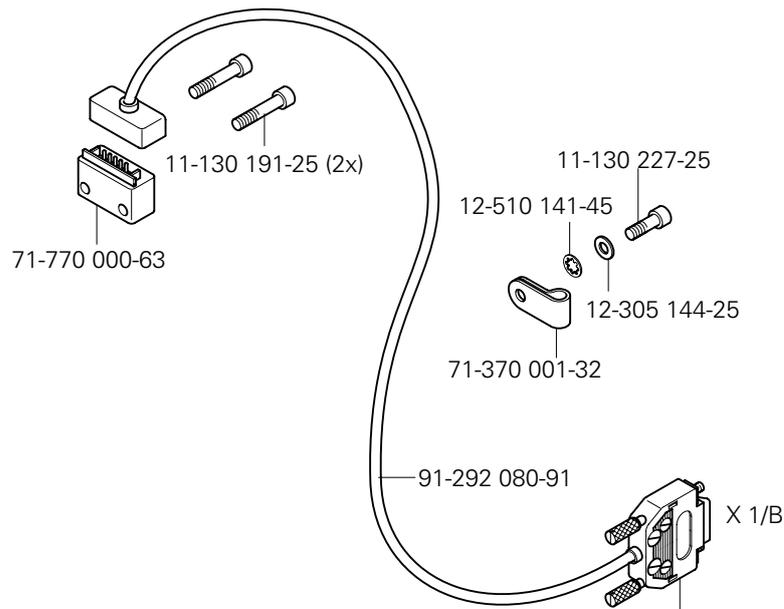


Anschluß siehe Seite 5-6
For connection see page 5-6
Para la conexión, véase la pág. 5-6
接口见 5-6 页

5.04

Bedienfeld
Control panel
Panel de mandos
操作板



PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

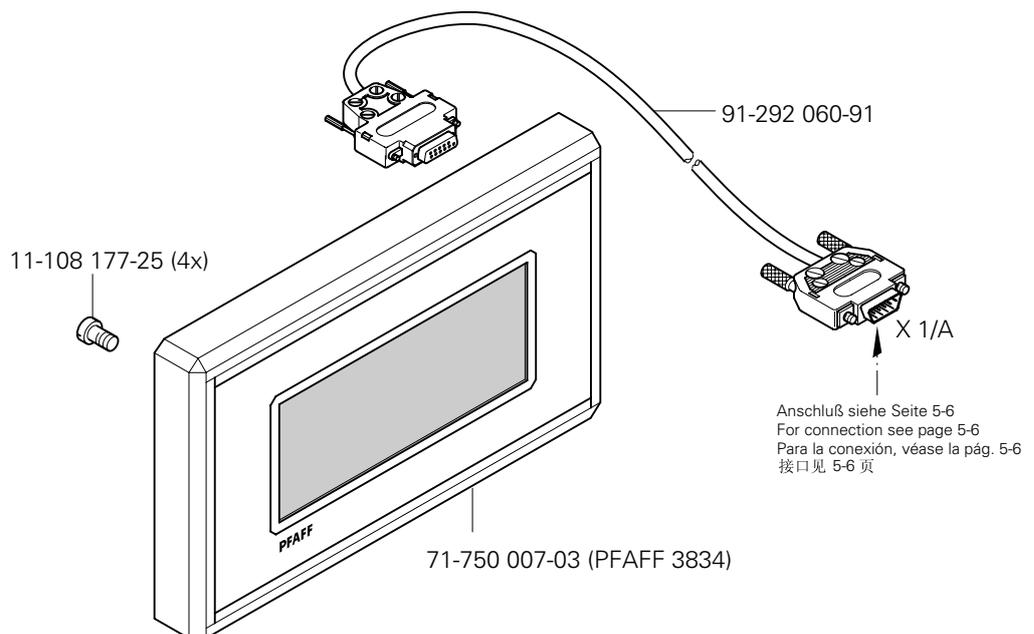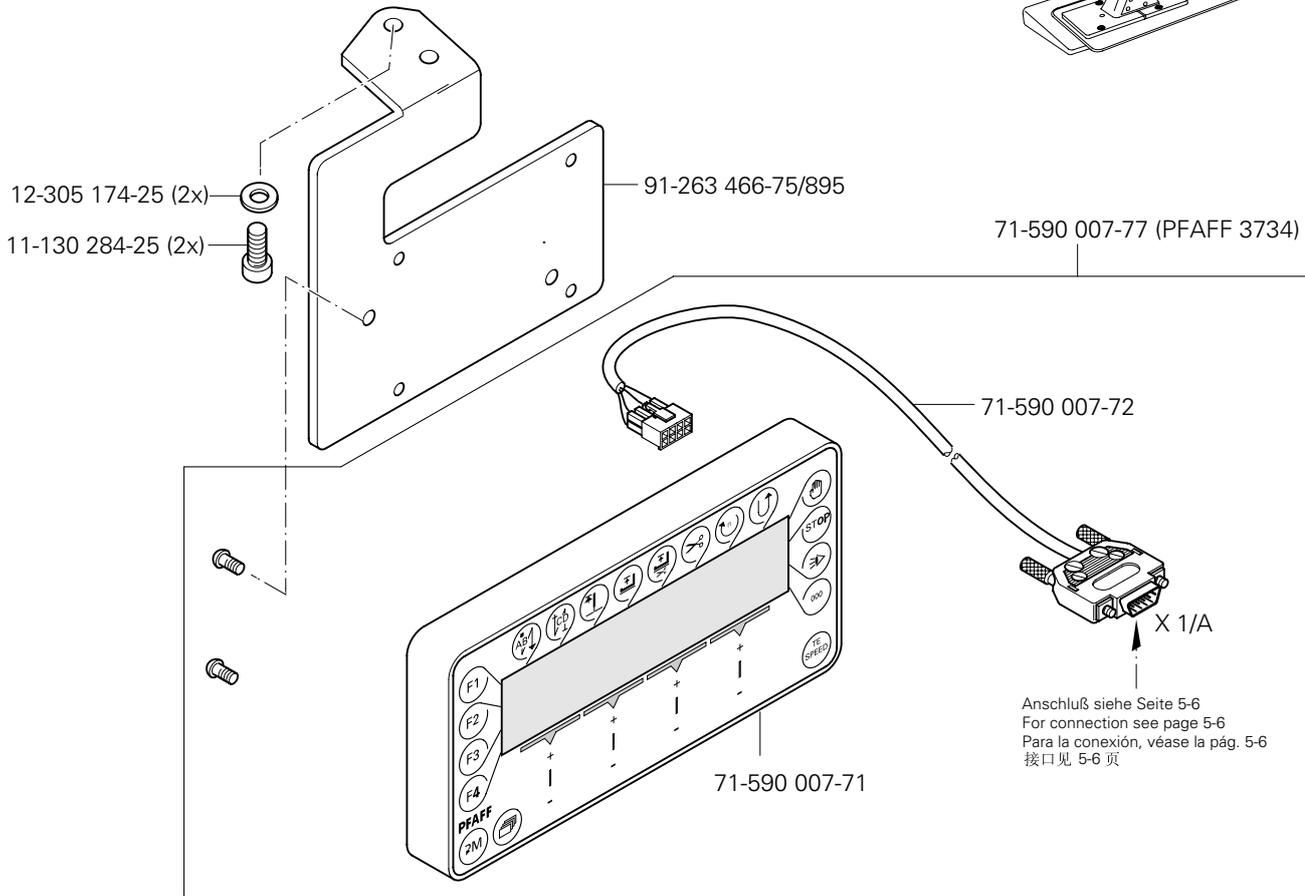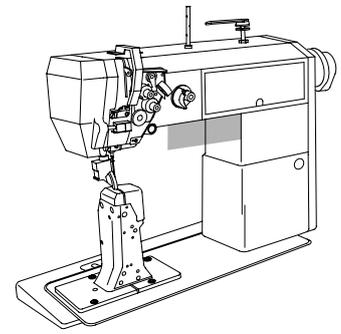

Einbaumotor
Built-in motor
Motor incorporado
内装式电机

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;14/31



5.05

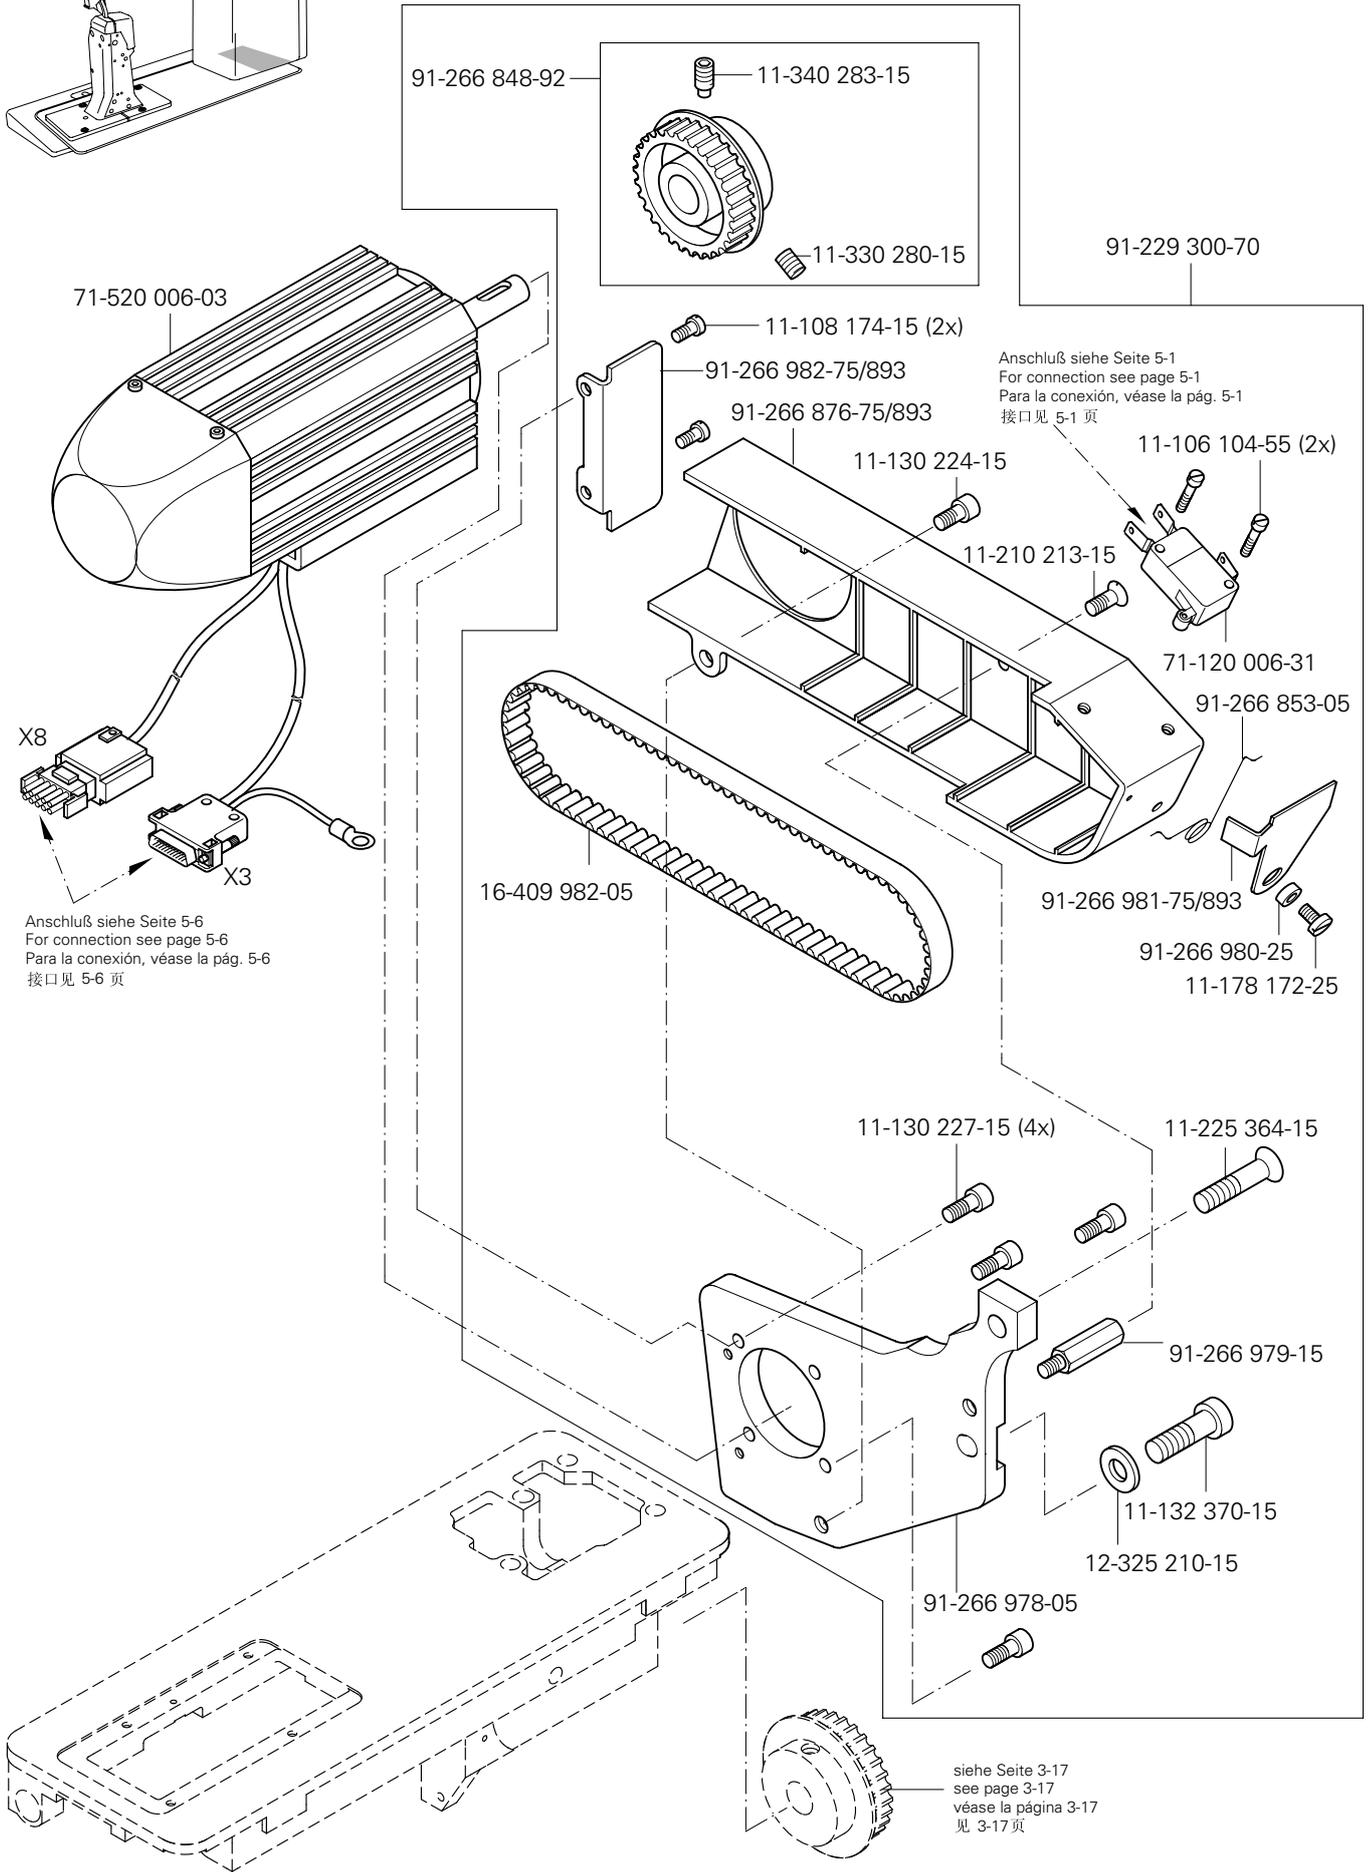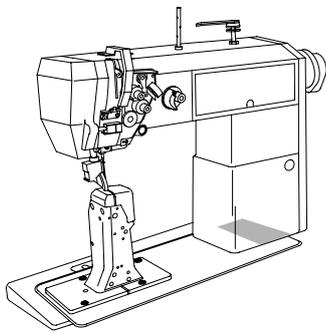


5.06

Sollwertgeber
Set-point generator
Emisor del valor teórico
给定值发生器

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

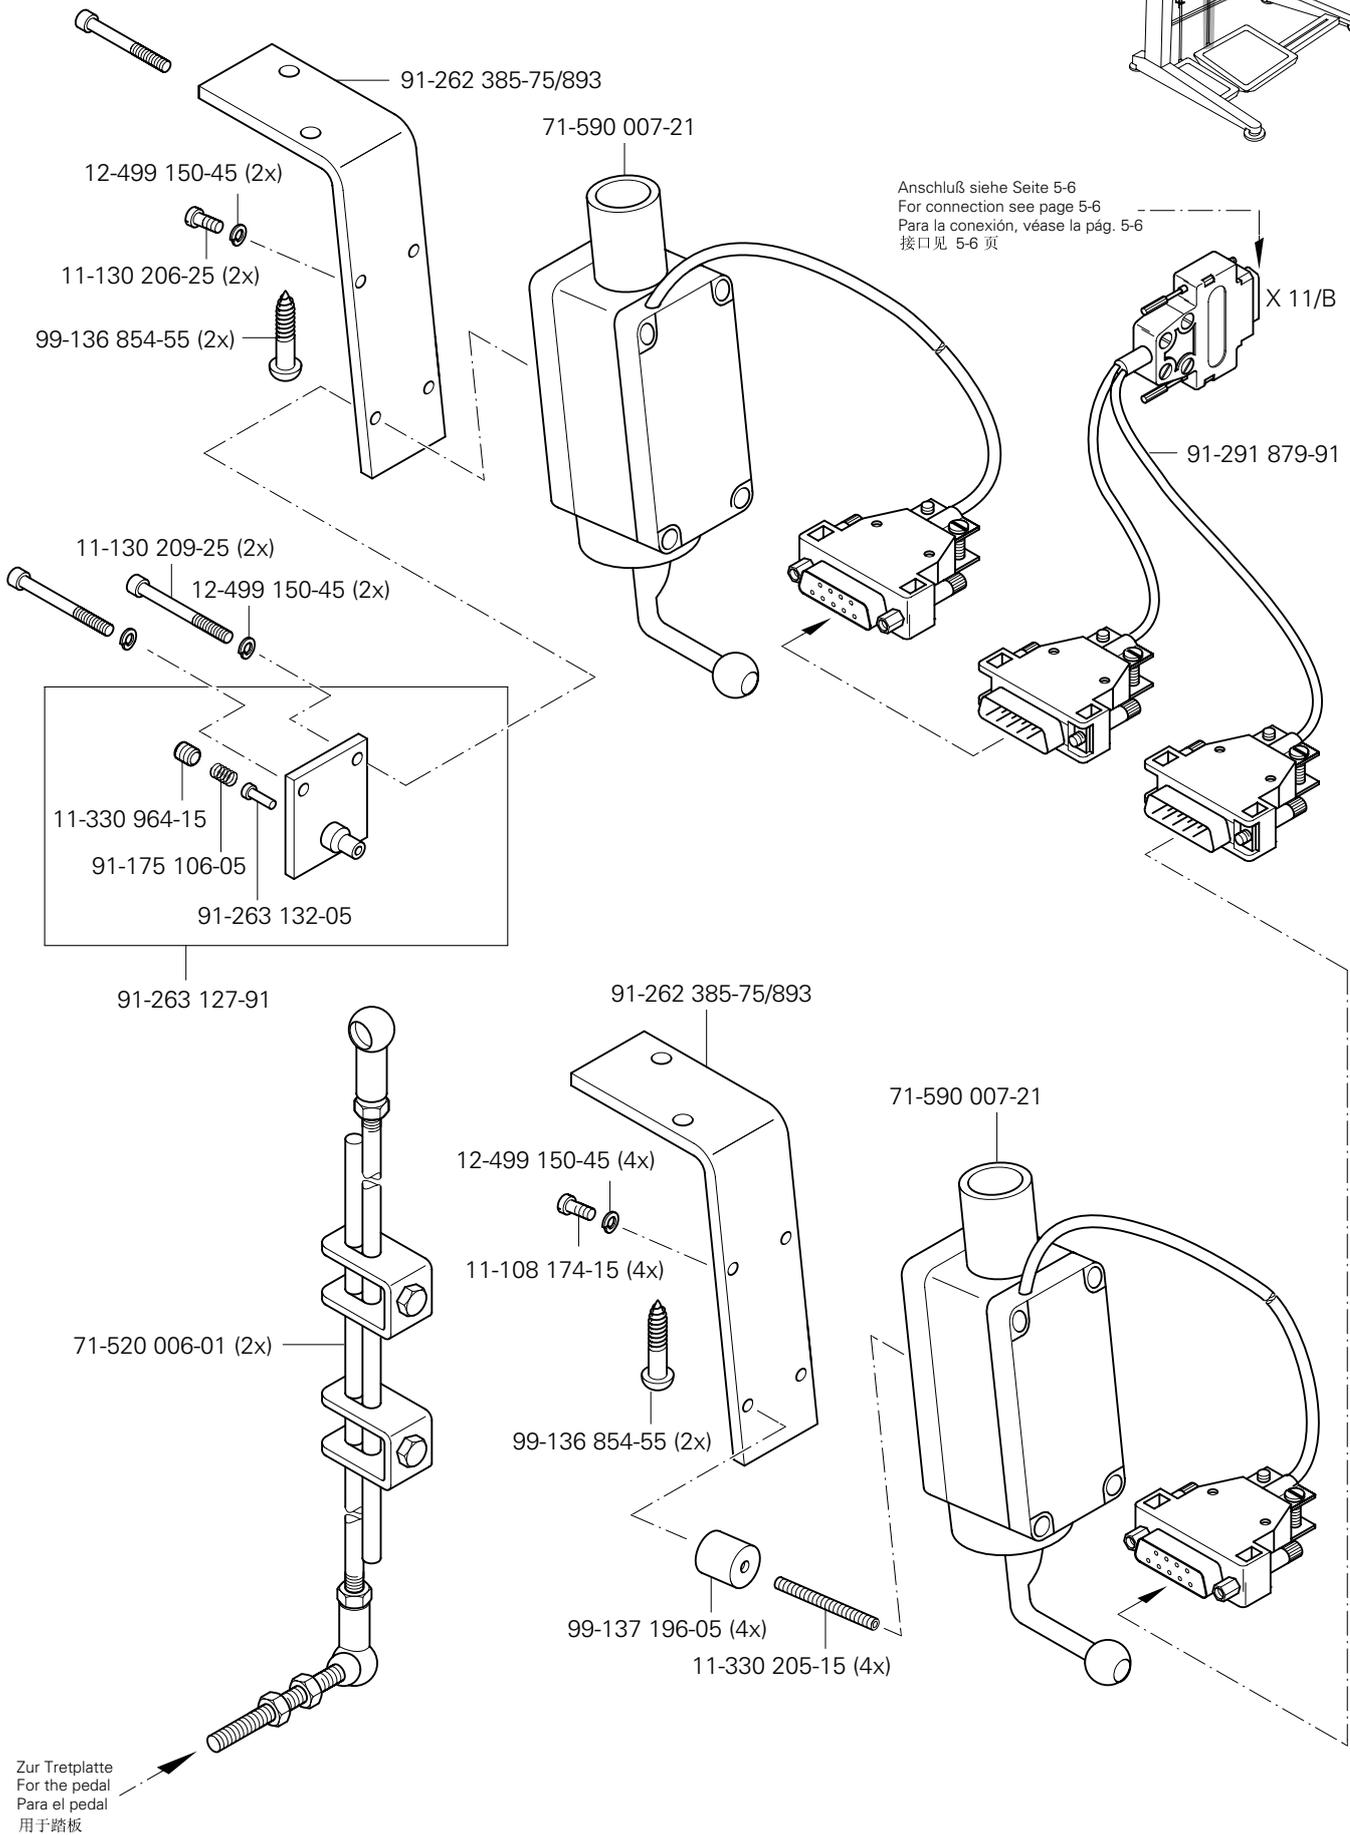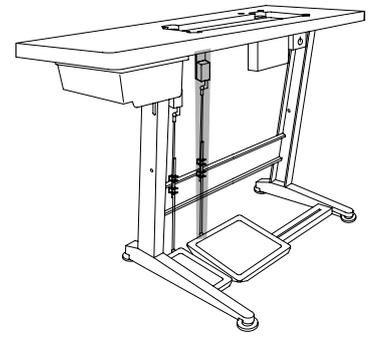


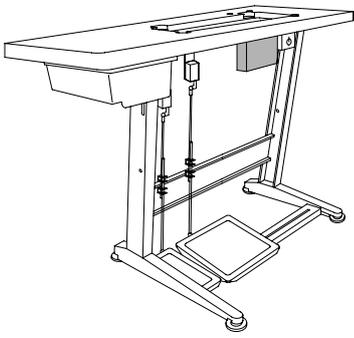

Steuerkasten
Control box
Caja de mandos
控制箱

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;14-31



5.07

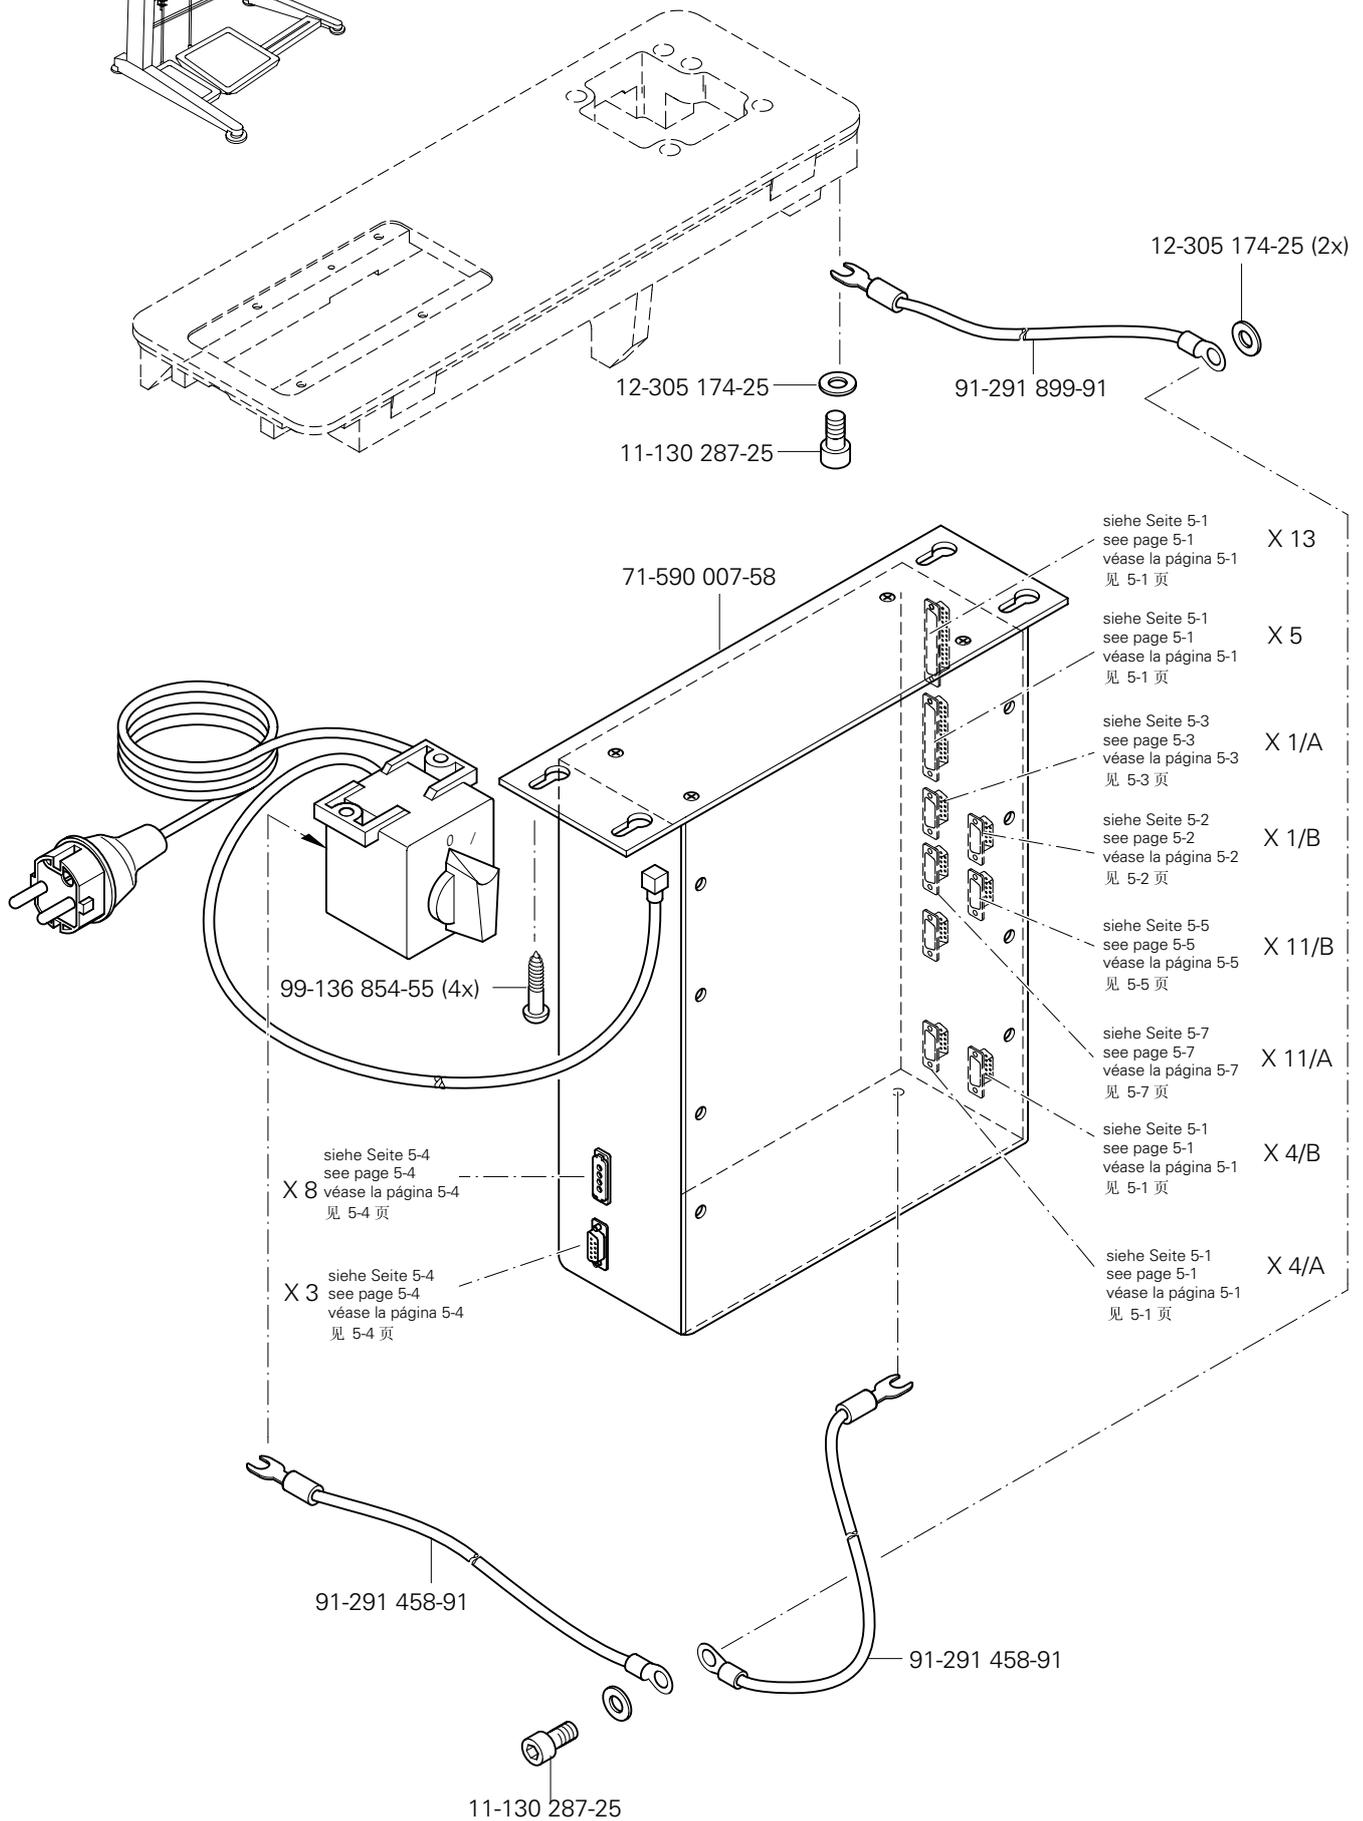


5.08

Steuergerät
Control device
Caja de mandos
控制器


PFAFF 3834-14/11;-14/31

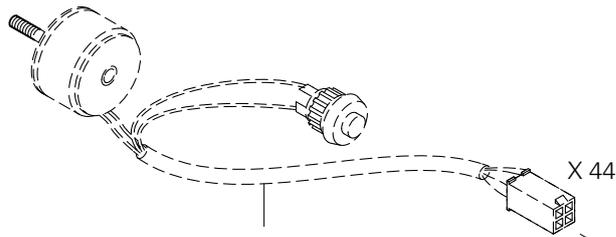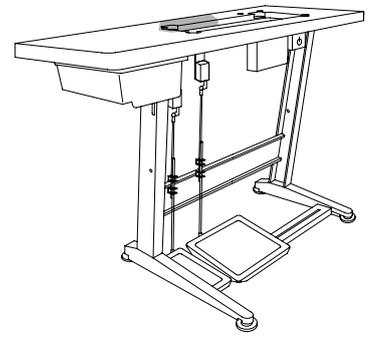


siehe Seite 3-9
see page 3-9
véase la página 3-9
见 3-9 页

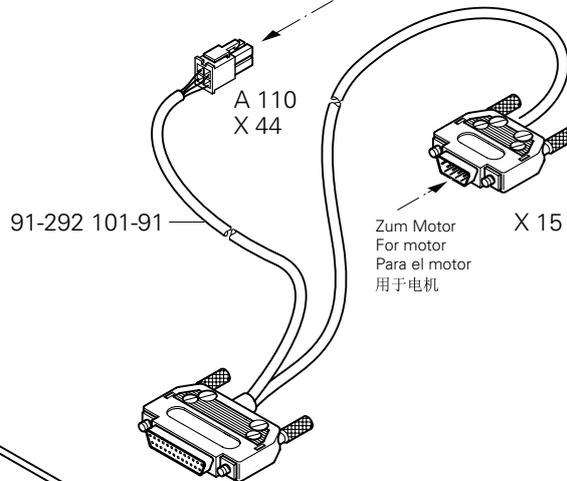

Zum Motor
For motor
Para el motor
用于电机

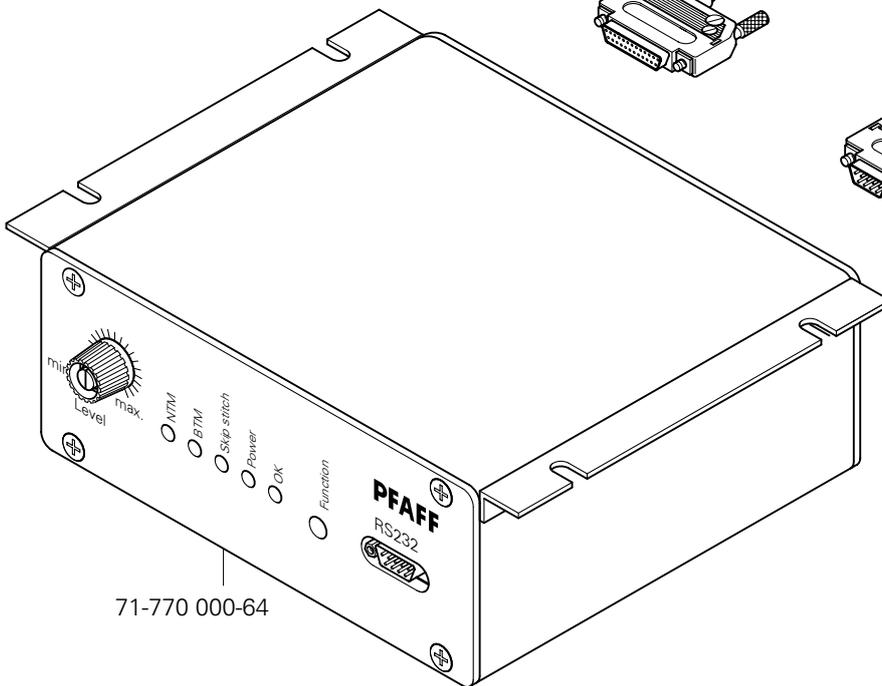


71-770 000-64

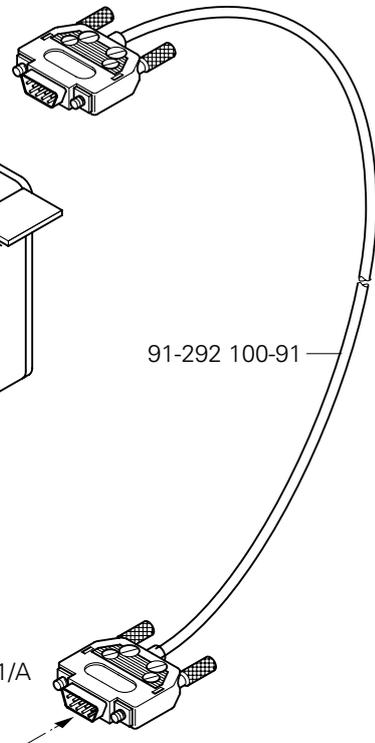

X 11/A

Anschluß siehe Seite 5-6
For connection see page 5-6
Para la conexión, véase la pág. 5-6
接口见 5-6 页

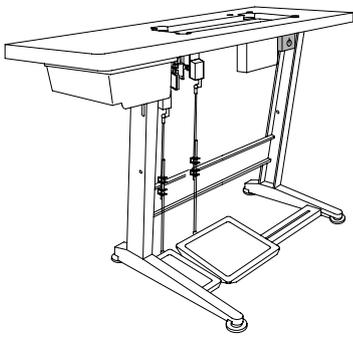

Motor-Hauptschalter
Main switch
Interruptor principal
电机主开关


PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

5.09

71-370 001-08




11-460 163-15 (2x)



71-370 002-91 (3x)

Anschluß siehe Seite 5-6
For connection see page 5-6
Para la conexión, véase la pág. 5-6
接口见 5-6 页


91-229 180-90 90/1

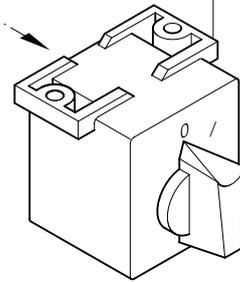

71-370 003-09 (2x)



11-462 307-55 (2x)

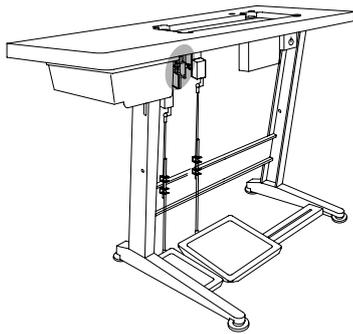


Knietaster mit Leitung
Knee switch with cable
Interruptor de rodillera con cable
带电缆膝键

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

5.10


91-291 977-91

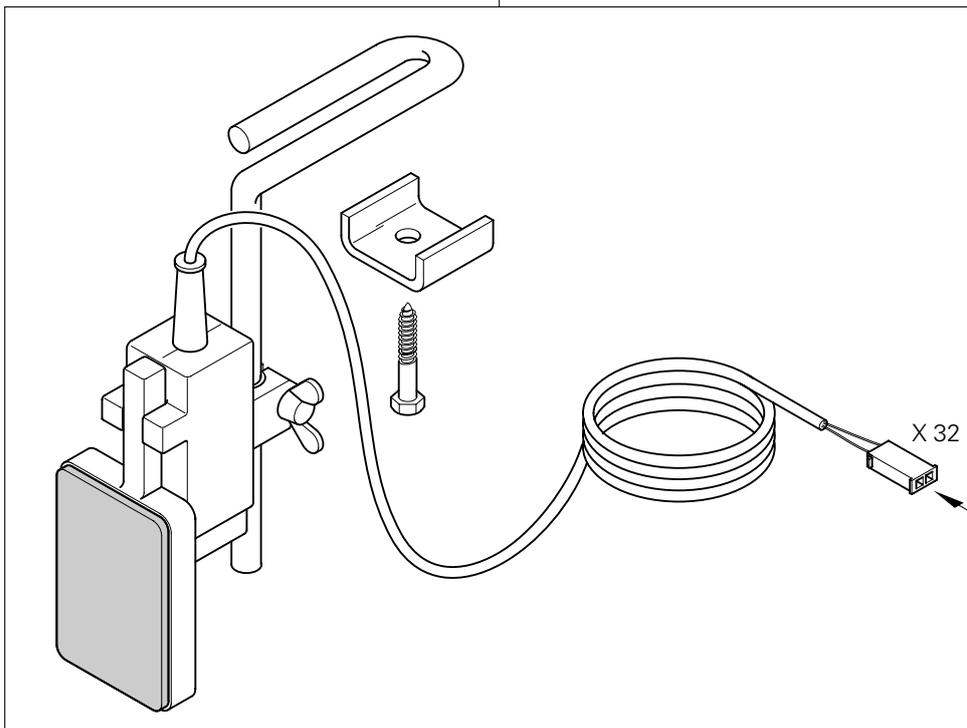


X 32

Anschluß siehe Seite 5-1
For connection see page 5-1
Para la conexión, véase la pág. 5-1
接口见 5-1 页


91-229 070-70/895

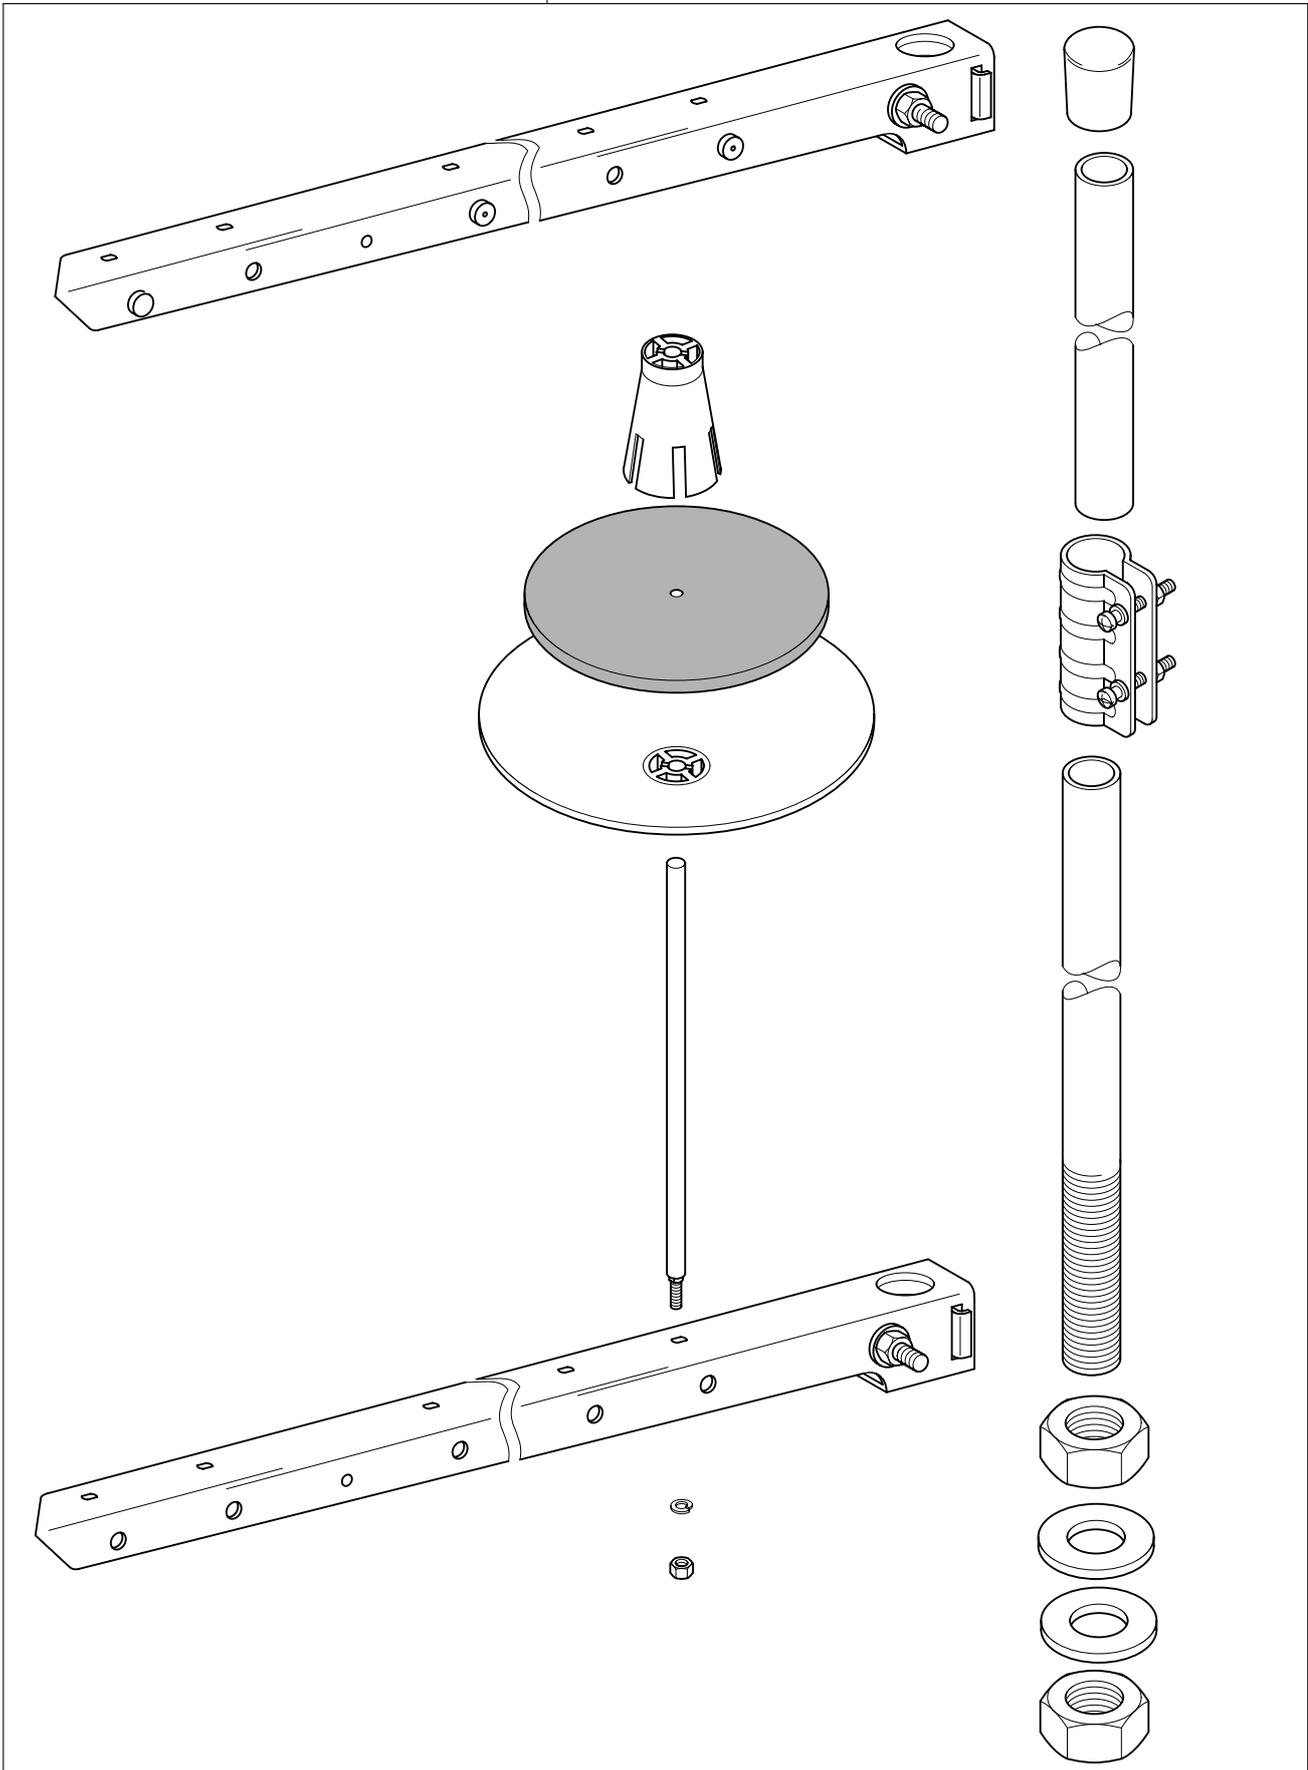

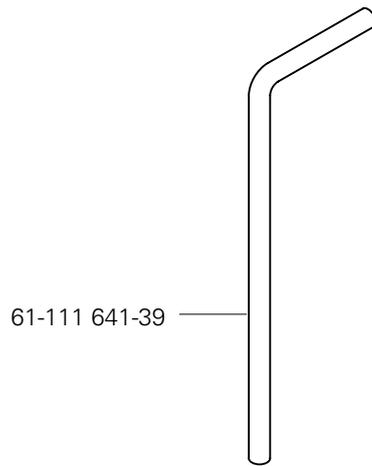

Teile zur Tischplatte
Parts for table top

Piezas para el tablero PFAFF 3734-12/31
用于台板的零件 PFAFF 3834-14/11;14/31

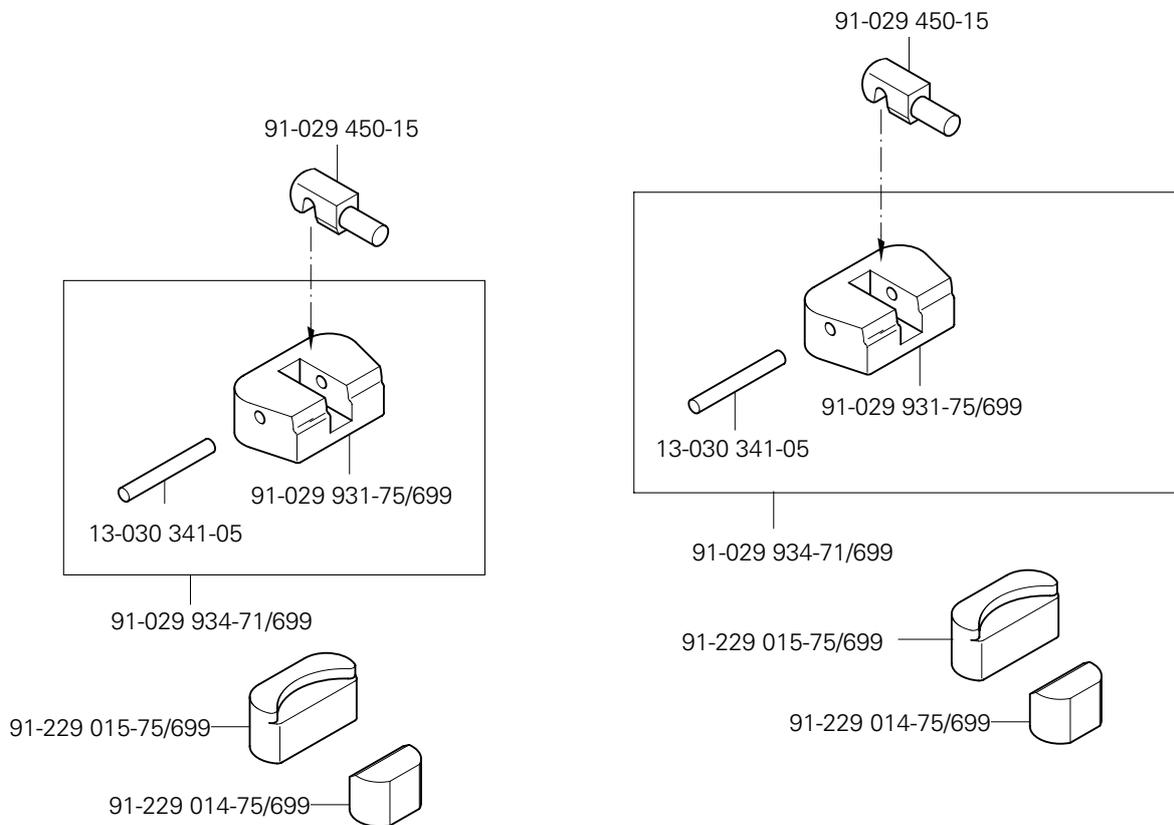

Öl Oil Aceite 油	Mittelpunkts-Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosidad media a: 中点粘度:		Dichte bei: Density of: Densidad a: 密度, 在:		Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱, 带:		
	°C	mm ² /s	°C	g/cm ³ (g/ml)	1 Liter 1 Litro 1 升	5 Liter 5 Litro 5 升	10 Liter 10 Litro 10 升
28-011 201-44	40	22,0	15	0,865	91-129 917-91	91-129 919-91	91-129 920-91

Fett Grease Grasa 脂	Penetration Penetration Penetración 贯入度	Tropfpunkt Drip-point Punto de goteo 滴点	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱, 带:				
			mm/10	°C	0,25 kg	0,5 kg	1 kg
28-011 202-05							28-011 202-05
28-011 202-43	375-405	150				28-011 202-43	
28-011 202-47	220-250	185				28-011 202-47	

Reinigungsmittel Cleansing agent Limpiadores 清洁剂	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱, 带:		
	240 ml		
Isoprophyl-Alkohol 异丙醇	95-665 735-91		

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
09-009 065-31	3 - 5	11-130 176-15	4 - 2, 4 - 3	11-186 968-15	3 - 8	11-341 901-15	4 - 3
09-009 851-98	3 - 5	11-130 179-15	4 - 2	11-187 012-15	3 - 5	11-341 902-15	3 - 10, 3 - 15
11-039 177-15	3 - 4	11-130 179-25	3 - 1, 3 - 18, 5 - 1	11-187 014-15	3 - 5	11-341 904-15	3 - 3
11-039 225-15	3 - 6	11-130 191-15	3 - 3	11-210 038-15	4 - 1	11-341 905-15	3 - 3, 3 - 10, 3 - 15, 4 - 1, 4 - 3
11-039 288-15	3 - 2	11-130 191-25	5 - 2	11-210 165-25	3 - 16	11-347 301-15	3 - 16
11-106 104-55	5 - 4	11-130 197-15	4 - 2	11-210 168-25	3 - 13, 4 - 1	11-460 163-15	5 - 8
11-108 009-25	4 - 1	11-130 206-25	5 - 5	11-210 169-15	3 - 8	11-462 154-55	3 - 1
11-108 015-15	3 - 5	11-130 209-25	5 - 5	11-210 178-15	5 - 1	11-462 307-55	5 - 8
11-108 087-15	3 - 3, 3 - 4	11-130 224-15	3 - 10, 3 - 16, 4 - 1, 5 - 4	11-210 213-15	5 - 4	11-724 270-55	3 - 9
11-108 093-15	3 - 4, 3 - 5, 3 - 7, 4 - 2	11-130 227-15	3 - 3, 3 - 4, 3 - 10, 5 - 4	11-210 288-15	3 - 10	12-005 154-25	3 - 3, 3 - 8, 3 - 9
11-108 096-15	3 - 2, 4 - 1	11-130 227-25	5 - 2	11-225 364-15	5 - 4	12-005 215-15	3 - 12
11-108 102-15	3 - 5	11-130 233-15	3 - 12	11-250 084-25	3 - 13	12-024 121-15	3 - 2, 3 - 5
11-108 168-15	3 - 16, 4 - 2	11-130 254-15	3 - 16	11-250 199-25	3 - 9	12-024 121-25	3 - 2
11-108 171-15	4 - 2	11-130 281-15	3 - 14	11-314 946-15	3 - 7	12-024 151-15	3 - 5, 5 - 1
11-108 174-15	4 - 3, 5 - 4, 5 - 5	11-130 284-15	3 - 2	11-330 085-15	3 - 5, 4 - 1, 4 - 2	12-024 151-25	3 - 3, 3 - 16
11-108 174-25	4 - 3	11-130 284-25	5 - 3	11-330 166-15	3 - 6, 4 - 1	12-024 171-25	3 - 3, 3 - 9
11-108 177-25	5 - 3	11-130 287-25	5 - 6	11-330 169-15	4 - 1, 4 - 3	12-024 191-25	3 - 13
11-108 222-15	3 - 1, 3 - 3, 3 - 16, 3 - 18	11-130 293-15	3 - 3, 3 - 12, 3 - 15, 4 - 1	11-330 172-15	3 - 8	12-082 170-25	3 - 9
11-108 225-15	3 - 1	11-130 305-15	3 - 12	11-330 205-15	5 - 5	12-305 064-25	3 - 5
11-108 246-15	3 - 1	11-130 906-15	3 - 1	11-330 217-15	3 - 3, 3 - 8, 3 - 9, 3 - 11, 3 - 17	12-305 084-15	3 - 5
11-108 258-15	3 - 1	11-132 220-15	3 - 5	11-330 220-15	3 - 6	12-305 114-25	3 - 1, 3 - 4, 3 - 9, 3 - 18, 4 - 3, 5 - 1
11-108 264-15	3 - 1	11-132 232-15	3 - 5	11-330 226-15	3 - 3	12-305 144-14	4 - 1
11-108 285-15	3 - 1	11-132 286-15	3 - 2	11-330 280-15	3 - 7, 3 - 10, 3 - 15, 3 - 17, 5 - 4	12-305 144-15	3 - 3, 3 - 5, 3 - 10, 3 - 16, 4 - 1
11-108 846-15	4 - 2	11-132 370-15	5 - 4	11-330 952-15	3 - 2, 3 - 12, 3 - 13, 3 - 15, 3 - 16, 4 - 1, 4 - 3	12-305 144-25	3 - 9, 5 - 2
11-130 086-25	3 - 8	11-172 127-25	3 - 8, 3 - 9	11-330 955-15	4 - 1, 4 - 2	12-305 174-15	3 - 2
11-130 089-15	3 - 5, 3 - 11	11-173 090-25	3 - 9	11-330 960-15	3 - 15, 3 - 17	12-305 174-25	5 - 3, 5 - 6
11-130 092-15	3 - 2, 4 - 2	11-174 170-15	4 - 3	11-330 962-15	3 - 8	12-315 080-15	4 - 2
11-130 092-25	3 - 14	11-174 173-15	3 - 7	11-330 964-15	3 - 2, 3 - 4, 3 - 10, 3 - 15, 4 - 3, 5 - 5	12-315 090-25	3 - 8, 3 - 9
11-130 097-15	3 - 2	11-174 218-15	5 - 2	11-330 964-15	3 - 2, 3 - 4, 3 - 10, 3 - 15, 4 - 3, 5 - 5	12-315 170-15	3 - 12, 3 - 15, 4 - 1
11-130 108-15	3 - 4	11-178 166-15	3 - 5	11-335 280-15	3 - 10, 3 - 15, 3 - 17	12-325 080-05	3 - 4
11-130 167-15	3 - 3	11-178 172-25	5 - 4	11-335 902-15	3 - 10, 3 - 15	12-325 210-15	5 - 4
11-130 170-15	3 - 4	11-180 169-25	3 - 5, 3 - 8, 3 - 9, 4 - 3	11-340 283-15	5 - 4		
11-130 173-25	3 - 9	11-180 223-25	3 - 1, 3 - 8, 3 - 9				

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
12-360 030-05	3 - 4	14-018 624-91	3 - 15	71-370 003-09	5 - 8	91-056 193-25	3 - 8, 3 - 9, 3 - 13
12-360 181-05	4 - 2	14-018 644-91	3 - 10	71-520 005-15	4 - 1	91-056 578-91	3 - 13
12-499 150-45	5 - 5	14-215 007-23	3 - 4	71-520 006-01	5 - 5	91-056 760-05	3 - 8, 3 - 9
12-505 190-45	3 - 8	14-215 016-13	3 - 2	71-520 006-03	5 - 4	91-069 079-72/8953	3 - 3
12-510 111-25	3 - 1, 3 - 18, 5 - 1	14-215 031-23	4 - 2	71-590 007-21	5 - 5	91-069 222-12	3 - 12
12-510 141-45	5 - 2	14-215 202-33	4 - 3	71-590 007-58	5 - 6	91-100 205-15	4 - 2
12-517 370-45	4 - 3	14-602 901-01	3 - 13	71-590 007-71	5 - 3	91-100 281-25	3 - 13
12-610 210-45	3 - 6	14-650 113-05	4 - 1	71-590 007-72	5 - 3	91-100 317-15	3 - 7
12-610 230-45	3 - 10	14-650 251-05	3 - 15	71-590 007-77	5 - 3	91-100 331-15	3 - 12
12-610 280-45	3 - 7	15-120 006-05	3 - 4	71-750 007-03	5 - 3	91-100 355-05	3 - 7
12-610 290-45	3 - 15	15-120 013-05	3 - 16	71-770 000-63	5 - 2	91-105 447-25	3 - 8
12-610 340-45	4 - 2	15-120 902-05	4 - 2	71-770 000-64	5 - 7	91-118 196-12	3 - 7
12-618 190-45	3 - 13	16-409 972-05	3 - 10	91-000 390-05	4 - 2	91-118 308-05	4 - 2
12-640 130-55	3 - 8, 3 - 13	16-409 982-05	5 - 4	91-000 452-15	4 - 2	91-118 430-25	3 - 8
12-640 150-55	3 - 11	16-409 994-05	3 - 5	91-000 529-15	4 - 2	91-118 535-05	3 - 11
12-640 170-55	3 - 17	25-161 801-49	3 - 18, 4 - 2	91-000 928-15	4 - 2	91-118 570-92	3 - 10
12-640 190-55	3 - 3	26-536 302-09	3 - 7	91-002 065-05	3 - 8, 3 - 9	91-118 596-05	3 - 7
12-640 220-55	3 - 3	28-011 201-44	9 - 1	91-002 262-25	3 - 8	91-118 683-05	3 - 13
12-660 320-45	4 - 1	28-011 202-05	9 - 1	91-004 005-05	3 - 8	91-118 722-12	3 - 15
12-664 410-45	4 - 1, 4 - 3	28-011 202-43	9 - 1	91-006 917-05	3 - 8	91-119 014-05	3 - 7
13-030 341-05	7 - 1	28-011 202-47	9 - 1	91-008 026-05	3 - 3	91-119 026-25	3 - 13
13-033 091-05	3 - 8, 3 - 9	61-111 641-39	7 - 1	91-010 115-05	3 - 8	91-119 103-05	4 - 3
13-033 109-05	3 - 8	71-120 006-31	5 - 4	91-010 116-05	3 - 8	91-119 133-90	4 - 3
13-033 190-05	4 - 2	71-170 002-12	3 - 12	91-010 166-05	4 - 2	91-119 269-91	3 - 15
13-033 340-05	3 - 4	71-170 002-15	3 - 16	91-011 391-05	3 - 1	91-119 670-11	4 - 1
13-033 544-05	3 - 17	71-370 001-08	5 - 8	91-018 293-05	4 - 2	91-119 704-91	3 - 10
13-070 103-05	4 - 3	71-370 001-32	3 - 18, 5 - 1, 5 - 2	91-020 119-05	3 - 12	91-119 705-12	3 - 10
14-012 545-01	4 - 1	71-370 001-33	3 - 2, 3 - 9, 5 - 1	91-027 846-75/6983	3 - 1	91-119 724-05	4 - 1
14-012 903-01	3 - 2	71-370 001-34	5 - 1	91-028 036-25	3 - 16	91-119 763-05	3 - 6
14-016 080-01	3 - 10	71-370 001-35	5 - 1	91-029 450-15	7 - 1	91-119 795-11	4 - 1
14-016 100-01	4 - 1, 4 - 3	71-370 001-39	5 - 1	91-029 931-75/6997	3 - 1	91-129 917-91	9 - 1
14-016 151-91	3 - 10	71-370 001-40	3 - 1	91-029 934-71/6997	3 - 1	91-129 919-91	9 - 1
14-018 614-91	3 - 17	71-370 002-91	5 - 8	91-056 192-25	3 - 8, 3 - 9, 3 - 13	91-129 920-91	9 - 1

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
91-138 232-05	3 - 11	91-164 315-15	3 - 1	91-166 551-91	3 - 15	91-176 074-05	3 - 3
91-140 945-05	4 - 2	91-164 364-15	3 - 10	91-166 552-02	3 - 15	91-176 302-05	3 - 6
91-150 822-93/001	4 - 1	91-164 380-05	3 - 11	91-166 553-05	3 - 15	91-176 309-05	3 - 7
91-150 823-21	4 - 1	91-164 382-11	3 - 3	91-166 554-05	3 - 15	91-176 315-05	3 - 6
91-150 825-02/001	4 - 1	91-164 384-92	3 - 8	91-166 555-92	3 - 15	91-176 324-25	3 - 8, 3 - 9
91-162 526-05	3 - 15	91-164 711-91	3 - 2	91-167 750-05	3 - 12	91-176 329-05	3 - 8, 3 - 9
91-164 004-15	4 - 1	91-164 724-05	4 - 1	91-168 194-71/6983	3 - 8	91-176 333-05	3 - 8
91-164 005-00	4 - 1	91-164 747-05	3 - 4	91-168 480-15	3 - 10	91-176 337-15	3 - 8, 3 - 9
91-164 009-90	4 - 1	91-164 748-15	3 - 1	91-168 932-15	3 - 4	91-176 373-21	3 - 8, 3 - 9
91-164 012-05	4 - 1	91-164 804-91	3 - 12	91-170 913-72/8933	3 - 10	91-176 378-05	3 - 8, 3 - 9
91-164 013-15	4 - 1	91-164 805-01	3 - 12	91-171 042-05	3 - 13	91-176 464-05	3 - 8
91-164 042-05	3 - 3	91-164 808-05	3 - 12	91-171 049-05	3 - 13	91-189 192-05	3 - 2
91-164 053-05	3 - 2	91-164 809-91	3 - 12	91-171 175-12	3 - 15	91-189 193-12	3 - 2
91-164 056-05	3 - 2	91-164 810-15	3 - 12	91-172 211-05	3 - 5	91-189 251-91	3 - 2
91-164 057-11	3 - 2	91-164 817-11	3 - 11	91-173 029-05	3 - 7	91-189 252-91	3 - 2
91-164 060-92	3 - 2	91-164 819-91	3 - 3	91-173 664-15	3 - 7	91-229 014-75/6997	3 - 1
91-164 061-15	3 - 2	91-164 820-15	3 - 3	91-173 676-15	3 - 3	91-229 015-75/6997	3 - 1
91-164 062-05	3 - 3	91-164 821-01	3 - 3	91-173 849-05	3 - 11	91-229 070-70/8956	3 - 1
91-164 063-05	3 - 3	91-164 823-75/8953	3 - 1	91-173 850-05	3 - 3	91-229 180-90	5 - 8
91-164 065-12	3 - 3	91-164 826-75/6983	3 - 1	91-173 854-05	3 - 3	91-229 300-70	5 - 4
91-164 068-15	3 - 3	91-164 827-75/6983	3 - 1	91-173 886-05	3 - 3	91-262 195-92	3 - 10
91-164 079-91	3 - 7	91-164 828-75/6983	3 - 1	91-174 396-05	3 - 8	91-262 385-75/8935	5 - 5
91-164 080-01	3 - 7	91-164 829-91	3 - 11	91-174 783-05	3 - 13	91-263 086-05	3 - 15
91-164 084-15	3 - 7	91-164 835-75/8933	3 - 1	91-174 879-05	3 - 13	91-263 119-91	3 - 10
91-164 085-15	3 - 7	91-164 847-91	3 - 3	91-175 097-05	3 - 7	91-263 120-11	3 - 10
91-164 086-05	3 - 7	91-164 848-91	3 - 11	91-175 099-05	3 - 7	91-263 127-91	5 - 5
91-164 087-15	3 - 7	91-164 864-71/6983	3 - 1	91-175 106-05	5 - 5	91-263 132-05	5 - 5
91-164 089-91	3 - 8	91-164 910-15	3 - 3	91-175 283-01	4 - 2	91-263 133-05	4 - 2
91-164 090-25	3 - 8	91-164 969-15	3 - 2	91-175 310-05	4 - 3	91-263 138-92	4 - 2
91-164 102-05	3 - 7	91-165 417-01	4 - 3	91-175 313-05	4 - 3	91-263 139-05	4 - 2
91-164 118-91	3 - 7	91-165 444-91	3 - 10	91-175 318-05	4 - 3	91-263 142-92	4 - 2
91-164 128-75/8954	4 - 3	91-165 445-91	3 - 10	91-175 328-92	4 - 3	91-263 143-91	4 - 3
91-164 296-15	3 - 4	91-166 452-21	3 - 13	91-175 690-05	4 - 2	91-263 144-25	4 - 3

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
91-263 145-25	4 - 3	91-263 397-01	4 - 2	91-263 462-05	3 - 14	91-266 979-15	5 - 4
91-263 147-05	4 - 2	91-263 409-71/6983	- 8	91-263 463-15	3 - 4	91-266 980-25	5 - 4
91-263 149-05	3 - 17	91-263 410-25	3 - 8	91-263 464-12	3 - 3	91-266 981-75/8935	5 - 4
91-263 154-91	3 - 16	91-263 411-25	3 - 8	91-263 466-75/8955	3 - 3	91-291 133-91	3 - 3, 3 - 8
91-263 155-15	3 - 16	91-263 417-15	3 - 16	91-263 470-91	3 - 6	91-266 982-75/8935	5 - 4
91-263 156-05	3 - 16	91-263 418-05	3 - 8	91-263 476-75/8953	3 - 1	91-291 458-91	5 - 6
91-263 158-91	3 - 17	91-263 421-91	4 - 2	91-263 480-15	3 - 4	91-291 879-91	5 - 5
91-263 160-15	3 - 17	91-263 423-91	3 - 17	91-263 486-05	3 - 4	91-291 899-91	5 - 6
91-263 164-15	3 - 16	91-263 426-05	3 - 7	91-264 357-05	3 - 13	91-291 977-91	5 - 8
91-263 165-05	3 - 17	91-263 427-05	4 - 2	91-264 358-05	3 - 13	91-291 978-91	5 - 1
91-263 167-75/8954	3 - 3	91-263 428-05	4 - 2	91-266 114-15	3 - 1	91-292 000-91	3 - 9
91-263 187-75/8954	3 - 1	91-263 429-91	4 - 2	91-266 397-01	3 - 13	91-292 036-91	5 - 1
91-263 201-01	3 - 18	91-263 430-91	4 - 2	91-266 410-25	3 - 8	91-292 037-91	5 - 1
91-263 205-05	4 - 2	91-263 440-91	3 - 5	91-266 411-25	3 - 8, 3 - 9	91-292 060-91	5 - 3
91-263 206-05	4 - 2	91-263 442-15	3 - 5	91-266 414-05	3 - 8, 3 - 9	91-292 080-91	5 - 2
91-263 213-71/8954	3 - 3	91-263 443-15	3 - 5	91-266 436-91	3 - 8	91-292 100-91	5 - 7
91-263 249-05	3 - 17	91-263 444-05	3 - 5	91-266 438-25	3 - 8	91-292 101-91	5 - 7
91-263 271-71/8955	3 - 2	91-263 445-12	3 - 5	91-266 520-92	3 - 15, 3 - 17	91-292 102-91	3 - 4
91-263 276-91	4 - 2	91-263 446-05	3 - 5	91-266 540-91	3 - 8	91-292 103-91	5 - 1
91-263 284-05	4 - 3	91-263 447-15	3 - 5	91-266 757-05	3 - 8	91-292 194-91	3 - 5
91-263 294-05	4 - 2	91-263 448-15	3 - 5	91-266 848-92	5 - 4	91-292 195-91	3 - 14
91-263 310-05	4 - 2	91-263 449-15	3 - 5	91-266 853-05	5 - 4	91-292 222-91	3 - 2
91-263 325-45	3 - 1	91-263 450-91	3 - 4	91-266 860-25	3 - 9	91-700 388-15	3 - 8
91-263 329-05	3 - 17	91-263 451-15	3 - 4	91-266 861-25	3 - 9	91-700 510-15	3 - 10
91-263 332-92	4 - 3	91-263 452-01	3 - 4	91-266 862-05	3 - 9	91-700 785-15	4 - 1
91-263 333-92	4 - 3	91-263 454-15	3 - 4	91-266 863-05	3 - 9	91-700 996-15	3 - 13
91-263 341-21	4 - 3	91-263 455-15	3 - 4	91-266 864-25	3 - 9	91-701 522-25	3 - 8, 3 - 9
91-263 348-05	4 - 2	91-263 456-05	3 - 4	91-266 865-91	3 - 9	95-665 735-91	9 - 1
91-263 357-71/8954	3 - 1	91-263 457-12	3 - 4	91-266 871-25	3 - 9	95-774 464-25	3 - 13
91-263 358-05	4 - 2	91-263 458-05	3 - 4	91-266 872-25	3 - 9	95-774 465-25	3 - 13
91-263 390-05	4 - 2	91-263 459-05	3 - 5	91-266 876-75/8935	5 - 4	95-774 466-91	3 - 13
91-263 391-05	3 - 8	91-263 460-91	3 - 4	91-266 886-91	3 - 9	95-774 467-05	3 - 13
91-263 392-91	4 - 2	91-263 461-15	3 - 4	91-266 978-05	5 - 4	96-700 333-15	3 - 7, 4 - 3

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
96-730 002-05	3 - 3						
99-135 834-05	3 - 18						
99-136 854-55	5 - 5, 5 - 6						
99-137 001-05	3 - 1						
99-137 151-45	3 - 13						
99-137 196-05	5 - 5						

PFAFF

PFAFF Industrie Maschinen AG

Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: (0631) 200-0
Telefax: (0631) 17202
E-Mail: info@pfaff-industrial.com

3734 -12/31

3834 -14/11 ; -14/31

TEILELISTE

PARTS LIST

LISTE DE PIÈCES

零件表

Diese Teileliste hat für Maschinen ab nachfolgender
Seriennummer Gültigkeit:

This parts list applies to machines from the following
serial numbers onwards:

Cette liste de pièces est valable pour les machines au
numéros de série à partir de:

本零件表对从下列系列号起的机器有效:

PFAFF 3734 # 2 721 275 →

PFAFF 3834 # 2 733 153 →

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neusten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugsweise - aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in this document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only permitted with our previous permission and with written reference to the source.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

所有信息和图片在付印时都是最新的。

保留技术更改的权力！

全部或部分翻印、复制以及翻译PFAFF-零件表必须事先经由我们同意并且注明来源。

**PFAFF Industriesysteme
und Maschinen AG**

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord

D-67661 Kaiserslautern

	Seite Page Página 页
0 Wichtiger Hinweis	0 - 1
Important note	
Observación importante	
重要提示	
1 Vorwort	1 - 1
Foreword	
Notas preliminares	
前言	
2 Erläuterungen der Schlüsselzeichen	2 - 1
Explanation of key markings	
Explicaciones de los signos clave	
标记说明	
3 Basismaschine	
Basic machine	
Máquina básicas	
基础机器	
3.01 Gehäuseteile	3 - 1
Housing sections	
Piezas del cárter	
机身零件	
3.02 Kopfteile	3 - 2
Needle head parts	
Piezas de la cabeza	
机头零件	
3.03 Armteile	3 - 10
Arm parts	
Piezas del brazo	
机臂零件	
3.04 Grundplattenteile	3 - 15
Bedplate parts	
Piezas del cárter	
底板零件	
4 Säule vollständig	
Post assy.	
Columna completo	
成套柱备件	
4.01 Schiebradsäule, links	4 - 1
Feed wheel post, left	
Columna del arrastre por rueda, a la izquierda	
送料轮柱, 左	
4.02 Greifersäule, rechts	4 - 2
Hook post, right	
Columna del garfio, a la derecha	
旋梭柱, 右	

	Seite Page Página 页
5 Elektrische Ausrüstung Electrical equipment Equipo eléctrico 电设备	
5.01 Kabelbaum zum Oberteil.....	5 - 1
Cable tree to sewing head Mazo de cables para el cabezal 上部机器电缆束	
5.02 Tastschalter	5 - 2
Push-button Interruptor pulsador 按钮开关	
5.03 Oberteilerkennung	5 - 2
Sewing head identification Detección de la parte superior 机头识别	
5.04 Bedienfeld	5 - 3
Control panel Panel de mandos 操作板	
5.05 Einbaumotor	5 - 4
Built-in motor Motor incorporado 内装式电机	
5.06 Sollwertgeber	5 - 5
Set-point generator Emisor del valor teórico 给定值发生器	
5.07 Steuerkasten	5 - 6
Control box Caja de mandos 控制箱	
5.08 Steuergerät	5 - 7
Control device Caja de mandos 控制器	
5.09 Motor-Hauptschalter	5 - 8
Main switch Interruptor principal 电机主开关	
5.10 Knietaster mit Leitung.....	5 - 8
Knee switch with cable Interruptor de rodillera con cable 带电缆膝键	

		Seite Page Página 页
6	Garnrollenständer Reel stands Portacarretes 线轴支架	6 - 1
7	Einstellehren Adjustment gauges Calibres de ajuste 设置量规	7 - 1
8	Teile zur Tischplatte Parts for table top Piezas para el tablero 用于台板的零件	7 - 1
9	Schmiermittel-Übersicht Overview of lubricants Tabla de lubricantes 润滑剂一览	9 - 1
10	Index (Teilenummern / Seitenzahlen) Index (part numbers / page numbers) Index (números de pieza / números de página) 注脚(零件号/页号)	10 - 1

Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

¡Atención!



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que non han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!


注意!



我们必须明确指出，所有不是由我们供货的备件和附件都未经我们检查，也没有被我们批准使用。装入和/或使用这些产品可能在一定的情况下会对机器的设计特性造成负面改变。对由于使用非原装件所造成的损失，我们不负任何责任！

- Die Seriennummer der Maschine, für die diese Teileliste Gültigkeit hat, ist auf der Titelseite aufgeführt.
 - Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
 - Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
 - Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
 - Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
 - Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
 - Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (; 2 ; 3 usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.
-
- The serial number of the machine to which this parts list applies is indicated on the cover page.
 - All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
 - Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
 - The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
 - The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
 - The key markings used on the illustrated pages (; 2 ; 3 etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".
-
- El número de serie de la máquina para la cual tiene validez esta lista de piezas va indicado en la página de título.
 - Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
 - Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
 - En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina.
 - El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
 - Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
 - Los signos clave (; 2 ; 3 etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".
-
- 适用于本零件表的机器系列号列在首页上。
 - 所有的零件都按照其在机器中的功能情况合在一起表达。
 - 用虚线表示的零件为相邻功能组中的零件。
 - 图的上部为机器全景。
 - 所示零件的安装部位用影格面表示。
 - 页上的框表示这套组件都由哪些零件所组成。
 - 图页上所使用的标记 (; 2 ; 3 等) 列表在“标记说明”中。


- 3/1** **Gesichert mit Loctite.**
Secured with loctite.
Asegurado con Loctite.
用 Loctite 粘胶固定。
- 6** **Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.**
Needle size and style of point to be stated on order.
Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.
在订货时给出针厚和针尖型式。
- 32** **Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständigem Aggregat bestellen.**
No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly.
Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón, se recomienda pedir el grupo completo.
在安装这个零件时不能保证相对于连接件的配合精度；因此，请订购成套部件。
- 40/1** **Füllen mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Top up with 28-011 201-44; for part number see page 9 - 1.
Rellene con 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 9 - 1.
注油用 28-011 201-44; 订货号见 9 - 1页。
- 40/2** **Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Soak with 28-011 201-44; for part number see page 9 - 1.
Empape con aceite 28-011 201-44; para el Número de pedido véase la página 9 - 1.
浸油用 28-011 201-44; 订货号见 9 - 1。
- 40/3** **Fetten mit 28-011 202-47; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Grease with 28-011 202-47; for part number see page 9 - 1.
Engrase con grasa 28-011 202-47; para el número de pedido véase la página 9 - 1.
上脂用 28-011 202-47; 订货号见 9 - 1页。
- 40/4** **Fetten mit 28-011 202-43; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Grease with 28-011 202-43; for part number see page 9 - 1.
Engrase con grasa 28-011 202-43; para el número de pedido véase la página 9 - 1.
上脂用 28-011 202-43; 订货号见 9 - 1页。
- 40/13** **Fetten mit 28-011 202-05; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Grease with 28-011 202-05; for part number see page 9 - 1.
Graisser avec de la graisse 28-011 202-05; n° de commande, voir page 9 - 1.
上脂用 28-011 202-05; 订货号见 9 - 1页。
- 90/1** **Für Wechselstrom**
For single-phase A.C.
Para corriente alterna monofásica
适用于交流电
- 96** **Länge angeben**
State length
Indíquese la largura
给出长度

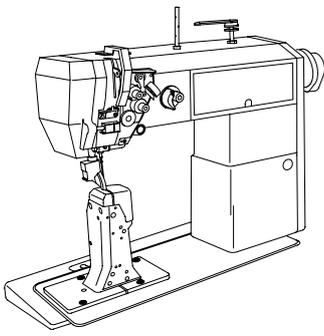

Gehäuseteile
Housing sections
Piezas del cárter
机身零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31



3.01

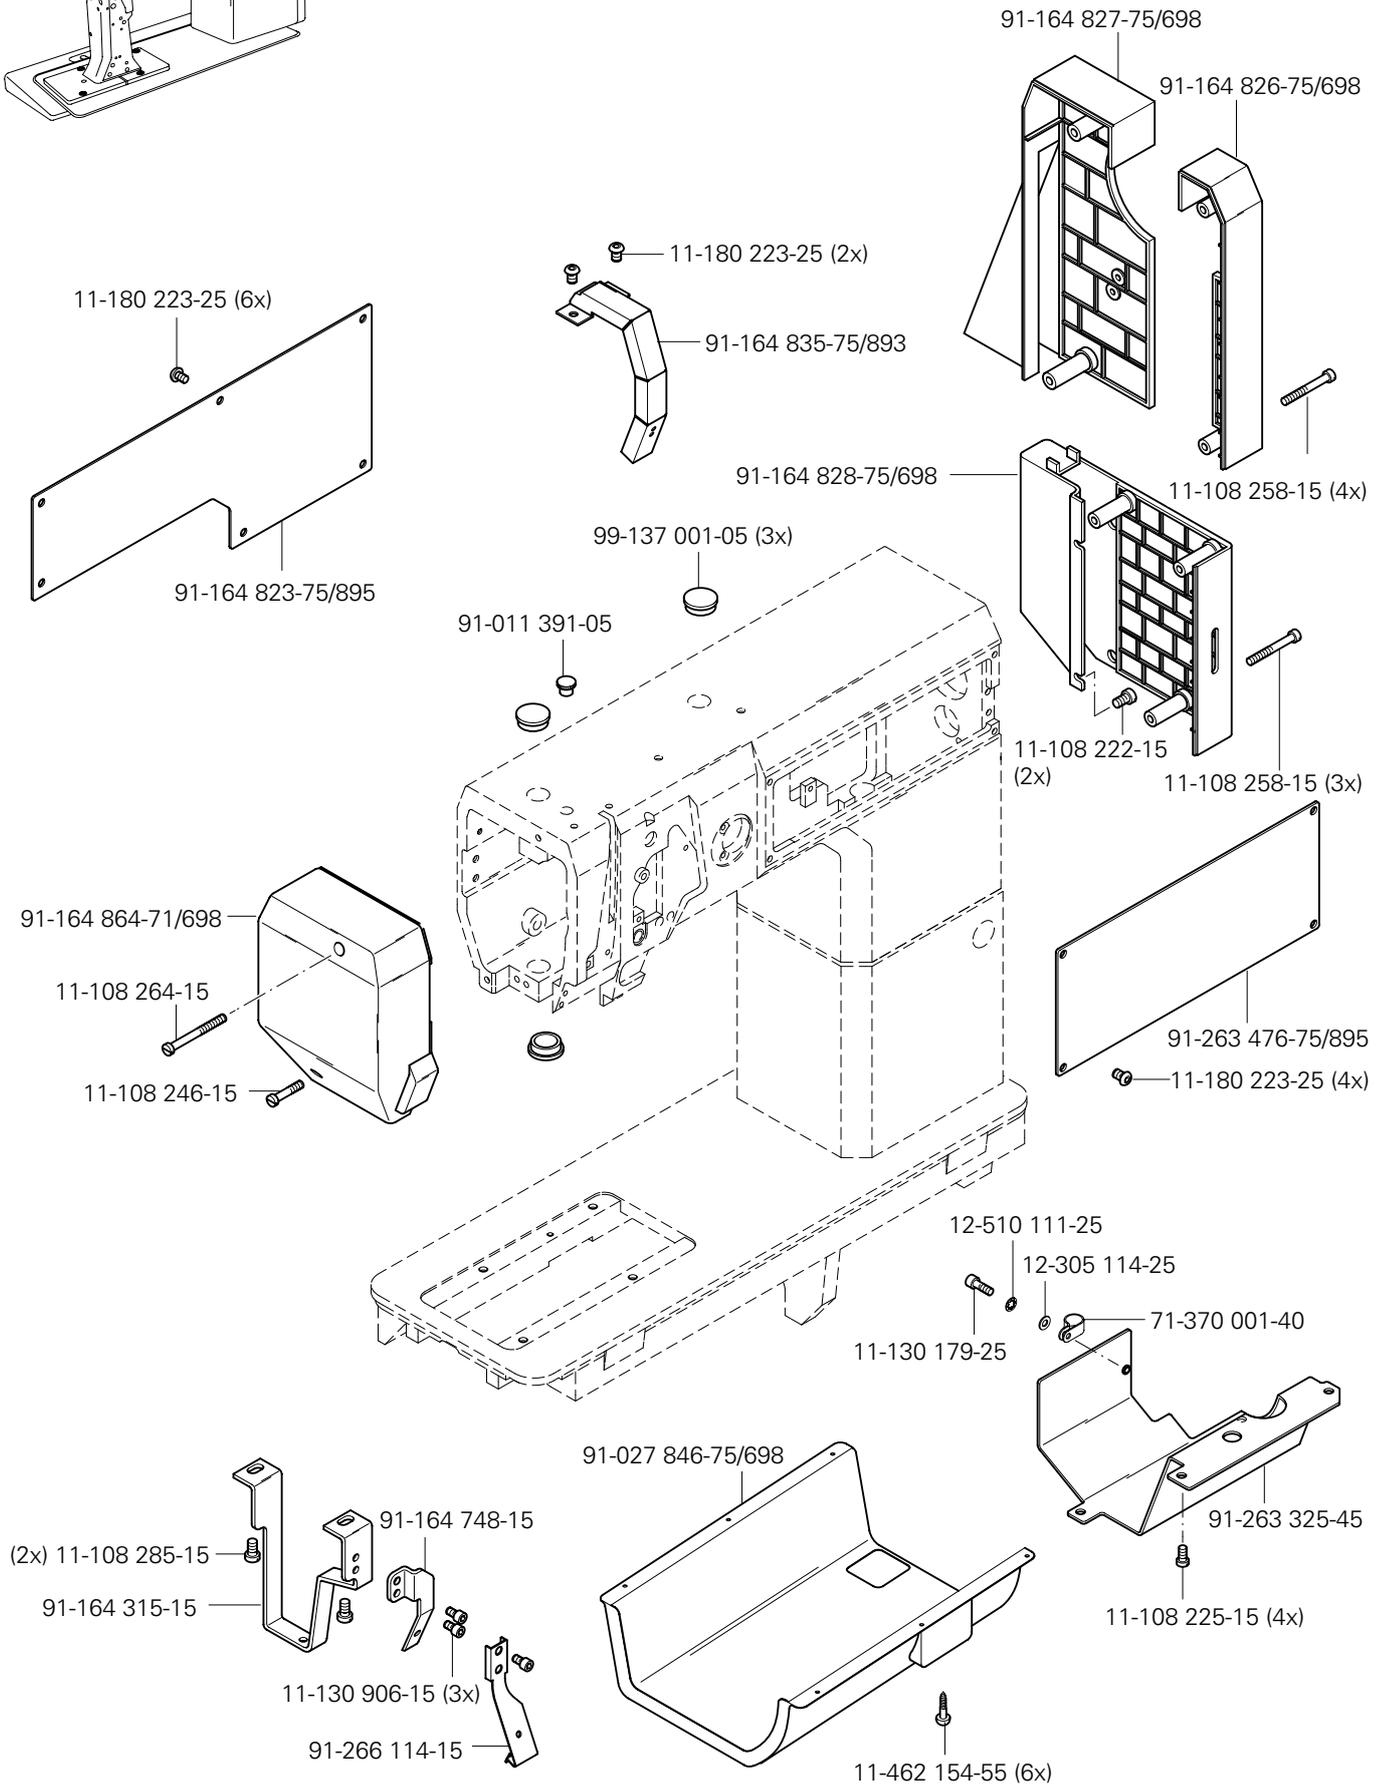

3.02

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件



PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

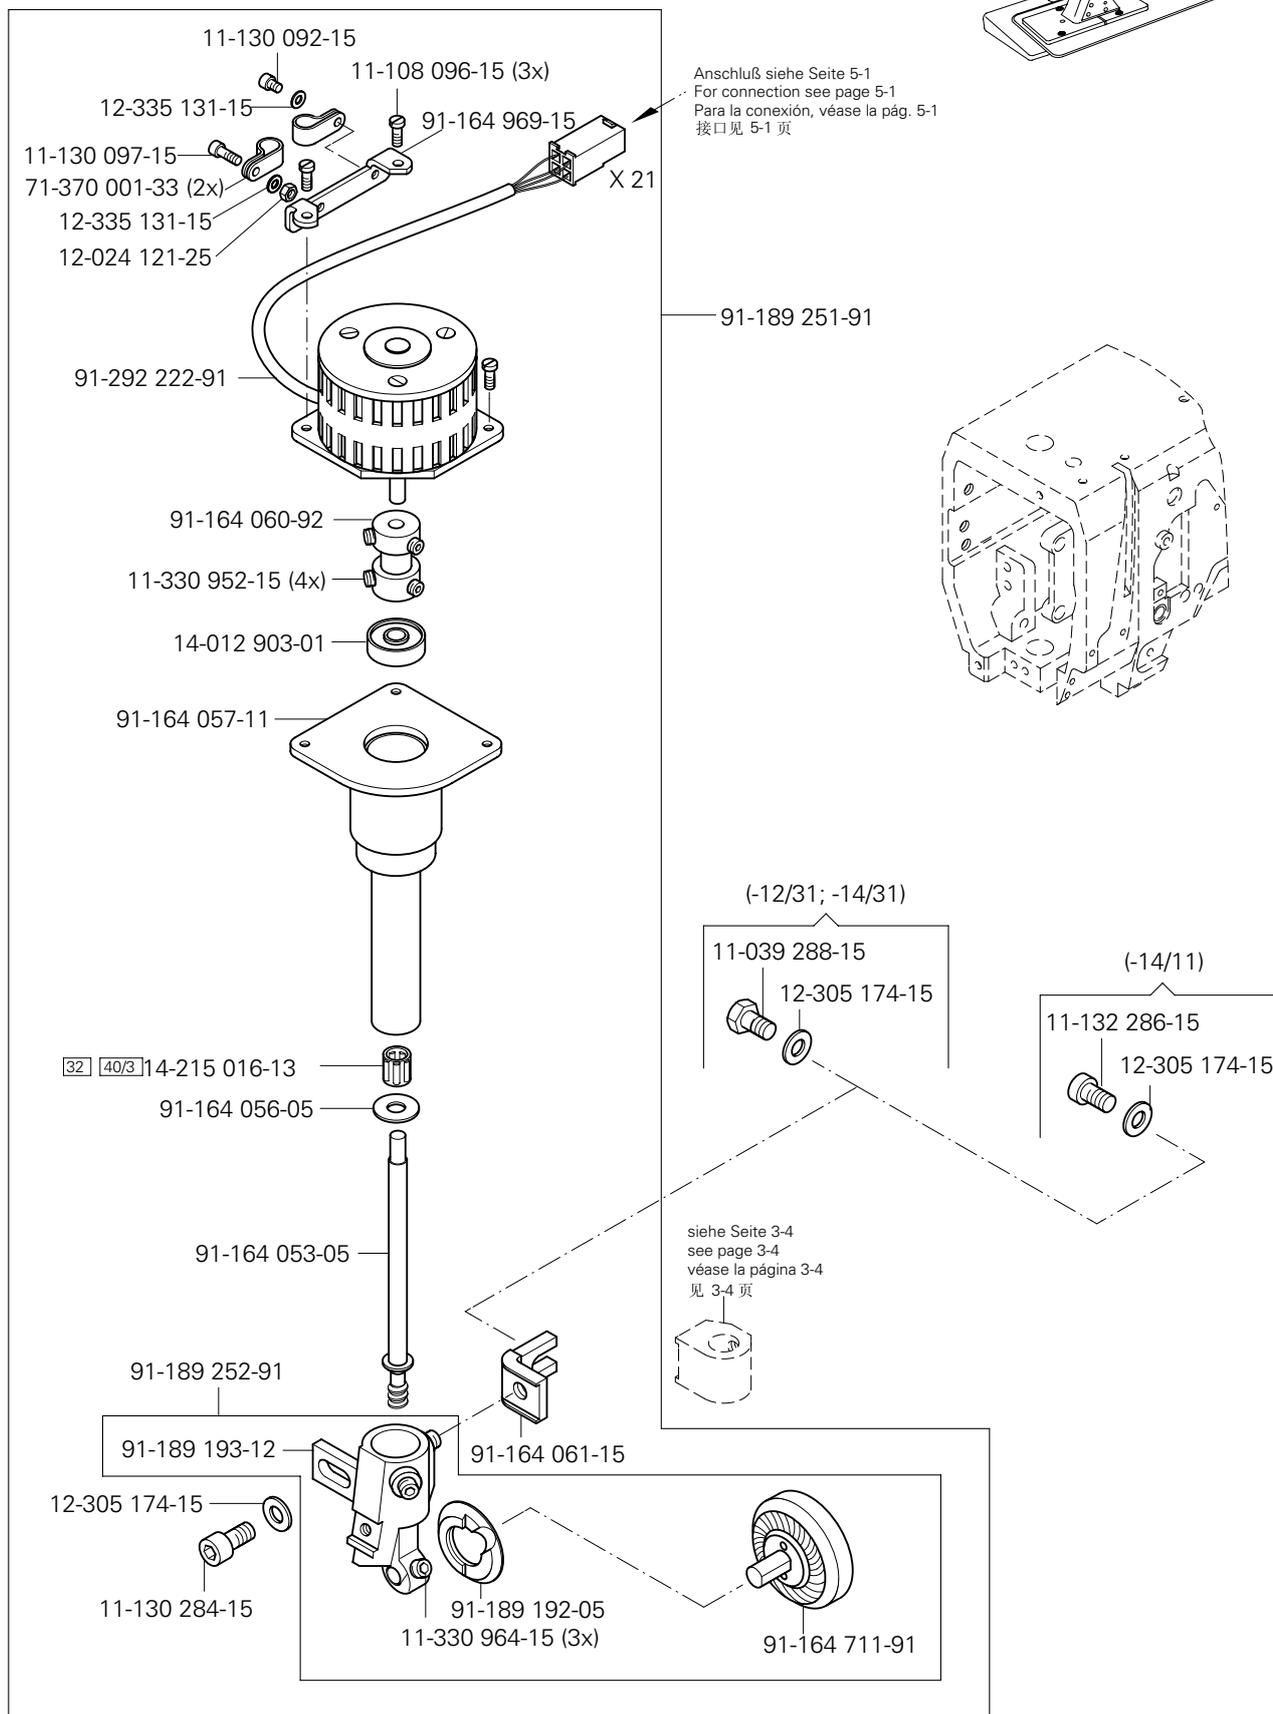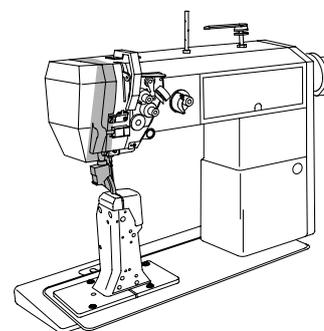

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

3.02

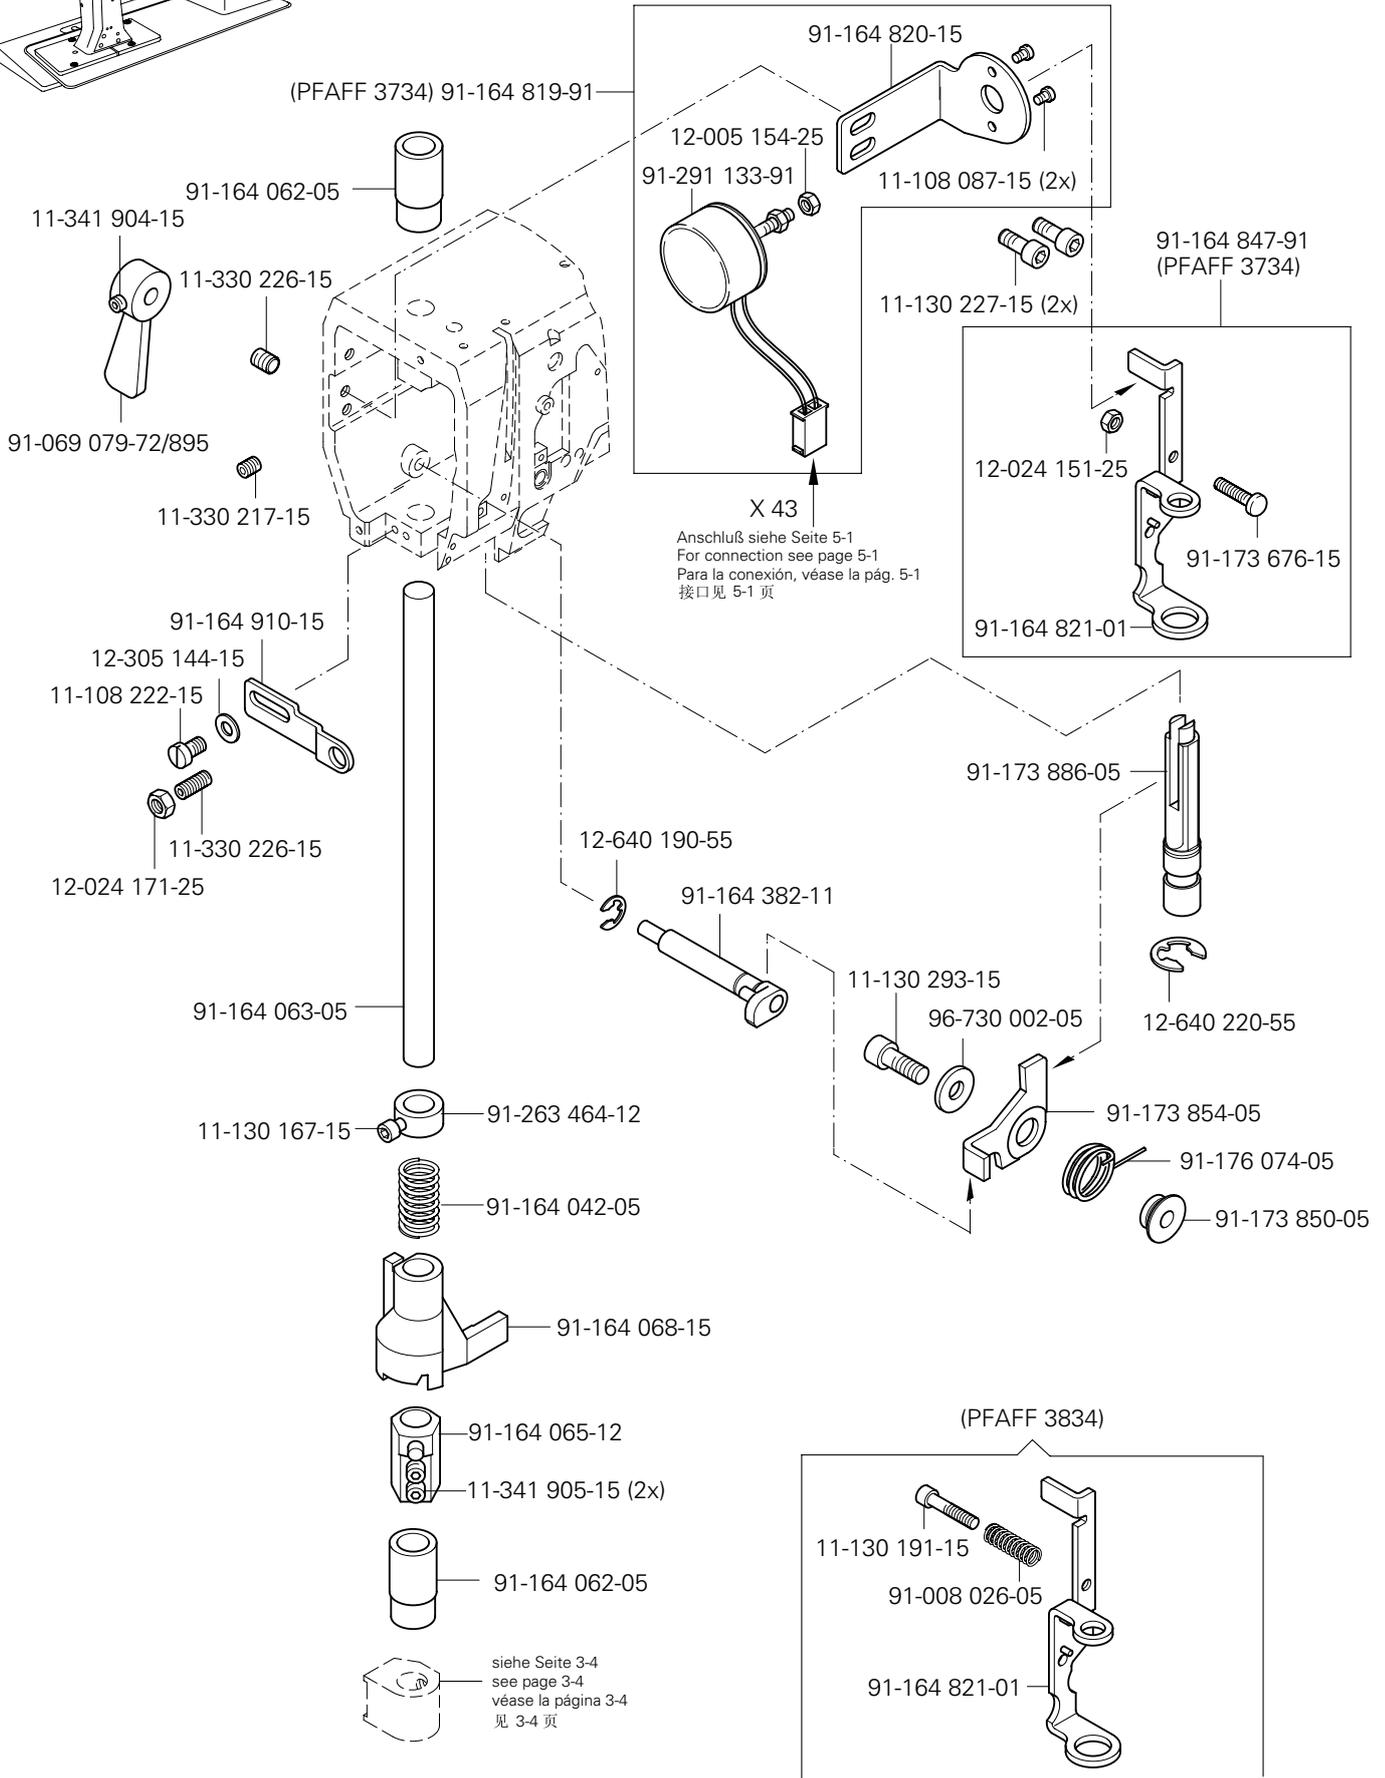
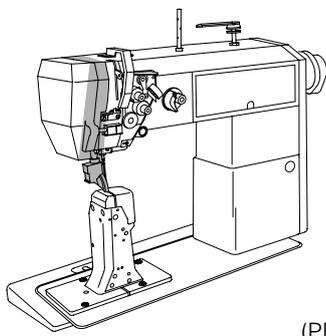



3.02

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31

PFAFF 3834-14/11;-14/31



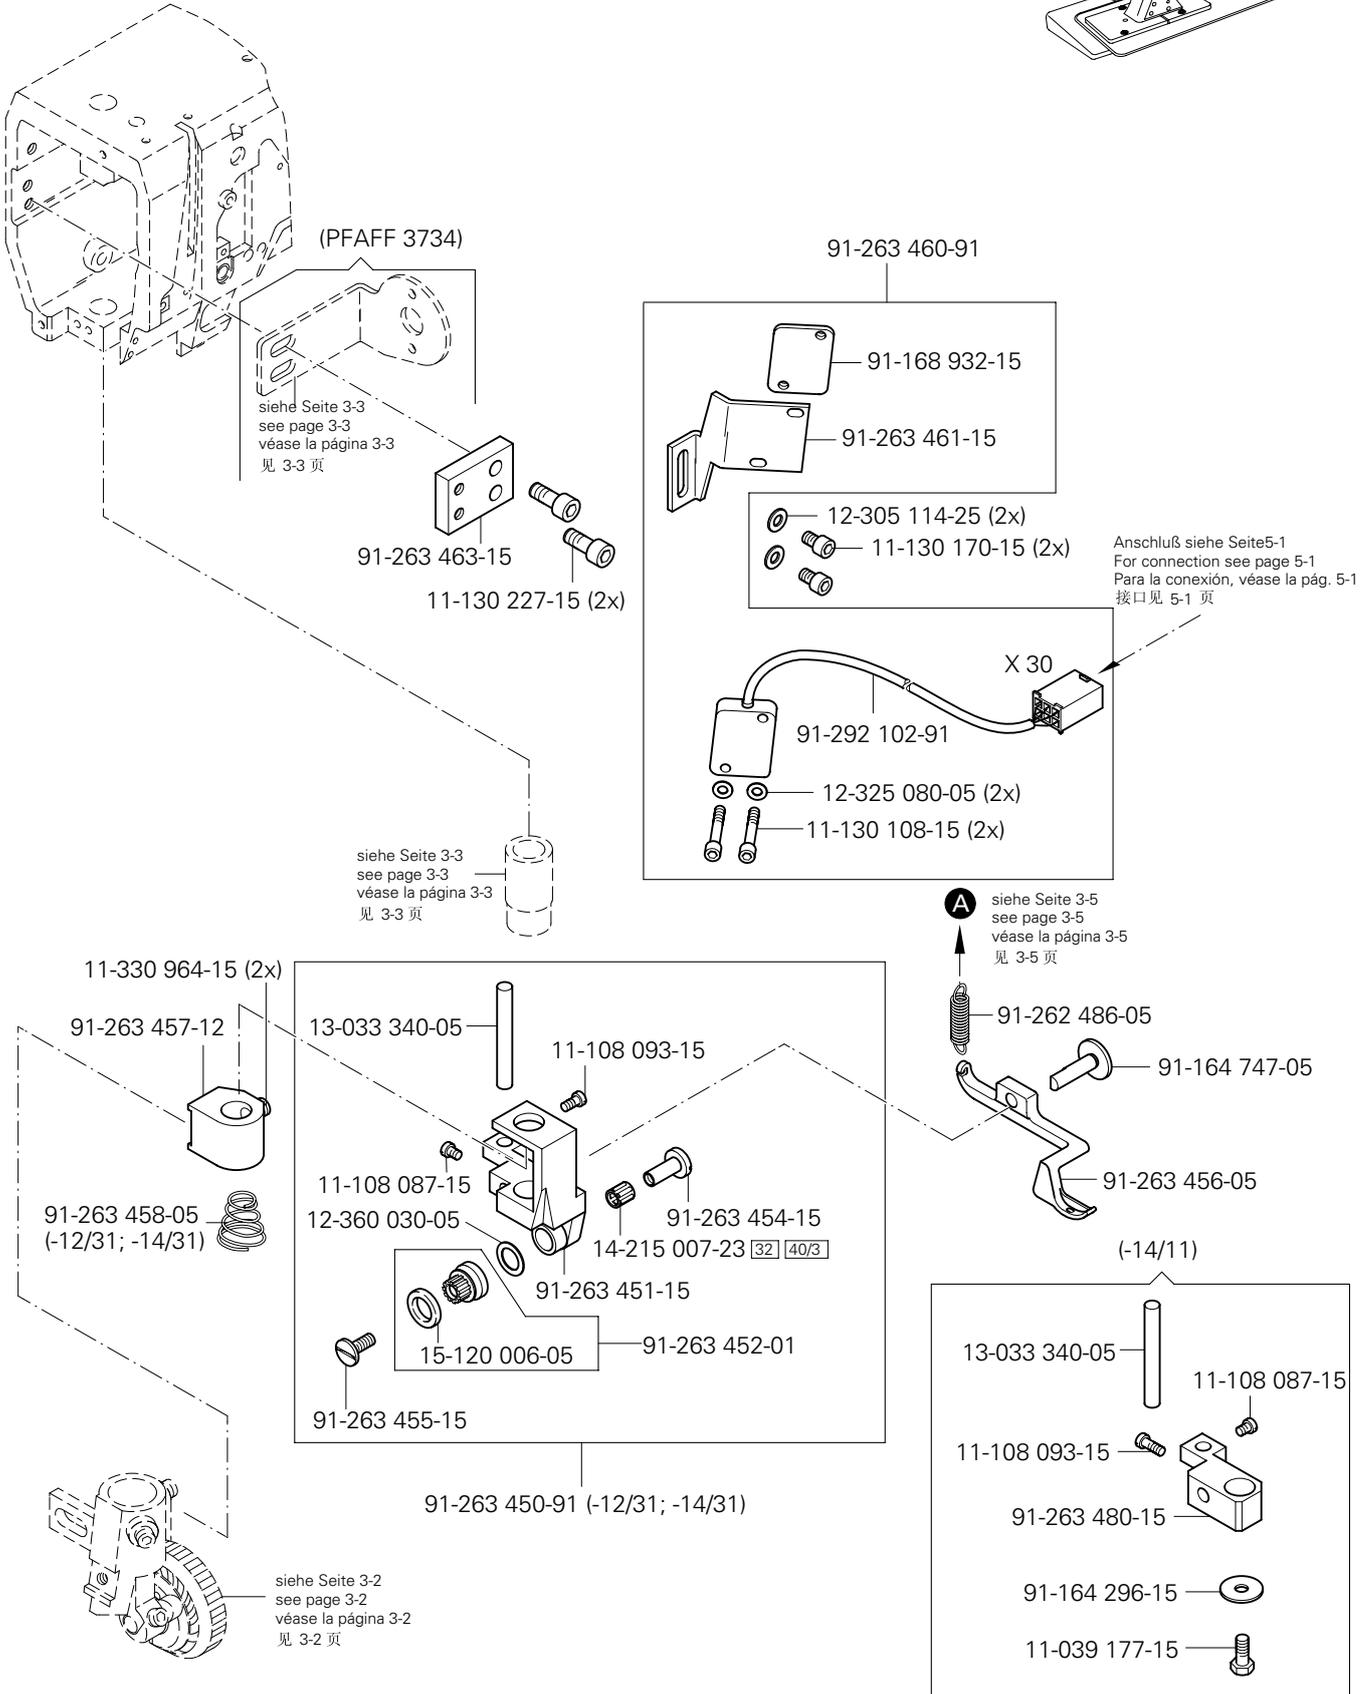
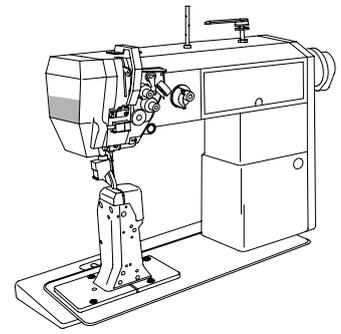


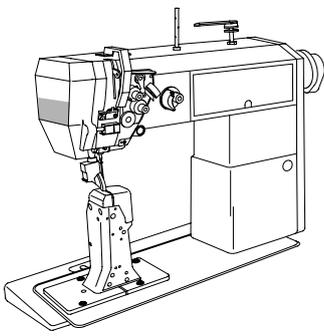

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31



3.02

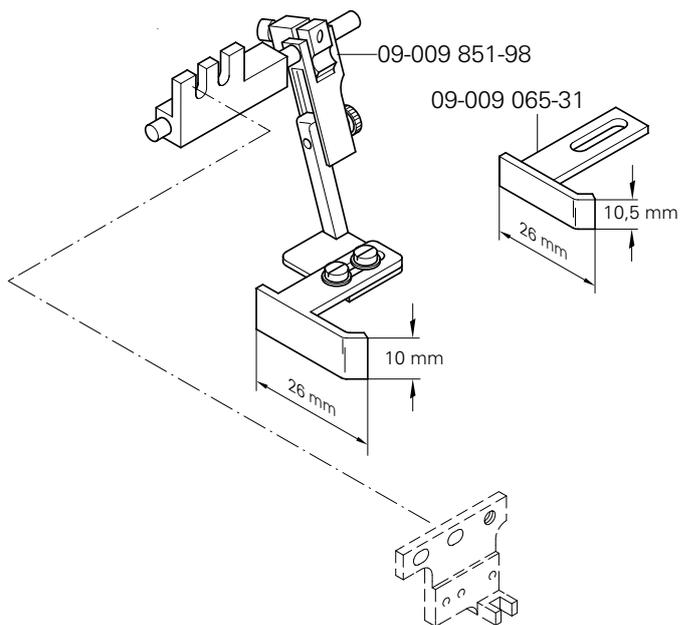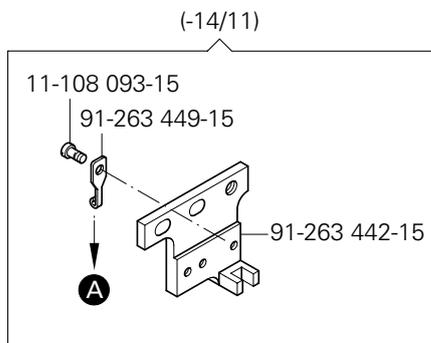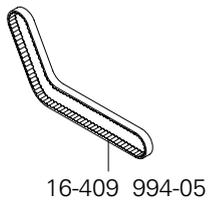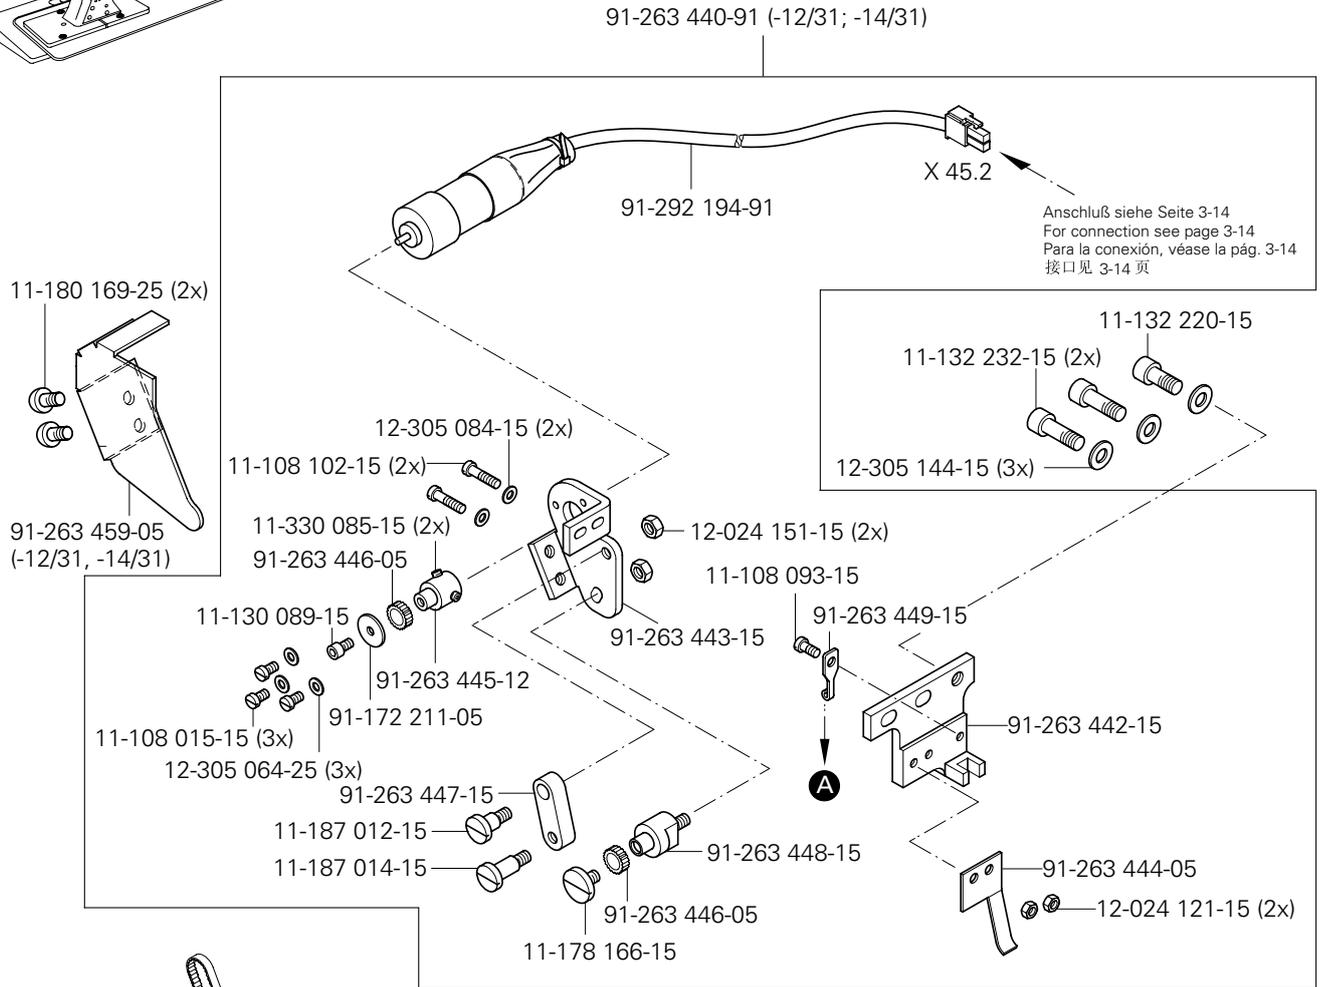


3.02

Kopfteile
 Needle head parts
 Piezas de la cabeza
 机头零件

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;-14/31

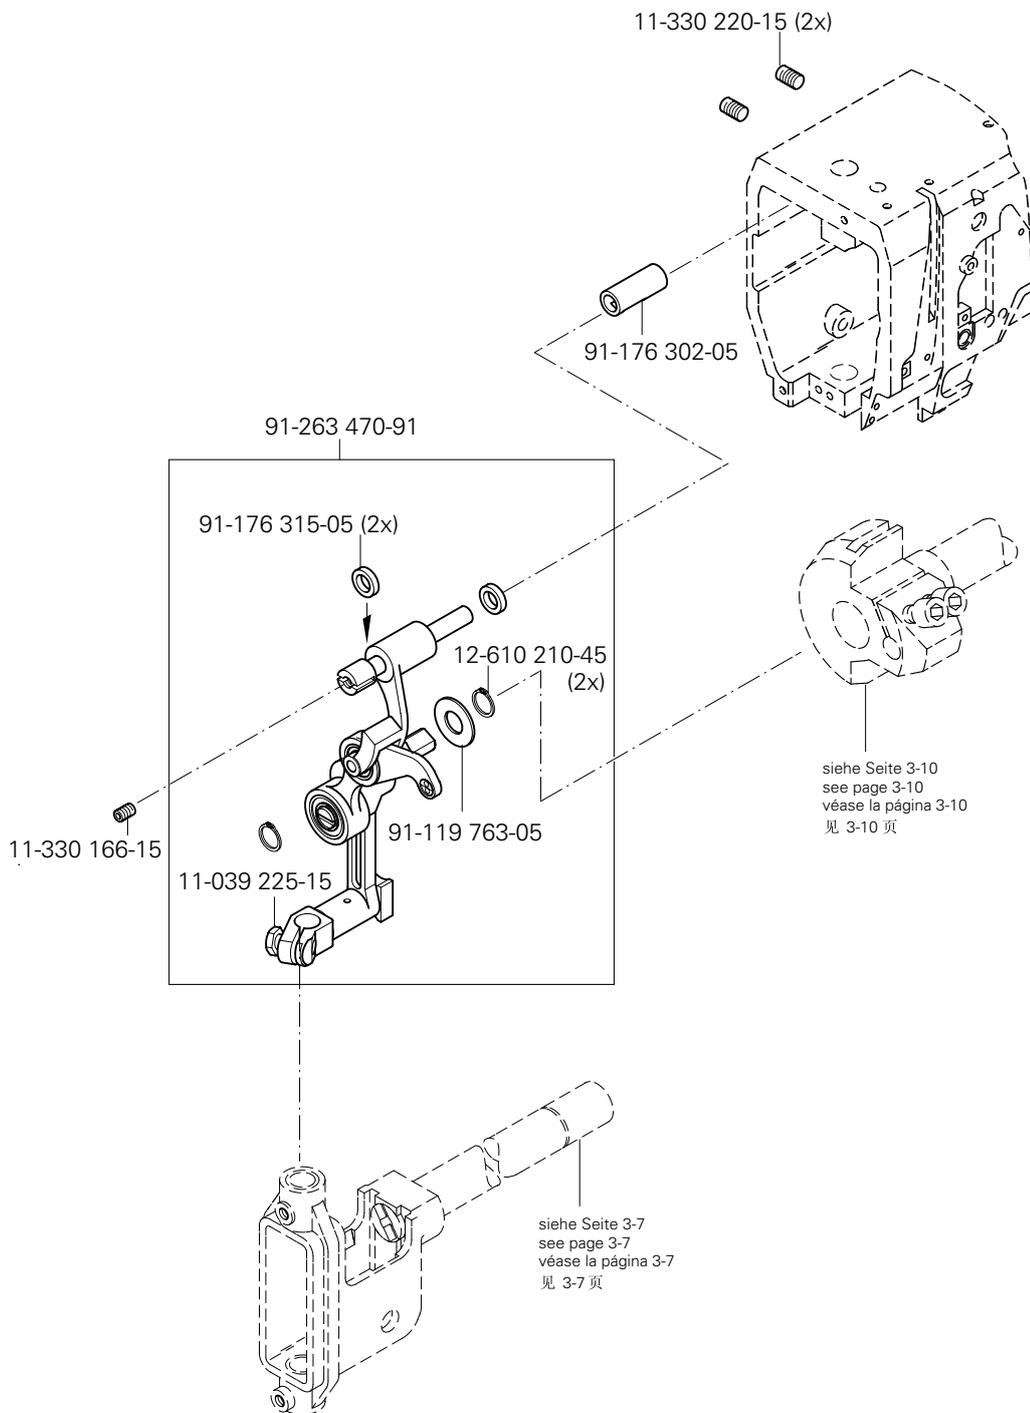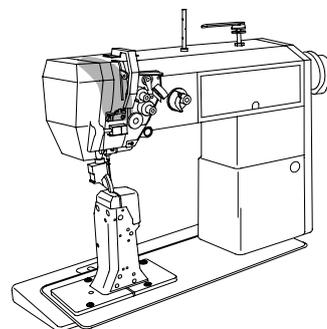


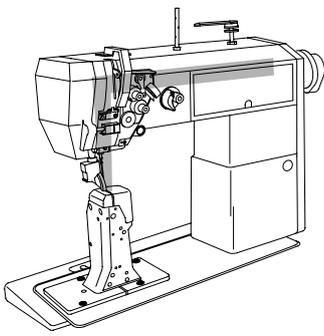

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

3.02


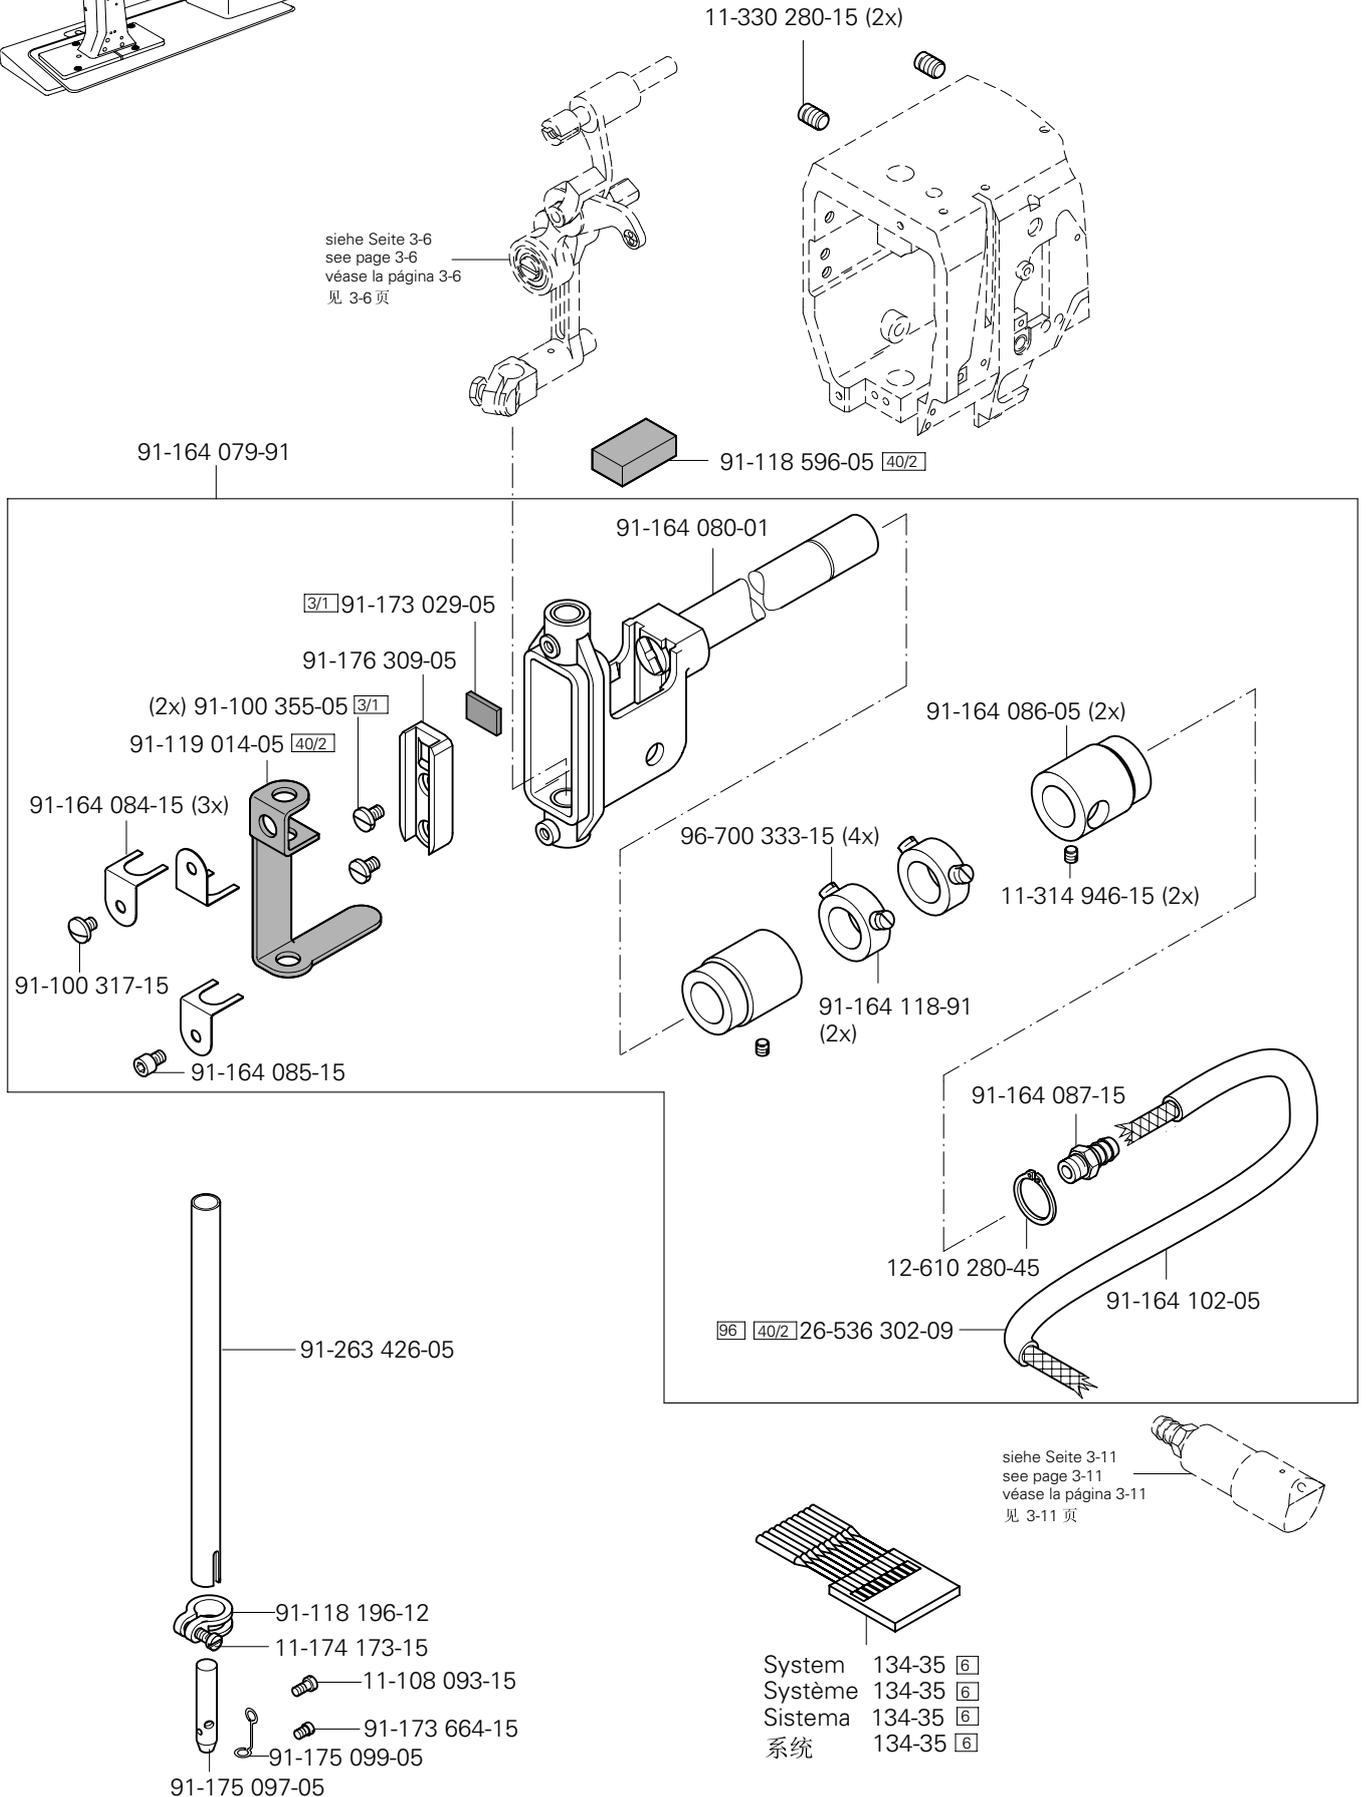



☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明

3.02

Kopfteil
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

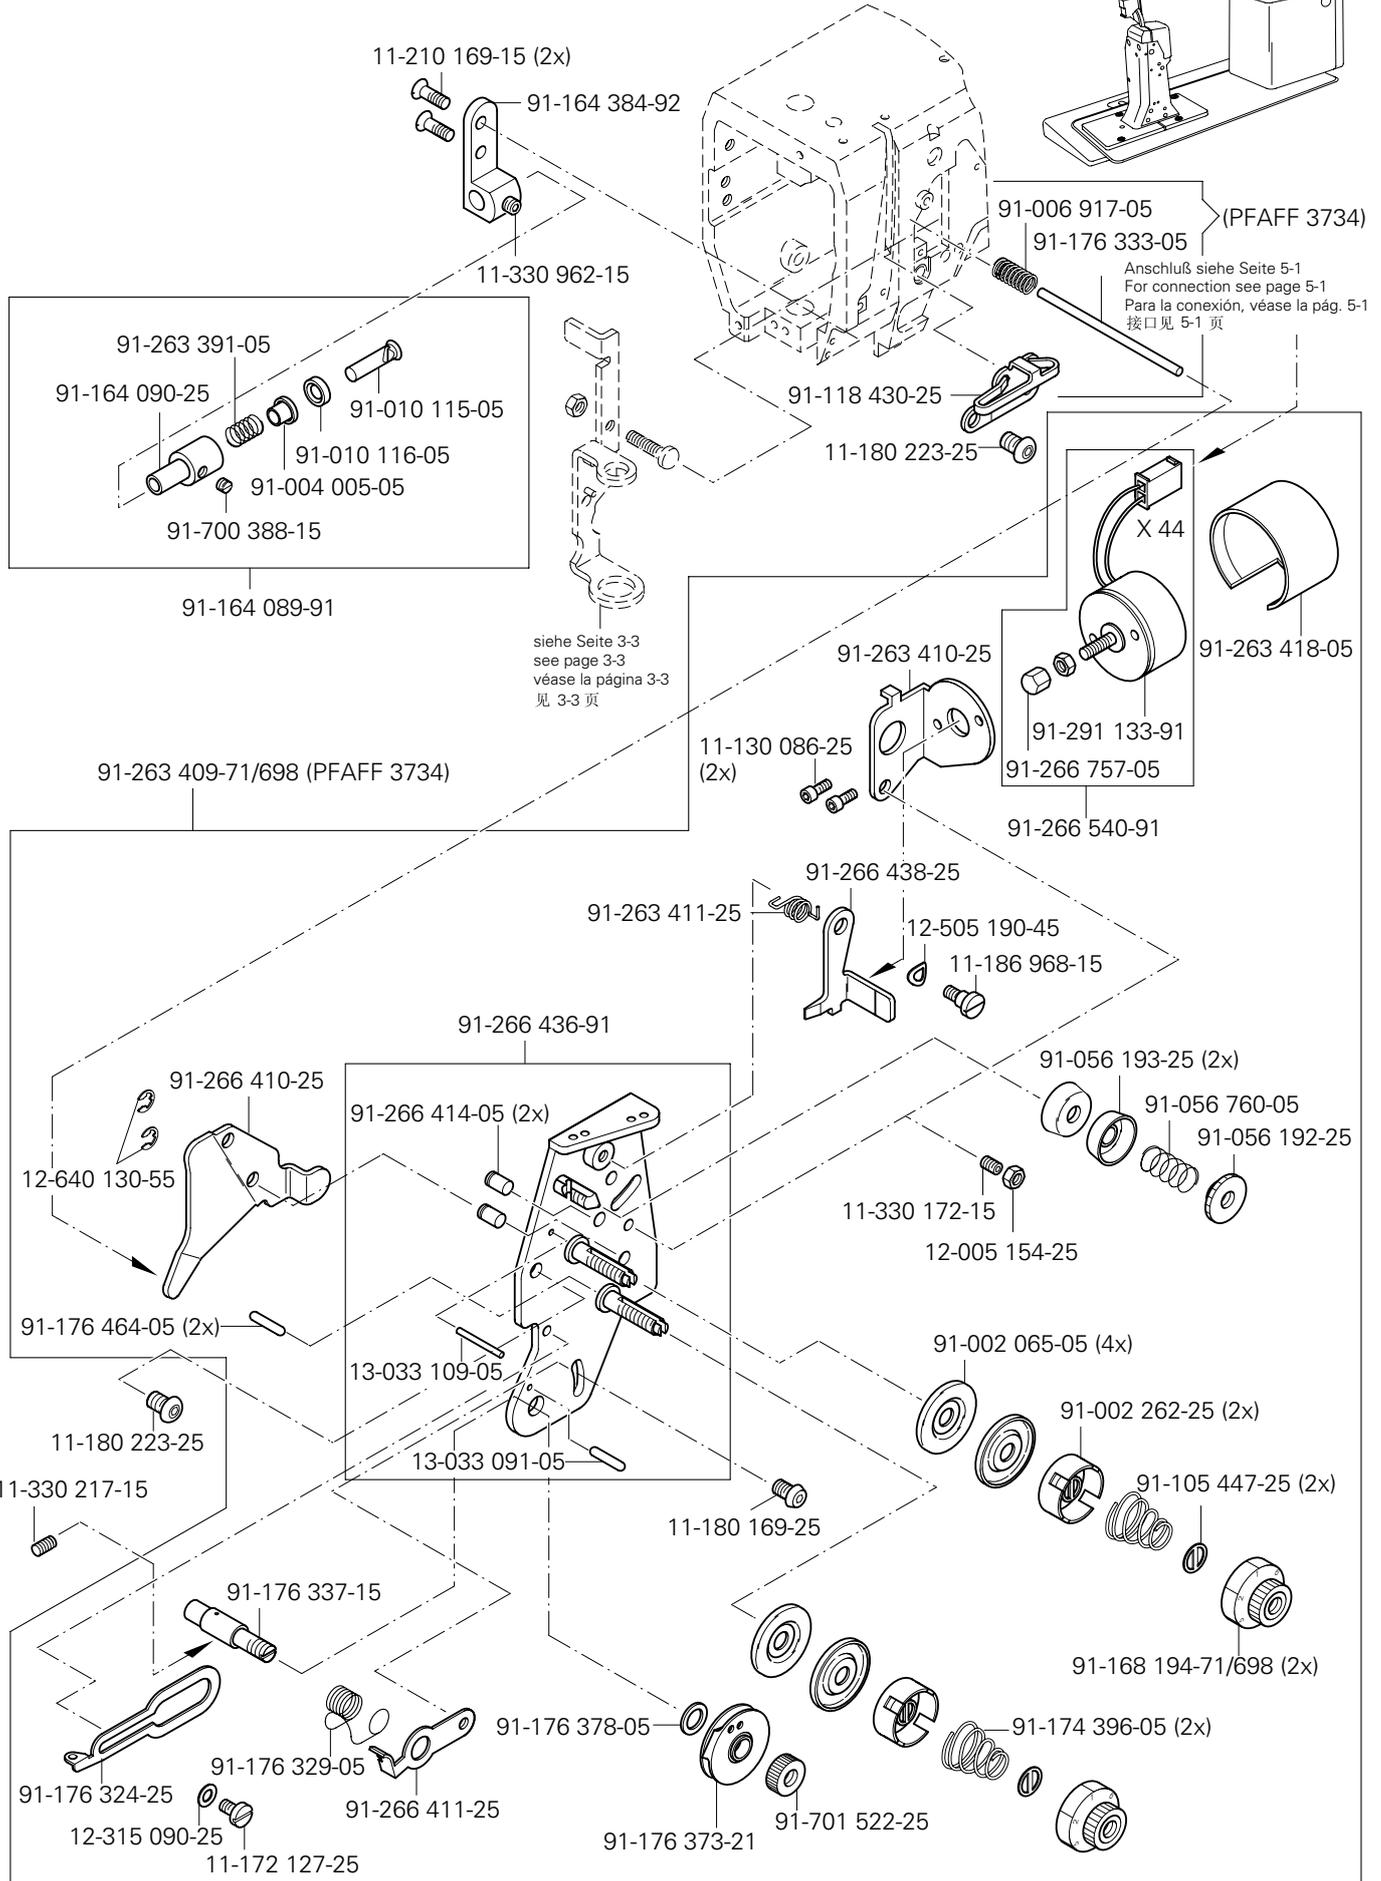
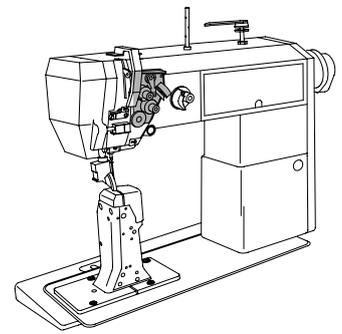


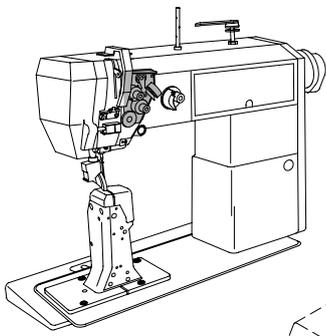

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3834-14/11;-14/31



3.02

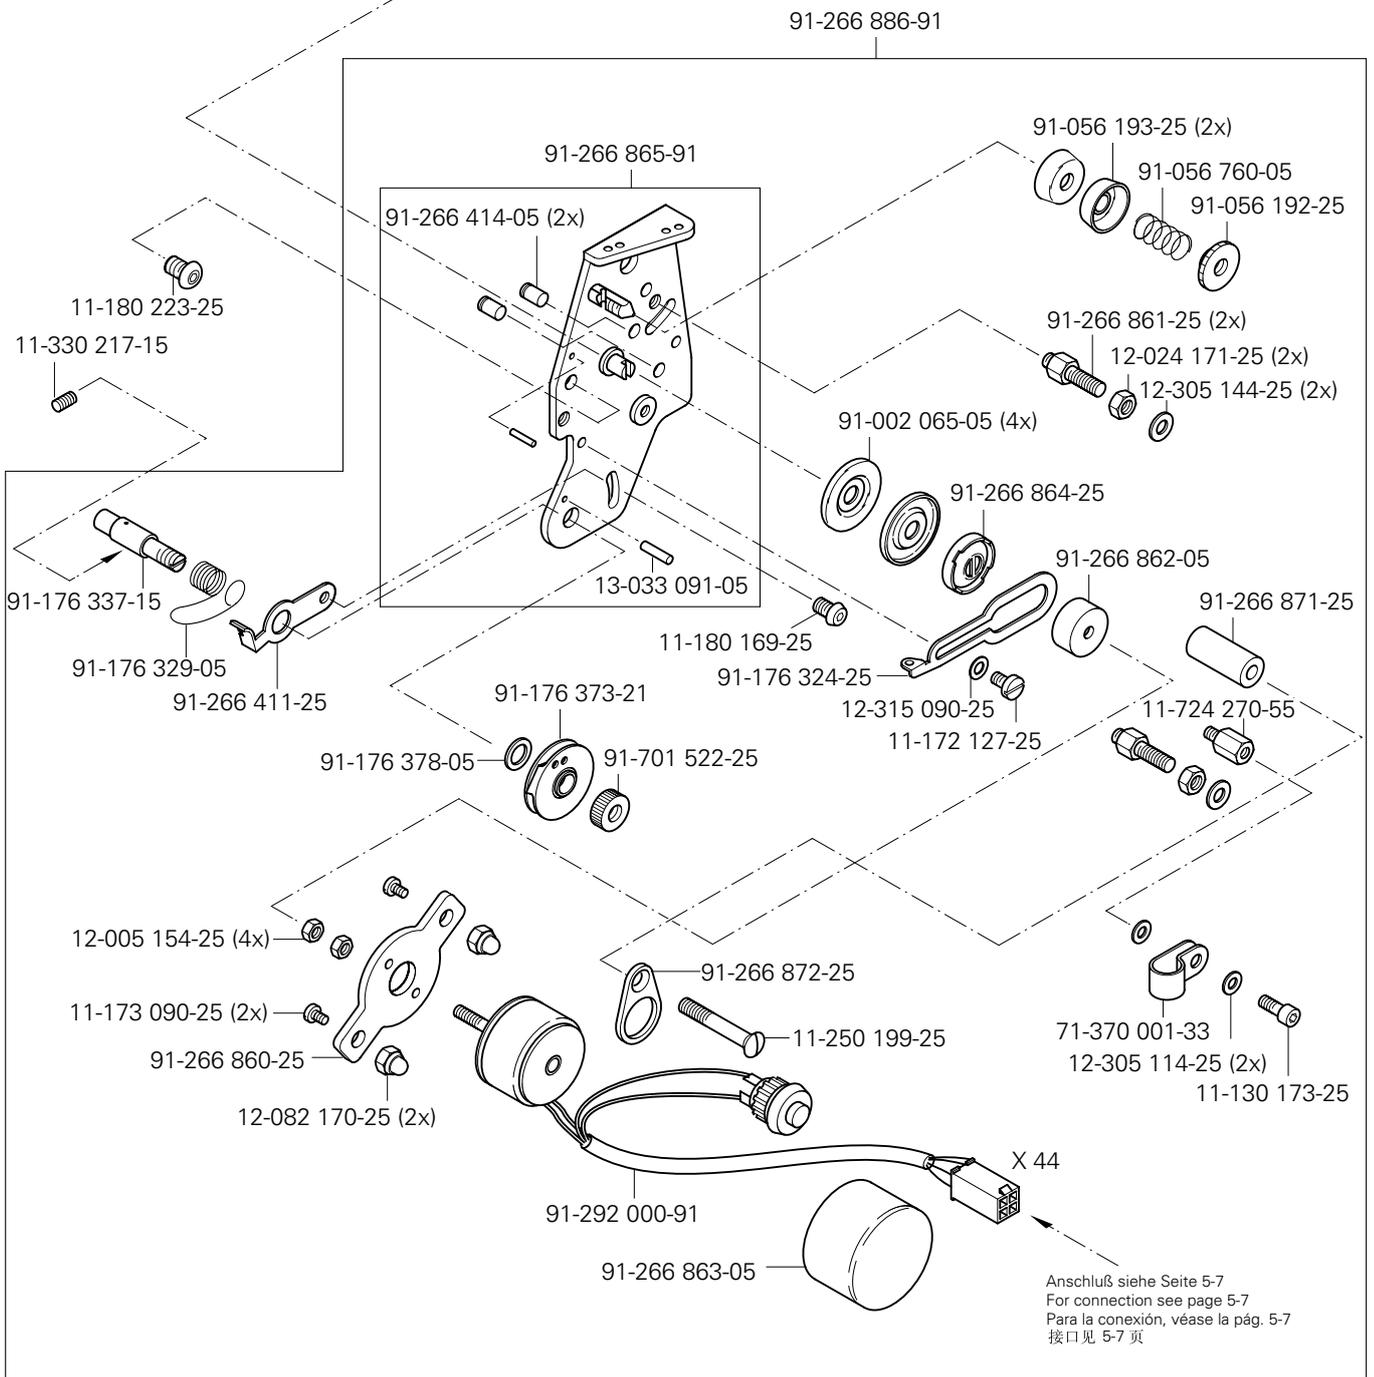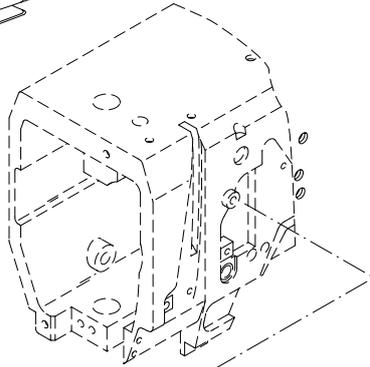


3.03

Armteile
 Arm parts
 Piezas del brazo
 机臂零件

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;14/31

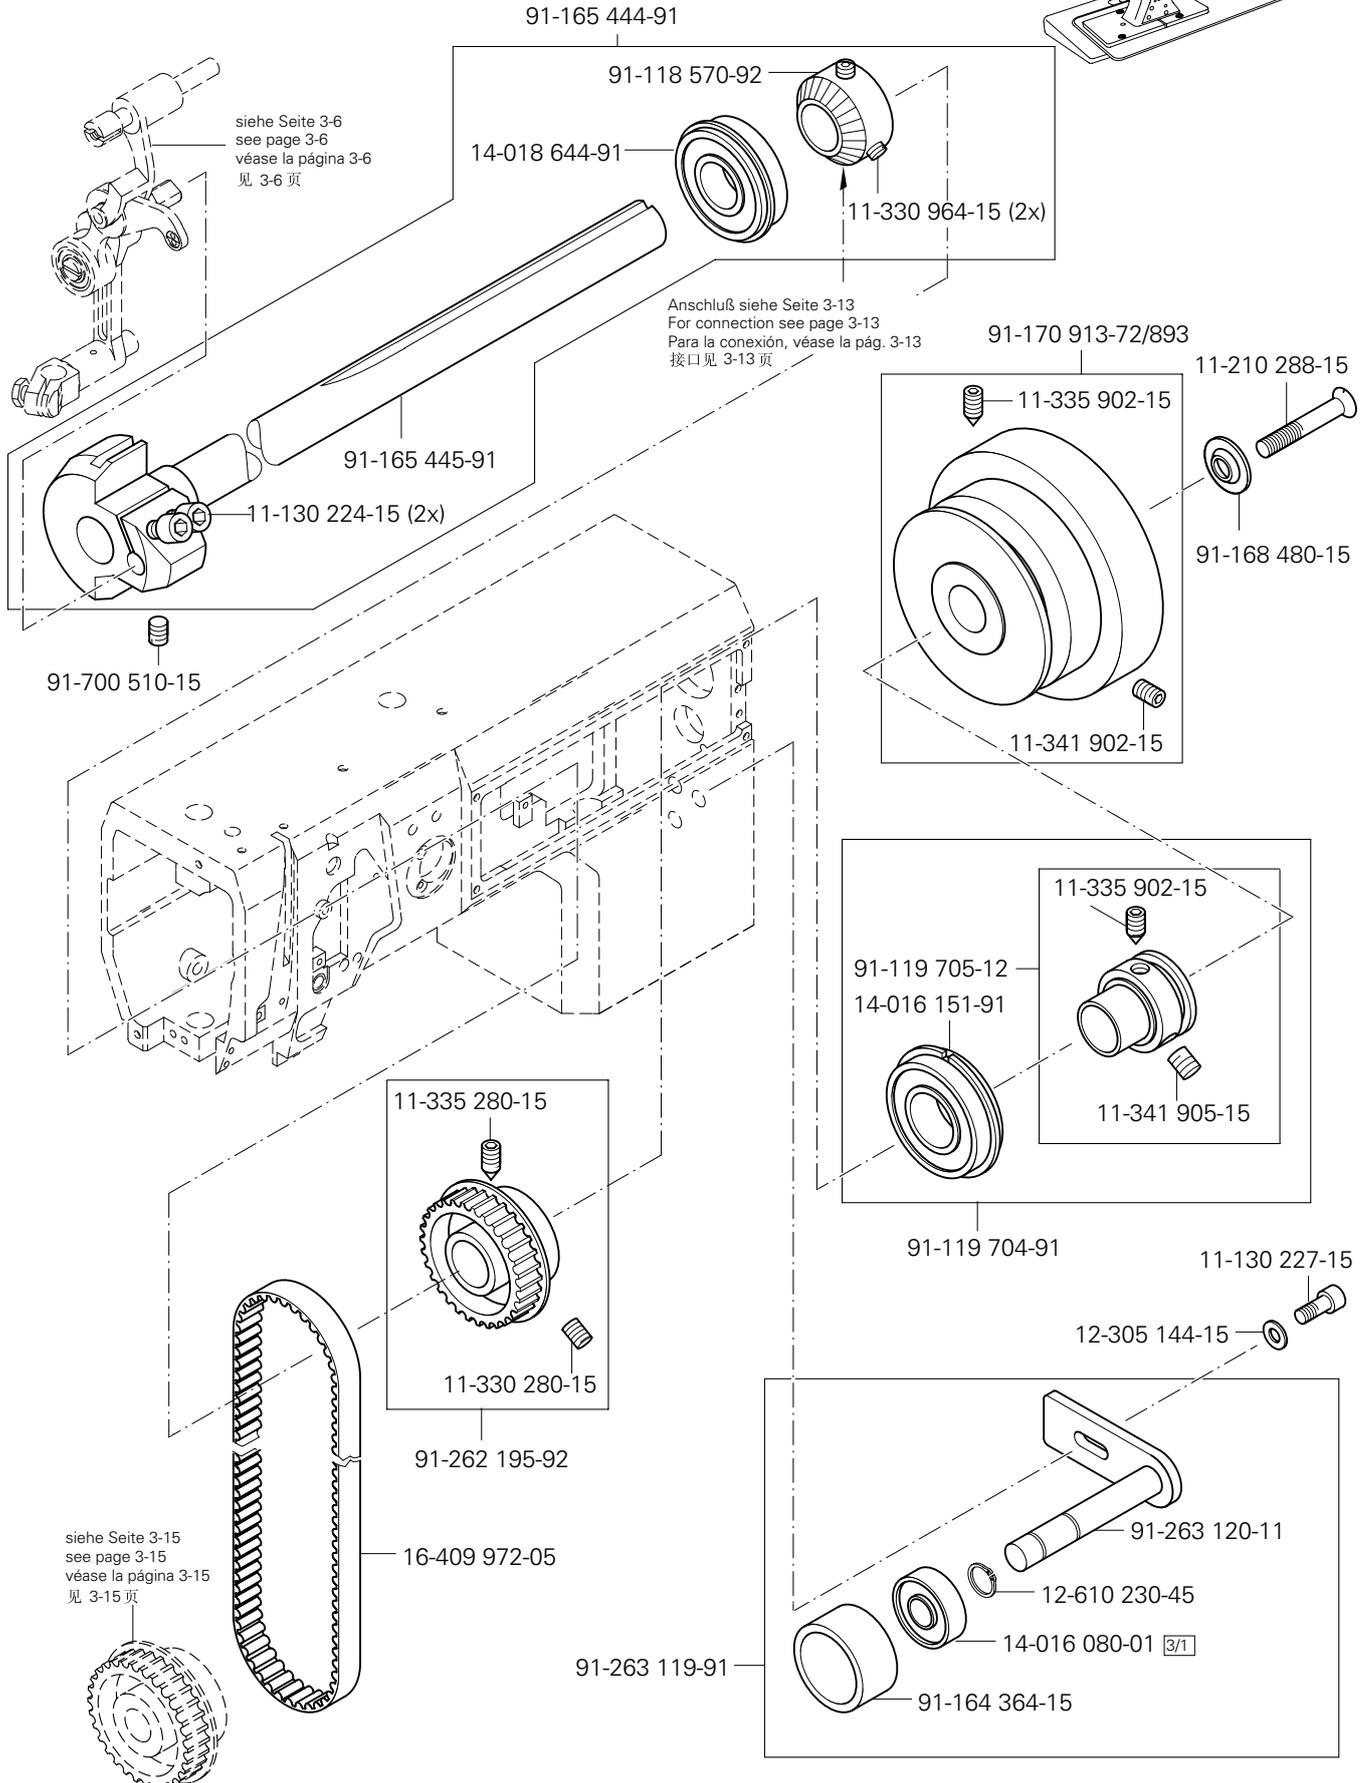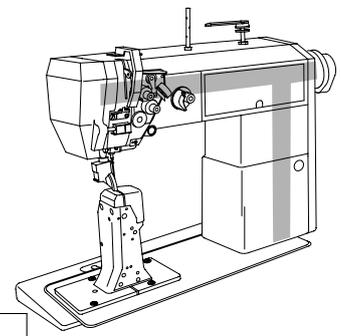

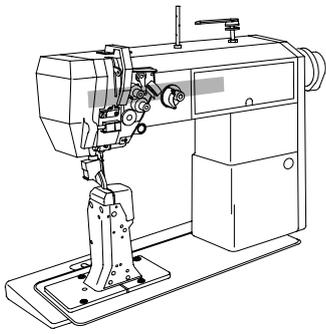

Armteile

Arm parts


Piezas del brazo

机臂零件

PFAFF 3734-12/31

PFAFF 3834-14/11;14/31



3.03

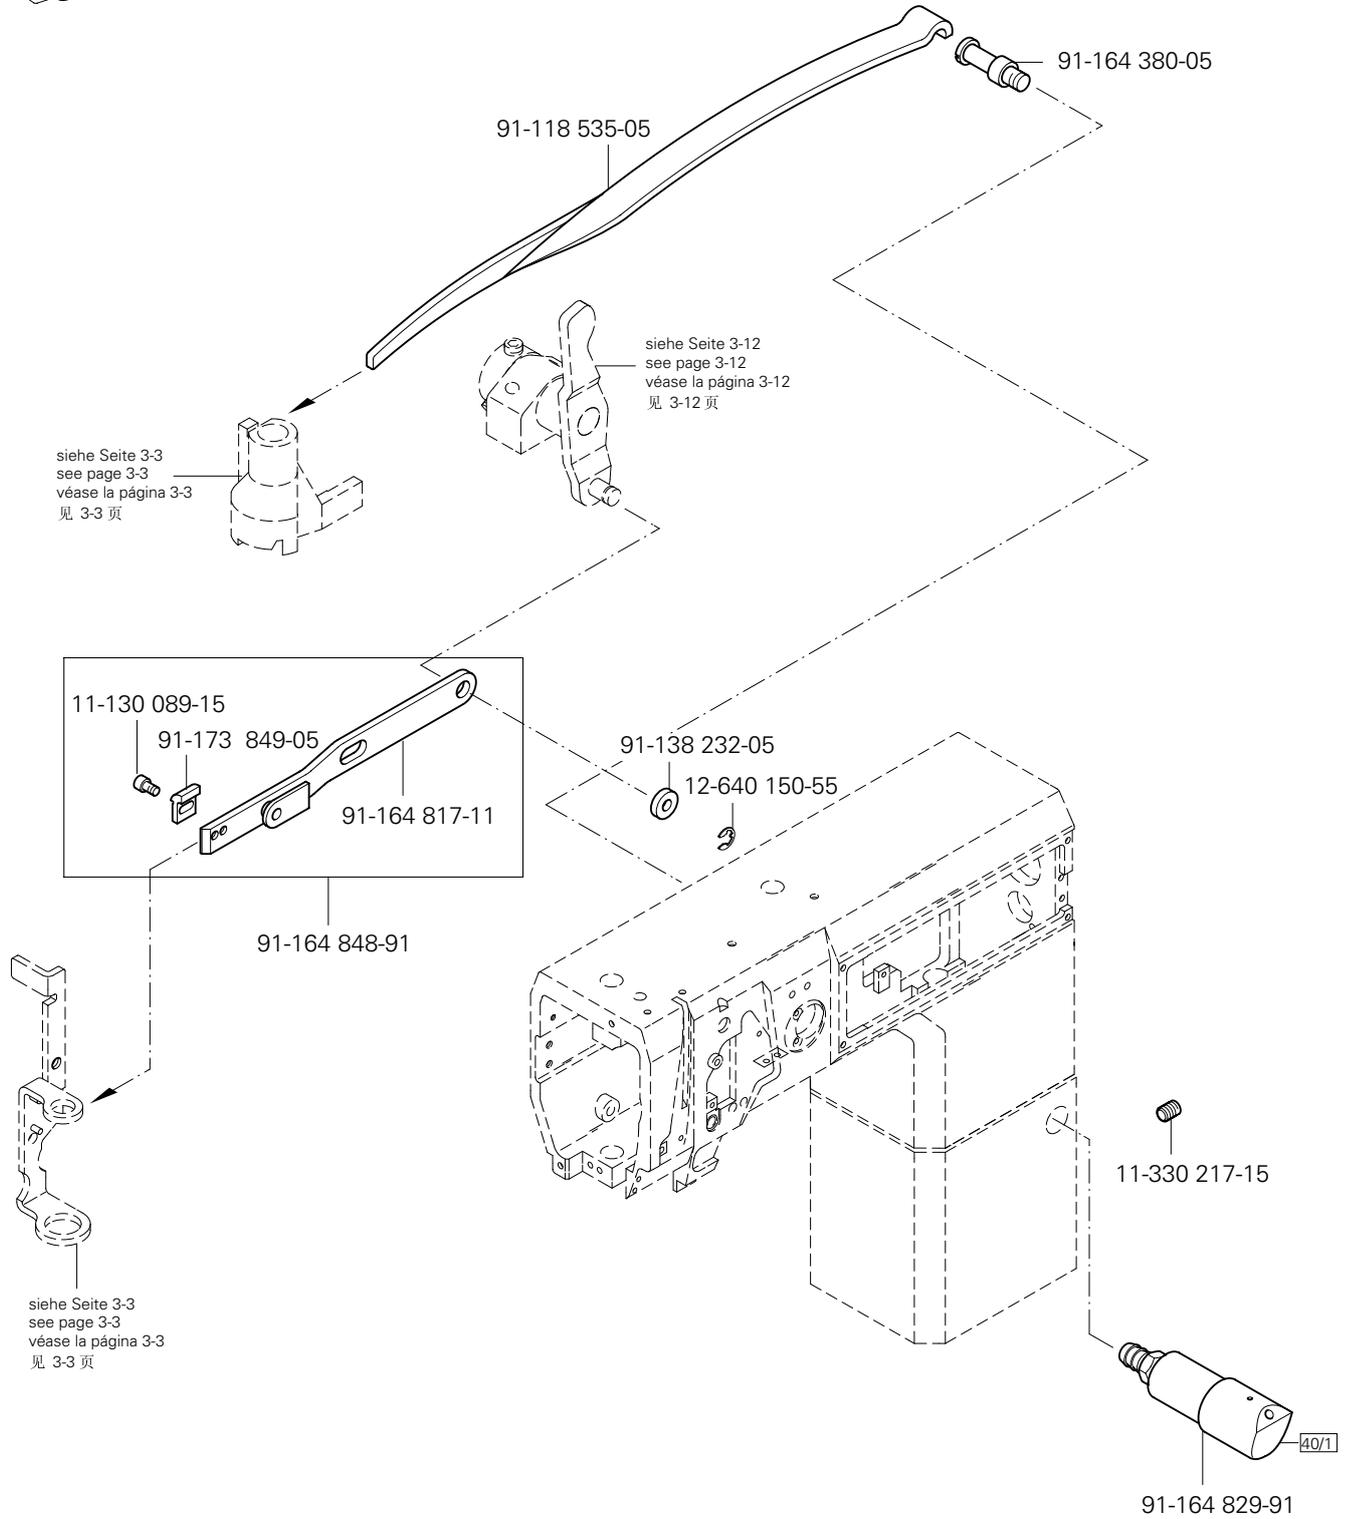

3.03


Armteile
 Arm parts
 Piezas del brazo
 机臂零件

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;14/31

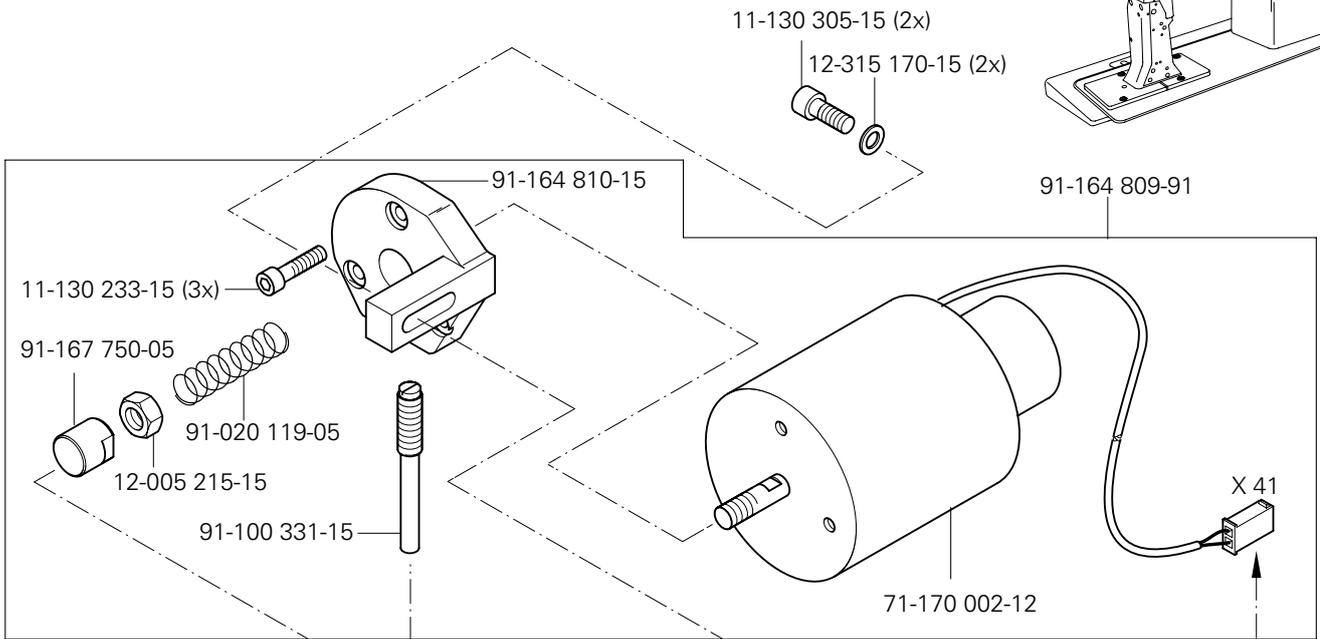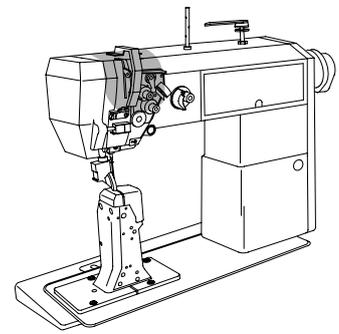



Anschluß siehe Seite 5-1
 For connection see page 5-1
 Para la conexión, véase la pág. 5-1
 接口见 5-1 页

siehe Seite 3-11
 see page 3-11
 véase la página 3-11
 见 3-11 页

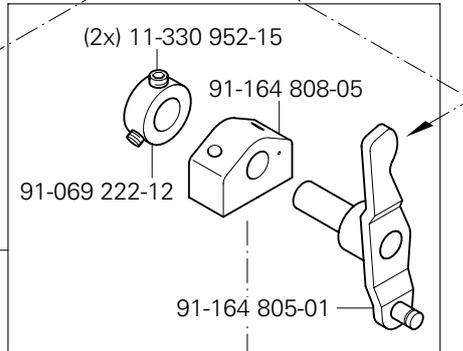

siehe Seite 3-11
 see page 3-11
 véase la página 3-11
 见 3-11 页

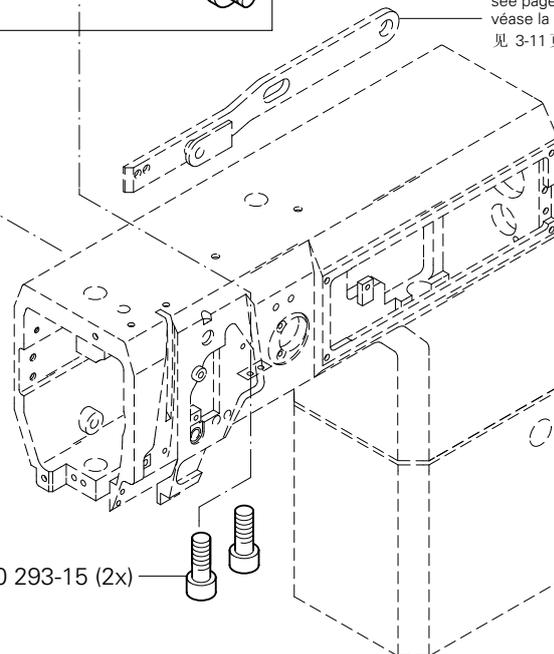

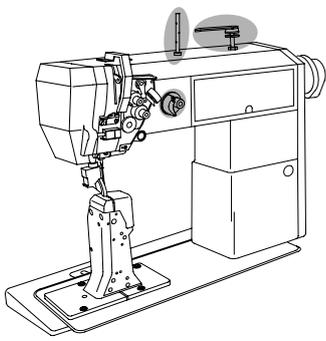

Armteile

Arm parts


Piezas del brazo

机臂零件

PFAFF 3734-12/31

PFAFF 3834-14/11;14/31



3.03

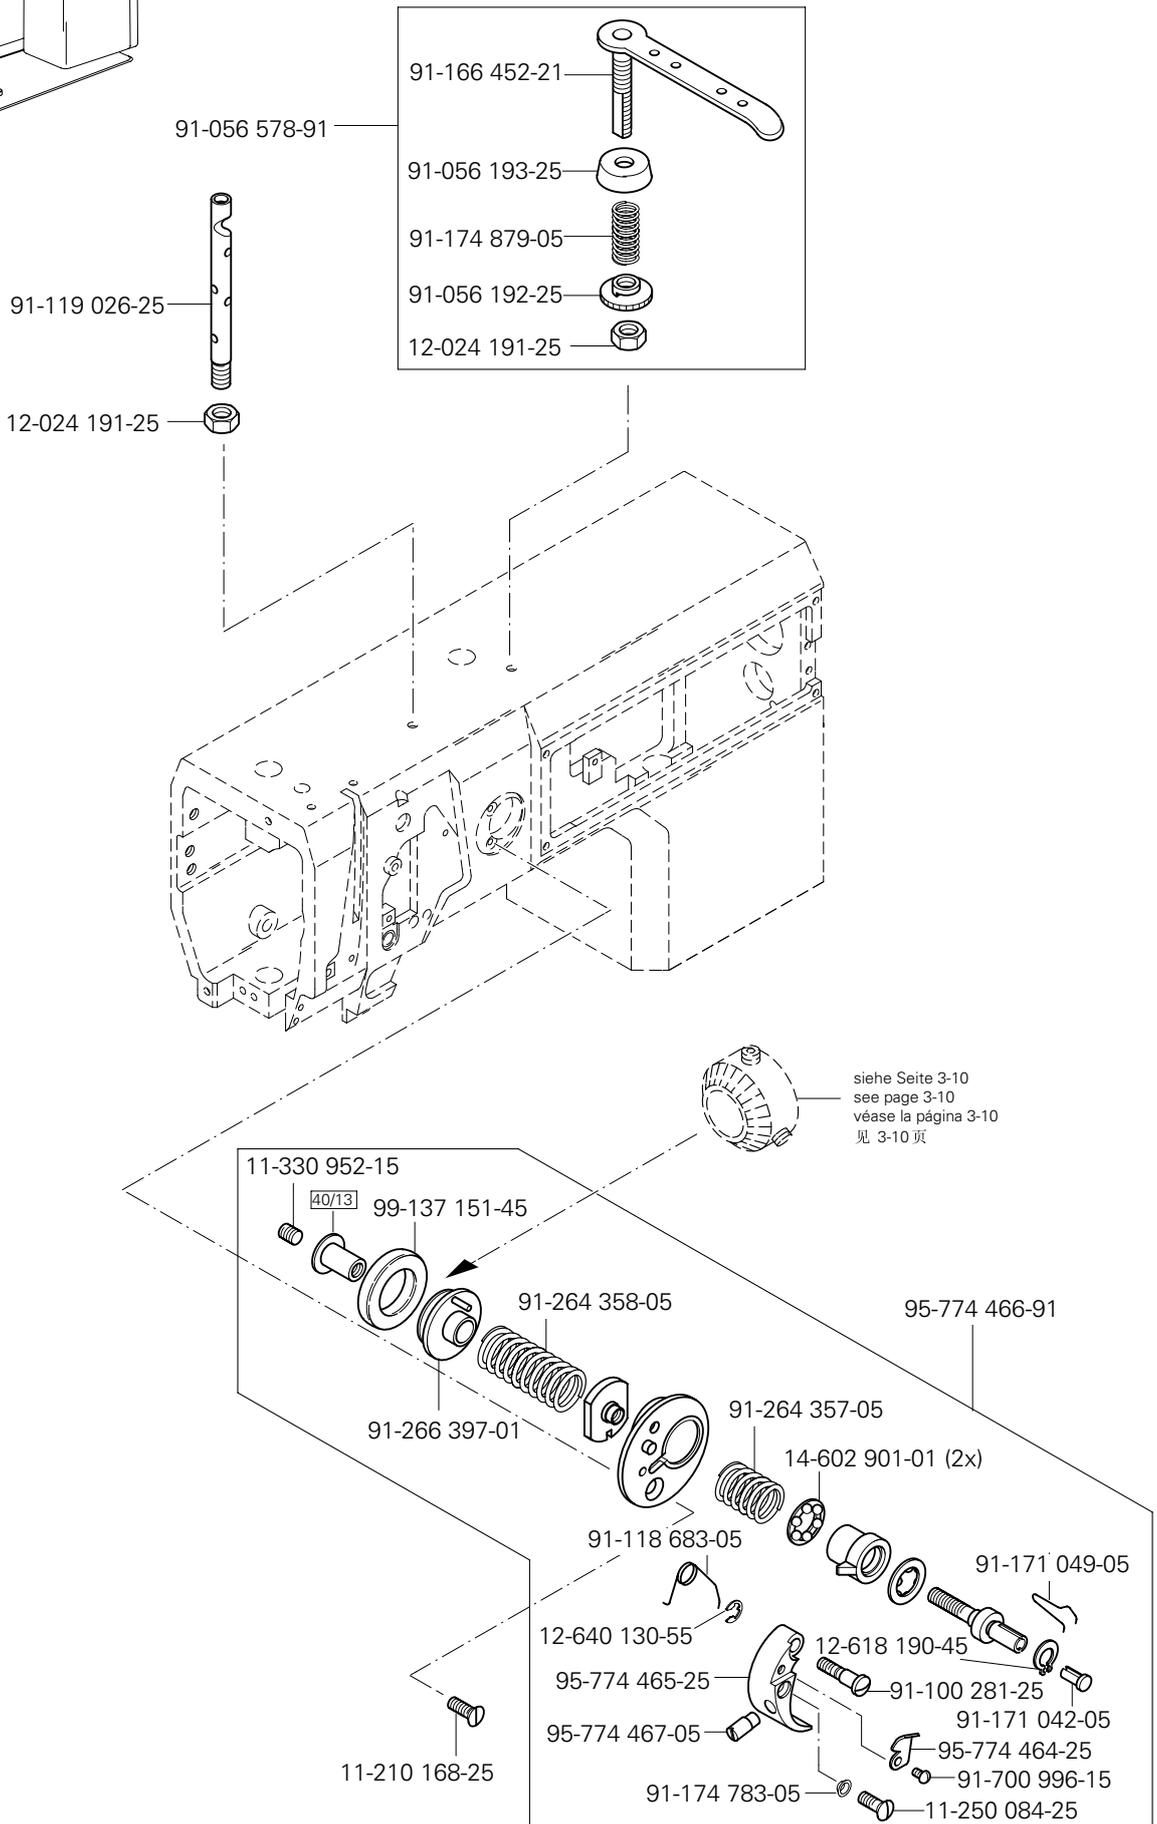

3.03

Armteile
Arm parts
Piezas del brazo
机臂零件


PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/31

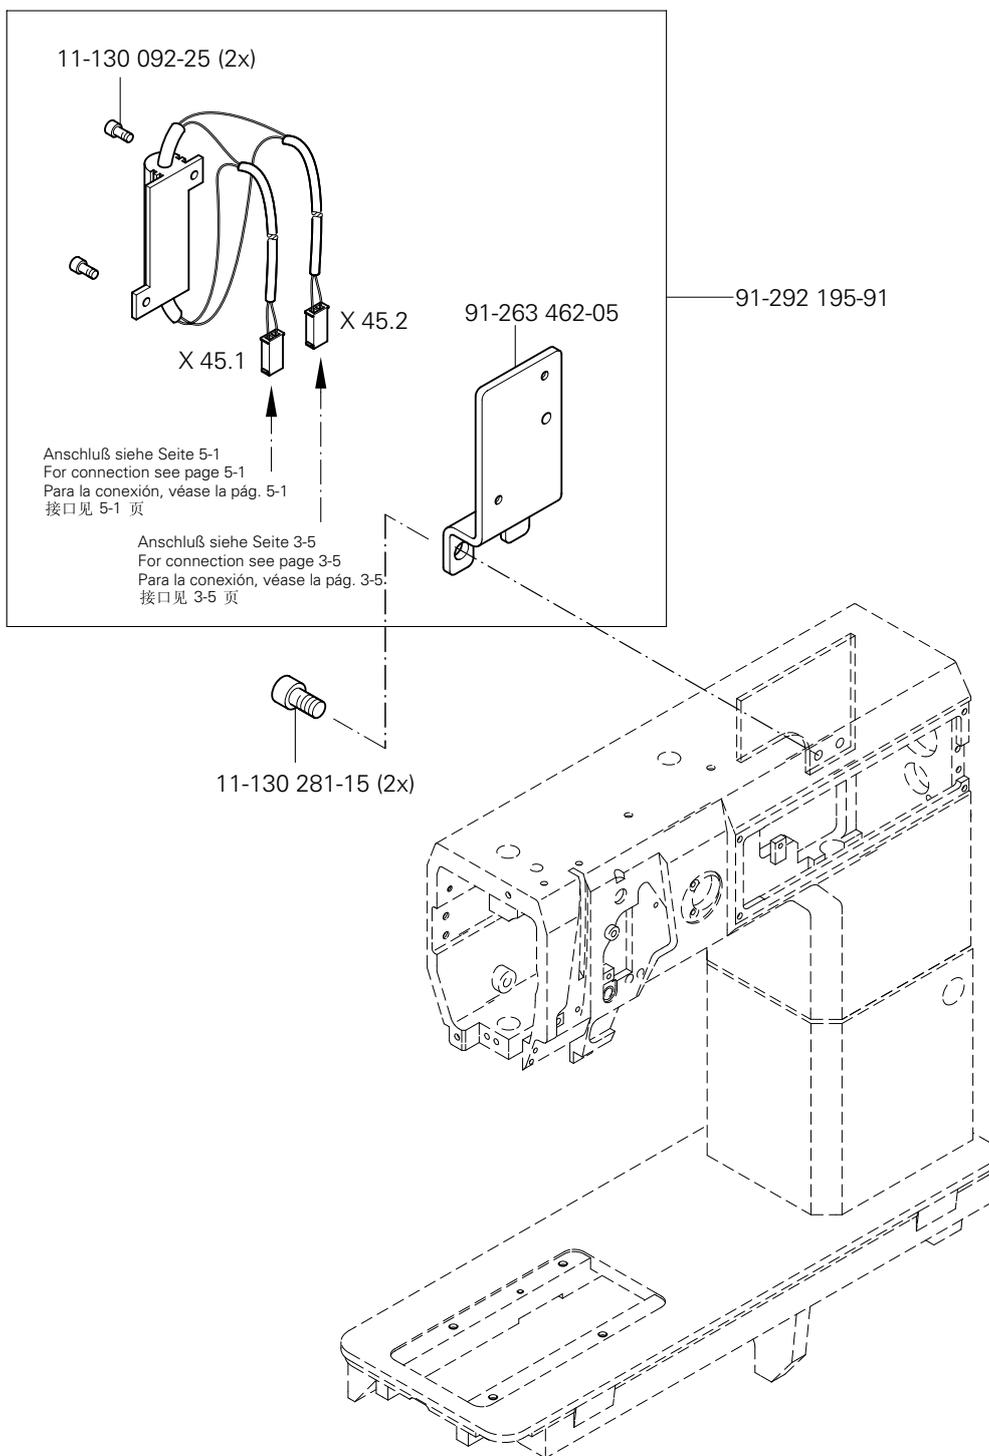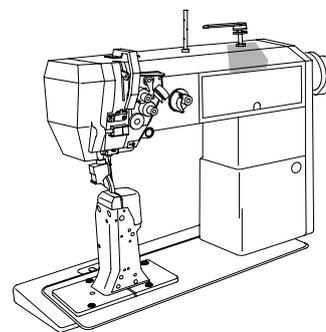

Grundplattenteile
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31






3.04

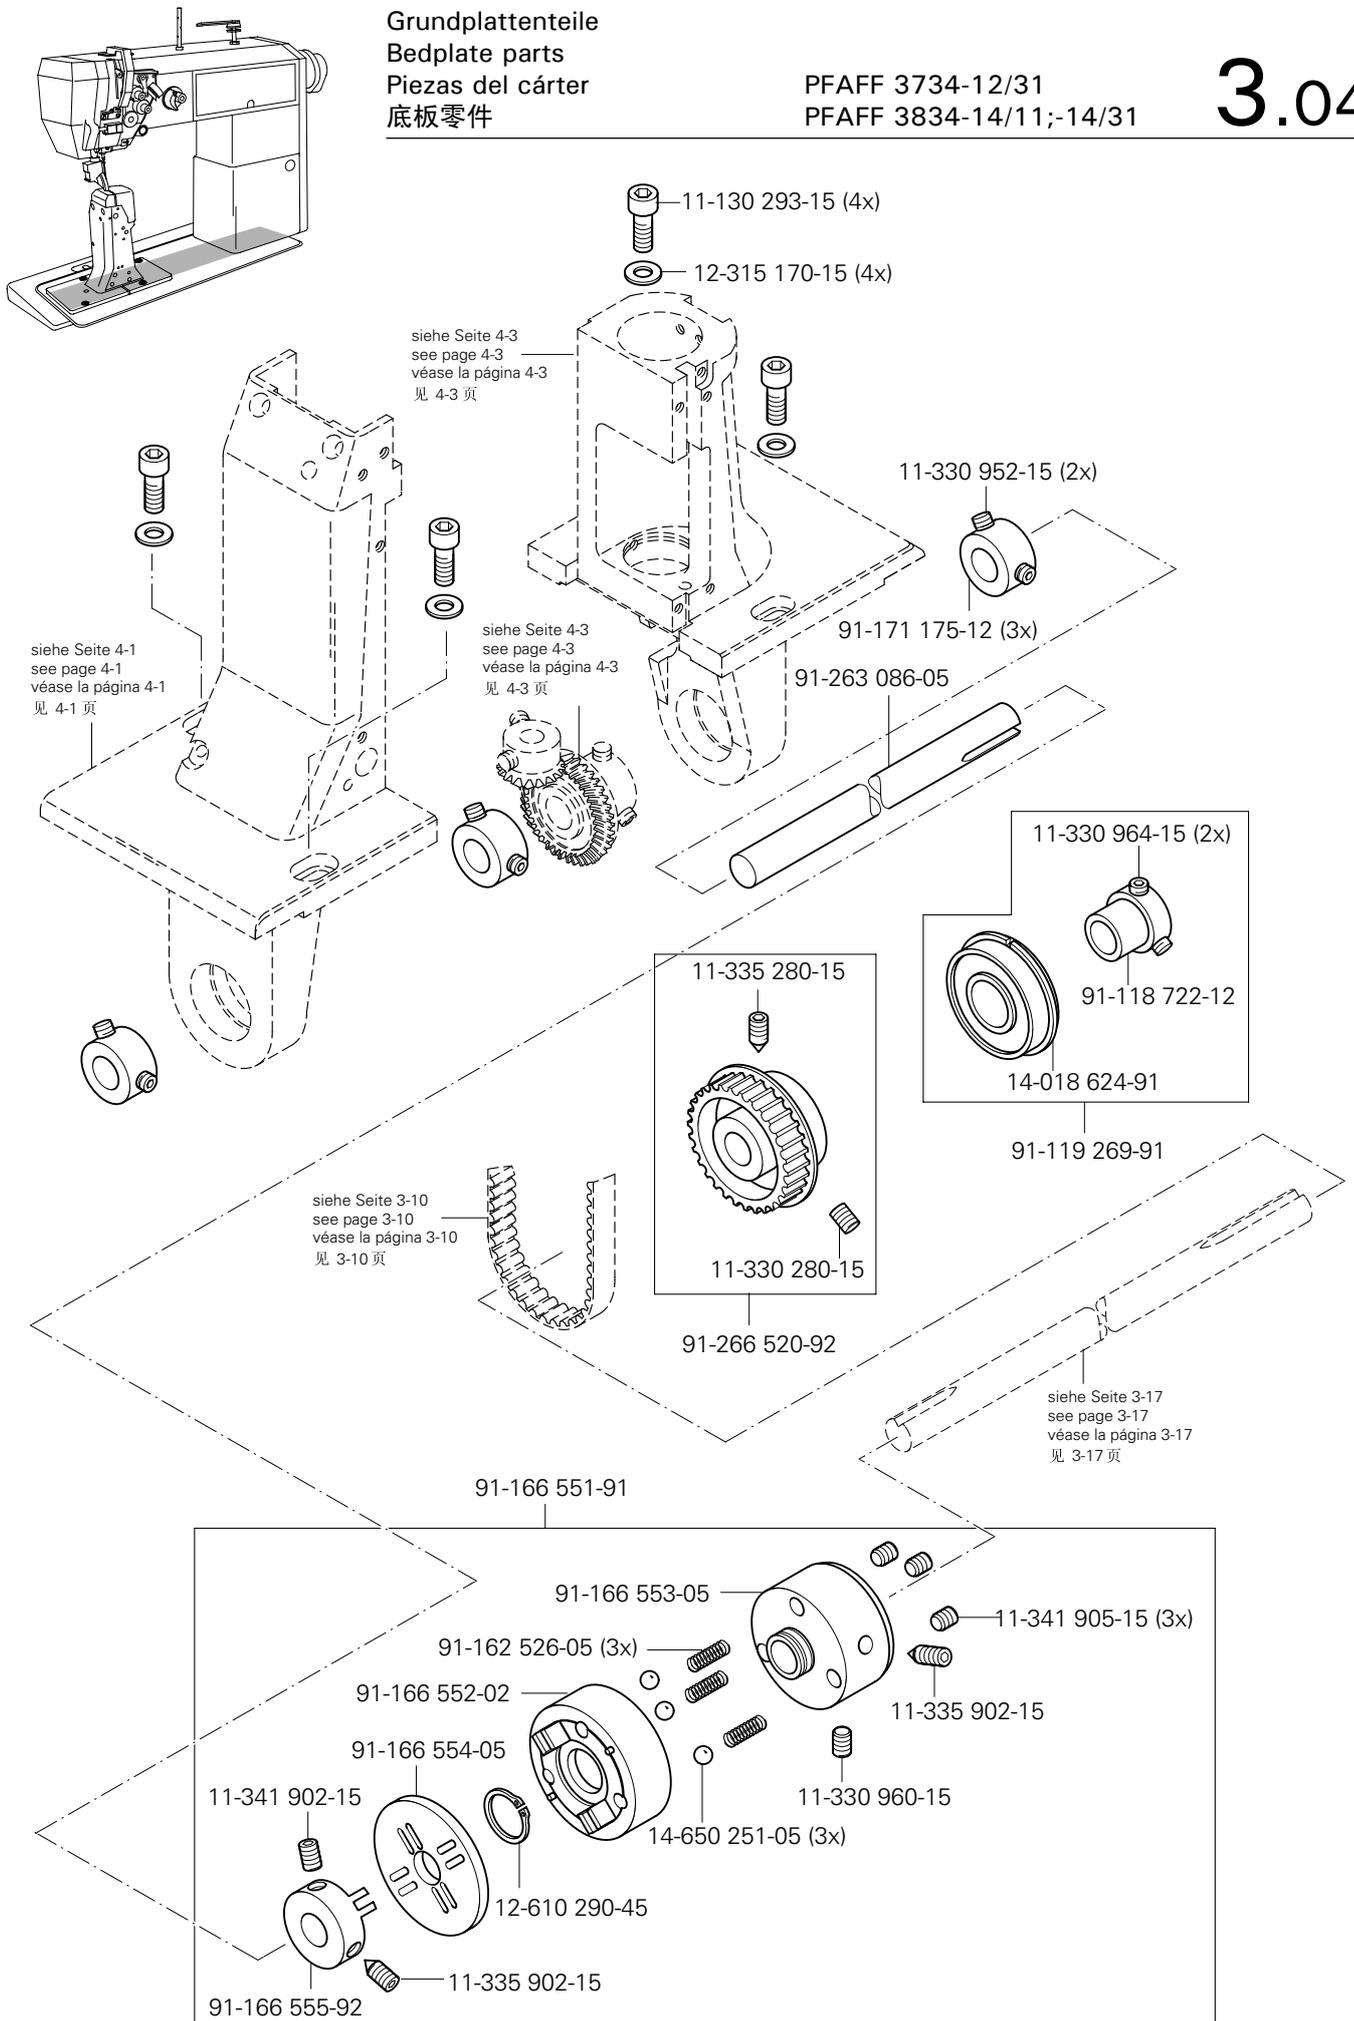


3.04

Grundplattenteile
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

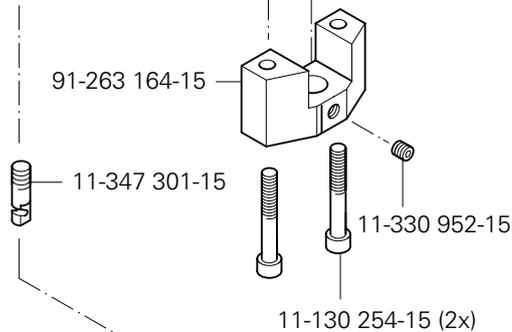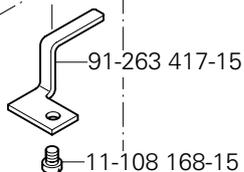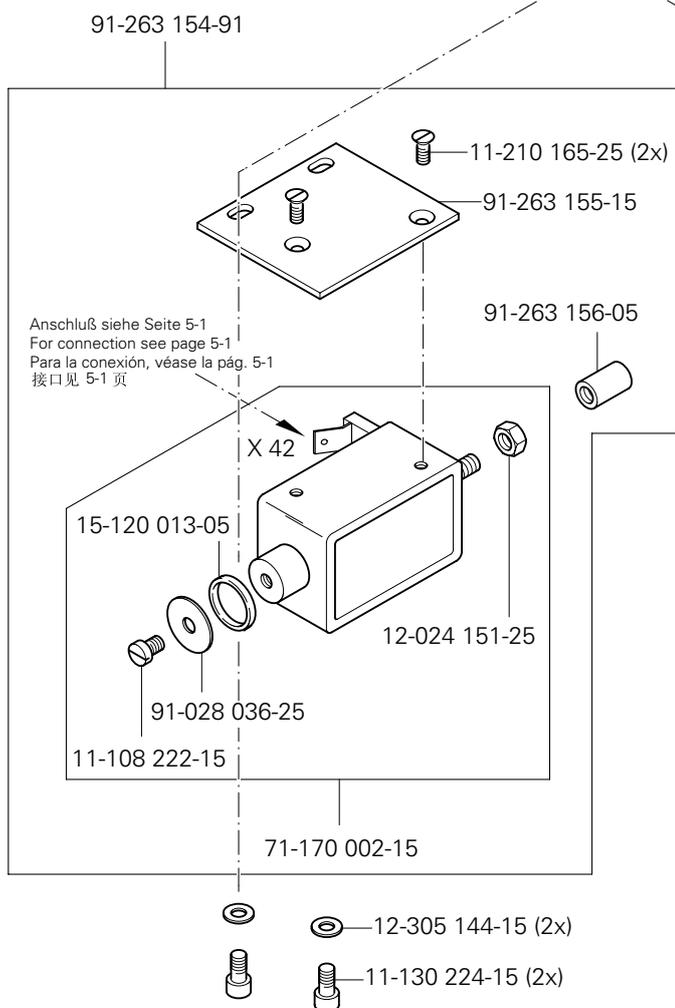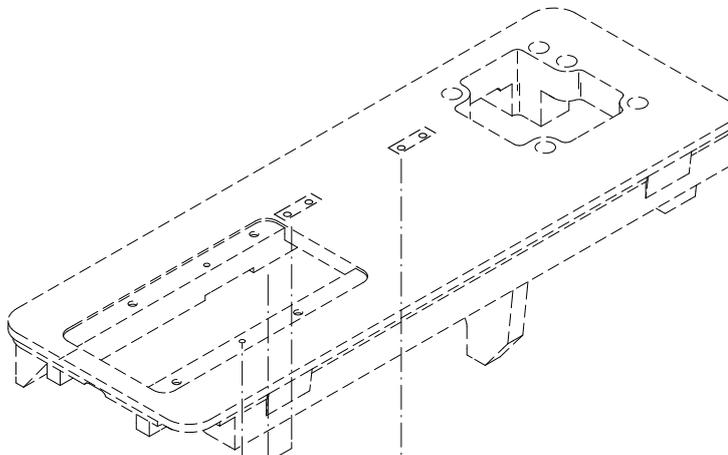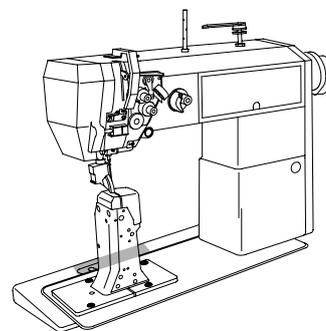


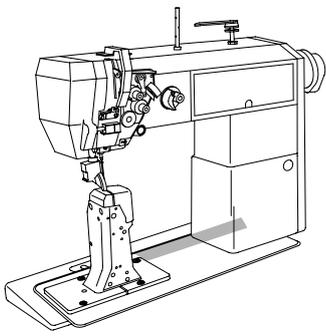

Grundplattenteile
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31



3.04

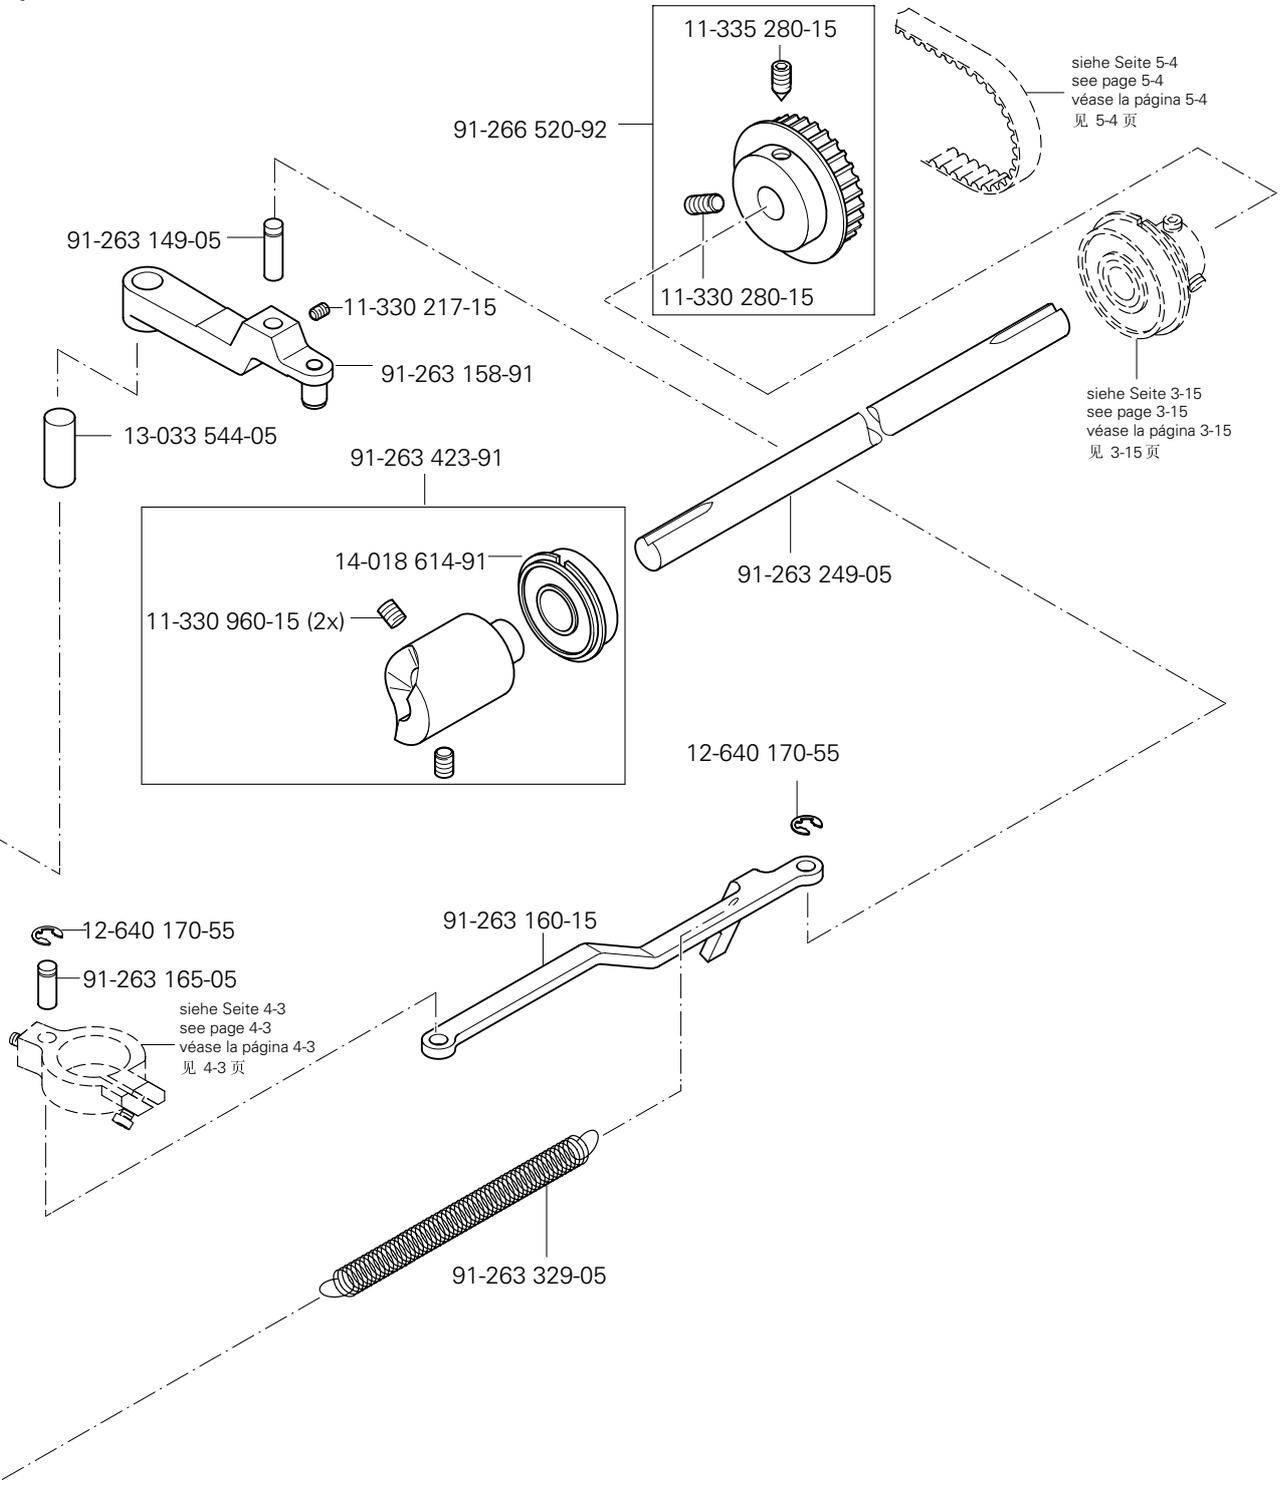

3.04


Grundplattenteile
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

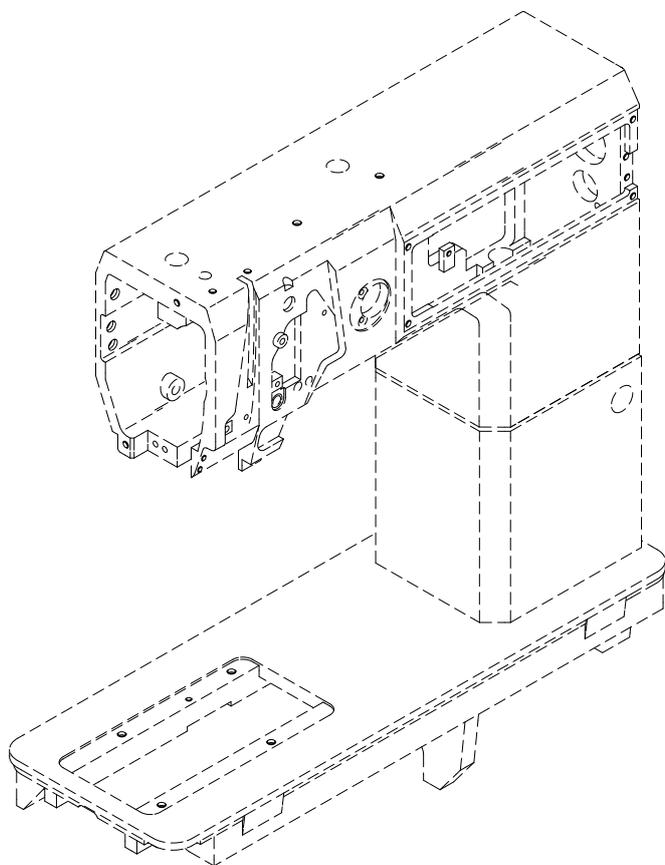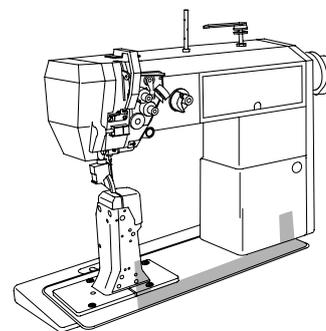

91-263 201-01

11-108 222-15 (2x)

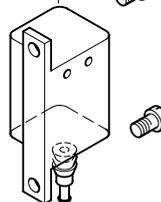

25-161 801-49 

71-370 001-32 (2x)

12-510 111-25 (2x)

12-305 114-25 (2x)

11-130 179-25 (2x)

99-135 834-05


siehe Seite 4-2
see page 4-2
véase la página 4-2
见 4-2 页

25-161 801-49 

Schiebradsäule, links
 Feed wheel post, left
 Column del arrastre por rueda, a la izquierda
 送料轮柱, 左

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;-14/31

4.01

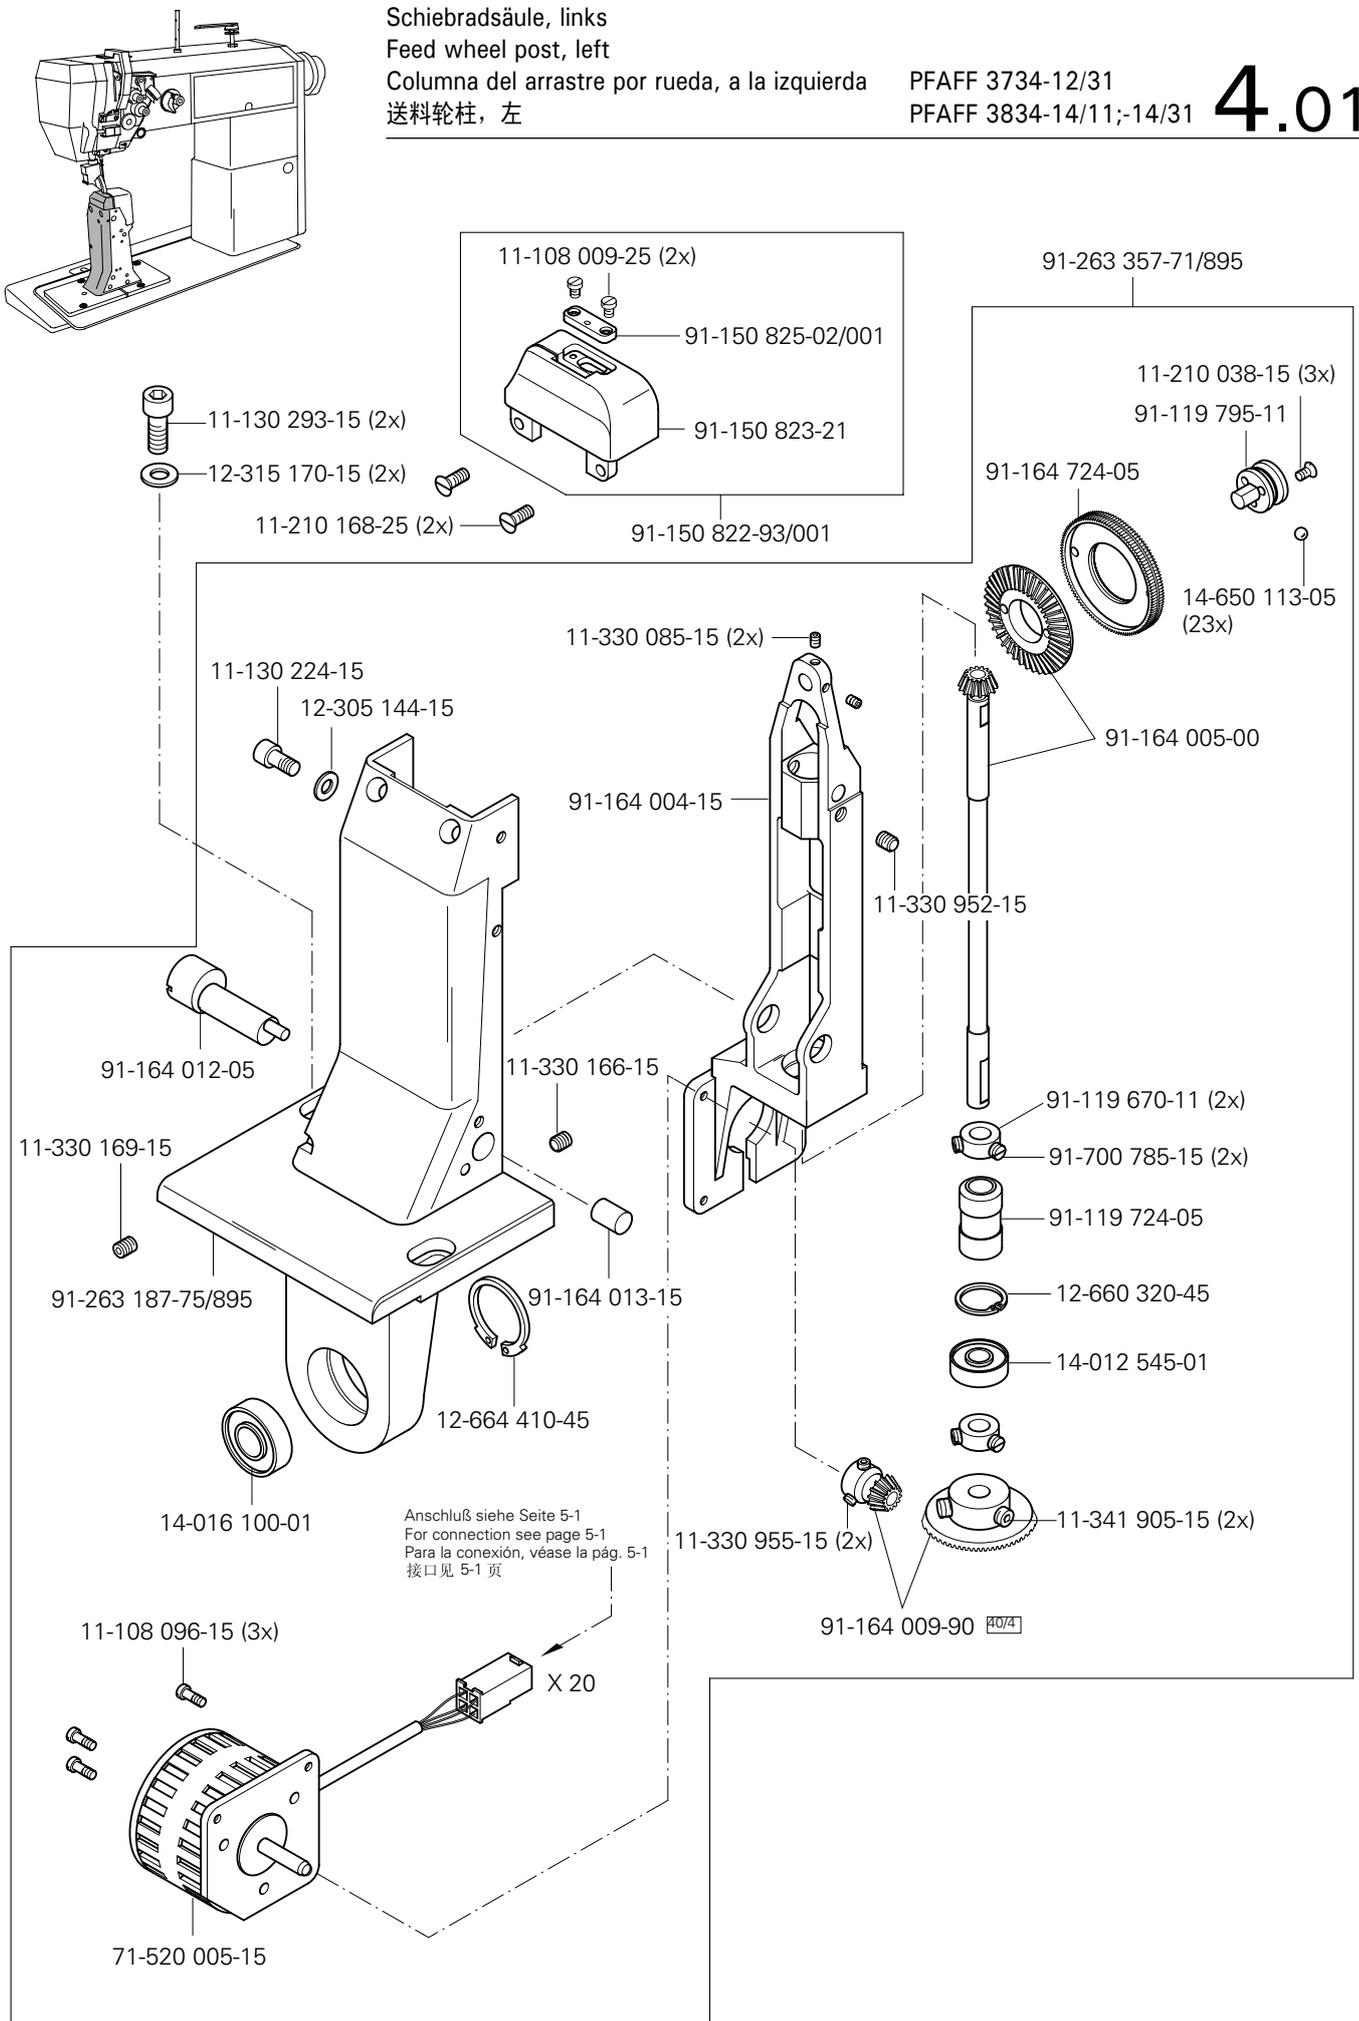



☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
 see chapter 2 Explanation of key markings
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
 见第2章标记说明


(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
 (for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
 (las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
 (其它零件与3.01至3.04章中的相同)

4.02

Greifersäule, rechts
 Hook post, right
 Column del garfio, a la derecha
 旋梭柱, 右

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;-14/31

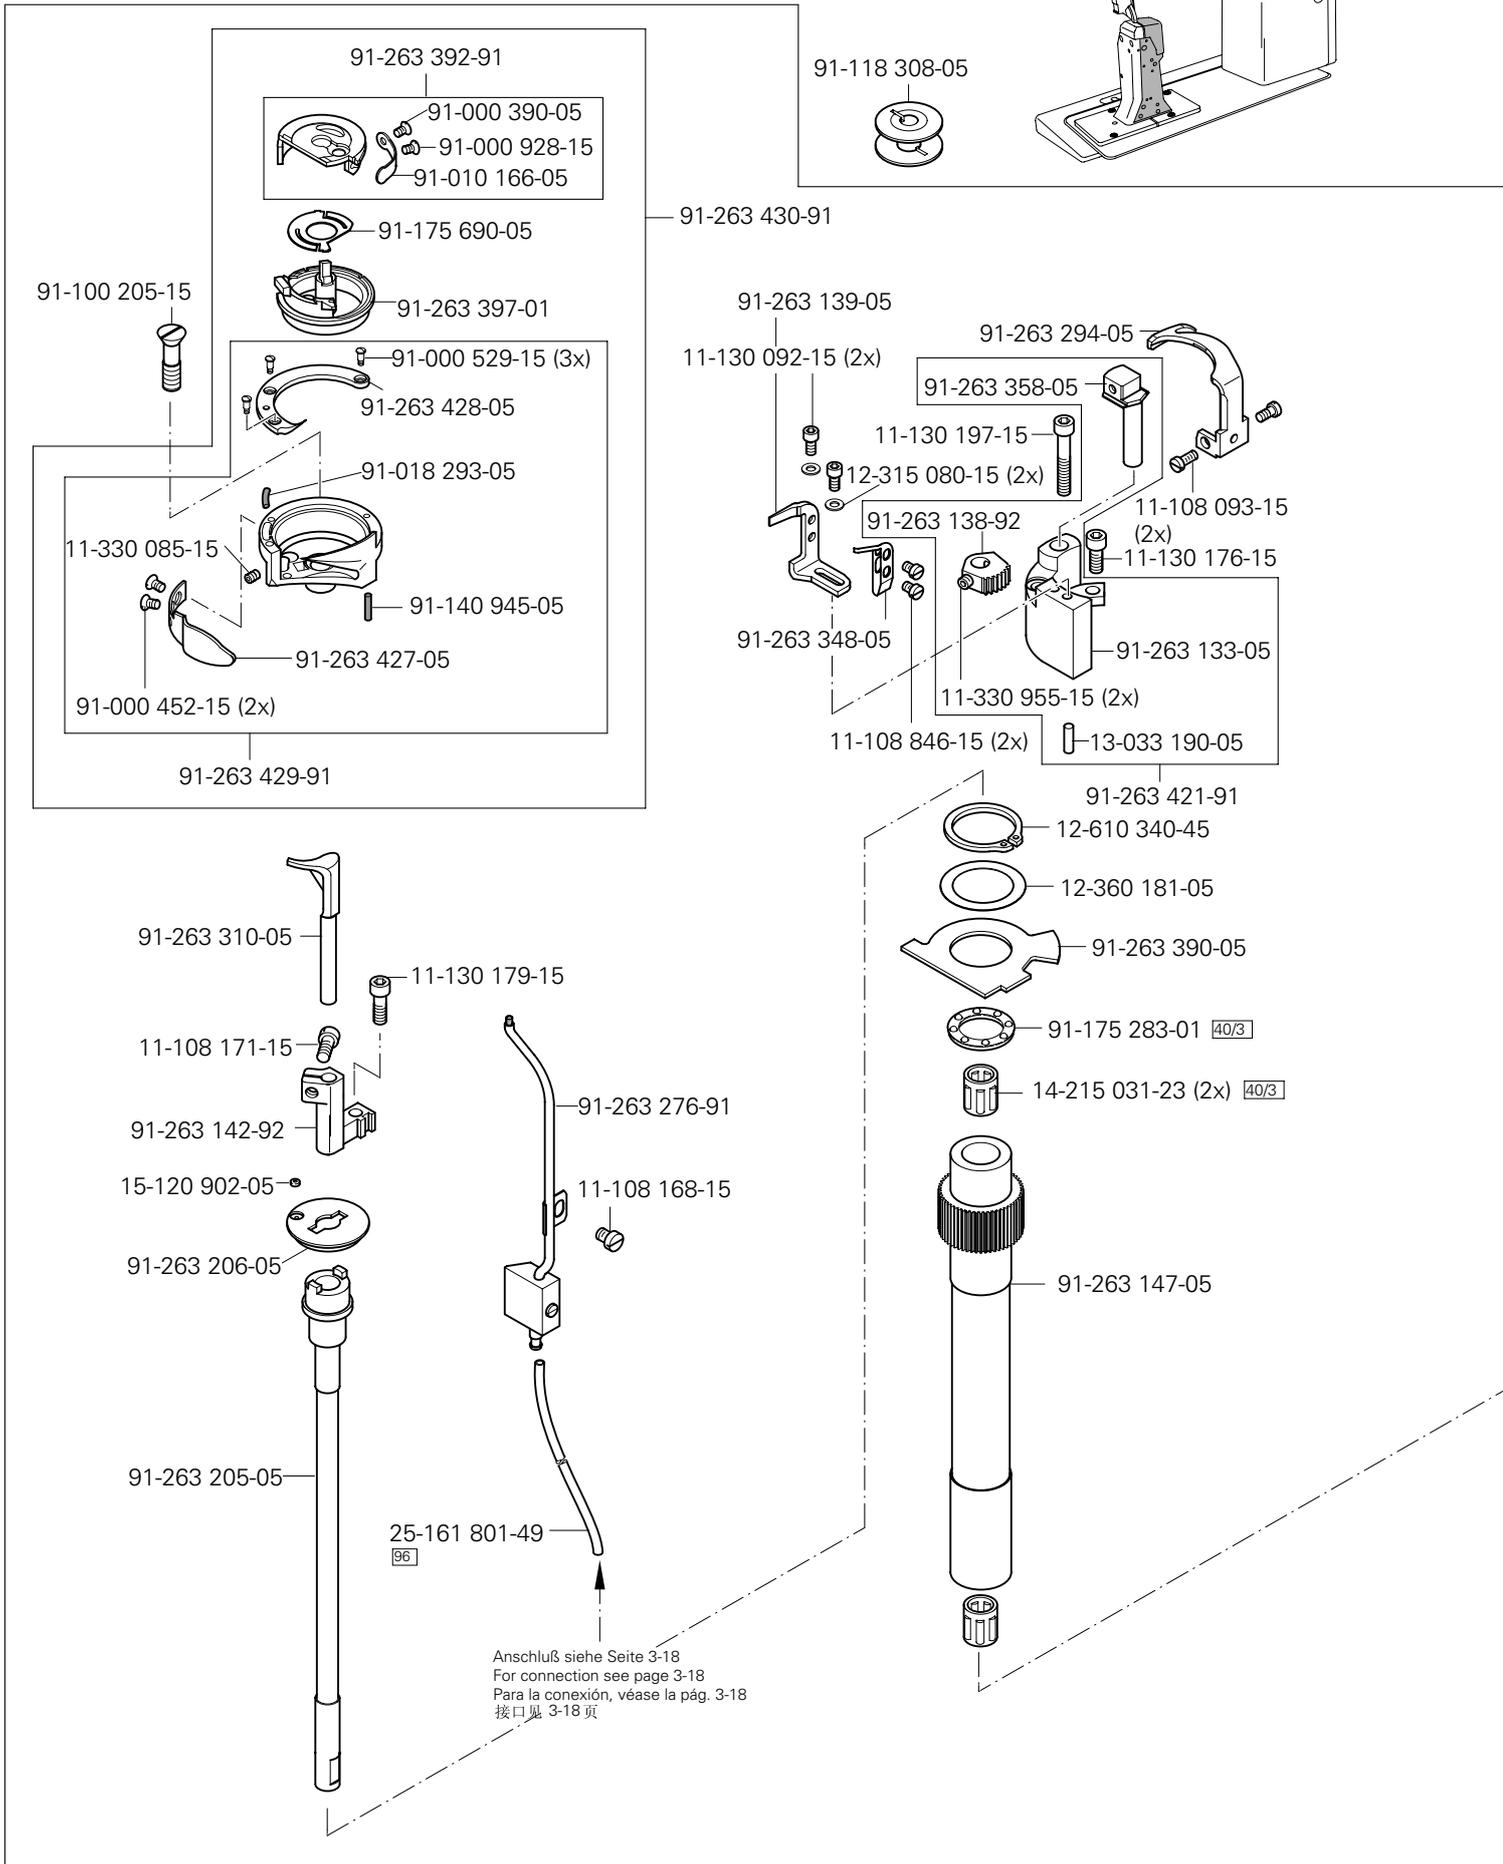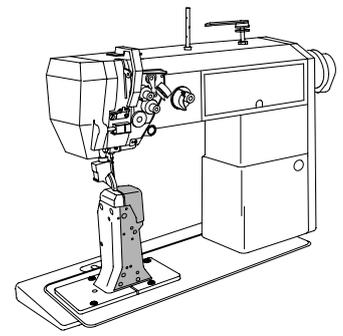

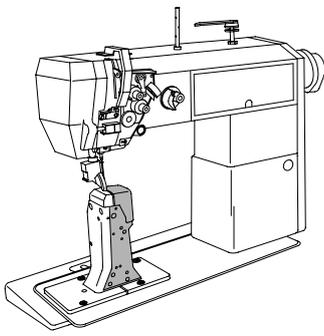


Greifersäule, rechts
 Hook post, right
 Column del garfio, a la derecha
 旋梭柱, 右

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;14/31


4.02

91-263 213-71/895

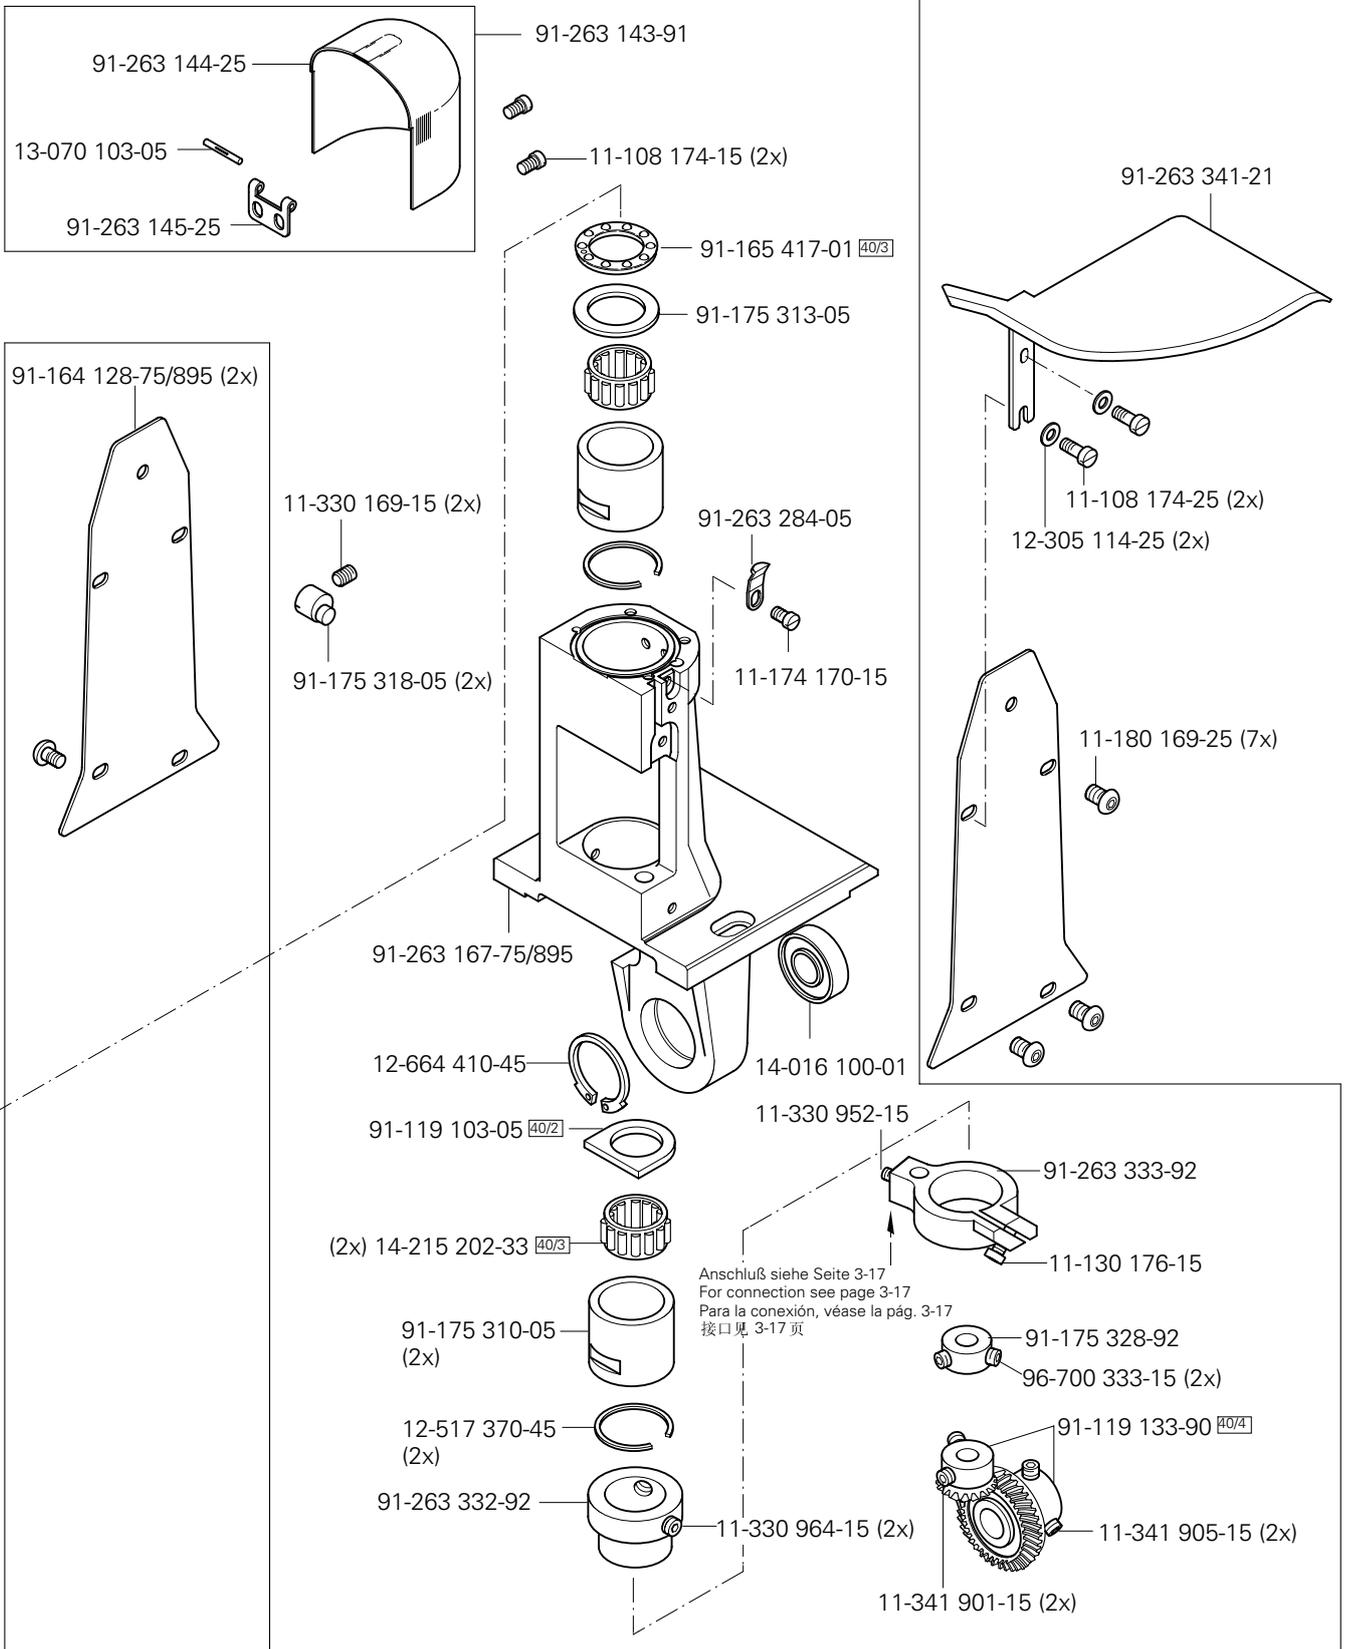

☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
 see chapter 2 Explanation of key markings
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
 见第2章标记说明

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
 (for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
 (las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
 (其它零件与3.01至3.04章中的相同)


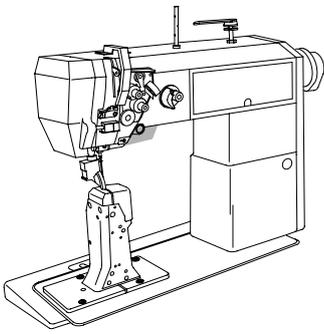


Tastschalter
Push-button switch
Interruptor pulsador
按钮开关

PFAFF 3834-14/11;-14/31

5.02


Anschluß siehe Seite 5-1
For connection see page 5-1
Para la conexión, véase la pág. 5-1
接口见 5-1 页

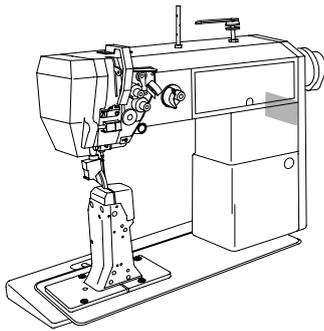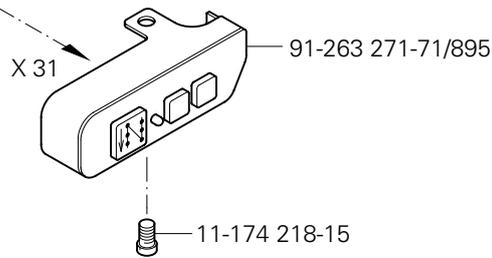

Oberteilererkennung
Sewing head identification
Detección de la parte superior
机头识别

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

5.03



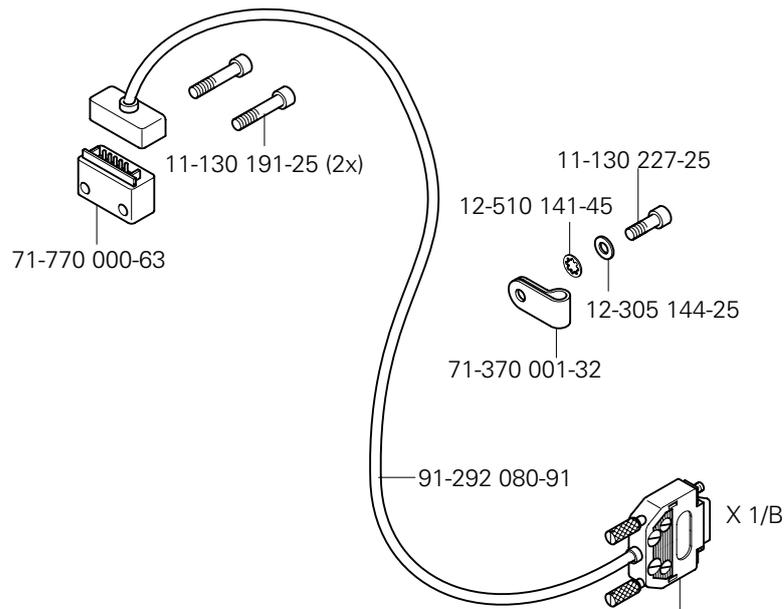


Anschluß siehe Seite 5-6
For connection see page 5-6
Para la conexión, véase la pág. 5-6
接口见 5-6 页

5.04

Bedienfeld
Control panel
Panel de mandos
操作板



PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

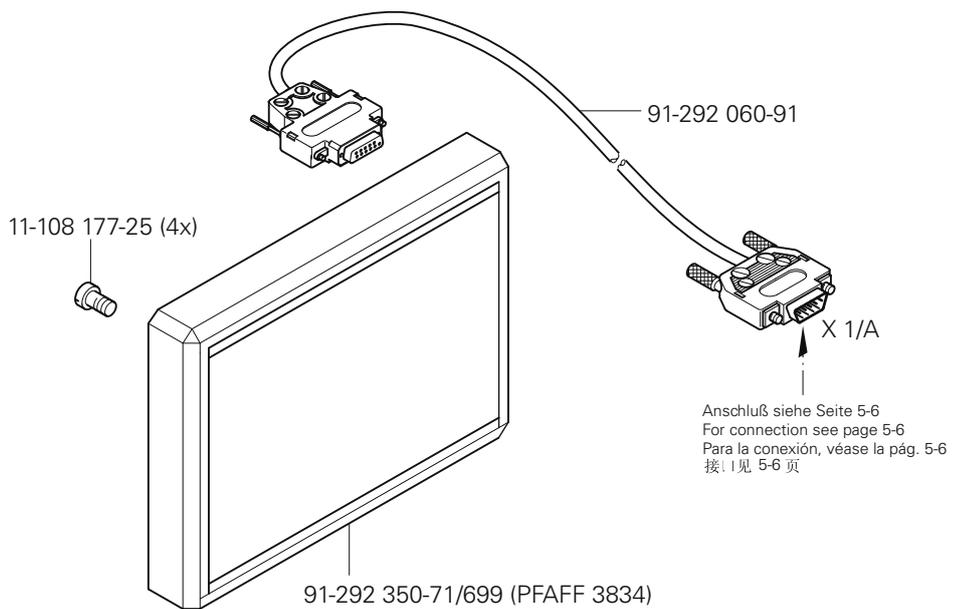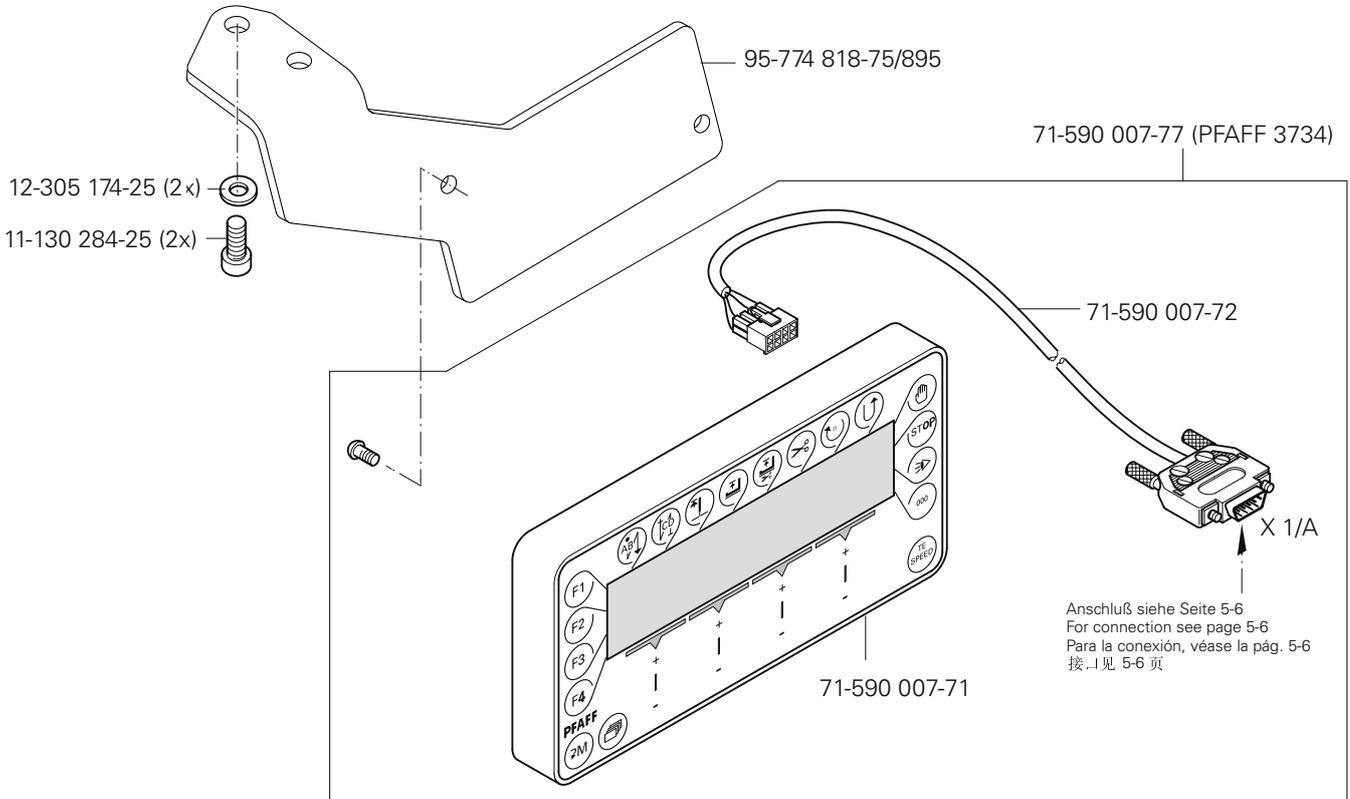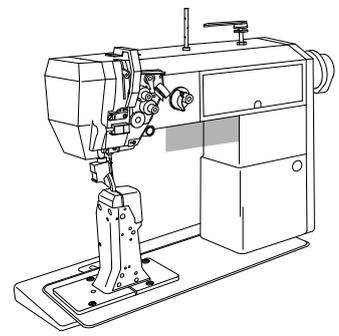

Einbaumotor
Built-in motor
Motor incorporado
内装式电机

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;14/31



5.05

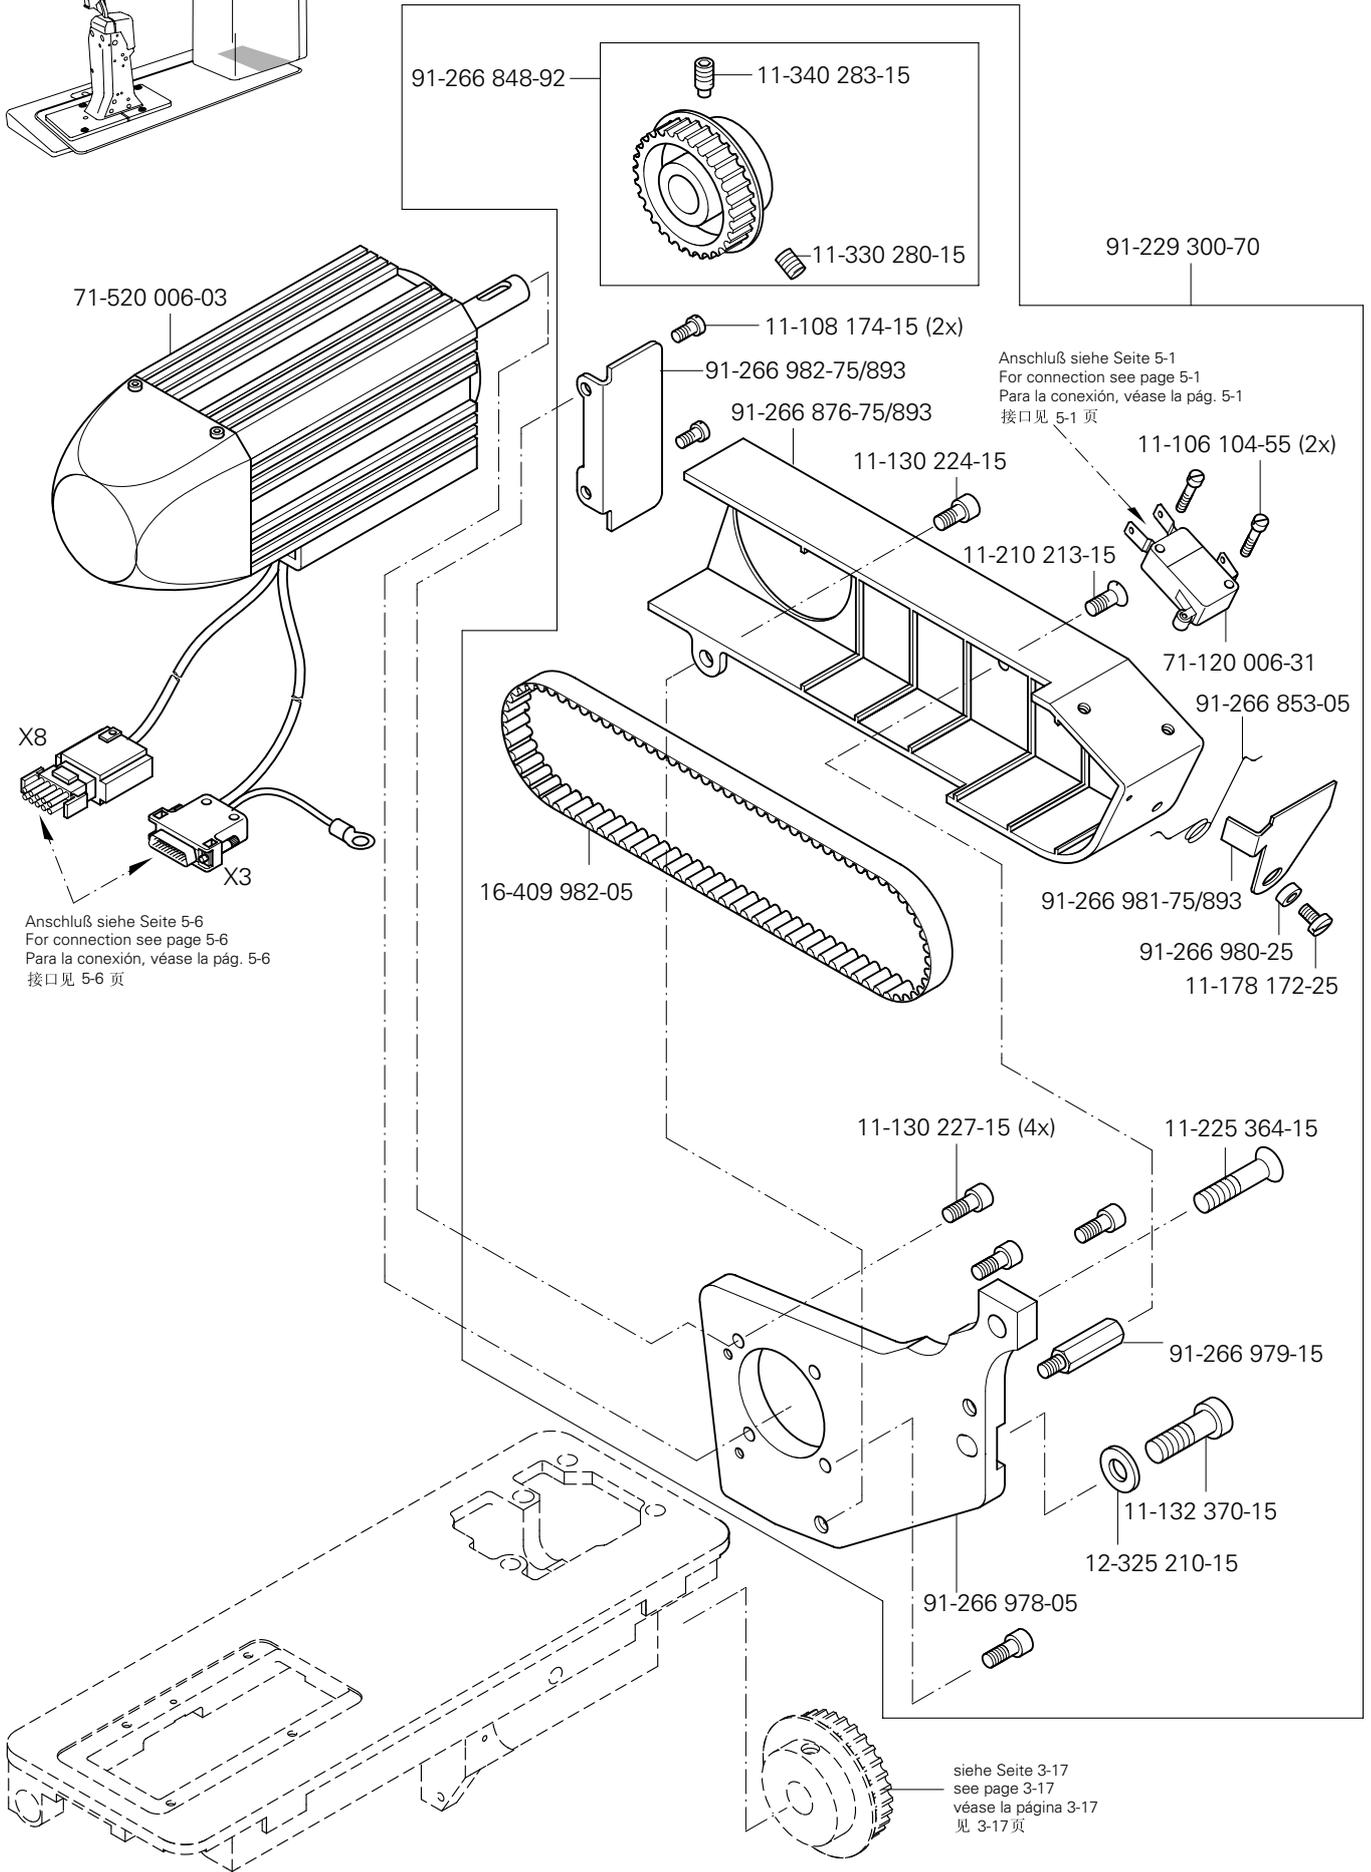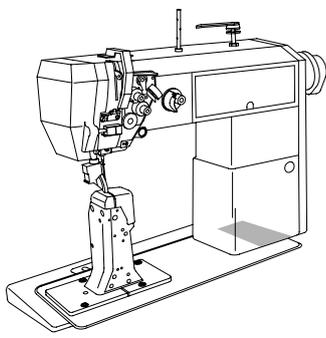


5.06

Sollwertgeber
Set-point generator
Emisor del valor teórico
给定值发生器

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

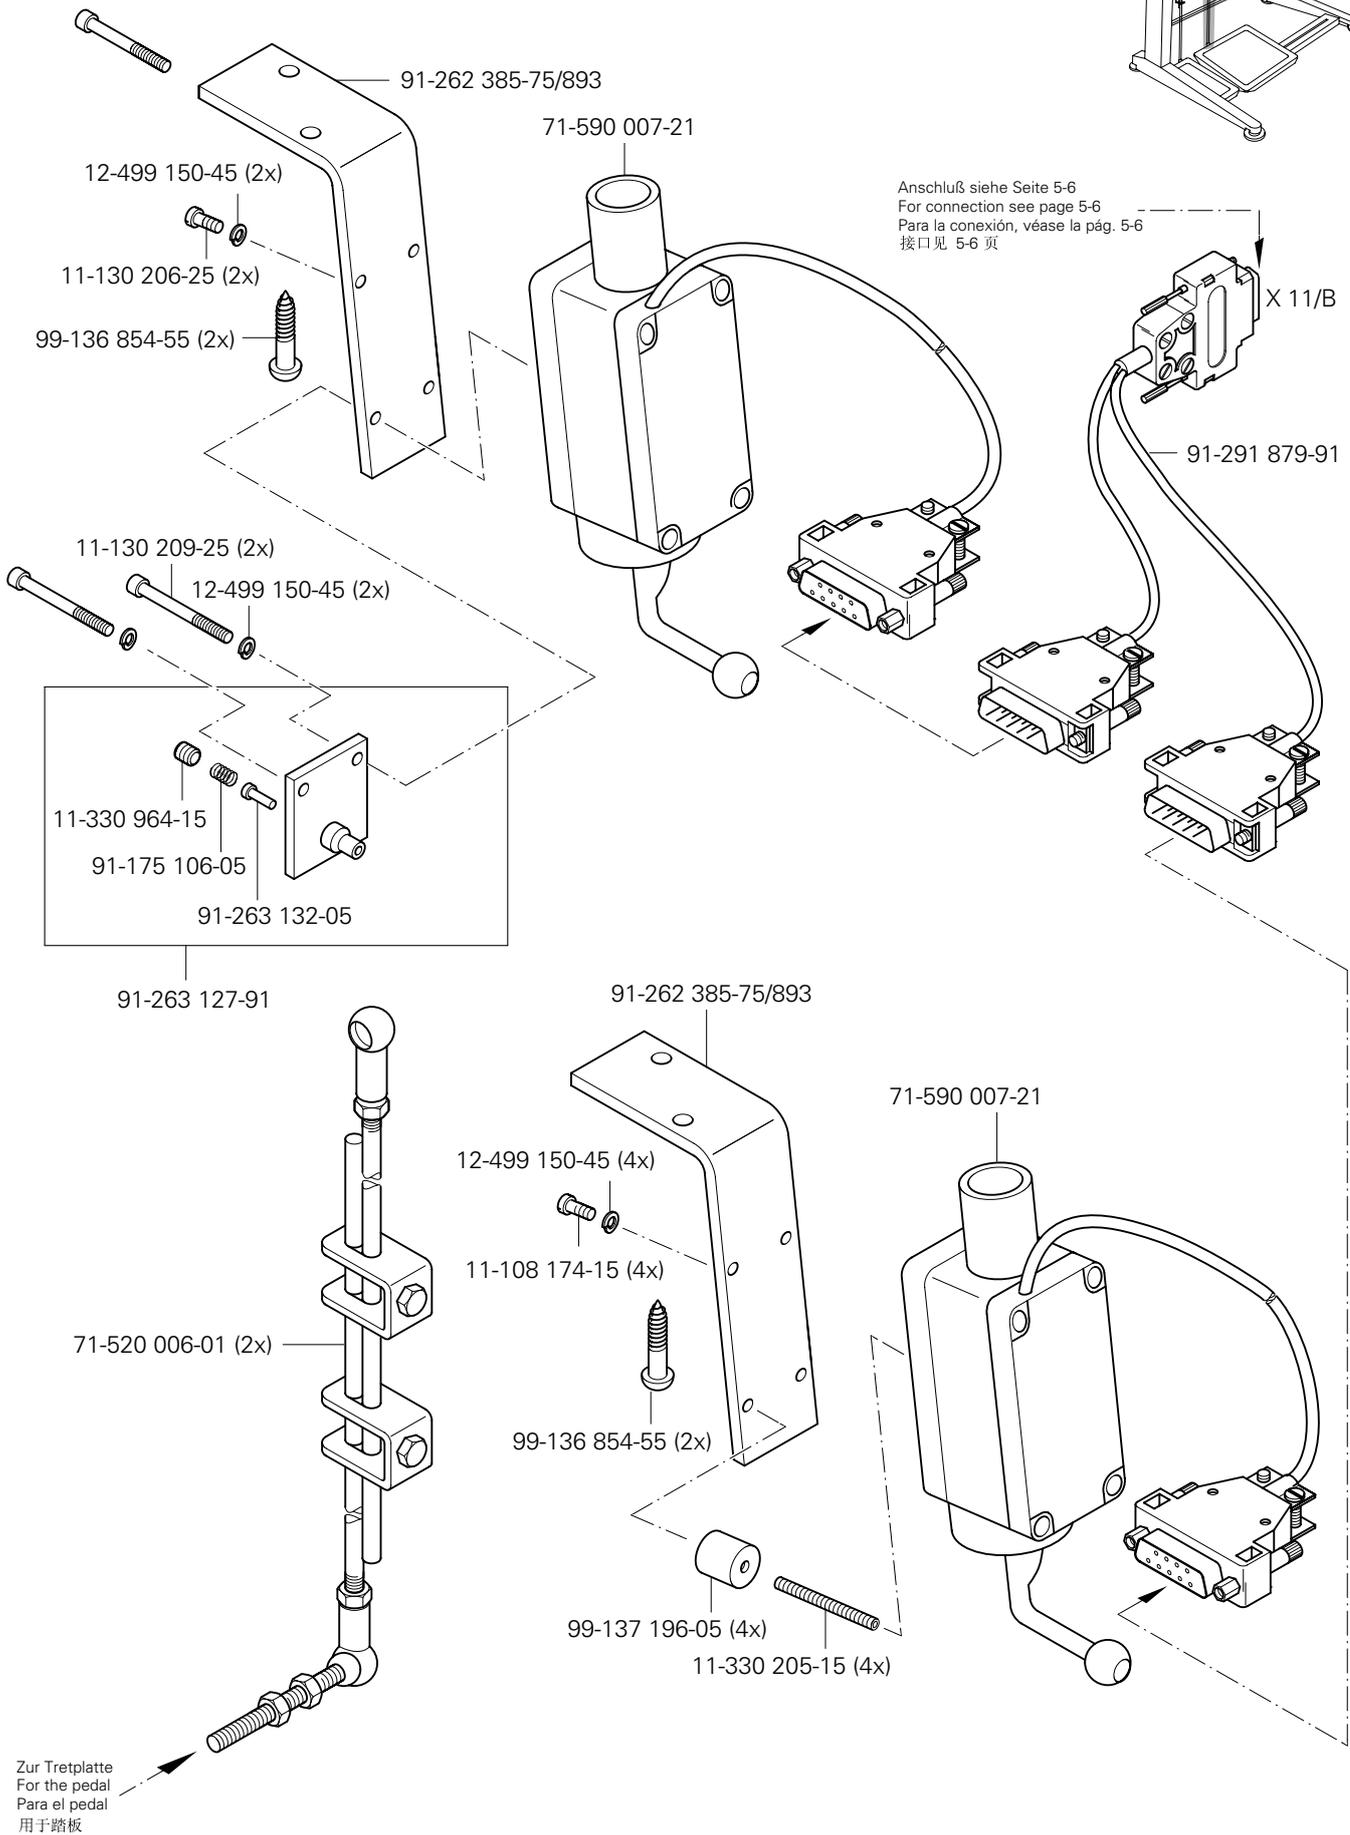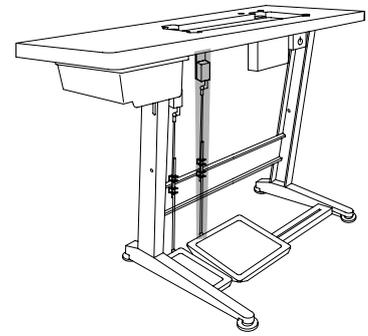


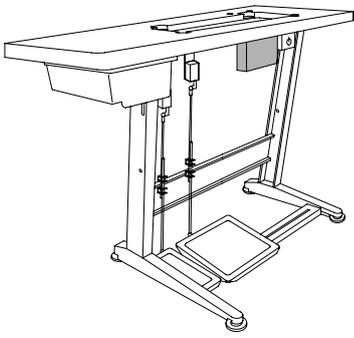

Steuerkasten
Control box
Caja de mandos
控制箱

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;14-31



5.07

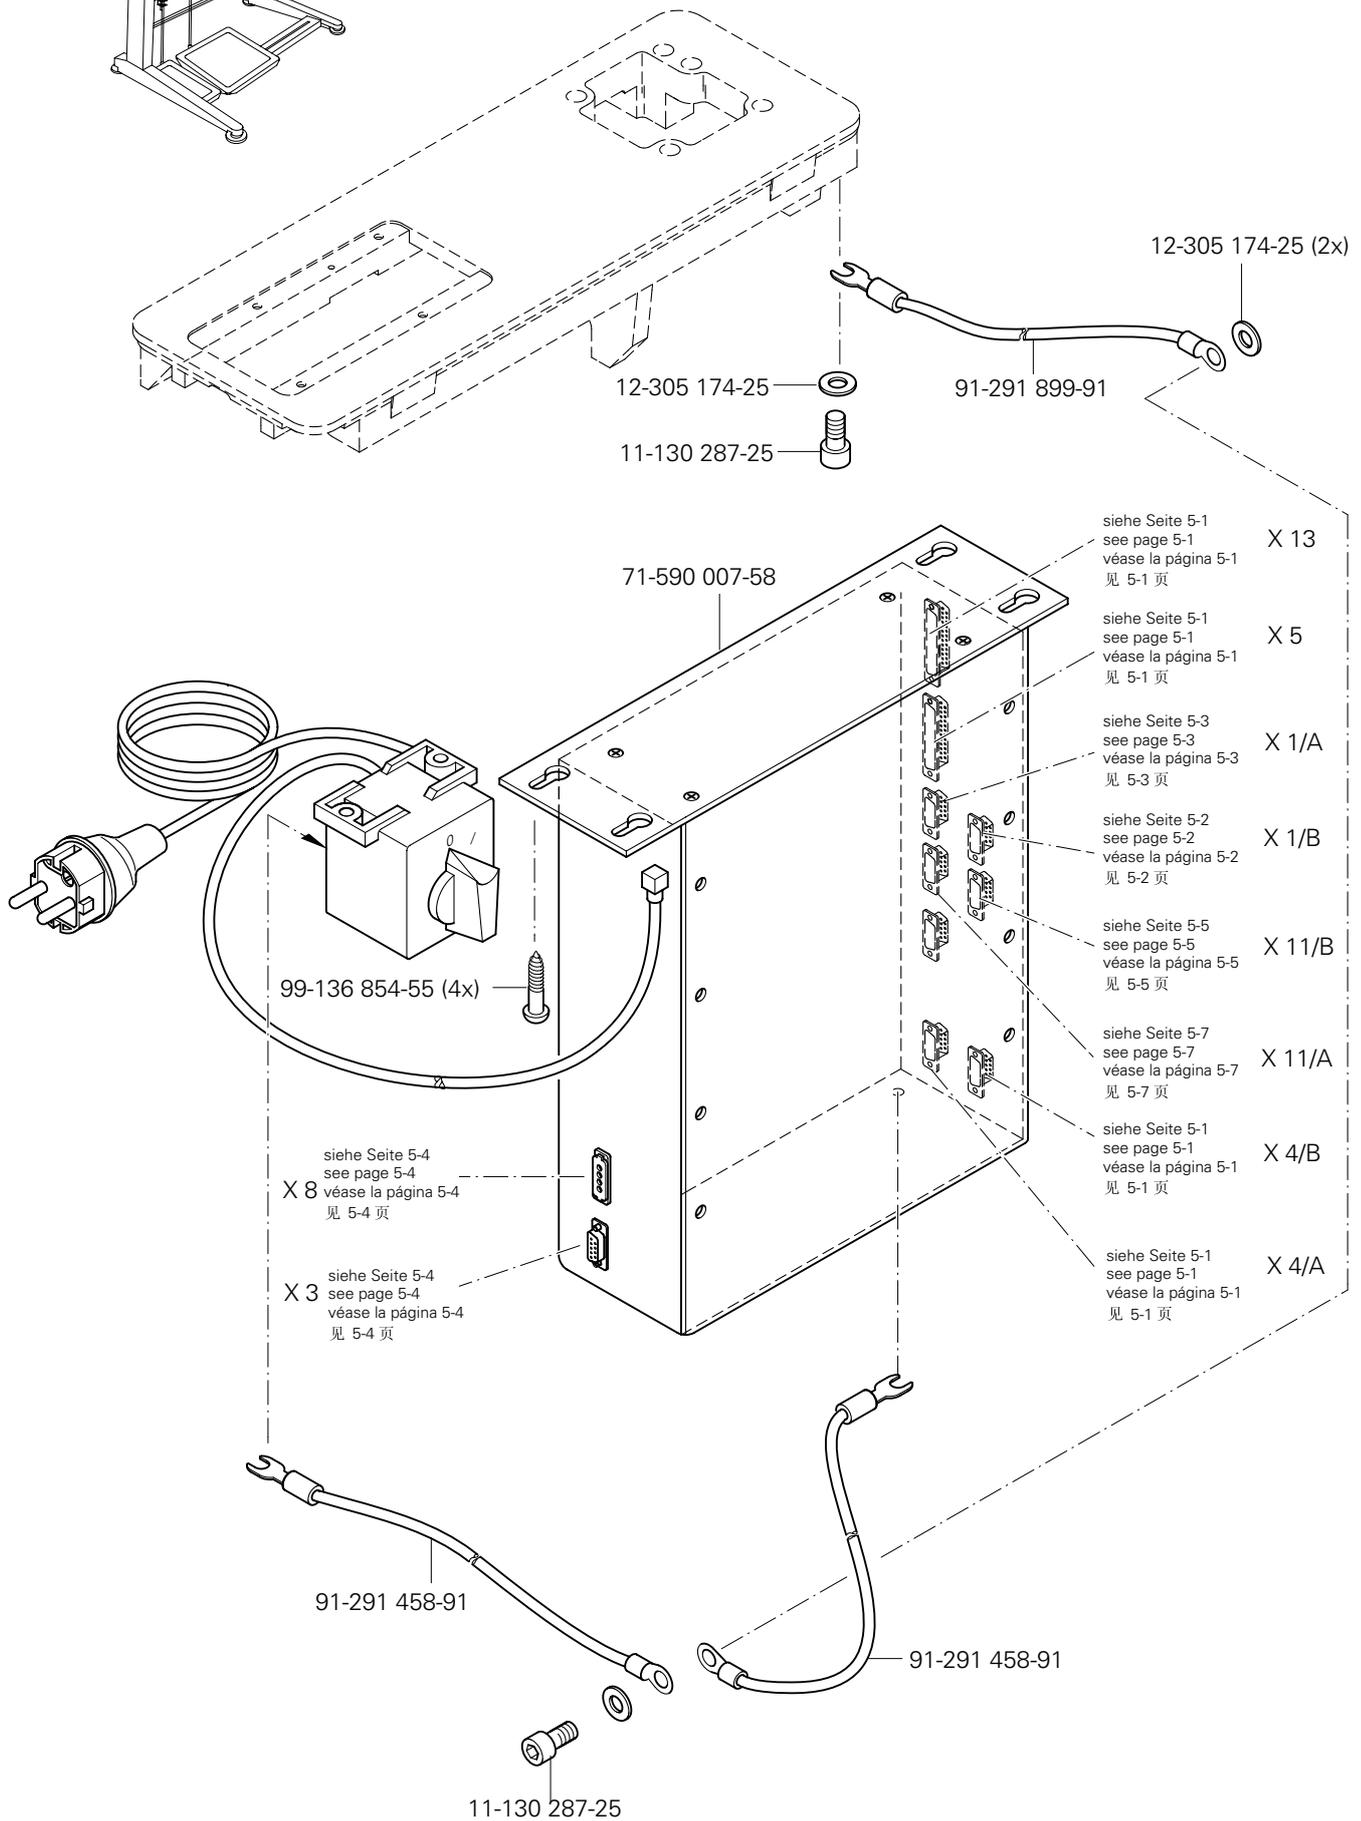


5.08

Steuergerät
Control device
Caja de mandos
控制器


PFAFF 3834-14/11;-14/31

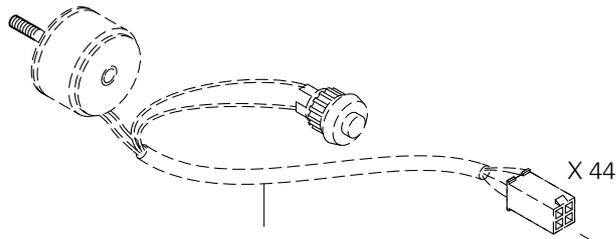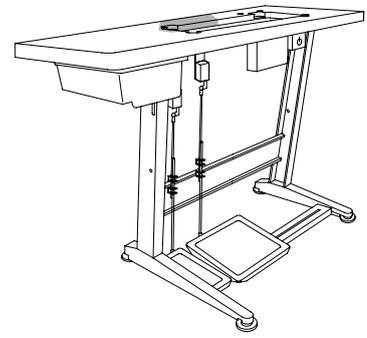


siehe Seite 3-9
see page 3-9
véase la página 3-9
见 3-9 页

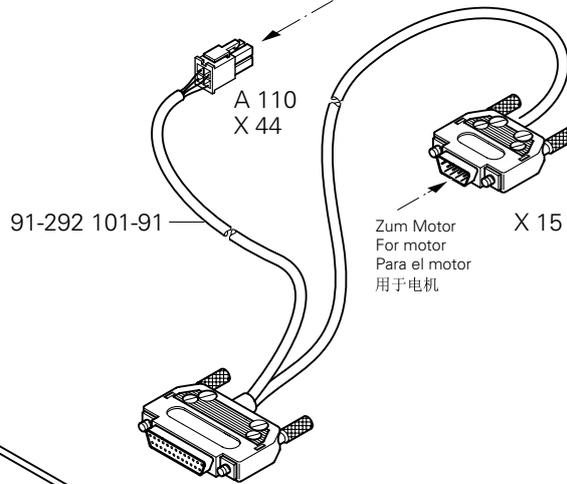

Zum Motor
For motor
Para el motor
用于电机

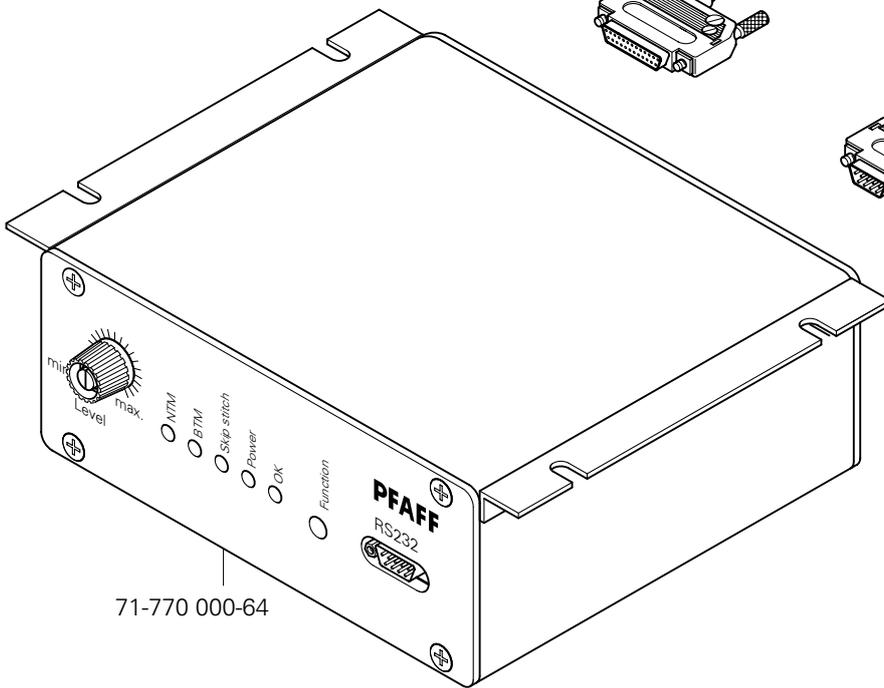


71-770 000-64

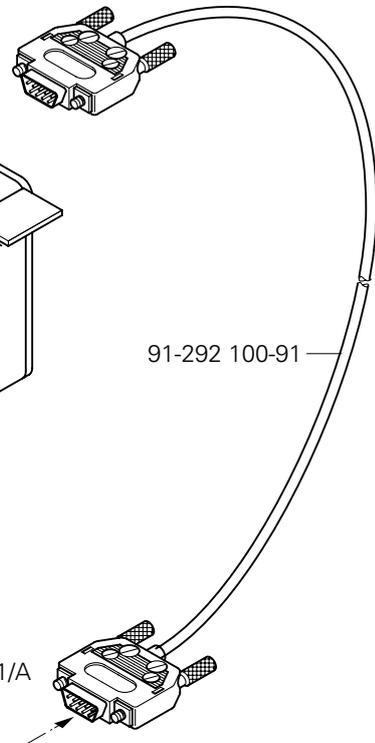

X 11/A

Anschluß siehe Seite 5-6
For connection see page 5-6
Para la conexión, véase la pág. 5-6
接口见 5-6 页

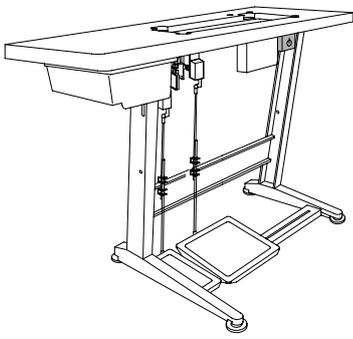

Motor-Hauptschalter
Main switch
Interruptor principal
电机主开关


PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;-14/31

5.09

71-370 001-08




11-460 163-15 (2x)



71-370 002-91 (3x)

Anschluß siehe Seite 5-6
 For connection see page 5-6
 Para la conexión, véase la pág. 5-6
 接口见 5-6 页


91-229 180-90 90/1

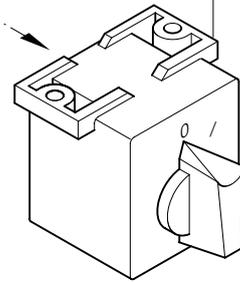

71-370 003-09 (2x)



11-462 307-55 (2x)

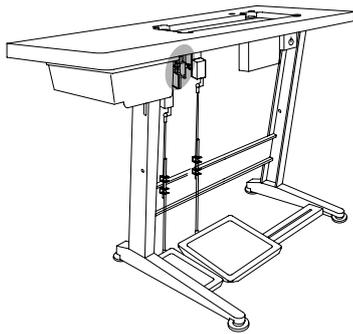


Knietaster mit Leitung
Knee switch with cable
Interruptor de rodillera con cable
带电缆膝键

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;-14/31


5.10


91-291 977-91

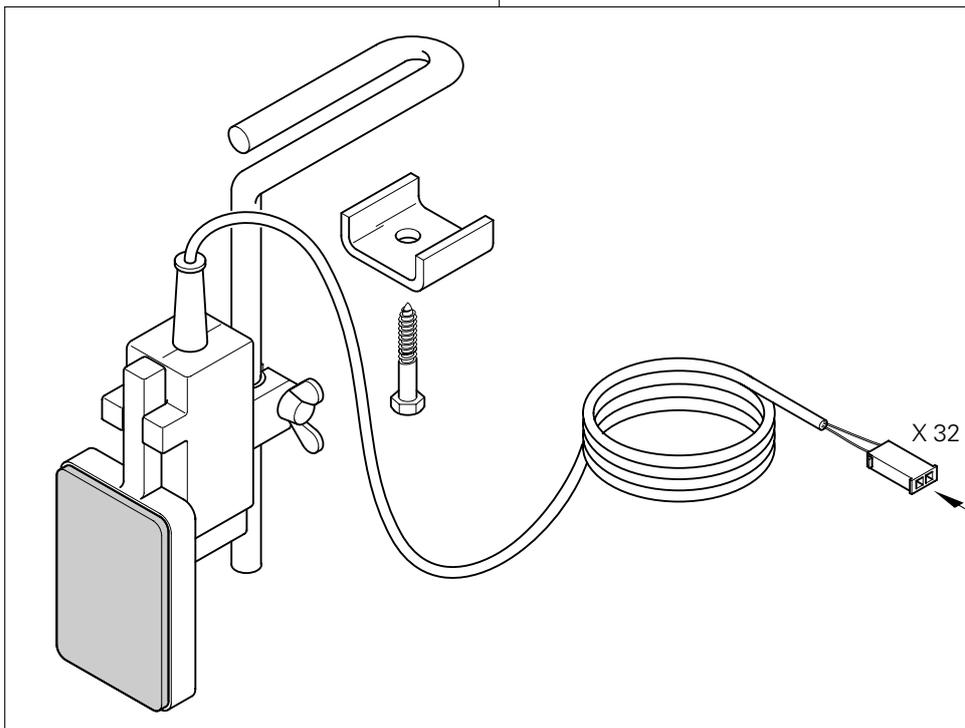

Anschluß siehe Seite 5-1
 For connection see page 5-1
 Para la conexión, véase la pág. 5-1
 接口见 5-1 页


91-229 070-70/895

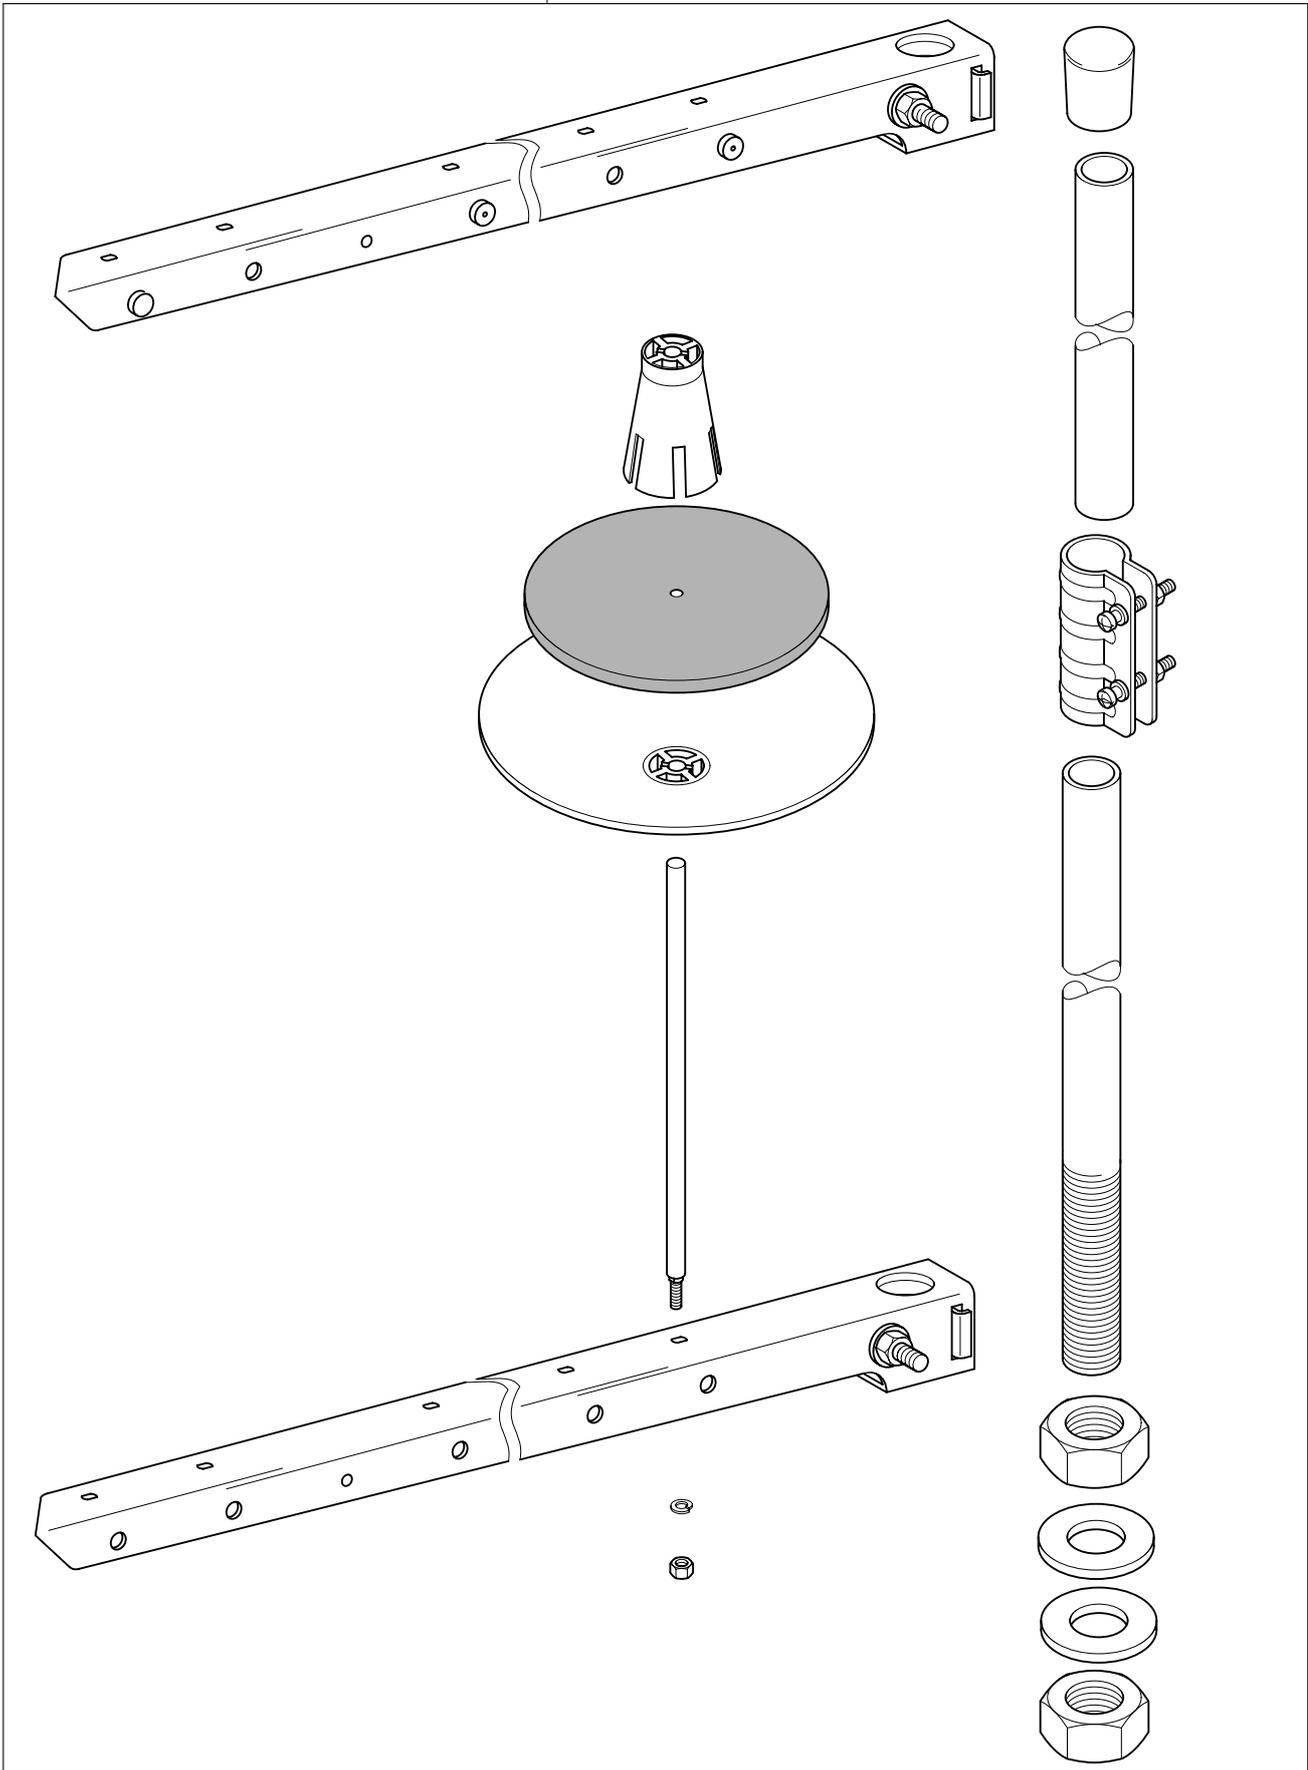

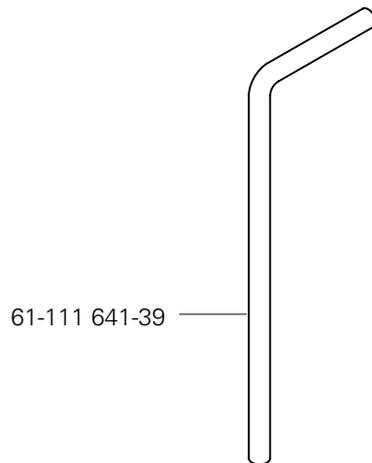

Teile zur Tischplatte
Parts for table top

Piezas para el tablero PFAFF 3734-12/31
用于台板的零件 PFAFF 3834-14/11;14/31

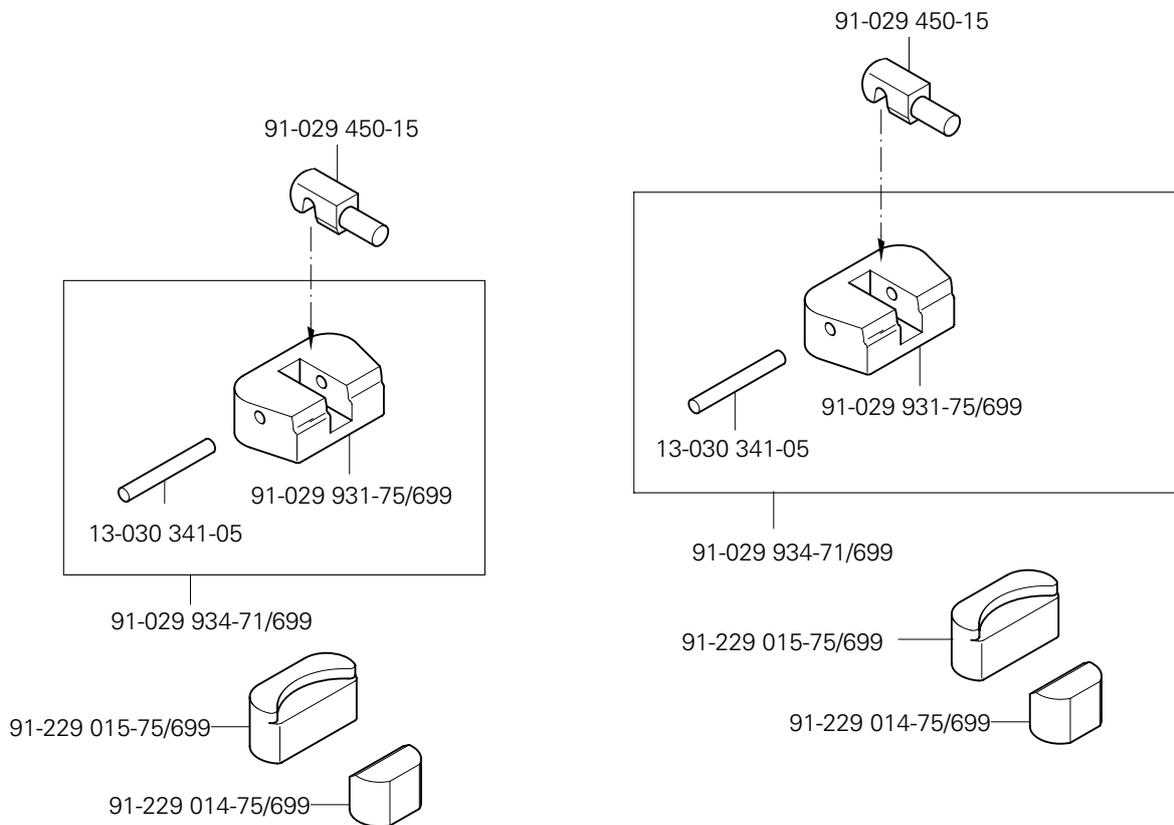

Öl Oil Aceite 油	Mittelpunkts-Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosidad media a: 中点粘度:		Dichte bei: Density of: Densidad a: 密度, 在:		Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱, 带:		
	°C	mm ² /s	°C	g/cm ³ (g/ml)	1 Liter 1 Litro 1 升	5 Liter 5 Litro 5 升	10 Liter 10 Litro 10 升
28-011 201-44	40	22,0	15	0,865	91-129 917-91	91-129 919-91	91-129 920-91

Fett Grease Grasa 脂	Penetration Penetration Penetración 贯入度	Tropfpunkt Drip-point Punto de goteo 滴点	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱, 带:				
			mm/10	°C	0,25 kg	0,5 kg	1 kg
28-011 202-05							28-011 202-05
28-011 202-43	375-405	150				28-011 202-43	
28-011 202-47	220-250	185				28-011 202-47	

Reinigungsmittel Cleansing agent Limpiadores 清洁剂	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱, 带:		
	240 ml		
Isoprophyl-Alkohol 异丙醇	95-665 735-91		

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
09-009 065-31	3 - 5	11-130 176-15	4 - 2, 4 - 3	11-186 968-15	3 - 8	11-341 901-15	4 - 3
09-009 851-98	3 - 5	11-130 179-15	4 - 2	11-187 012-15	3 - 5	11-341 902-15	3 - 10, 3 - 15
11-039 177-15	3 - 4	11-130 179-25	3 - 1, 3 - 18, 5 - 1	11-187 014-15	3 - 5	11-341 904-15	3 - 3
11-039 225-15	3 - 6	11-130 191-15	3 - 3	11-210 038-15	4 - 1	11-341 905-15	3 - 3, 3 - 10, 3 - 15, 4 - 1, 4 - 3
11-039 288-15	3 - 2	11-130 191-25	5 - 2	11-210 165-25	3 - 16	11-347 301-15	3 - 16
11-106 104-55	5 - 4	11-130 197-15	4 - 2	11-210 168-25	3 - 13, 4 - 1	11-460 163-15	5 - 8
11-108 009-25	4 - 1	11-130 206-25	5 - 5	11-210 169-15	3 - 8	11-462 154-55	3 - 1
11-108 015-15	3 - 5	11-130 209-25	5 - 5	11-210 178-15	5 - 1	11-462 307-55	5 - 8
11-108 087-15	3 - 3, 3 - 4	11-130 224-15	3 - 10, 3 - 16, 4 - 1, 5 - 4	11-210 213-15	5 - 4	11-724 270-55	3 - 9
11-108 093-15	3 - 4, 3 - 5, 3 - 7, 4 - 2	11-130 227-15	3 - 3, 3 - 4, 3 - 10, 5 - 4	11-210 288-15	3 - 10	12-005 154-25	3 - 3, 3 - 8, 3 - 9
11-108 096-15	3 - 2, 4 - 1	11-130 227-25	5 - 2	11-225 364-15	5 - 4	12-005 215-15	3 - 12
11-108 102-15	3 - 5	11-130 233-15	3 - 12	11-250 084-25	3 - 13	12-024 121-15	3 - 2, 3 - 5
11-108 168-15	3 - 16, 4 - 2	11-130 254-15	3 - 16	11-250 199-25	3 - 9	12-024 121-25	3 - 2
11-108 171-15	4 - 2	11-130 281-15	3 - 14	11-314 946-15	3 - 7	12-024 151-15	3 - 5, 5 - 1
11-108 174-15	4 - 3, 5 - 4, 5 - 5	11-130 284-15	3 - 2	11-330 085-15	3 - 5, 4 - 1, 4 - 2	12-024 151-25	3 - 3, 3 - 16
11-108 174-25	4 - 3	11-130 284-25	5 - 3	11-330 166-15	3 - 6, 4 - 1	12-024 171-25	3 - 3, 3 - 9
11-108 177-25	5 - 3	11-130 287-25	5 - 6	11-330 169-15	4 - 1, 4 - 3	12-024 191-25	3 - 13
11-108 222-15	3 - 1, 3 - 3, 3 - 16, 3 - 18	11-130 293-15	3 - 3, 3 - 12, 3 - 15, 4 - 1	11-330 172-15	3 - 8	12-082 170-25	3 - 9
11-108 225-15	3 - 1	11-130 305-15	3 - 12	11-330 205-15	5 - 5	12-305 064-25	3 - 5
11-108 246-15	3 - 1	11-130 906-15	3 - 1	11-330 217-15	3 - 3, 3 - 8, 3 - 9, 3 - 11, 3 - 17	12-305 084-15	3 - 5
11-108 258-15	3 - 1	11-132 220-15	3 - 5	11-330 220-15	3 - 6	12-305 114-25	3 - 1, 3 - 4, 3 - 9, 3 - 18, 4 - 3, 5 - 1
11-108 264-15	3 - 1	11-132 232-15	3 - 5	11-330 226-15	3 - 3	12-305 144-14	4 - 1
11-108 285-15	3 - 1	11-132 286-15	3 - 2	11-330 280-15	3 - 7, 3 - 10, 3 - 15, 3 - 17, 5 - 4	12-305 144-15	3 - 3, 3 - 5, 3 - 10, 3 - 16, 4 - 1
11-108 846-15	4 - 2	11-132 370-15	5 - 4	11-330 952-15	3 - 2, 3 - 12, 3 - 13, 3 - 15, 3 - 16, 4 - 1, 4 - 3	12-305 144-25	3 - 9, 5 - 2
11-130 086-25	3 - 8	11-172 127-25	3 - 8, 3 - 9	11-330 955-15	4 - 1, 4 - 2	12-305 174-15	3 - 2
11-130 089-15	3 - 5, 3 - 11	11-173 090-25	3 - 9	11-330 960-15	3 - 15, 3 - 17	12-305 174-25	5 - 3, 5 - 6
11-130 092-15	3 - 2, 4 - 2	11-174 170-15	4 - 3	11-330 962-15	3 - 8	12-315 080-15	4 - 2
11-130 092-25	3 - 14	11-174 173-15	3 - 7	11-330 964-15	3 - 2, 3 - 4, 3 - 10, 3 - 15, 4 - 3, 5 - 5	12-315 090-25	3 - 8, 3 - 9
11-130 097-15	3 - 2	11-174 218-15	5 - 2	11-330 964-15	3 - 2, 3 - 4, 3 - 10, 3 - 15, 4 - 3, 5 - 5	12-315 170-15	3 - 12, 3 - 15, 4 - 1
11-130 108-15	3 - 4	11-178 166-15	3 - 5	11-335 280-15	3 - 10, 3 - 15, 3 - 17	12-325 080-05	3 - 4
11-130 167-15	3 - 3	11-178 172-25	5 - 4	11-335 902-15	3 - 10, 3 - 15	12-325 210-15	5 - 4
11-130 167-15	3 - 3	11-180 169-25	3 - 5, 3 - 8, 3 - 9, 4 - 3	11-340 283-15	5 - 4		
11-130 170-15	3 - 4	11-180 223-25	3 - 1, 3 - 8, 3 - 9				
11-130 173-25	3 - 9						

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
12-360 030-05	3 - 4	14-018 624-91	3 - 15	71-370 003-09	5 - 8	91-056 193-25	3 - 8, 3 - 9, 3 - 13
12-360 181-05	4 - 2	14-018 644-91	3 - 10	71-520 005-15	4 - 1	91-056 578-91	3 - 13
12-499 150-45	5 - 5	14-215 007-23	3 - 4	71-520 006-01	5 - 5	91-056 760-05	3 - 8, 3 - 9
12-505 190-45	3 - 8	14-215 016-13	3 - 2	71-520 006-03	5 - 4	91-069 079-72/8953	3 - 3
12-510 111-25	3 - 1, 3 - 18, 5 - 1	14-215 031-23	4 - 2	71-590 007-21	5 - 5	91-069 222-12	3 - 12
12-510 141-45	5 - 2	14-215 202-33	4 - 3	71-590 007-58	5 - 6	91-100 205-15	4 - 2
12-517 370-45	4 - 3	14-602 901-01	3 - 13	71-590 007-71	5 - 3	91-100 281-25	3 - 13
12-610 210-45	3 - 6	14-650 113-05	4 - 1	71-590 007-72	5 - 3	91-100 317-15	3 - 7
12-610 230-45	3 - 10	14-650 251-05	3 - 15	71-590 007-77	5 - 3	91-100 331-15	3 - 12
12-610 280-45	3 - 7	15-120 006-05	3 - 4	71-750 007-03	5 - 3	91-100 355-05	3 - 7
12-610 290-45	3 - 15	15-120 013-05	3 - 16	71-770 000-63	5 - 2	91-105 447-25	3 - 8
12-610 340-45	4 - 2	15-120 902-05	4 - 2	71-770 000-64	5 - 7	91-118 196-12	3 - 7
12-618 190-45	3 - 13	16-409 972-05	3 - 10	91-000 390-05	4 - 2	91-118 308-05	4 - 2
12-640 130-55	3 - 8, 3 - 13	16-409 982-05	5 - 4	91-000 452-15	4 - 2	91-118 430-25	3 - 8
12-640 150-55	3 - 11	16-409 994-05	3 - 5	91-000 529-15	4 - 2	91-118 535-05	3 - 11
12-640 170-55	3 - 17	25-161 801-49	3 - 18, 4 - 2	91-000 928-15	4 - 2	91-118 570-92	3 - 10
12-640 190-55	3 - 3	26-536 302-09	3 - 7	91-002 065-05	3 - 8, 3 - 9	91-118 596-05	3 - 7
12-640 220-55	3 - 3	28-011 201-44	9 - 1	91-002 262-25	3 - 8	91-118 683-05	3 - 13
12-660 320-45	4 - 1	28-011 202-05	9 - 1	91-004 005-05	3 - 8	91-118 722-12	3 - 15
12-664 410-45	4 - 1, 4 - 3	28-011 202-43	9 - 1	91-006 917-05	3 - 8	91-119 014-05	3 - 7
13-030 341-05	7 - 1	28-011 202-47	9 - 1	91-008 026-05	3 - 3	91-119 026-25	3 - 13
13-033 091-05	3 - 8, 3 - 9	61-111 641-39	7 - 1	91-010 115-05	3 - 8	91-119 103-05	4 - 3
13-033 109-05	3 - 8	71-120 006-31	5 - 4	91-010 116-05	3 - 8	91-119 133-90	4 - 3
13-033 190-05	4 - 2	71-170 002-12	3 - 12	91-010 166-05	4 - 2	91-119 269-91	3 - 15
13-033 340-05	3 - 4	71-170 002-15	3 - 16	91-011 391-05	3 - 1	91-119 670-11	4 - 1
13-033 544-05	3 - 17	71-370 001-08	5 - 8	91-018 293-05	4 - 2	91-119 704-91	3 - 10
13-070 103-05	4 - 3	71-370 001-32	3 - 18, 5 - 1, 5 - 2	91-020 119-05	3 - 12	91-119 705-12	3 - 10
14-012 545-01	4 - 1	71-370 001-33	3 - 2, 3 - 9, 5 - 1	91-027 846-75/6983	3 - 1	91-119 724-05	4 - 1
14-012 903-01	3 - 2	71-370 001-34	5 - 1	91-028 036-25	3 - 16	91-119 763-05	3 - 6
14-016 080-01	3 - 10	71-370 001-35	5 - 1	91-029 450-15	7 - 1	91-119 795-11	4 - 1
14-016 100-01	4 - 1, 4 - 3	71-370 001-39	5 - 1	91-029 931-75/6997	3 - 1	91-129 917-91	9 - 1
14-016 151-91	3 - 10	71-370 001-40	3 - 1	91-029 934-71/6997	3 - 1	91-129 919-91	9 - 1
14-018 614-91	3 - 17	71-370 002-91	5 - 8	91-056 192-25	3 - 8, 3 - 9, 3 - 13	91-129 920-91	9 - 1

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
91-138 232-05	3 - 11	91-164 315-15	3 - 1	91-166 551-91	3 - 15	91-176 074-05	3 - 3
91-140 945-05	4 - 2	91-164 364-15	3 - 10	91-166 552-02	3 - 15	91-176 302-05	3 - 6
91-150 822-93/001	4 - 1	91-164 380-05	3 - 11	91-166 553-05	3 - 15	91-176 309-05	3 - 7
91-150 823-21	4 - 1	91-164 382-11	3 - 3	91-166 554-05	3 - 15	91-176 315-05	3 - 6
91-150 825-02/001	4 - 1	91-164 384-92	3 - 8	91-166 555-92	3 - 15	91-176 324-25	3 - 8, 3 - 9
91-162 526-05	3 - 15	91-164 711-91	3 - 2	91-167 750-05	3 - 12	91-176 329-05	3 - 8, 3 - 9
91-164 004-15	4 - 1	91-164 724-05	4 - 1	91-168 194-71/6983	3 - 8	91-176 333-05	3 - 8
91-164 005-00	4 - 1	91-164 747-05	3 - 4	91-168 480-15	3 - 10	91-176 337-15	3 - 8, 3 - 9
91-164 009-90	4 - 1	91-164 748-15	3 - 1	91-168 932-15	3 - 4	91-176 373-21	3 - 8, 3 - 9
91-164 012-05	4 - 1	91-164 804-91	3 - 12	91-170 913-72/8933	3 - 10	91-176 378-05	3 - 8, 3 - 9
91-164 013-15	4 - 1	91-164 805-01	3 - 12	91-171 042-05	3 - 13	91-176 464-05	3 - 8
91-164 042-05	3 - 3	91-164 808-05	3 - 12	91-171 049-05	3 - 13	91-189 192-05	3 - 2
91-164 053-05	3 - 2	91-164 809-91	3 - 12	91-171 175-12	3 - 15	91-189 193-12	3 - 2
91-164 056-05	3 - 2	91-164 810-15	3 - 12	91-172 211-05	3 - 5	91-189 251-91	3 - 2
91-164 057-11	3 - 2	91-164 817-11	3 - 11	91-173 029-05	3 - 7	91-189 252-91	3 - 2
91-164 060-92	3 - 2	91-164 819-91	3 - 3	91-173 664-15	3 - 7	91-229 014-75/6997	3 - 1
91-164 061-15	3 - 2	91-164 820-15	3 - 3	91-173 676-15	3 - 3	91-229 015-75/6997	3 - 1
91-164 062-05	3 - 3	91-164 821-01	3 - 3	91-173 849-05	3 - 11	91-229 070-70/8956	3 - 1
91-164 063-05	3 - 3	91-164 823-75/8953	3 - 1	91-173 850-05	3 - 3	91-229 180-90	5 - 8
91-164 065-12	3 - 3	91-164 826-75/6983	3 - 1	91-173 854-05	3 - 3	91-229 300-70	5 - 4
91-164 068-15	3 - 3	91-164 827-75/6983	3 - 1	91-173 886-05	3 - 3	91-262 195-92	3 - 10
91-164 079-91	3 - 7	91-164 828-75/6983	3 - 1	91-174 396-05	3 - 8	91-262 385-75/8935	5 - 5
91-164 080-01	3 - 7	91-164 829-91	3 - 11	91-174 783-05	3 - 13	91-263 086-05	3 - 15
91-164 084-15	3 - 7	91-164 835-75/8933	3 - 1	91-174 879-05	3 - 13	91-263 119-91	3 - 10
91-164 085-15	3 - 7	91-164 847-91	3 - 3	91-175 097-05	3 - 7	91-263 120-11	3 - 10
91-164 086-05	3 - 7	91-164 848-91	3 - 11	91-175 099-05	3 - 7	91-263 127-91	5 - 5
91-164 087-15	3 - 7	91-164 864-71/6983	3 - 1	91-175 106-05	5 - 5	91-263 132-05	5 - 5
91-164 089-91	3 - 8	91-164 910-15	3 - 3	91-175 283-01	4 - 2	91-263 133-05	4 - 2
91-164 090-25	3 - 8	91-164 969-15	3 - 2	91-175 310-05	4 - 3	91-263 138-92	4 - 2
91-164 102-05	3 - 7	91-165 417-01	4 - 3	91-175 313-05	4 - 3	91-263 139-05	4 - 2
91-164 118-91	3 - 7	91-165 444-91	3 - 10	91-175 318-05	4 - 3	91-263 142-92	4 - 2
91-164 128-75/8954	3 - 3	91-165 445-91	3 - 10	91-175 328-92	4 - 3	91-263 143-91	4 - 3
91-164 296-15	3 - 4	91-166 452-21	3 - 13	91-175 690-05	4 - 2	91-263 144-25	4 - 3

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
91-263 145-25	4 - 3	91-263 397-01	4 - 2	91-263 462-05	3 - 14	91-266 979-15	5 - 4
91-263 147-05	4 - 2	91-263 409-71/6983	- 8	91-263 463-15	3 - 4	91-266 980-25	5 - 4
91-263 149-05	3 - 17	91-263 410-25	3 - 8	91-263 464-12	3 - 3	91-266 981-75/8935	5 - 4
91-263 154-91	3 - 16	91-263 411-25	3 - 8	91-263 466-75/8955	3 - 3	91-291 133-91	3 - 3, 3 - 8
91-263 155-15	3 - 16	91-263 417-15	3 - 16	91-263 470-91	3 - 6	91-266 982-75/8935	5 - 4
91-263 156-05	3 - 16	91-263 418-05	3 - 8	91-263 476-75/8953	3 - 1	91-291 458-91	5 - 6
91-263 158-91	3 - 17	91-263 421-91	4 - 2	91-263 480-15	3 - 4	91-291 879-91	5 - 5
91-263 160-15	3 - 17	91-263 423-91	3 - 17	91-263 486-05	3 - 4	91-291 899-91	5 - 6
91-263 164-15	3 - 16	91-263 426-05	3 - 7	91-264 357-05	3 - 13	91-291 977-91	5 - 8
91-263 165-05	3 - 17	91-263 427-05	4 - 2	91-264 358-05	3 - 13	91-291 978-91	5 - 1
91-263 167-75/8954	3 - 3	91-263 428-05	4 - 2	91-266 114-15	3 - 1	91-292 000-91	3 - 9
91-263 187-75/8954	3 - 1	91-263 429-91	4 - 2	91-266 397-01	3 - 13	91-292 036-91	5 - 1
91-263 201-01	3 - 18	91-263 430-91	4 - 2	91-266 410-25	3 - 8	91-292 037-91	5 - 1
91-263 205-05	4 - 2	91-263 440-91	3 - 5	91-266 411-25	3 - 8, 3 - 9	91-292 060-91	5 - 3
91-263 206-05	4 - 2	91-263 442-15	3 - 5	91-266 414-05	3 - 8, 3 - 9	91-292 080-91	5 - 2
91-263 213-71/8954	3 - 3	91-263 443-15	3 - 5	91-266 436-91	3 - 8	91-292 100-91	5 - 7
91-263 249-05	3 - 17	91-263 444-05	3 - 5	91-266 438-25	3 - 8	91-292 101-91	5 - 7
91-263 271-71/8955	3 - 2	91-263 445-12	3 - 5	91-266 520-92	3 - 15, 3 - 17	91-292 102-91	3 - 4
91-263 276-91	4 - 2	91-263 446-05	3 - 5	91-266 540-91	3 - 8	91-292 103-91	5 - 1
91-263 284-05	4 - 3	91-263 447-15	3 - 5	91-266 757-05	3 - 8	91-292 194-91	3 - 5
91-263 294-05	4 - 2	91-263 448-15	3 - 5	91-266 848-92	5 - 4	91-292 195-91	3 - 14
91-263 310-05	4 - 2	91-263 449-15	3 - 5	91-266 853-05	5 - 4	91-292 222-91	3 - 2
91-263 325-45	3 - 1	91-263 450-91	3 - 4	91-266 860-25	3 - 9	91-700 388-15	3 - 8
91-263 329-05	3 - 17	91-263 451-15	3 - 4	91-266 861-25	3 - 9	91-700 510-15	3 - 10
91-263 332-92	4 - 3	91-263 452-01	3 - 4	91-266 862-05	3 - 9	91-700 785-15	4 - 1
91-263 333-92	4 - 3	91-263 454-15	3 - 4	91-266 863-05	3 - 9	91-700 996-15	3 - 13
91-263 341-21	4 - 3	91-263 455-15	3 - 4	91-266 864-25	3 - 9	91-701 522-25	3 - 8, 3 - 9
91-263 348-05	4 - 2	91-263 456-05	3 - 4	91-266 865-91	3 - 9	95-665 735-91	9 - 1
91-263 357-71/8954	3 - 1	91-263 457-12	3 - 4	91-266 871-25	3 - 9	95-774 464-25	3 - 13
91-263 358-05	4 - 2	91-263 458-05	3 - 4	91-266 872-25	3 - 9	95-774 465-25	3 - 13
91-263 390-05	4 - 2	91-263 459-05	3 - 5	91-266 876-75/8935	5 - 4	95-774 466-91	3 - 13
91-263 391-05	3 - 8	91-263 460-91	3 - 4	91-266 886-91	3 - 9	95-774 467-05	3 - 13
91-263 392-91	4 - 2	91-263 461-15	3 - 4	91-266 978-05	5 - 4	96-700 333-15	3 - 7, 4 - 3

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
96-730 002-05	3 - 3						
99-135 834-05	3 - 18						
99-136 854-55	5 - 5, 5 - 6						
99-137 001-05	3 - 1						
99-137 151-45	3 - 13						
99-137 196-05	5 - 5						



Europäische Union
Wachstum durch Innovation – EFRE



PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-6301 3205 - 0
Telefax: +49-6301 3205 - 1386
E-mail: info@pfaff-industrial.com

3734 -12/31

3834 -14/11 ; -14/31

TEILELISTE

PARTS LIST

LISTE DE PIÈCES

零件表

Diese Teileliste hat für Maschinen ab nachfolgender
Seriennummer Gültigkeit:

This parts list applies to machines from the following
serial numbers onwards:

Cette liste de pièces est valable pour les machines au
numéros de série à partir de:

本零件表对从下列系列号起的机器有效:

PFAFF 3734 # 2 721 275 →

PFAFF 3834 # 2 733 153 →

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neusten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugsweise - aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in this document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only permitted with our previous permission and with written reference to the source.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

所有信息和图片在付印时都是最新的。

保留技术更改的权力！

全部或部分翻印、复制以及翻译PFAFF-零件表必须事先经由我们同意并且注明来源。

**PFAFF Industriesysteme
und Maschinen AG**

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord

D-67661 Kaiserslautern

	Seite Page Página 页
0 Wichtiger Hinweis	0 - 1
Important note	
Observación importante	
重要提示	
1 Vorwort	1 - 1
Foreword	
Notas preliminares	
前言	
2 Erläuterungen der Schlüsselzeichen	2 - 1
Explanation of key markings	
Explicaciones de los signos clave	
标记说明	
3 Basismaschine	
Basic machine	
Máquina básicas	
基础机器	
3.01 Gehäuseteile	3 - 1
Housing sections	
Piezas del cárter	
机身零件	
3.02 Kopfteile	3 - 2
Needle head parts	
Piezas de la cabeza	
机头零件	
3.03 Armteile	3 - 10
Arm parts	
Piezas del brazo	
机臂零件	
3.04 Grundplattenteile	3 - 15
Bedplate parts	
Piezas del cárter	
底板零件	
4 Säule vollständig	
Post assy.	
Columna completo	
成套柱备件	
4.01 Schiebradsäule, links	4 - 1
Feed wheel post, left	
Columna del arrastre por rueda, a la izquierda	
送料轮柱, 左	
4.02 Greifersäule, rechts	4 - 2
Hook post, right	
Columna del garfio, a la derecha	
旋梭柱, 右	

	Seite Page Página 页
5 Elektrische Ausrüstung Electrical equipment Equipo eléctrico 电设备	
5.01 Kabelbaum zum Oberteil.....	5 - 1
Cable tree to sewing head Mazo de cables para el cabezal 上部机器电缆束	
5.02 Tastschalter	5 - 2
Push-button Interruptor pulsador 按钮开关	
5.03 Oberteilerkennung	5 - 2
Sewing head identification Detección de la parte superior 机头识别	
5.04 Bedienfeld	5 - 3
Control panel Panel de mandos 操作板	
5.05 Einbaumotor	5 - 4
Built-in motor Motor incorporado 内装式电机	
5.06 Sollwertgeber	5 - 5
Set-point generator Emisor del valor teórico 给定值发生器	
5.07 Steuerkasten	5 - 6
Control box Caja de mandos 控制箱	
5.08 Steuergerät	5 - 7
Control device Caja de mandos 控制器	
5.09 Motor-Hauptschalter	5 - 8
Main switch Interruptor principal 电机主开关	
5.10 Knietaster mit Leitung.....	5 - 8
Knee switch with cable Interruptor de rodillera con cable 带电缆膝键	

		Seite Page Página 页
6	Garnrollenständer Reel stands Portacarretes 线轴支架	6 - 1
7	Einstellehren Adjustment gauges Calibres de ajuste 设置量规	7 - 1
8	Teile zur Tischplatte Parts for table top Piezas para el tablero 用于台板的零件	7 - 1
9	Schmiermittel-Übersicht Overview of lubricants Tabla de lubricantes 润滑剂一览	9 - 1
10	Index (Teilenummern / Seitenzahlen) Index (part numbers / page numbers) Index (números de pieza / números de página) 注脚(零件号/页号)	10 - 1

Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

¡Atención!



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que non han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!


注意!



我们必须明确指出，所有不是由我们供货的备件和附件都未经我们检查，也没有被我们批准使用。装入和/或使用这些产品可能在一定的情况下会对机器的设计特性造成负面改变。对由于使用非原装件所造成的损失，我们不负任何责任！

- Die Seriennummer der Maschine, für die diese Teileliste Gültigkeit hat, ist auf der Titelseite aufgeführt.
 - Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
 - Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
 - Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
 - Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
 - Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
 - Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (; 2 ; 3 usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.
-
- The serial number of the machine to which this parts list applies is indicated on the cover page.
 - All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
 - Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
 - The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
 - The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
 - The key markings used on the illustrated pages (; 2 ; 3 etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".
-
- El número de serie de la máquina para la cual tiene validez esta lista de piezas va indicado en la página de título.
 - Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
 - Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
 - En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina.
 - El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
 - Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
 - Los signos clave (; 2 ; 3 etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".
-
- 适用于本零件表的机器系列号列在首页上。
 - 所有的零件都按照其在机器中的功能情况合在一起表达。
 - 用虚线表示的零件为相邻功能组中的零件。
 - 图的上部为机器全景。
 - 所示零件的安装部位用影格面表示。
 - 页上的框表示这套组件都由哪些零件所组成。
 - 图页上所使用的标记 (; 2 ; 3 等) 列表在“标记说明”中。


- 3/1** **Gesichert mit Loctite.**
Secured with loctite.
Asegurado con Loctite.
用 Loctite 粘胶固定。
- 6** **Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.**
Needle size and style of point to be stated on order.
Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.
在订货时给出针厚和针尖型式。
- 32** **Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständigem Aggregat bestellen.**
No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly.
Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón, se recomienda pedir el grupo completo.
在安装这个零件时不能保证相对于连接件的配合精度；因此，请订购成套部件。
- 40/1** **Füllen mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Top up with 28-011 201-44; for part number see page 9 - 1.
Rellene con 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 9 - 1.
注油用 28-011 201-44; 订货号见 9 - 1页。
- 40/2** **Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Soak with 28-011 201-44; for part number see page 9 - 1.
Empape con aceite 28-011 201-44; para el Número de pedido véase la página 9 - 1.
浸油用 28-011 201-44; 订货号见 9 - 1。
- 40/3** **Fetten mit 28-011 202-47; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Grease with 28-011 202-47; for part number see page 9 - 1.
Engrase con grasa 28-011 202-47; para el número de pedido véase la página 9 - 1.
上脂用 28-011 202-47; 订货号见 9 - 1页。
- 40/4** **Fetten mit 28-011 202-43; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Grease with 28-011 202-43; for part number see page 9 - 1.
Engrase con grasa 28-011 202-43; para el número de pedido véase la página 9 - 1.
上脂用 28-011 202-43; 订货号见 9 - 1页。
- 40/13** **Fetten mit 28-011 202-05; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Grease with 28-011 202-05; for part number see page 9 - 1.
Graisser avec de la graisse 28-011 202-05; n° de commande, voir page 9 - 1.
上脂用 28-011 202-05; 订货号见 9 - 1页。
- 90/1** **Für Wechselstrom**
For single-phase A.C.
Para corriente alterna monofásica
适用于交流电
- 96** **Länge angeben**
State length
Indíquese la largura
给出长度

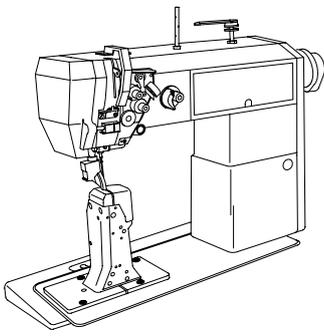

Gehäuseteile
Housing sections
Piezas del cárter
机身零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31



3.01

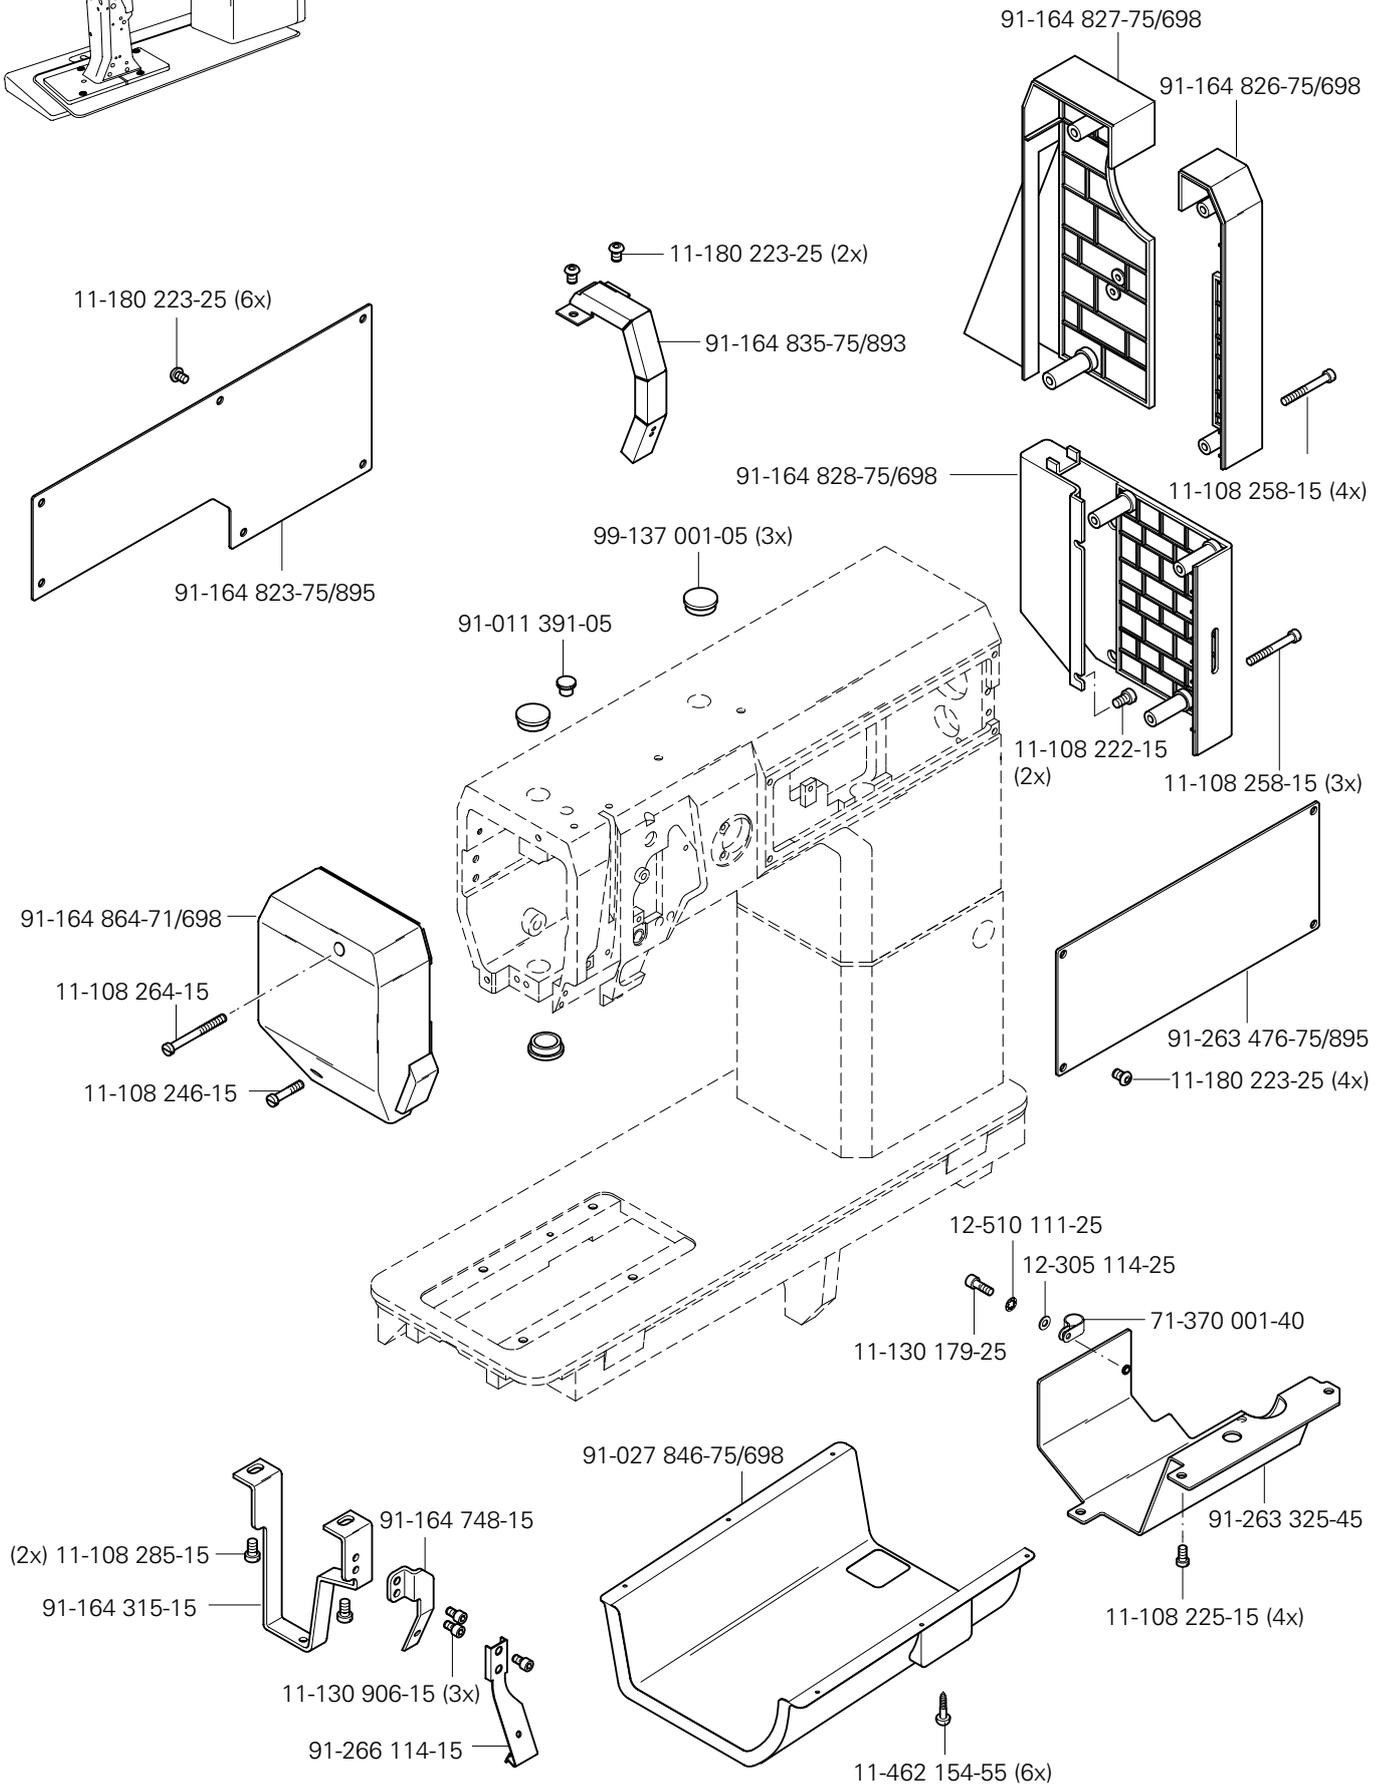

3.02

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件



PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

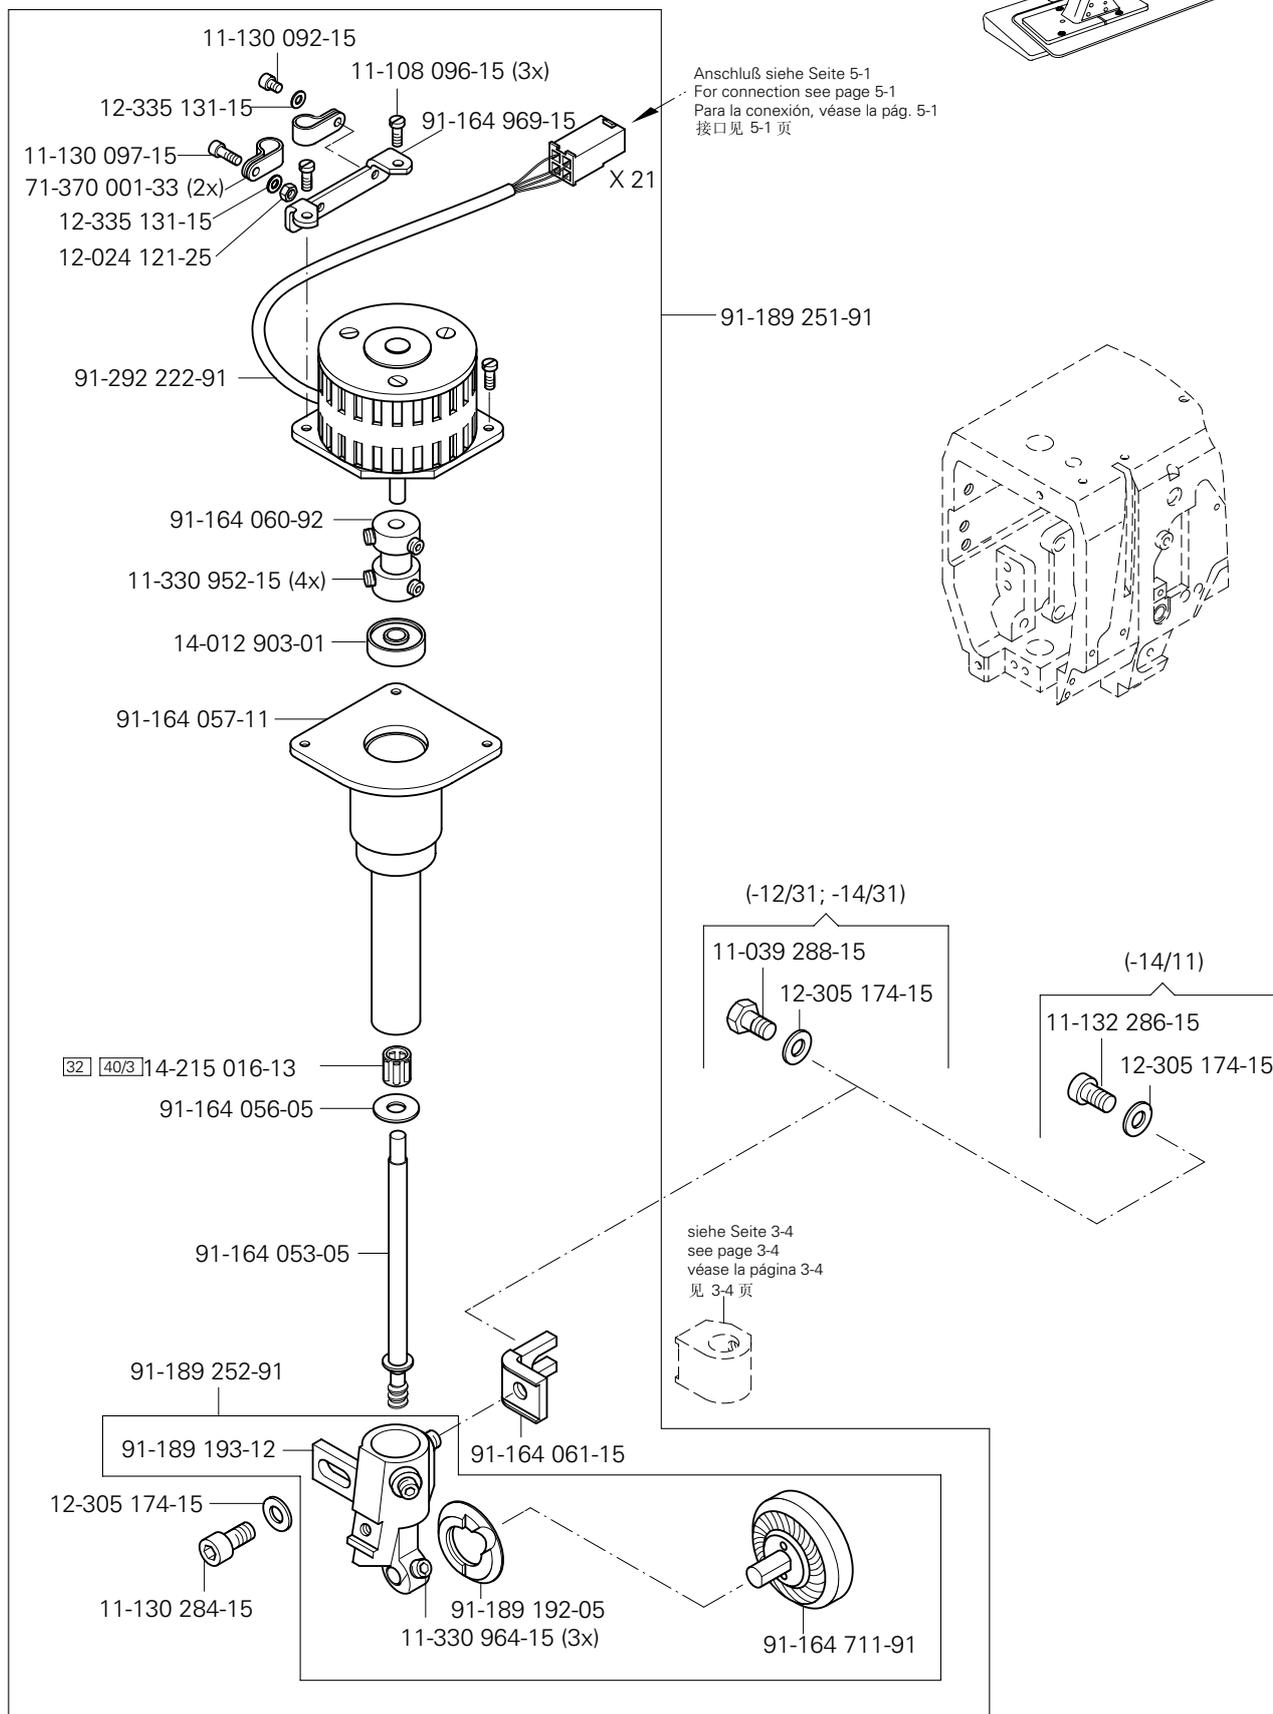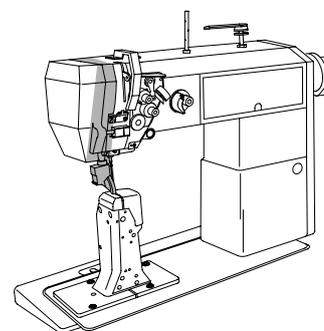

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

3.02

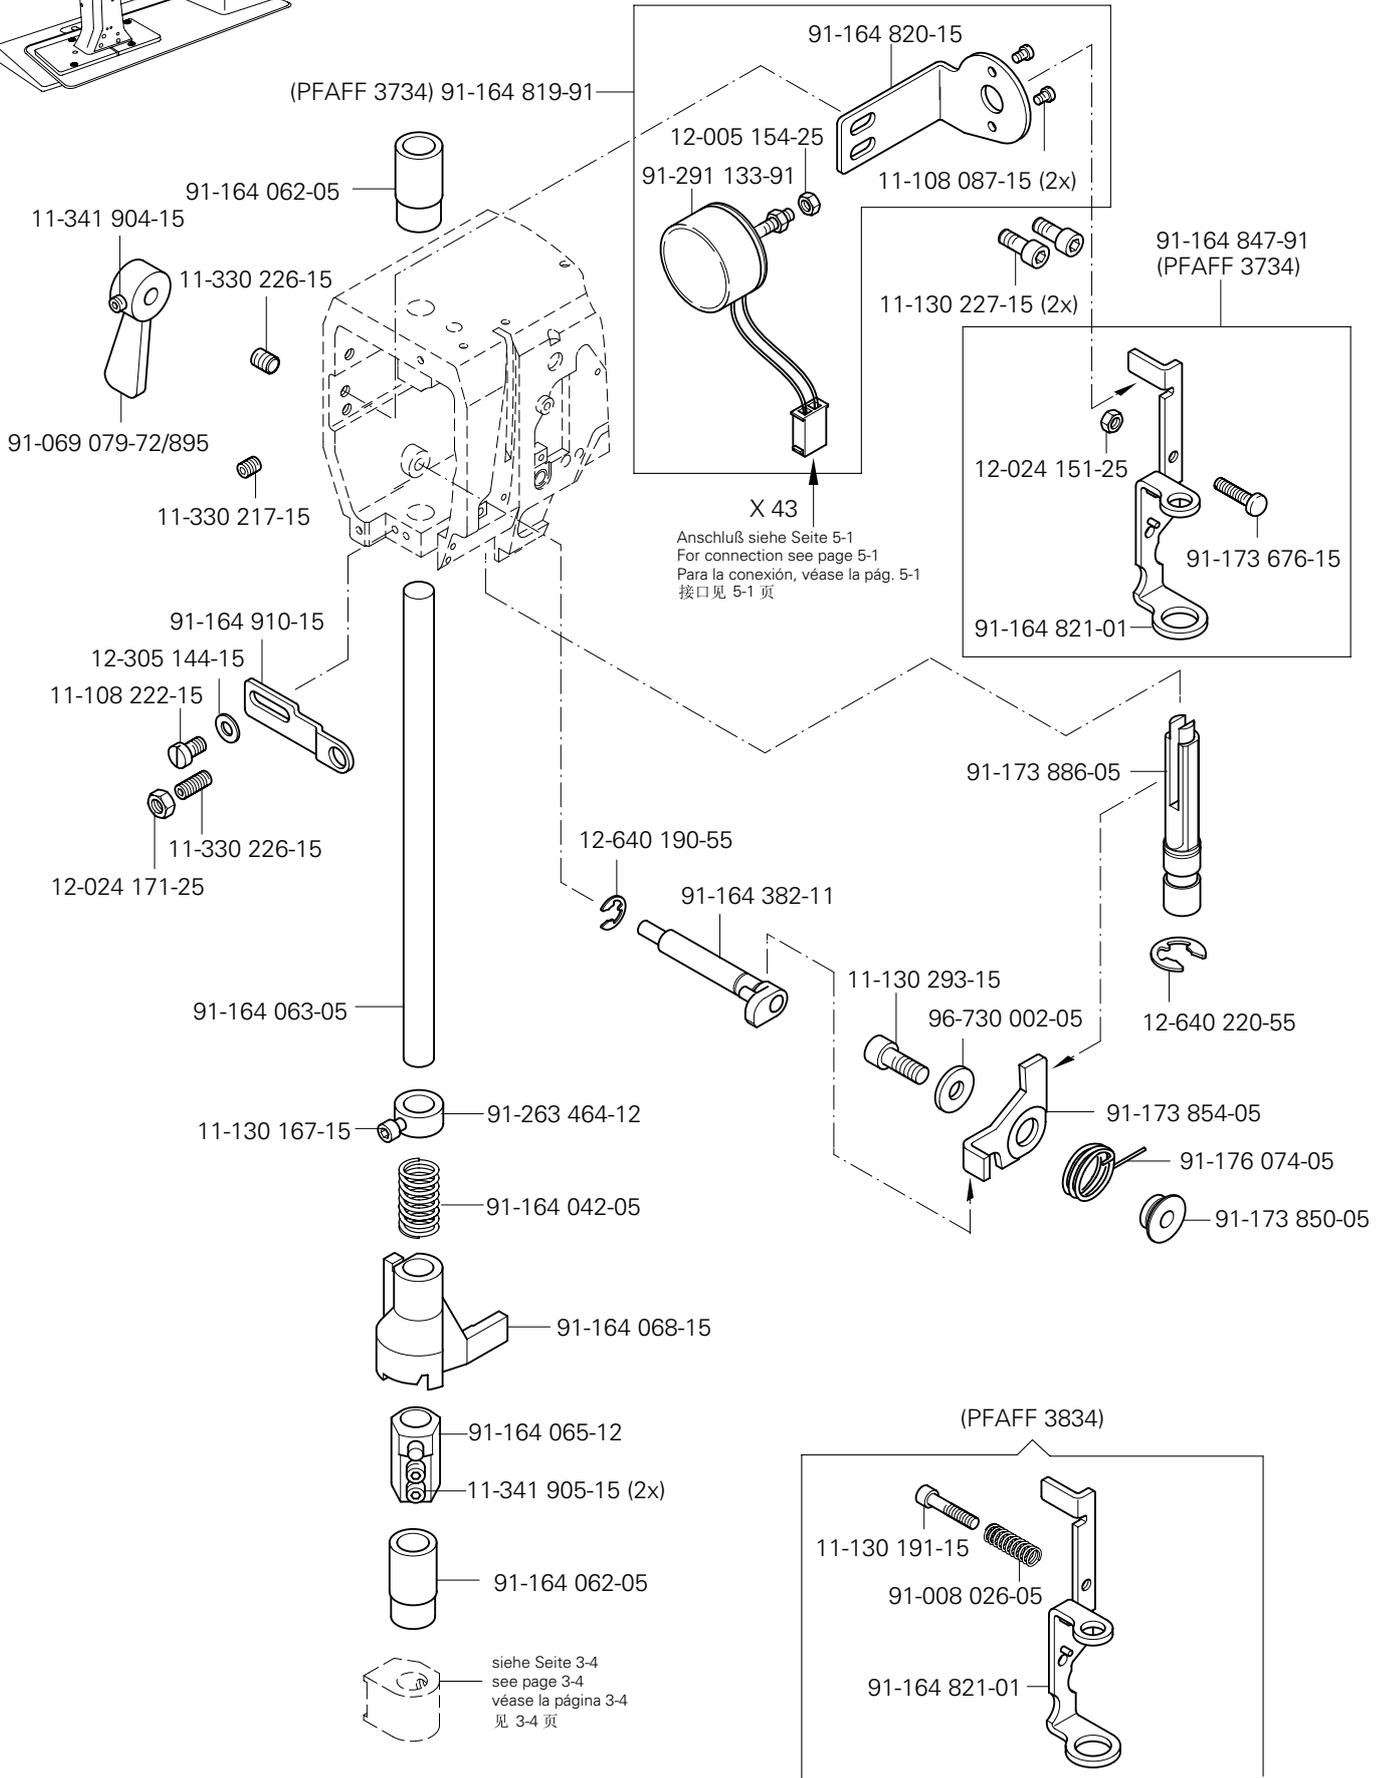
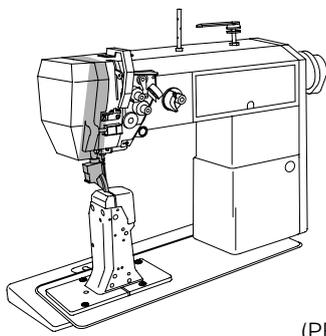



3.02

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31

PFAFF 3834-14/11;-14/31



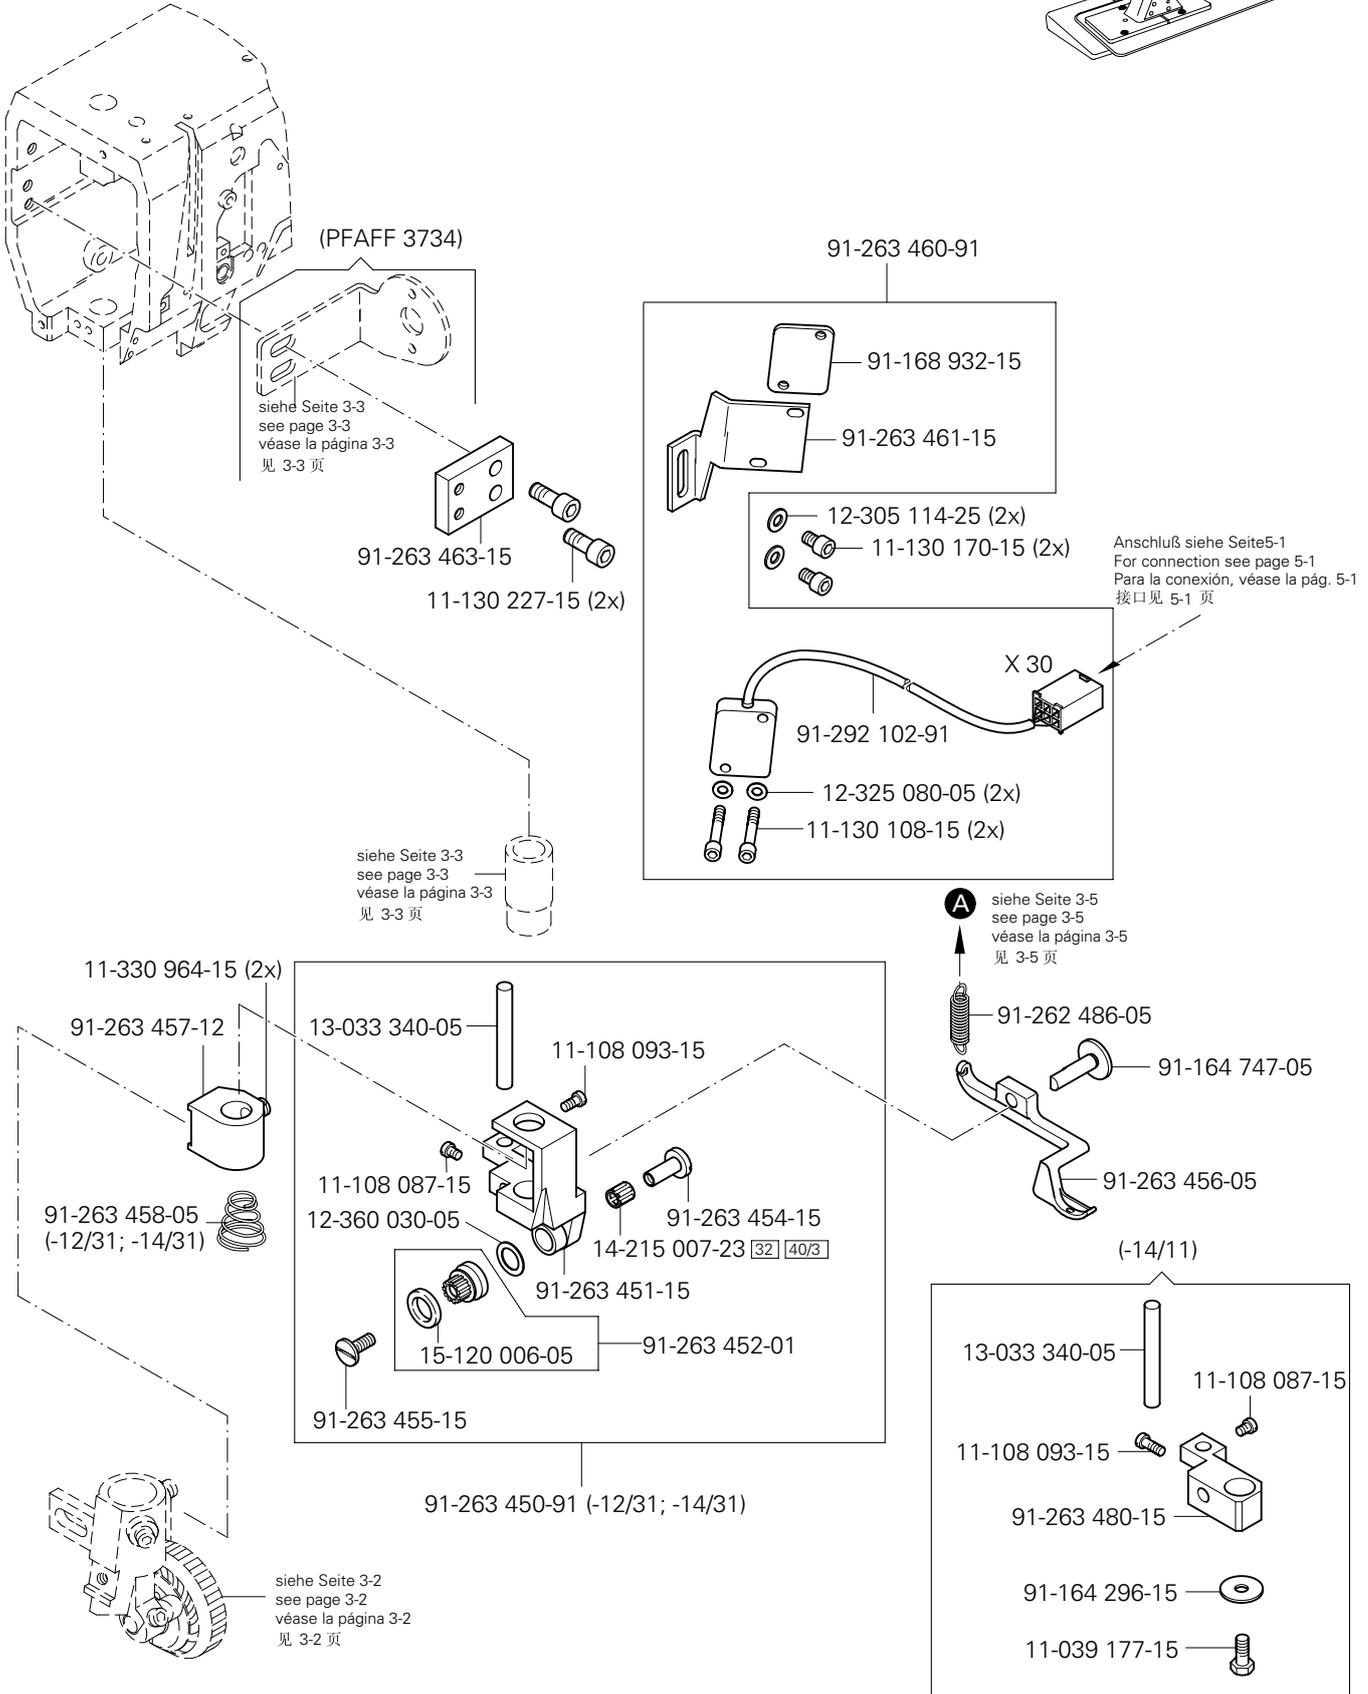
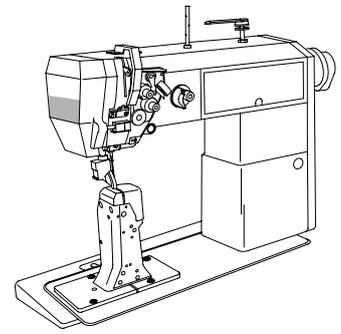


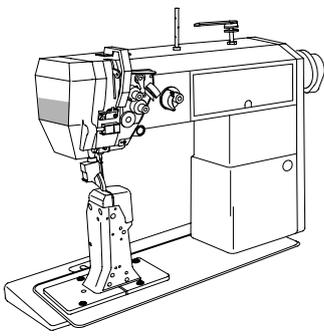

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31



3.02

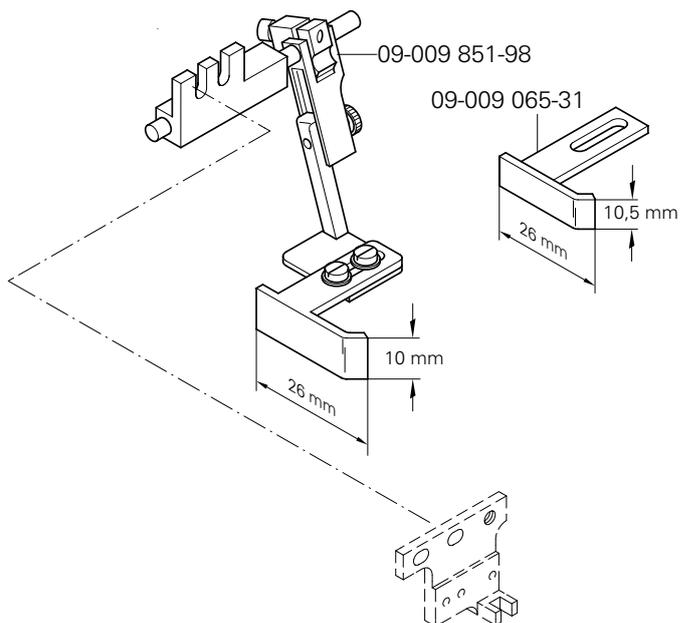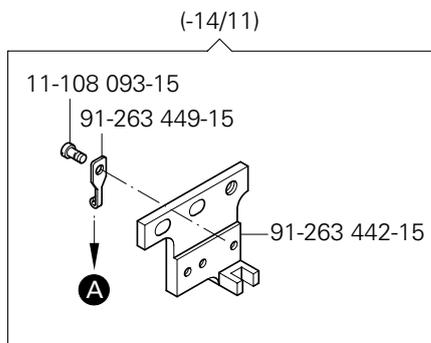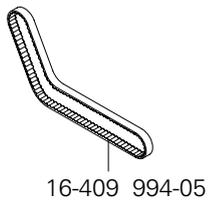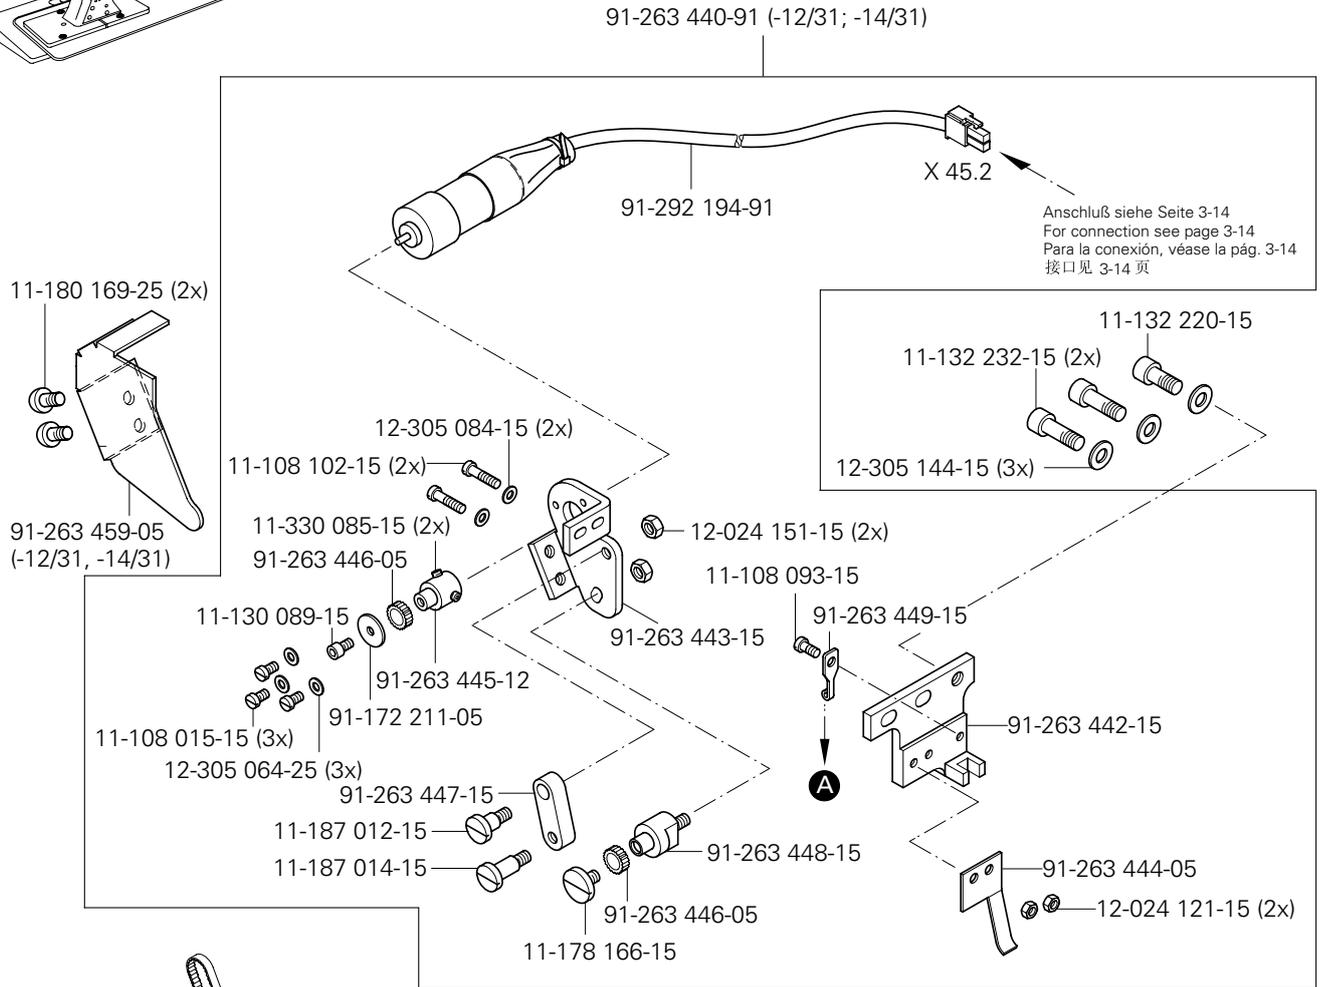


3.02

Kopfteile
 Needle head parts
 Piezas de la cabeza
 机头零件

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;-14/31

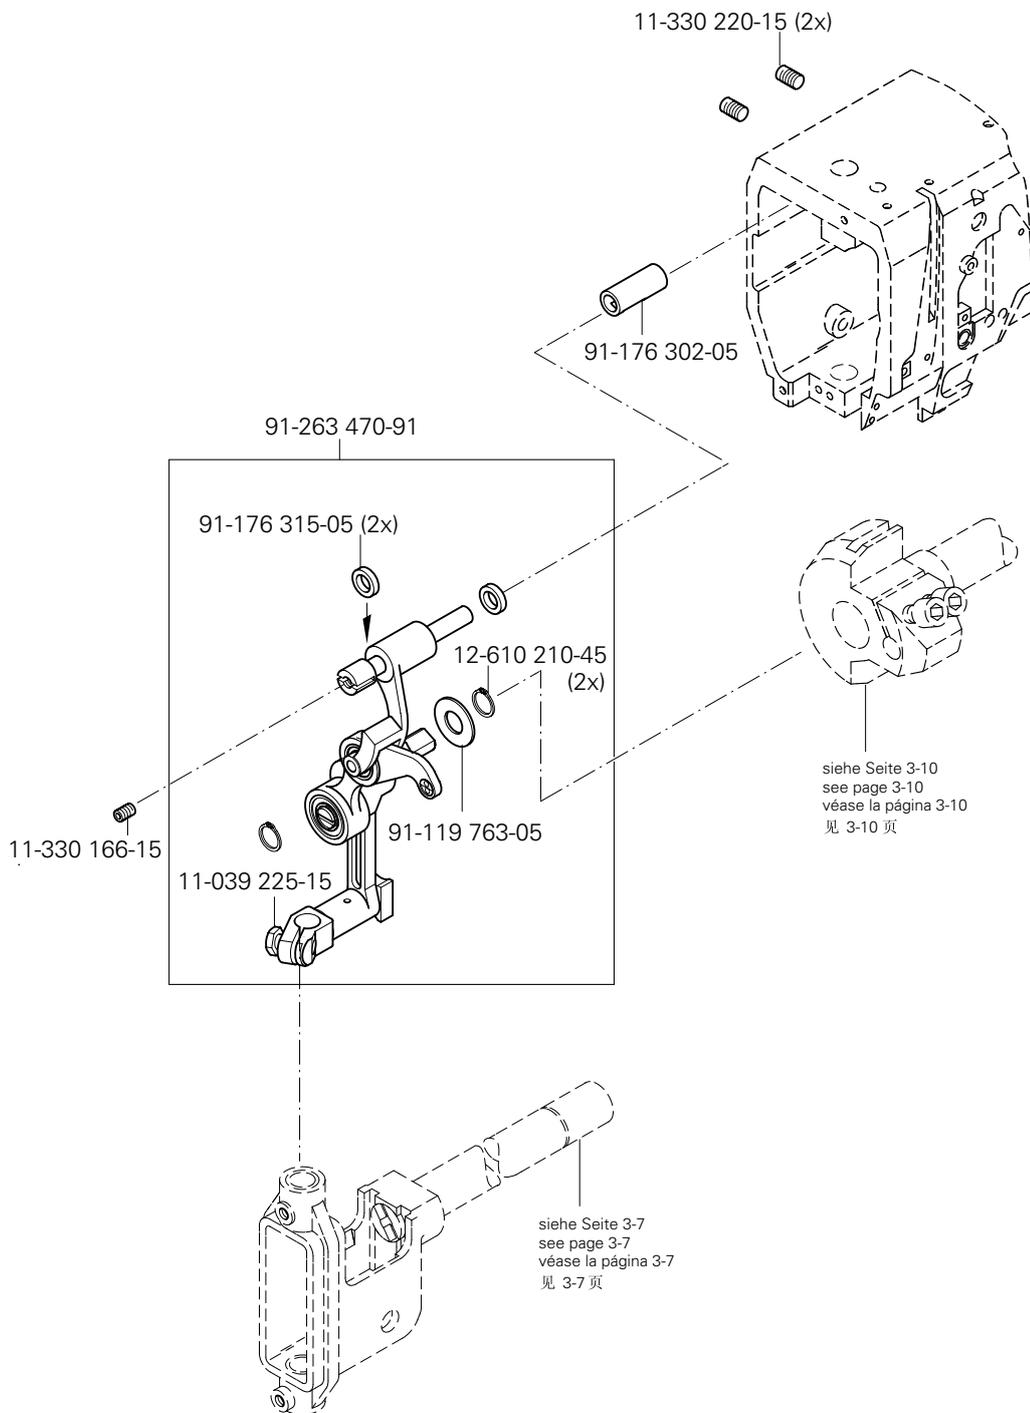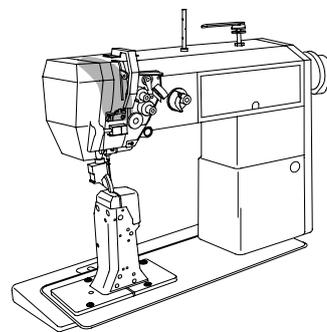


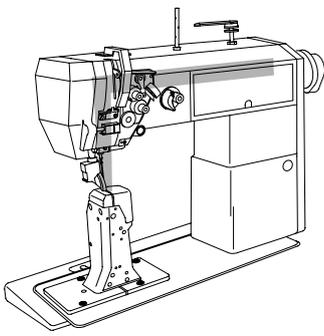

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

3.02


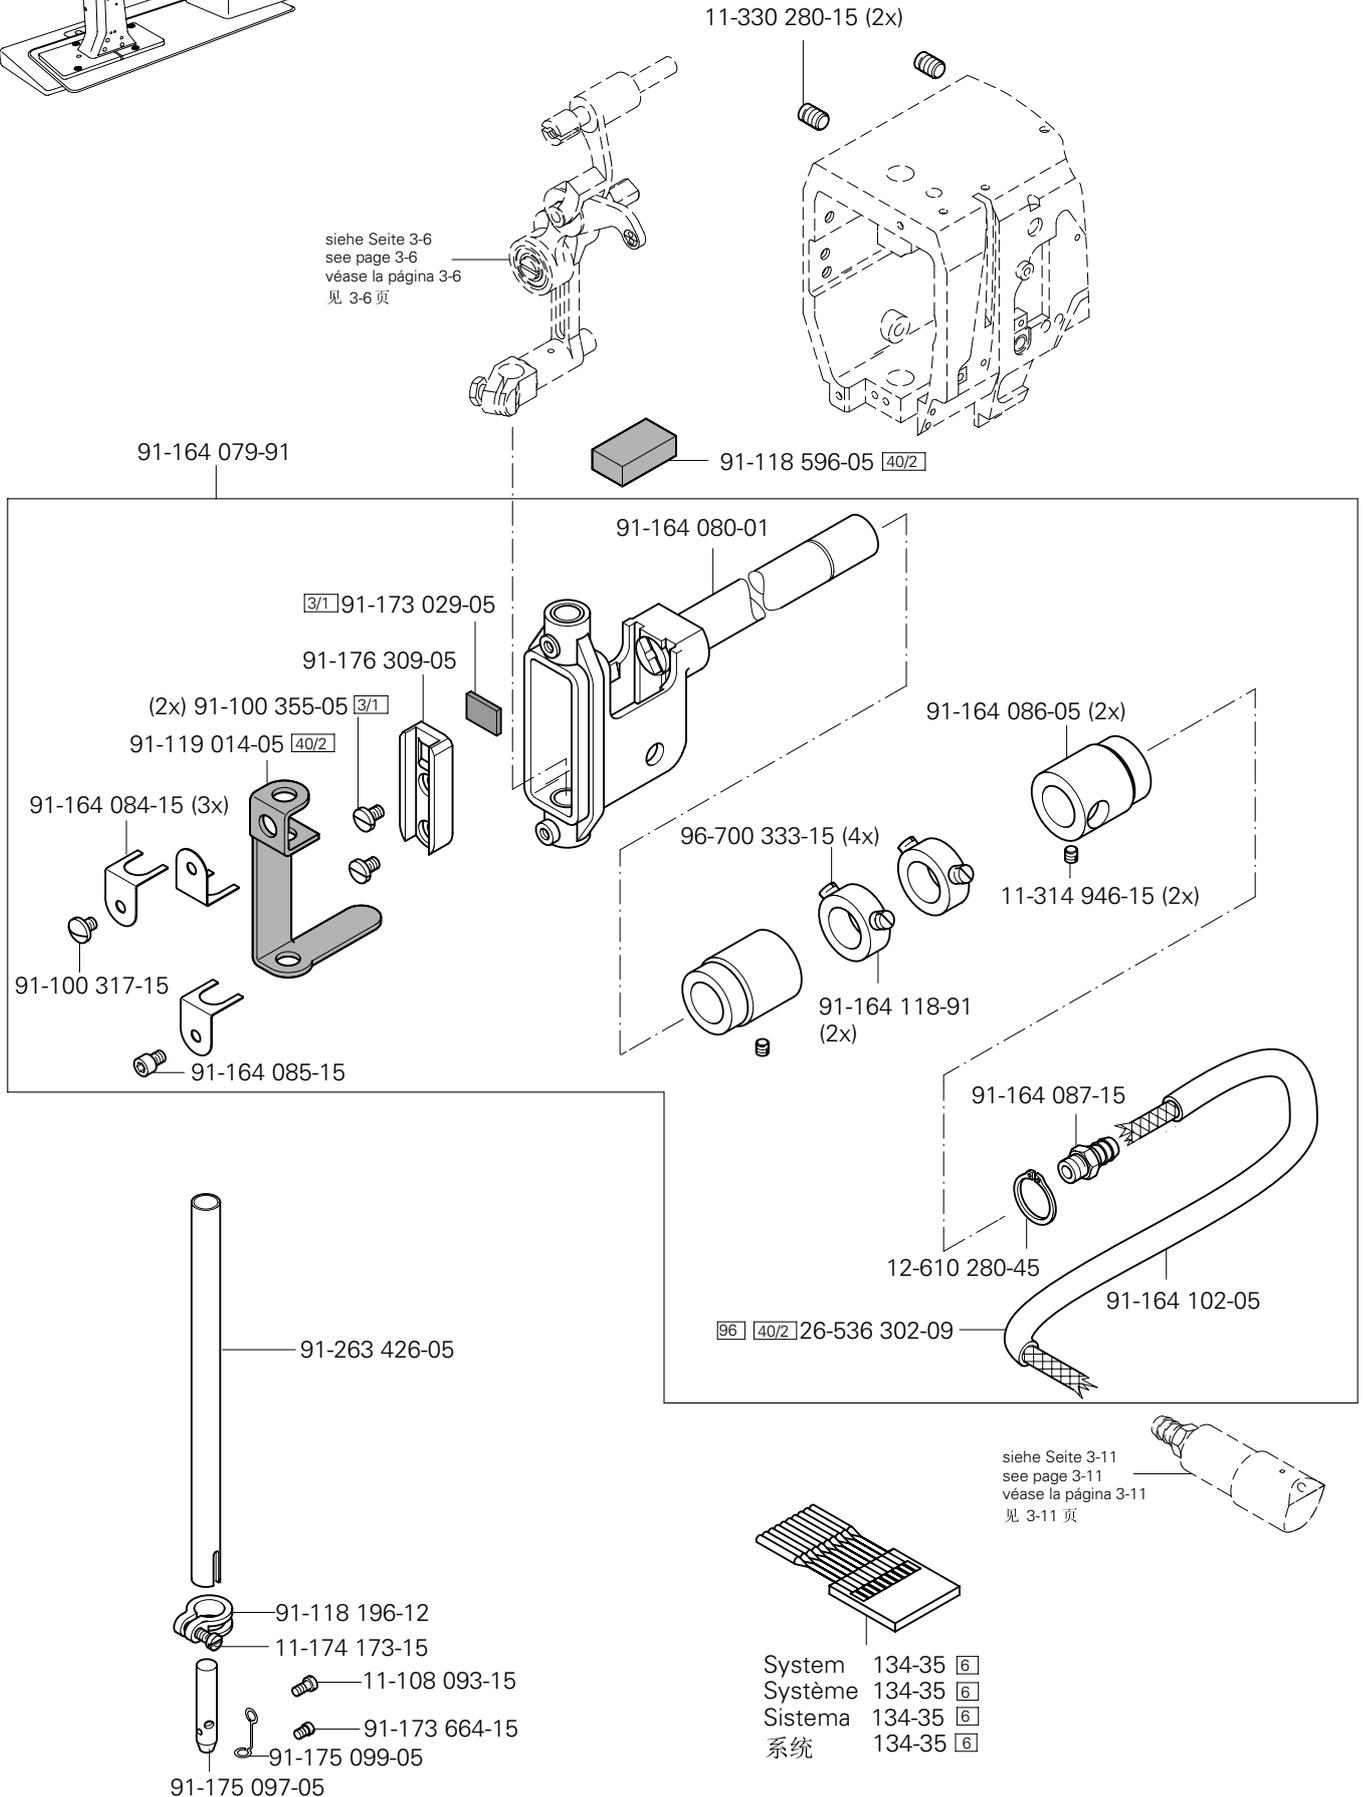



☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明

3.02

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

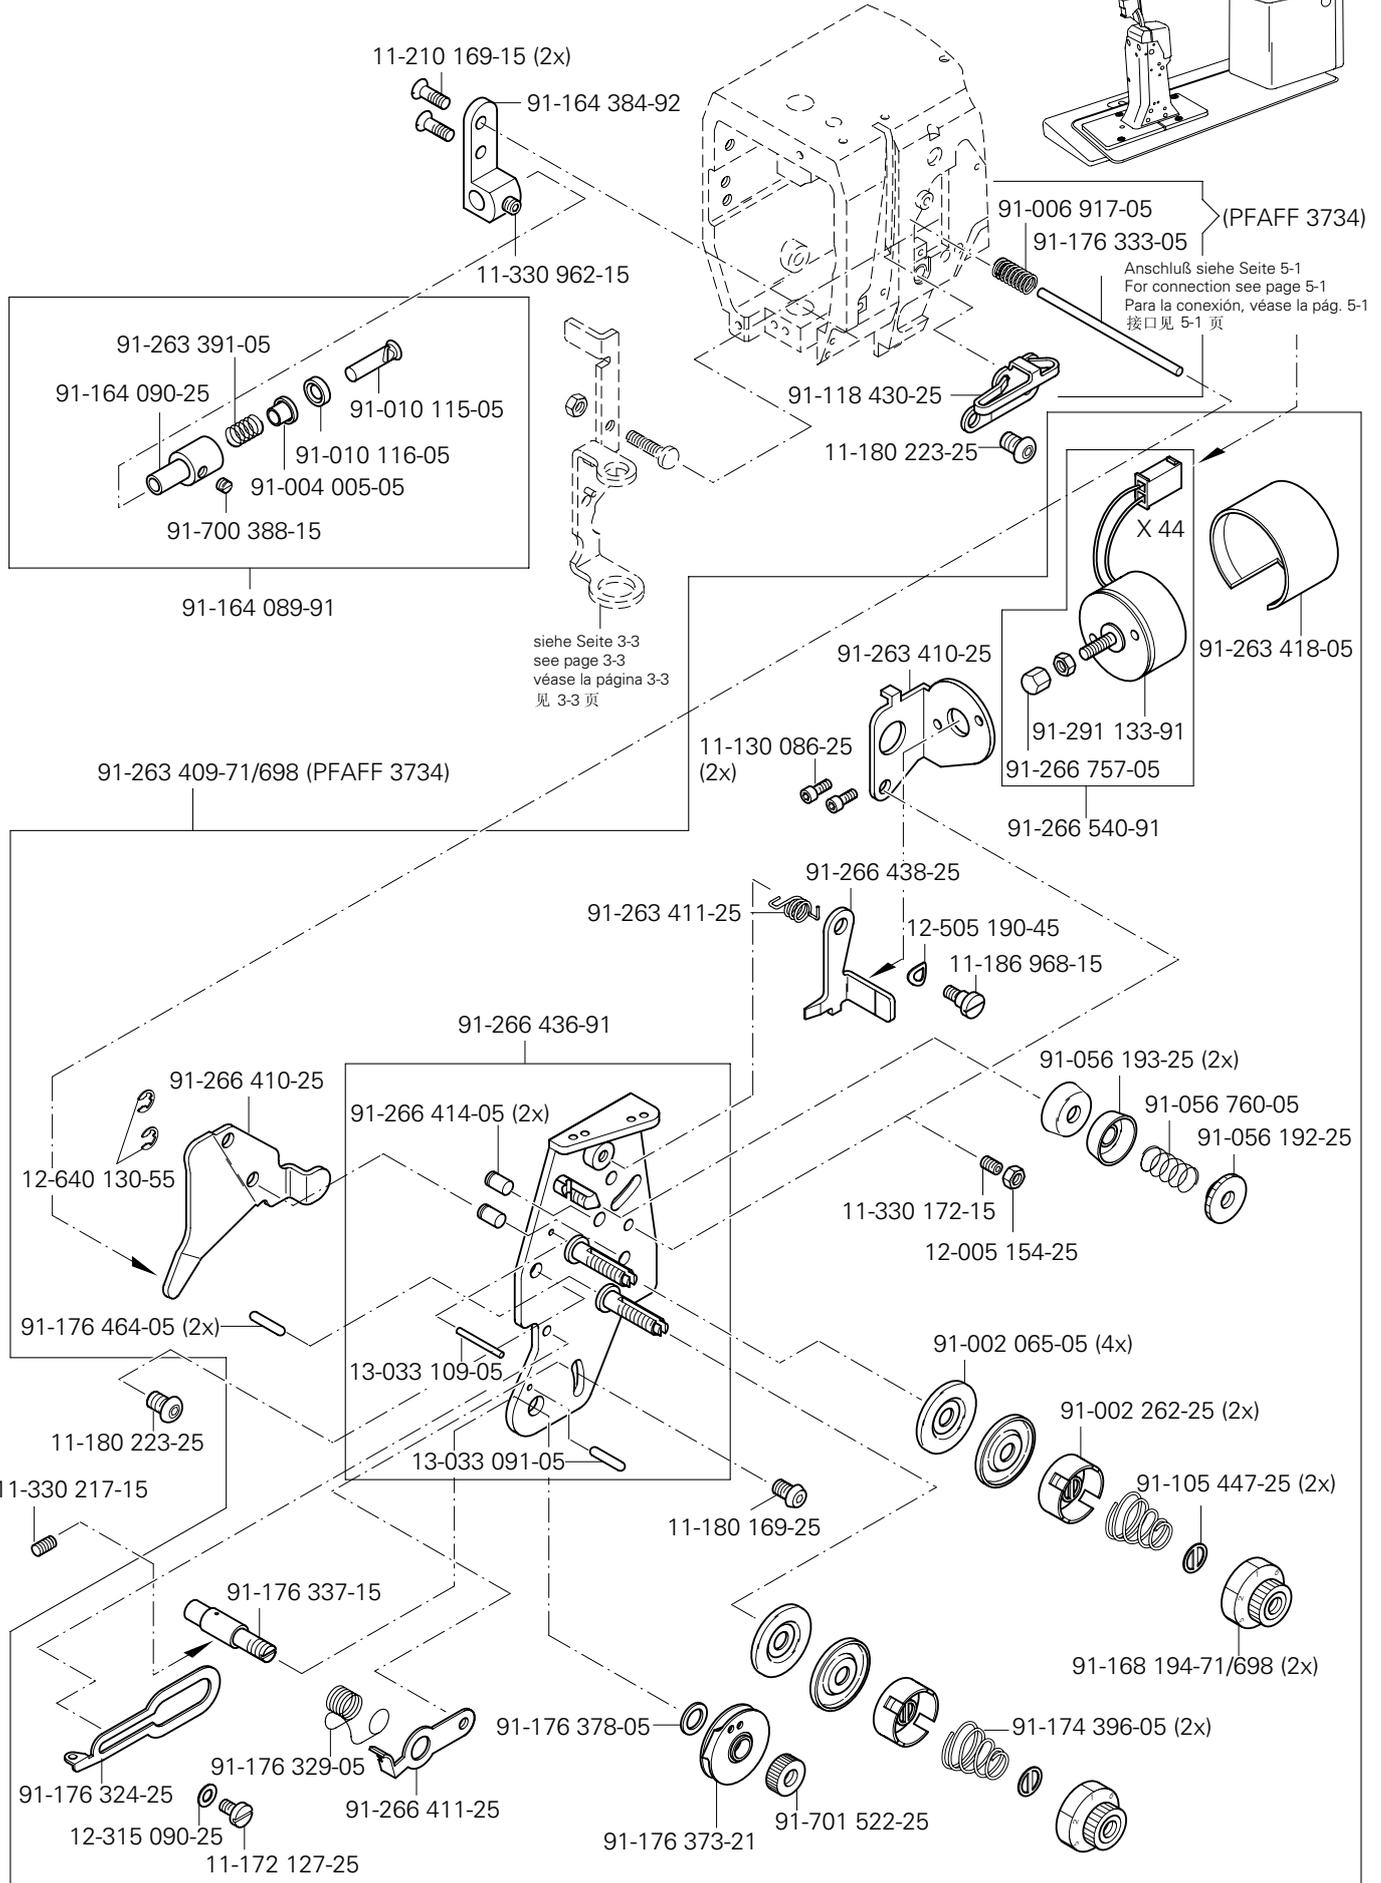
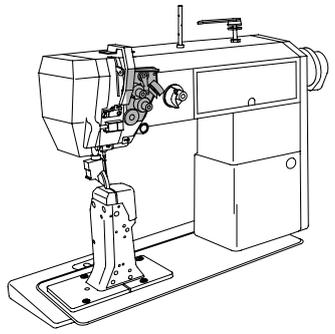


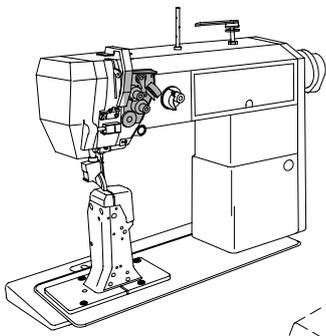

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3834-14/11;-14/31



3.02

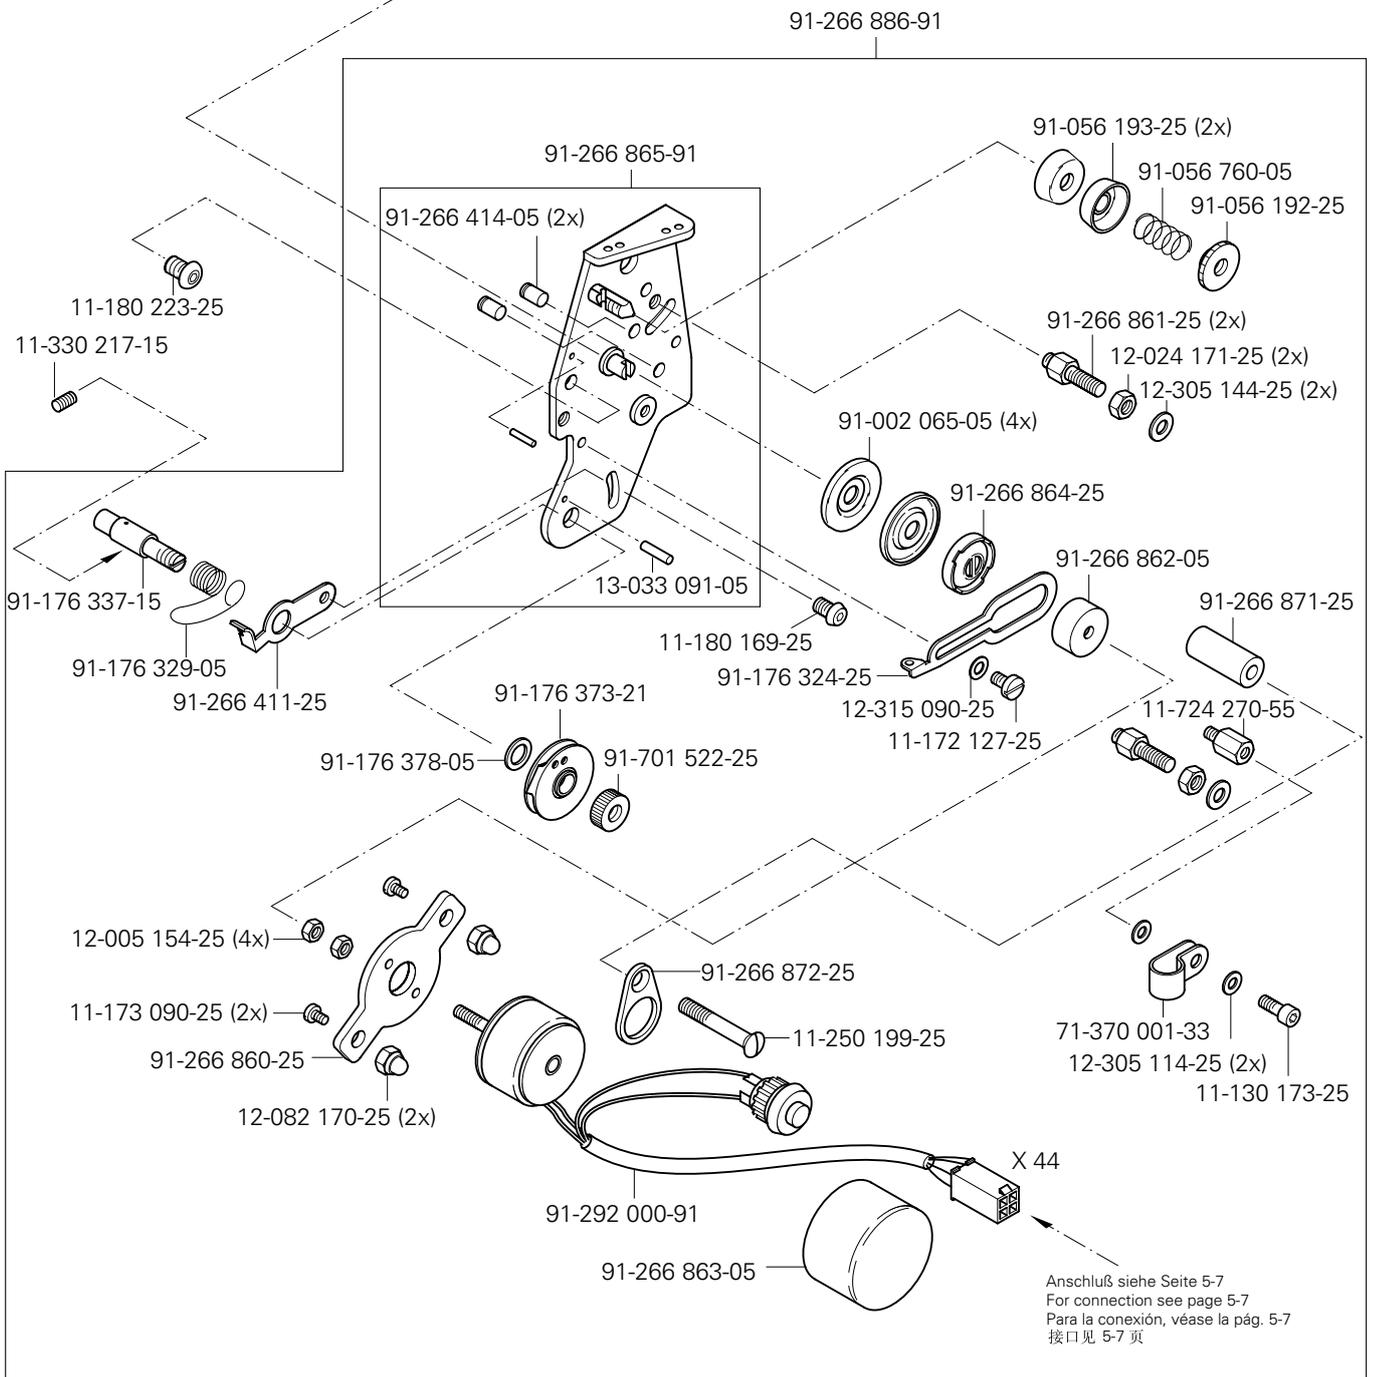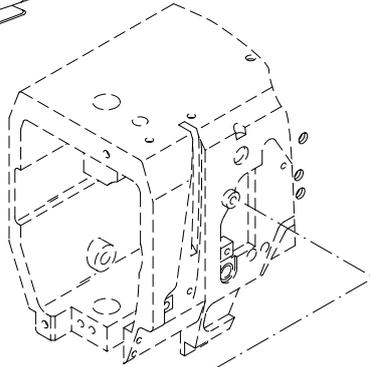


3.03

Armteile
 Arm parts
 Piezas del brazo
 机臂零件

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;14/31

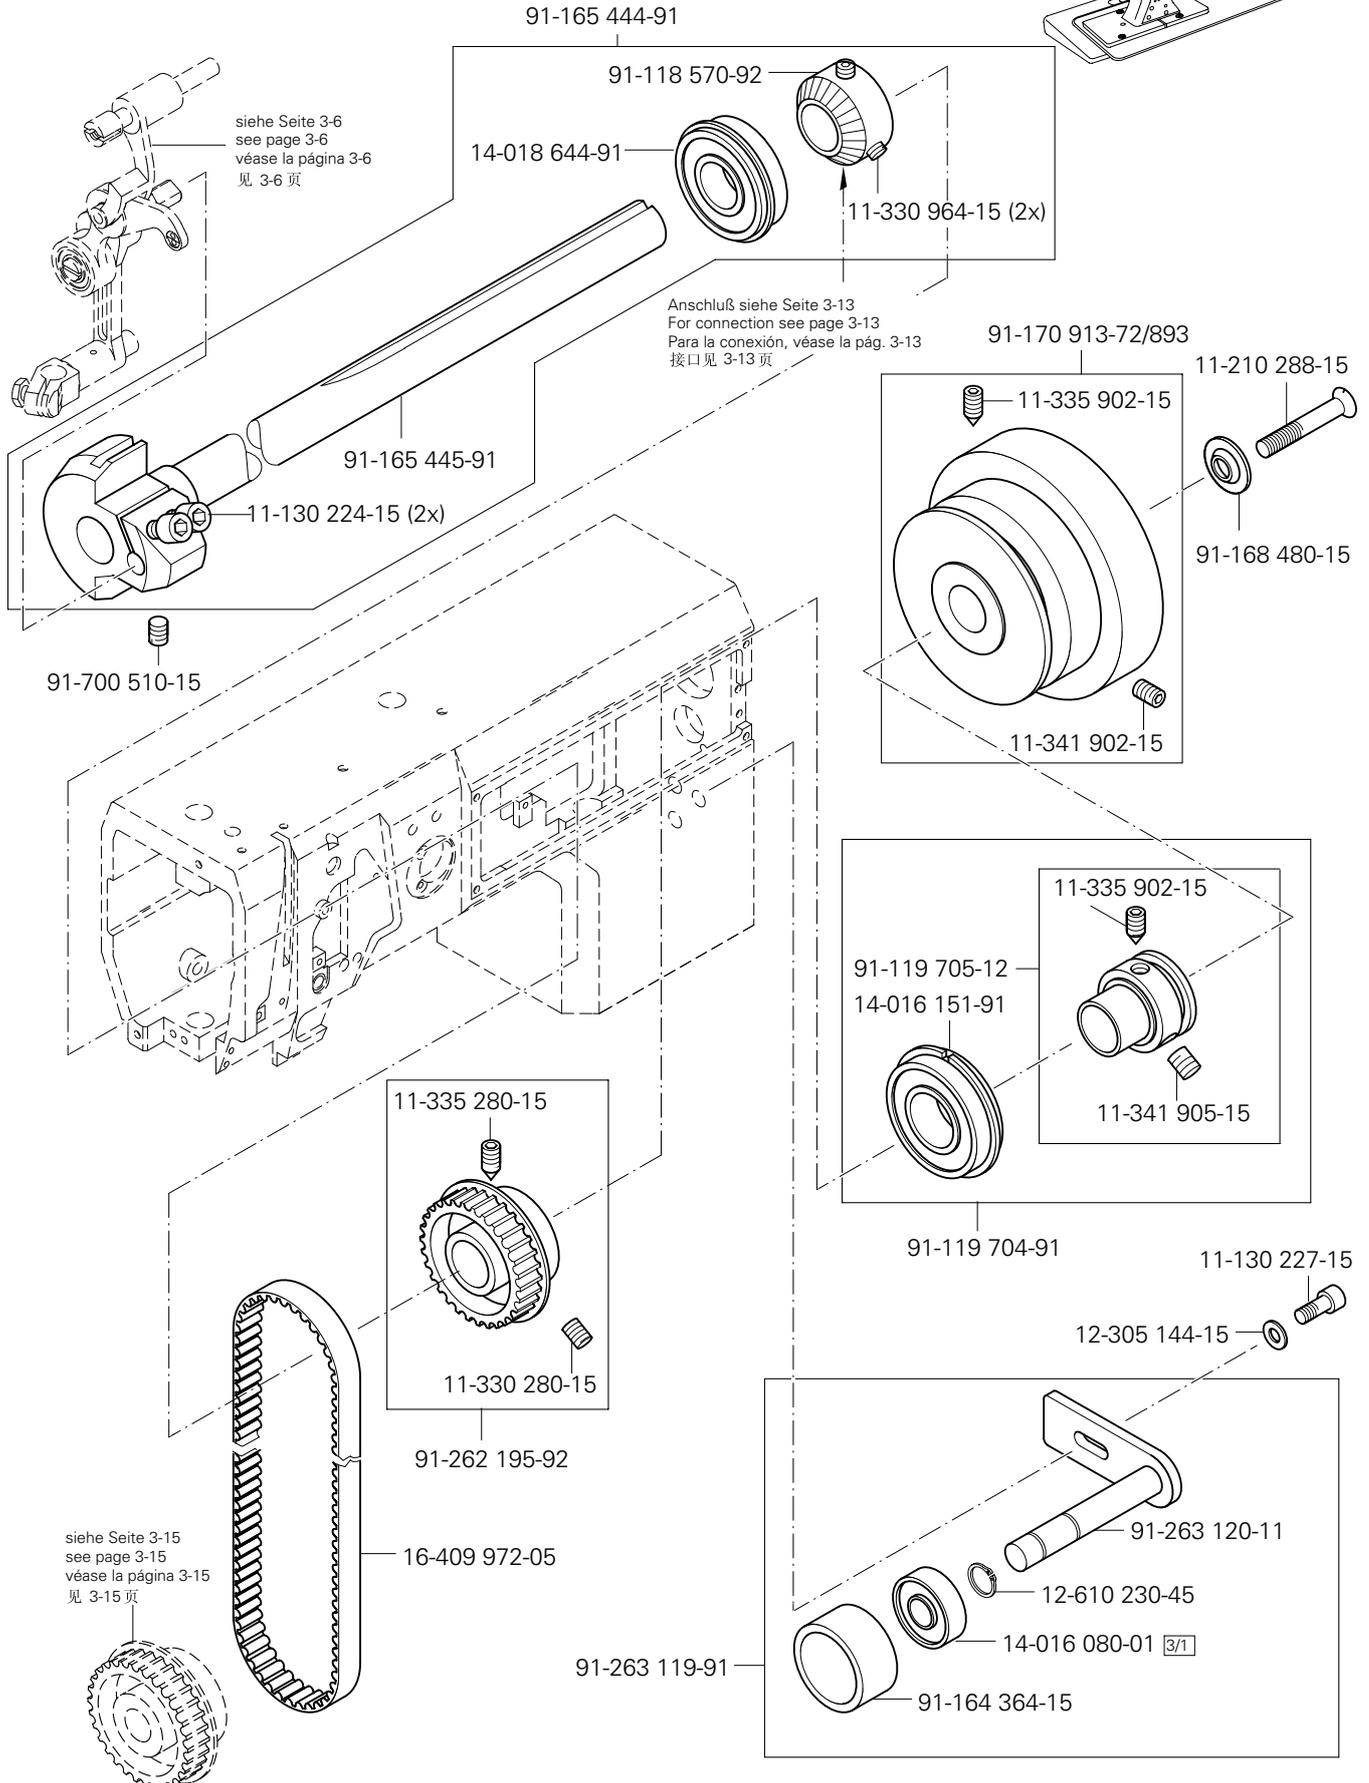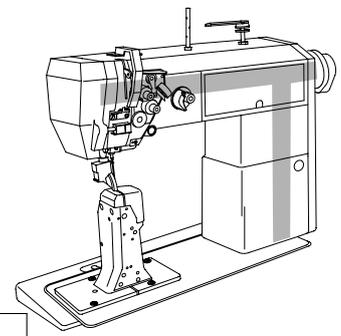

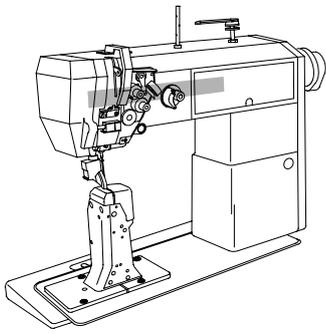

Armteile

Arm parts


Piezas del brazo

机臂零件

PFAFF 3734-12/31

PFAFF 3834-14/11;14/31



3.03

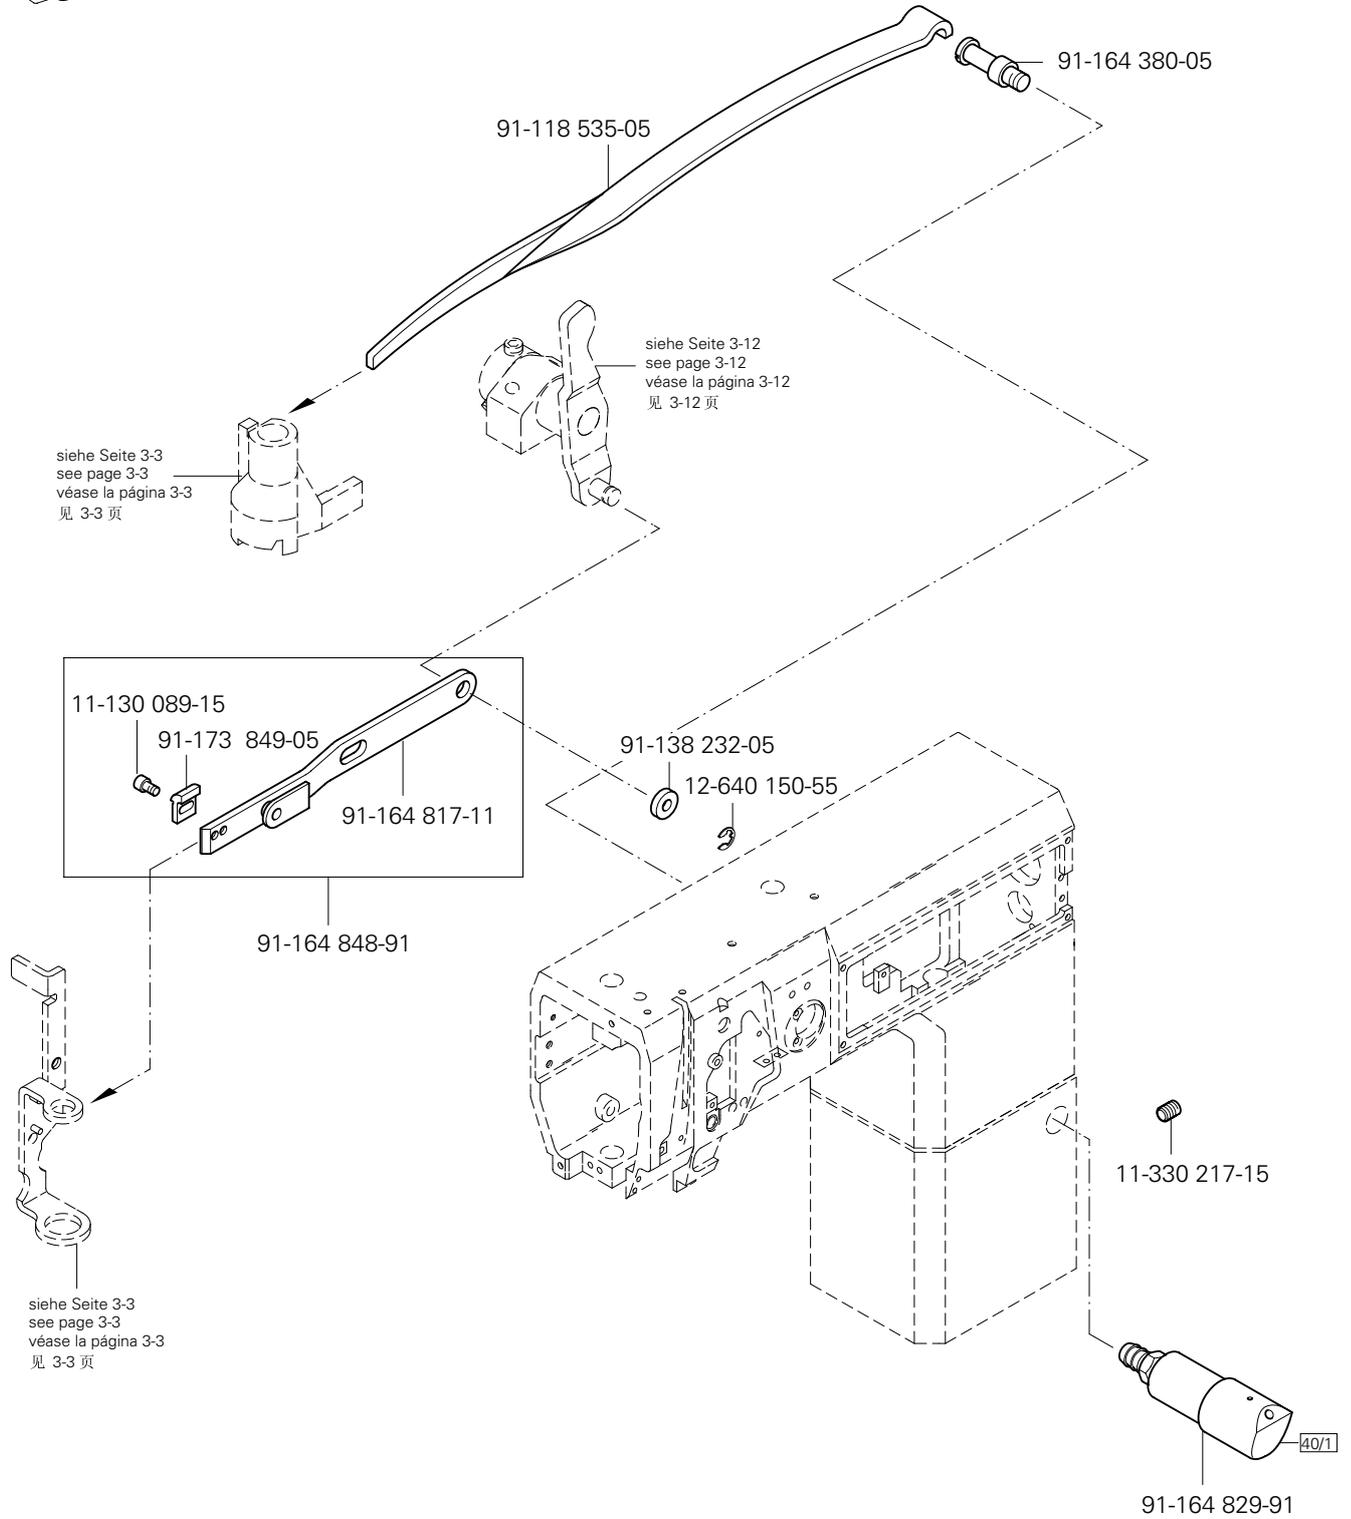

3.03


Armteile
 Arm parts
 Piezas del brazo
 机臂零件

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;14/31

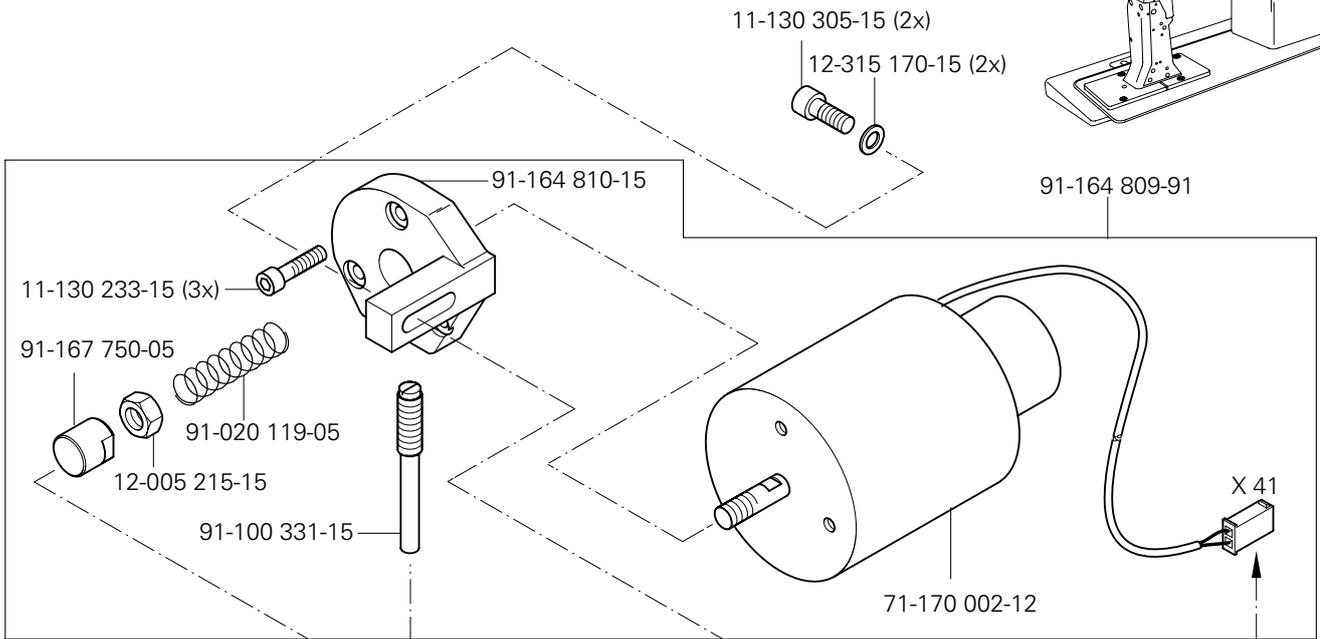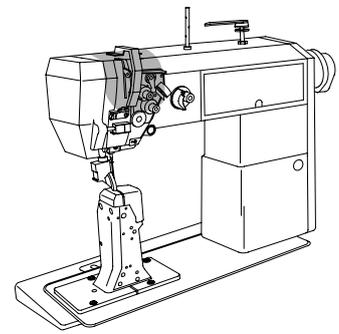


Anschluß siehe Seite 5-1
 For connection see page 5-1
 Para la conexión, véase la pág. 5-1
 接口见 5-1 页

siehe Seite 3-11
 see page 3-11
 véase la página 3-11
 见 3-11 页

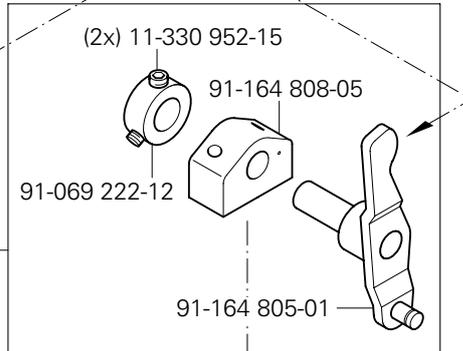

siehe Seite 3-11
 see page 3-11
 véase la página 3-11
 见 3-11 页

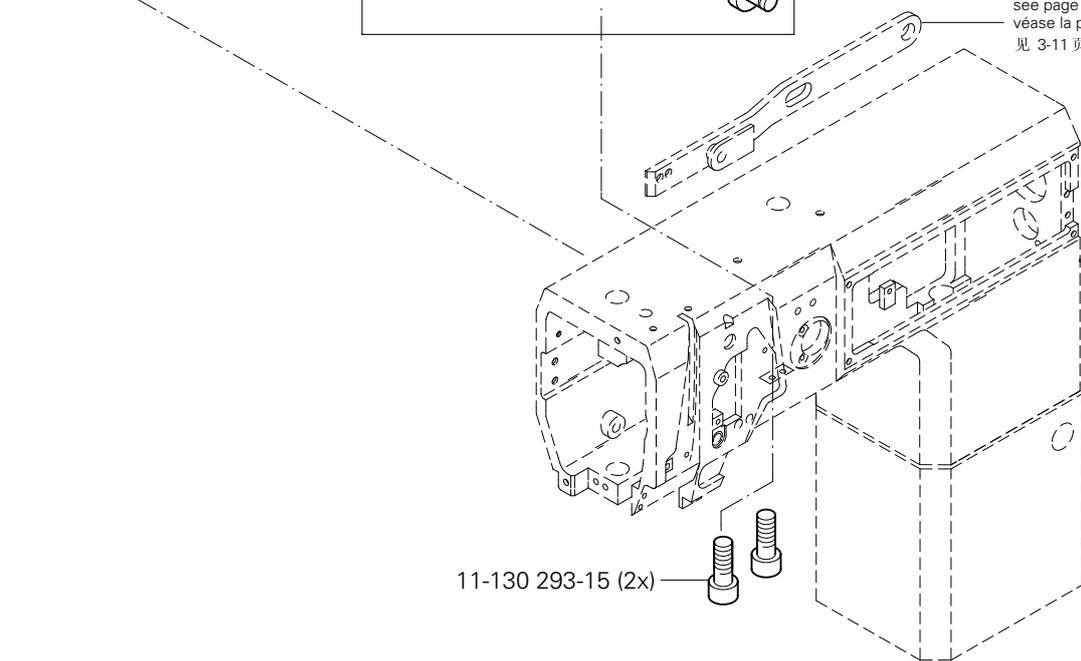

Armteile

Arm parts


Piezas del brazo

机臂零件

PFAFF 3734-12/31

PFAFF 3834-14/11;14/31




3.03

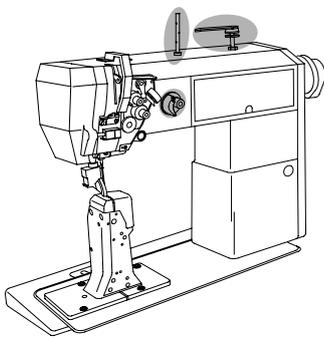


91-056 578-91

91-119 026-25

12-024 191-25

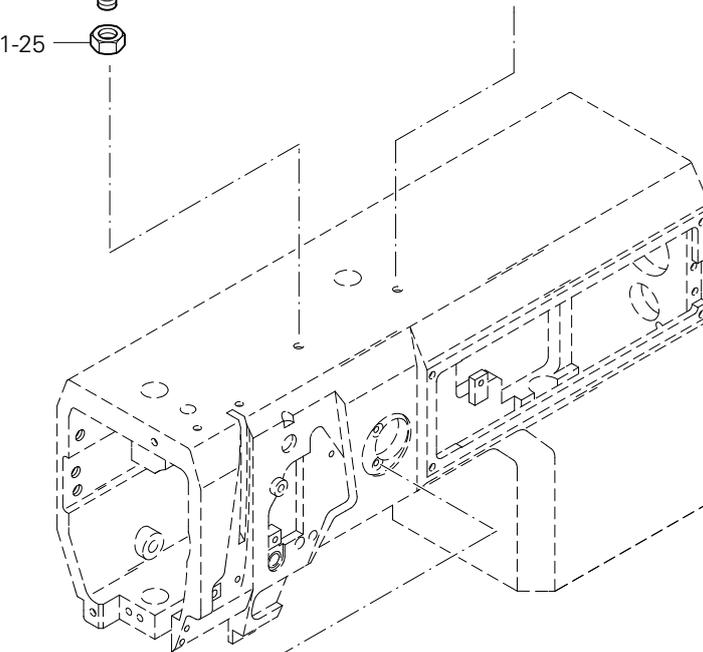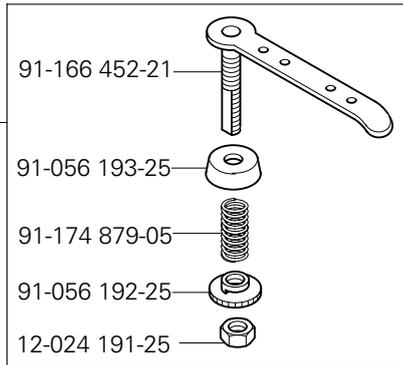



siehe Seite 3-10
see page 3-10
véase la página 3-10
见 3-10 页

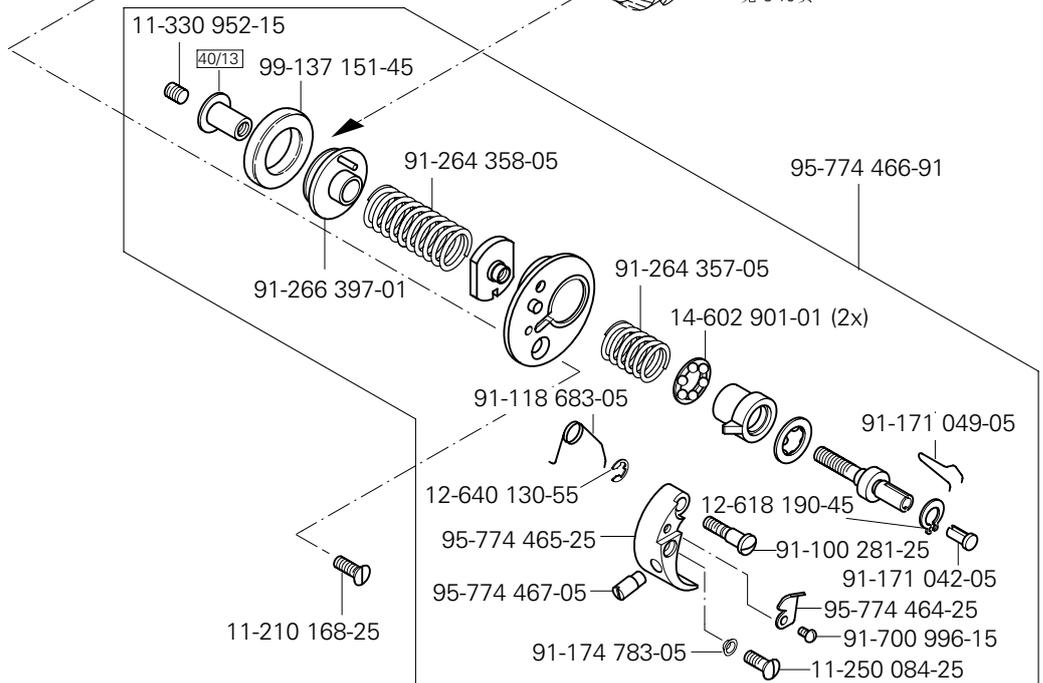

3.03

Armteile
Arm parts
Piezas del brazo
机臂零件


PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/31

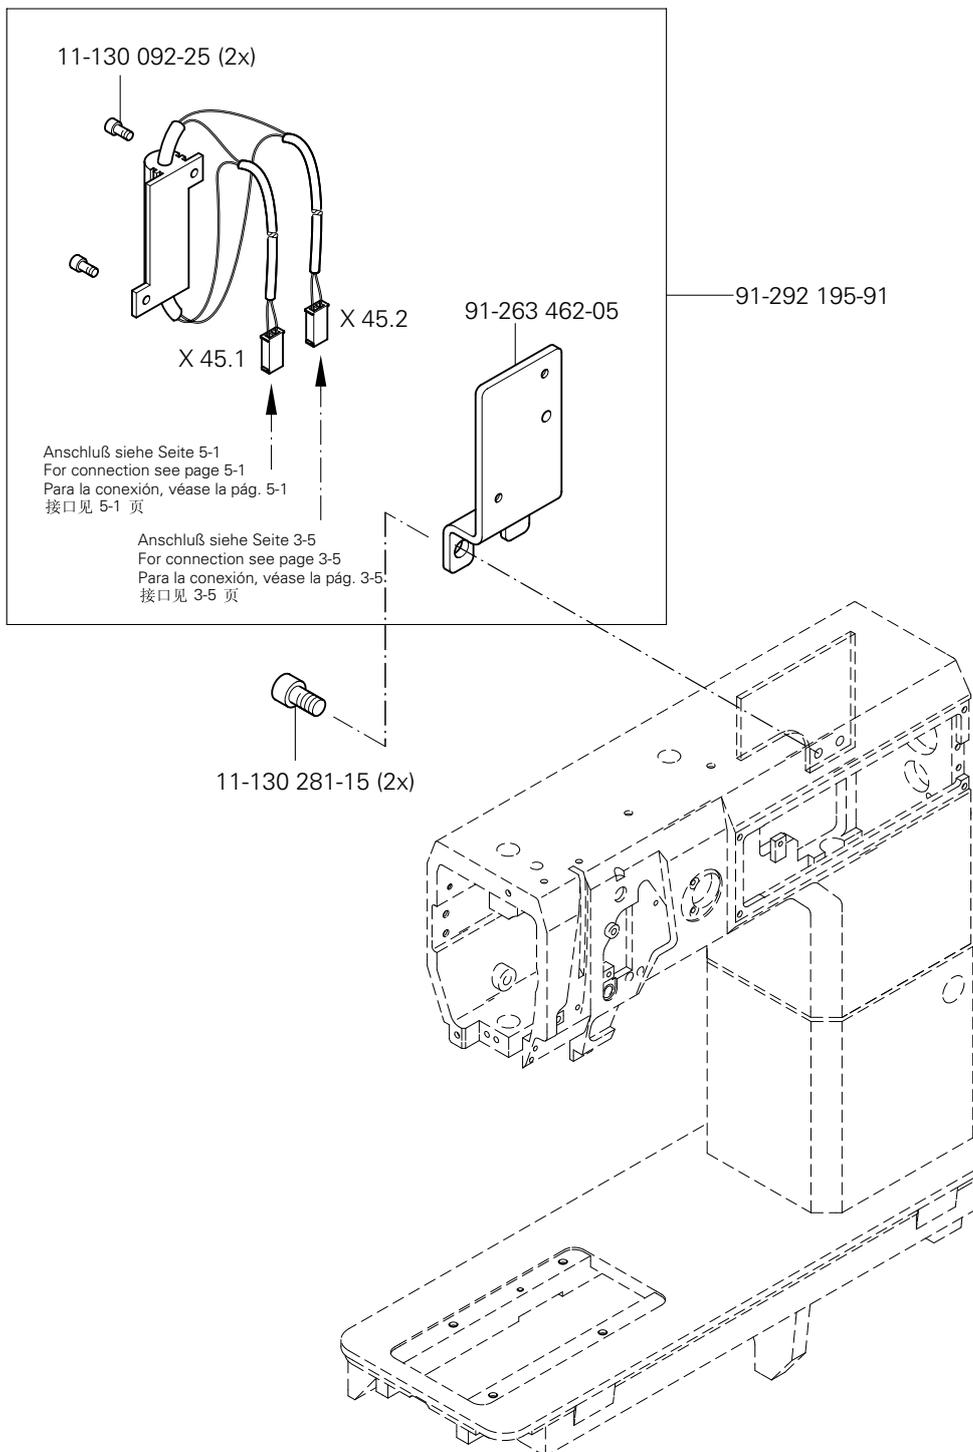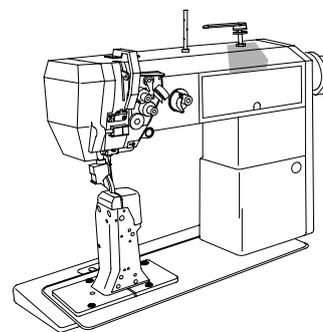

Grundplattenteile
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31






3.04

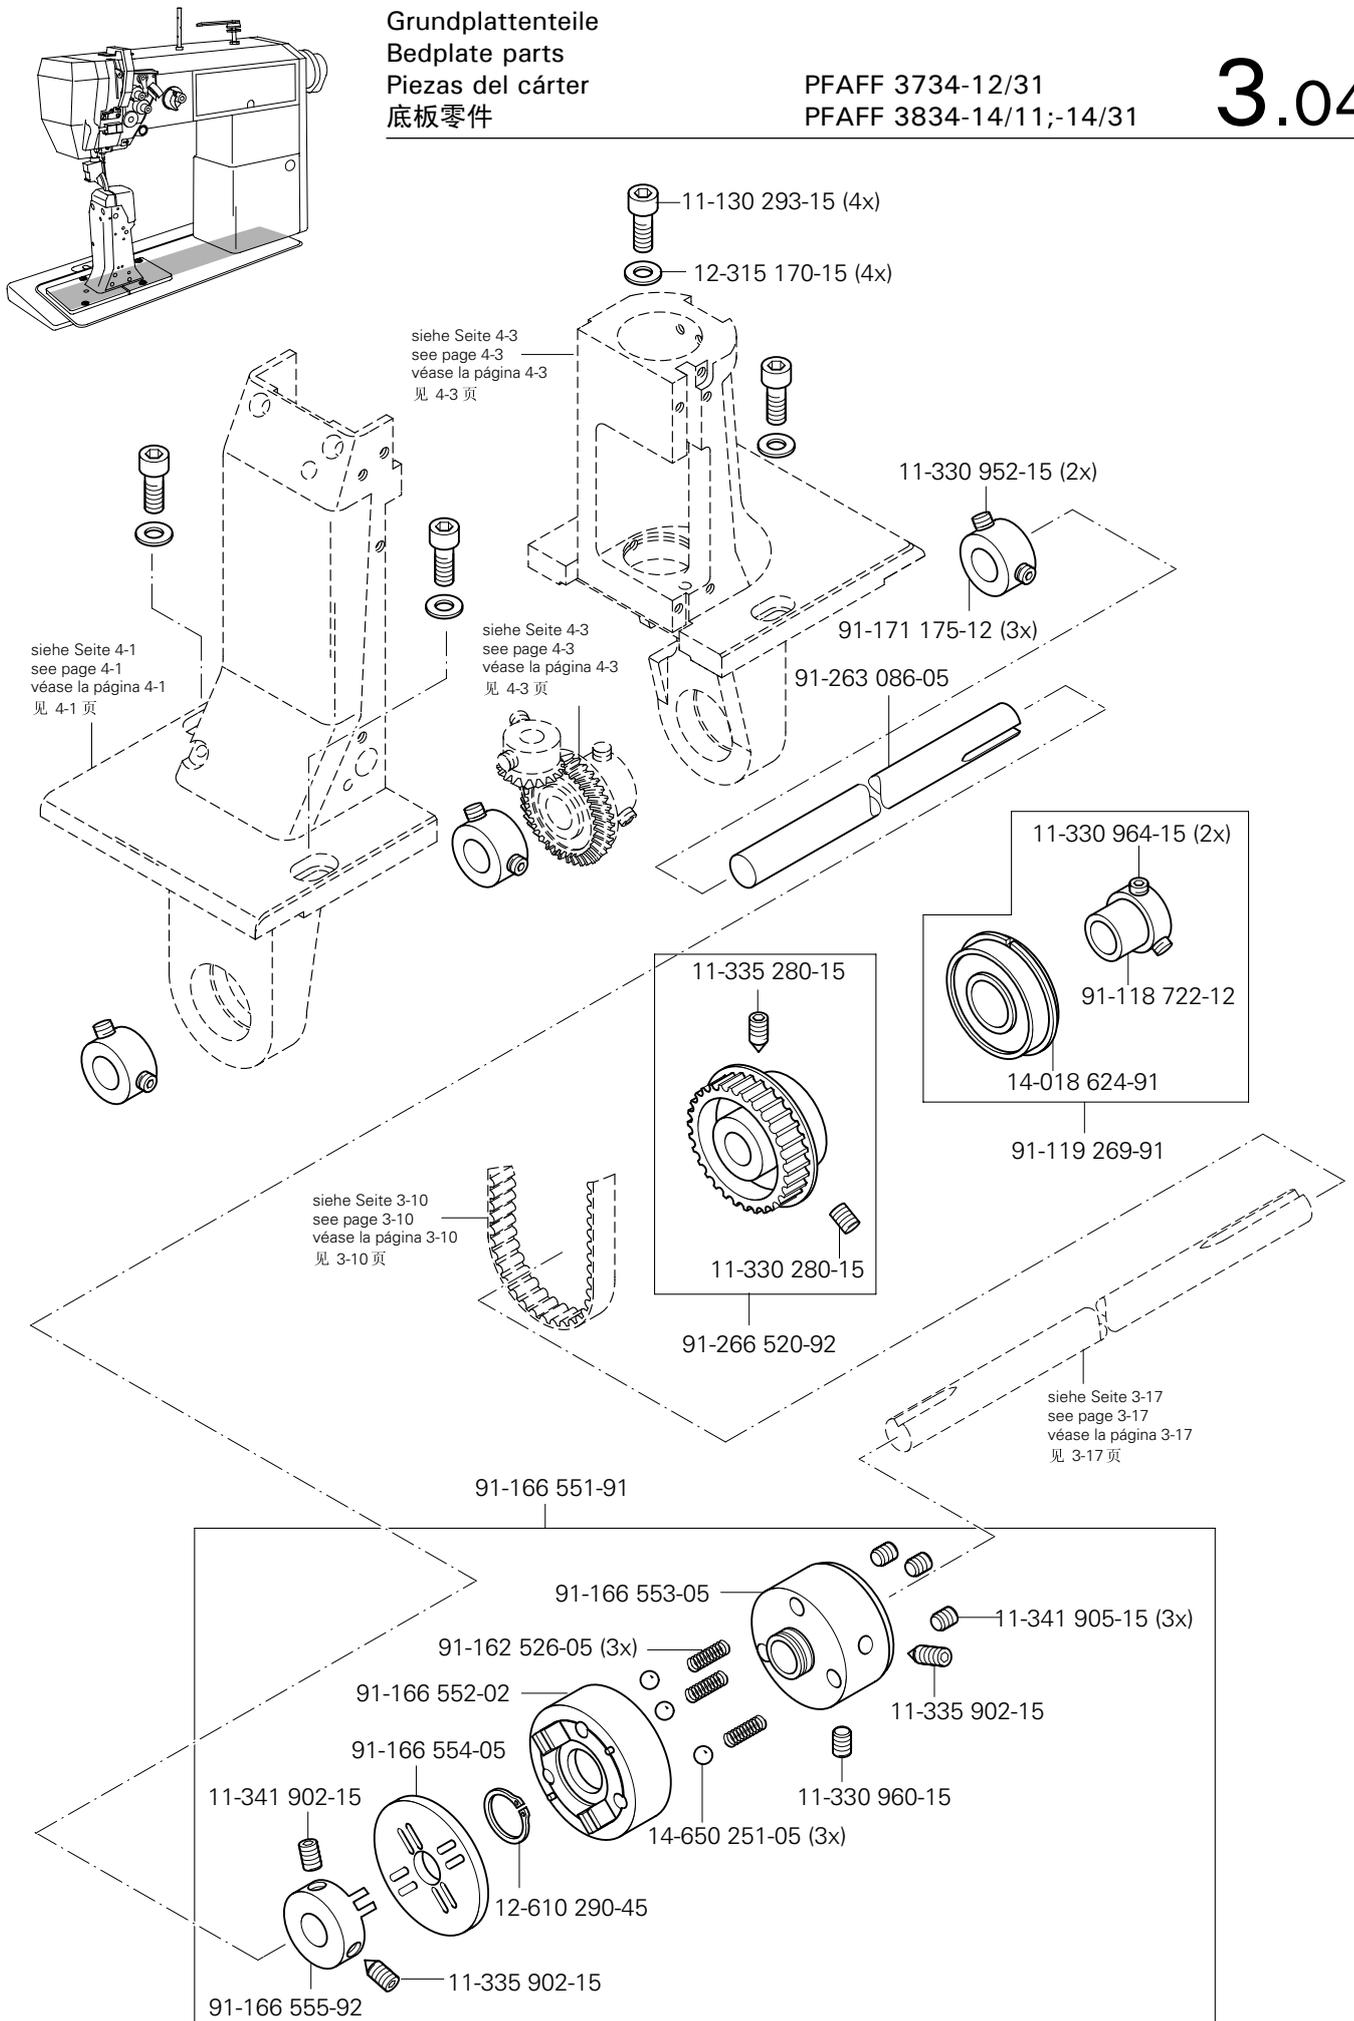


3.04

Grundplattenteile
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

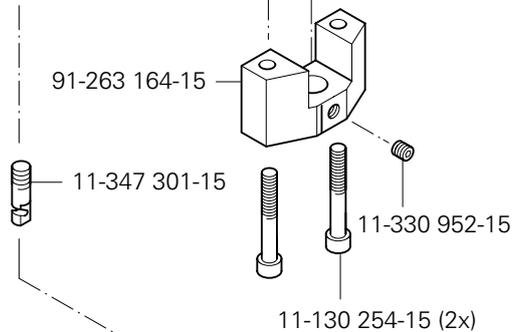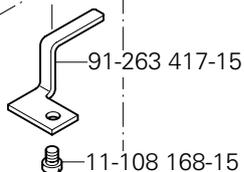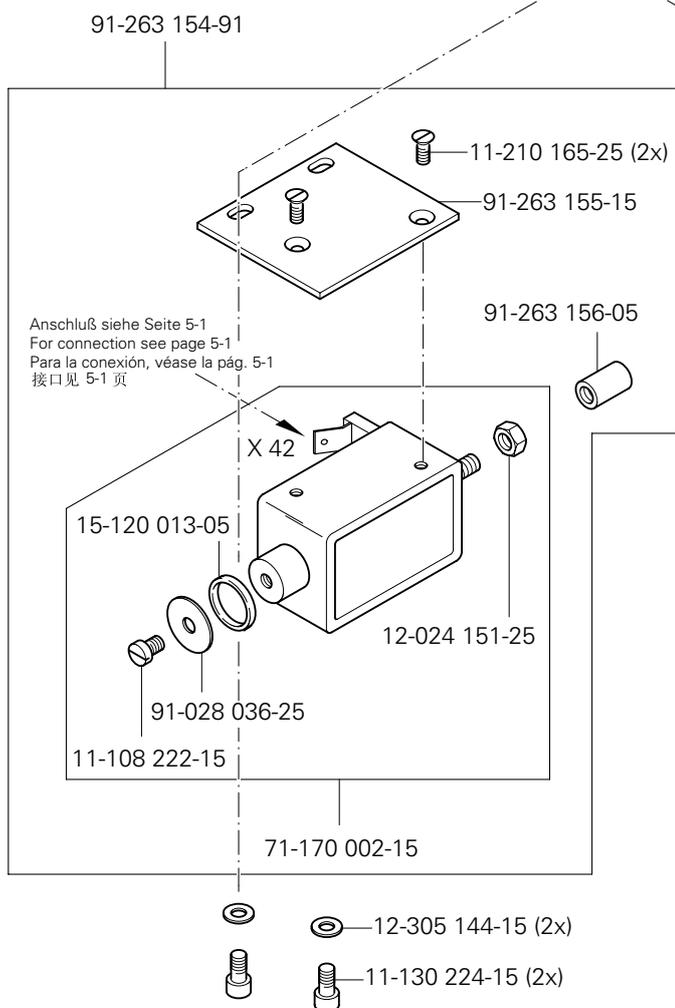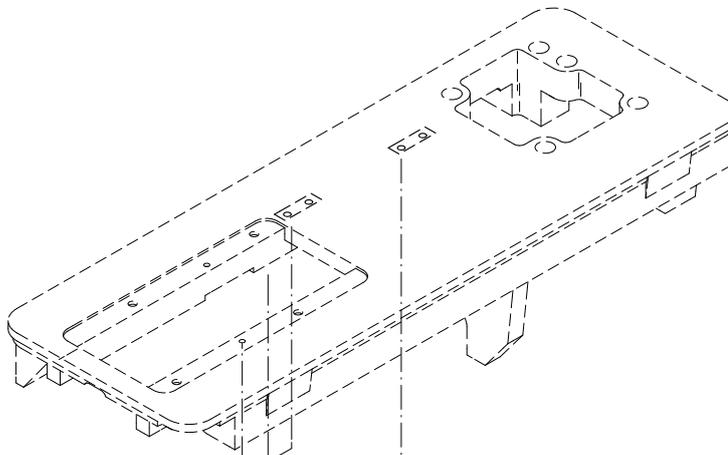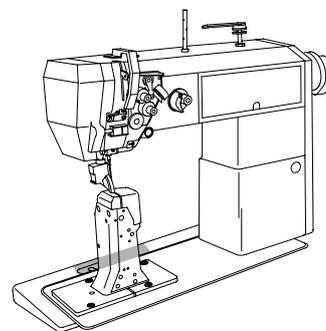


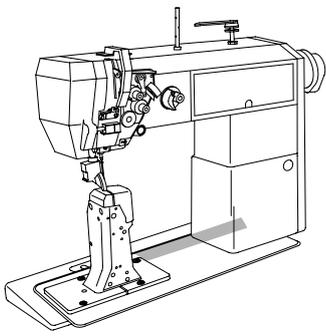

Grundplattenteile
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31



3.04

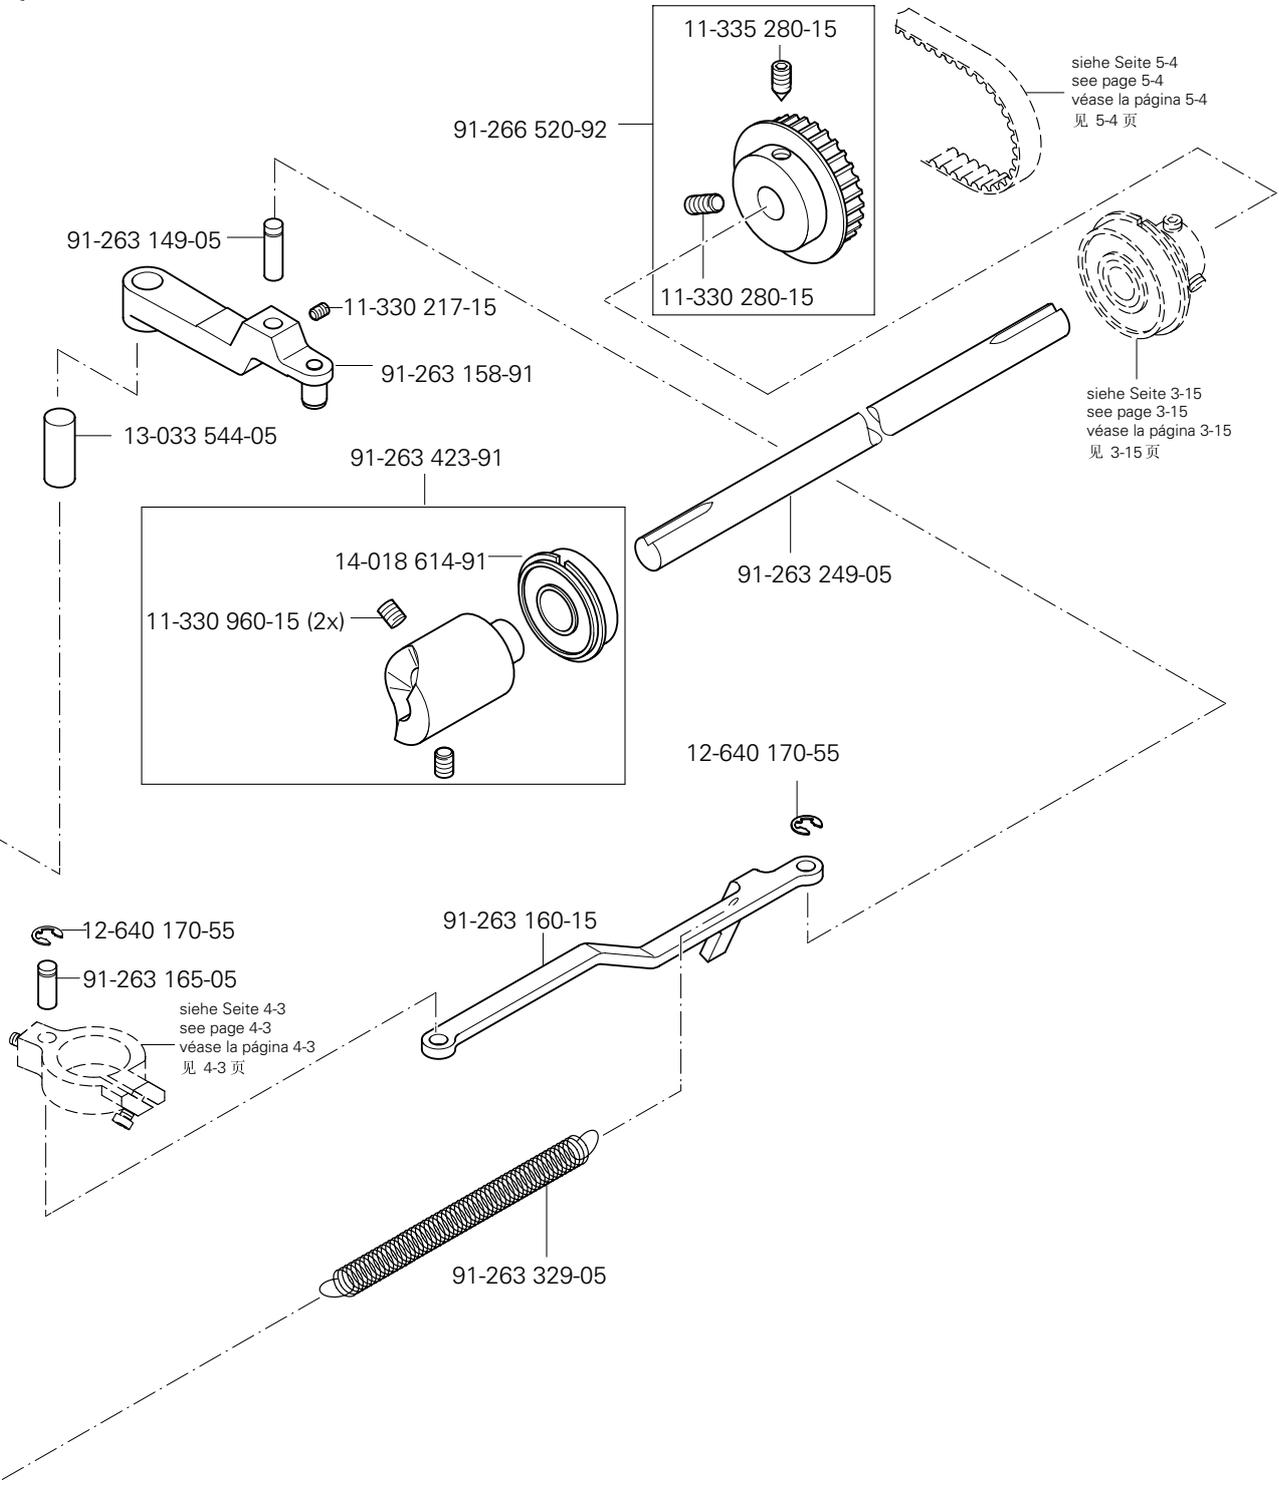

3.04


Grundplattenteile
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

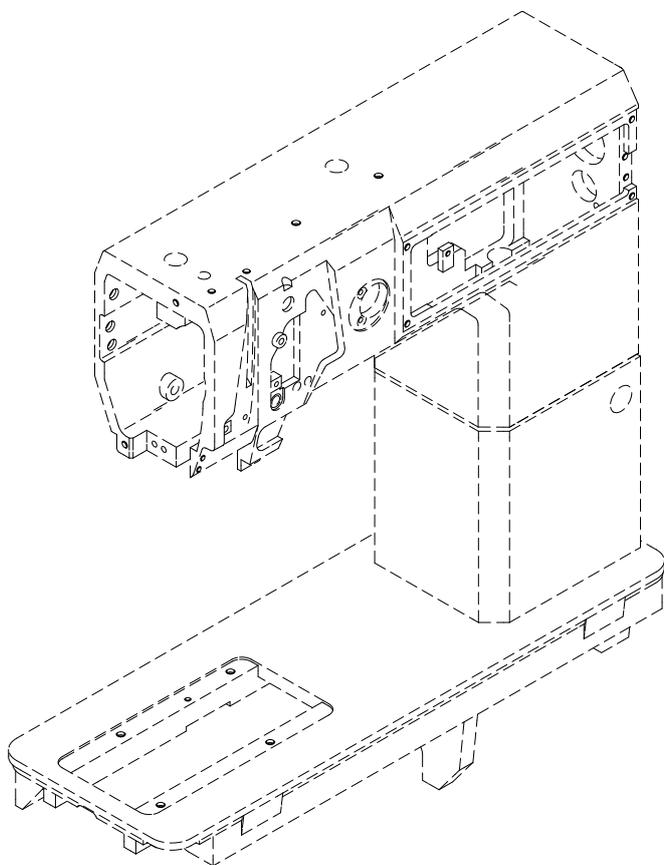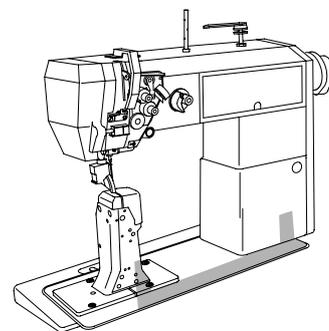

91-263 201-01

11-108 222-15 (2x)

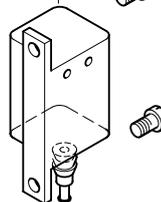

25-161 801-49 

71-370 001-32 (2x) 

12-510 111-25 (2x) 

12-305 114-25 (2x) 

11-130 179-25 (2x) 

99-135 834-05 


siehe Seite 4-2
see page 4-2
véase la página 4-2
见 4-2 页

25-161 801-49 

Schiebradsäule, links
 Feed wheel post, left
 Column del arrastre por rueda, a la izquierda
 送料轮柱, 左

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;-14/31

4.01

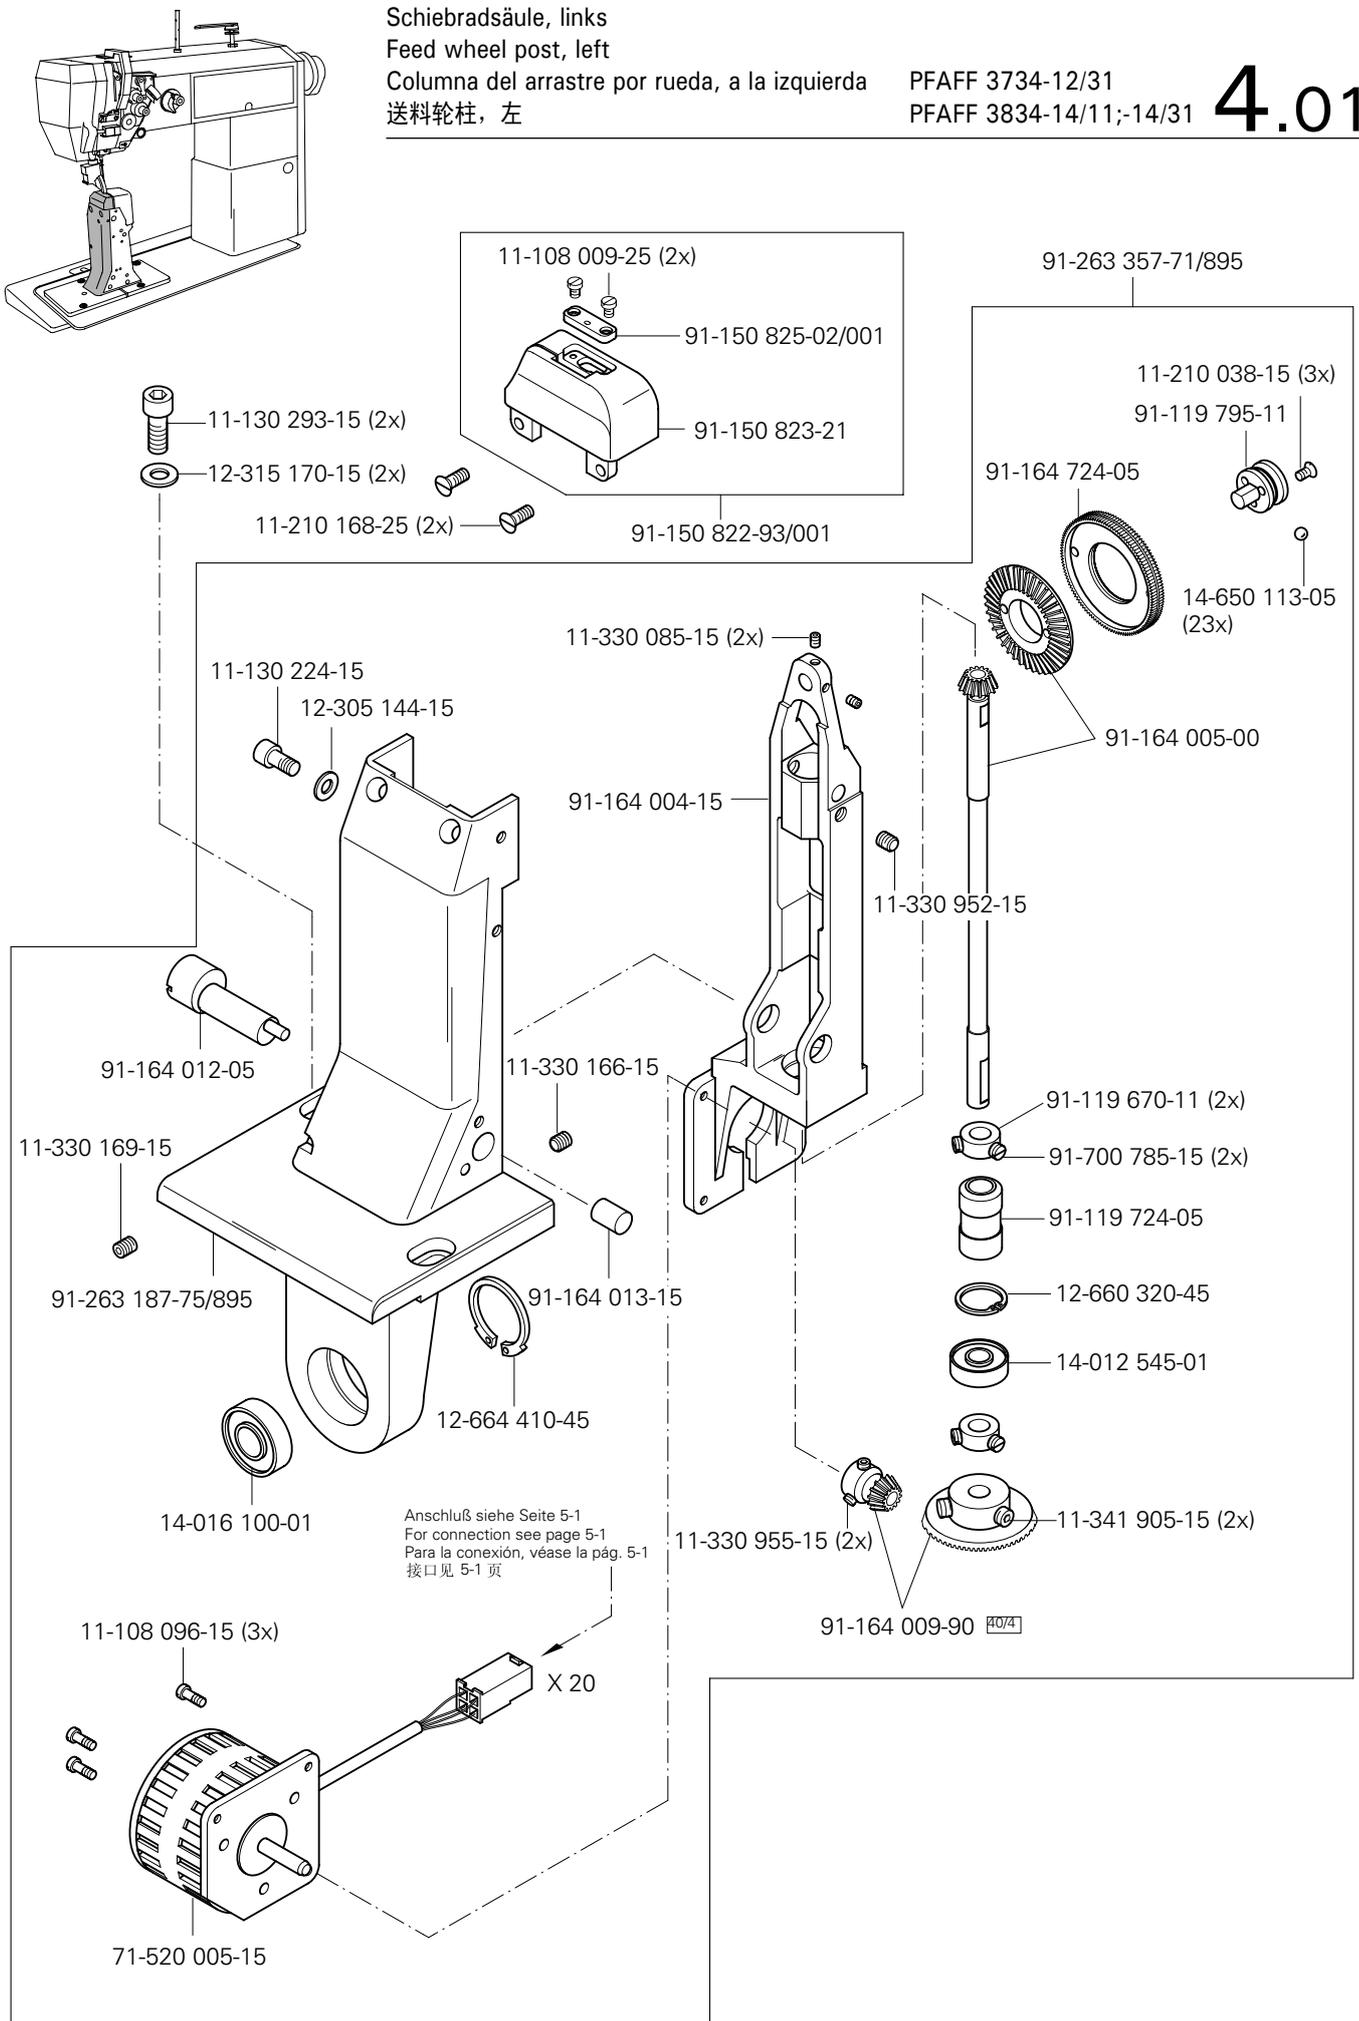



☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
 see chapter 2 Explanation of key markings
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
 见第2章标记说明


(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
 (for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
 (las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
 (其它零件与3.01至3.04章中的相同)

4.02

Greifersäule, rechts
 Hook post, right
 Column del garfio, a la derecha
 旋梭柱, 右

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;-14/31

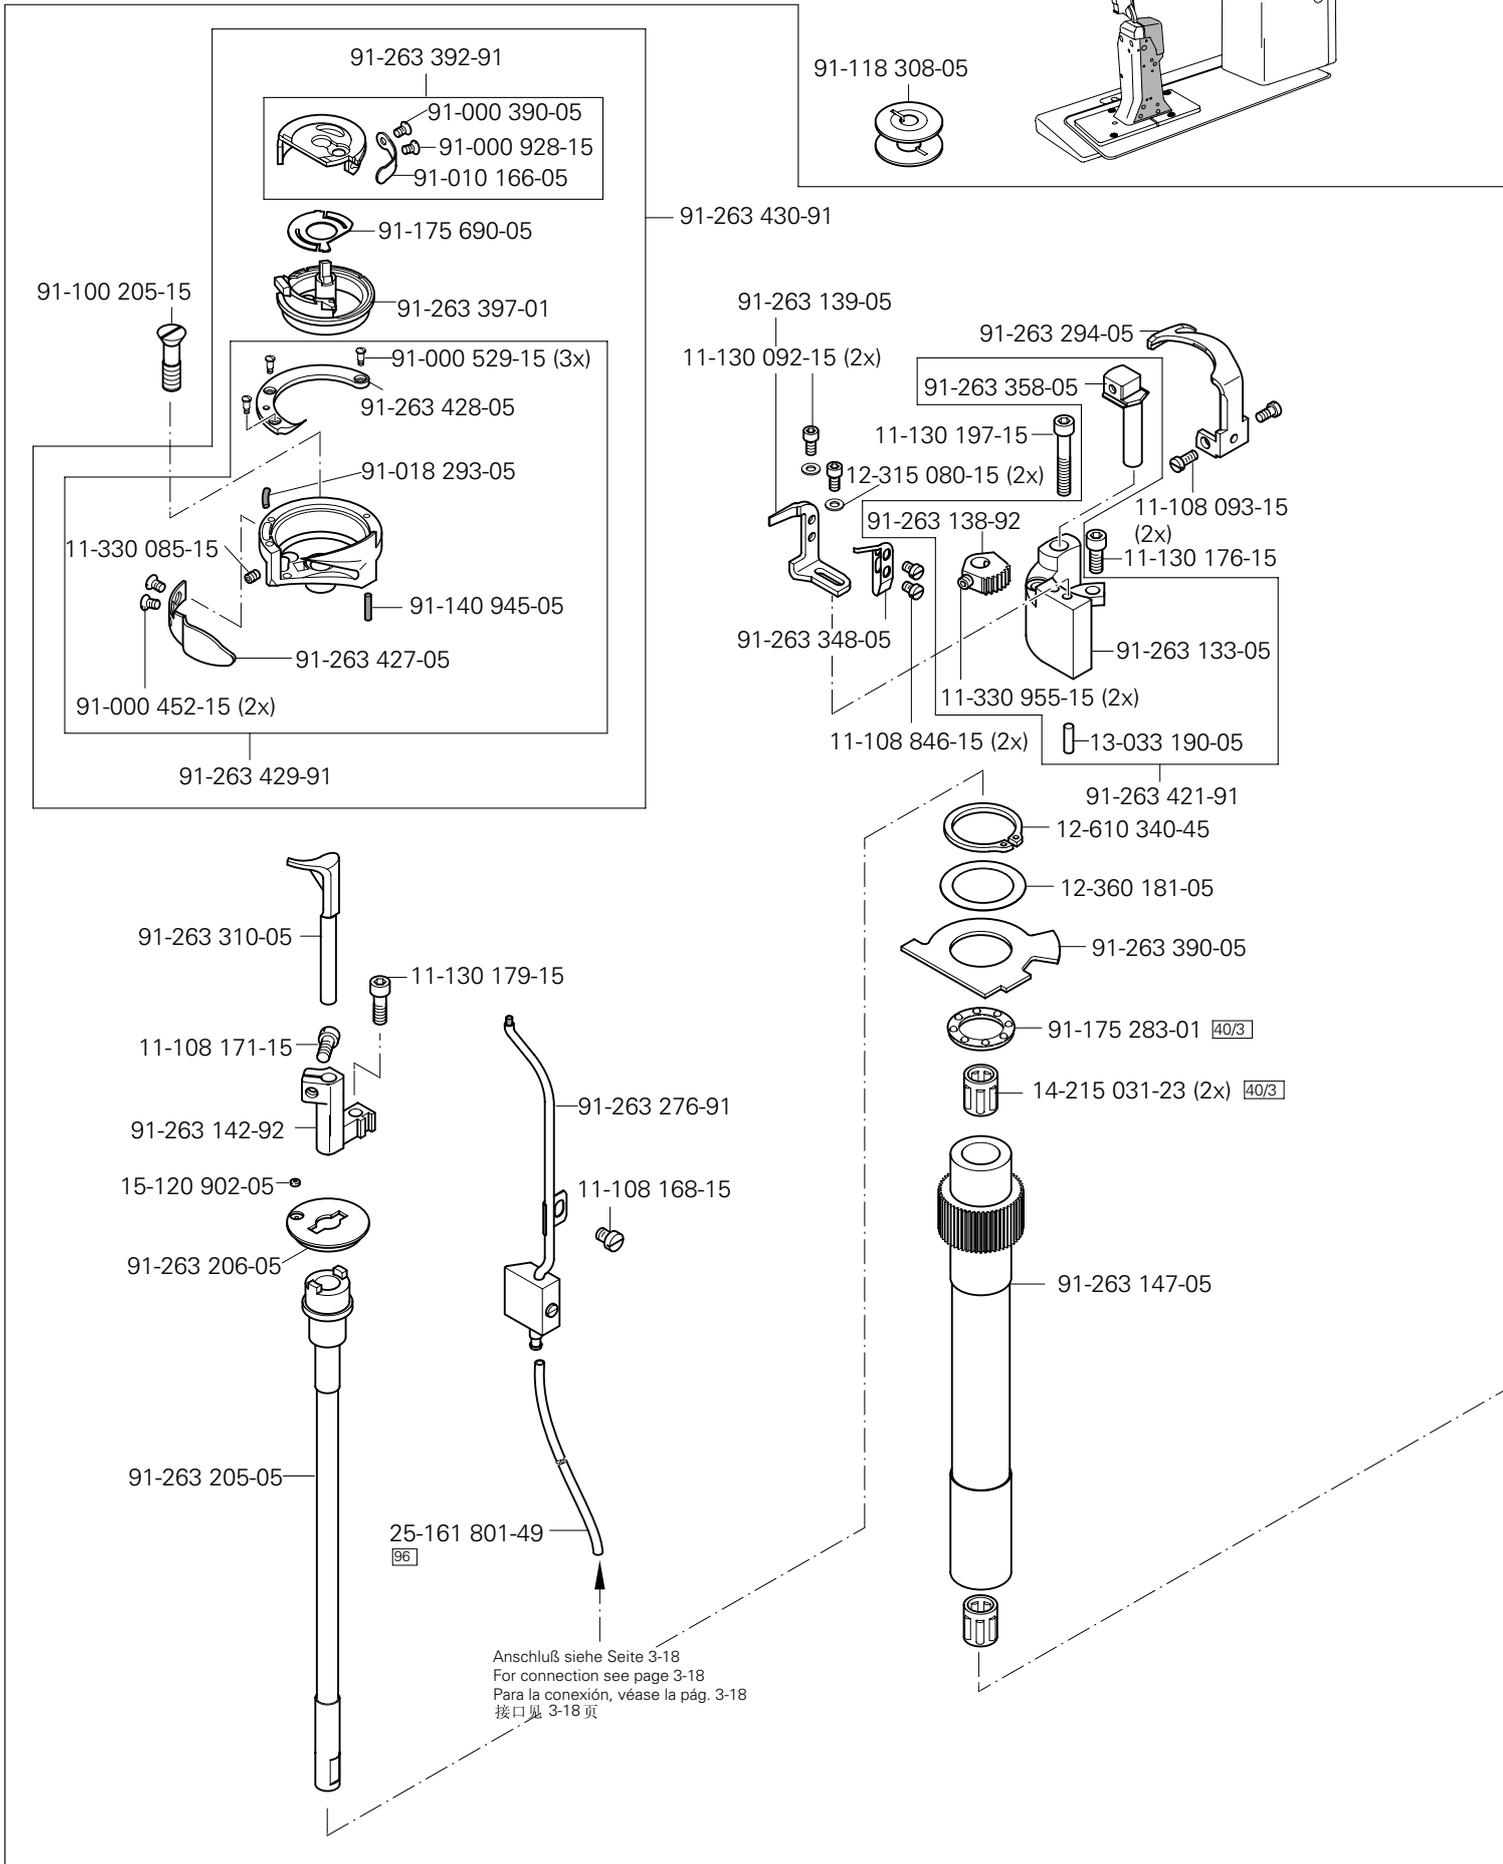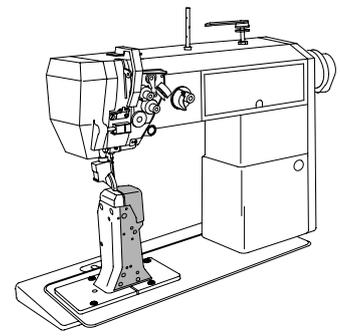

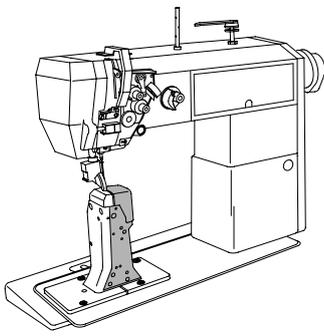


Greifersäule, rechts
 Hook post, right
 Column del garfio, a la derecha
 旋梭柱, 右

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;14/31

4.02

91-263 213-71/895

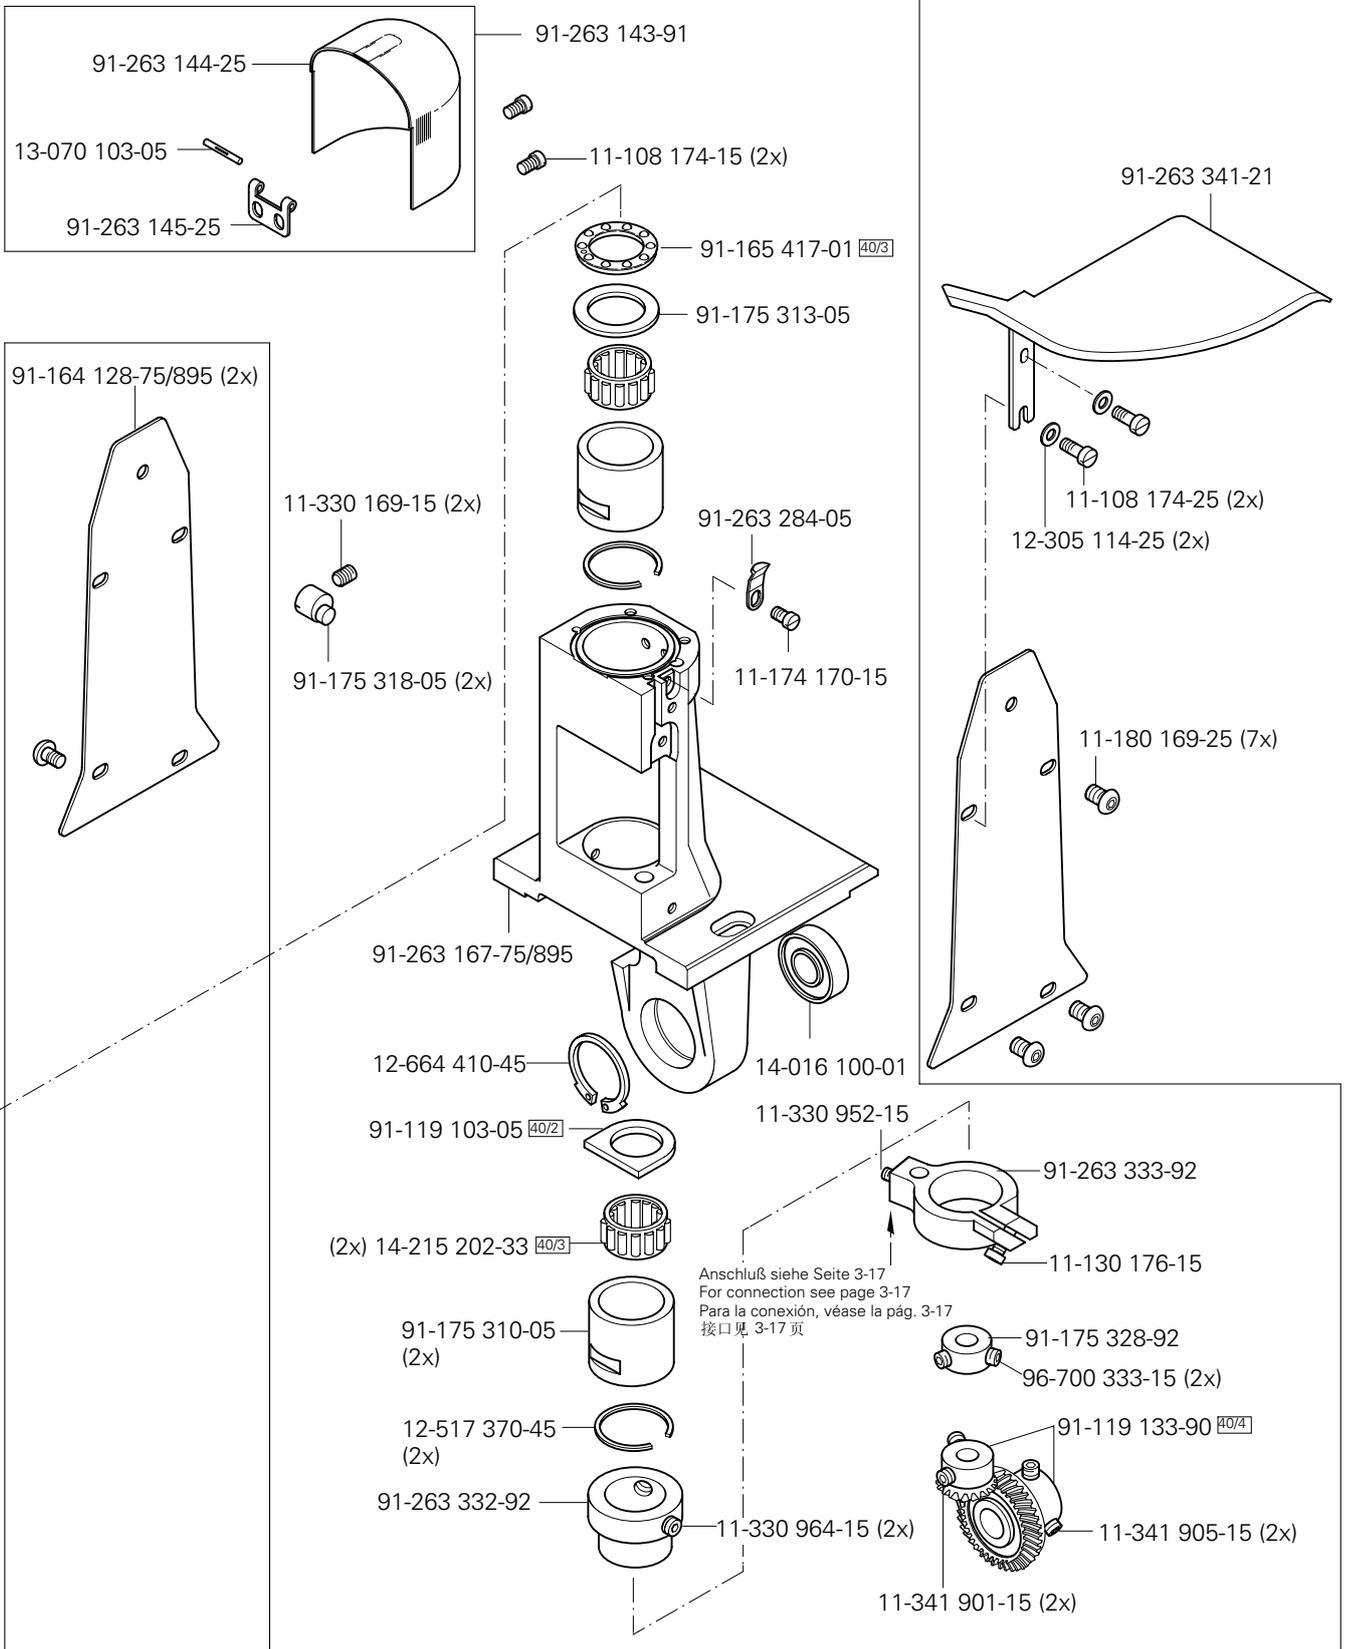



☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
 see chapter 2 Explanation of key markings
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
 见第2章标记说明


(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
 (for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
 (las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
 (其它零件与3.01至3.04章中的相同)

5.01

Kabelbaum zum Oberteil Cable tree to sewing head Mazo de cables para el cabezal 上部机器电缆束

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

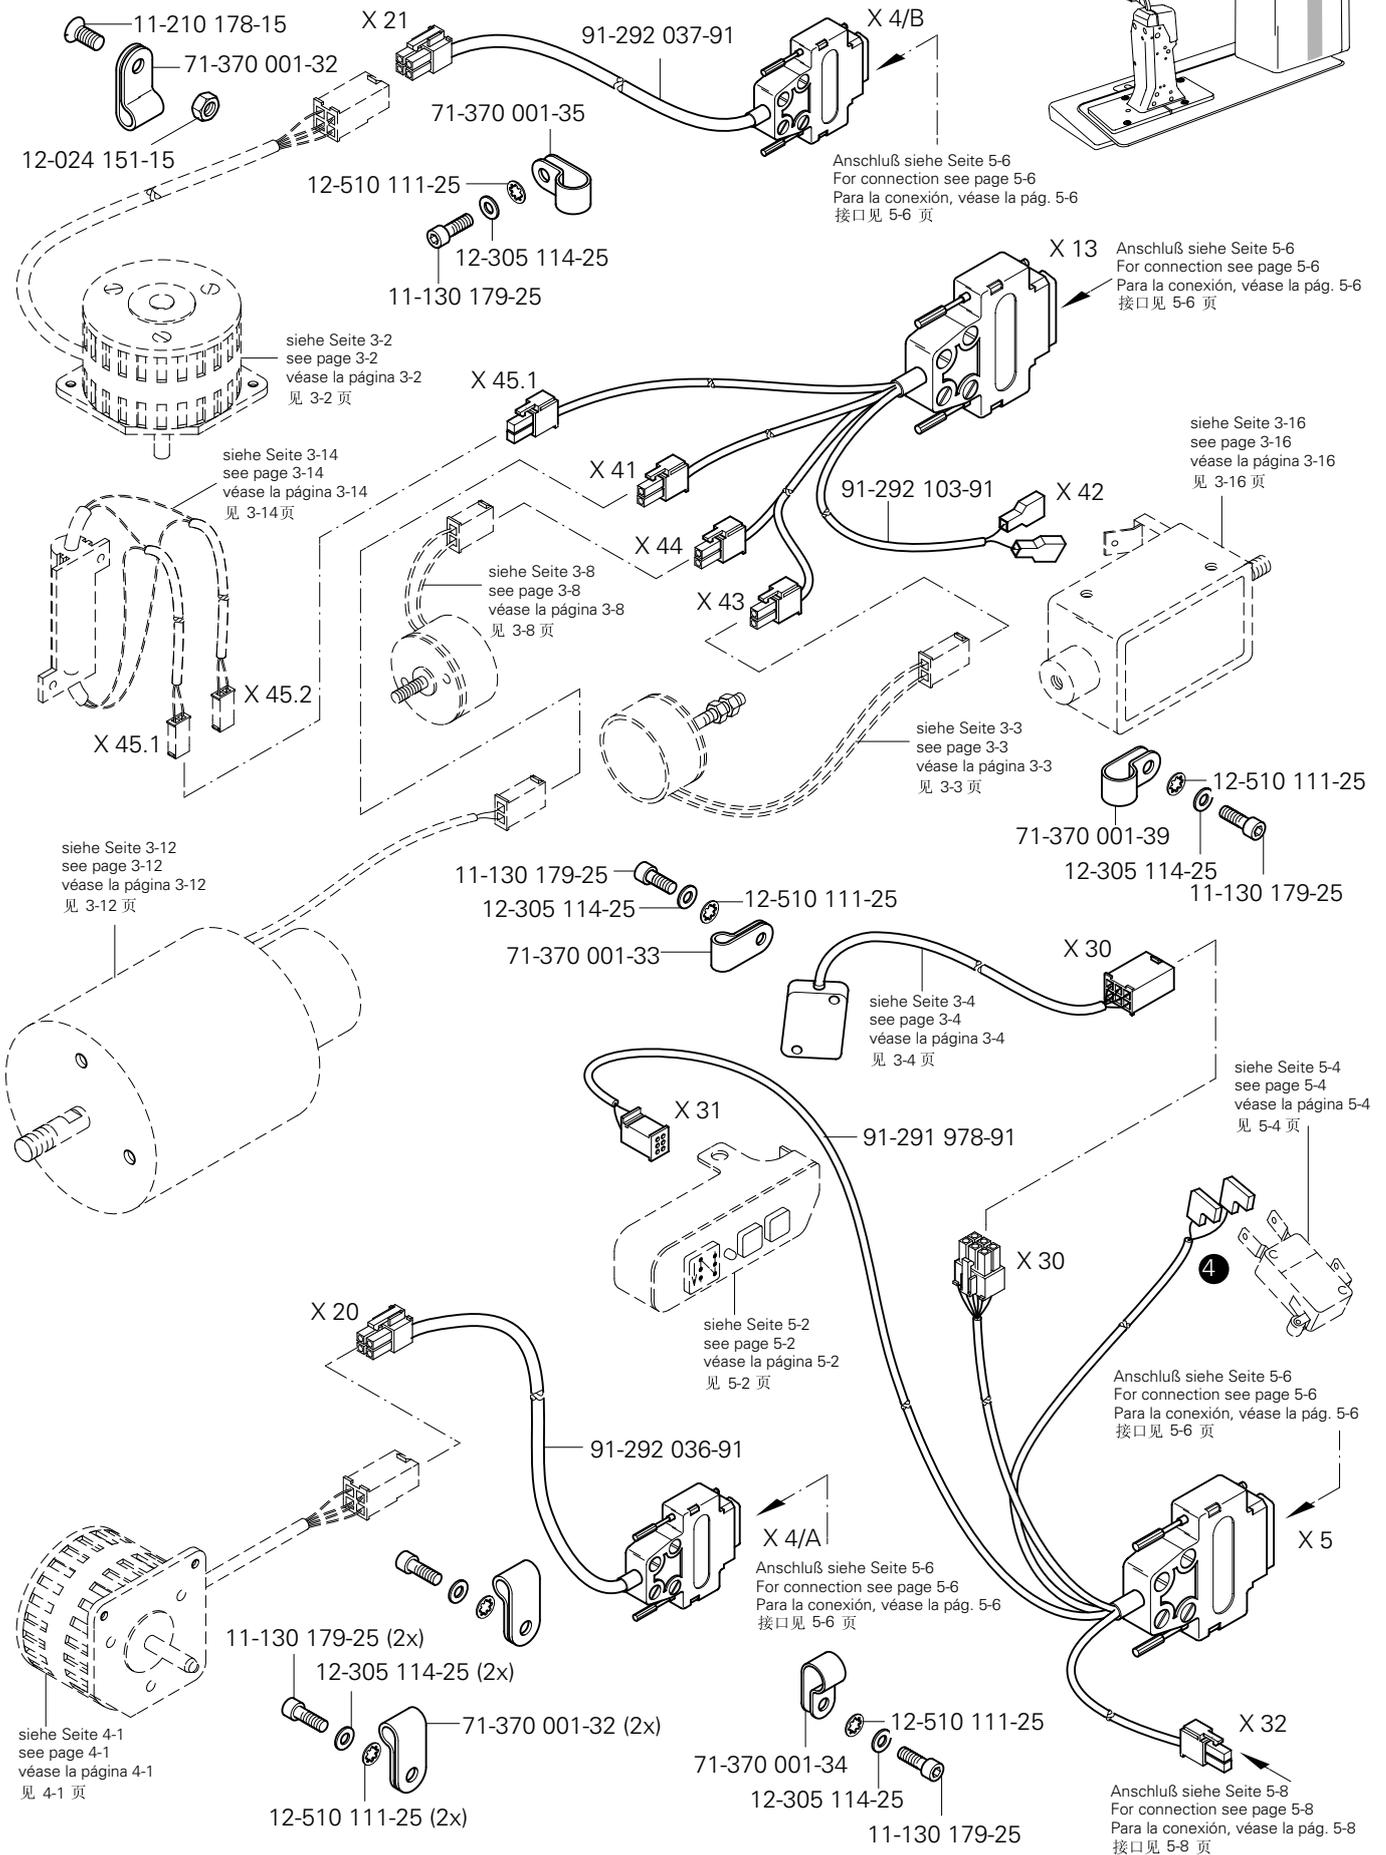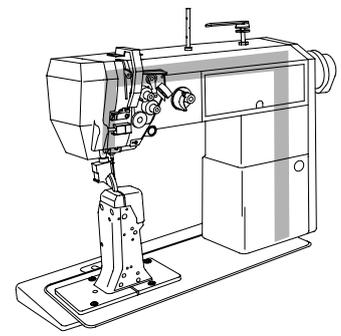


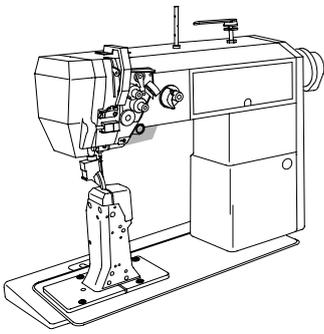


Tastschalter
 Push-button switch
 Interruptor pulsador
 按钮开关

PFAFF 3834-14/11;-14/31

5.02


Anschluß siehe Seite 5-1
 For connection see page 5-1
 Para la conexión, véase la pág. 5-1
 接口见 5-1 页

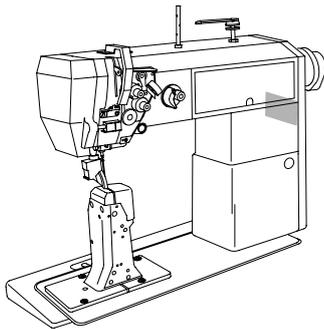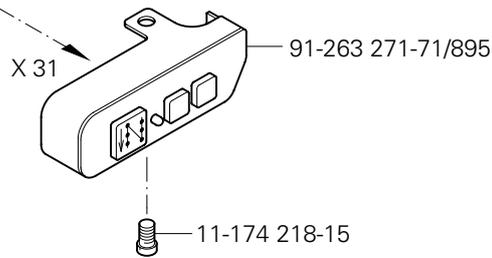

Oberteilererkennung
 Sewing head identification
 Detección de la parte superior
 机头识别

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;-14/31

5.03



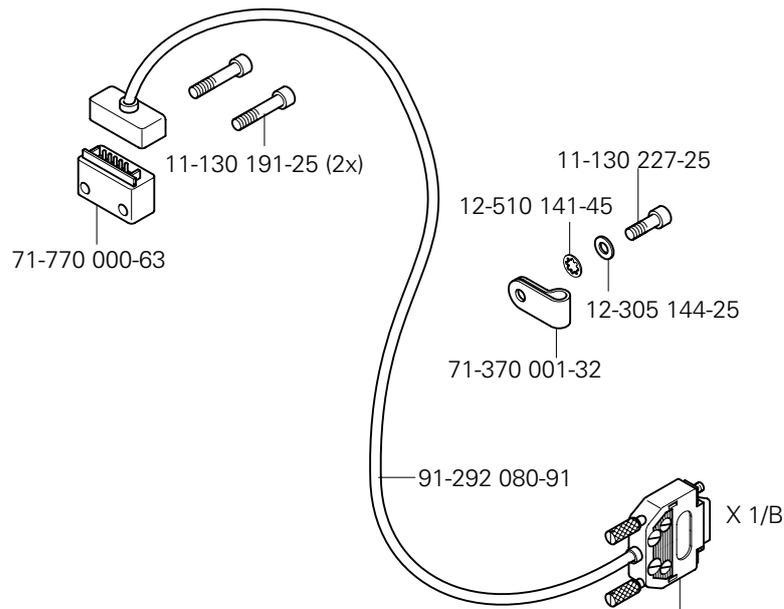


Anschluß siehe Seite 5-6
 For connection see page 5-6
 Para la conexión, véase la pág. 5-6
 接口见 5-6 页

5.04

Bedienfeld
Control panel
Panel de mandos
操作板



PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

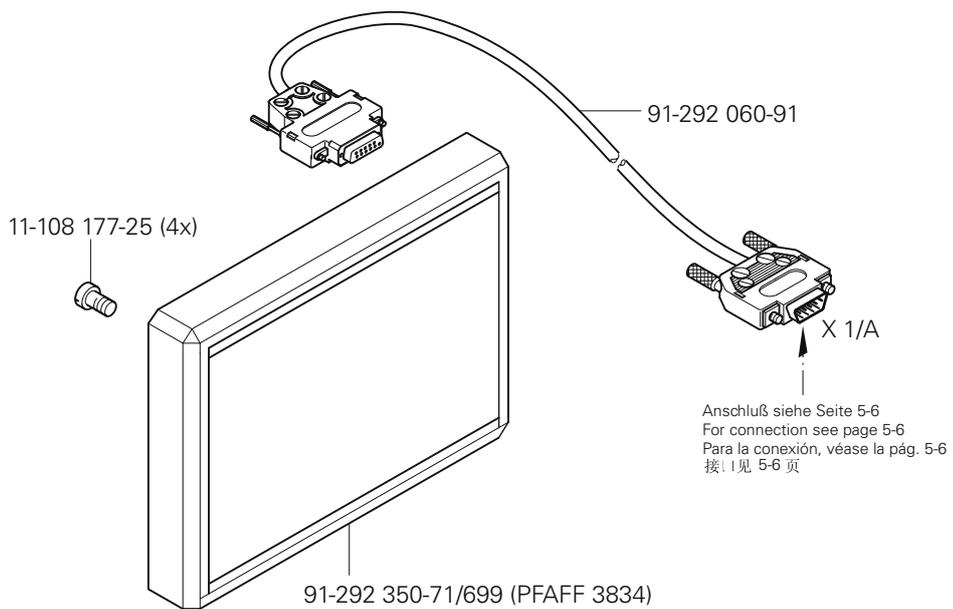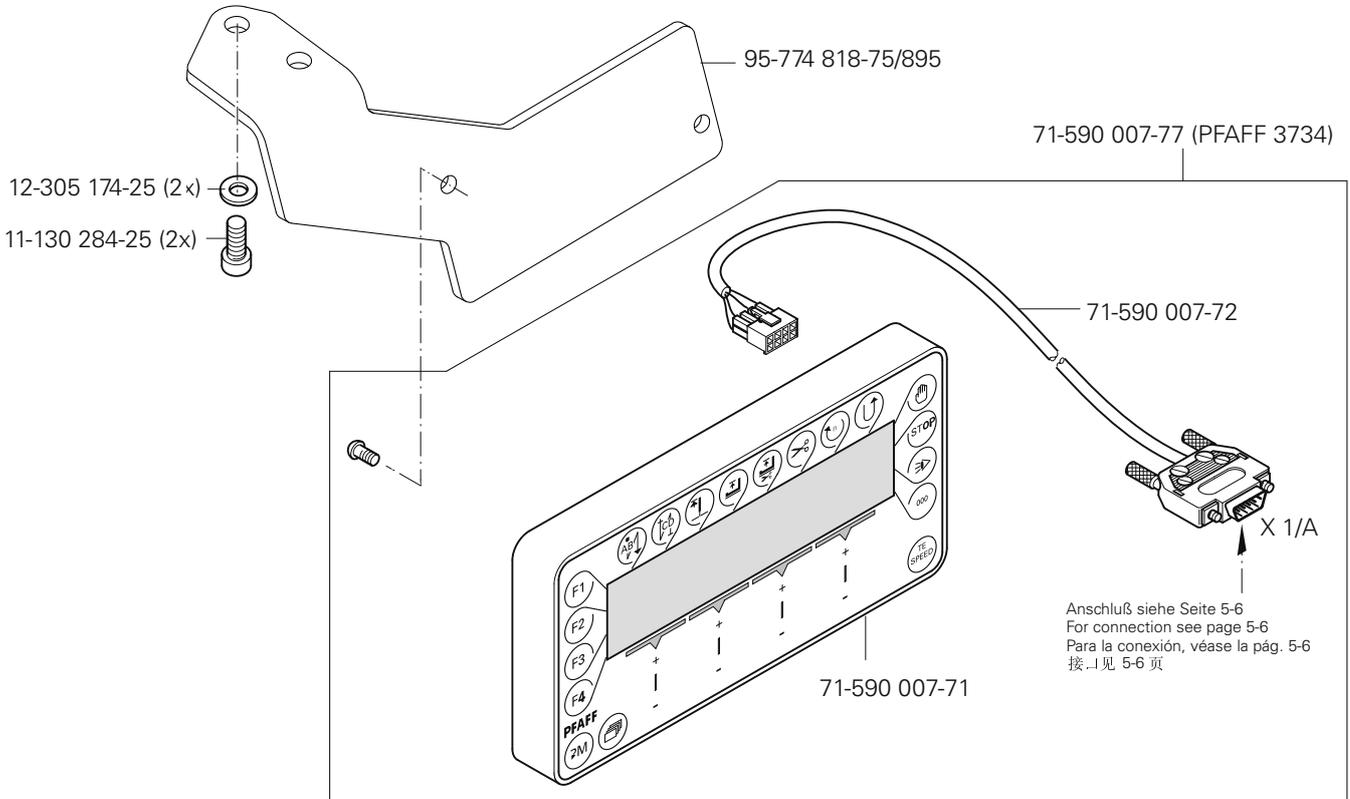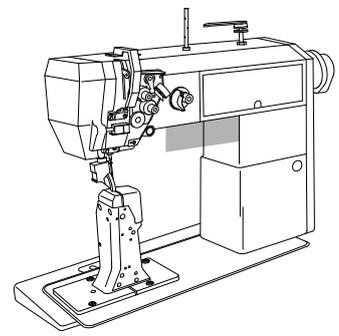

Einbaumotor
Built-in motor
Motor incorporado
内装式电机

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;14/31



5.05

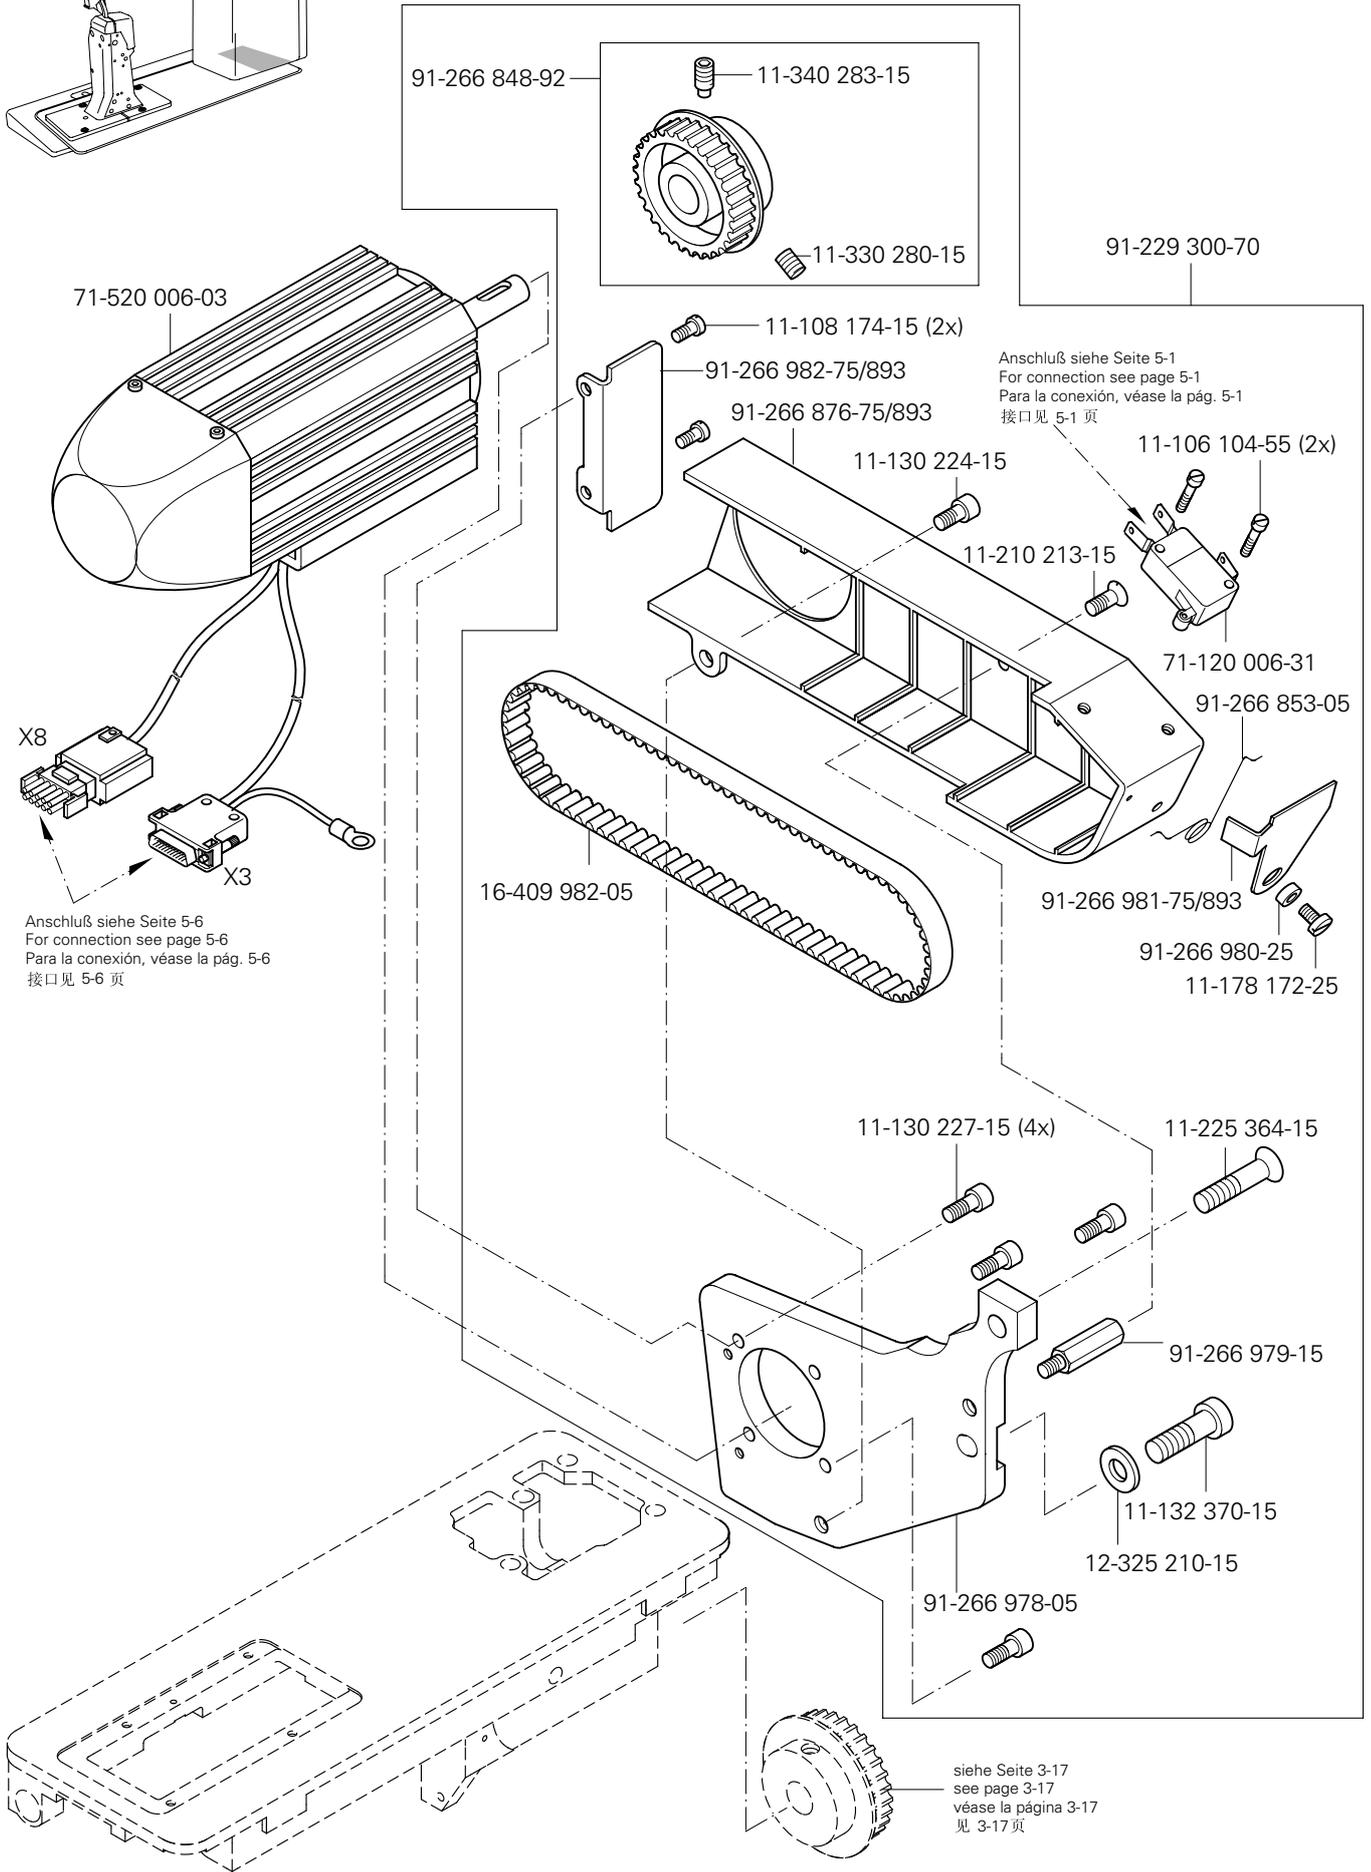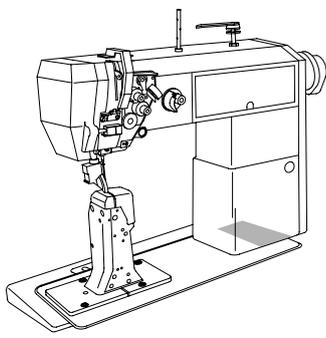


5.06

Sollwertgeber
Set-point generator
Emisor del valor teórico
给定值发生器

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

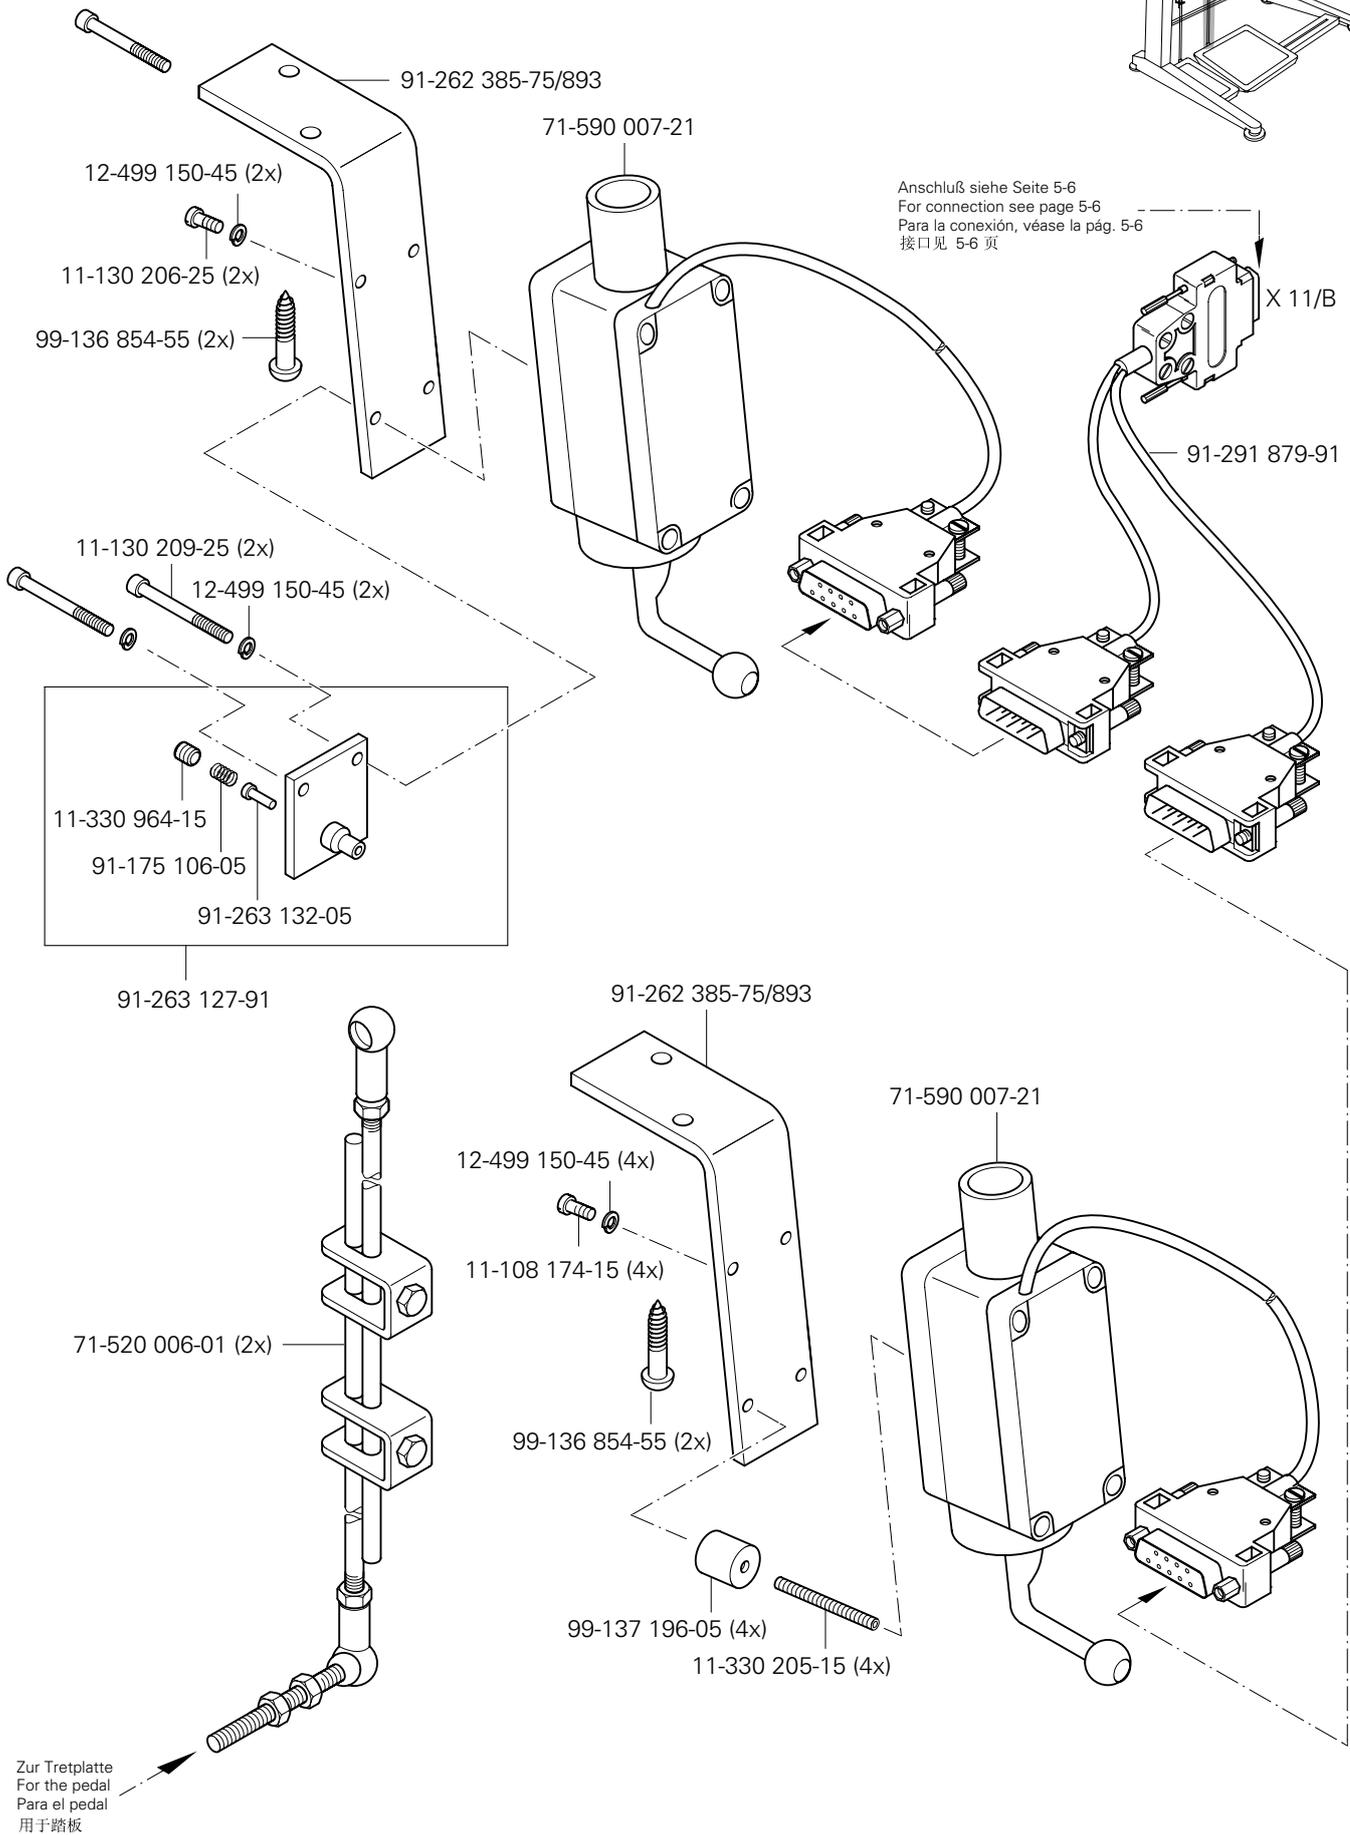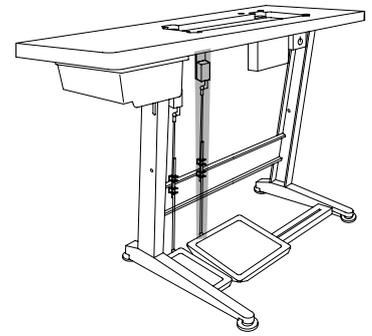


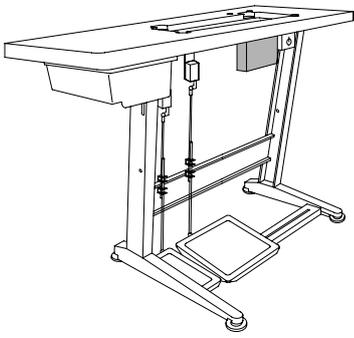

Steuerkasten
Control box
Caja de mandos
控制箱

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;14-31



5.07

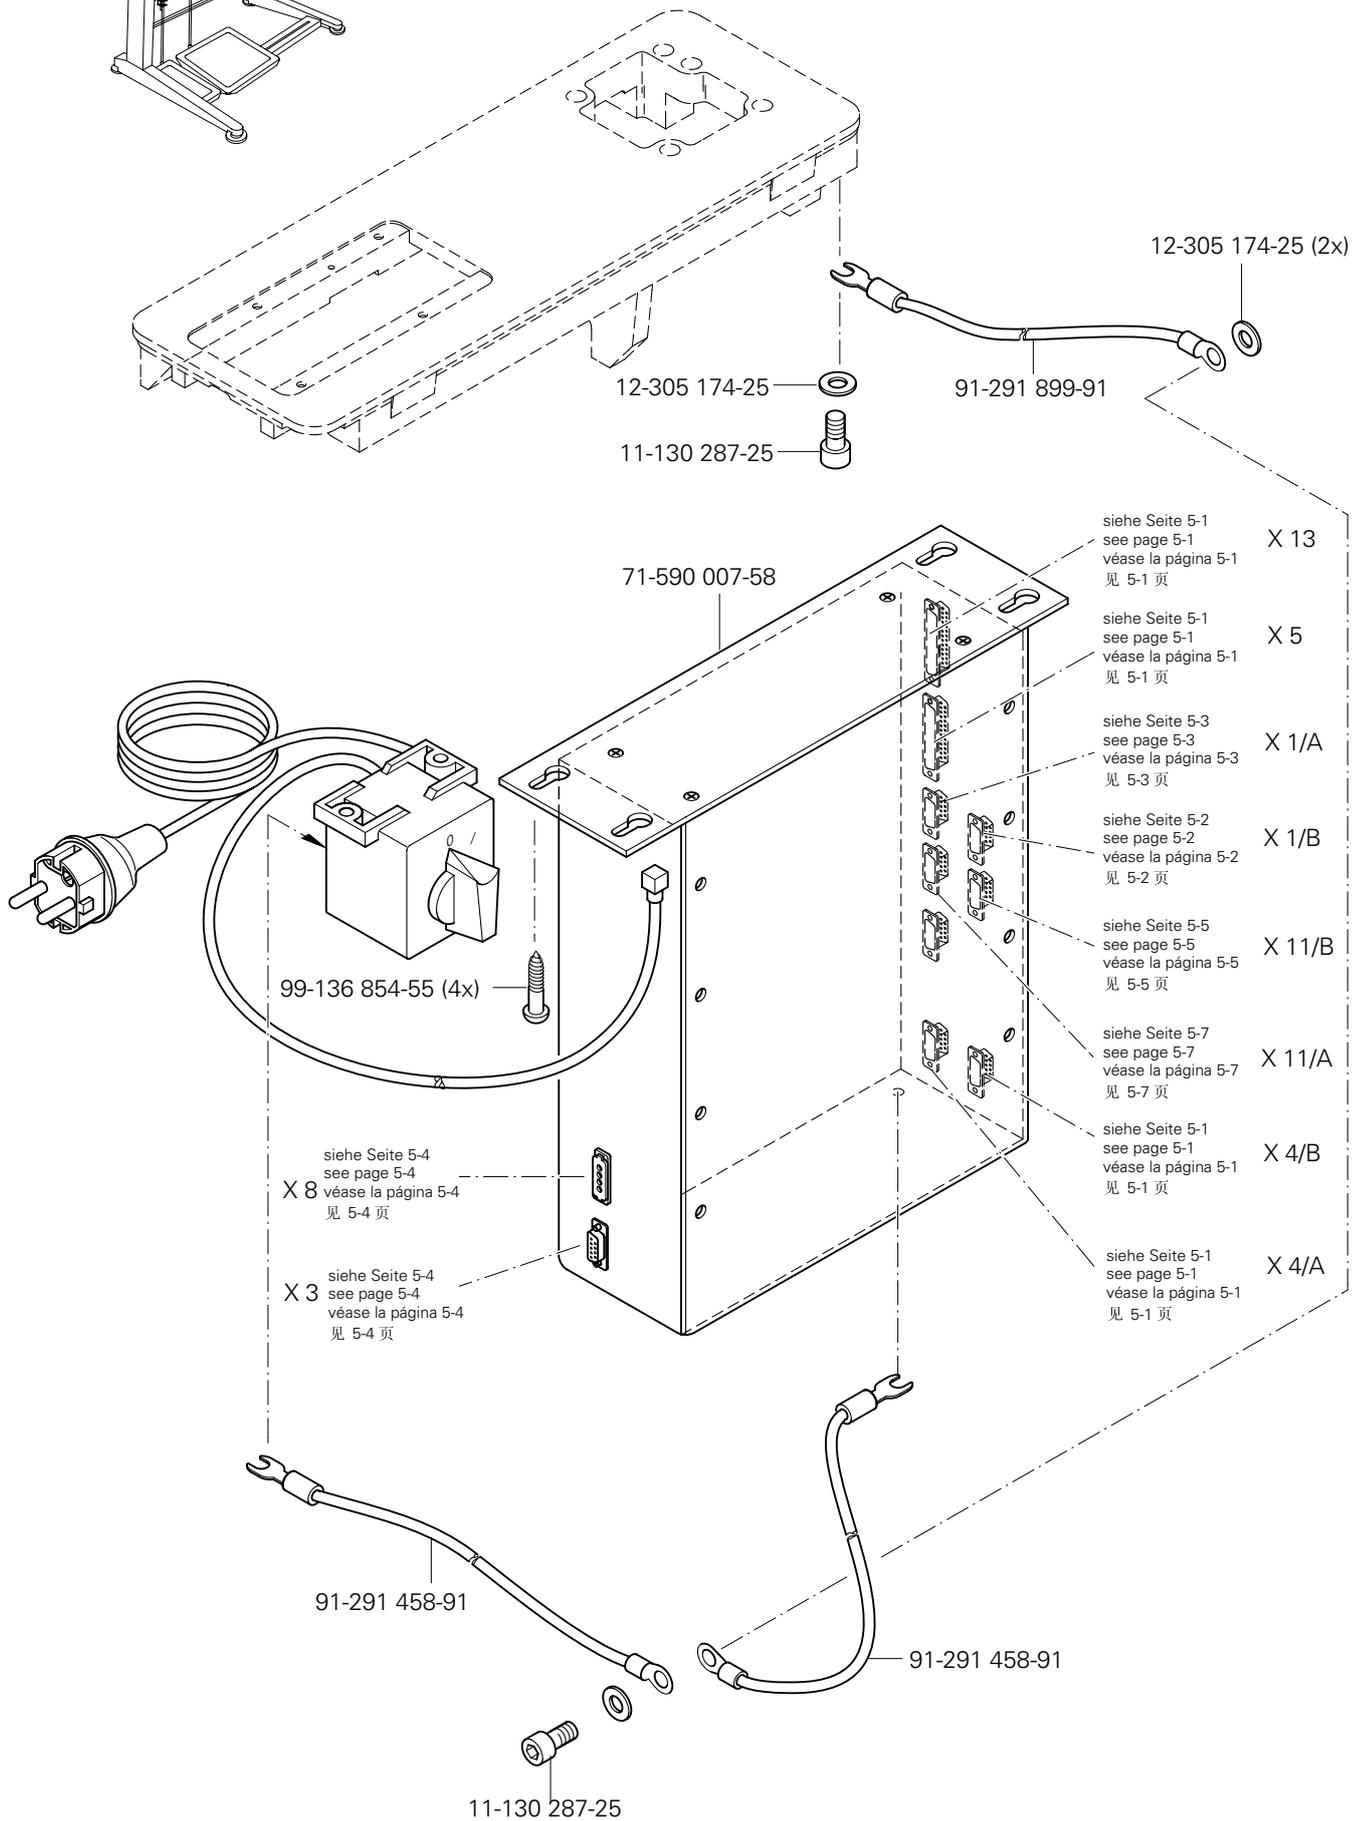


5.08

Steuergerät
Control device
Caja de mandos
控制器


PFAFF 3834-14/11;-14/31

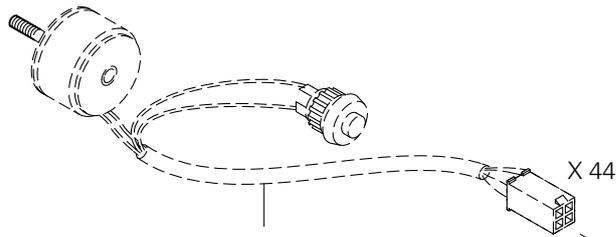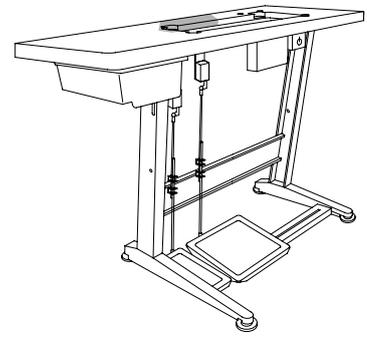

siehe Seite 3-9
see page 3-9
véase la página 3-9
见 3-9 页

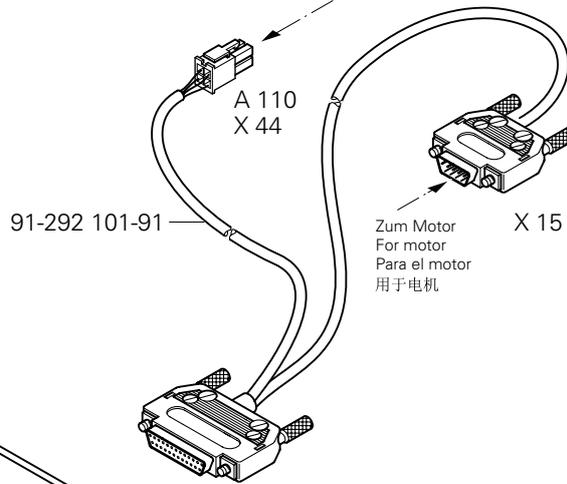

Zum Motor
For motor
Para el motor
用于电机

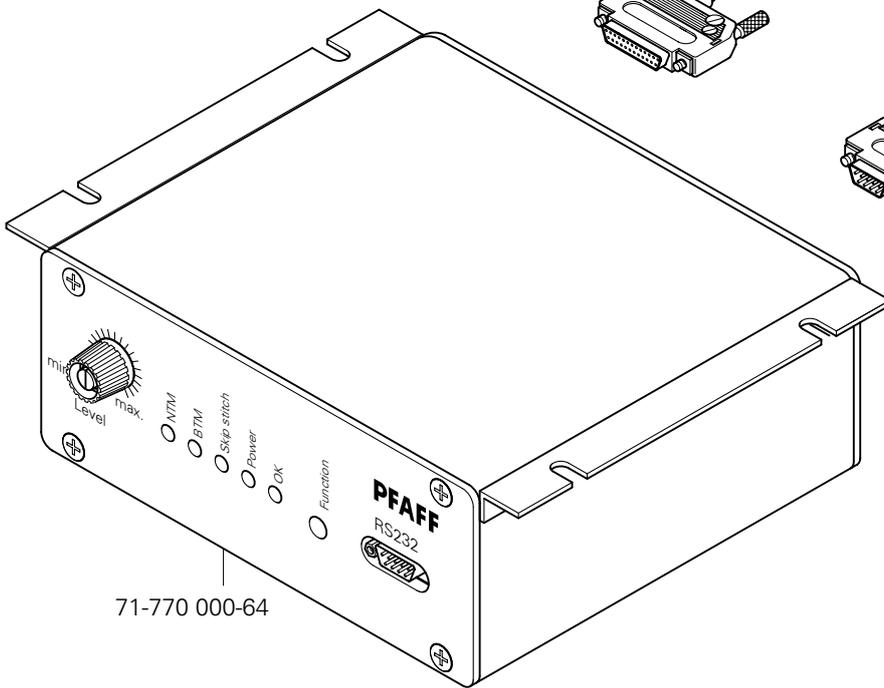


71-770 000-64

91-292 100-91

X 11/A



Anschluß siehe Seite 5-6
For connection see page 5-6
Para la conexión, véase la pág. 5-6
接口见 5-6 页

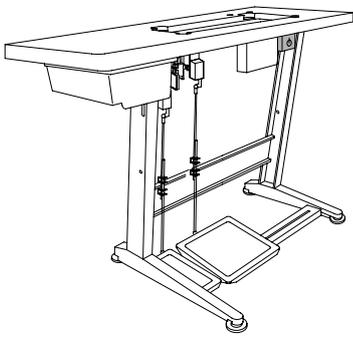

Motor-Hauptschalter
Main switch
Interruptor principal
电机主开关

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;-14/31


5.09

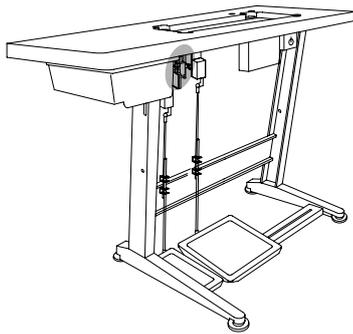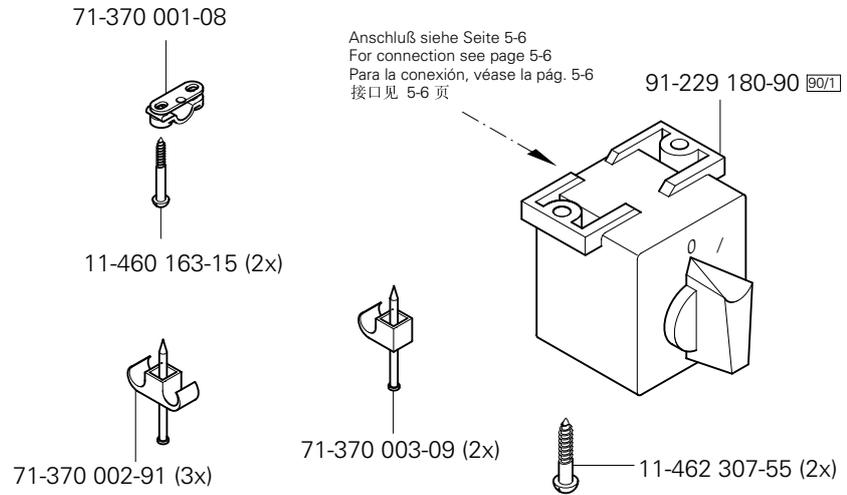


Knietaster mit Leitung
Knee switch with cable
Interruptor de rodillera con cable
带电缆膝键


PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;-14/31

5.10

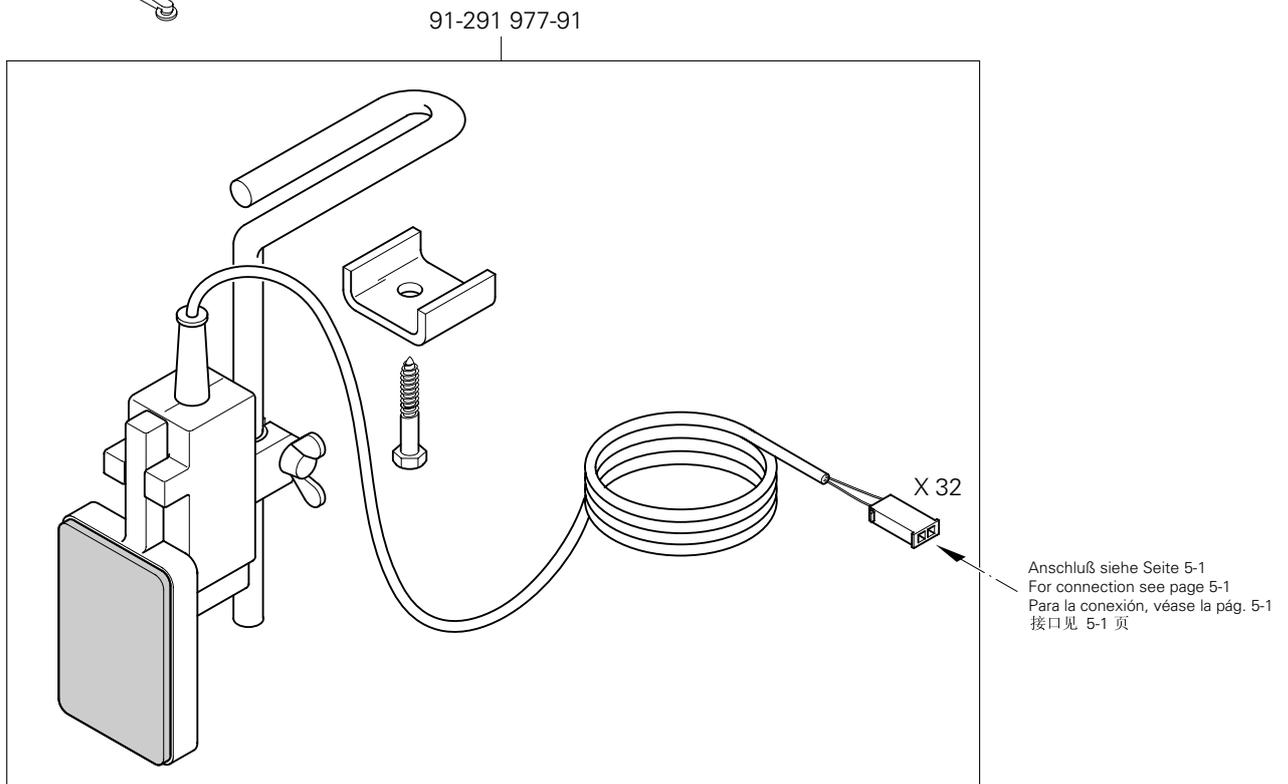


91-229 070-70/895

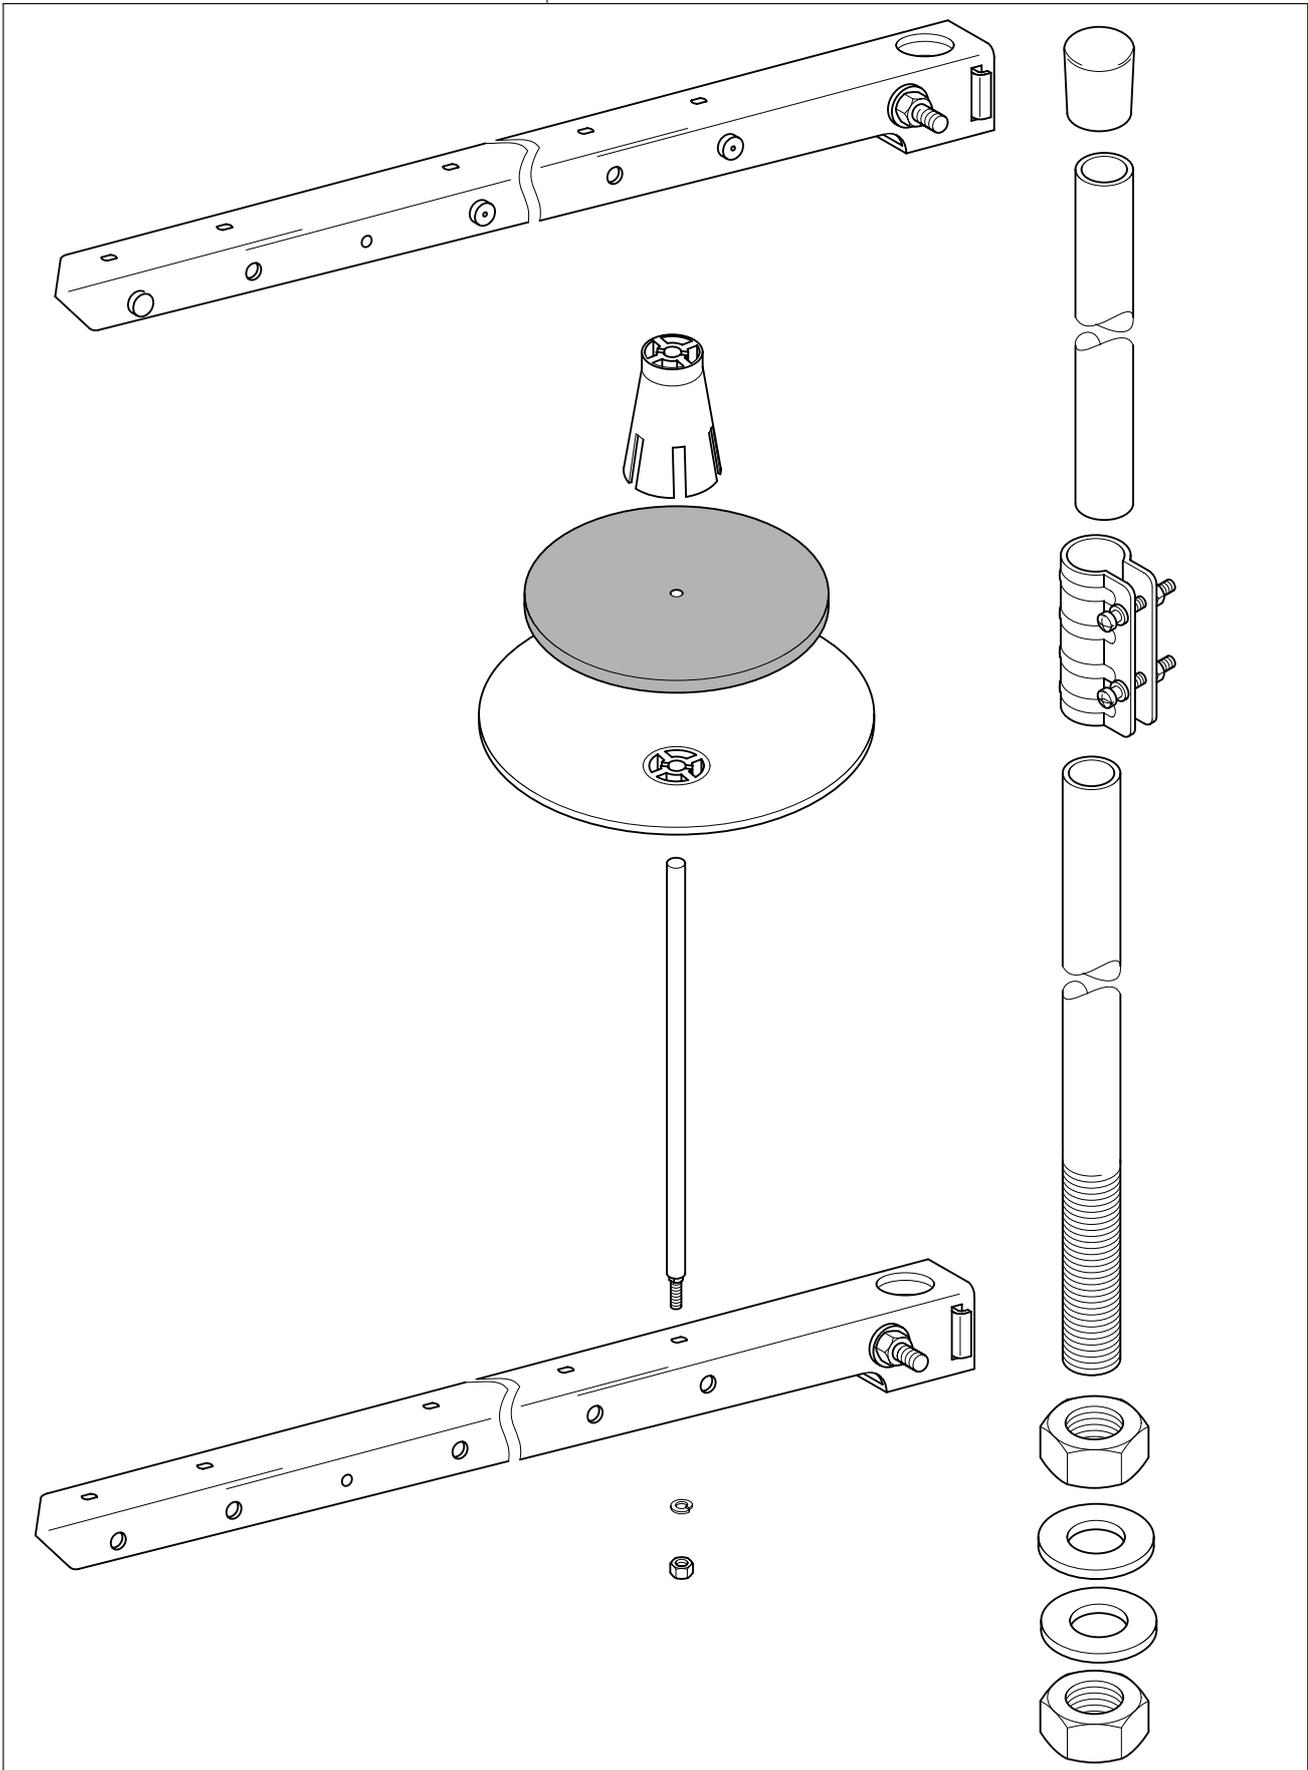

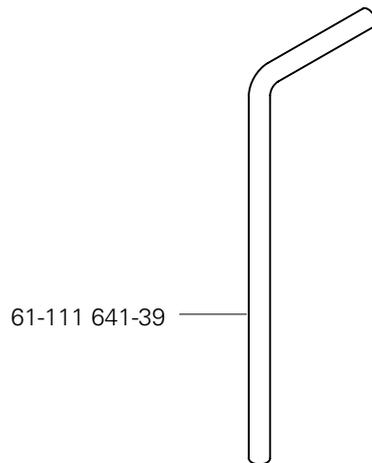

Teile zur Tischplatte
Parts for table top

Piezas para el tablero PFAFF 3734-12/31
用于台板的零件 PFAFF 3834-14/11;14/31

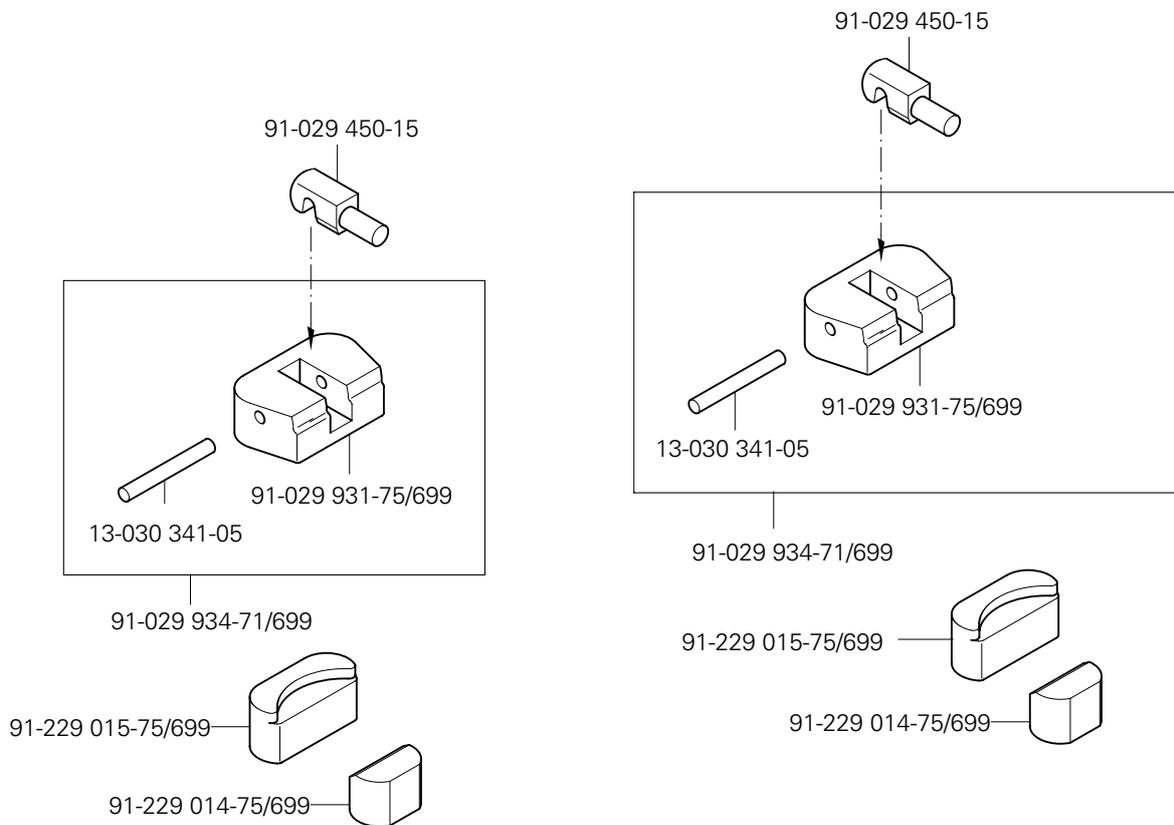

Öl Oil Aceite 油	Mittelpunkts-Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosidad media a: 中点粘度:		Dichte bei: Density of: Densidad a: 密度, 在:		Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱, 带:		
	°C	mm ² /s	°C	g/cm ³ (g/ml)	1 Liter 1 Litro 1 升	5 Liter 5 Litro 5 升	10 Liter 10 Litro 10 升
28-011 201-44	40	22,0	15	0,865	91-129 917-91	91-129 919-91	91-129 920-91

Fett Grease Grasa 脂	Penetration Penetration Penetración 贯入度	Tropfpunkt Drip-point Punto de goteo 滴点	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱, 带:				
			mm/10	°C	0,25 kg	0,5 kg	1 kg
28-011 202-05							28-011 202-05
28-011 202-43	375-405	150				28-011 202-43	
28-011 202-47	220-250	185				28-011 202-47	

Reinigungsmittel Cleansing agent Limpiadores 清洁剂	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱, 带:		
	240 ml		
Isoprophyl-Alkohol 异丙醇	95-665 735-91		

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
09-009 065-31	3 - 5	11-130 176-15	4 - 2, 4 - 3	11-186 968-15	3 - 8	11-341 901-15	4 - 3
09-009 851-98	3 - 5	11-130 179-15	4 - 2	11-187 012-15	3 - 5	11-341 902-15	3 - 10, 3 - 15
11-039 177-15	3 - 4	11-130 179-25	3 - 1, 3 - 18, 5 - 1	11-187 014-15	3 - 5	11-341 904-15	3 - 3
11-039 225-15	3 - 6	11-130 191-15	3 - 3	11-210 038-15	4 - 1	11-341 905-15	3 - 3, 3 - 10, 3 - 15, 4 - 1, 4 - 3
11-039 288-15	3 - 2	11-130 191-25	5 - 2	11-210 165-25	3 - 16	11-347 301-15	3 - 16
11-106 104-55	5 - 4	11-130 197-15	4 - 2	11-210 168-25	3 - 13, 4 - 1	11-460 163-15	5 - 8
11-108 009-25	4 - 1	11-130 206-25	5 - 5	11-210 169-15	3 - 8	11-462 154-55	3 - 1
11-108 015-15	3 - 5	11-130 209-25	5 - 5	11-210 178-15	5 - 1	11-462 307-55	5 - 8
11-108 087-15	3 - 3, 3 - 4	11-130 224-15	3 - 10, 3 - 16, 4 - 1, 5 - 4	11-210 213-15	5 - 4	11-724 270-55	3 - 9
11-108 093-15	3 - 4, 3 - 5, 3 - 7, 4 - 2	11-130 227-15	3 - 3, 3 - 4, 3 - 10, 5 - 4	11-210 288-15	3 - 10	12-005 154-25	3 - 3, 3 - 8, 3 - 9
11-108 096-15	3 - 2, 4 - 1	11-130 227-25	5 - 2	11-225 364-15	5 - 4	12-005 215-15	3 - 12
11-108 102-15	3 - 5	11-130 233-15	3 - 12	11-250 084-25	3 - 13	12-024 121-15	3 - 2, 3 - 5
11-108 168-15	3 - 16, 4 - 2	11-130 254-15	3 - 16	11-250 199-25	3 - 9	12-024 121-25	3 - 2
11-108 171-15	4 - 2	11-130 281-15	3 - 14	11-314 946-15	3 - 7	12-024 151-15	3 - 5, 5 - 1
11-108 174-15	4 - 3, 5 - 4, 5 - 5	11-130 284-15	3 - 2	11-330 085-15	3 - 5, 4 - 1, 4 - 2	12-024 151-25	3 - 3, 3 - 16
11-108 174-25	4 - 3	11-130 284-25	5 - 3	11-330 166-15	3 - 6, 4 - 1	12-024 171-25	3 - 3, 3 - 9
11-108 177-25	5 - 3	11-130 287-25	5 - 6	11-330 169-15	4 - 1, 4 - 3	12-024 191-25	3 - 13
11-108 222-15	3 - 1, 3 - 3, 3 - 16, 3 - 18	11-130 293-15	3 - 3, 3 - 12, 3 - 15, 4 - 1	11-330 172-15	3 - 8	12-082 170-25	3 - 9
11-108 225-15	3 - 1	11-130 305-15	3 - 12	11-330 205-15	5 - 5	12-305 064-25	3 - 5
11-108 246-15	3 - 1	11-130 906-15	3 - 1	11-330 217-15	3 - 3, 3 - 8, 3 - 9, 3 - 11, 3 - 17	12-305 084-15	3 - 5
11-108 258-15	3 - 1	11-132 220-15	3 - 5	11-330 220-15	3 - 6	12-305 114-25	3 - 1, 3 - 4, 3 - 9, 3 - 18, 4 - 3, 5 - 1
11-108 264-15	3 - 1	11-132 232-15	3 - 5	11-330 226-15	3 - 3	12-305 144-14	4 - 1
11-108 285-15	3 - 1	11-132 286-15	3 - 2	11-330 280-15	3 - 7, 3 - 10, 3 - 15, 3 - 17, 5 - 4	12-305 144-15	3 - 3, 3 - 5, 3 - 10, 3 - 16, 4 - 1
11-108 846-15	4 - 2	11-132 370-15	5 - 4	11-330 952-15	3 - 2, 3 - 12, 3 - 13, 3 - 15, 3 - 16, 4 - 1, 4 - 3	12-305 144-25	3 - 9, 5 - 2
11-130 086-25	3 - 8	11-172 127-25	3 - 8, 3 - 9	11-330 955-15	4 - 1, 4 - 2	12-305 174-15	3 - 2
11-130 089-15	3 - 5, 3 - 11	11-173 090-25	3 - 9	11-330 960-15	3 - 15, 3 - 17	12-305 174-25	5 - 3, 5 - 6
11-130 092-15	3 - 2, 4 - 2	11-174 170-15	4 - 3	11-330 962-15	3 - 8	12-315 080-15	4 - 2
11-130 092-25	3 - 14	11-174 173-15	3 - 7	11-330 964-15	3 - 2, 3 - 4, 3 - 10, 3 - 15, 4 - 3, 5 - 5	12-315 090-25	3 - 8, 3 - 9
11-130 097-15	3 - 2	11-174 218-15	5 - 2	11-330 964-15	3 - 2, 3 - 4, 3 - 10, 3 - 15, 4 - 3, 5 - 5	12-315 170-15	3 - 12, 3 - 15, 4 - 1
11-130 108-15	3 - 4	11-178 166-15	3 - 5	11-335 280-15	3 - 10, 3 - 15, 3 - 17	12-325 080-05	3 - 4
11-130 167-15	3 - 3	11-178 172-25	5 - 4	11-335 902-15	3 - 10, 3 - 15	12-325 210-15	5 - 4
11-130 167-15	3 - 3	11-180 169-25	3 - 5, 3 - 8, 3 - 9, 4 - 3	11-340 283-15	5 - 4		
11-130 170-15	3 - 4	11-180 223-25	3 - 1, 3 - 8, 3 - 9				
11-130 173-25	3 - 9						

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
12-360 030-05	3 - 4	14-018 624-91	3 - 15	71-370 003-09	5 - 8	91-056 193-25	3 - 8, 3 - 9, 3 - 13
12-360 181-05	4 - 2	14-018 644-91	3 - 10	71-520 005-15	4 - 1	91-056 578-91	3 - 13
12-499 150-45	5 - 5	14-215 007-23	3 - 4	71-520 006-01	5 - 5	91-056 760-05	3 - 8, 3 - 9
12-505 190-45	3 - 8	14-215 016-13	3 - 2	71-520 006-03	5 - 4	91-069 079-72/8953	3 - 3
12-510 111-25	3 - 1, 3 - 18, 5 - 1	14-215 031-23	4 - 2	71-590 007-21	5 - 5	91-069 222-12	3 - 12
12-510 141-45	5 - 2	14-215 202-33	4 - 3	71-590 007-58	5 - 6	91-100 205-15	4 - 2
12-517 370-45	4 - 3	14-602 901-01	3 - 13	71-590 007-71	5 - 3	91-100 281-25	3 - 13
12-610 210-45	3 - 6	14-650 113-05	4 - 1	71-590 007-72	5 - 3	91-100 317-15	3 - 7
12-610 230-45	3 - 10	14-650 251-05	3 - 15	71-590 007-77	5 - 3	91-100 331-15	3 - 12
12-610 280-45	3 - 7	15-120 006-05	3 - 4	71-750 007-03	5 - 3	91-100 355-05	3 - 7
12-610 290-45	3 - 15	15-120 013-05	3 - 16	71-770 000-63	5 - 2	91-105 447-25	3 - 8
12-610 340-45	4 - 2	15-120 902-05	4 - 2	71-770 000-64	5 - 7	91-118 196-12	3 - 7
12-618 190-45	3 - 13	16-409 972-05	3 - 10	91-000 390-05	4 - 2	91-118 308-05	4 - 2
12-640 130-55	3 - 8, 3 - 13	16-409 982-05	5 - 4	91-000 452-15	4 - 2	91-118 430-25	3 - 8
12-640 150-55	3 - 11	16-409 994-05	3 - 5	91-000 529-15	4 - 2	91-118 535-05	3 - 11
12-640 170-55	3 - 17	25-161 801-49	3 - 18, 4 - 2	91-000 928-15	4 - 2	91-118 570-92	3 - 10
12-640 190-55	3 - 3	26-536 302-09	3 - 7	91-002 065-05	3 - 8, 3 - 9	91-118 596-05	3 - 7
12-640 220-55	3 - 3	28-011 201-44	9 - 1	91-002 262-25	3 - 8	91-118 683-05	3 - 13
12-660 320-45	4 - 1	28-011 202-05	9 - 1	91-004 005-05	3 - 8	91-118 722-12	3 - 15
12-664 410-45	4 - 1, 4 - 3	28-011 202-43	9 - 1	91-006 917-05	3 - 8	91-119 014-05	3 - 7
13-030 341-05	7 - 1	28-011 202-47	9 - 1	91-008 026-05	3 - 3	91-119 026-25	3 - 13
13-033 091-05	3 - 8, 3 - 9	61-111 641-39	7 - 1	91-010 115-05	3 - 8	91-119 103-05	4 - 3
13-033 109-05	3 - 8	71-120 006-31	5 - 4	91-010 116-05	3 - 8	91-119 133-90	4 - 3
13-033 190-05	4 - 2	71-170 002-12	3 - 12	91-010 166-05	4 - 2	91-119 269-91	3 - 15
13-033 340-05	3 - 4	71-170 002-15	3 - 16	91-011 391-05	3 - 1	91-119 670-11	4 - 1
13-033 544-05	3 - 17	71-370 001-08	5 - 8	91-018 293-05	4 - 2	91-119 704-91	3 - 10
13-070 103-05	4 - 3	71-370 001-32	3 - 18, 5 - 1, 5 - 2	91-020 119-05	3 - 12	91-119 705-12	3 - 10
14-012 545-01	4 - 1	71-370 001-33	3 - 2, 3 - 9, 5 - 1	91-027 846-75/6983	- 1	91-119 724-05	4 - 1
14-012 903-01	3 - 2	71-370 001-34	5 - 1	91-028 036-25	3 - 16	91-119 763-05	3 - 6
14-016 080-01	3 - 10	71-370 001-35	5 - 1	91-029 450-15	7 - 1	91-119 795-11	4 - 1
14-016 100-01	4 - 1, 4 - 3	71-370 001-39	5 - 1	91-029 931-75/6997	- 1	91-129 917-91	9 - 1
14-016 151-91	3 - 10	71-370 001-40	3 - 1	91-029 934-71/6997	- 1	91-129 919-91	9 - 1
14-018 614-91	3 - 17	71-370 002-91	5 - 8	91-056 192-25	3 - 8, 3 - 9, 3 - 13	91-129 920-91	9 - 1

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
91-138 232-05	3 - 11	91-164 315-15	3 - 1	91-166 551-91	3 - 15	91-176 074-05	3 - 3
91-140 945-05	4 - 2	91-164 364-15	3 - 10	91-166 552-02	3 - 15	91-176 302-05	3 - 6
91-150 822-93/001	4 - 1	91-164 380-05	3 - 11	91-166 553-05	3 - 15	91-176 309-05	3 - 7
91-150 823-21	4 - 1	91-164 382-11	3 - 3	91-166 554-05	3 - 15	91-176 315-05	3 - 6
91-150 825-02/001	4 - 1	91-164 384-92	3 - 8	91-166 555-92	3 - 15	91-176 324-25	3 - 8, 3 - 9
91-162 526-05	3 - 15	91-164 711-91	3 - 2	91-167 750-05	3 - 12	91-176 329-05	3 - 8, 3 - 9
91-164 004-15	4 - 1	91-164 724-05	4 - 1	91-168 194-71/6983	3 - 8	91-176 333-05	3 - 8
91-164 005-00	4 - 1	91-164 747-05	3 - 4	91-168 480-15	3 - 10	91-176 337-15	3 - 8, 3 - 9
91-164 009-90	4 - 1	91-164 748-15	3 - 1	91-168 932-15	3 - 4	91-176 373-21	3 - 8, 3 - 9
91-164 012-05	4 - 1	91-164 804-91	3 - 12	91-170 913-72/8933	3 - 10	91-176 378-05	3 - 8, 3 - 9
91-164 013-15	4 - 1	91-164 805-01	3 - 12	91-171 042-05	3 - 13	91-176 464-05	3 - 8
91-164 042-05	3 - 3	91-164 808-05	3 - 12	91-171 049-05	3 - 13	91-189 192-05	3 - 2
91-164 053-05	3 - 2	91-164 809-91	3 - 12	91-171 175-12	3 - 15	91-189 193-12	3 - 2
91-164 056-05	3 - 2	91-164 810-15	3 - 12	91-172 211-05	3 - 5	91-189 251-91	3 - 2
91-164 057-11	3 - 2	91-164 817-11	3 - 11	91-173 029-05	3 - 7	91-189 252-91	3 - 2
91-164 060-92	3 - 2	91-164 819-91	3 - 3	91-173 664-15	3 - 7	91-229 014-75/6997	3 - 1
91-164 061-15	3 - 2	91-164 820-15	3 - 3	91-173 676-15	3 - 3	91-229 015-75/6997	3 - 1
91-164 062-05	3 - 3	91-164 821-01	3 - 3	91-173 849-05	3 - 11	91-229 070-70/8956	3 - 1
91-164 063-05	3 - 3	91-164 823-75/8953	3 - 1	91-173 850-05	3 - 3	91-229 180-90	5 - 8
91-164 065-12	3 - 3	91-164 826-75/6983	3 - 1	91-173 854-05	3 - 3	91-229 300-70	5 - 4
91-164 068-15	3 - 3	91-164 827-75/6983	3 - 1	91-173 886-05	3 - 3	91-262 195-92	3 - 10
91-164 079-91	3 - 7	91-164 828-75/6983	3 - 1	91-174 396-05	3 - 8	91-262 385-75/8935	5 - 5
91-164 080-01	3 - 7	91-164 829-91	3 - 11	91-174 783-05	3 - 13	91-263 086-05	3 - 15
91-164 084-15	3 - 7	91-164 835-75/8933	3 - 1	91-174 879-05	3 - 13	91-263 119-91	3 - 10
91-164 085-15	3 - 7	91-164 847-91	3 - 3	91-175 097-05	3 - 7	91-263 120-11	3 - 10
91-164 086-05	3 - 7	91-164 848-91	3 - 11	91-175 099-05	3 - 7	91-263 127-91	5 - 5
91-164 087-15	3 - 7	91-164 864-71/6983	3 - 1	91-175 106-05	5 - 5	91-263 132-05	5 - 5
91-164 089-91	3 - 8	91-164 910-15	3 - 3	91-175 283-01	4 - 2	91-263 133-05	4 - 2
91-164 090-25	3 - 8	91-164 969-15	3 - 2	91-175 310-05	4 - 3	91-263 138-92	4 - 2
91-164 102-05	3 - 7	91-165 417-01	4 - 3	91-175 313-05	4 - 3	91-263 139-05	4 - 2
91-164 118-91	3 - 7	91-165 444-91	3 - 10	91-175 318-05	4 - 3	91-263 142-92	4 - 2
91-164 128-75/8954	3 - 3	91-165 445-91	3 - 10	91-175 328-92	4 - 3	91-263 143-91	4 - 3
91-164 296-15	3 - 4	91-166 452-21	3 - 13	91-175 690-05	4 - 2	91-263 144-25	4 - 3

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
91-263 145-25	4 - 3	91-263 397-01	4 - 2	91-263 462-05	3 - 14	91-266 979-15	5 - 4
91-263 147-05	4 - 2	91-263 409-71/6983	- 8	91-263 463-15	3 - 4	91-266 980-25	5 - 4
91-263 149-05	3 - 17	91-263 410-25	3 - 8	91-263 464-12	3 - 3	91-266 981-75/8935	5 - 4
91-263 154-91	3 - 16	91-263 411-25	3 - 8	91-263 466-75/8955	3 - 3	91-291 133-91	3 - 3, 3 - 8
91-263 155-15	3 - 16	91-263 417-15	3 - 16	91-263 470-91	3 - 6	91-266 982-75/8935	5 - 4
91-263 156-05	3 - 16	91-263 418-05	3 - 8	91-263 476-75/8953	3 - 1	91-291 458-91	5 - 6
91-263 158-91	3 - 17	91-263 421-91	4 - 2	91-263 480-15	3 - 4	91-291 879-91	5 - 5
91-263 160-15	3 - 17	91-263 423-91	3 - 17	91-263 486-05	3 - 4	91-291 899-91	5 - 6
91-263 164-15	3 - 16	91-263 426-05	3 - 7	91-264 357-05	3 - 13	91-291 977-91	5 - 8
91-263 165-05	3 - 17	91-263 427-05	4 - 2	91-264 358-05	3 - 13	91-291 978-91	5 - 1
91-263 167-75/8954	3 - 3	91-263 428-05	4 - 2	91-266 114-15	3 - 1	91-292 000-91	3 - 9
91-263 187-75/8954	3 - 1	91-263 429-91	4 - 2	91-266 397-01	3 - 13	91-292 036-91	5 - 1
91-263 201-01	3 - 18	91-263 430-91	4 - 2	91-266 410-25	3 - 8	91-292 037-91	5 - 1
91-263 205-05	4 - 2	91-263 440-91	3 - 5	91-266 411-25	3 - 8, 3 - 9	91-292 060-91	5 - 3
91-263 206-05	4 - 2	91-263 442-15	3 - 5	91-266 414-05	3 - 8, 3 - 9	91-292 080-91	5 - 2
91-263 213-71/8954	3 - 3	91-263 443-15	3 - 5	91-266 436-91	3 - 8	91-292 100-91	5 - 7
91-263 249-05	3 - 17	91-263 444-05	3 - 5	91-266 438-25	3 - 8	91-292 101-91	5 - 7
91-263 271-71/8955	3 - 2	91-263 445-12	3 - 5	91-266 520-92	3 - 15, 3 - 17	91-292 102-91	3 - 4
91-263 276-91	4 - 2	91-263 446-05	3 - 5	91-266 540-91	3 - 8	91-292 103-91	5 - 1
91-263 284-05	4 - 3	91-263 447-15	3 - 5	91-266 757-05	3 - 8	91-292 194-91	3 - 5
91-263 294-05	4 - 2	91-263 448-15	3 - 5	91-266 848-92	5 - 4	91-292 195-91	3 - 14
91-263 310-05	4 - 2	91-263 449-15	3 - 5	91-266 853-05	5 - 4	91-292 222-91	3 - 2
91-263 325-45	3 - 1	91-263 450-91	3 - 4	91-266 860-25	3 - 9	91-700 388-15	3 - 8
91-263 329-05	3 - 17	91-263 451-15	3 - 4	91-266 861-25	3 - 9	91-700 510-15	3 - 10
91-263 332-92	4 - 3	91-263 452-01	3 - 4	91-266 862-05	3 - 9	91-700 785-15	4 - 1
91-263 333-92	4 - 3	91-263 454-15	3 - 4	91-266 863-05	3 - 9	91-700 996-15	3 - 13
91-263 341-21	4 - 3	91-263 455-15	3 - 4	91-266 864-25	3 - 9	91-701 522-25	3 - 8, 3 - 9
91-263 348-05	4 - 2	91-263 456-05	3 - 4	91-266 865-91	3 - 9	95-665 735-91	9 - 1
91-263 357-71/8954	3 - 1	91-263 457-12	3 - 4	91-266 871-25	3 - 9	95-774 464-25	3 - 13
91-263 358-05	4 - 2	91-263 458-05	3 - 4	91-266 872-25	3 - 9	95-774 465-25	3 - 13
91-263 390-05	4 - 2	91-263 459-05	3 - 5	91-266 876-75/8935	5 - 4	95-774 466-91	3 - 13
91-263 391-05	3 - 8	91-263 460-91	3 - 4	91-266 886-91	3 - 9	95-774 467-05	3 - 13
91-263 392-91	4 - 2	91-263 461-15	3 - 4	91-266 978-05	5 - 4	96-700 333-15	3 - 7, 4 - 3

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
96-730 002-05	3 - 3						
99-135 834-05	3 - 18						
99-136 854-55	5 - 5, 5 - 6						
99-137 001-05	3 - 1						
99-137 151-45	3 - 13						
99-137 196-05	5 - 5						



Europäische Union
Wachstum durch Innovation – EFRE



PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-6301 3205 - 0
Telefax: +49-6301 3205 - 1386
E-mail: info@pfaff-industrial.com

3734 -12/31

3834 -14/11 ; -14/31

TEILELISTE

PARTS LIST

LISTE DE PIÈCES

零件表

Diese Teileliste hat für Maschinen ab nachfolgender
Seriennummer Gültigkeit:

This parts list applies to machines from the following
serial numbers onwards:

Cette liste de pièces est valable pour les machines au
numéros de série à partir de:

本零件表对从下列系列号起的机器有效:

PFAFF 3734 # 2 721 275 →

PFAFF 3834 # 2 733 153 →

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neuesten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugsweise - aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in this document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only permitted with our previous permission and with written reference to the source.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

所有信息和图片在付印时都是最新的。

保留技术更改的权力！

全部或部分翻印、复制以及翻译PFAFF-零件表必须事先经由我们同意并且注明来源。

**PFAFF Industriesysteme
und Maschinen AG**

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord

D-67661 Kaiserslautern

	Seite Page Página 页
0 Wichtiger Hinweis	0 - 1
Important note	
Observación importante	
重要提示	
1 Vorwort	1 - 1
Foreword	
Notas preliminares	
前言	
2 Erläuterungen der Schlüsselzeichen	2 - 1
Explanation of key markings	
Explicaciones de los signos clave	
标记说明	
3 Basismaschine	
Basic machine	
Máquina básicas	
基础机器	
3.01 Gehäuseteile	3 - 1
Housing sections	
Piezas del cárter	
机身零件	
3.02 Kopfteile	3 - 2
Needle head parts	
Piezas de la cabeza	
机头零件	
3.03 Armteile	3 - 10
Arm parts	
Piezas del brazo	
机臂零件	
3.04 Grundplattenteile	3 - 15
Bedplate parts	
Piezas del cárter	
底板零件	
4 Säule vollständig	
Post assy.	
Columna completo	
成套柱备件	
4.01 Schiebradsäule, links	4 - 1
Feed wheel post, left	
Columna del arrastre por rueda, a la izquierda	
送料轮柱, 左	
4.02 Greifersäule, rechts	4 - 2
Hook post, right	
Columna del garfio, a la derecha	
旋梭柱, 右	

	Seite Page Página 页
5 Elektrische Ausrüstung Electrical equipment Equipo eléctrico 电设备	
5.01 Kabelbaum zum Oberteil.....	5 - 1
Cable tree to sewing head Mazo de cables para el cabezal 上部机器电缆束	
5.02 Tastschalter	5 - 2
Push-button Interruptor pulsador 按钮开关	
5.03 Oberteilerkennung	5 - 2
Sewing head identification Detección de la parte superior 机头识别	
5.04 Bedienfeld	5 - 3
Control panel Panel de mandos 操作板	
5.05 Einbaumotor	5 - 4
Built-in motor Motor incorporado 内装式电机	
5.06 Sollwertgeber	5 - 5
Set-point generator Emisor del valor teórico 给定值发生器	
5.07 Steuerkasten	5 - 6
Control box Caja de mandos 控制箱	
5.08 Steuergerät	5 - 7
Control device Caja de mandos 控制器	
5.09 Motor-Hauptschalter	5 - 8
Main switch Interruptor principal 电机主开关	
5.10 Knietaster mit Leitung.....	5 - 8
Knee switch with cable Interruptor de rodillera con cable 带电缆膝键	

		Seite Page Página 页
6	Garnrollenständer Reel stands Portacarretes 线轴支架	6 - 1
7	Einstellehren Adjustment gauges Calibres de ajuste 设置量规	7 - 1
8	Teile zur Tischplatte Parts for table top Piezas para el tablero 用于台板的零件	7 - 1
9	Schmiermittel-Übersicht Overview of lubricants Tabla de lubricantes 润滑剂一览	9 - 1
10	Index (Teilenummern / Seitenzahlen) Index (part numbers / page numbers) Index (números de pieza / números de página) 注脚(零件号/页号)	10 - 1

Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

¡Atención!



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que non han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!


注意!



我们必须明确指出，所有不是由我们供货的备件和附件都未经我们检查，也没有被我们批准使用。装入和/或使用这些产品可能在一定的情况下会对机器的设计特性造成负面改变。对由于使用非原装件所造成的损失，我们不负任何责任！

- Die Seriennummer der Maschine, für die diese Teileliste Gültigkeit hat, ist auf der Titelseite aufgeführt.
 - Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
 - Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
 - Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
 - Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
 - Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
 - Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (; 2 ; 3 usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.
-
- The serial number of the machine to which this parts list applies is indicated on the cover page.
 - All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
 - Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
 - The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
 - The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
 - The key markings used on the illustrated pages (; 2 ; 3 etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".
-
- El número de serie de la máquina para la cual tiene validez esta lista de piezas va indicado en la página de título.
 - Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
 - Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
 - En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina.
 - El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
 - Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
 - Los signos clave (; 2 ; 3 etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".
-
- 适用于本零件表的机器系列号列在首页上。
 - 所有的零件都按照其在机器中的功能情况合在一起表达。
 - 用虚线表示的零件为相邻功能组中的零件。
 - 图的上部为机器全景。
 - 所示零件的安装部位用影格面表示。
 - 页上的框表示这套组件都由哪些零件所组成。
 - 图页上所使用的标记 (; 2 ; 3 等) 列表在“标记说明”中。


- 3/1** **Gesichert mit Loctite.**
Secured with loctite.
Asegurado con Loctite.
用 **Loctite** 粘胶固定。
- 6** **Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.**
Needle size and style of point to be stated on order.
Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.
在订货时给出针厚和针尖型式。
- 32** **Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständigem Aggregat bestellen.**
No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly.
Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón, se recomienda pedir el grupo completo.
在安装这个零件时不能保证相对于连接件的配合精度；因此，请订购成套部件。
- 40/1** **Füllen mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Top up with 28-011 201-44; for part number see page 9 - 1.
Rellene con 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 9 - 1.
注油用 28-011 201-44; 订货号见 9 - 1页。
- 40/2** **Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Soak with 28-011 201-44; for part number see page 9 - 1.
Empape con aceite 28-011 201-44; para el Número de pedido véase la página 9 - 1.
浸油用 28-011 201-44; 订货号见 9 - 1页。
- 40/3** **Fetten mit 28-011 202-47; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Grease with 28-011 202-47; for part number see page 9 - 1.
Engrase con grasa 28-011 202-47; para el número de pedido véase la página 9 - 1.
上脂用 28-011 202-47; 订货号见 9 - 1页。
- 40/4** **Fetten mit 28-011 202-43; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Grease with 28-011 202-43; for part number see page 9 - 1.
Engrase con grasa 28-011 202-43; para el número de pedido véase la página 9 - 1.
上脂用 28-011 202-43; 订货号见 9 - 1页。
- 40/13** **Fetten mit 28-011 202-05; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**
Grease with 28-011 202-05; for part number see page 9 - 1.
Graisser avec de la graisse 28-011 202-05; n° de commande, voir page 9 - 1.
上脂用 28-011 202-05; 订货号见 9 - 1页。
- 90/1** **Für Wechselstrom**
For single-phase A.C.
Para corriente alterna monofásica
适用于交流电
- 96** **Länge angeben**
State length
Indíquese la largura
给出长度

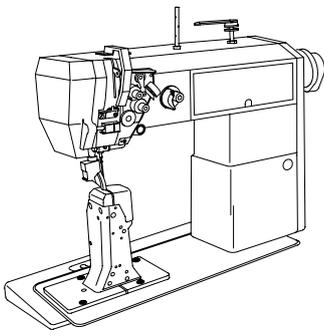

Gehäuseteile
Housing sections
Piezas del cárter
机身零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31



3.01

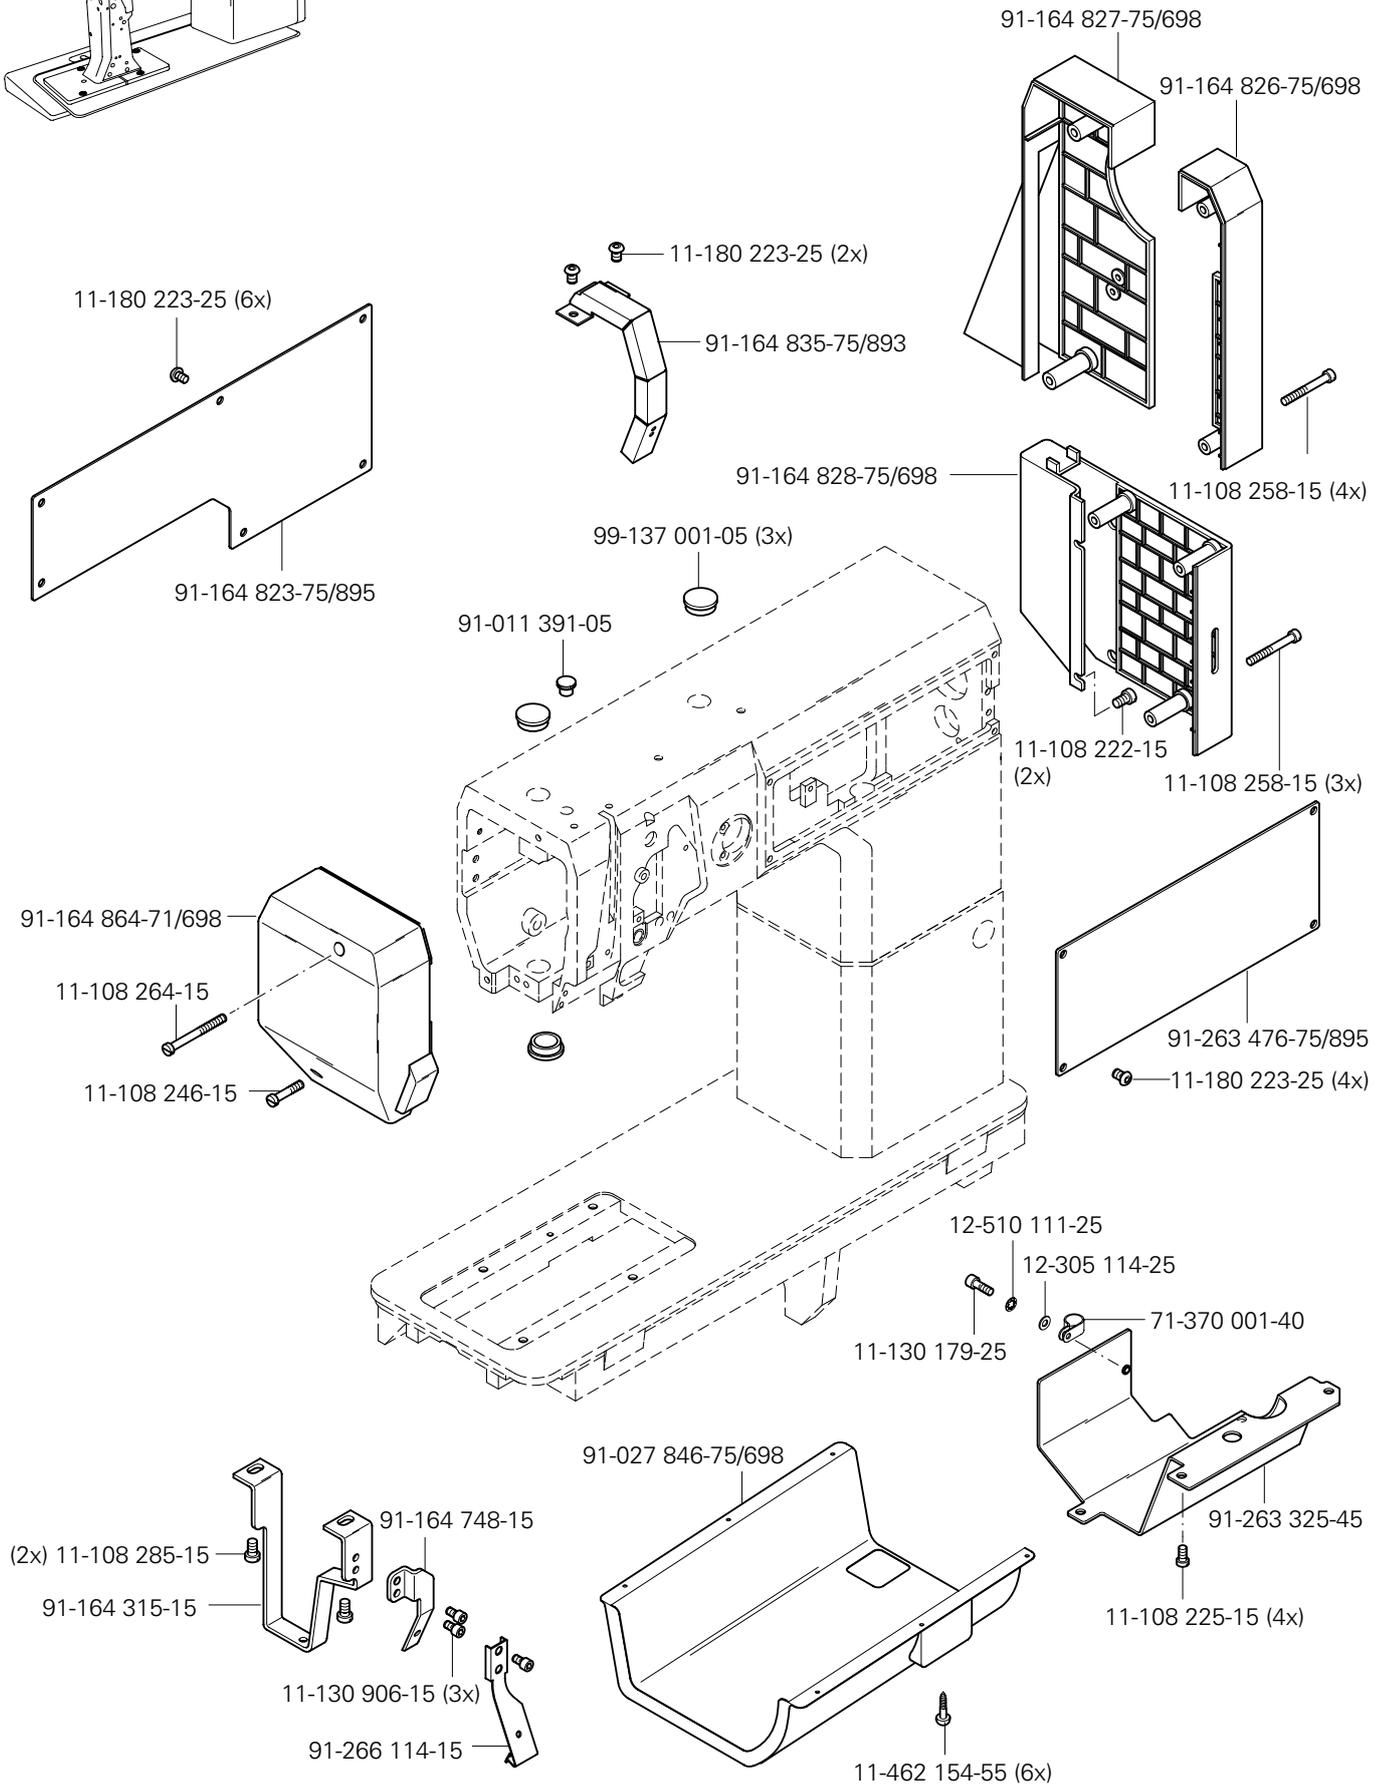

3.02

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件



PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

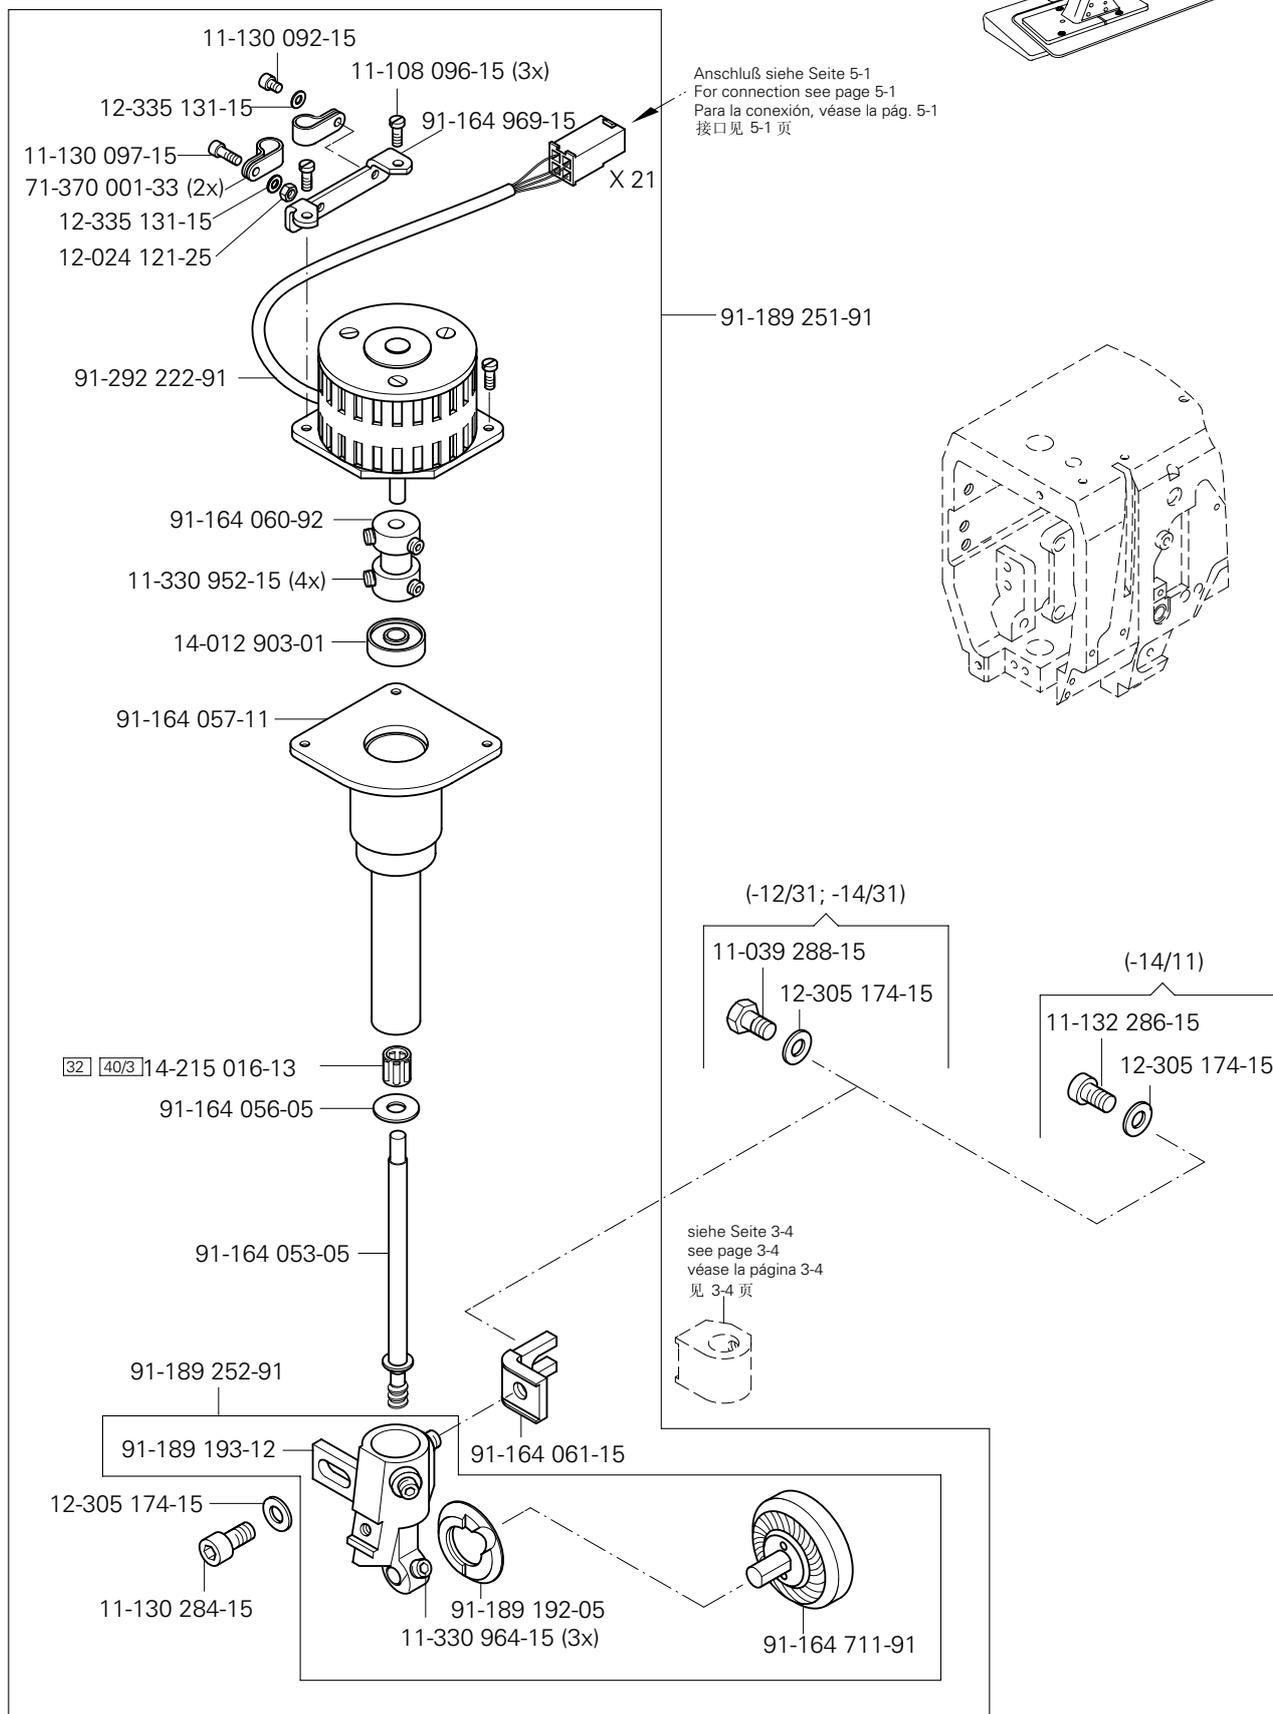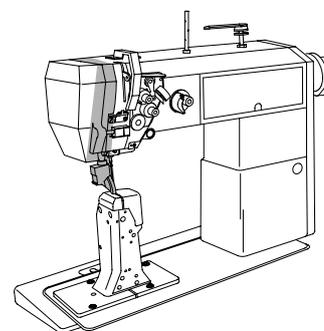

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

3.02

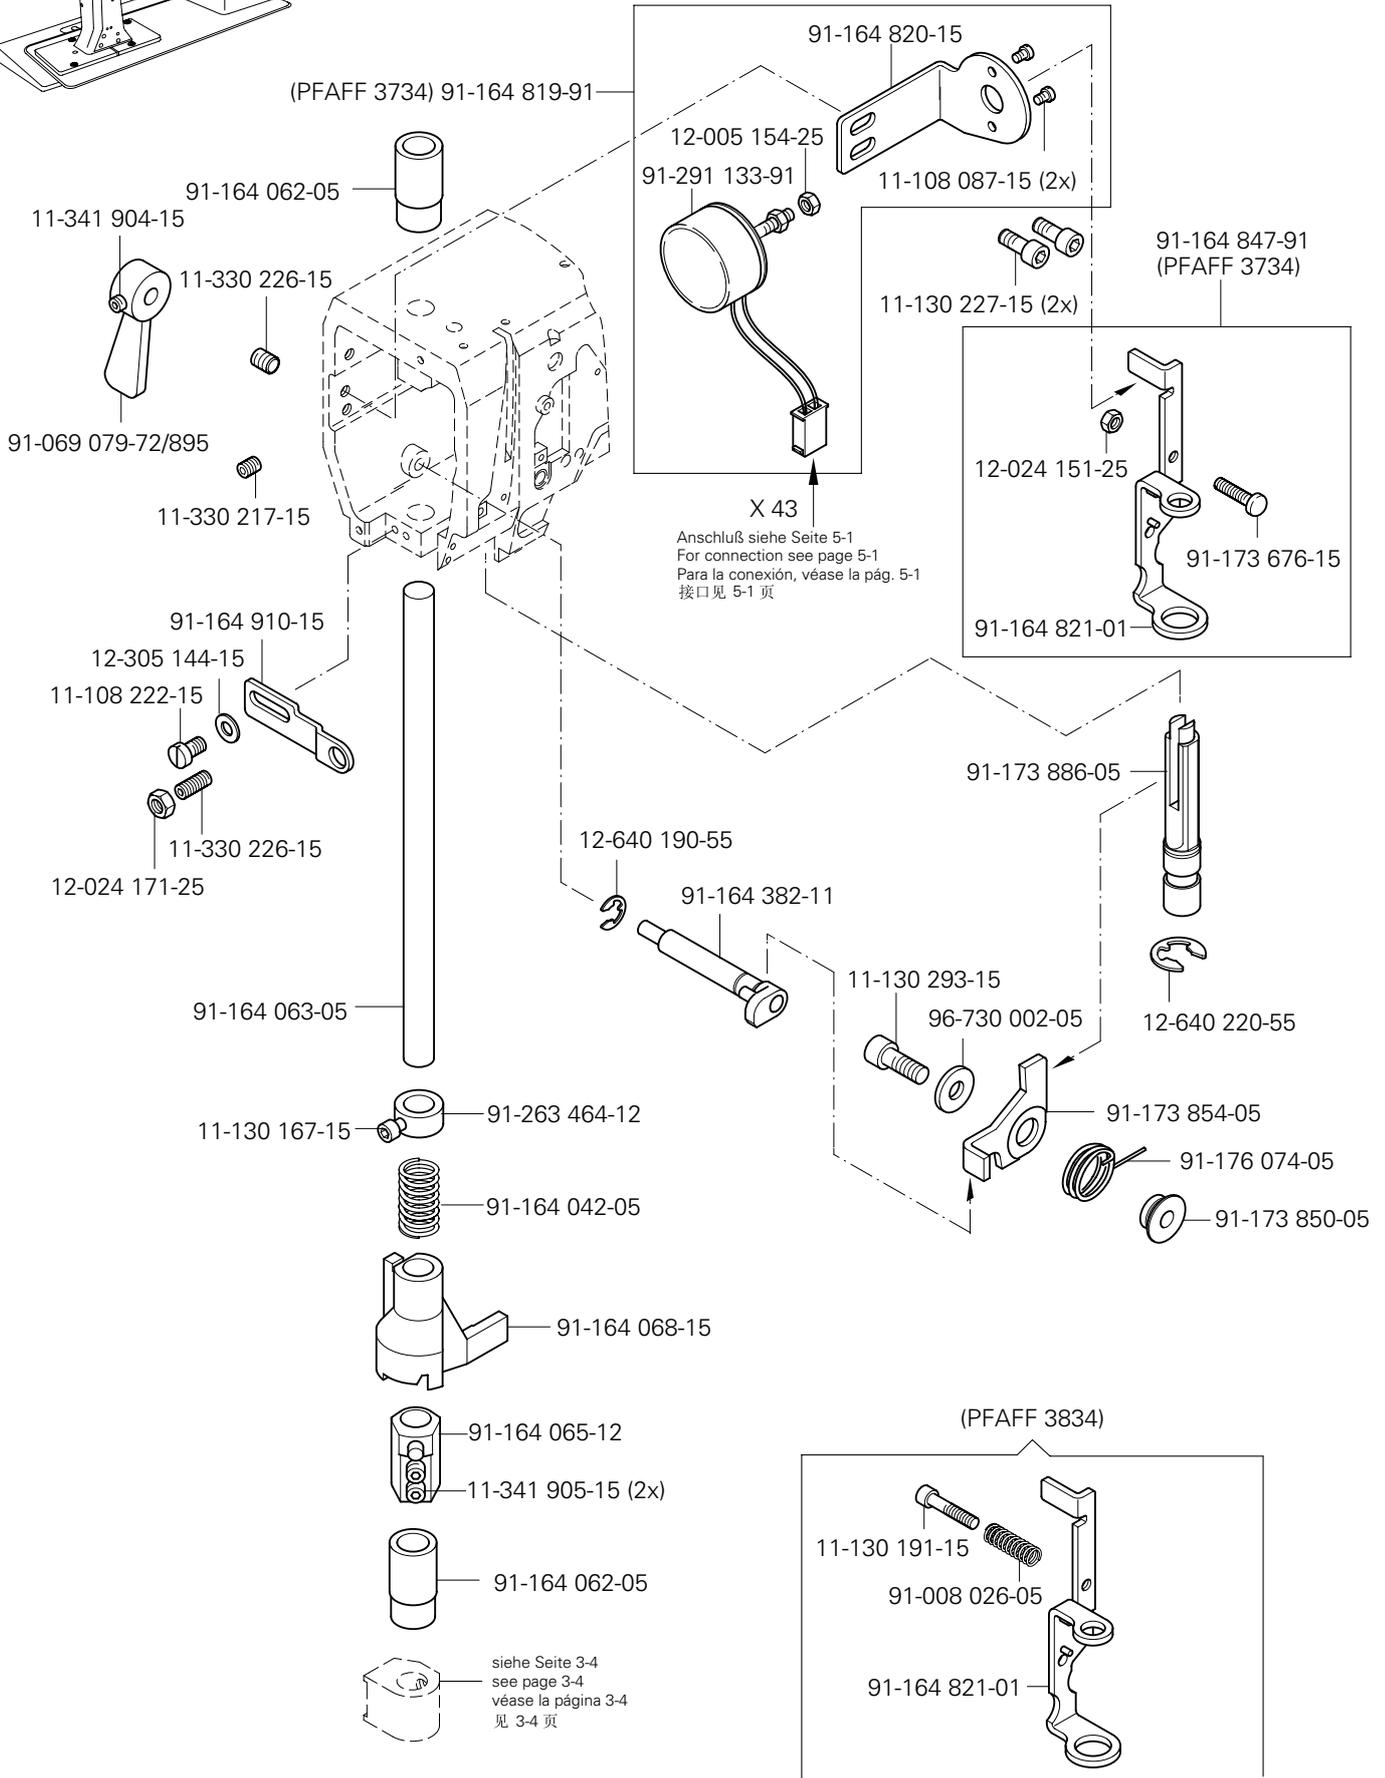
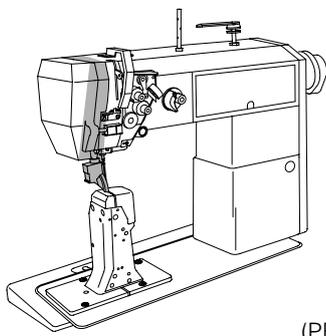



3.02

Kopfteile
 Needle head parts
 Piezas de la cabeza
 机头零件

PFAFF 3734-12/31

PFAFF 3834-14/11;-14/31



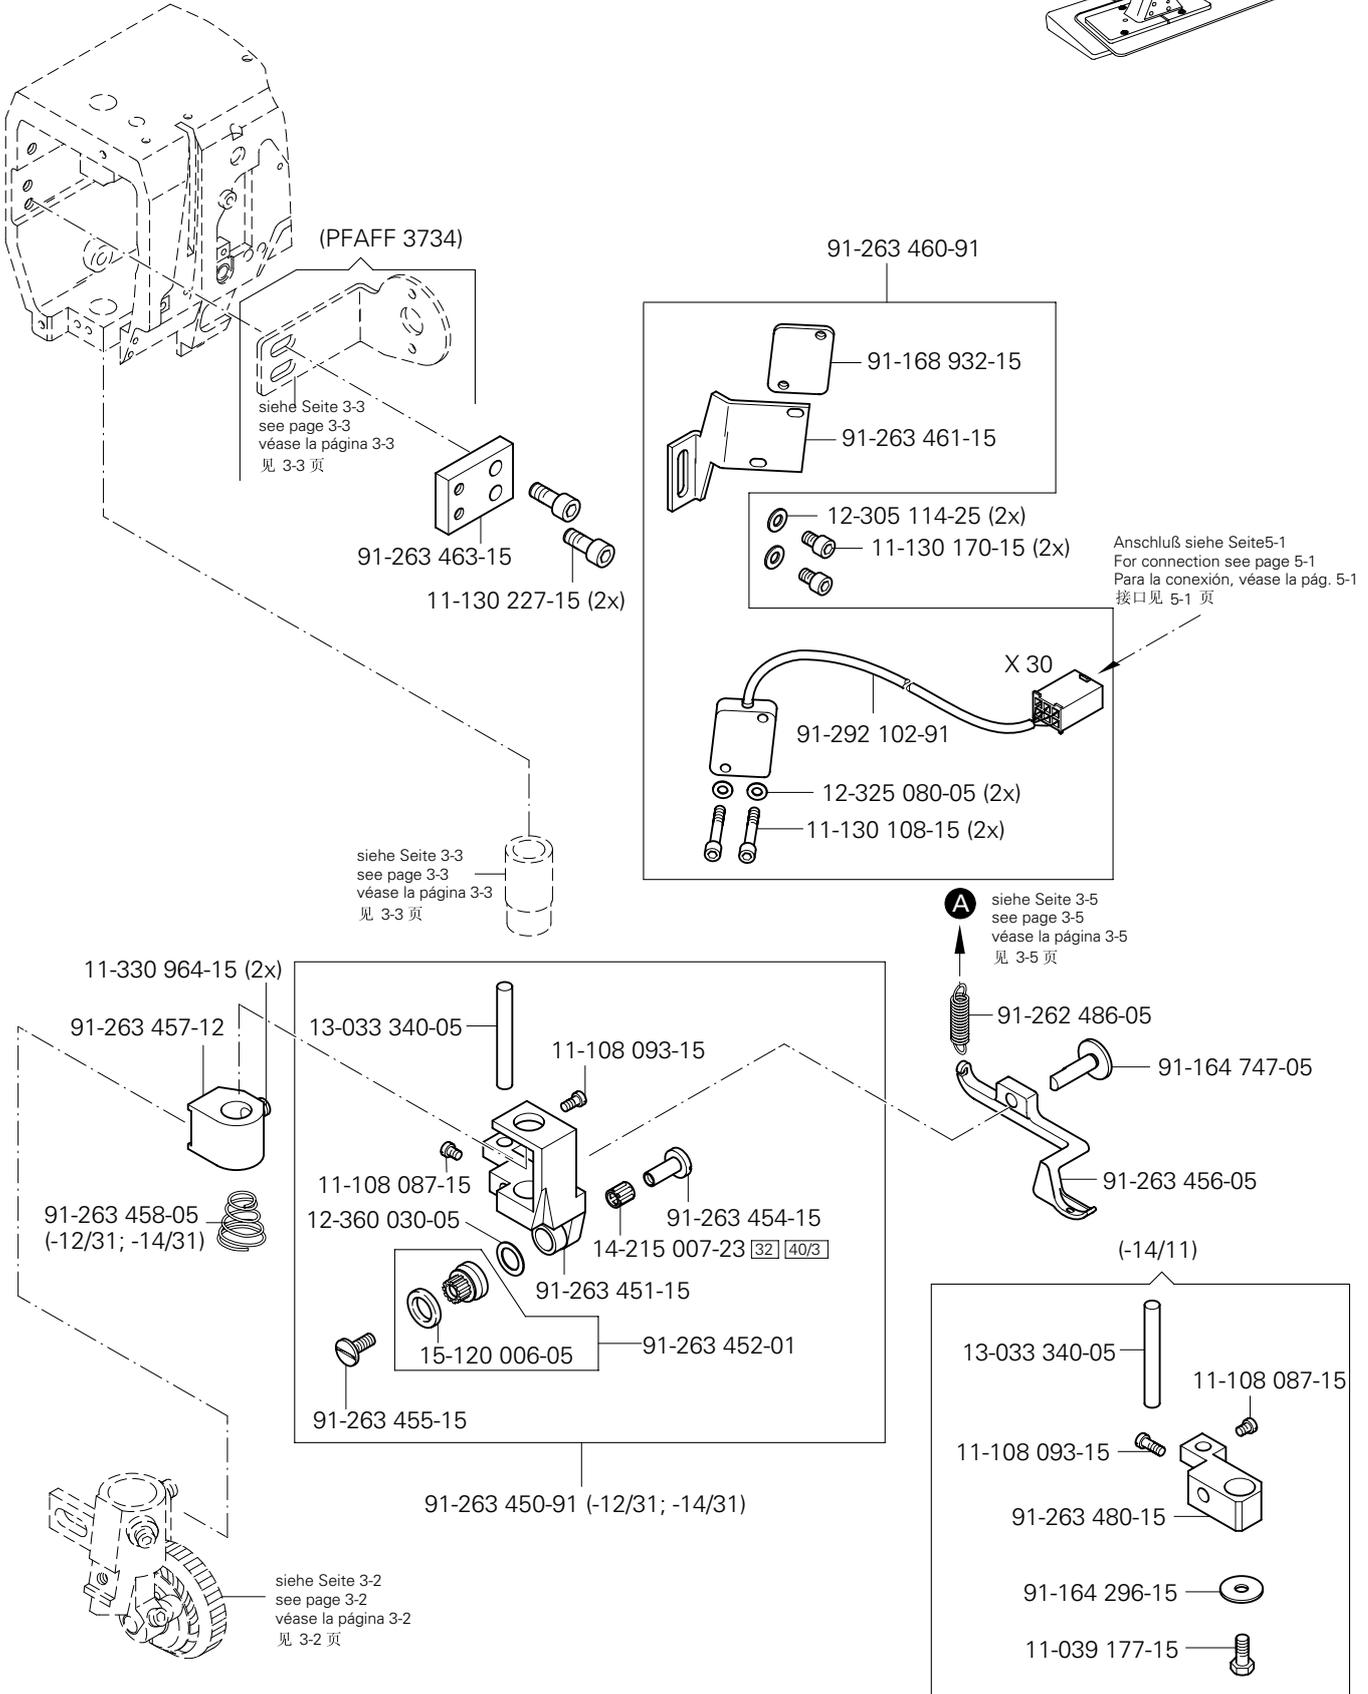
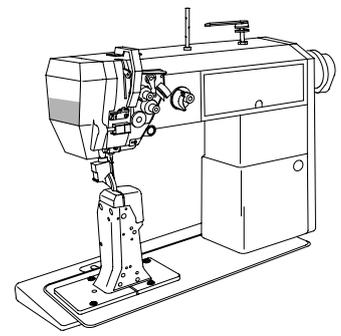


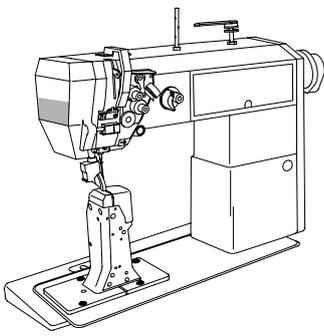

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31



3.02

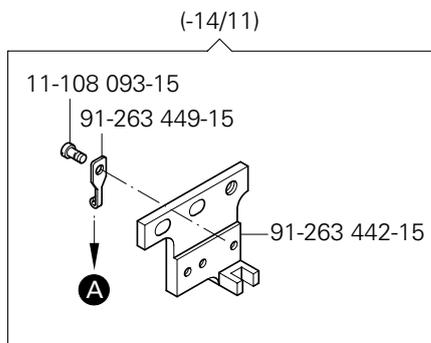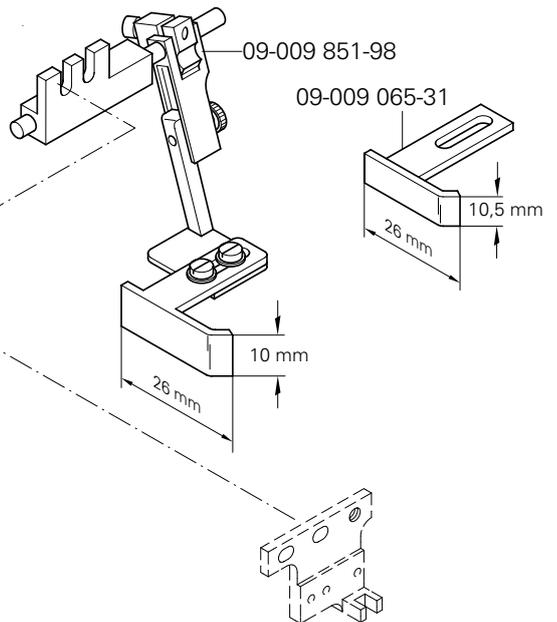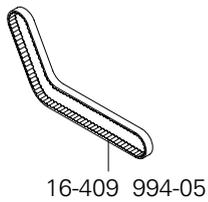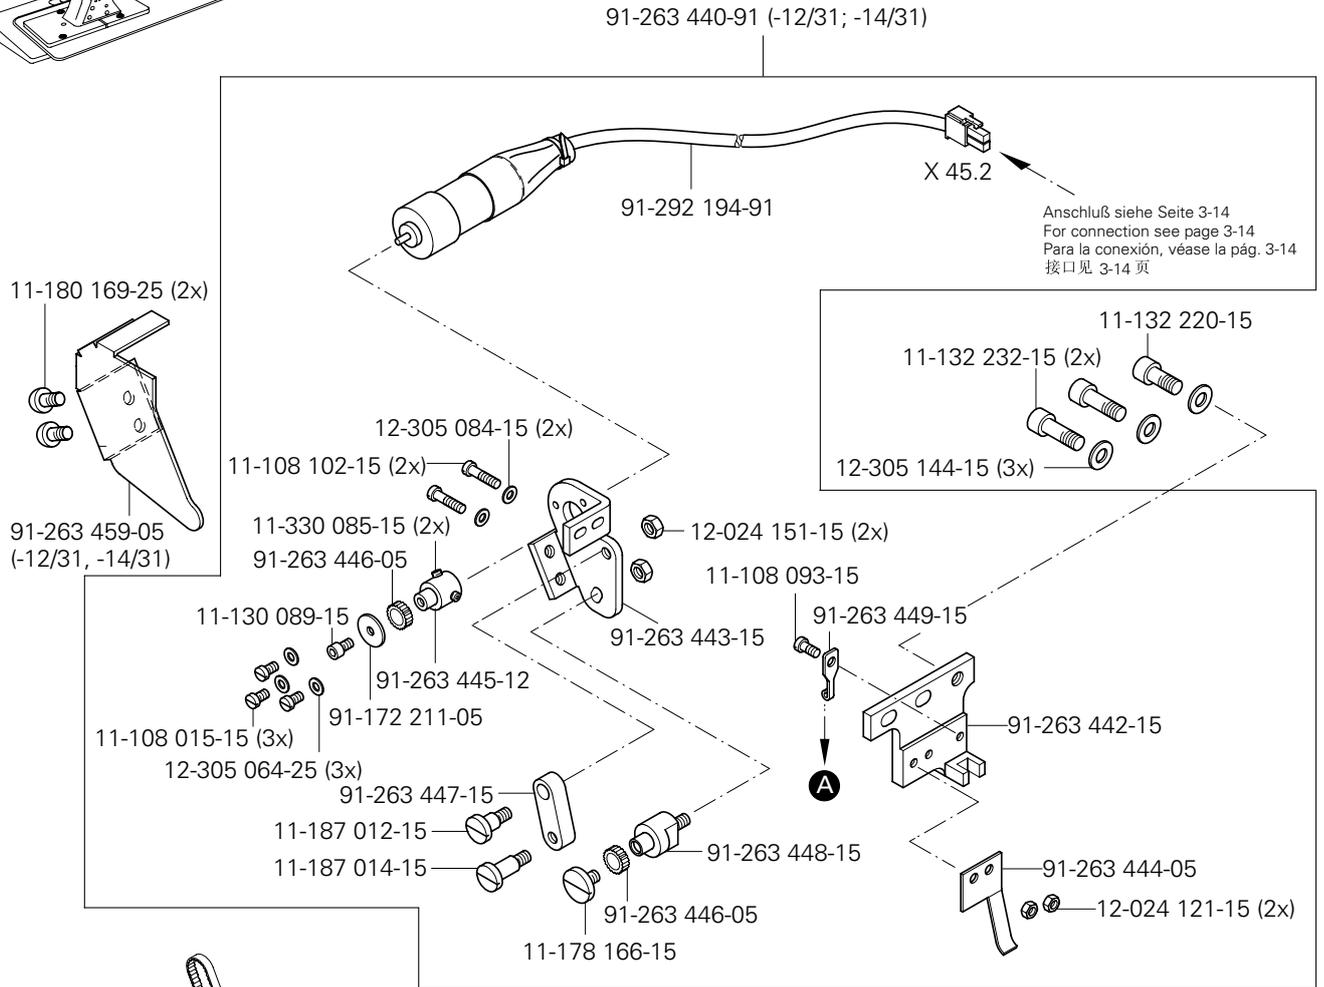


3.02

Kopfteile
 Needle head parts
 Piezas de la cabeza
 机头零件

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;-14/31

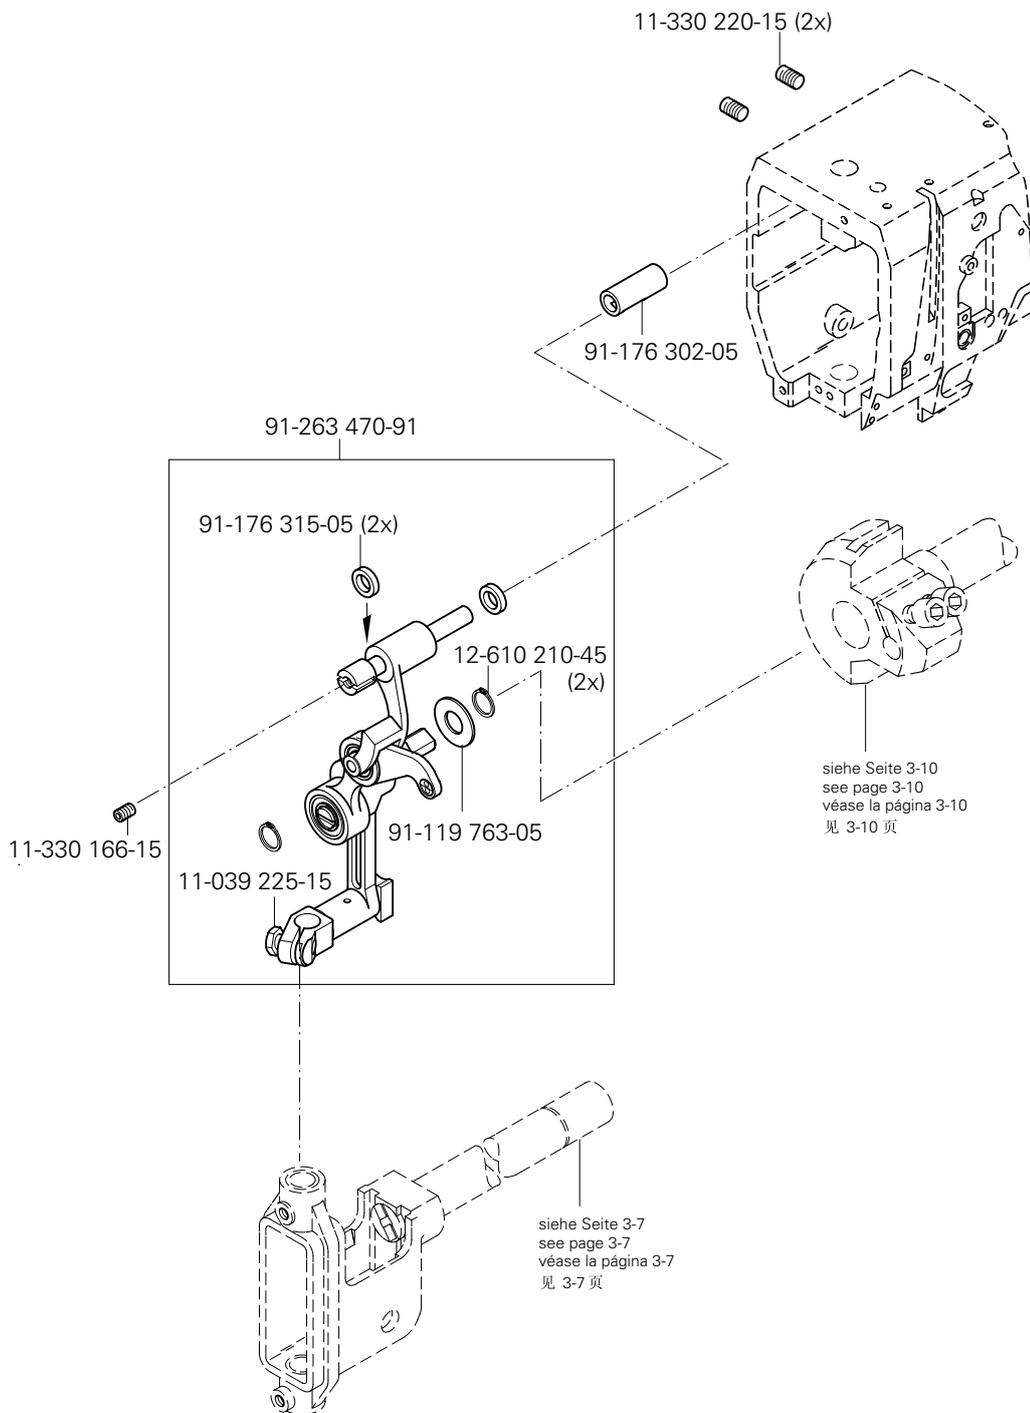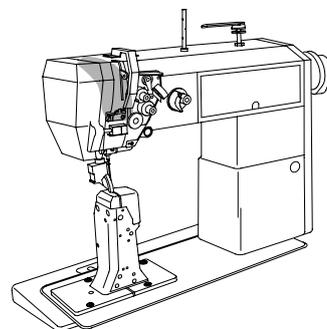


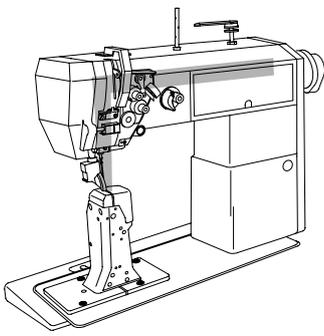

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

3.02


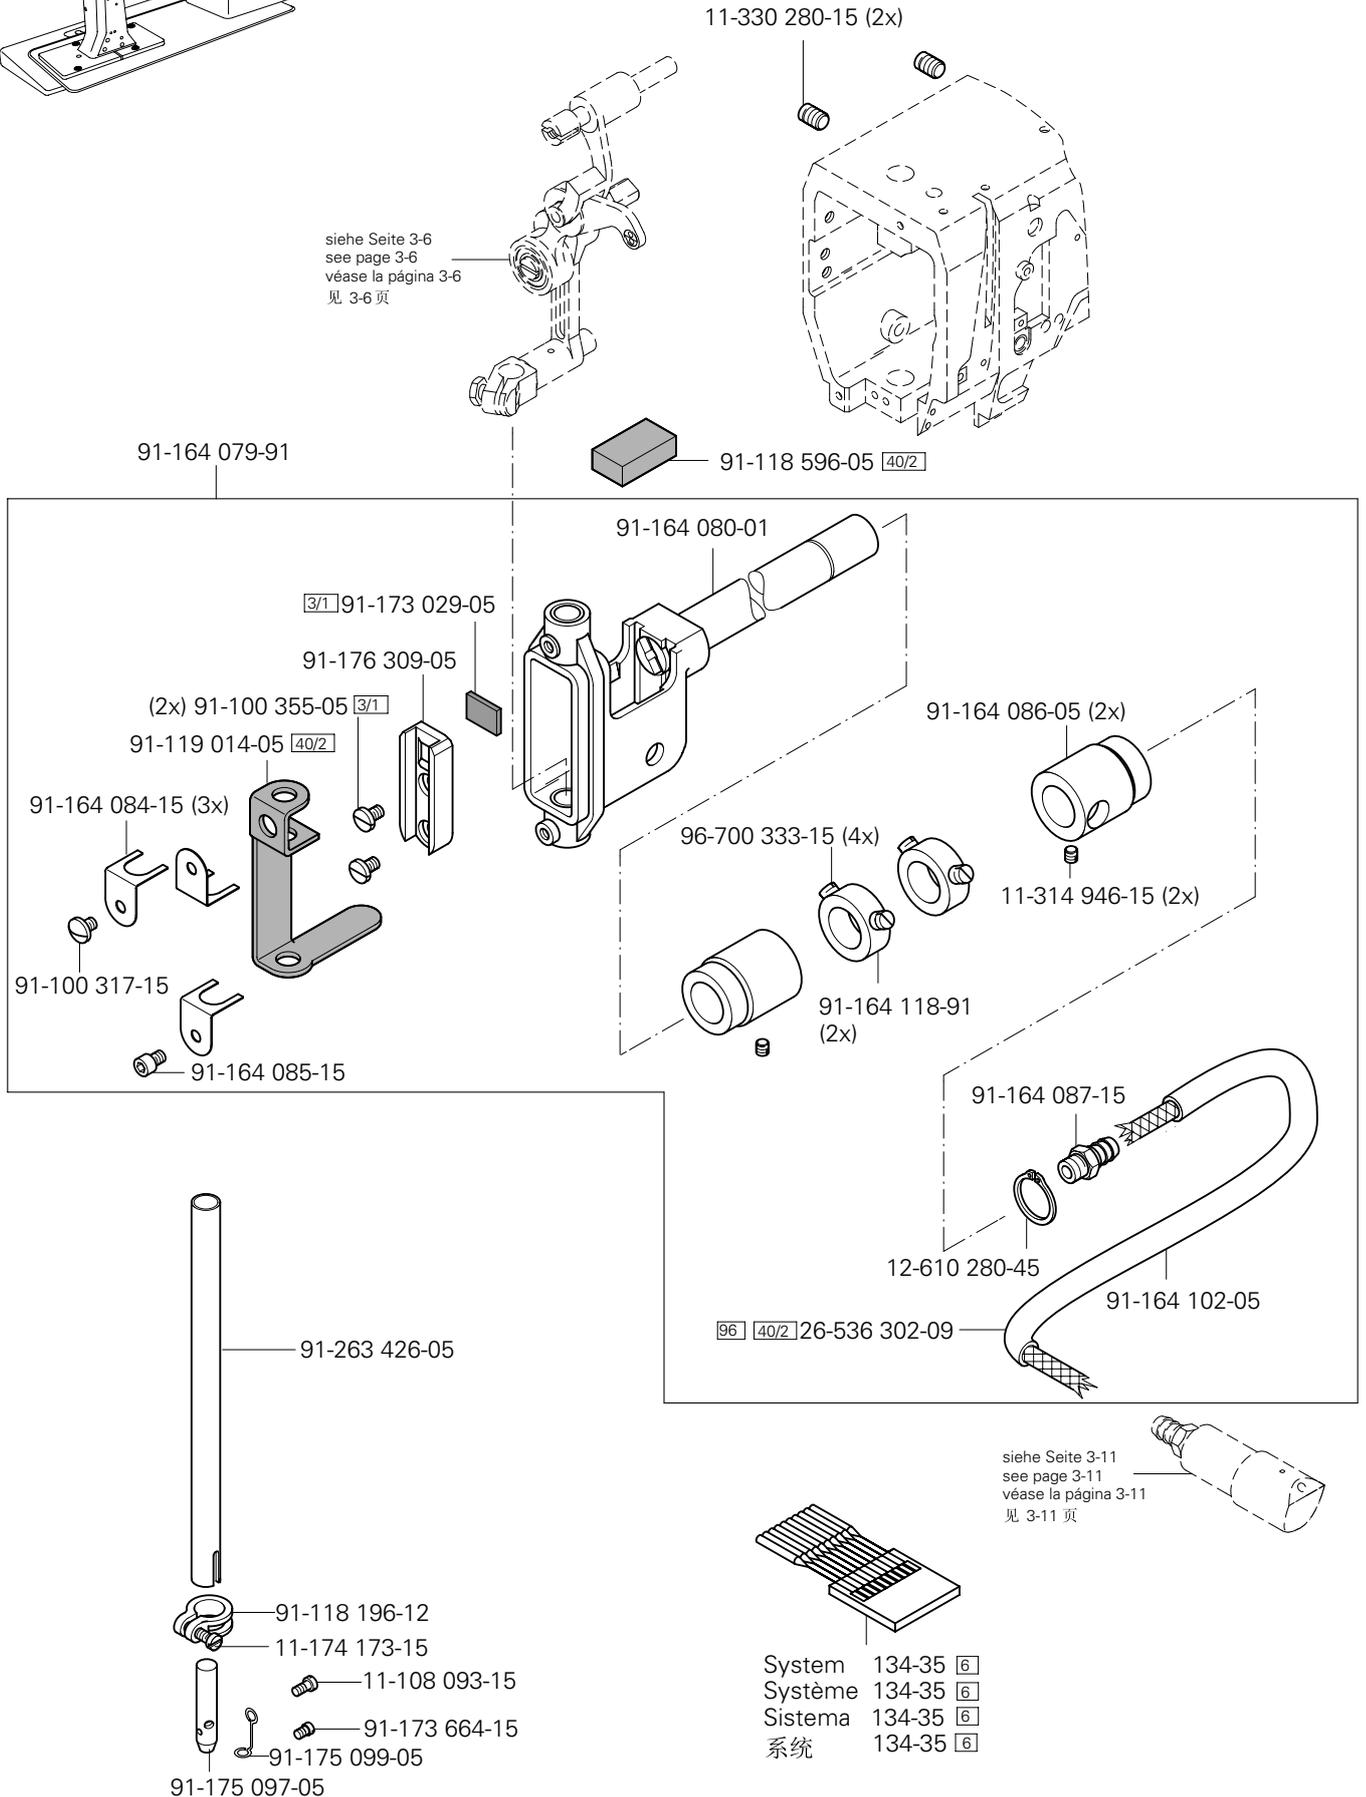



☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
见第2章标记说明

3.02

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

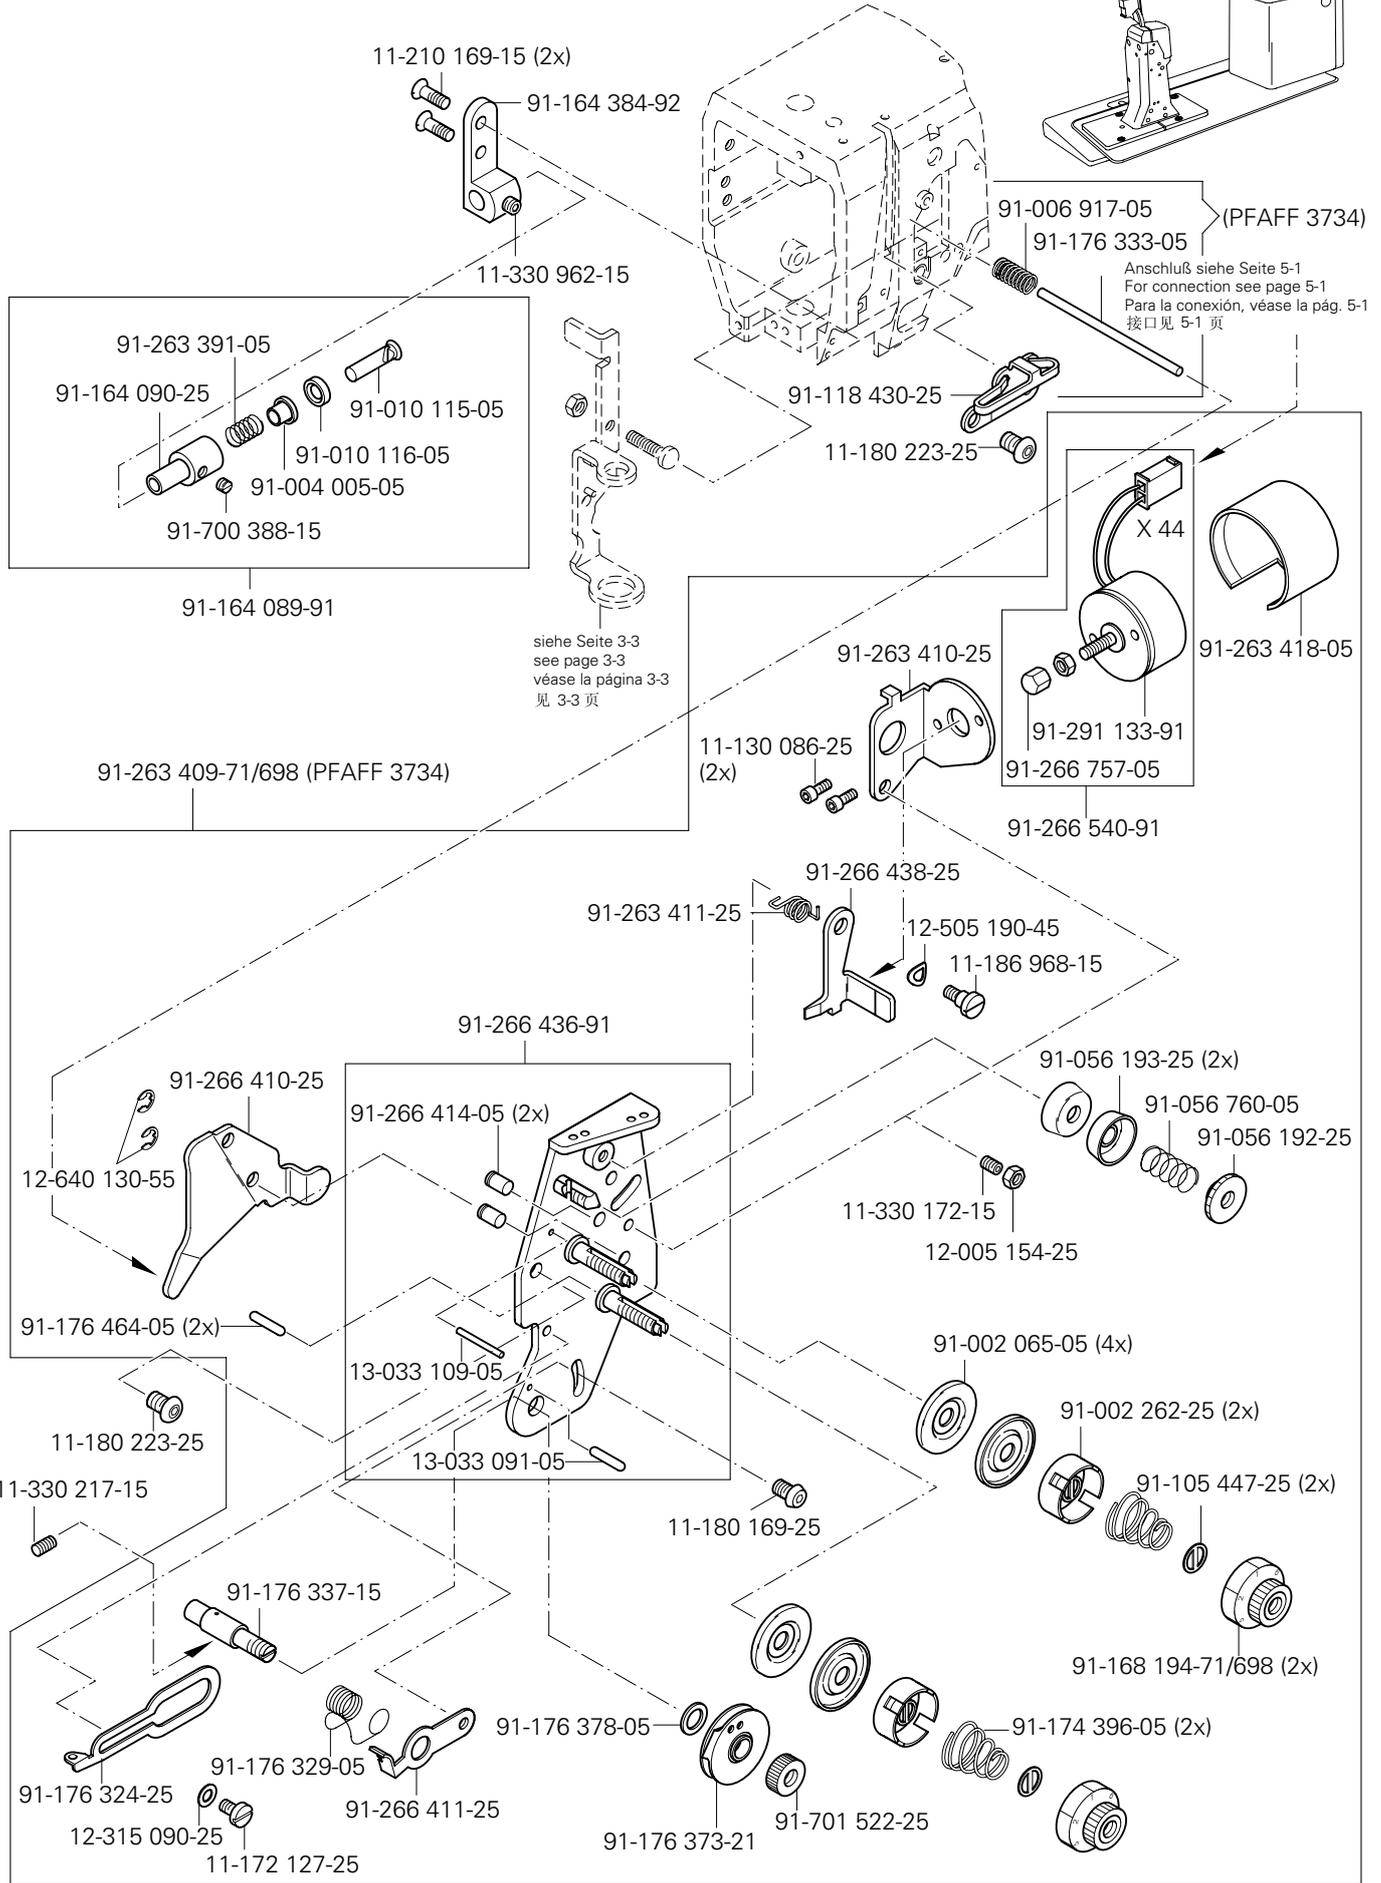
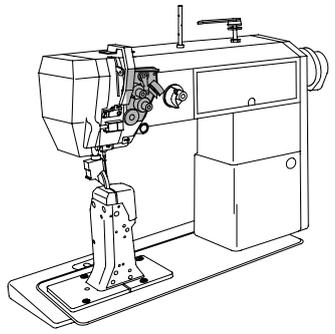


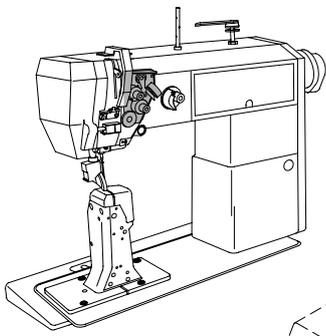

Kopfteile
Needle head parts
Piezas de la cabeza
机头零件

PFAFF 3834-14/11;-14/31



3.02

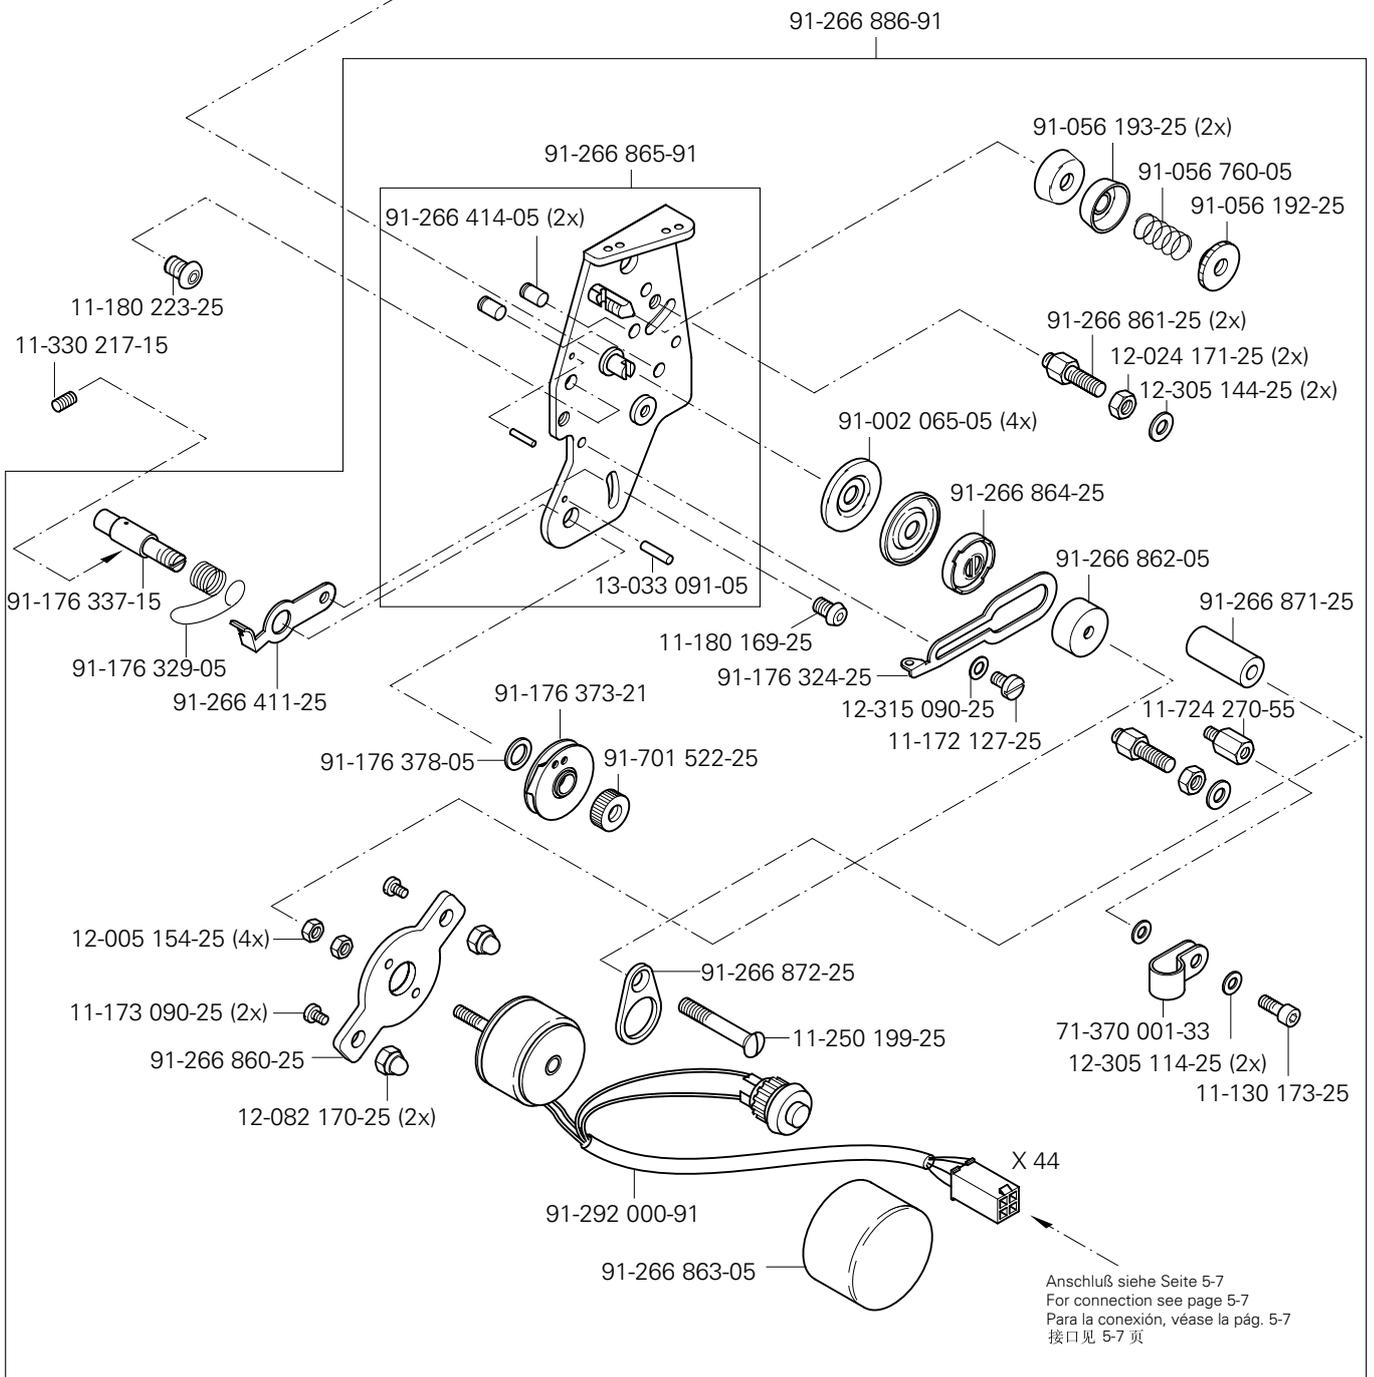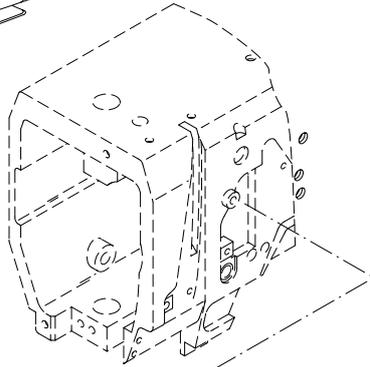


3.03

Armteile
 Arm parts
 Piezas del brazo
 机臂零件

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;14/31

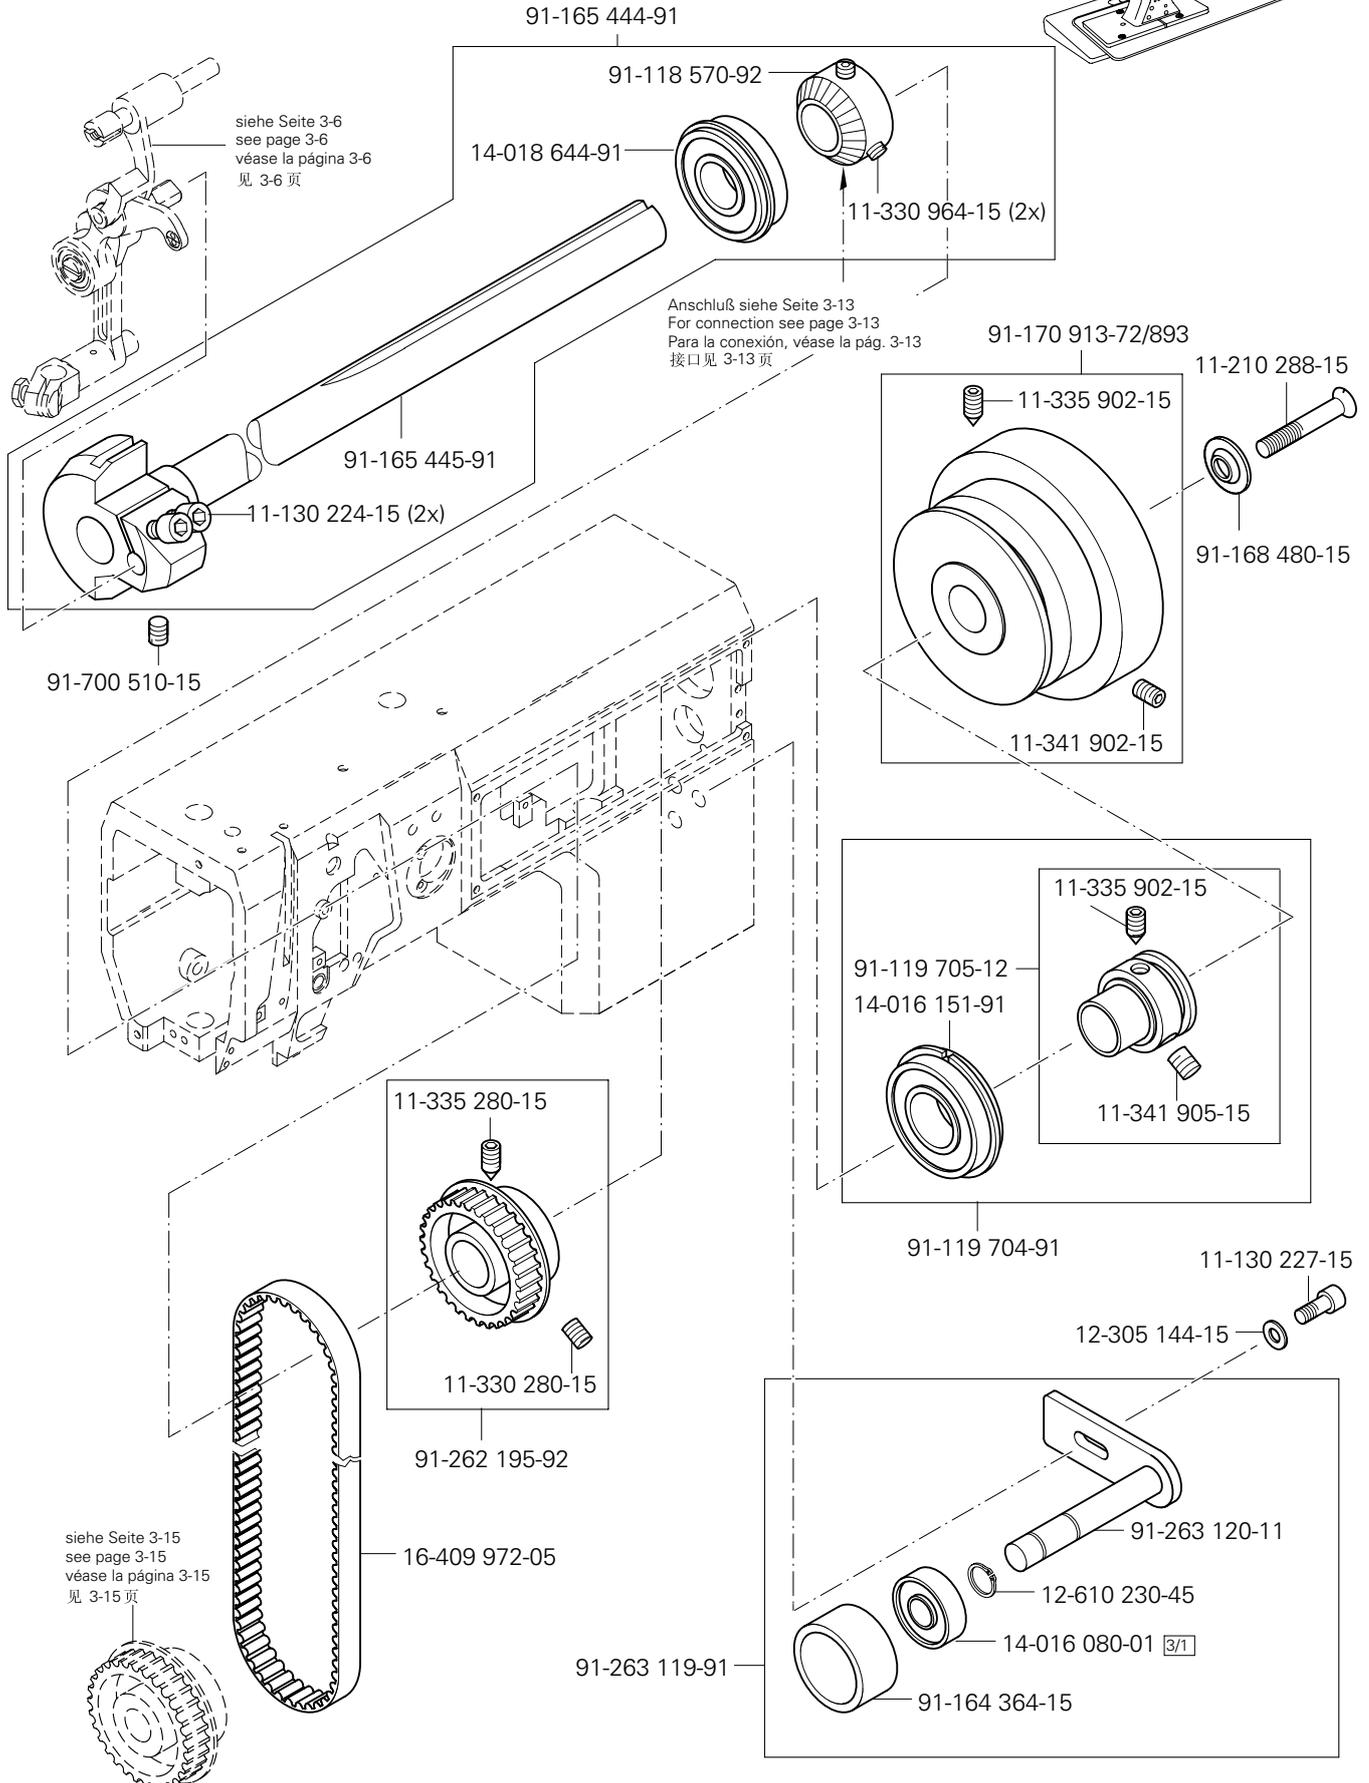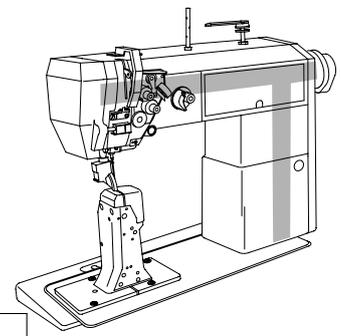

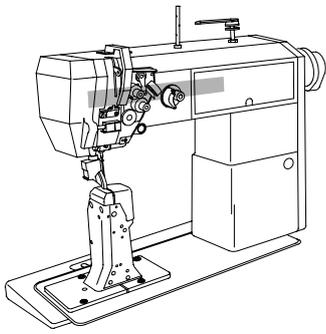

Armteile

Arm parts


Piezas del brazo

机臂零件

PFAFF 3734-12/31

PFAFF 3834-14/11;14/31



3.03

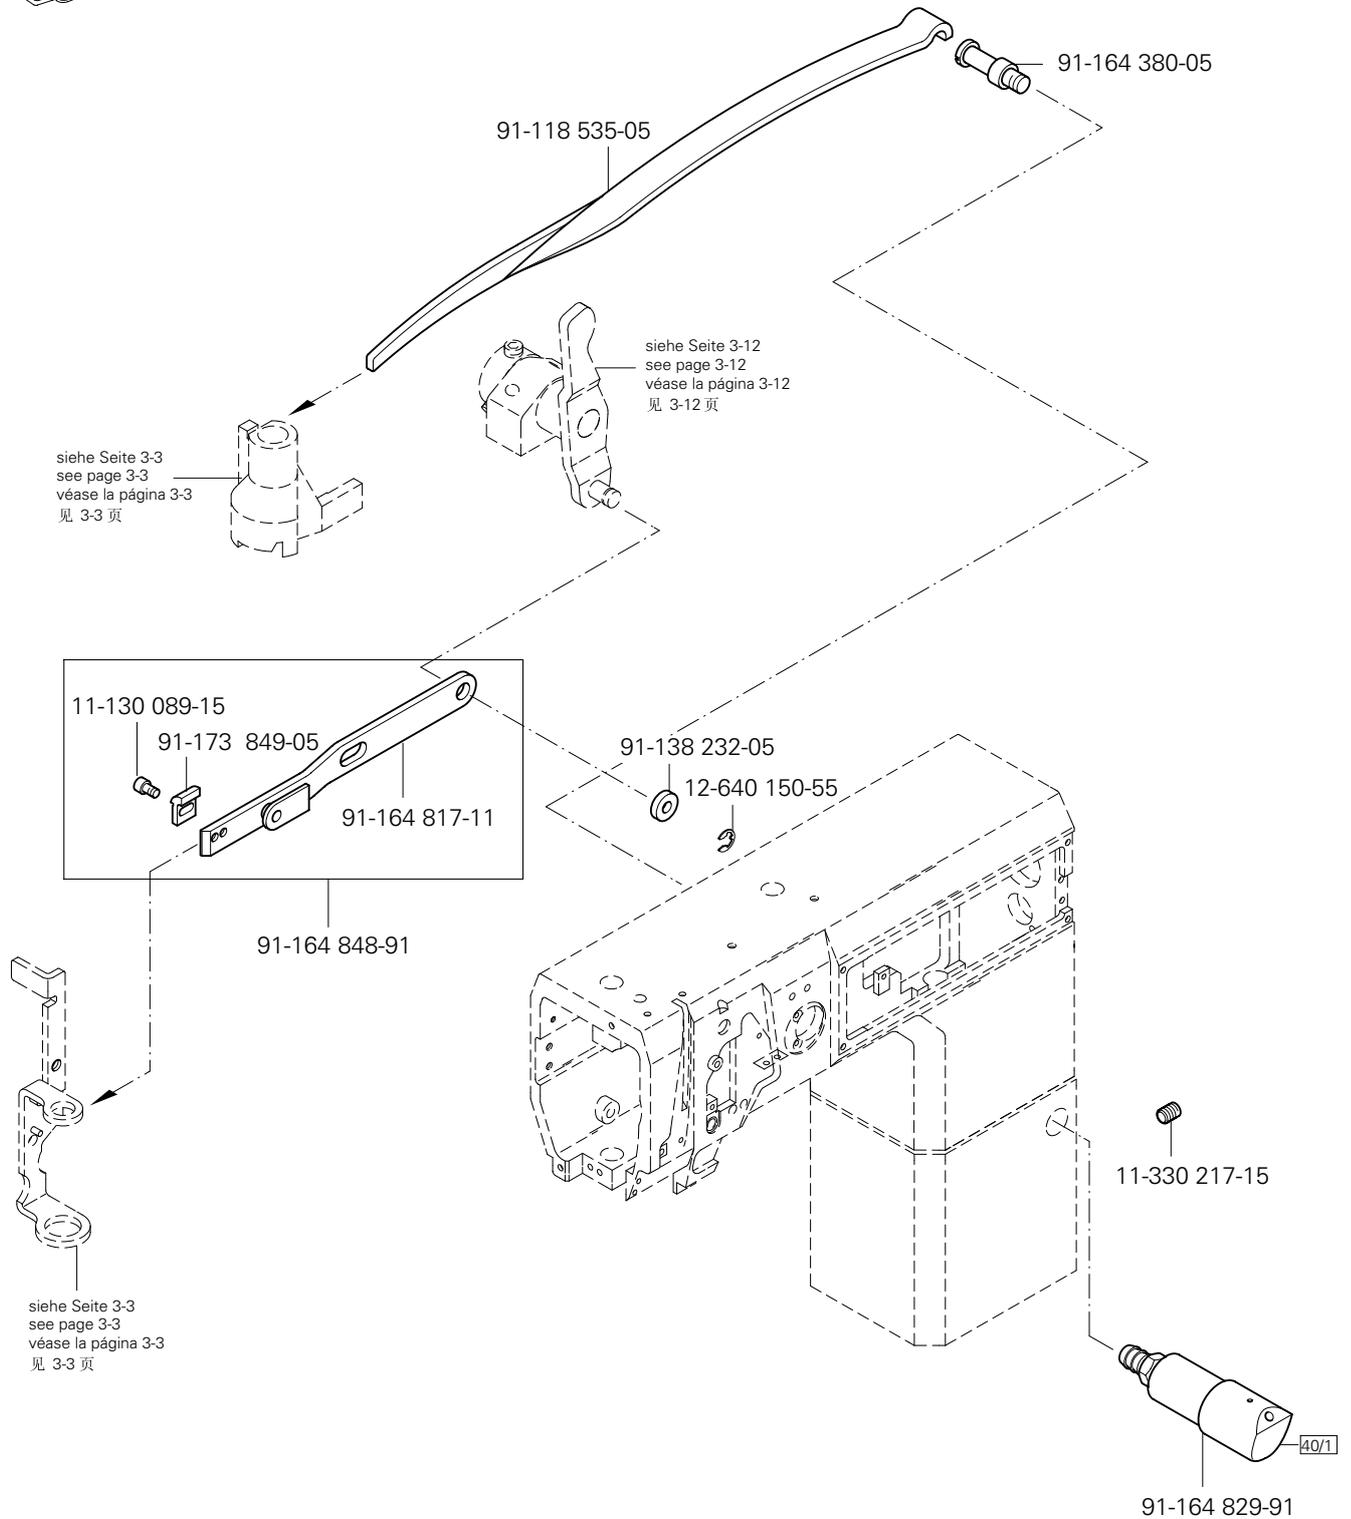

3.03


Armteile
 Arm parts
 Piezas del brazo
 机臂零件

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;14/31

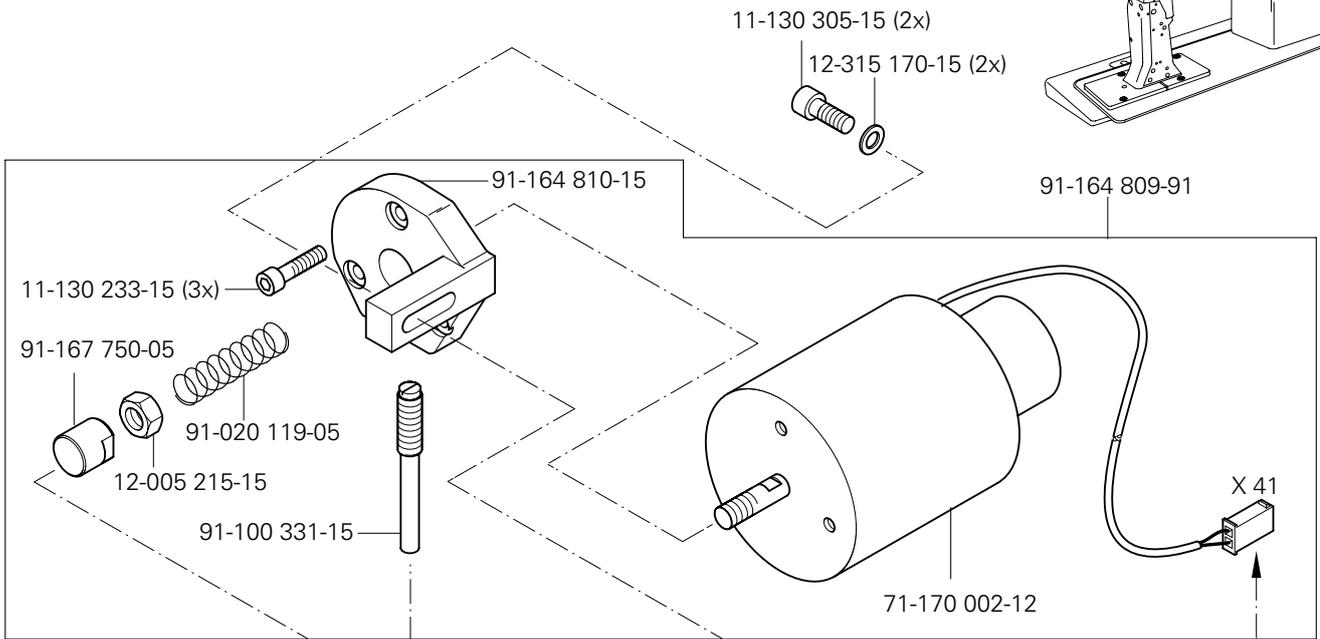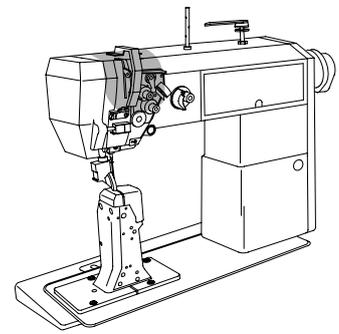



Anschluß siehe Seite 5-1
 For connection see page 5-1
 Para la conexión, véase la pág. 5-1
 接口见 5-1 页

siehe Seite 3-11
 see page 3-11
 véase la página 3-11
 见 3-11 页

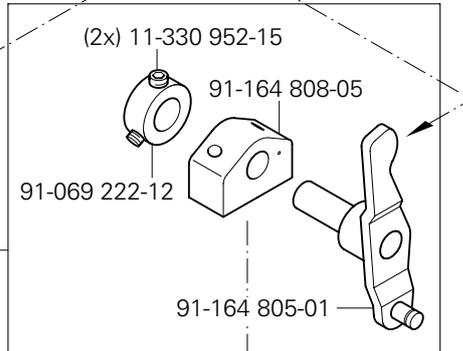

siehe Seite 3-11
 see page 3-11
 véase la página 3-11
 见 3-11 页

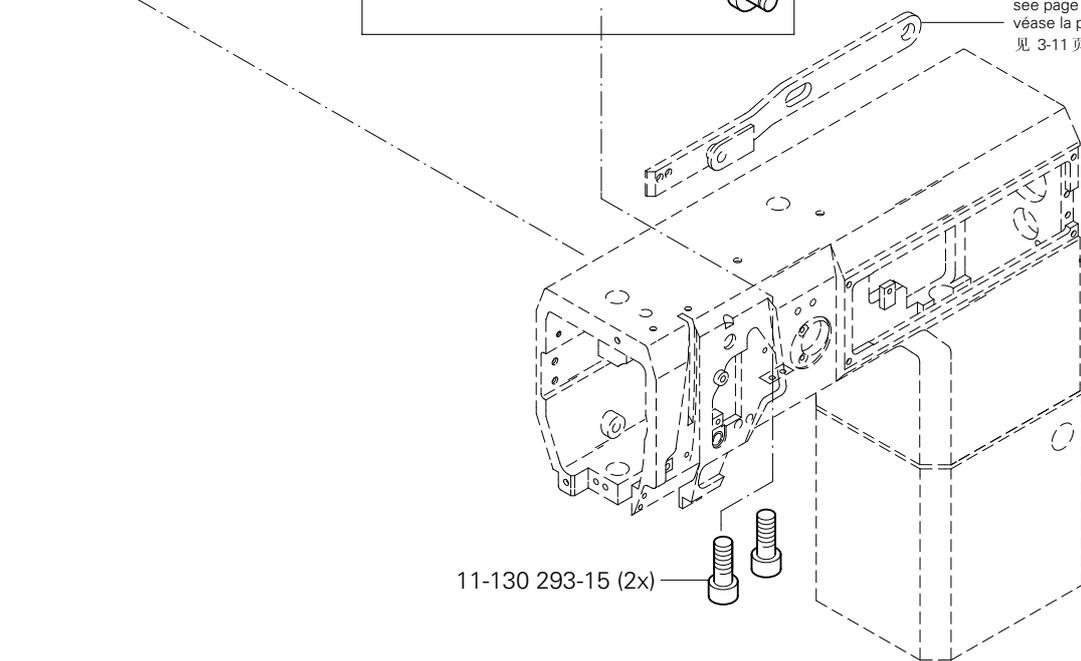

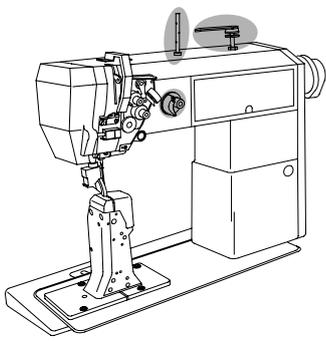

Armteile

Arm parts


Piezas del brazo

机臂零件

PFAFF 3734-12/31

PFAFF 3834-14/11;14/31



3.03

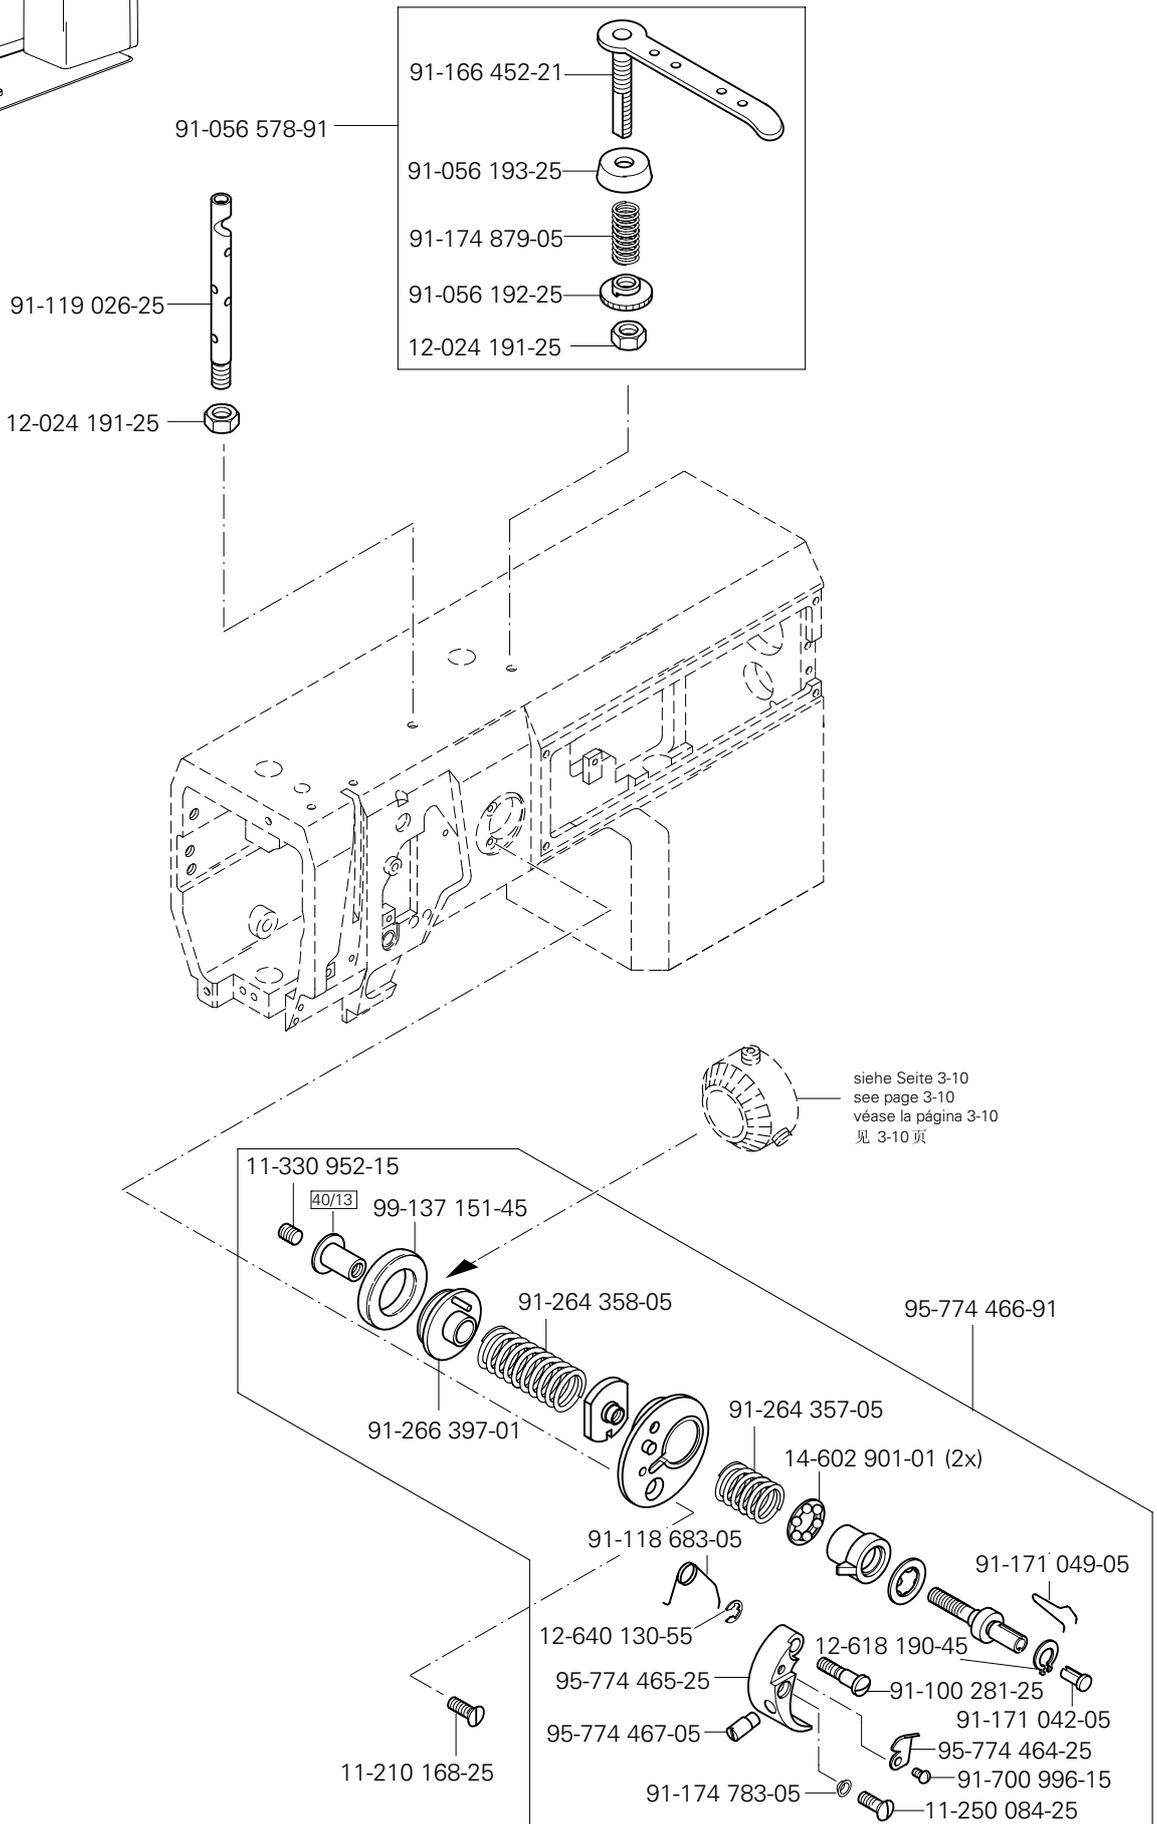

3.03

Armteile
 Arm parts
 Piezas del brazo
 机臂零件


PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/31

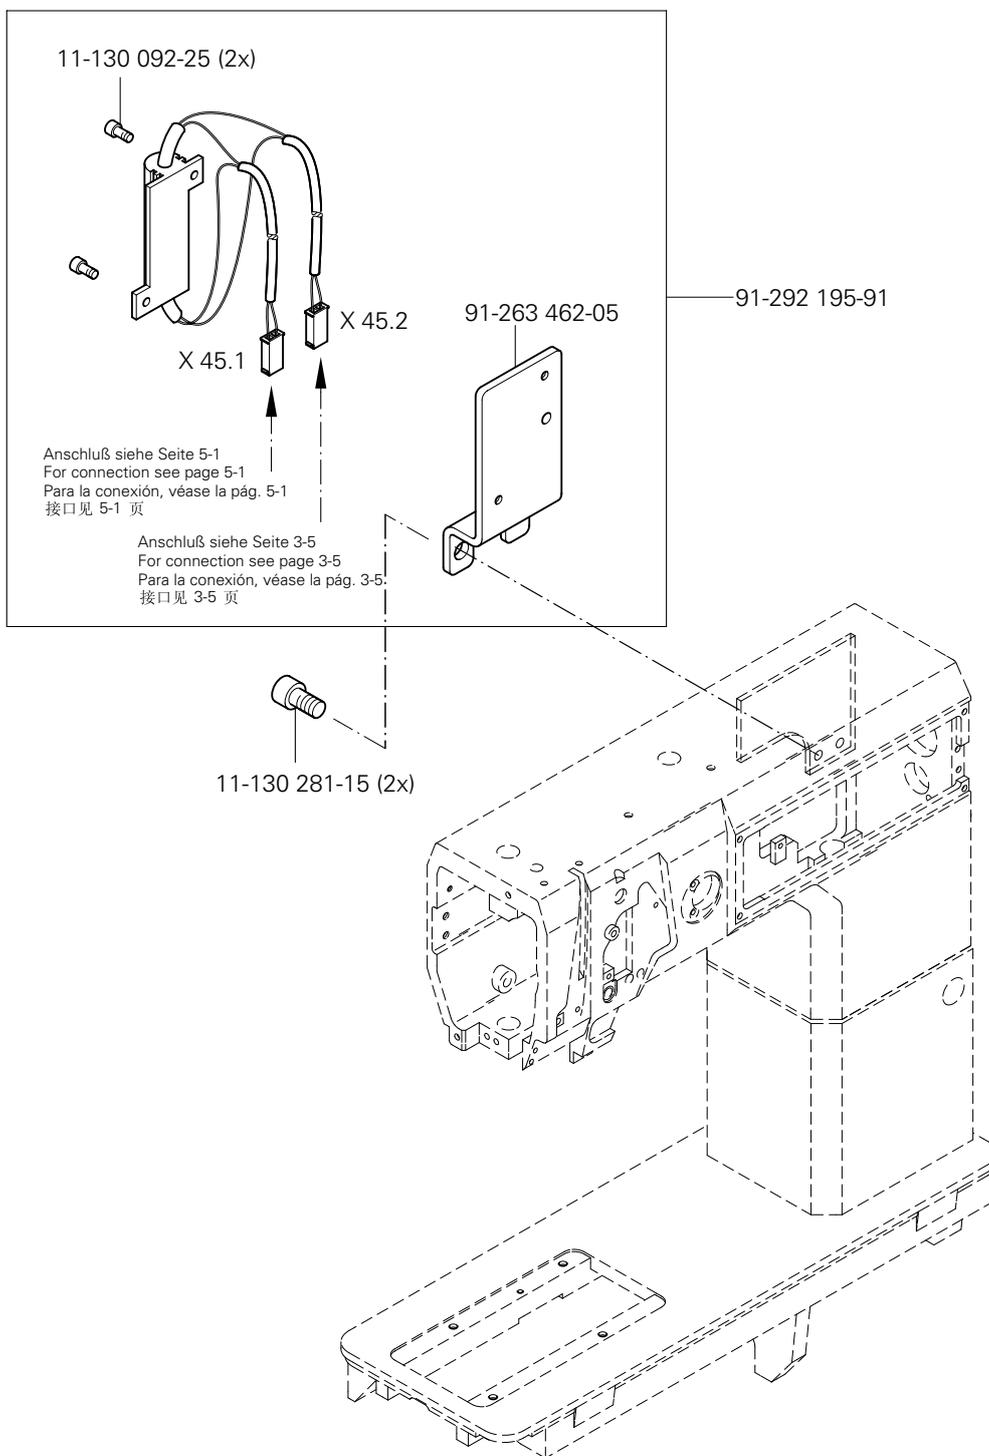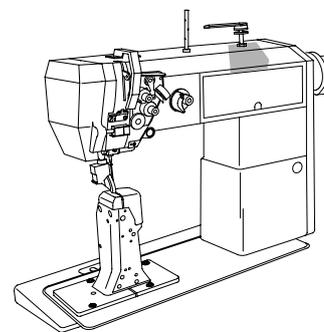

Grundplattenteile
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31






3.04

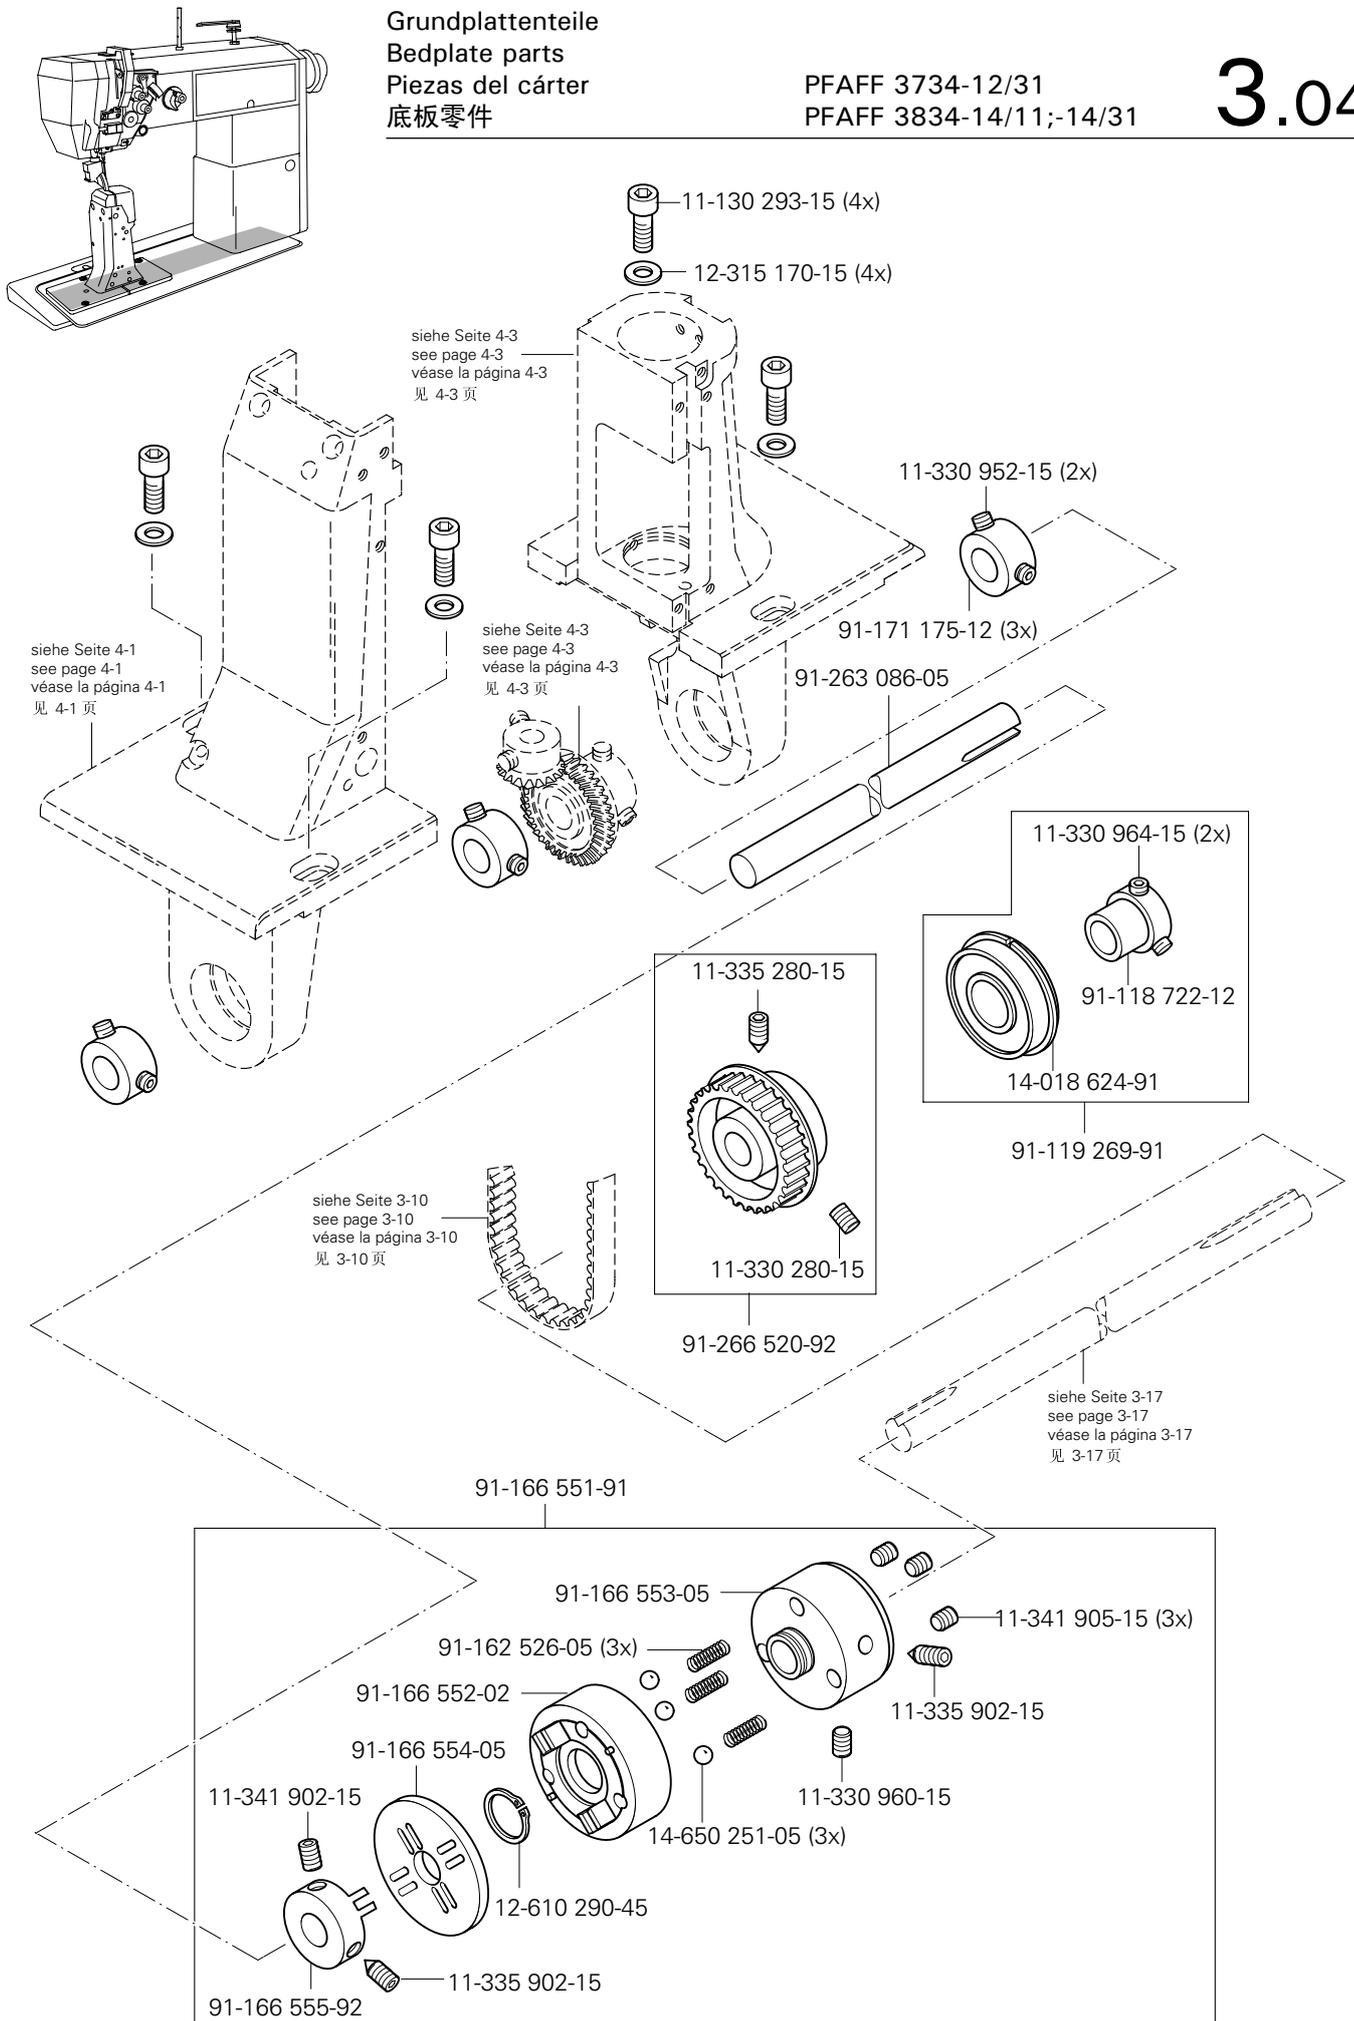


3.04

Grundplattenteile
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

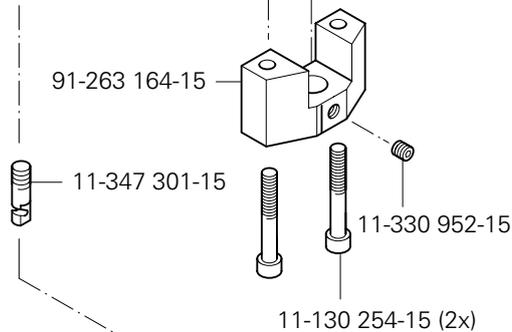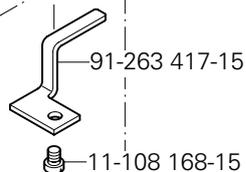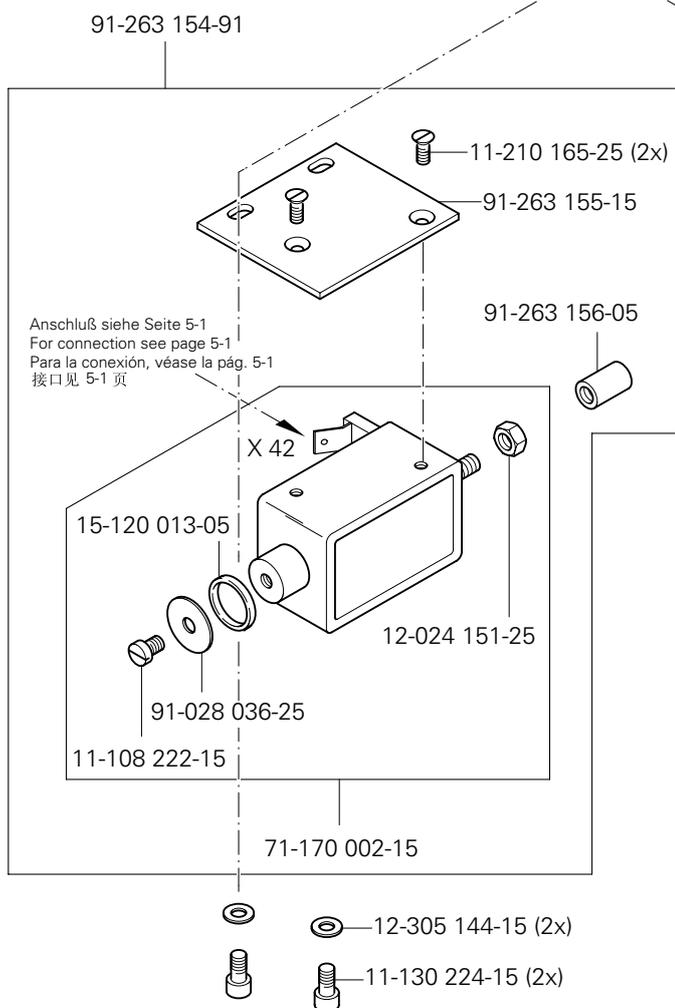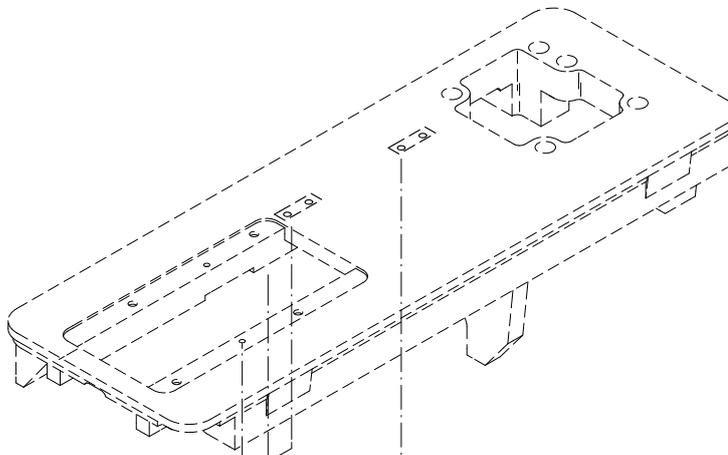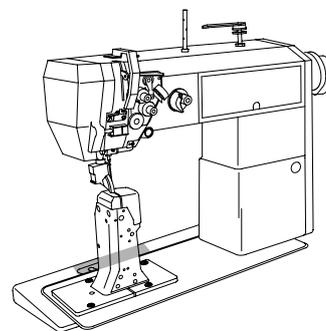


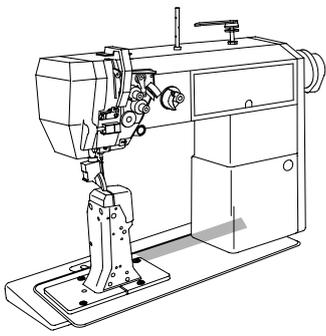

Grundplattenteile
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31



3.04

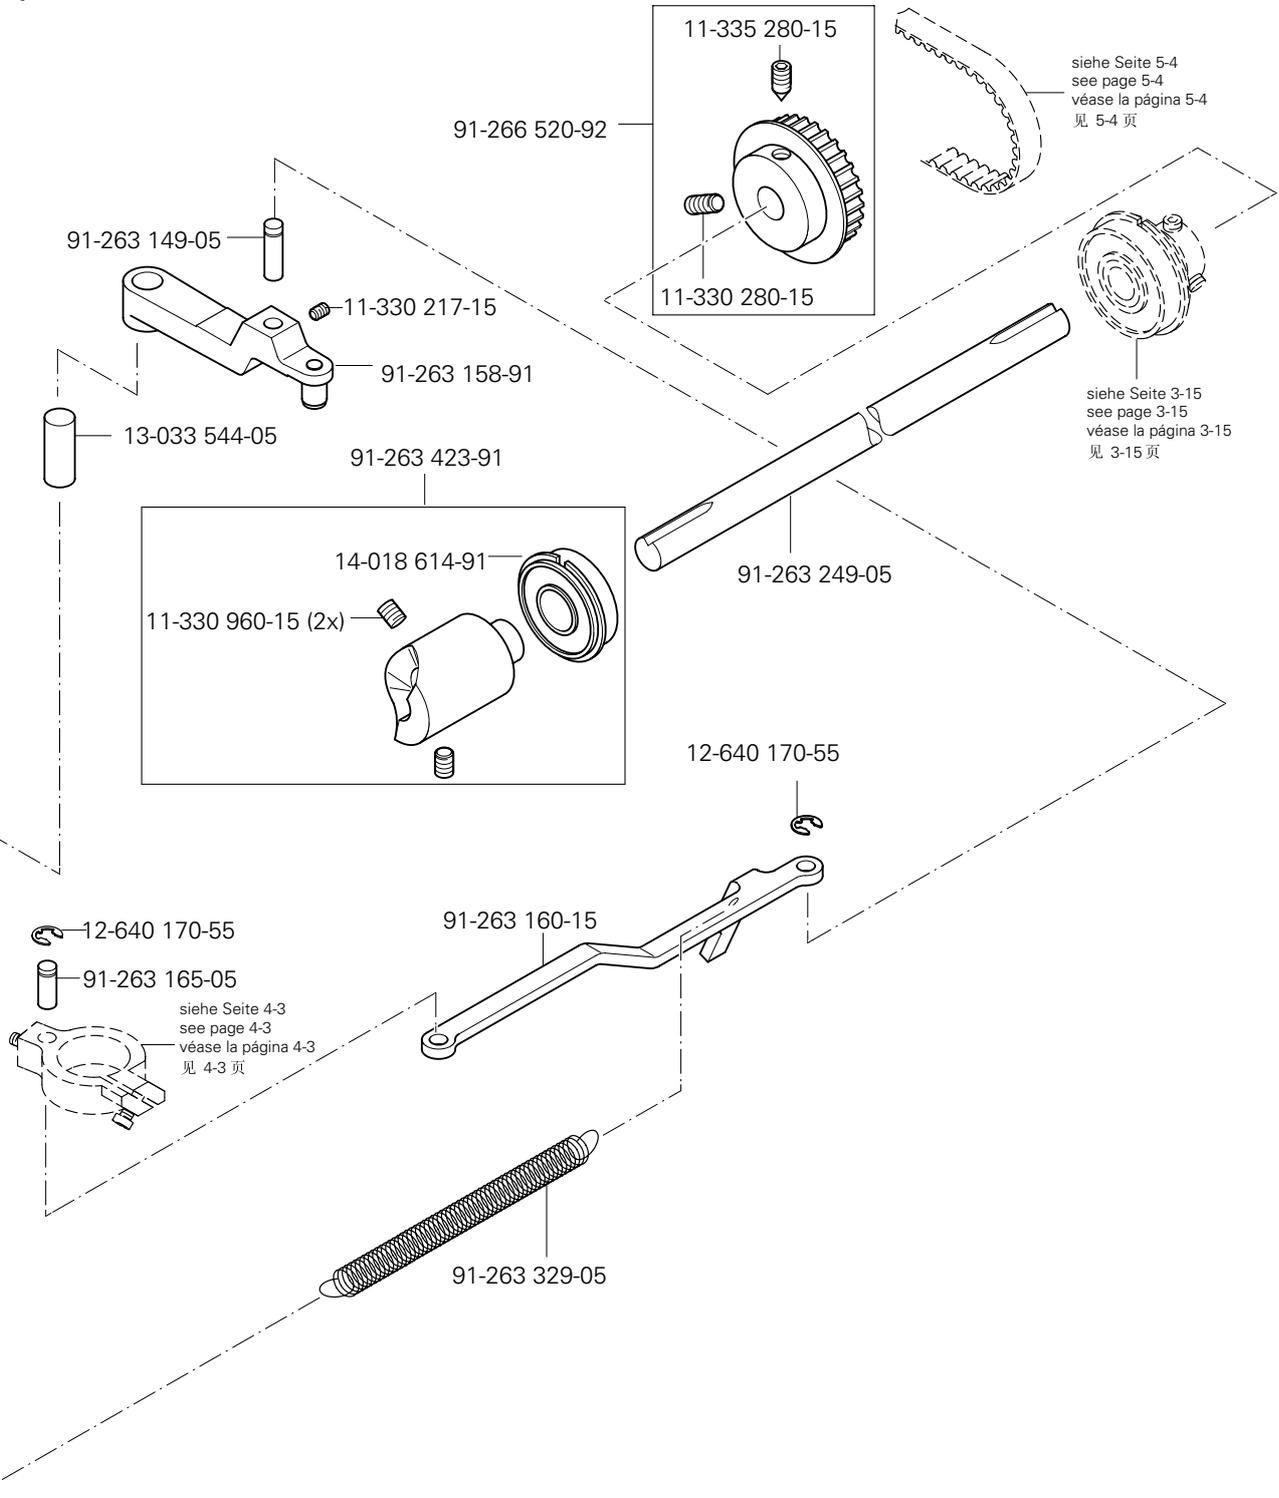

3.04


Grundplattenteile
Bedplate parts
Piezas del cárter
底板零件

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

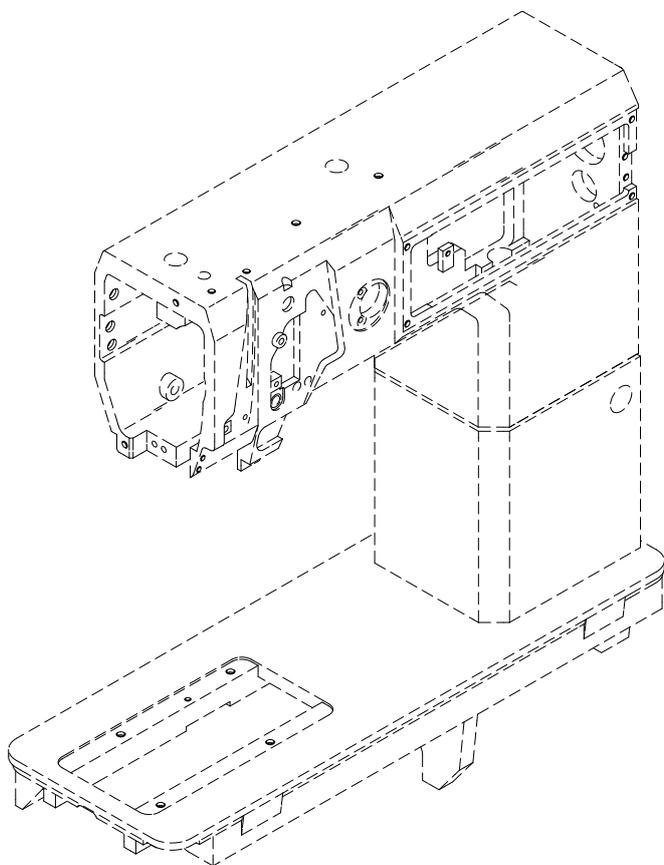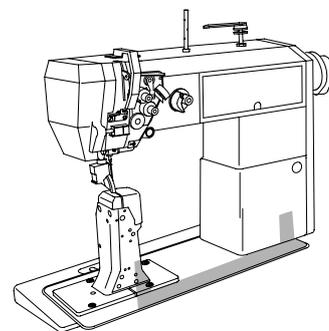

91-263 201-01

11-108 222-15 (2x)

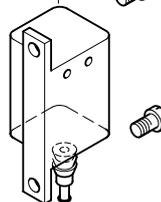

25-161 801-49 96

71-370 001-32 (2x)

12-510 111-25 (2x)

12-305 114-25 (2x)

11-130 179-25 (2x)

99-135 834-05


siehe Seite 4-2
see page 4-2
véase la página 4-2
见 4-2 页

25-161 801-49 96

Schiebradsäule, links
 Feed wheel post, left
 Column del arrastre por rueda, a la izquierda
 送料轮柱, 左

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;-14/31

4.01

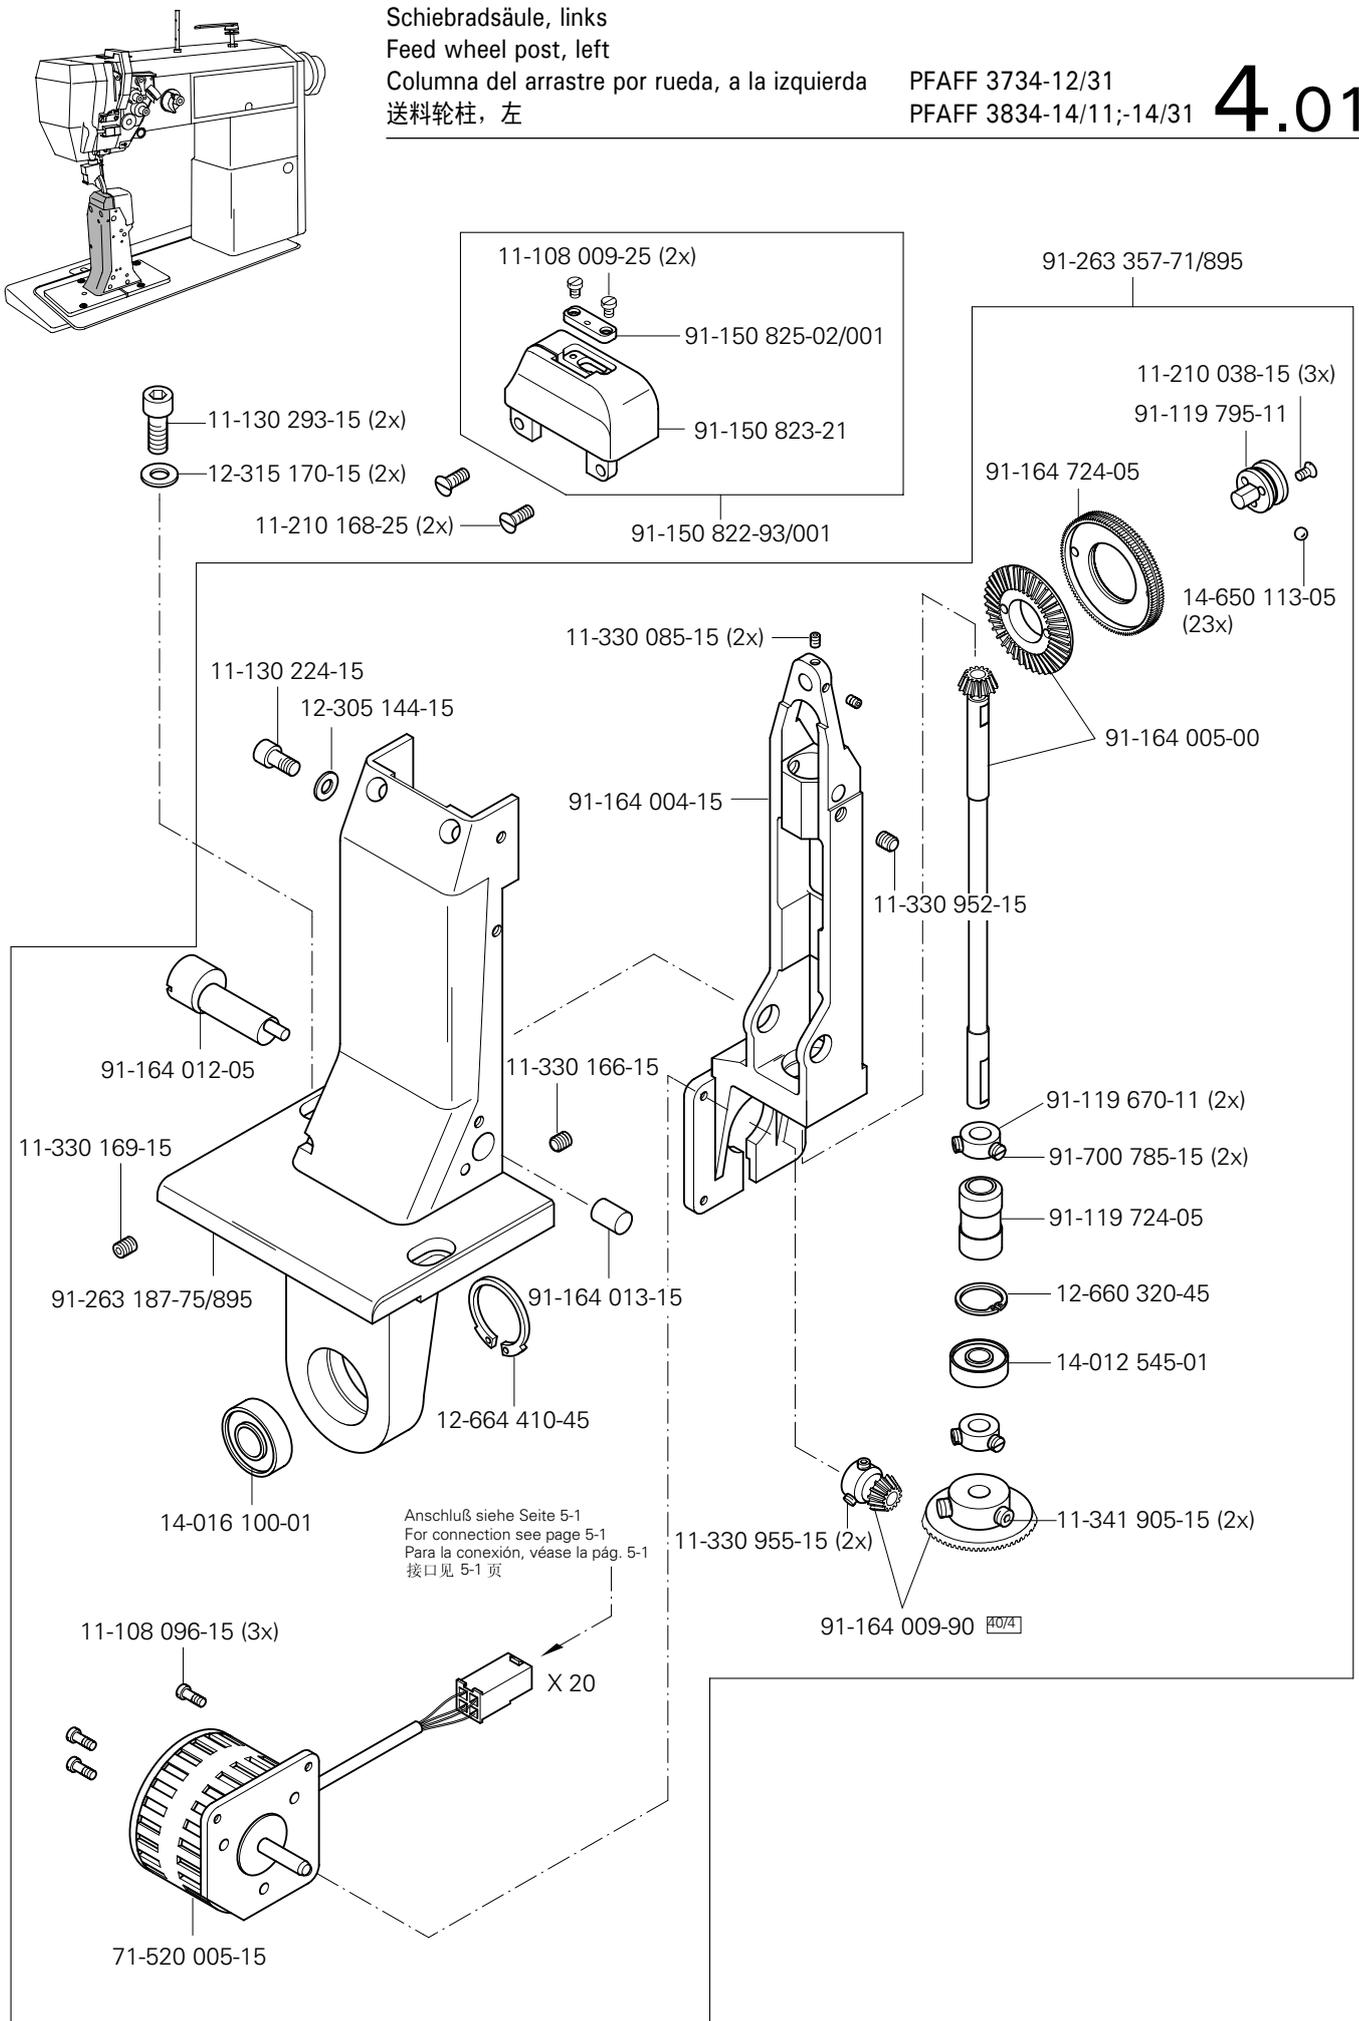



□ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
 see chapter 2 Explanation of key markings
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
 见第2章标记说明


(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
 (for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
 (las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
 (其它零件与3.01至3.04章中的相同)

4.02

Greifersäule, rechts
Hook post, right
Column del garfio, a la derecha
旋梭柱, 右

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

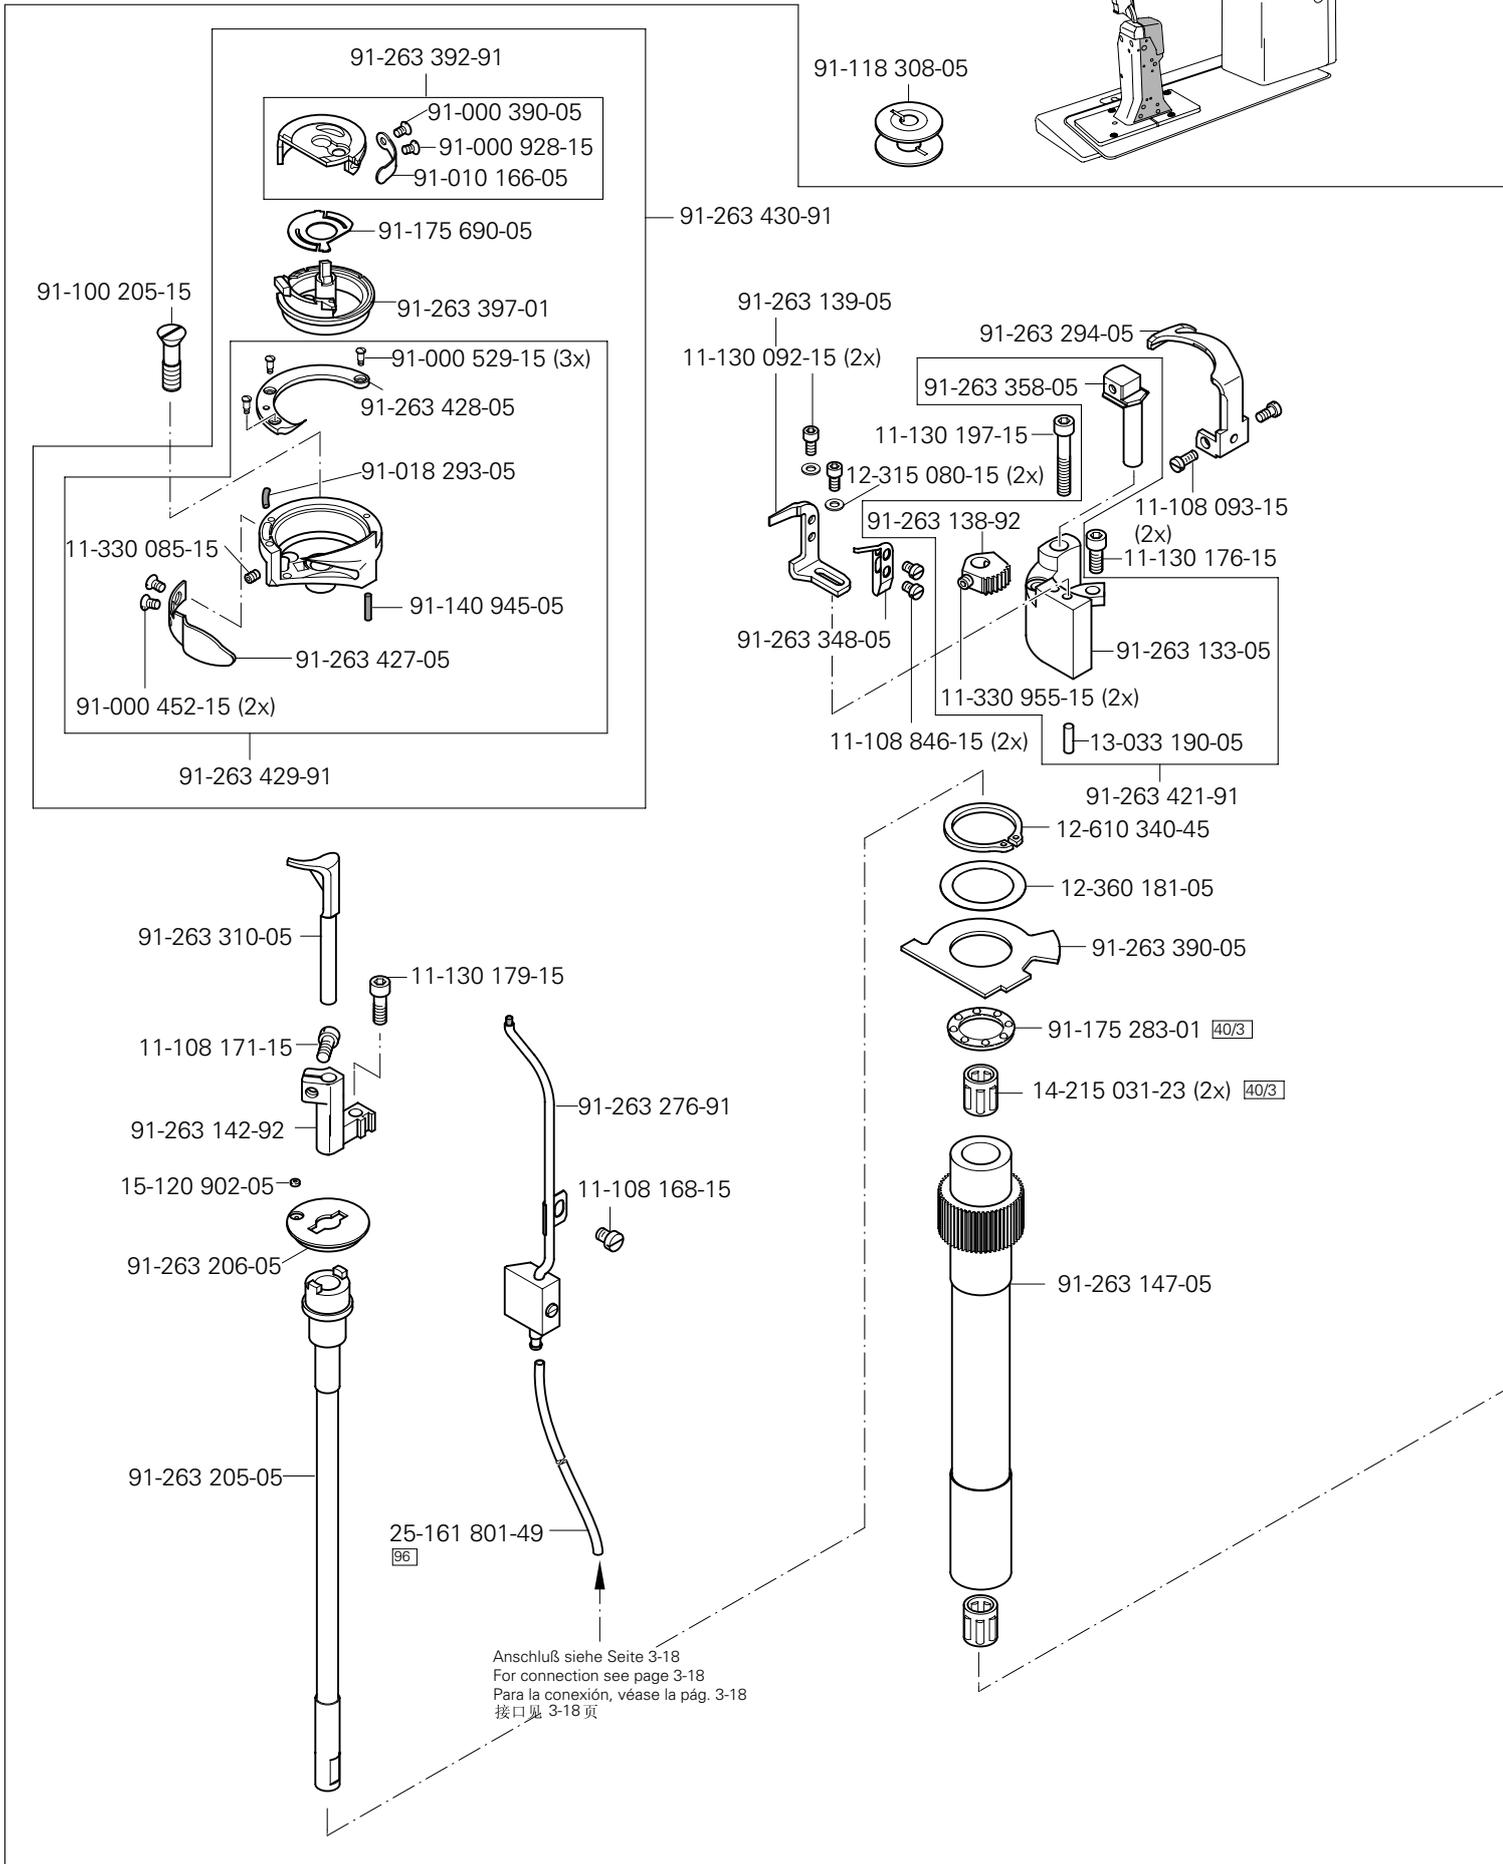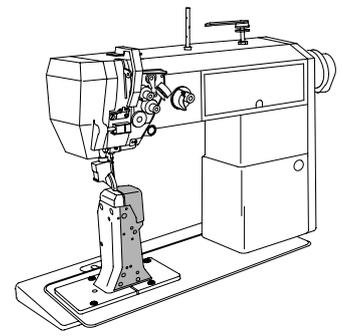

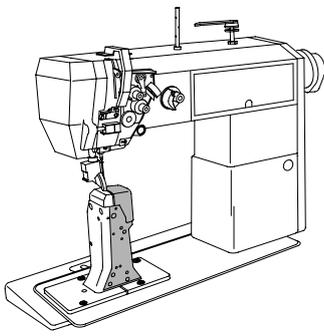


Greifersäule, rechts
 Hook post, right
 Column del garfio, a la derecha
 旋梭柱, 右

PFAFF 3734-12/31
 PFAFF 3834-14/11;14/31


4.02

91-263 213-71/895

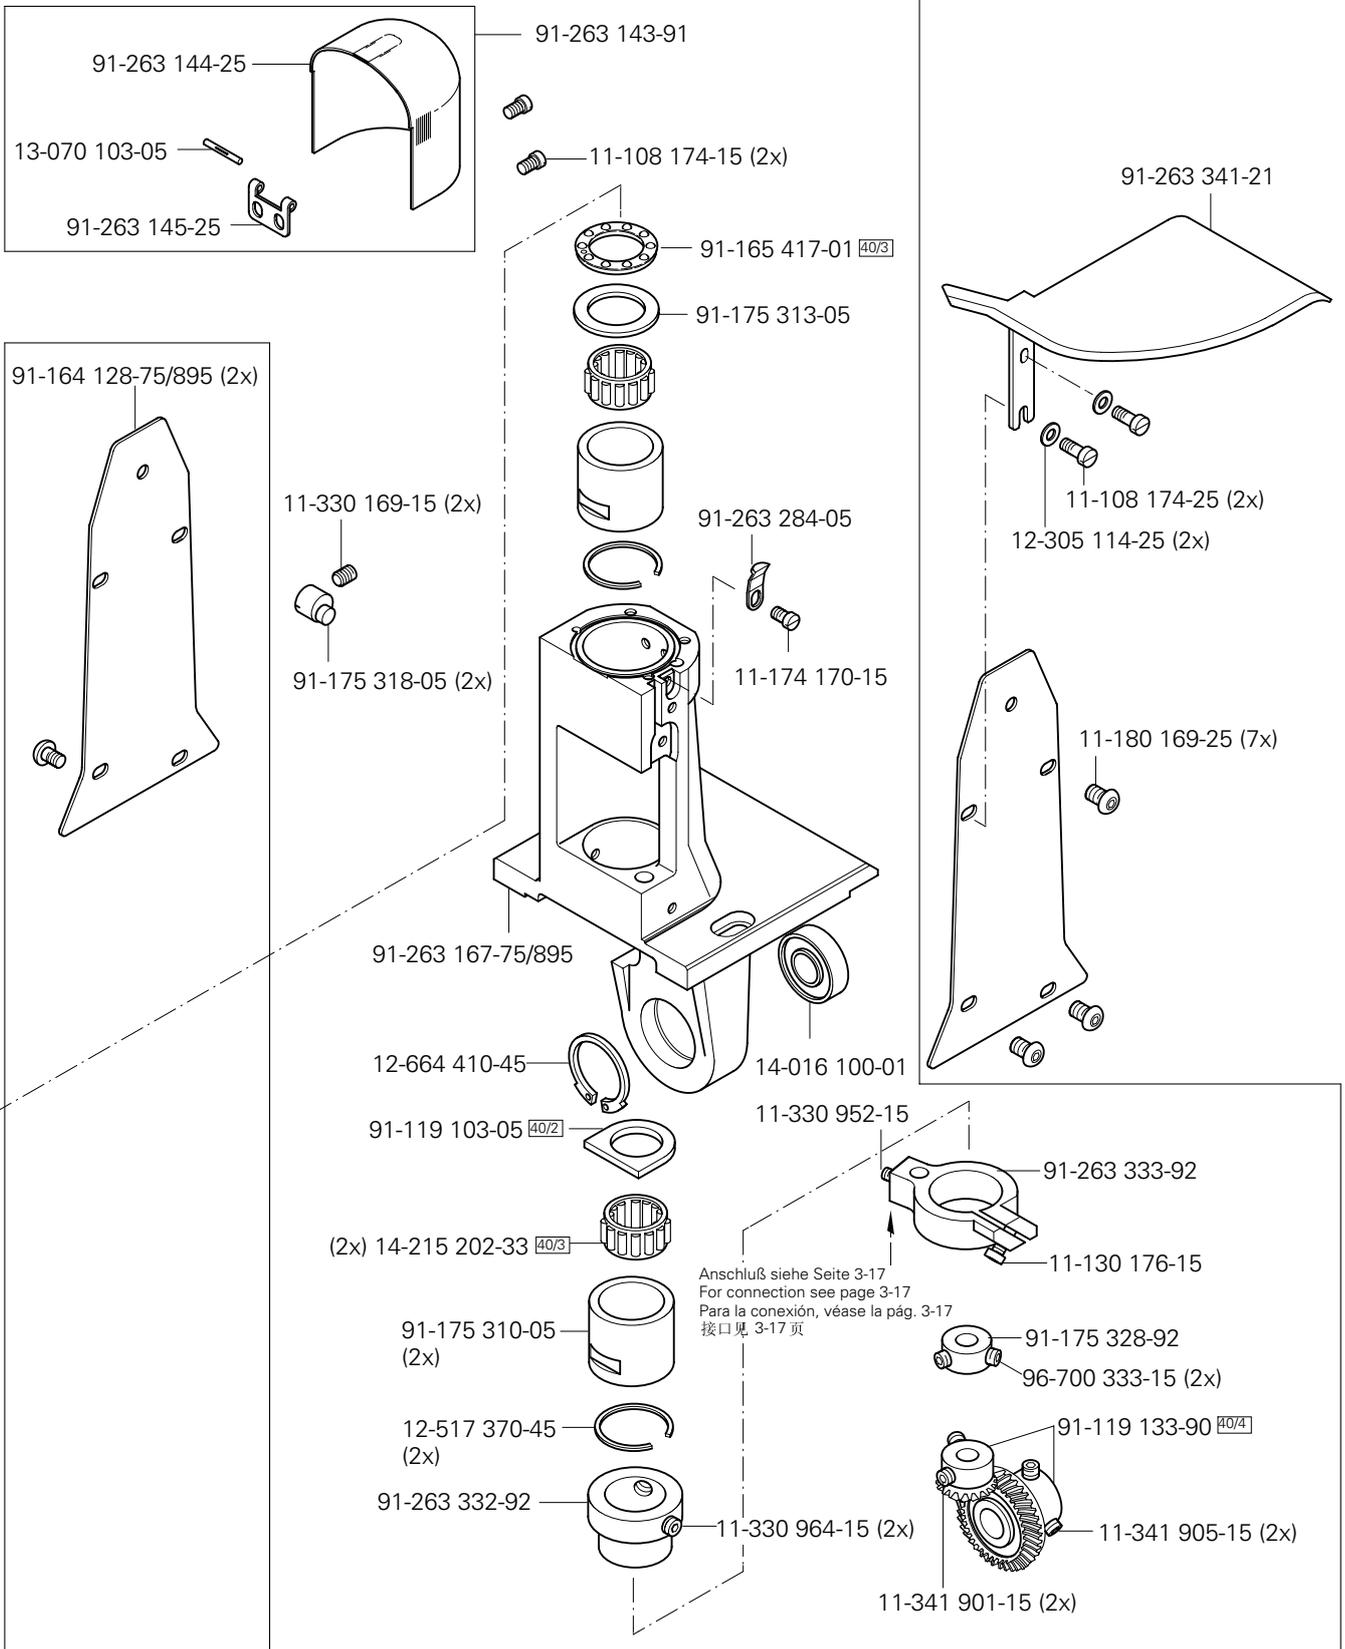

☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
 see chapter 2 Explanation of key markings
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave
 见第2章标记说明

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
 (for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
 (las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)
 (其它零件与3.01至3.04章中的相同)


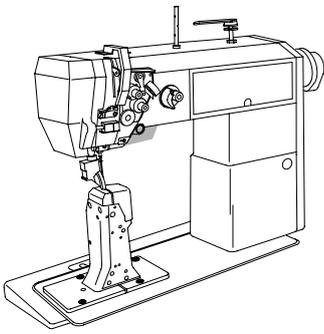


Tastschalter
Push-button switch
Interruptor pulsador
按钮开关

PFAFF 3834-14/11;-14/31

5.02


Anschluß siehe Seite 5-1
For connection see page 5-1
Para la conexión, véase la pág. 5-1
接口见 5-1 页

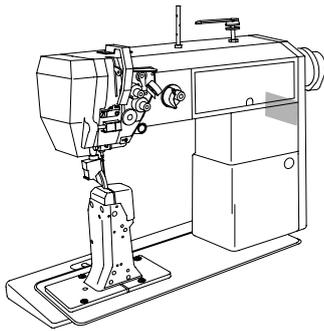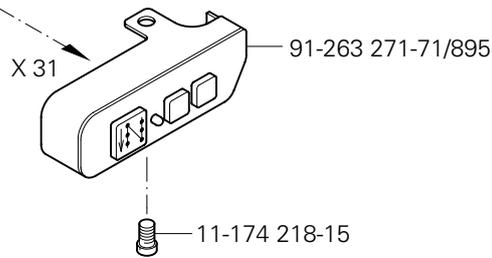

Oberteilererkennung
Sewing head identification
Detección de la parte superior
机头识别

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

5.03



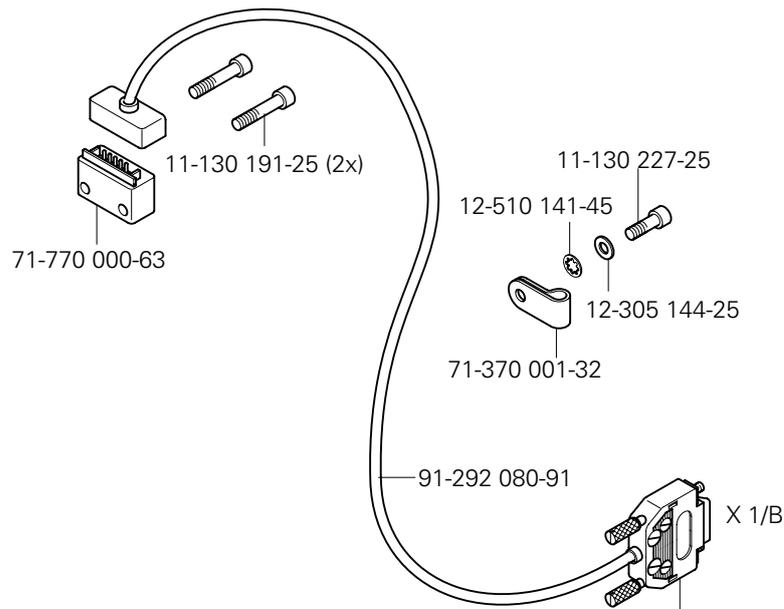


Anschluß siehe Seite 5-6
For connection see page 5-6
Para la conexión, véase la pág. 5-6
接口见 5-6 页

5.04

Bedienfeld
Control panel
Panel de mandos
操作板



PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

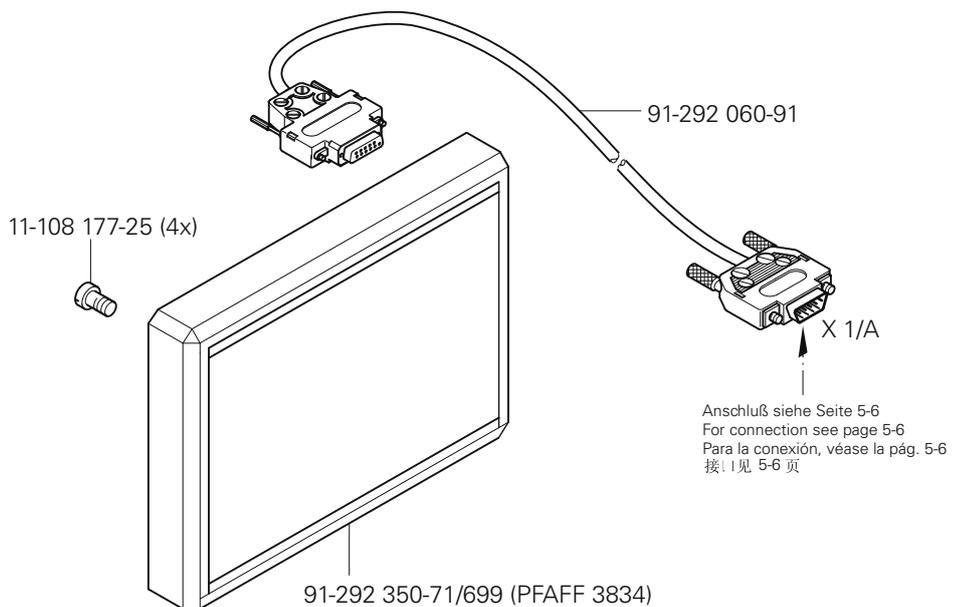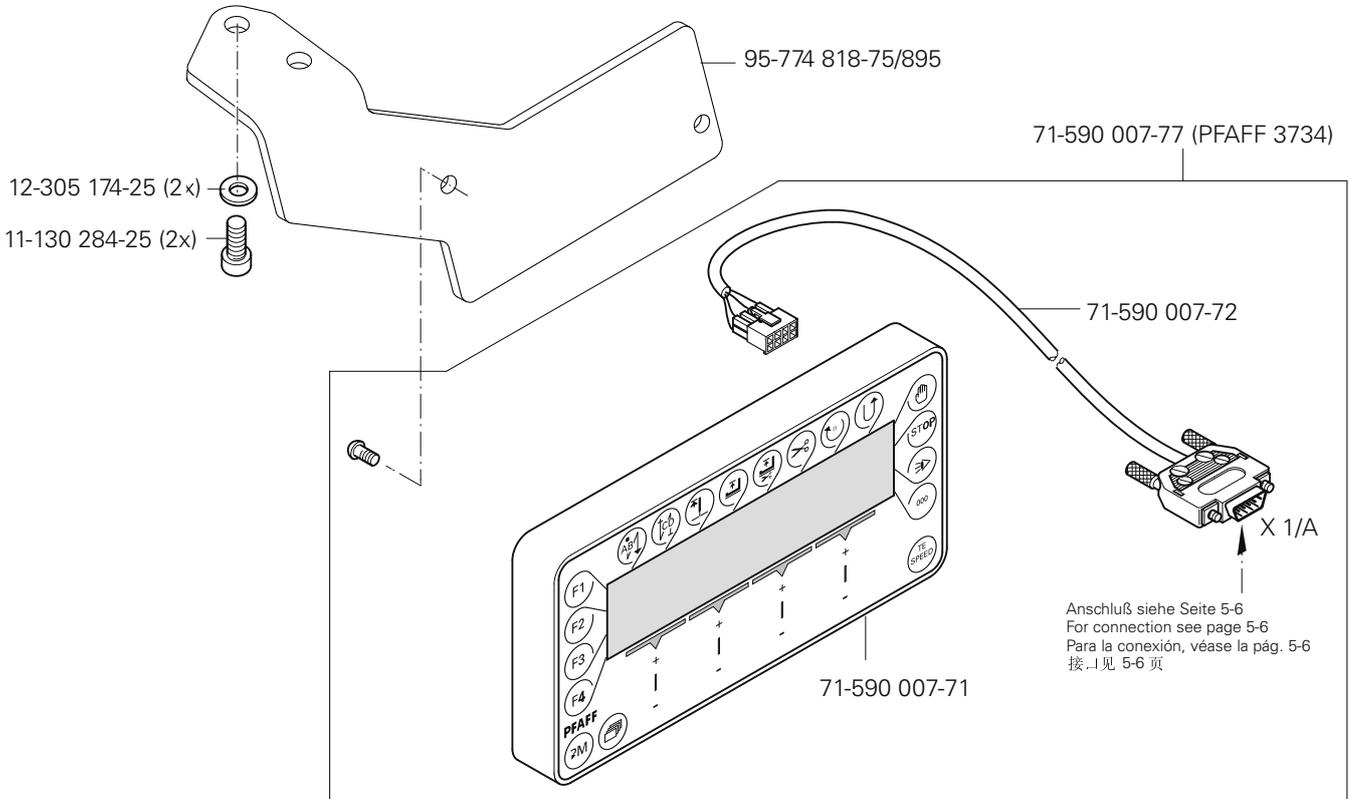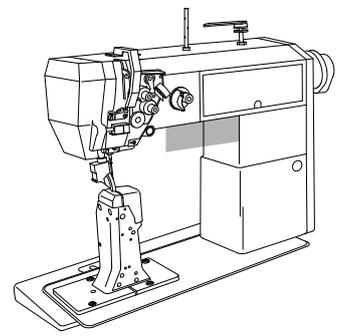

Einbaumotor
Built-in motor
Motor incorporado
内装式电机

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;14/31



5.05

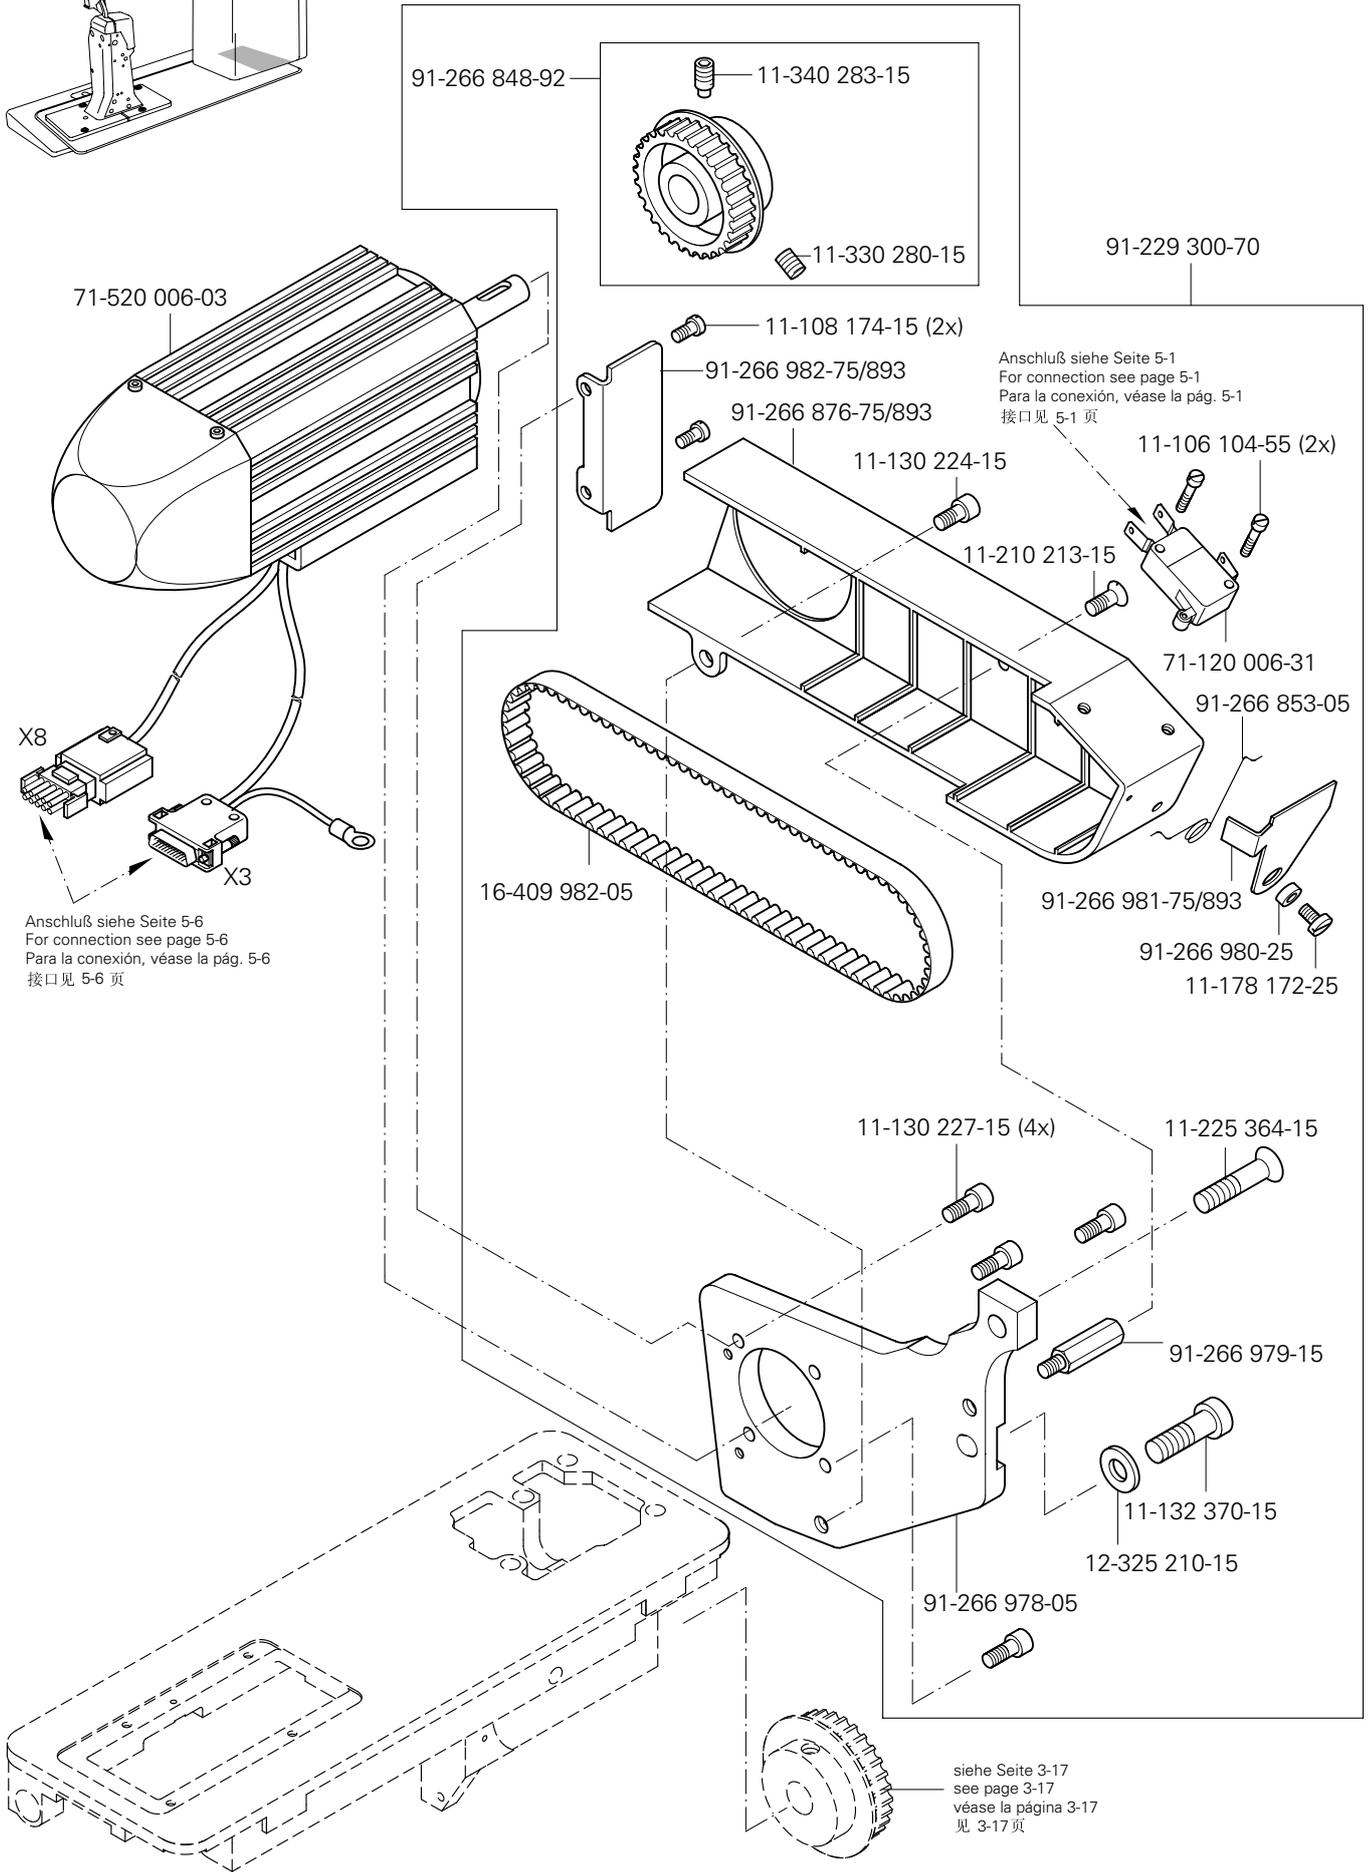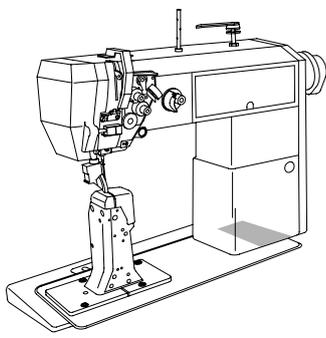


5.06

Sollwertgeber
Set-point generator
Emisor del valor teórico
给定值发生器

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

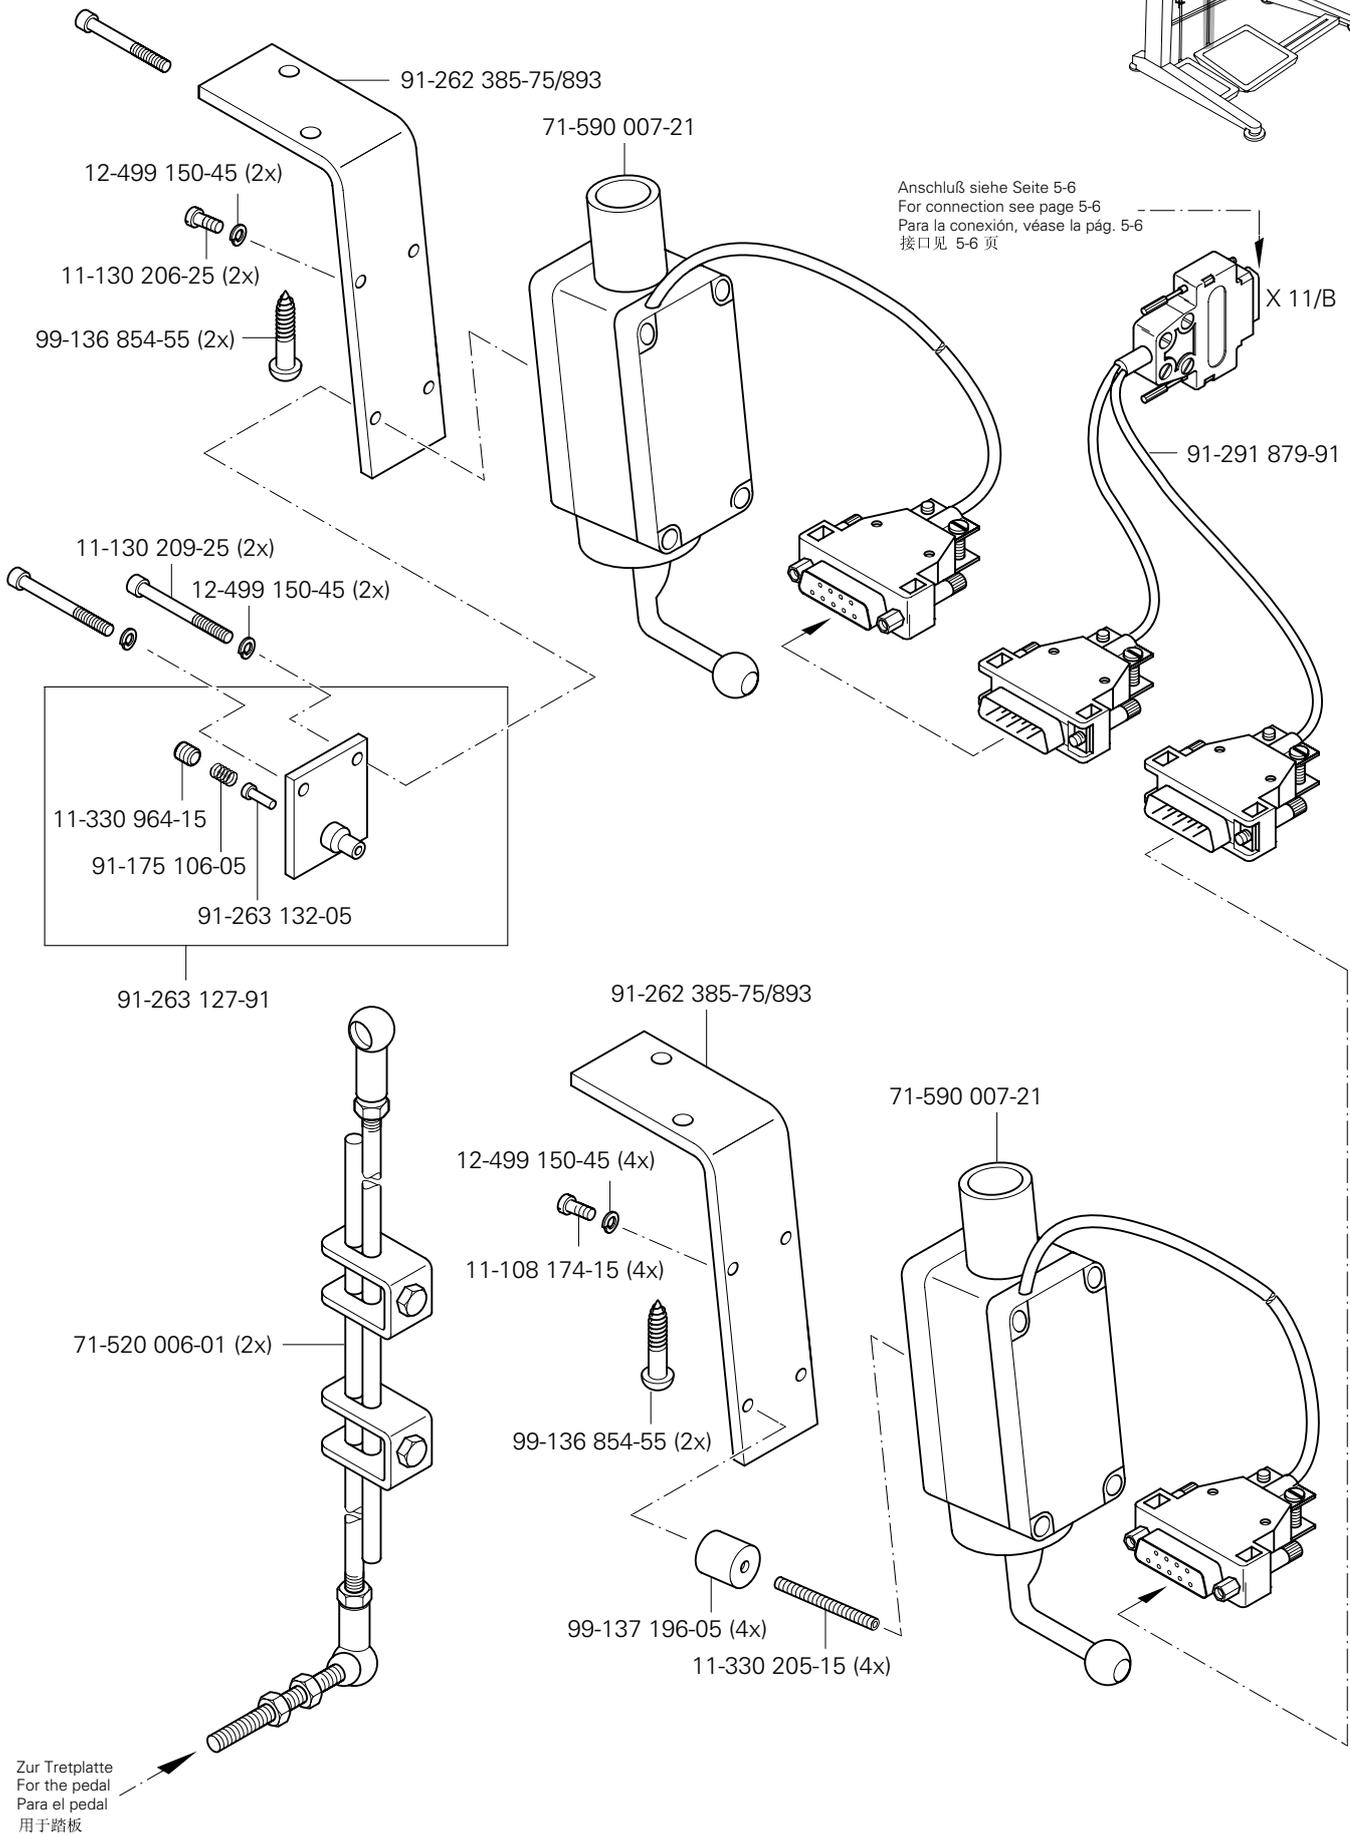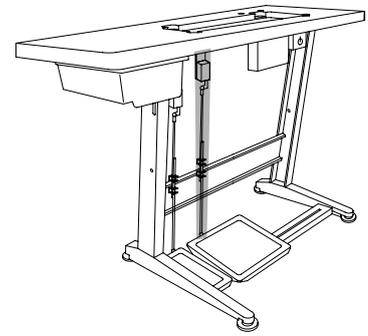


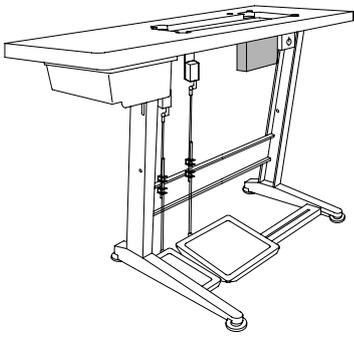

Steuerkasten
Control box
Caja de mandos
控制箱

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;14-31



5.07

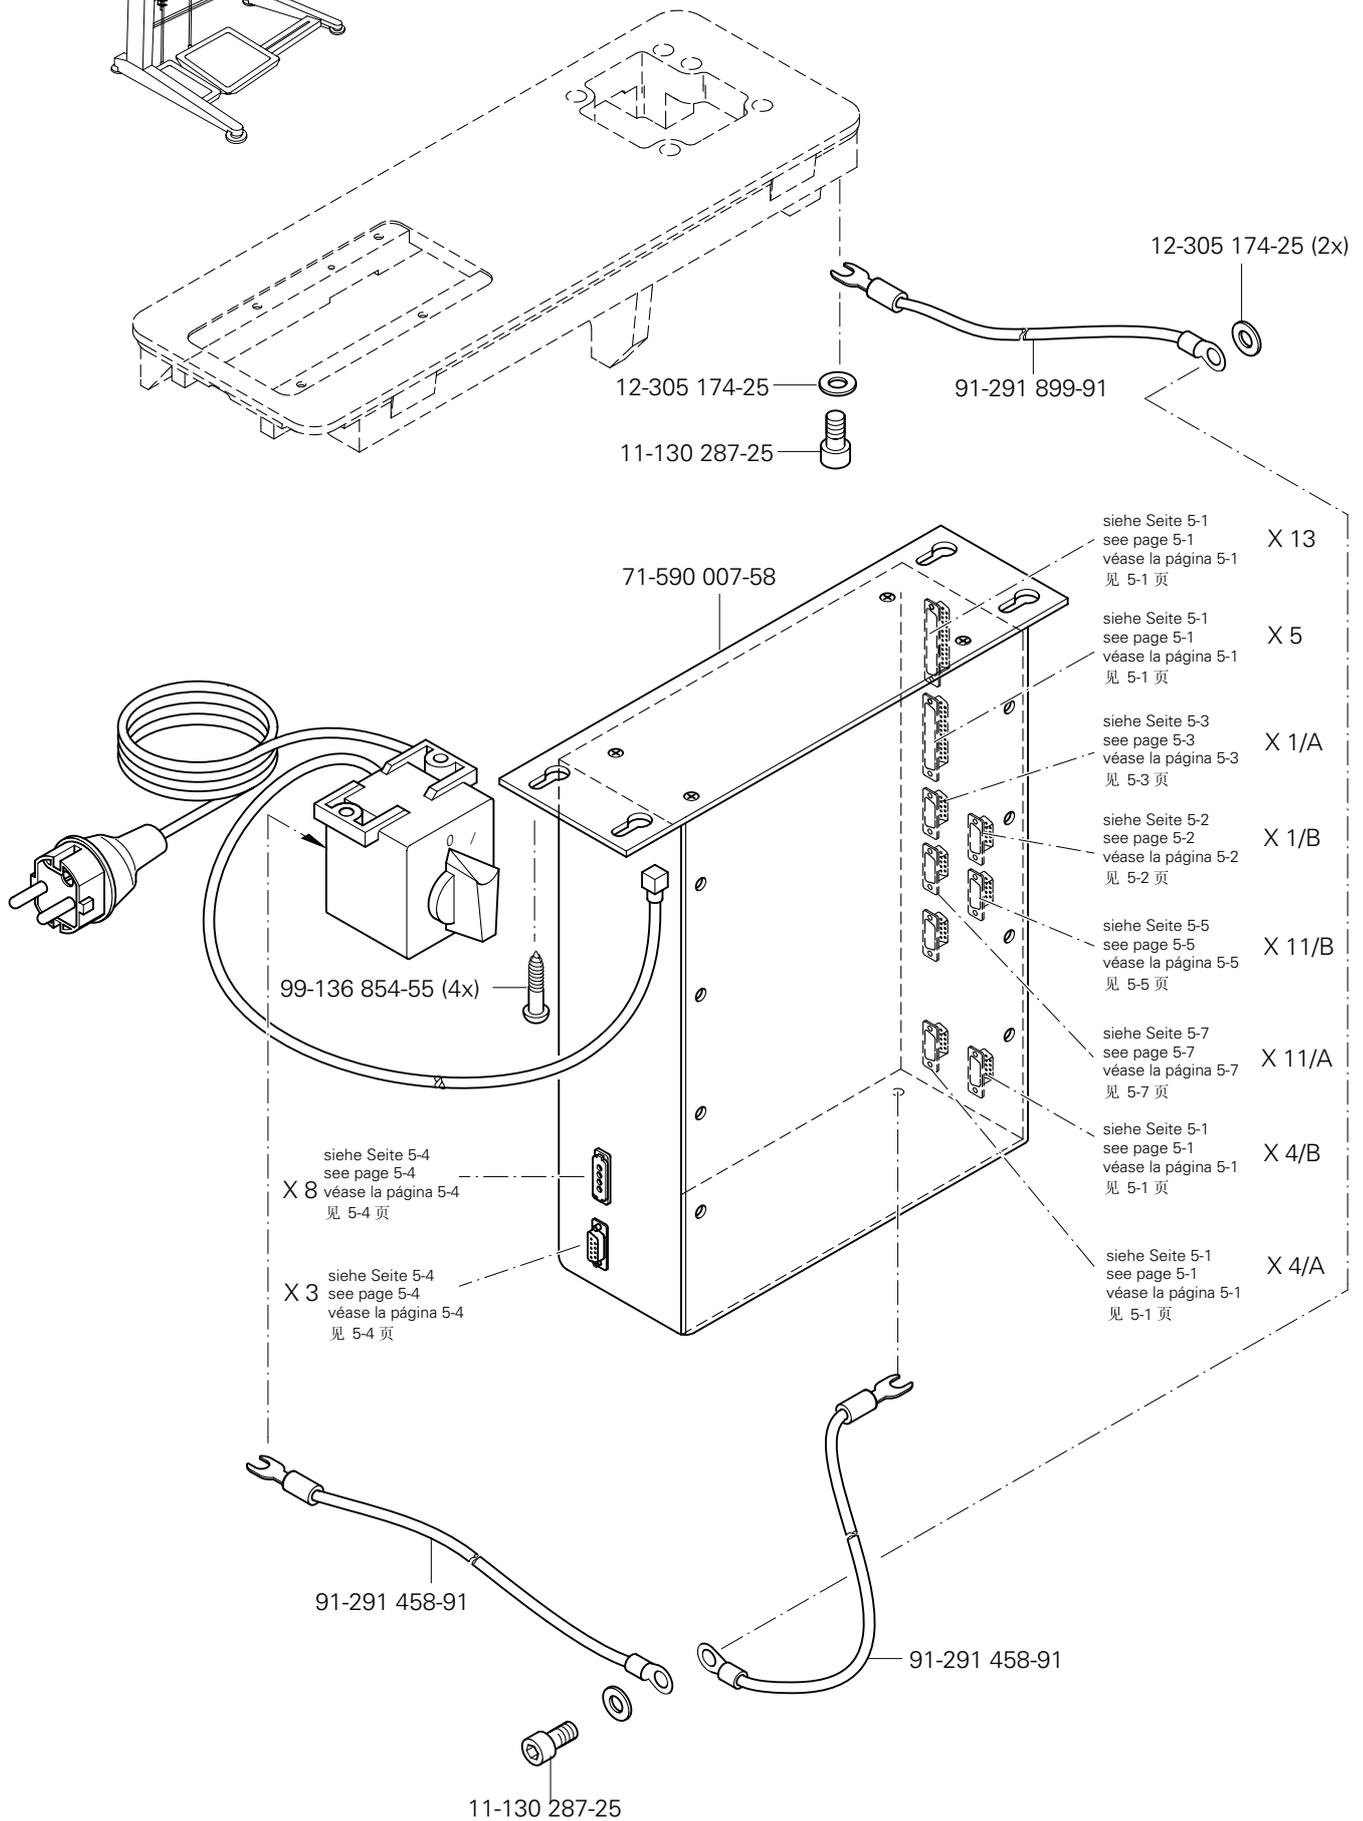


5.08

Steuergerät
Control device
Caja de mandos
控制器


PFAFF 3834-14/11;-14/31

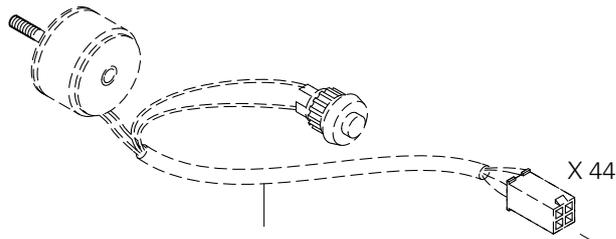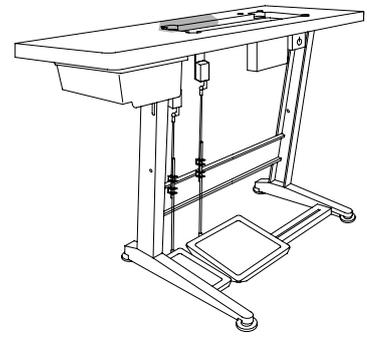


siehe Seite 3-9
see page 3-9
véase la página 3-9
见 3-9 页

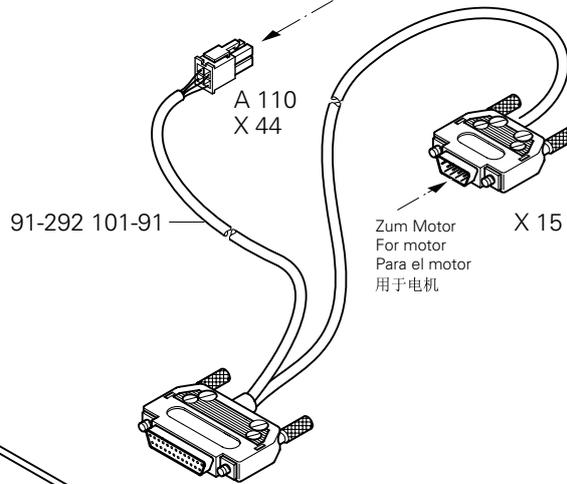

Zum Motor
For motor
Para el motor
用于电机

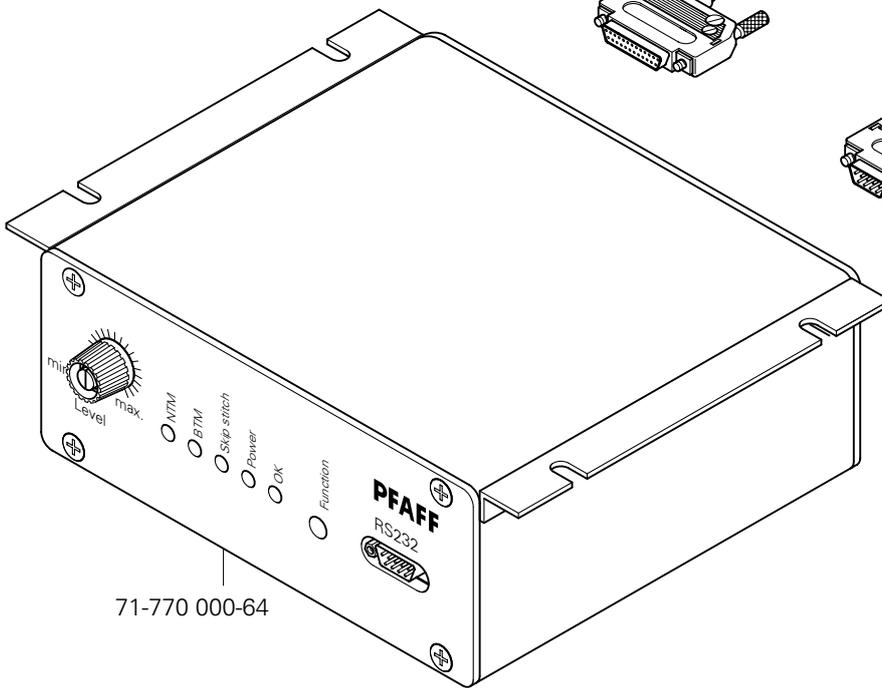


71-770 000-64

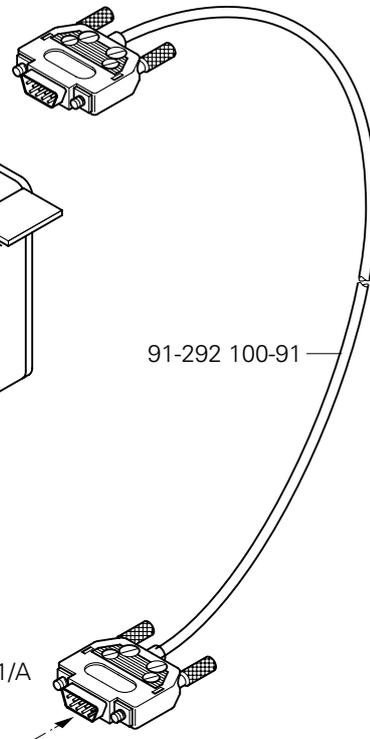

X 11/A



Anschluß siehe Seite 5-6
For connection see page 5-6
Para la conexión, véase la pág. 5-6
接口见 5-6 页

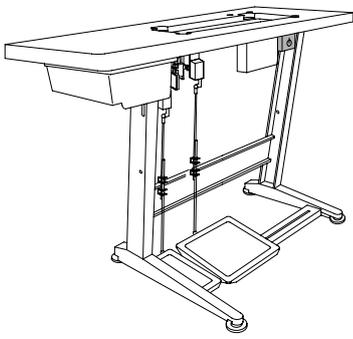

Motor-Hauptschalter
Main switch
Interruptor principal
电机主开关

PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31


5.09

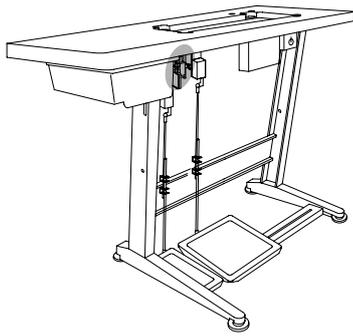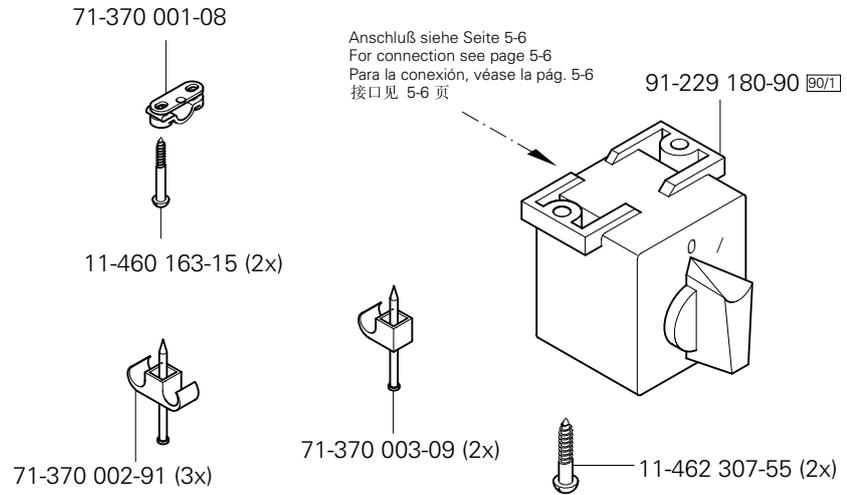


Knietaster mit Leitung
Knee switch with cable
Interruptor de rodillera con cable
带电缆膝键


PFAFF 3734-12/31
PFAFF 3834-14/11;-14/31

5.10

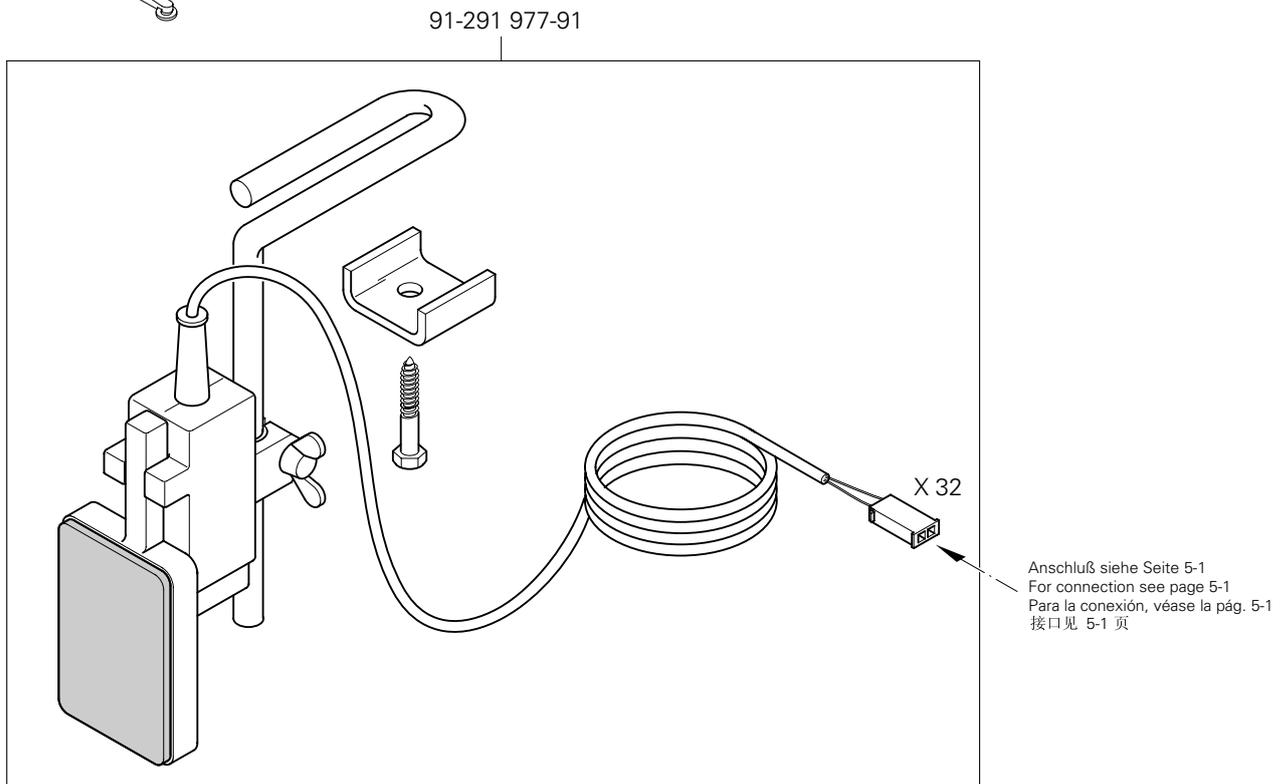


91-229 070-70/895

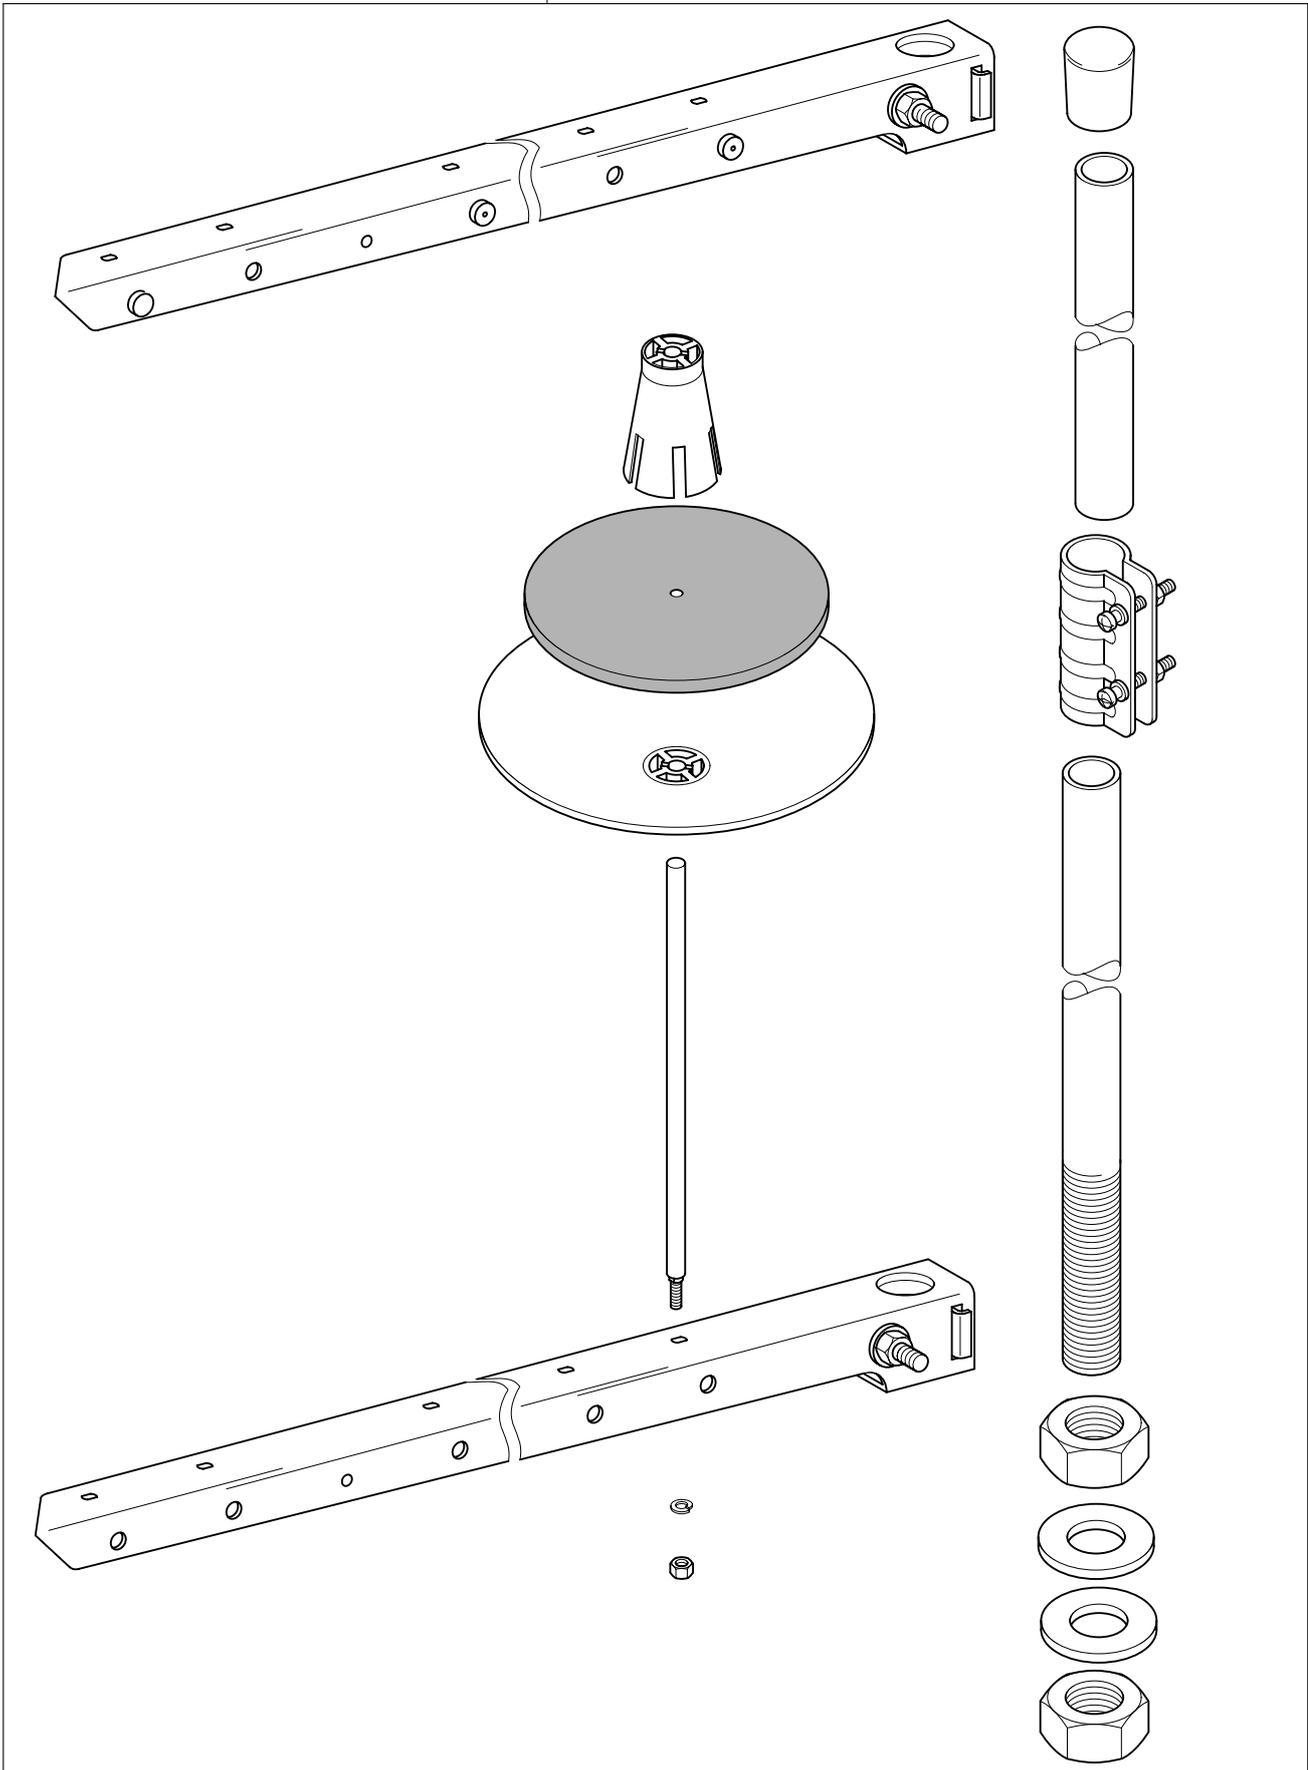

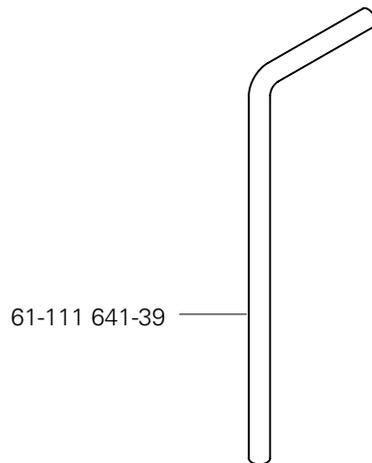

Teile zur Tischplatte
Parts for table top

Piezas para el tablero PFAFF 3734-12/31
用于台板的零件 PFAFF 3834-14/11;14/31

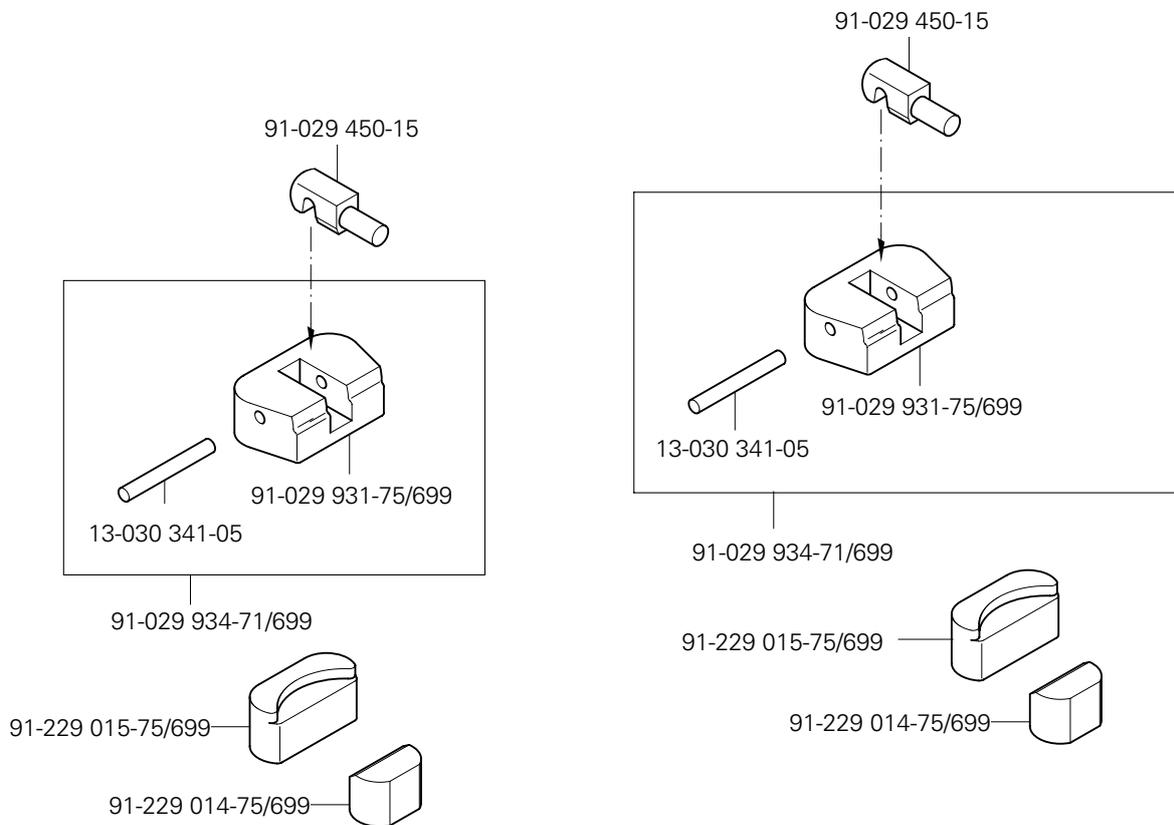

Öl Oil Aceite 油	Mittelpunkts-Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosidad media a: 中点粘度:		Dichte bei: Density of: Densidad a: 密度, 在:		Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱, 带:		
	°C	mm ² /s	°C	g/cm ³ (g/ml)	1 Liter 1 Litro 1 升	5 Liter 5 Litro 5 升	10 Liter 10 Litro 10 升
28-011 201-44	40	22,0	15	0,865	91-129 917-91	91-129 919-91	91-129 920-91

Fett Grease Grasa 脂	Penetration Penetration Penetración 贯入度	Tropfpunkt Drip-point Punto de goteo 滴点	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱, 带:				
			mm/10	°C	0,25 kg	0,5 kg	1 kg
28-011 202-05							28-011 202-05
28-011 202-43	375-405	150				28-011 202-43	
28-011 202-47	220-250	185				28-011 202-47	

Reinigungsmittel Cleansing agent Limpiadores 清洁剂	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Número de pedido para recipientes con: 订货号用于油箱, 带:		
	240 ml		
Isoprophyl-Alkohol 异丙醇	95-665 735-91		

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
09-009 065-31	3 - 5	11-130 176-15	4 - 2, 4 - 3	11-186 968-15	3 - 8	11-341 901-15	4 - 3
09-009 851-98	3 - 5	11-130 179-15	4 - 2	11-187 012-15	3 - 5	11-341 902-15	3 - 10, 3 - 15
11-039 177-15	3 - 4	11-130 179-25	3 - 1, 3 - 18, 5 - 1	11-187 014-15	3 - 5	11-341 904-15	3 - 3
11-039 225-15	3 - 6	11-130 191-15	3 - 3	11-210 038-15	4 - 1	11-341 905-15	3 - 3, 3 - 10, 3 - 15, 4 - 1, 4 - 3
11-039 288-15	3 - 2	11-130 191-25	5 - 2	11-210 165-25	3 - 16	11-347 301-15	3 - 16
11-106 104-55	5 - 4	11-130 197-15	4 - 2	11-210 168-25	3 - 13, 4 - 1	11-460 163-15	5 - 8
11-108 009-25	4 - 1	11-130 206-25	5 - 5	11-210 169-15	3 - 8	11-462 154-55	3 - 1
11-108 015-15	3 - 5	11-130 209-25	5 - 5	11-210 178-15	5 - 1	11-462 307-55	5 - 8
11-108 087-15	3 - 3, 3 - 4	11-130 224-15	3 - 10, 3 - 16, 4 - 1, 5 - 4	11-210 213-15	5 - 4	11-724 270-55	3 - 9
11-108 093-15	3 - 4, 3 - 5, 3 - 7, 4 - 2	11-130 227-15	3 - 3, 3 - 4, 3 - 10, 5 - 4	11-210 288-15	3 - 10	12-005 154-25	3 - 3, 3 - 8, 3 - 9
11-108 096-15	3 - 2, 4 - 1	11-130 227-25	5 - 2	11-225 364-15	5 - 4	12-005 215-15	3 - 12
11-108 102-15	3 - 5	11-130 233-15	3 - 12	11-250 084-25	3 - 13	12-024 121-15	3 - 2, 3 - 5
11-108 168-15	3 - 16, 4 - 2	11-130 254-15	3 - 16	11-250 199-25	3 - 9	12-024 121-25	3 - 2
11-108 171-15	4 - 2	11-130 281-15	3 - 14	11-314 946-15	3 - 7	12-024 151-15	3 - 5, 5 - 1
11-108 174-15	4 - 3, 5 - 4, 5 - 5	11-130 284-15	3 - 2	11-330 085-15	3 - 5, 4 - 1, 4 - 2	12-024 151-25	3 - 3, 3 - 16
11-108 174-25	4 - 3	11-130 284-25	5 - 3	11-330 166-15	3 - 6, 4 - 1	12-024 171-25	3 - 3, 3 - 9
11-108 177-25	5 - 3	11-130 287-25	5 - 6	11-330 169-15	4 - 1, 4 - 3	12-024 191-25	3 - 13
11-108 222-15	3 - 1, 3 - 3, 3 - 16, 3 - 18	11-130 293-15	3 - 3, 3 - 12, 3 - 15, 4 - 1	11-330 172-15	3 - 8	12-082 170-25	3 - 9
11-108 225-15	3 - 1	11-130 305-15	3 - 12	11-330 205-15	5 - 5	12-305 064-25	3 - 5
11-108 246-15	3 - 1	11-130 906-15	3 - 1	11-330 217-15	3 - 3, 3 - 8, 3 - 9, 3 - 11, 3 - 17	12-305 084-15	3 - 5
11-108 258-15	3 - 1	11-132 220-15	3 - 5	11-330 220-15	3 - 6	12-305 114-25	3 - 1, 3 - 4, 3 - 9, 3 - 18, 4 - 3, 5 - 1
11-108 264-15	3 - 1	11-132 232-15	3 - 5	11-330 226-15	3 - 3	12-305 144-14	4 - 1
11-108 285-15	3 - 1	11-132 286-15	3 - 2	11-330 280-15	3 - 7, 3 - 10, 3 - 15, 3 - 17, 5 - 4	12-305 144-15	3 - 3, 3 - 5, 3 - 10, 3 - 16, 4 - 1
11-108 846-15	4 - 2	11-132 370-15	5 - 4	11-330 952-15	3 - 2, 3 - 12, 3 - 13, 3 - 15, 3 - 16, 4 - 1, 4 - 3	12-305 144-25	3 - 9, 5 - 2
11-130 086-25	3 - 8	11-172 127-25	3 - 8, 3 - 9	11-330 955-15	4 - 1, 4 - 2	12-305 174-15	3 - 2
11-130 089-15	3 - 5, 3 - 11	11-173 090-25	3 - 9	11-330 960-15	3 - 15, 3 - 17	12-305 174-25	5 - 3, 5 - 6
11-130 092-15	3 - 2, 4 - 2	11-174 170-15	4 - 3	11-330 962-15	3 - 8	12-315 080-15	4 - 2
11-130 092-25	3 - 14	11-174 173-15	3 - 7	11-330 964-15	3 - 2, 3 - 4, 3 - 10, 3 - 15, 4 - 3, 5 - 5	12-315 090-25	3 - 8, 3 - 9
11-130 097-15	3 - 2	11-174 218-15	5 - 2	11-330 964-15	3 - 2, 3 - 4, 3 - 10, 3 - 15, 4 - 3, 5 - 5	12-315 170-15	3 - 12, 3 - 15, 4 - 1
11-130 108-15	3 - 4	11-178 166-15	3 - 5	11-335 280-15	3 - 10, 3 - 15, 3 - 17	12-325 080-05	3 - 4
11-130 167-15	3 - 3	11-178 172-25	5 - 4	11-335 902-15	3 - 10, 3 - 15	12-325 210-15	5 - 4
11-130 167-15	3 - 3	11-180 169-25	3 - 5, 3 - 8, 3 - 9, 4 - 3	11-340 283-15	5 - 4		
11-130 170-15	3 - 4	11-180 223-25	3 - 1, 3 - 8, 3 - 9				
11-130 173-25	3 - 9						

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
12-360 030-05	3 - 4	14-018 624-91	3 - 15	71-370 003-09	5 - 8	91-056 193-25	3 - 8, 3 - 9, 3 - 13
12-360 181-05	4 - 2	14-018 644-91	3 - 10	71-520 005-15	4 - 1	91-056 578-91	3 - 13
12-499 150-45	5 - 5	14-215 007-23	3 - 4	71-520 006-01	5 - 5	91-056 760-05	3 - 8, 3 - 9
12-505 190-45	3 - 8	14-215 016-13	3 - 2	71-520 006-03	5 - 4	91-069 079-72/8953	3 - 3
12-510 111-25	3 - 1, 3 - 18, 5 - 1	14-215 031-23	4 - 2	71-590 007-21	5 - 5	91-069 222-12	3 - 12
12-510 141-45	5 - 2	14-215 202-33	4 - 3	71-590 007-58	5 - 6	91-100 205-15	4 - 2
12-517 370-45	4 - 3	14-602 901-01	3 - 13	71-590 007-71	5 - 3	91-100 281-25	3 - 13
12-610 210-45	3 - 6	14-650 113-05	4 - 1	71-590 007-72	5 - 3	91-100 317-15	3 - 7
12-610 230-45	3 - 10	14-650 251-05	3 - 15	71-590 007-77	5 - 3	91-100 331-15	3 - 12
12-610 280-45	3 - 7	15-120 006-05	3 - 4	71-750 007-03	5 - 3	91-100 355-05	3 - 7
12-610 290-45	3 - 15	15-120 013-05	3 - 16	71-770 000-63	5 - 2	91-105 447-25	3 - 8
12-610 340-45	4 - 2	15-120 902-05	4 - 2	71-770 000-64	5 - 7	91-118 196-12	3 - 7
12-618 190-45	3 - 13	16-409 972-05	3 - 10	91-000 390-05	4 - 2	91-118 308-05	4 - 2
12-640 130-55	3 - 8, 3 - 13	16-409 982-05	5 - 4	91-000 452-15	4 - 2	91-118 430-25	3 - 8
12-640 150-55	3 - 11	16-409 994-05	3 - 5	91-000 529-15	4 - 2	91-118 535-05	3 - 11
12-640 170-55	3 - 17	25-161 801-49	3 - 18, 4 - 2	91-000 928-15	4 - 2	91-118 570-92	3 - 10
12-640 190-55	3 - 3	26-536 302-09	3 - 7	91-002 065-05	3 - 8, 3 - 9	91-118 596-05	3 - 7
12-640 220-55	3 - 3	28-011 201-44	9 - 1	91-002 262-25	3 - 8	91-118 683-05	3 - 13
12-660 320-45	4 - 1	28-011 202-05	9 - 1	91-004 005-05	3 - 8	91-118 722-12	3 - 15
12-664 410-45	4 - 1, 4 - 3	28-011 202-43	9 - 1	91-006 917-05	3 - 8	91-119 014-05	3 - 7
13-030 341-05	7 - 1	28-011 202-47	9 - 1	91-008 026-05	3 - 3	91-119 026-25	3 - 13
13-033 091-05	3 - 8, 3 - 9	61-111 641-39	7 - 1	91-010 115-05	3 - 8	91-119 103-05	4 - 3
13-033 109-05	3 - 8	71-120 006-31	5 - 4	91-010 116-05	3 - 8	91-119 133-90	4 - 3
13-033 190-05	4 - 2	71-170 002-12	3 - 12	91-010 166-05	4 - 2	91-119 269-91	3 - 15
13-033 340-05	3 - 4	71-170 002-15	3 - 16	91-011 391-05	3 - 1	91-119 670-11	4 - 1
13-033 544-05	3 - 17	71-370 001-08	5 - 8	91-018 293-05	4 - 2	91-119 704-91	3 - 10
13-070 103-05	4 - 3	71-370 001-32	3 - 18, 5 - 1, 5 - 2	91-020 119-05	3 - 12	91-119 705-12	3 - 10
14-012 545-01	4 - 1	71-370 001-33	3 - 2, 3 - 9, 5 - 1	91-027 846-75/6983	3 - 1	91-119 724-05	4 - 1
14-012 903-01	3 - 2	71-370 001-34	5 - 1	91-028 036-25	3 - 16	91-119 763-05	3 - 6
14-016 080-01	3 - 10	71-370 001-35	5 - 1	91-029 450-15	7 - 1	91-119 795-11	4 - 1
14-016 100-01	4 - 1, 4 - 3	71-370 001-39	5 - 1	91-029 931-75/6997	3 - 1	91-129 917-91	9 - 1
14-016 151-91	3 - 10	71-370 001-40	3 - 1	91-029 934-71/6997	3 - 1	91-129 919-91	9 - 1
14-018 614-91	3 - 17	71-370 002-91	5 - 8	91-056 192-25	3 - 8, 3 - 9, 3 - 13	91-129 920-91	9 - 1

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
91-138 232-05	3 - 11	91-164 315-15	3 - 1	91-166 551-91	3 - 15	91-176 074-05	3 - 3
91-140 945-05	4 - 2	91-164 364-15	3 - 10	91-166 552-02	3 - 15	91-176 302-05	3 - 6
91-150 822-93/001	4 - 1	91-164 380-05	3 - 11	91-166 553-05	3 - 15	91-176 309-05	3 - 7
91-150 823-21	4 - 1	91-164 382-11	3 - 3	91-166 554-05	3 - 15	91-176 315-05	3 - 6
91-150 825-02/001	4 - 1	91-164 384-92	3 - 8	91-166 555-92	3 - 15	91-176 324-25	3 - 8, 3 - 9
91-162 526-05	3 - 15	91-164 711-91	3 - 2	91-167 750-05	3 - 12	91-176 329-05	3 - 8, 3 - 9
91-164 004-15	4 - 1	91-164 724-05	4 - 1	91-168 194-71/6983	3 - 8	91-176 333-05	3 - 8
91-164 005-00	4 - 1	91-164 747-05	3 - 4	91-168 480-15	3 - 10	91-176 337-15	3 - 8, 3 - 9
91-164 009-90	4 - 1	91-164 748-15	3 - 1	91-168 932-15	3 - 4	91-176 373-21	3 - 8, 3 - 9
91-164 012-05	4 - 1	91-164 804-91	3 - 12	91-170 913-72/8933	3 - 10	91-176 378-05	3 - 8, 3 - 9
91-164 013-15	4 - 1	91-164 805-01	3 - 12	91-171 042-05	3 - 13	91-176 464-05	3 - 8
91-164 042-05	3 - 3	91-164 808-05	3 - 12	91-171 049-05	3 - 13	91-189 192-05	3 - 2
91-164 053-05	3 - 2	91-164 809-91	3 - 12	91-171 175-12	3 - 15	91-189 193-12	3 - 2
91-164 056-05	3 - 2	91-164 810-15	3 - 12	91-172 211-05	3 - 5	91-189 251-91	3 - 2
91-164 057-11	3 - 2	91-164 817-11	3 - 11	91-173 029-05	3 - 7	91-189 252-91	3 - 2
91-164 060-92	3 - 2	91-164 819-91	3 - 3	91-173 664-15	3 - 7	91-229 014-75/6997	3 - 1
91-164 061-15	3 - 2	91-164 820-15	3 - 3	91-173 676-15	3 - 3	91-229 015-75/6997	3 - 1
91-164 062-05	3 - 3	91-164 821-01	3 - 3	91-173 849-05	3 - 11	91-229 070-70/8956	3 - 1
91-164 063-05	3 - 3	91-164 823-75/8953	3 - 1	91-173 850-05	3 - 3	91-229 180-90	5 - 8
91-164 065-12	3 - 3	91-164 826-75/6983	3 - 1	91-173 854-05	3 - 3	91-229 300-70	5 - 4
91-164 068-15	3 - 3	91-164 827-75/6983	3 - 1	91-173 886-05	3 - 3	91-262 195-92	3 - 10
91-164 079-91	3 - 7	91-164 828-75/6983	3 - 1	91-174 396-05	3 - 8	91-262 385-75/8935	5 - 5
91-164 080-01	3 - 7	91-164 829-91	3 - 11	91-174 783-05	3 - 13	91-263 086-05	3 - 15
91-164 084-15	3 - 7	91-164 835-75/8933	3 - 1	91-174 879-05	3 - 13	91-263 119-91	3 - 10
91-164 085-15	3 - 7	91-164 847-91	3 - 3	91-175 097-05	3 - 7	91-263 120-11	3 - 10
91-164 086-05	3 - 7	91-164 848-91	3 - 11	91-175 099-05	3 - 7	91-263 127-91	5 - 5
91-164 087-15	3 - 7	91-164 864-71/6983	3 - 1	91-175 106-05	5 - 5	91-263 132-05	5 - 5
91-164 089-91	3 - 8	91-164 910-15	3 - 3	91-175 283-01	4 - 2	91-263 133-05	4 - 2
91-164 090-25	3 - 8	91-164 969-15	3 - 2	91-175 310-05	4 - 3	91-263 138-92	4 - 2
91-164 102-05	3 - 7	91-165 417-01	4 - 3	91-175 313-05	4 - 3	91-263 139-05	4 - 2
91-164 118-91	3 - 7	91-165 444-91	3 - 10	91-175 318-05	4 - 3	91-263 142-92	4 - 2
91-164 128-75/8954	4 - 3	91-165 445-91	3 - 10	91-175 328-92	4 - 3	91-263 143-91	4 - 3
91-164 296-15	3 - 4	91-166 452-21	3 - 13	91-175 690-05	4 - 2	91-263 144-25	4 - 3

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
91-263 145-25	4 - 3	91-263 397-01	4 - 2	91-263 462-05	3 - 14	91-266 979-15	5 - 4
91-263 147-05	4 - 2	91-263 409-71/6983	- 8	91-263 463-15	3 - 4	91-266 980-25	5 - 4
91-263 149-05	3 - 17	91-263 410-25	3 - 8	91-263 464-12	3 - 3	91-266 981-75/8935	5 - 4
91-263 154-91	3 - 16	91-263 411-25	3 - 8	91-263 466-75/8955	3 - 3	91-291 133-91	3 - 3, 3 - 8
91-263 155-15	3 - 16	91-263 417-15	3 - 16	91-263 470-91	3 - 6	91-266 982-75/8935	5 - 4
91-263 156-05	3 - 16	91-263 418-05	3 - 8	91-263 476-75/8953	3 - 1	91-291 458-91	5 - 6
91-263 158-91	3 - 17	91-263 421-91	4 - 2	91-263 480-15	3 - 4	91-291 879-91	5 - 5
91-263 160-15	3 - 17	91-263 423-91	3 - 17	91-263 486-05	3 - 4	91-291 899-91	5 - 6
91-263 164-15	3 - 16	91-263 426-05	3 - 7	91-264 357-05	3 - 13	91-291 977-91	5 - 8
91-263 165-05	3 - 17	91-263 427-05	4 - 2	91-264 358-05	3 - 13	91-291 978-91	5 - 1
91-263 167-75/8954	3 - 3	91-263 428-05	4 - 2	91-266 114-15	3 - 1	91-292 000-91	3 - 9
91-263 187-75/8954	3 - 1	91-263 429-91	4 - 2	91-266 397-01	3 - 13	91-292 036-91	5 - 1
91-263 201-01	3 - 18	91-263 430-91	4 - 2	91-266 410-25	3 - 8	91-292 037-91	5 - 1
91-263 205-05	4 - 2	91-263 440-91	3 - 5	91-266 411-25	3 - 8, 3 - 9	91-292 060-91	5 - 3
91-263 206-05	4 - 2	91-263 442-15	3 - 5	91-266 414-05	3 - 8, 3 - 9	91-292 080-91	5 - 2
91-263 213-71/8954	3 - 3	91-263 443-15	3 - 5	91-266 436-91	3 - 8	91-292 100-91	5 - 7
91-263 249-05	3 - 17	91-263 444-05	3 - 5	91-266 438-25	3 - 8	91-292 101-91	5 - 7
91-263 271-71/8955	3 - 2	91-263 445-12	3 - 5	91-266 520-92	3 - 15, 3 - 17	91-292 102-91	3 - 4
91-263 276-91	4 - 2	91-263 446-05	3 - 5	91-266 540-91	3 - 8	91-292 103-91	5 - 1
91-263 284-05	4 - 3	91-263 447-15	3 - 5	91-266 757-05	3 - 8	91-292 194-91	3 - 5
91-263 294-05	4 - 2	91-263 448-15	3 - 5	91-266 848-92	5 - 4	91-292 195-91	3 - 14
91-263 310-05	4 - 2	91-263 449-15	3 - 5	91-266 853-05	5 - 4	91-292 222-91	3 - 2
91-263 325-45	3 - 1	91-263 450-91	3 - 4	91-266 860-25	3 - 9	91-700 388-15	3 - 8
91-263 329-05	3 - 17	91-263 451-15	3 - 4	91-266 861-25	3 - 9	91-700 510-15	3 - 10
91-263 332-92	4 - 3	91-263 452-01	3 - 4	91-266 862-05	3 - 9	91-700 785-15	4 - 1
91-263 333-92	4 - 3	91-263 454-15	3 - 4	91-266 863-05	3 - 9	91-700 996-15	3 - 13
91-263 341-21	4 - 3	91-263 455-15	3 - 4	91-266 864-25	3 - 9	91-701 522-25	3 - 8, 3 - 9
91-263 348-05	4 - 2	91-263 456-05	3 - 4	91-266 865-91	3 - 9	95-665 735-91	9 - 1
91-263 357-71/8954	3 - 1	91-263 457-12	3 - 4	91-266 871-25	3 - 9	95-774 464-25	3 - 13
91-263 358-05	4 - 2	91-263 458-05	3 - 4	91-266 872-25	3 - 9	95-774 465-25	3 - 13
91-263 390-05	4 - 2	91-263 459-05	3 - 5	91-266 876-75/8935	5 - 4	95-774 466-91	3 - 13
91-263 391-05	3 - 8	91-263 460-91	3 - 4	91-266 886-91	3 - 9	95-774 467-05	3 - 13
91-263 392-91	4 - 2	91-263 461-15	3 - 4	91-266 978-05	5 - 4	96-700 333-15	3 - 7, 4 - 3

No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号	No. 零件号	Seite Page Página 页号
96-730 002-05	3 - 3						
99-135 834-05	3 - 18						
99-136 854-55	5 - 5, 5 - 6						
99-137 001-05	3 - 1						
99-137 151-45	3 - 13						
99-137 196-05	5 - 5						



Europäische Union
Wachstum durch Innovation – EFRE



PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49 - 631 200-0
Telefax: +49 - 631 17202
E-mail: info@pfaff-industrial.com

Hotlines:

Technischer Service / Technical service:
Service technique / Servicio técnico: +49 - 175 2243-101

Nähetechnik-Fachberatung / Application consultancy:
Conseiller de couture et technique / Asesor técnico: +49 - 175 2243-102

Ersatzteile-Hotline / Spare-parts hotline:
Hotline - Pièces détachées / Hotline Repuestos: +49 - 175 2243-103