


568

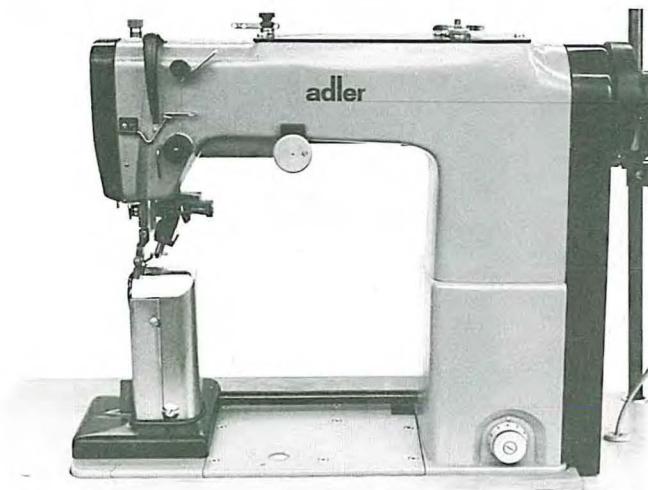

**Ersatzteileliste
Spare Parts
Pièces de rechange
Piezas de repuesto
Parti di ricambio**


**Nähgarniturenliste
Sewing components
Garniture de couture
Equipo de coser
Organi di cucitura**

Kochs Adler Aktiengesellschaft
Postfach 103 + 105, D-4800 Bielefeld 1
Telefon: (0521) 2097-1
Telex: 932759 adlr d
Telegramme: Adler Bielefeld
Telefax: (0521) 2097-300

Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten


TL. 568 - 4 · Sept.

Reihenfolge und Aufteilung der Bildtafeln
Sequence and breakdown of the illustrations
Suite et division des illustrations

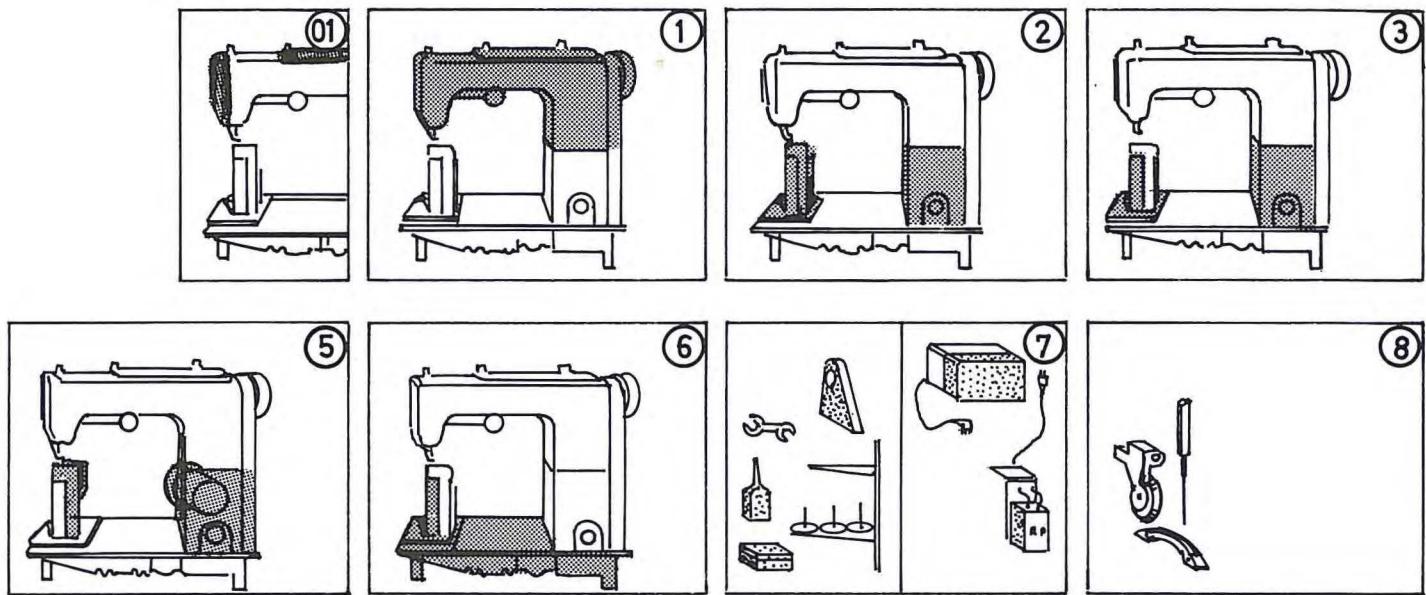

Klasse	Besteht aus
568	
- BF1-62-AR	01 1 + 3 + 1 + 2 1 + 5 2 + 6 1 + 3 + 4 + 7 1 + 2 + 8
- NF - 82 - AR	01 1 + 3 + 1 + 2 1 + 2 + 5 2 + 6 1 + 3 + 4 + 7 1 + 2 + 8
- LNF-82-AR-UX	01 1 + 2 + 1 + 3 1 + 2 + 5 1 + 3 + 4 + 5 + 6 2 + 3 + 4 + 7 1 + 2 + 8
	Bildtafel Nr. _____ Pos. Nr. _____

-BT1-61-AR	01 1 + 4 + 1 + 2 1 + 5 1 + 2 + 6 3 + 7 1 + 3 + 8
-LBT1-61-AR-UX	01 1 + 4 + 1 + 3 1 + 5 1 + 3 + 5 + 6 3 + 7 1 + 3 + 8
-LBF1-61-AR-UX	01 1 + 2 + 1 + 3 1 + 5 1 + 4 + 5 + 6 2 + 3 + 4 + 7 1 + 2 + 8
-BF1-61-AR	01 1 + 3 + 1 + 2 1 + 5 1 + 2 + 6 1 + 3 + 4 + 7 1 + 2 + 8
-BT1-62-AR	01 1 + 4 + 1 + 2 1 + 5 1 + 2 + 6 3 + 7 1 + 3 + 8
-LBT1-62-AR-UX	01 1 + 4 + 1 + 3 1 + 5 1 + 3 + 5 + 6 3 + 7 1 + 3 + 8
-LBF1-62-AR-UX	01 1 + 2 + 1 + 3 1 + 5 1 + 4 + 5 + 6 2 + 3 + 4 + 7 1 + 2 + 8
-BT1-63-AR	01 1 + 4 + 1 + 2 1 + 5 1 + 2 + 6 3 + 7 1 + 3 + 8
-BF1-63-AR	01 1 + 3 + 1 + 2 1 + 5 1 + 2 + 6 1 + 3 + 4 + 7 1 + 2 + 8
-LBT1-63-AR-UX	01 1 + 4 + 1 + 3 1 + 5 1 + 3 + 5 + 6 3 + 7 1 + 3 + 8
-LBF1-63-AR-UX	01 1 + 2 + 1 + 3 1 + 5 1 + 4 + 5 + 6 2 + 3 + 4 + 7 1 + 2 + 8
- BF-2-82 SO	01 1 + 3 + 1 + 2 1 + 5 1 + 2 + 6 1 + 3 + 4 + 7 1 + 2 + 8

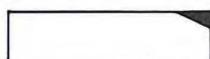

= Auslaufklasse. Class to be phased out

INFORMATION ON USING THE SPARE PARTS LIST

1. In general

1.1 The part numbers are listed in numerical order in the table of contents.

1.2 Part No. 993 91 081 7 Cylinder screw M4 x 10 2 - B 10
 Description _____
 Dimensions _____
 No. of illustration (ringed number top left and right in diagram) _____
 Grid reference _____


1.4 When ordering please quote the part number together with description.

1.5 The component parts belonging to a "unit" are shown enclosed within a dot-dash frame. A "unit" can also be ordered complete by quoting the fully enclosed number within the dot-dash frame. Any parts, the numbers of which are shown outside the dot-dash frame, are not included with the "unit" and must be ordered separately.

2. Abbreviations and symbols used :

NA = seam spacing	R = right
SA = cutting distance	L = left
HO = stroke, top	N = not available as separate part
HU = stroke, bottom	MG = calls for a sample; when ordering a spare part please submit a sample or indicate the number of the shape
OU = stroke, top and bottom	V = obsolete state of construction

* = you can find all numbers of parts, possibly with explanation, in the table of contents, e.g. sewing components.

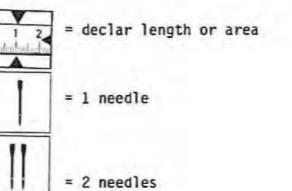

2.2 Please quote the tape width for binder, the seam spacing for two-needle sets and the cutting distance for cutting sets.

2.3 Should a part not be found in the spare parts list, possibly due to technical alteration, please describe the part and its function as fully as possible when ordering. Please quote also the sub-class and serial number according to the specification plate.

3. Electrical parts

3.1 Please quote the required length in meters for electric cables and pneumatic hoses.

3.2 When ordering electrical parts, please include the additional data in brackets behind the part number.

3.3 To facilitate quick location, electrical components are marked with a position number in the situation-plan in the upper right hand corner of each electro sheet. Please order as in 1.5.

3.4 Electrical parts which are not numbered can be ordered according to their specification, e.g. "Transistor T6" or "Resistor 1 KΩ 0.5 W" and the appropriate circuit plan.

4. On request, further spare parts lists are available, e.g. "Sewing components", "Attachments", Additional equipment for sewing machines" (electrical and pneumatic equipment, RAP, motors etc.), "Stands" etc.

5. All reproductions, whether whole or in part, require our permission. Technical specifications subject to alteration.

INFORMAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL LIBRETTO PARTI DI RICAMBIO

1. Generalità

1.1 Nell'indice i numeri dei pezzi sono ordinati secondo numero progressivo.

1.2 Numero del pezzo 993 91 081 7 vite-cil. M4 x 10 2 - B 10
 Denominazione _____
 Misure _____
 Numero della tavola di raffigurazione (Numero nel cerchio a sinistra od a destra della tavola di raffigurazione). _____
 Quadrato di localizzazione nella tavola di raffigurazione corrispondente _____

1.4 Per l'ordine indicare il numero del pezzo e la sua denominazione.

1.5 Pezzi singoli componenti un gruppo sono racchiusi in una linea a punti e tratti. Il gruppo può essere anche ordinato completo indicando all'ordine il numero di pezzo incorniciato da una linea continua. I pezzi il cui numero è situato fuori della linea a punti e tratti non appartengono al gruppo.

2. Abbreviazioni e simboli utilizzati:

NA = Distanza della cucitura	R = Destra (o)
SA = Distanza del taglio	L = Sinistra (o)
HO = Sollevamento, in alto	MG = Dipendente dal campione, ordinando i pezzi di ricambio. Inviare un campione oppure indicare il numero di forma
HU = Sollevamento, in basso	V = Stato di fabbricazione invecchiato
OU = Sollevamento, in alto ed in basso	a.w = A richiesta

* = I numeri di pezzo corrispondenti con eventuali spiegazioni si possono trovare nell'indice dei pezzi, per esempio organi di cucitura



2.2 In caso di bordatori di nastri indicare la larghezza del nastro, in caso di organi a due aghi indicare la distanza tra gli agghi, nel caso di tagilo indicare la distanza di tagilo.

2.3 Nel caso che un pezzo non si trovi nel libretto parti di ricambio, caso che può accadere a causa delle continue innovazioni tecniche, indicate, accanto alla descrizione della funzione del pezzo e l'eventuale schizzi descrizione minuta del pezzo, la classe e sottoclasse esatta ed il numero di fabbricazione riportati in targhetta

3. Componenti elettrici

3.1 Ordinando cavi elettrici o tubi pneumatici è necessario indicare la lunghezza in metri.

3.2 Ordinando componenti elettrici indicare i dati supplativi segnati in parentesi dietro il numero del pezzo.

3.3 I componenti elettrici sono contrassegnati con un numero di posizione nella pianimetria per facilitare e sveltire la loro localizzazione. I pezzi sono contraddistinti come descritto nel punto 1.5.

3.4 Componenti elettrici non numerati possono essere ordinati sotto il simbolo dello schema elettrico per esempio "Transistor T6" oppure "Resistenza 1KΩ 0,5W" indicando supplativamente il numero dello schema elettrico al quale i componenti appartengono.

4. A richiesta, esistono ulteriori libretti di parti di ricambio per esempio "Organici di cucitura", "Apparecchiature", "Apparecchiature supplementari per le macchine per cucire" (equipaggiamenti elettrici e pneumatici, RAP, motori etc.) sostegni etc.

5. Ogni riproduzione intera o parziale è permessa solo con la nostra approvazione. Ci riserviamo ogni diritto di modifica.

Gruppe : A

INSTRUCTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE LA LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

1. Généralités

1.1 Dans la table des matières, les numéros de pièces sont classés dans l'ordre croissant:

1.2 No. de la pièce 993 91 061 7 Vis à tête cylindrique M4 x 10 2 - B 10
 Désignation _____
 Dimensions _____
 Tableau illustré No. (numéro encerclé à droite et à gauche en haut sur le tableau illustré) _____
 Zone du tableau illustré correspondant _____


1.4 En cas de commandes indiquer sur le bon de commande le numéro de la pièce et la désignation correspondante.

1.5 Les pièces détachées faisant partie d'une unité sont encadrées d'une ligne en traits et points. L'unité peut aussi être commandée, sous le numéro entièrement encadré (dans une case), comme unité complète. Cette unité ne comprend pas les pièces dont le numéro est marqué à l'extérieur de la ligne en traits et points.

2. Abréviations et symboles utilisés

NA = distance entre coutures	R = à droite
SA = distance de coupe	L = à gauche
HO = élévation supérieure	N = non livrable comme pièce individuelle
HU = élévation inférieure	MG = nécessite un échantillon; lorsque vous commandez une pièce de rechange veuillez soumettre un échantillon ou spécifiez le numéro de la forme
UU = élévation supérieure et inférieure	V = ancien état de construction

* = vous trouverez dans la liste des pièces le numéro de la pièce en question, d'une garniture à coudre par exemple, et éventuellement les explications

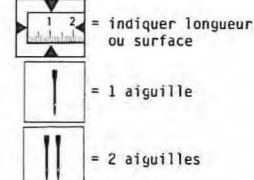

2.2 Dans le cas d'appareil bordeur indiquer la largeur de ruban, dans le cas de garniture à deux aiguilles, la distance de coutures, dans le cas de garniture de coupe, la distance de coupe.

2.3 Pour le cas où vous ne trouvez pas une pièce dans la liste des pièces de rechange, ce qui pourrait arriver à la suite de modifications techniques, nous vous prions de nous fournir, avec la description des pièces et du fonctionnement, des croquis des pièces éventuels, la sous-classe exacte et le numéro d'usine, tel qu'il est marqué sur la plaquette de type.

3. Pièces de la partie électrique

3.1 Pour les câbles électriques et les tuyaux pneumatiques, il est indispensable de nous communiquer le nombre de mètres désiré.

3.2 Veuillez nous préciser, dans les commandes de pièces pour la partie électrique, les indications supplémentaires marquées entre parenthèses après les numéros de pièces.

3.3 Les pièces de la partie électrique sont repérées par un numéro de position, afin qu'il soit possible de les trouver rapidement sur le plan de position. Les pièces sont indiquées comme mentionné au point 1.5.

3.4 Les pièces de la partie électrique non numérotées peuvent être commandées selon la désignation, par exemple "Transistor T6" ou "Résistance 1 KΩ 0,5 W" et le numéro du schéma développé correspondant.

4. Sur demande, d'autres listes de pièces de rechange sont mise à votre disposition, par exemple "Garnitures de couture", "Appareils", "Équipement supplémentaires pour les machines à coudre" (équipement électrique et pneumatique comme RAP, moteurs etc.) batis etc

5. Toute réimpression, même partielle, est interdite sans notre autorisation. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements.

INFORMACIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LA LISTA DE LAS PIEZAS DE RECABMIO

1. Informaciones generales

1.1 En el indice, los números de las piezas de recambio están especificados en el orden creciente.

1.2 No. de la pieza 993 91 081 7 tornillo de cabeza cilíndrica M4 x 10 2 - B 10
 Designación _____
 Dimensiones _____
 Tabla ilustrada No. (el número encerrado a la derecha y a la izquierda en la parte superior de la tabla ilustrada) _____
 Cuadrado de la respectiva table ilustrada _____


1.4 Indicar en el pedido el número de la pieza y la designación.

1.5 Las piezas individuales que pertenecen a una unidad están encerrados por una línea de trazos y puntos. Es también posible pedir la unidad completa preciso el número de la pieza enteramente encerrado. Esta unidad no incluye las piezas cuyo número se encuentra fuera de la linea de trazos y puntos.

2. Abreviaciones y simblos utilizados:

NA = Distancia entre costuras	R = a la derecha
SA = Distancia del corte	L = a la izquierda
HO = Elevación superior	N = no se entrega como pieza individual
HU = Elevación inferior	MG = Exige la muestra, al pedir la pieza de reemplazo hay que someter la muestra o precisar el número de la forma
UU = Elevación superior e inferior	V = estado de fabricación anticuado

* = El respectivo número de la pieza, por ejemplo un juego de costura, y eventualmente las explicaciones están contenidos en la lista de piezas.

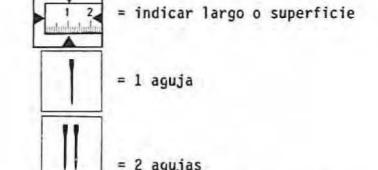

2.2 Para los ribeteadores hay que indicar el ancho de la cinta, para las garniciones de 2 agujas, la distancia entre agujas, y para los elementos de corte, la distancia de corte.

2.3 Si Vd. no puede encontrar una pieza en la lista de las piezas de recambio, lo que es posible en caso de modificaciones técnicas, entonces rogamos describir la pieza y el funcionamiento y bosquejar eventualmente la pieza y especificar la sub-clase y el número de fabricación según la placa indicadora de tipo.

3. Piezas del sistema eléctrico

3.1 En caso de cables eléctricos y de tubos neumáticos hay que indicar el largo deseado en metros.

3.2 Al pedir piezas eléctricas, precisar también los detalles contenidos entre paréntesis detrás del número de la pieza.

3.3 Las piezas del sistema eléctrico llevan un número de referencia. Así es posible localizarlas más rápidamente en el plano de posición. Las piezas son indicadas según el punto 1.5.

3.4 Las piezas eléctricas no numeradas pueden ser pedidas indicando la designación, por ejemplo "Transistor T6" o "resistencia 1KΩ 0,5 W" así como el número del esquema de los circuitos.

4. A petición, se tiene además a su disposición listas de las piezas de recambio, por ejemplo "Equipo de coser", "Aparatos", "Equipo suplementario para máquinas de coser" (equipo eléctrico y neumático como RAP, motores etc.) las bandadas etc.

5. Está prohibida toda reproducción, incluso parcial, sin nuestra autorización. Nos reservamos el derecho de proceder a modificaciones.

Gruppe : A

INFORMATION ZUR HANDHABUNG DER TEILELISTE

1. Allgemeines

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet.


1.2 Teile-Nr. 993 91 081 7 Zyl.-Schr. M4 x 10 2 - B 10
benennung _____
Abmessung _____
Bildtafel Nr. (rechts und links oben in der Bildtafel eingekreiste Nr.) _____
Planquadrat der jeweiligen Bildtafel _____

1.4 Bei Bestellung bitte Teile-Nr mit Benennung angeben.

1.5 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktete Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der voll eingerahmten Teile-Nr. bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunkteten Linie steht.

2 Verwendete Abkürzungen und Symbole:

NA = Nahtabstand R = rechts
SA = Schneidabstand L = links
HO = Hub, oben N = nicht als Einzelteil lieferbar
HU = Hub, unten MG = mustergebunden, bei Ersatzteilebestellung bitte
OU = Hub, oben und unten Muster einschicken oder Form-Nr. angeben
V = veralteter Fertigungsstand
* = die jeweilige Teile-Nr. mit evtl. Erläuterungen
finden Sie im Teileverzeichnis, z.B. Nähgarnituren

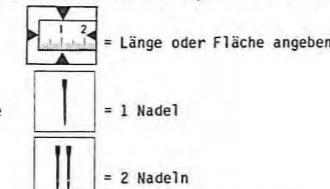

2.2 bei Bandeinlassern ist die Bandbreite, bei Zweiadelgarnituren der Nadelabstand und bei Abschneidgarnituren der Schneidabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteileliste auffinden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, evtl. Teil skizzieren, die genaue Unterkategorie und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile

3.1 bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mit anzugeben.


3.3 Elektroteile sind zum schnellen Auffinden im Lageplan mit einer Positions-Nr. gekennzeichnet. Die Teile sind wie in Punkt 1.5 beschrieben aufgeführt.


3.4 Nicht nummerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. "Transistor T6" oder "Widerstand 1KΩ 0,5W" und der dazugehörigen Stromlaufplan-Nr. bestellt werden.


4. Auf Anfrage stehen weitere Ersatzteilelisten zur Verfügung, z.B.: für "Nähgarnituren", "Apparate", "Zusatzeinrichtungen für Nähmaschinen" (elektrische und pneumatische Ausstattungen wie RAP, Antriebe usw.), Gestelle usw.


5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.


Gruppe : A

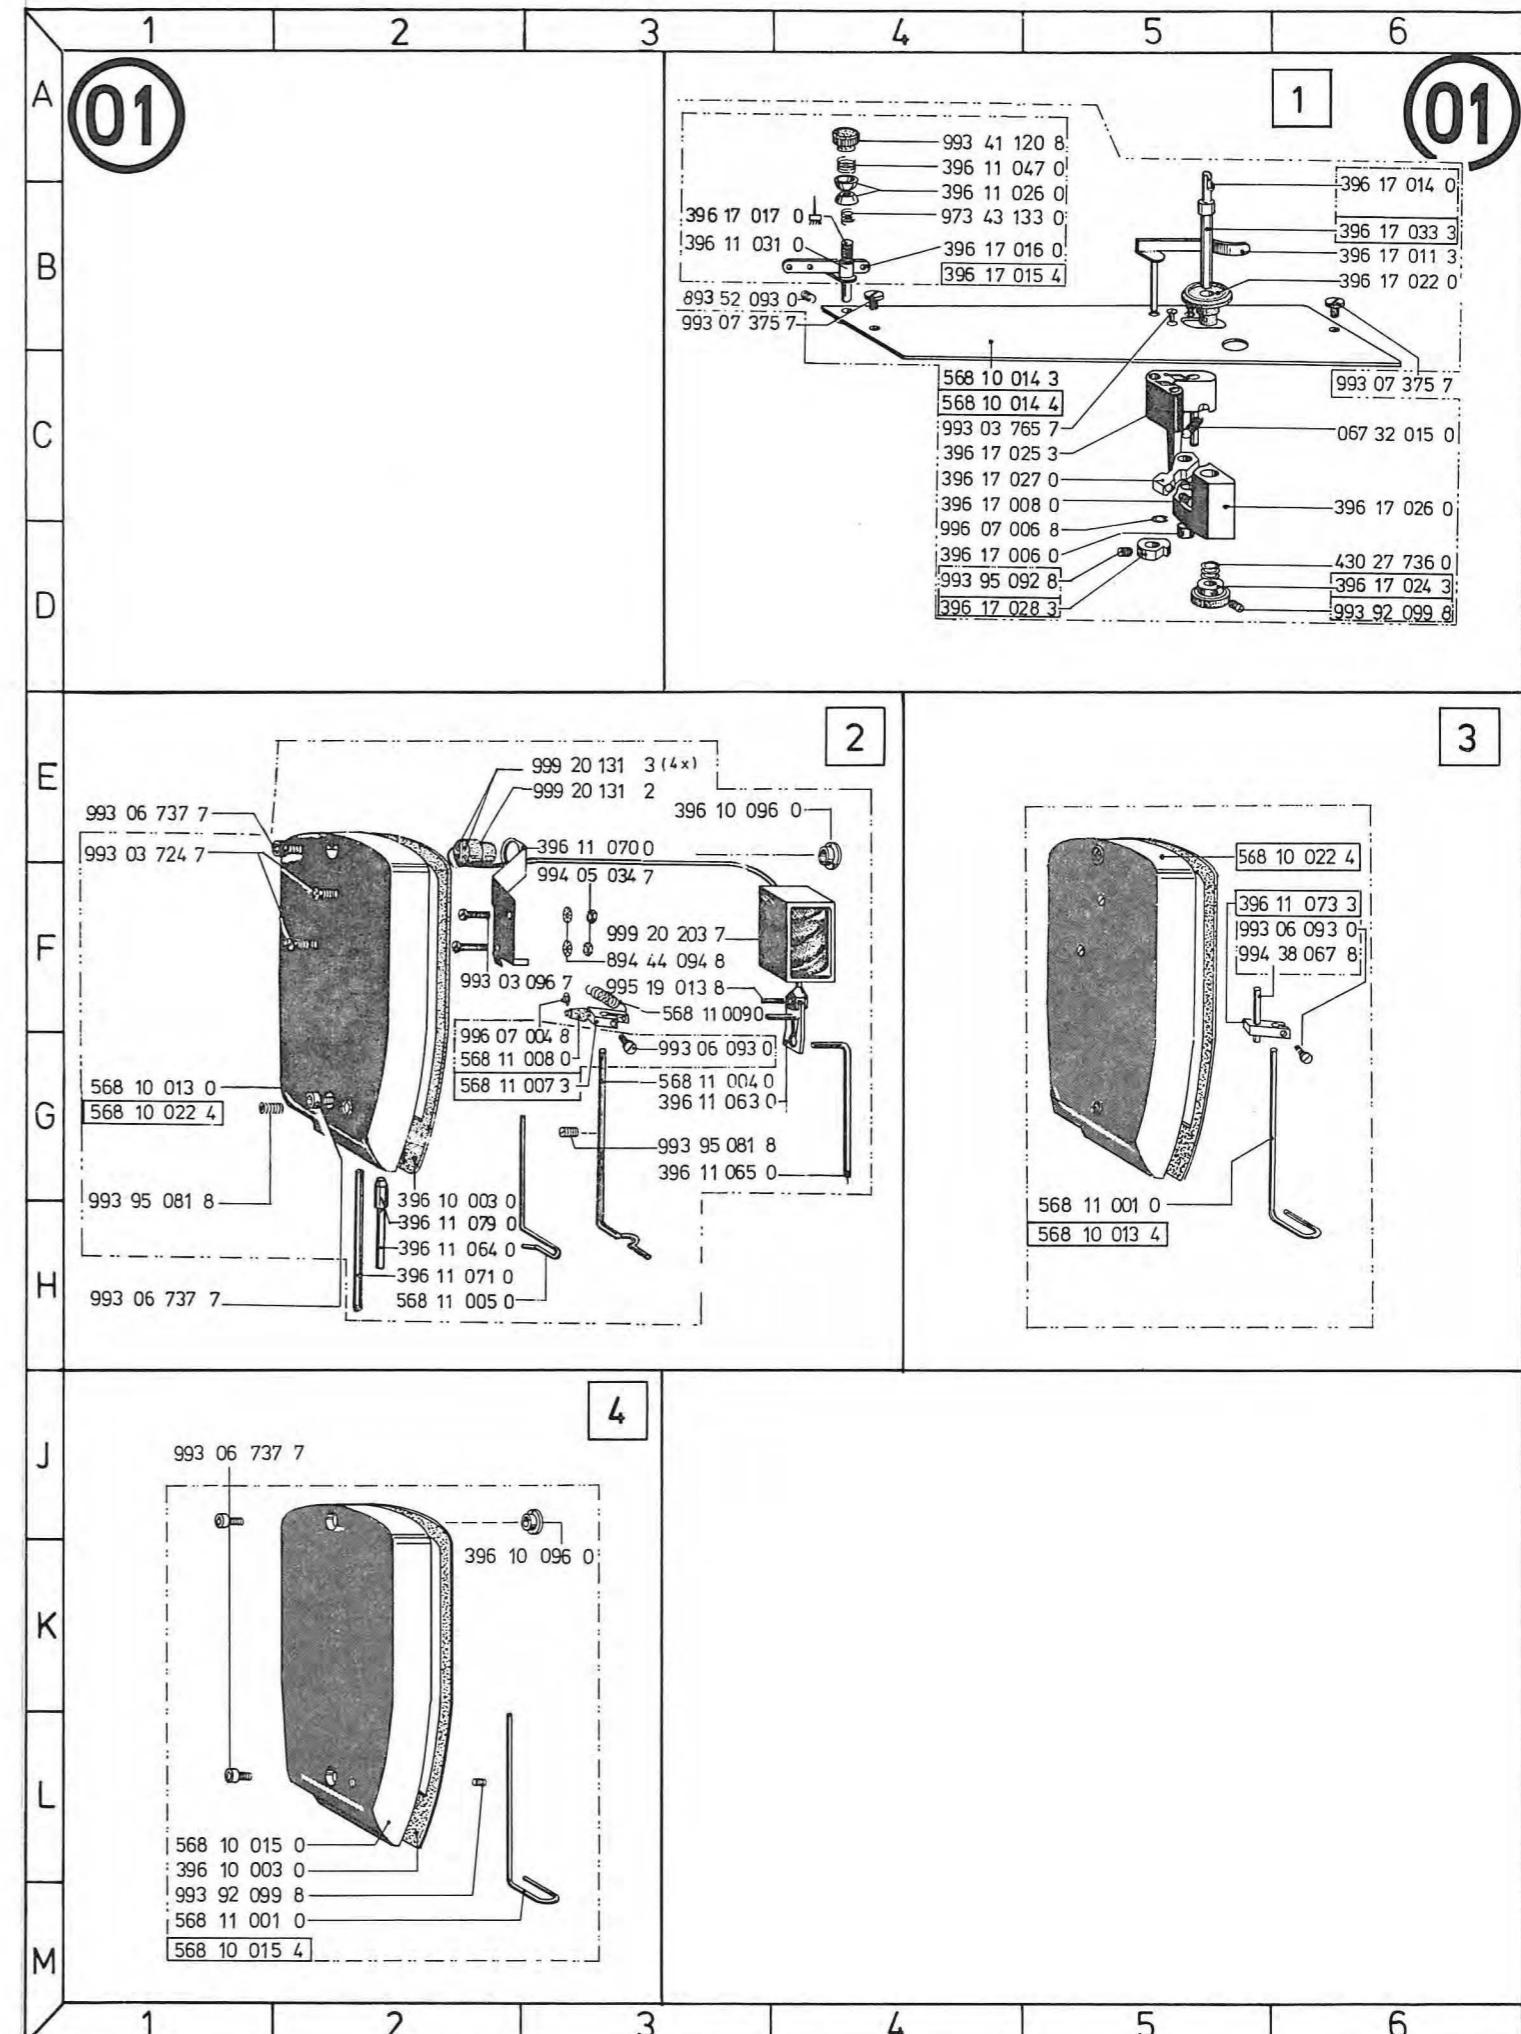


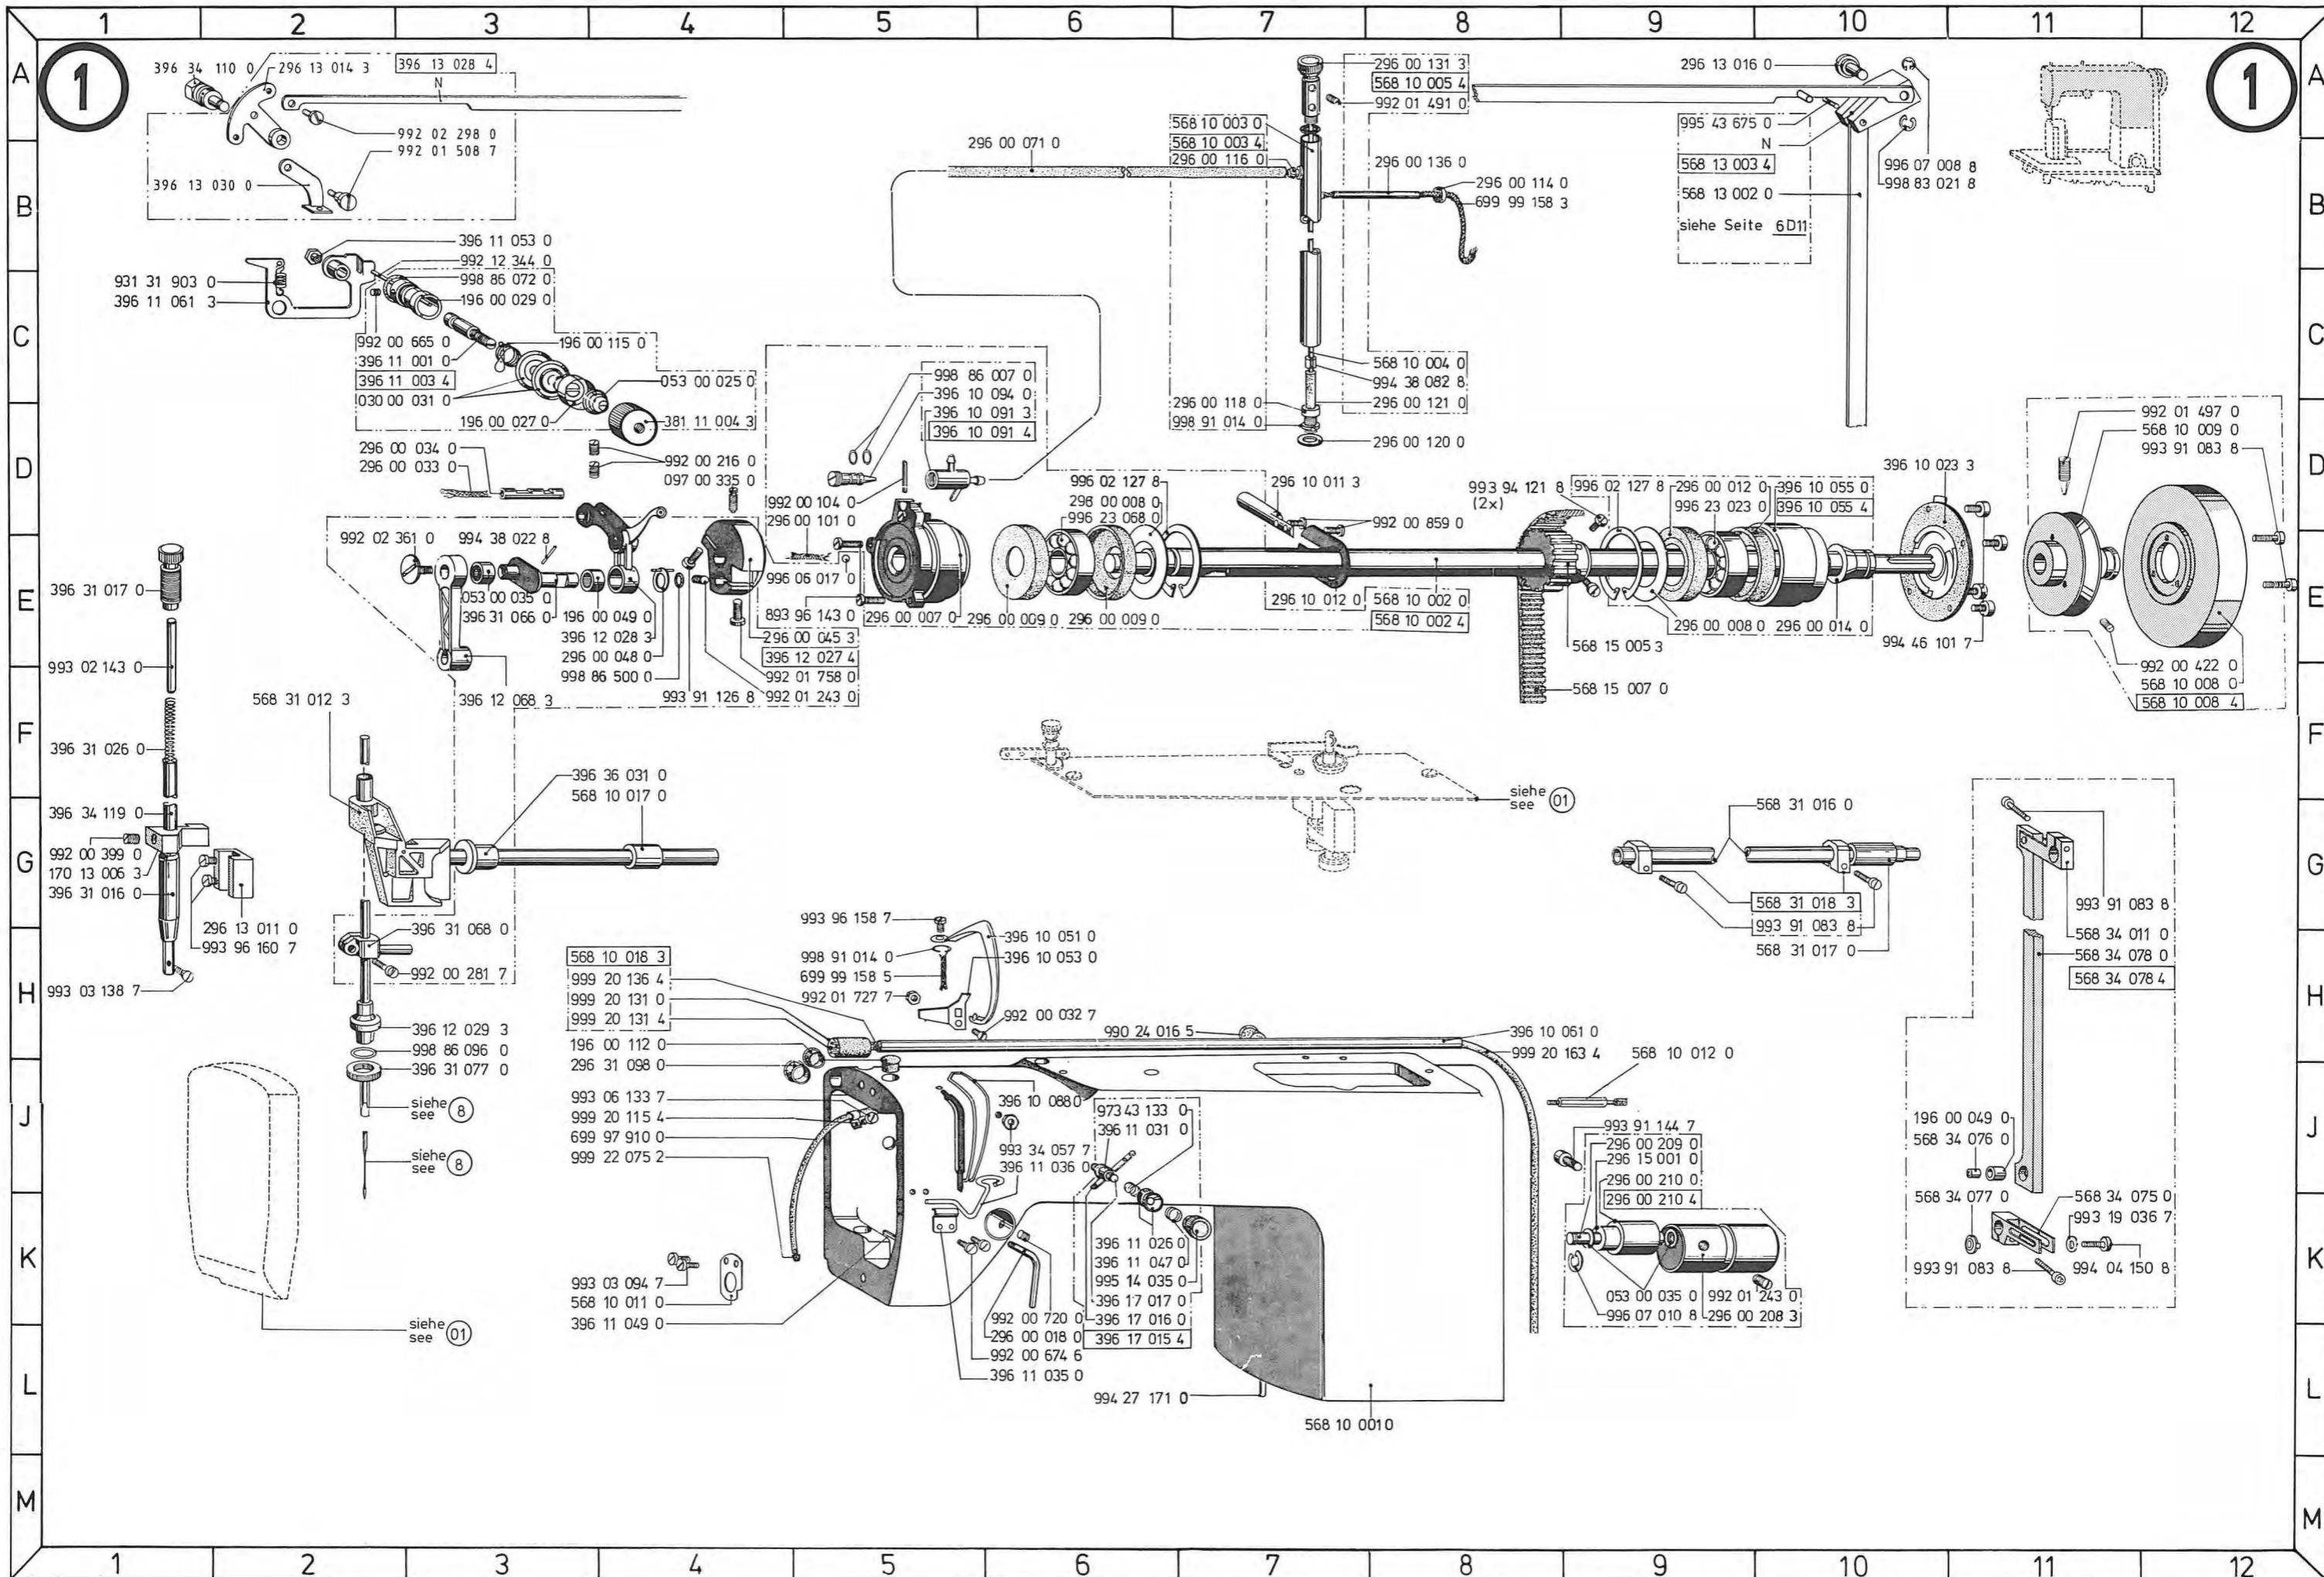



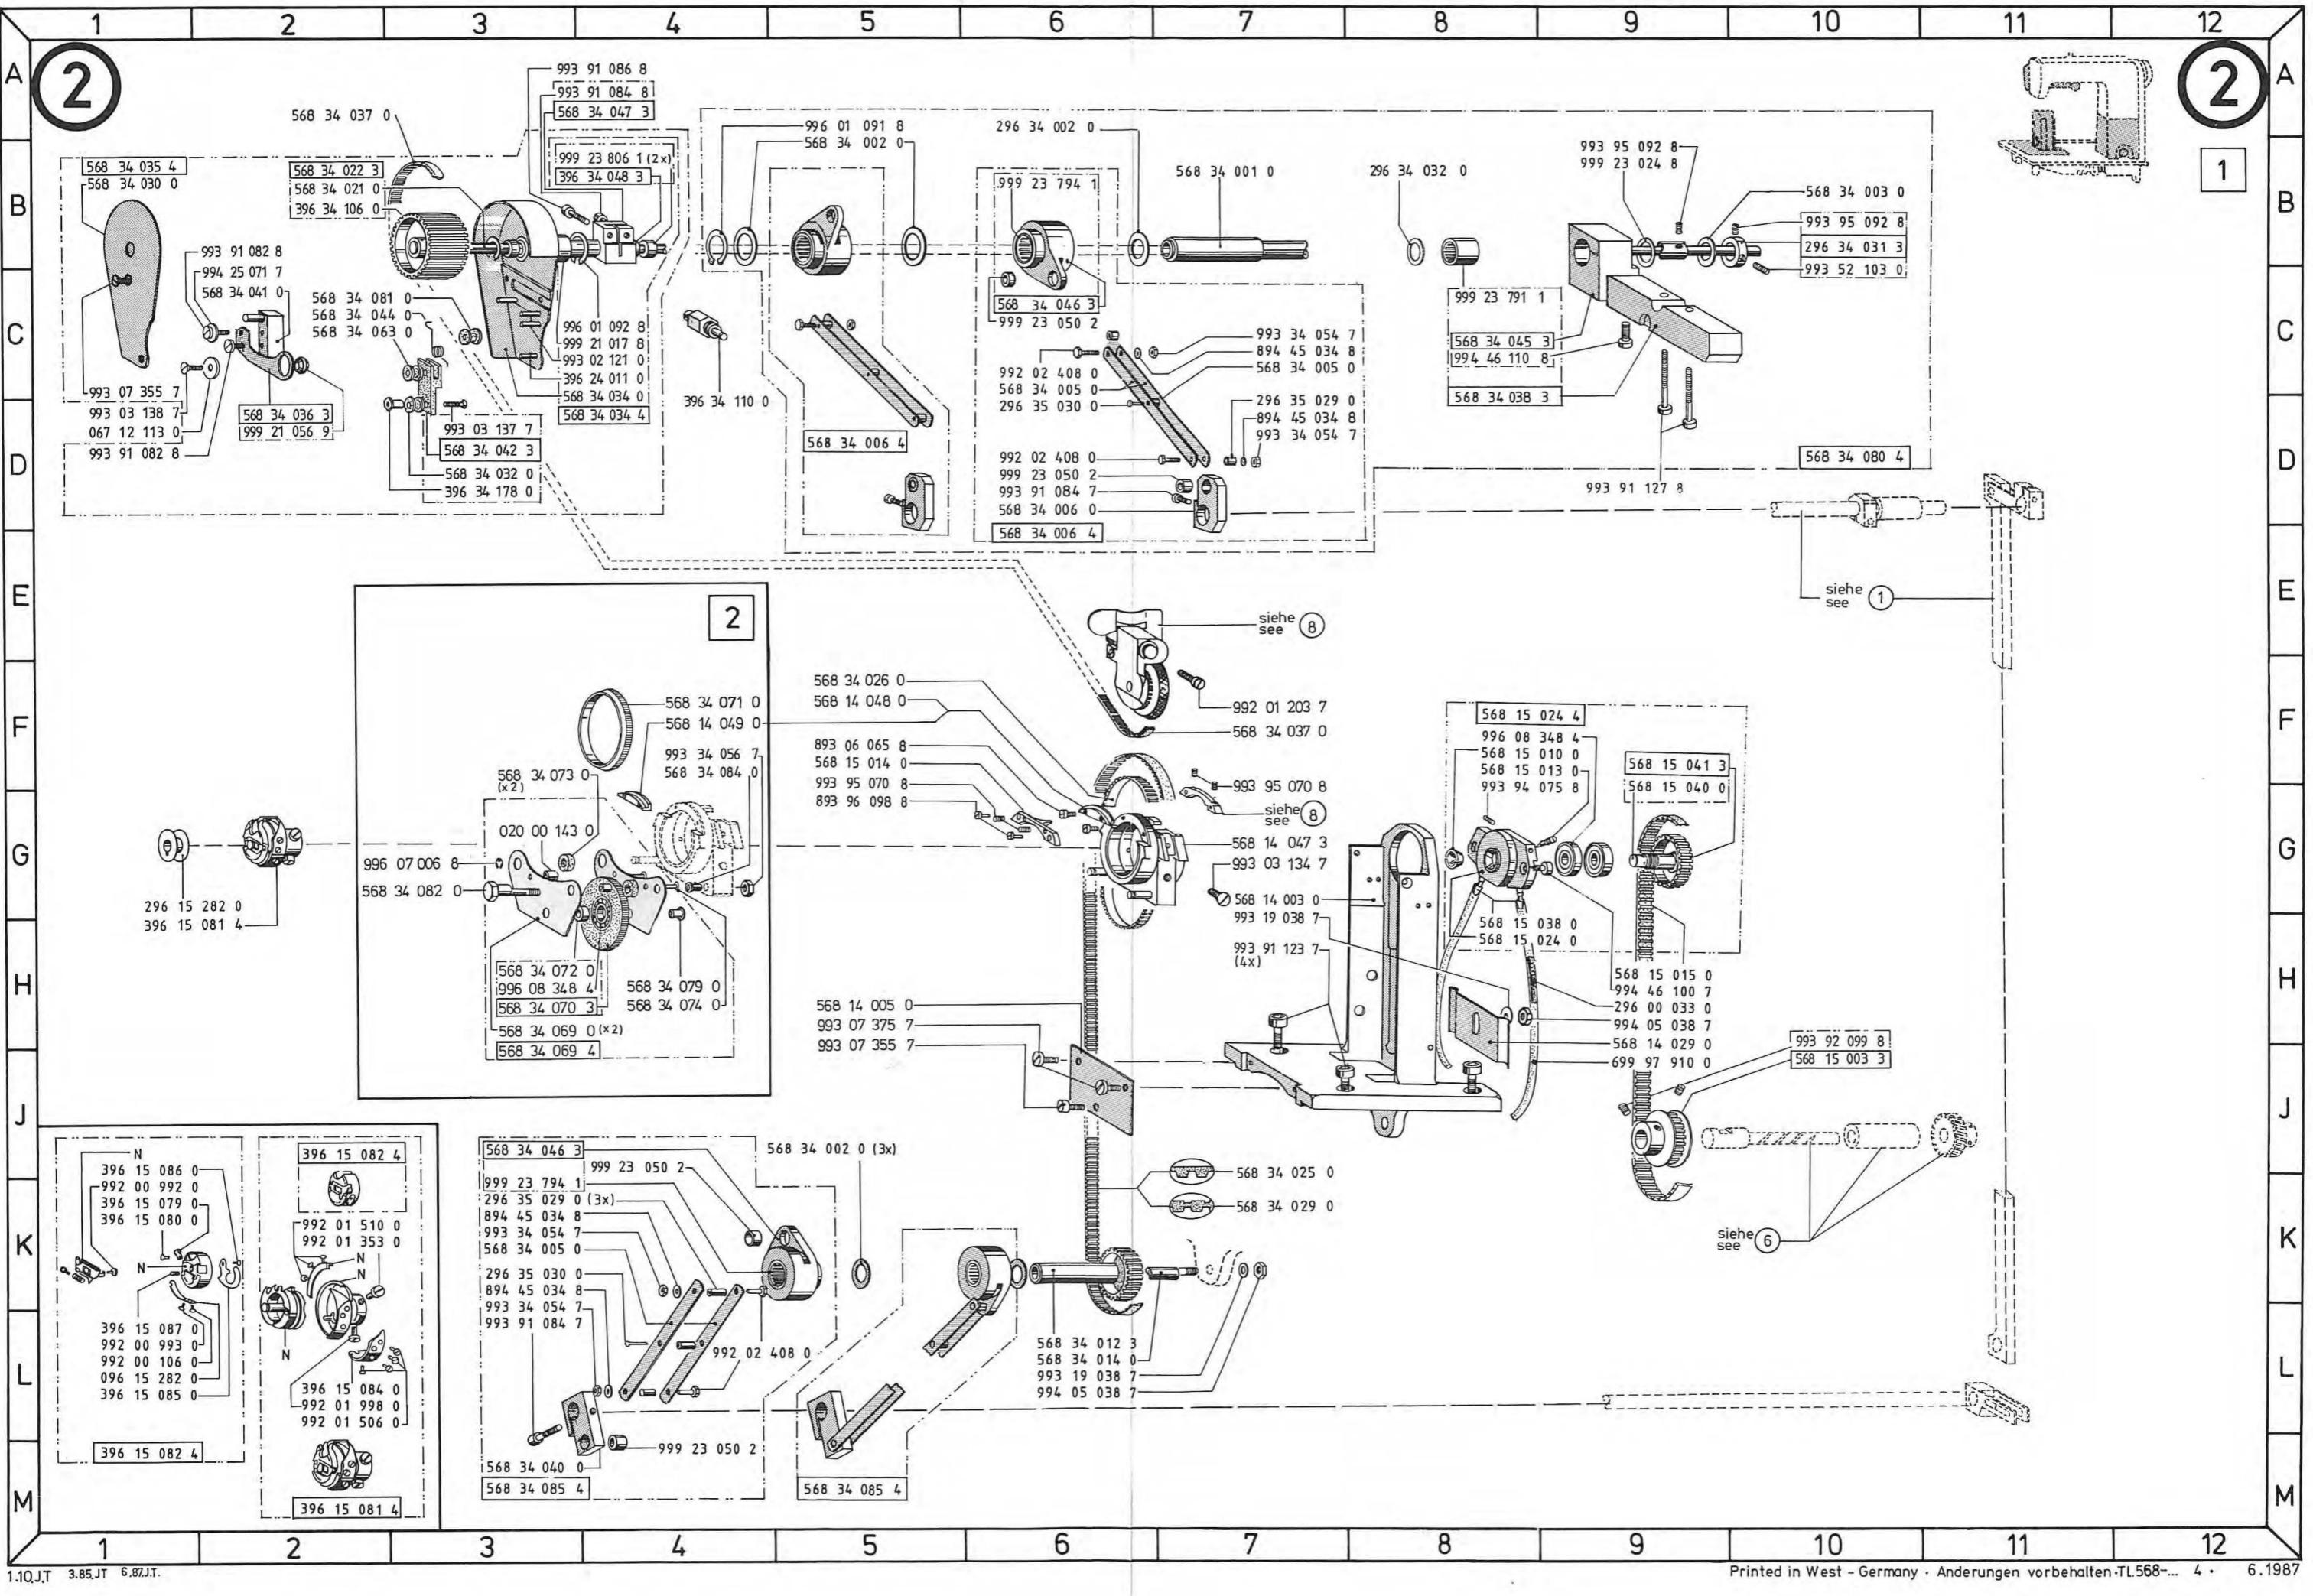


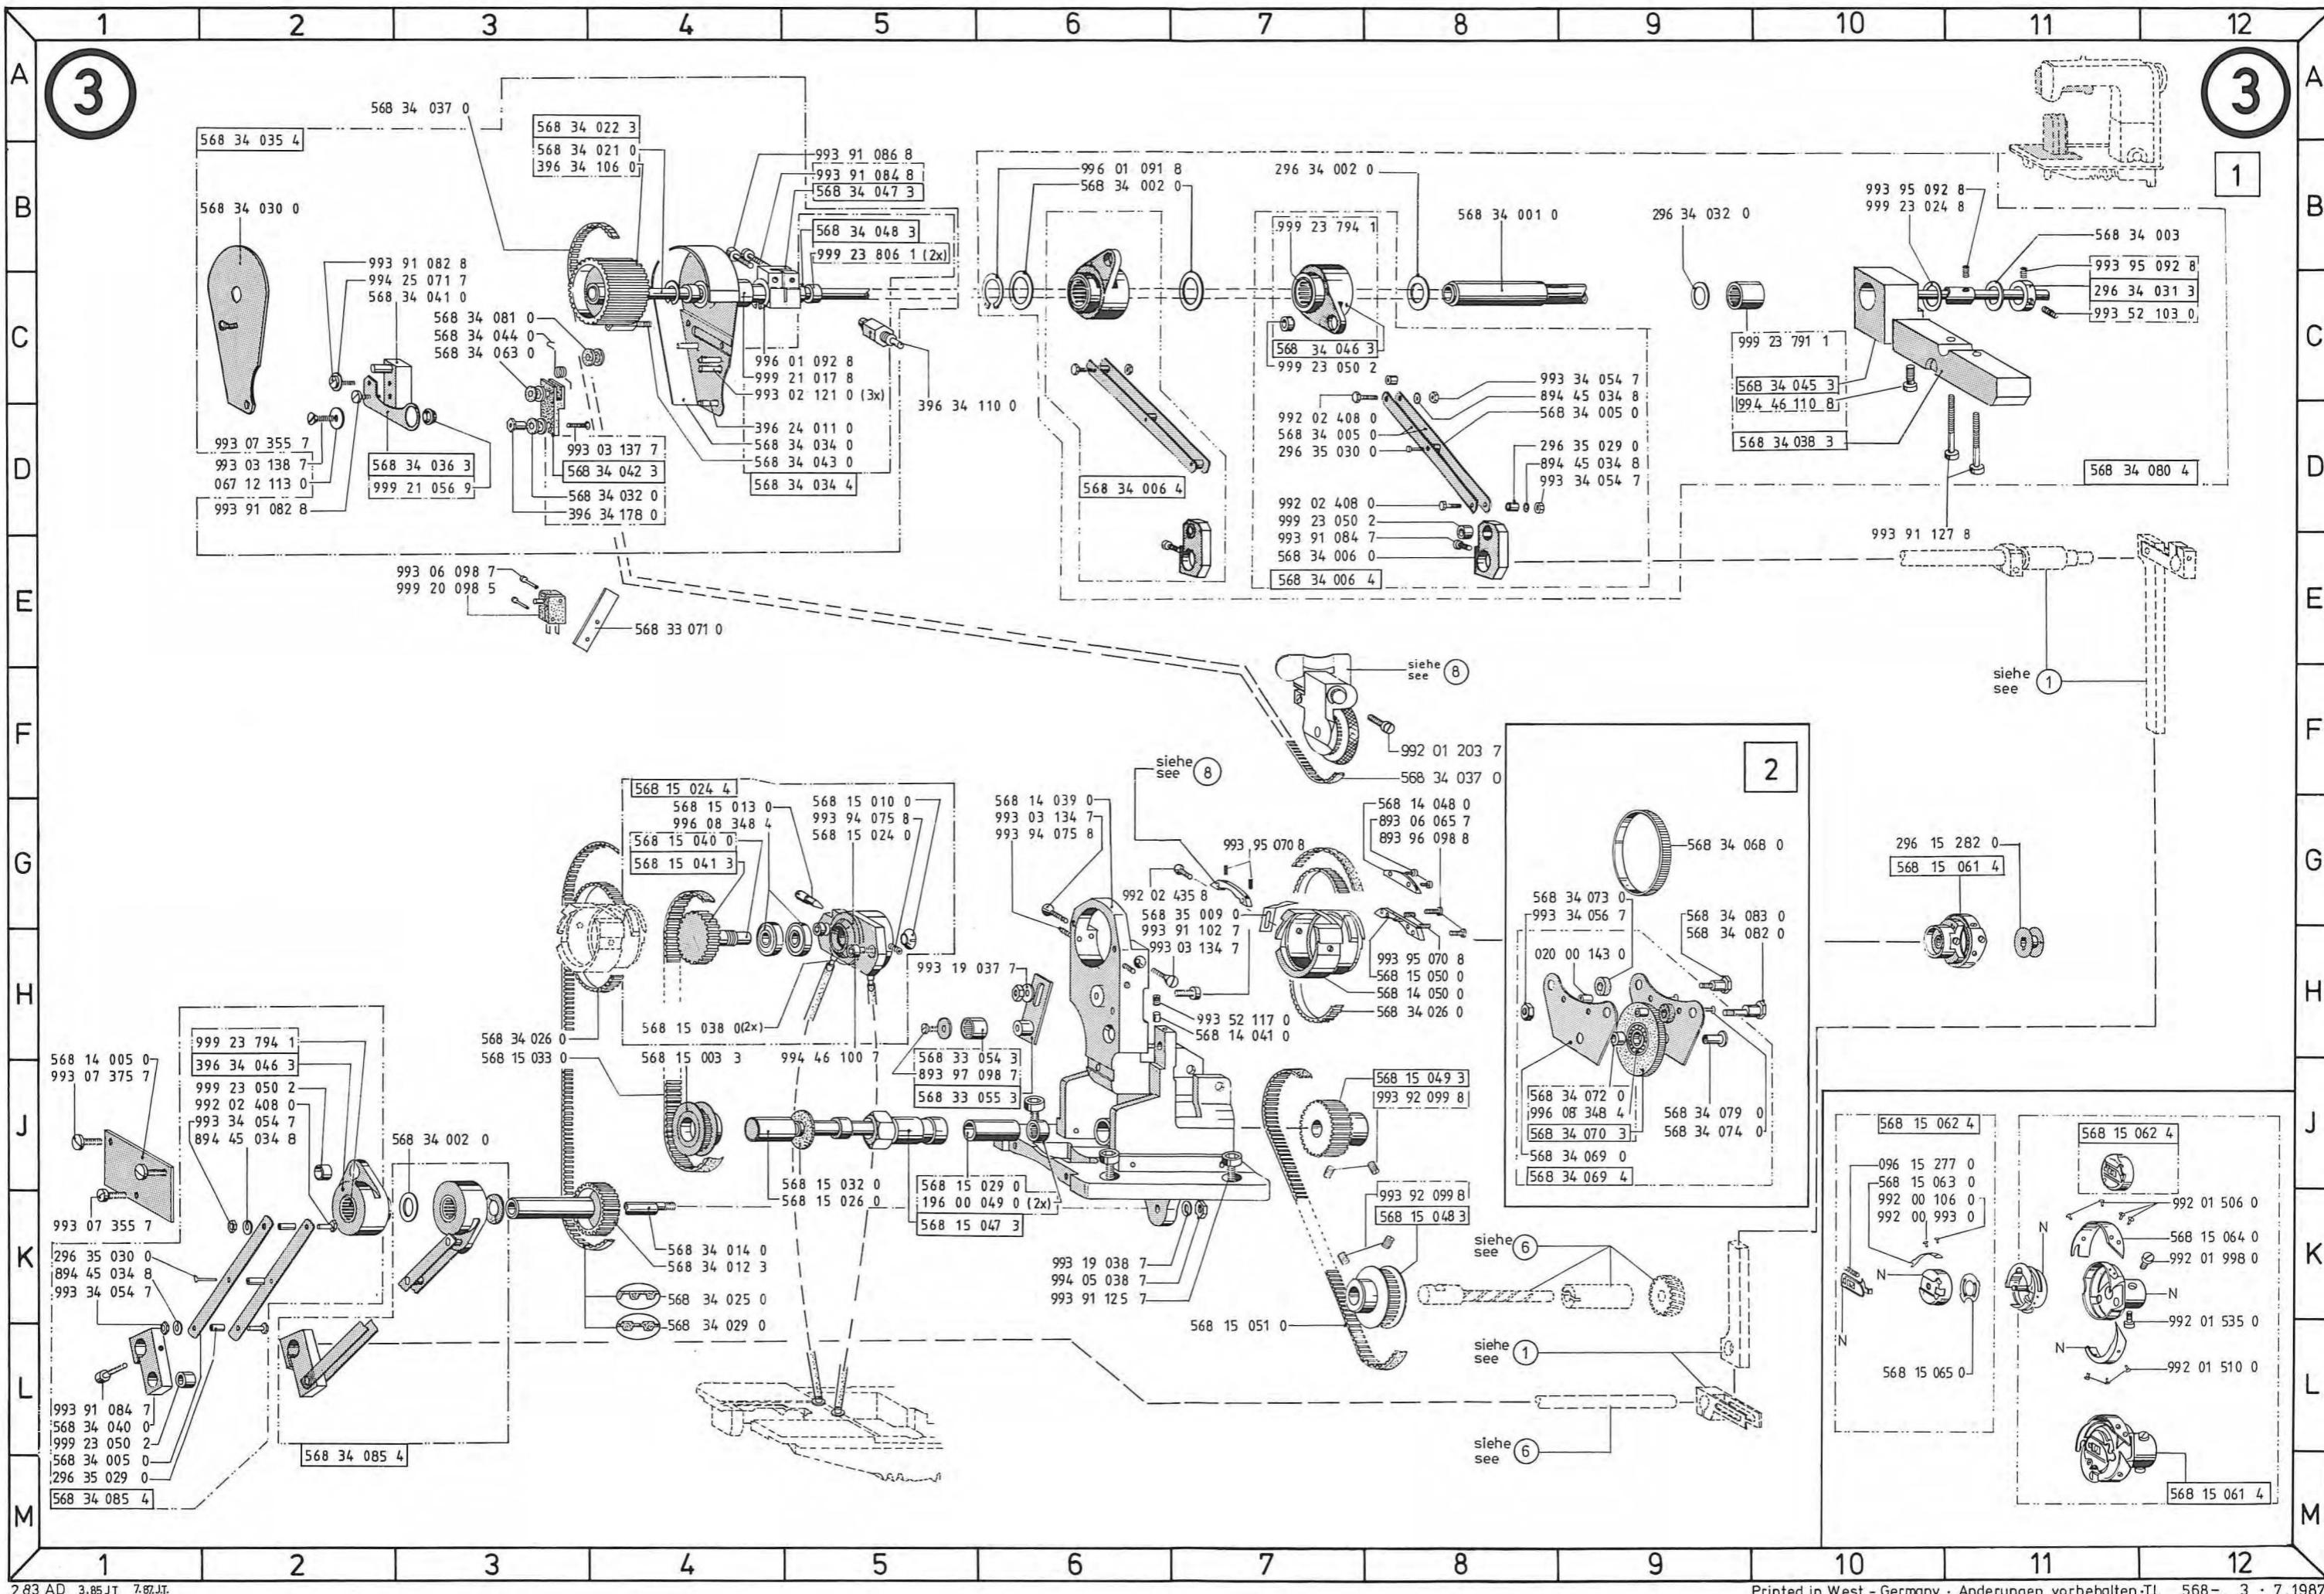

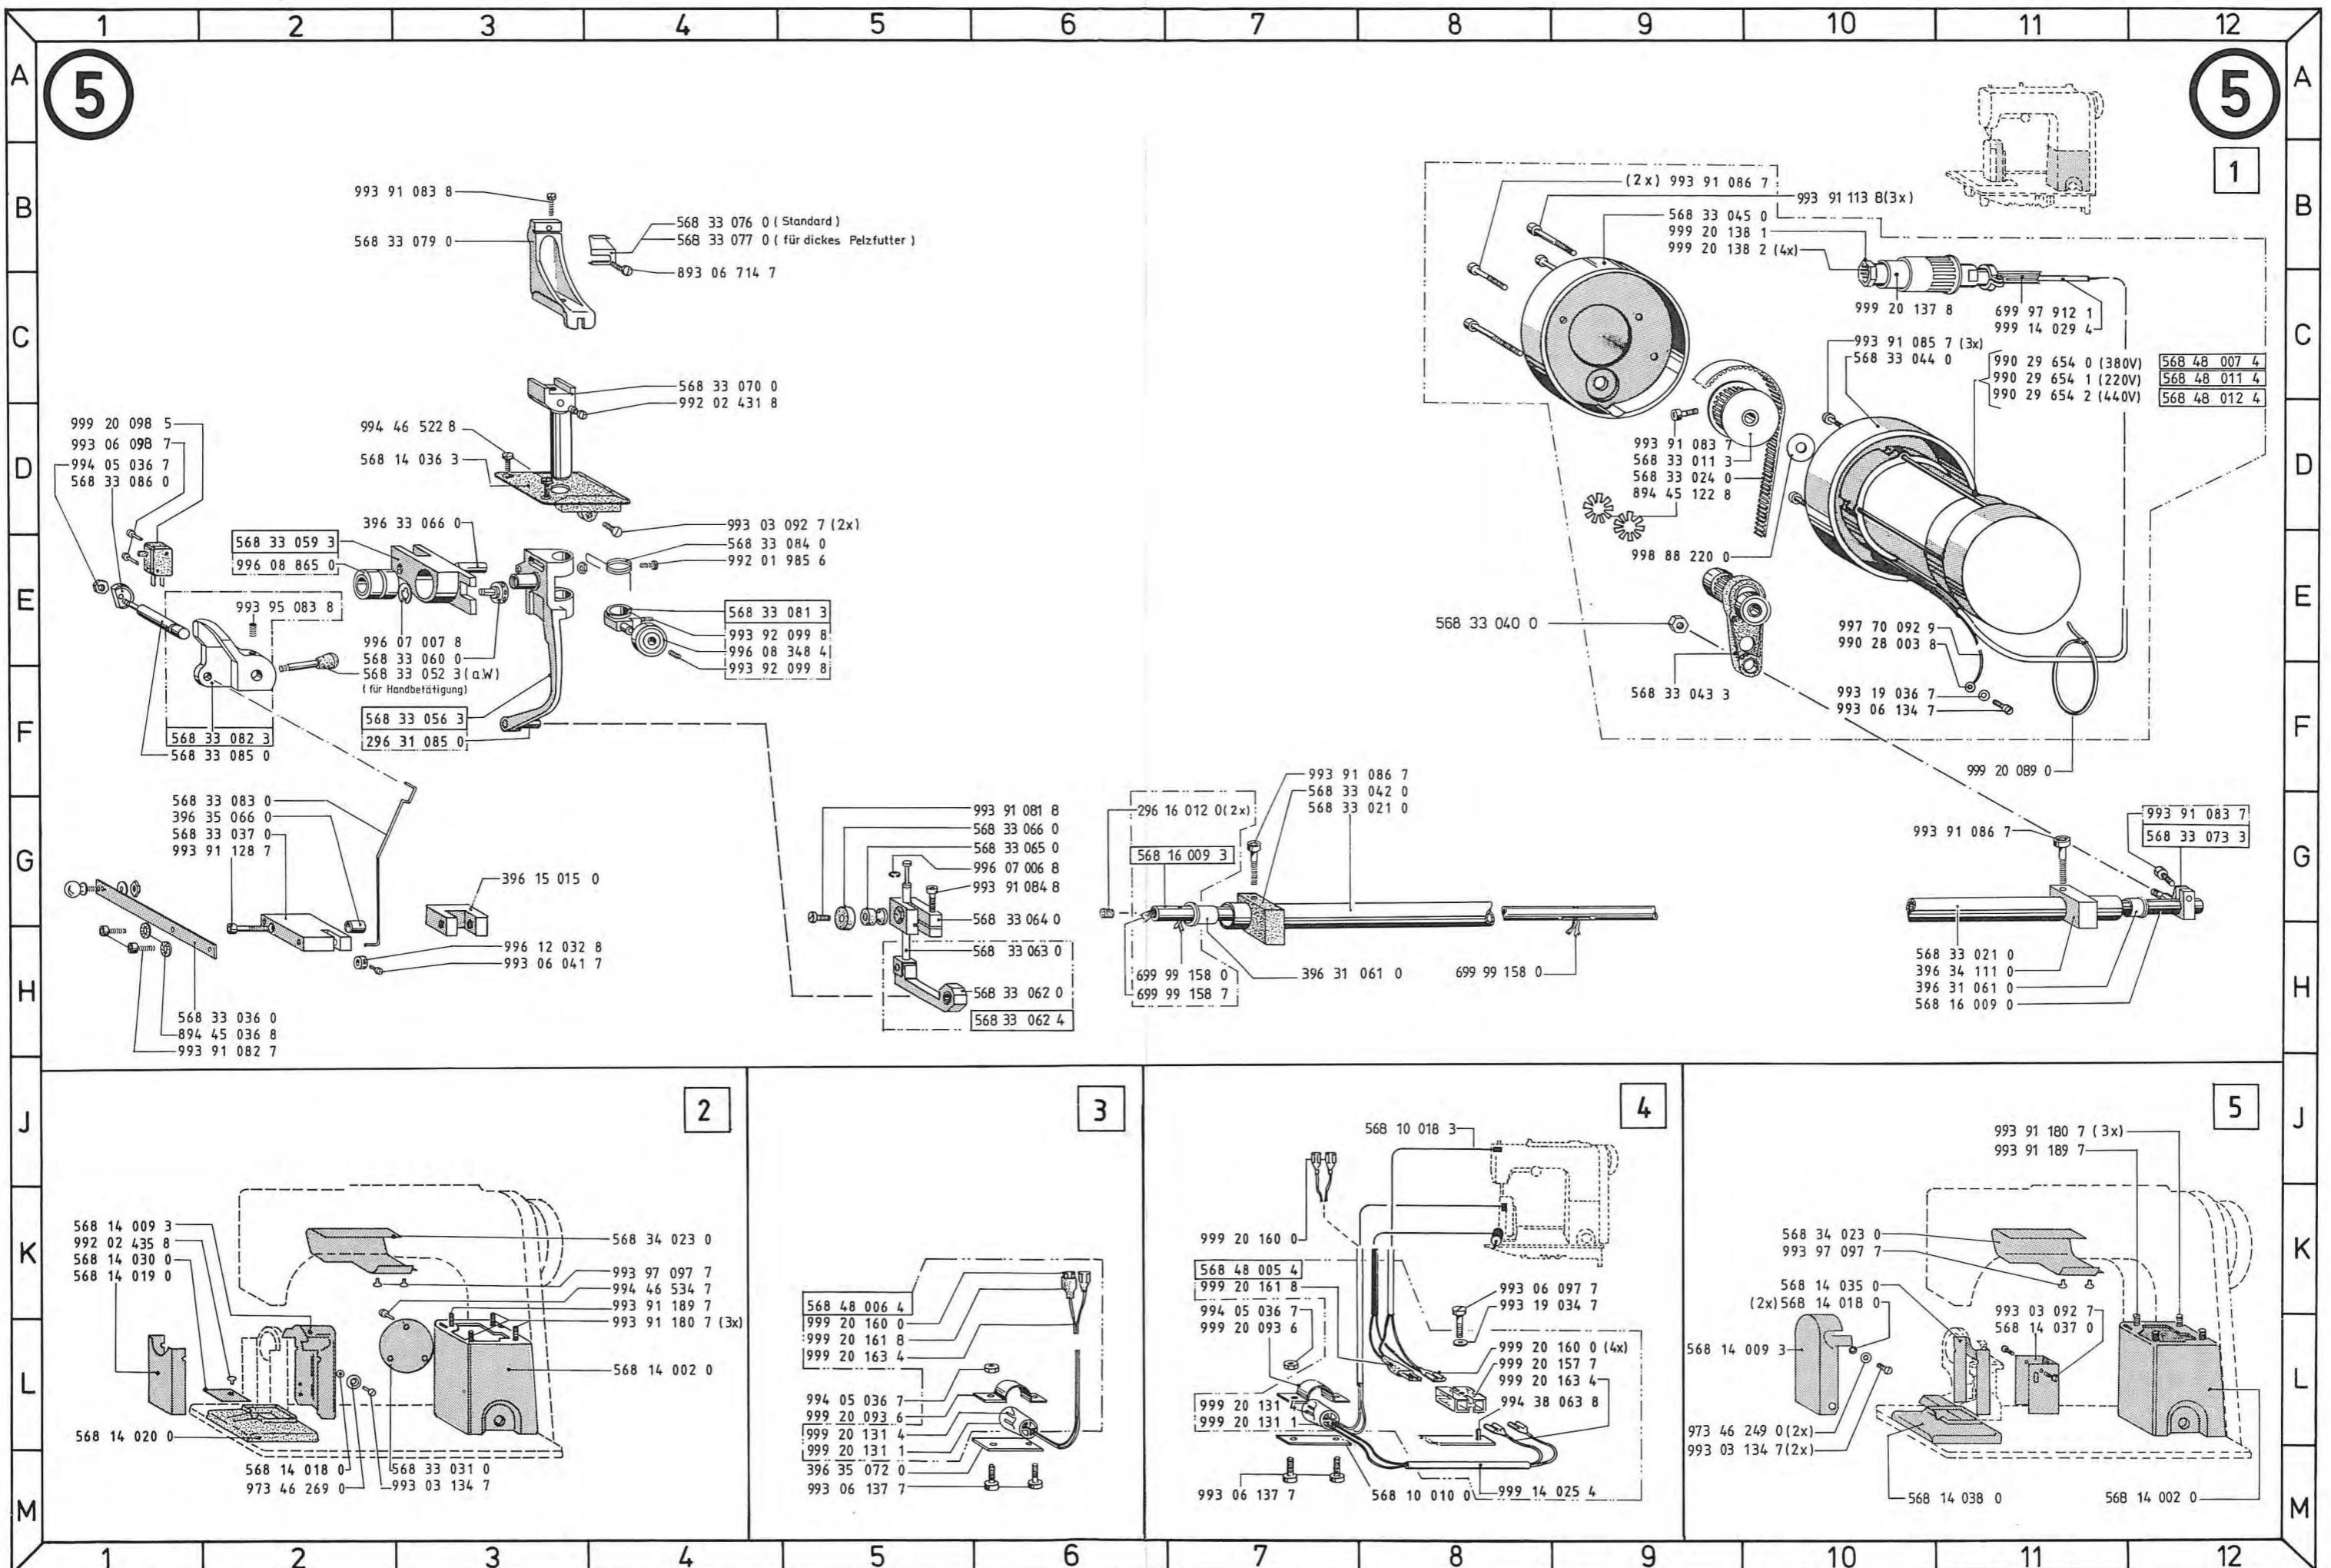

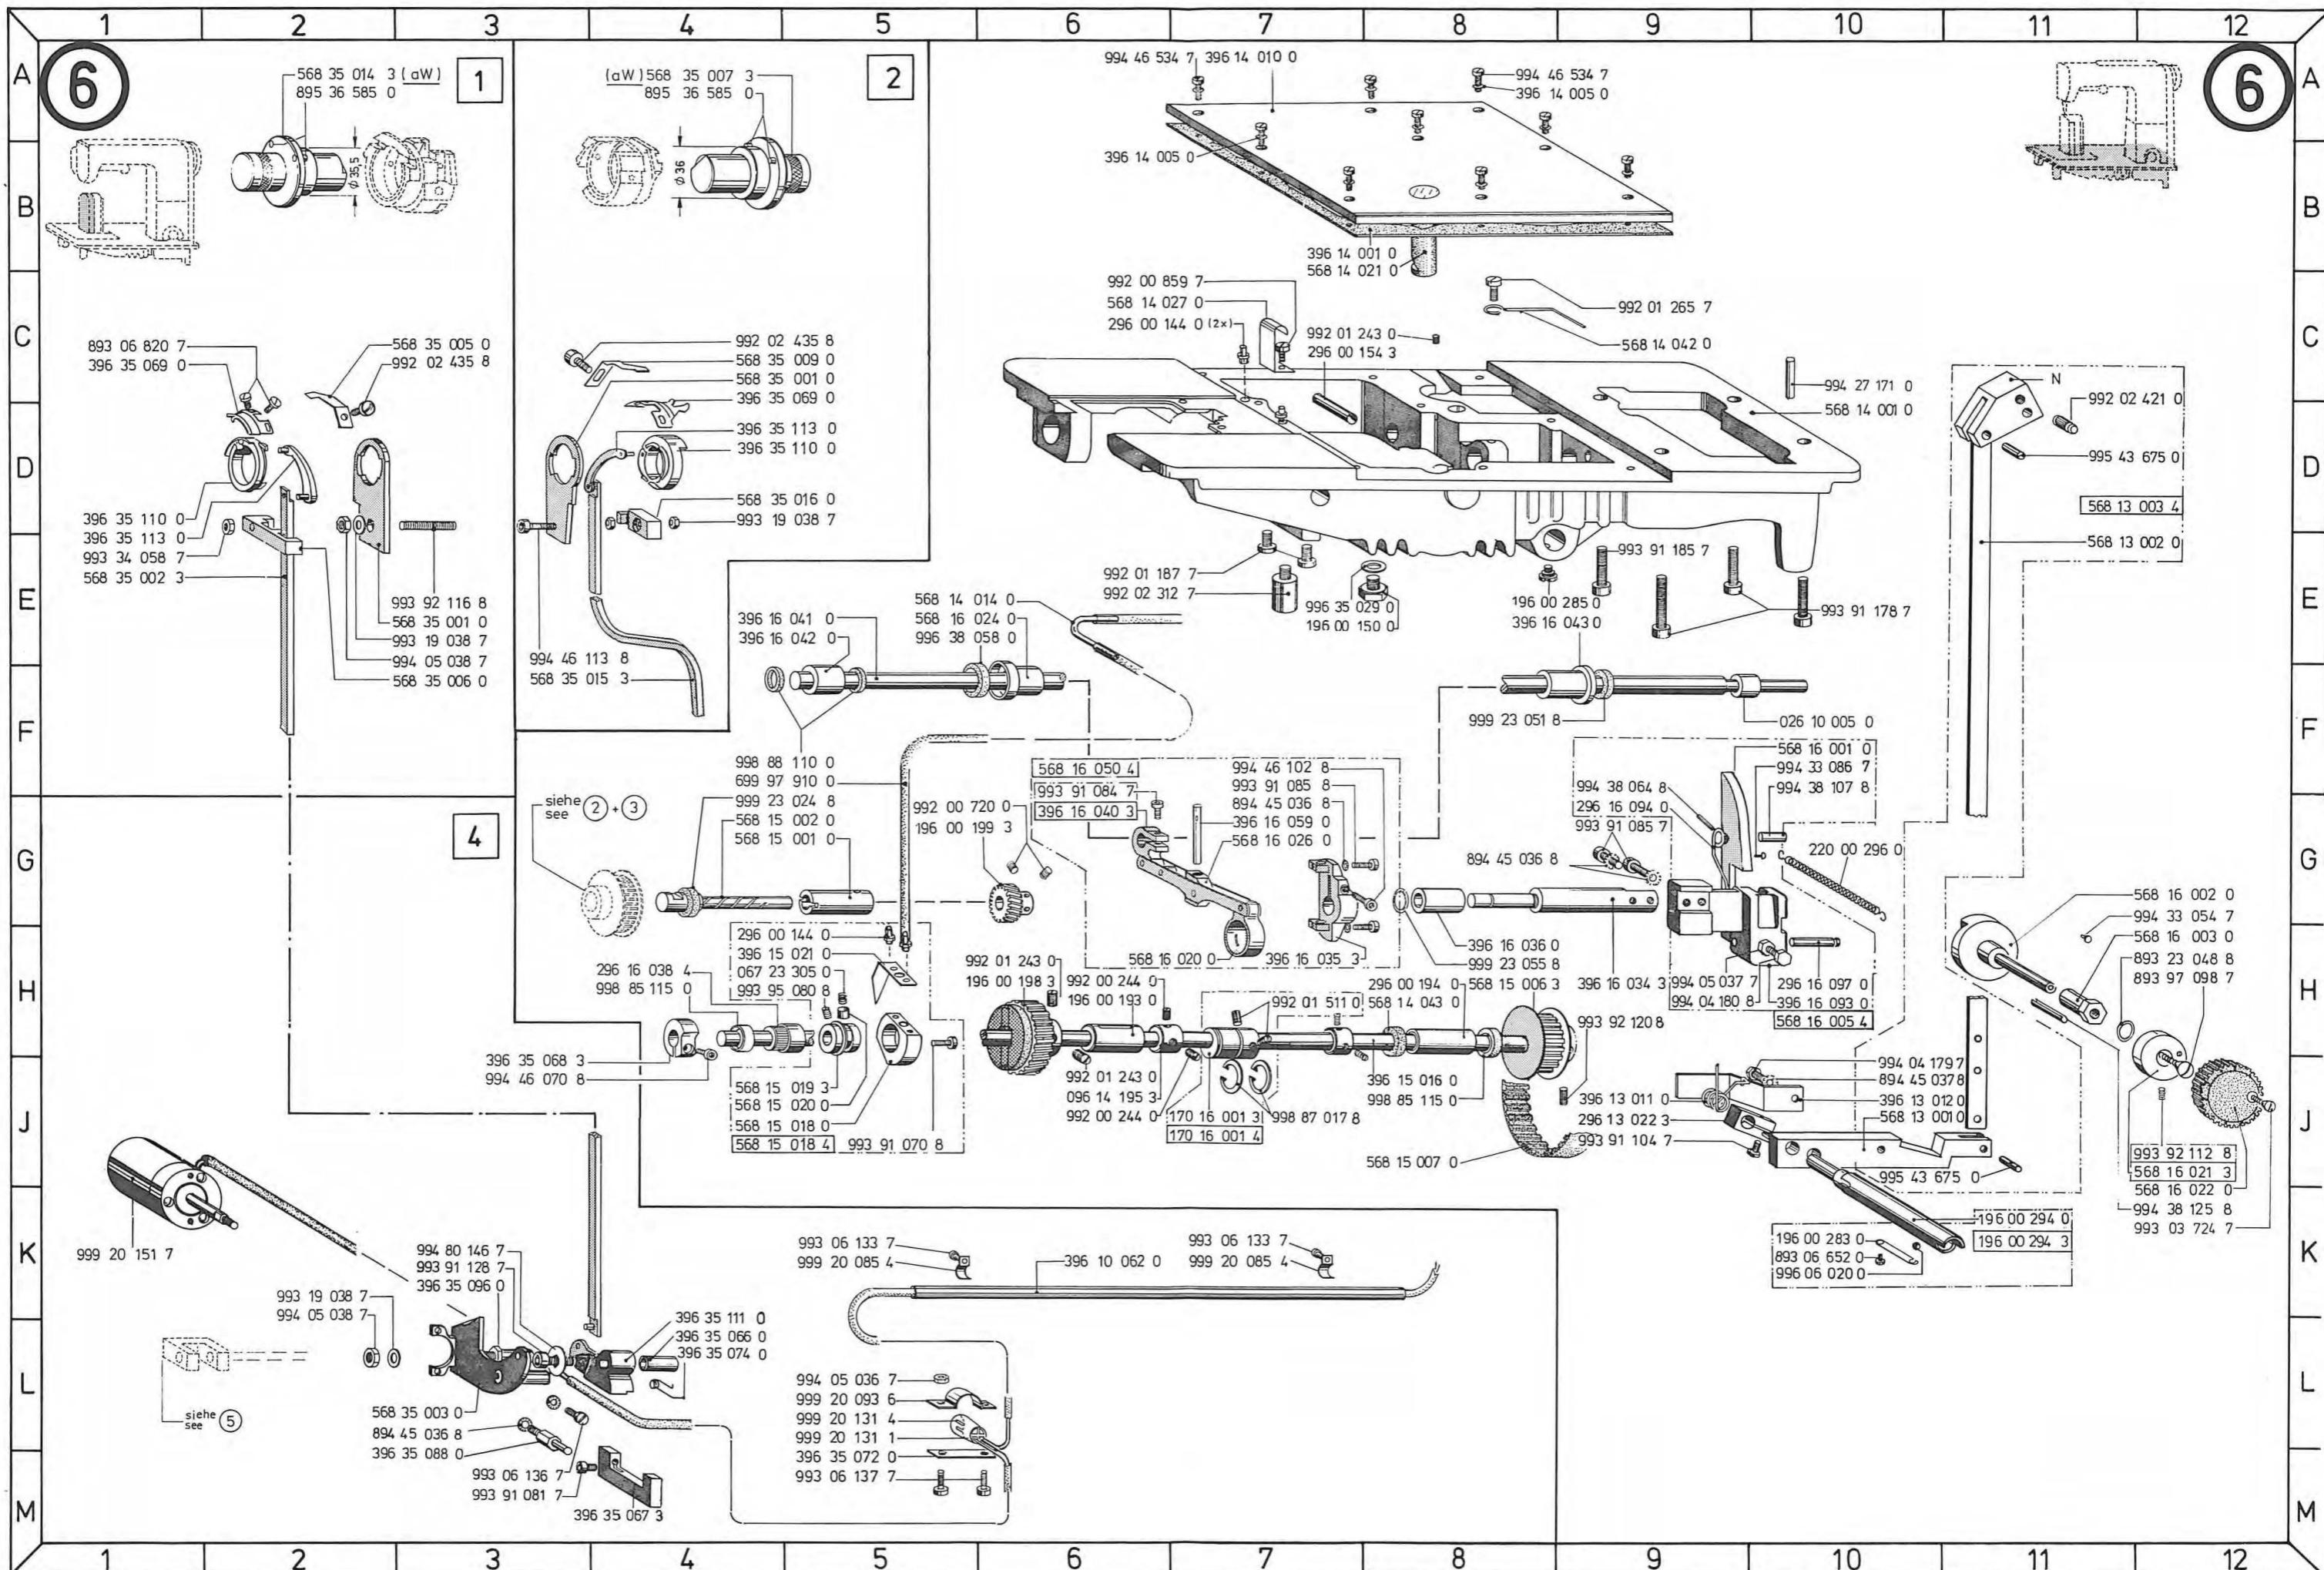

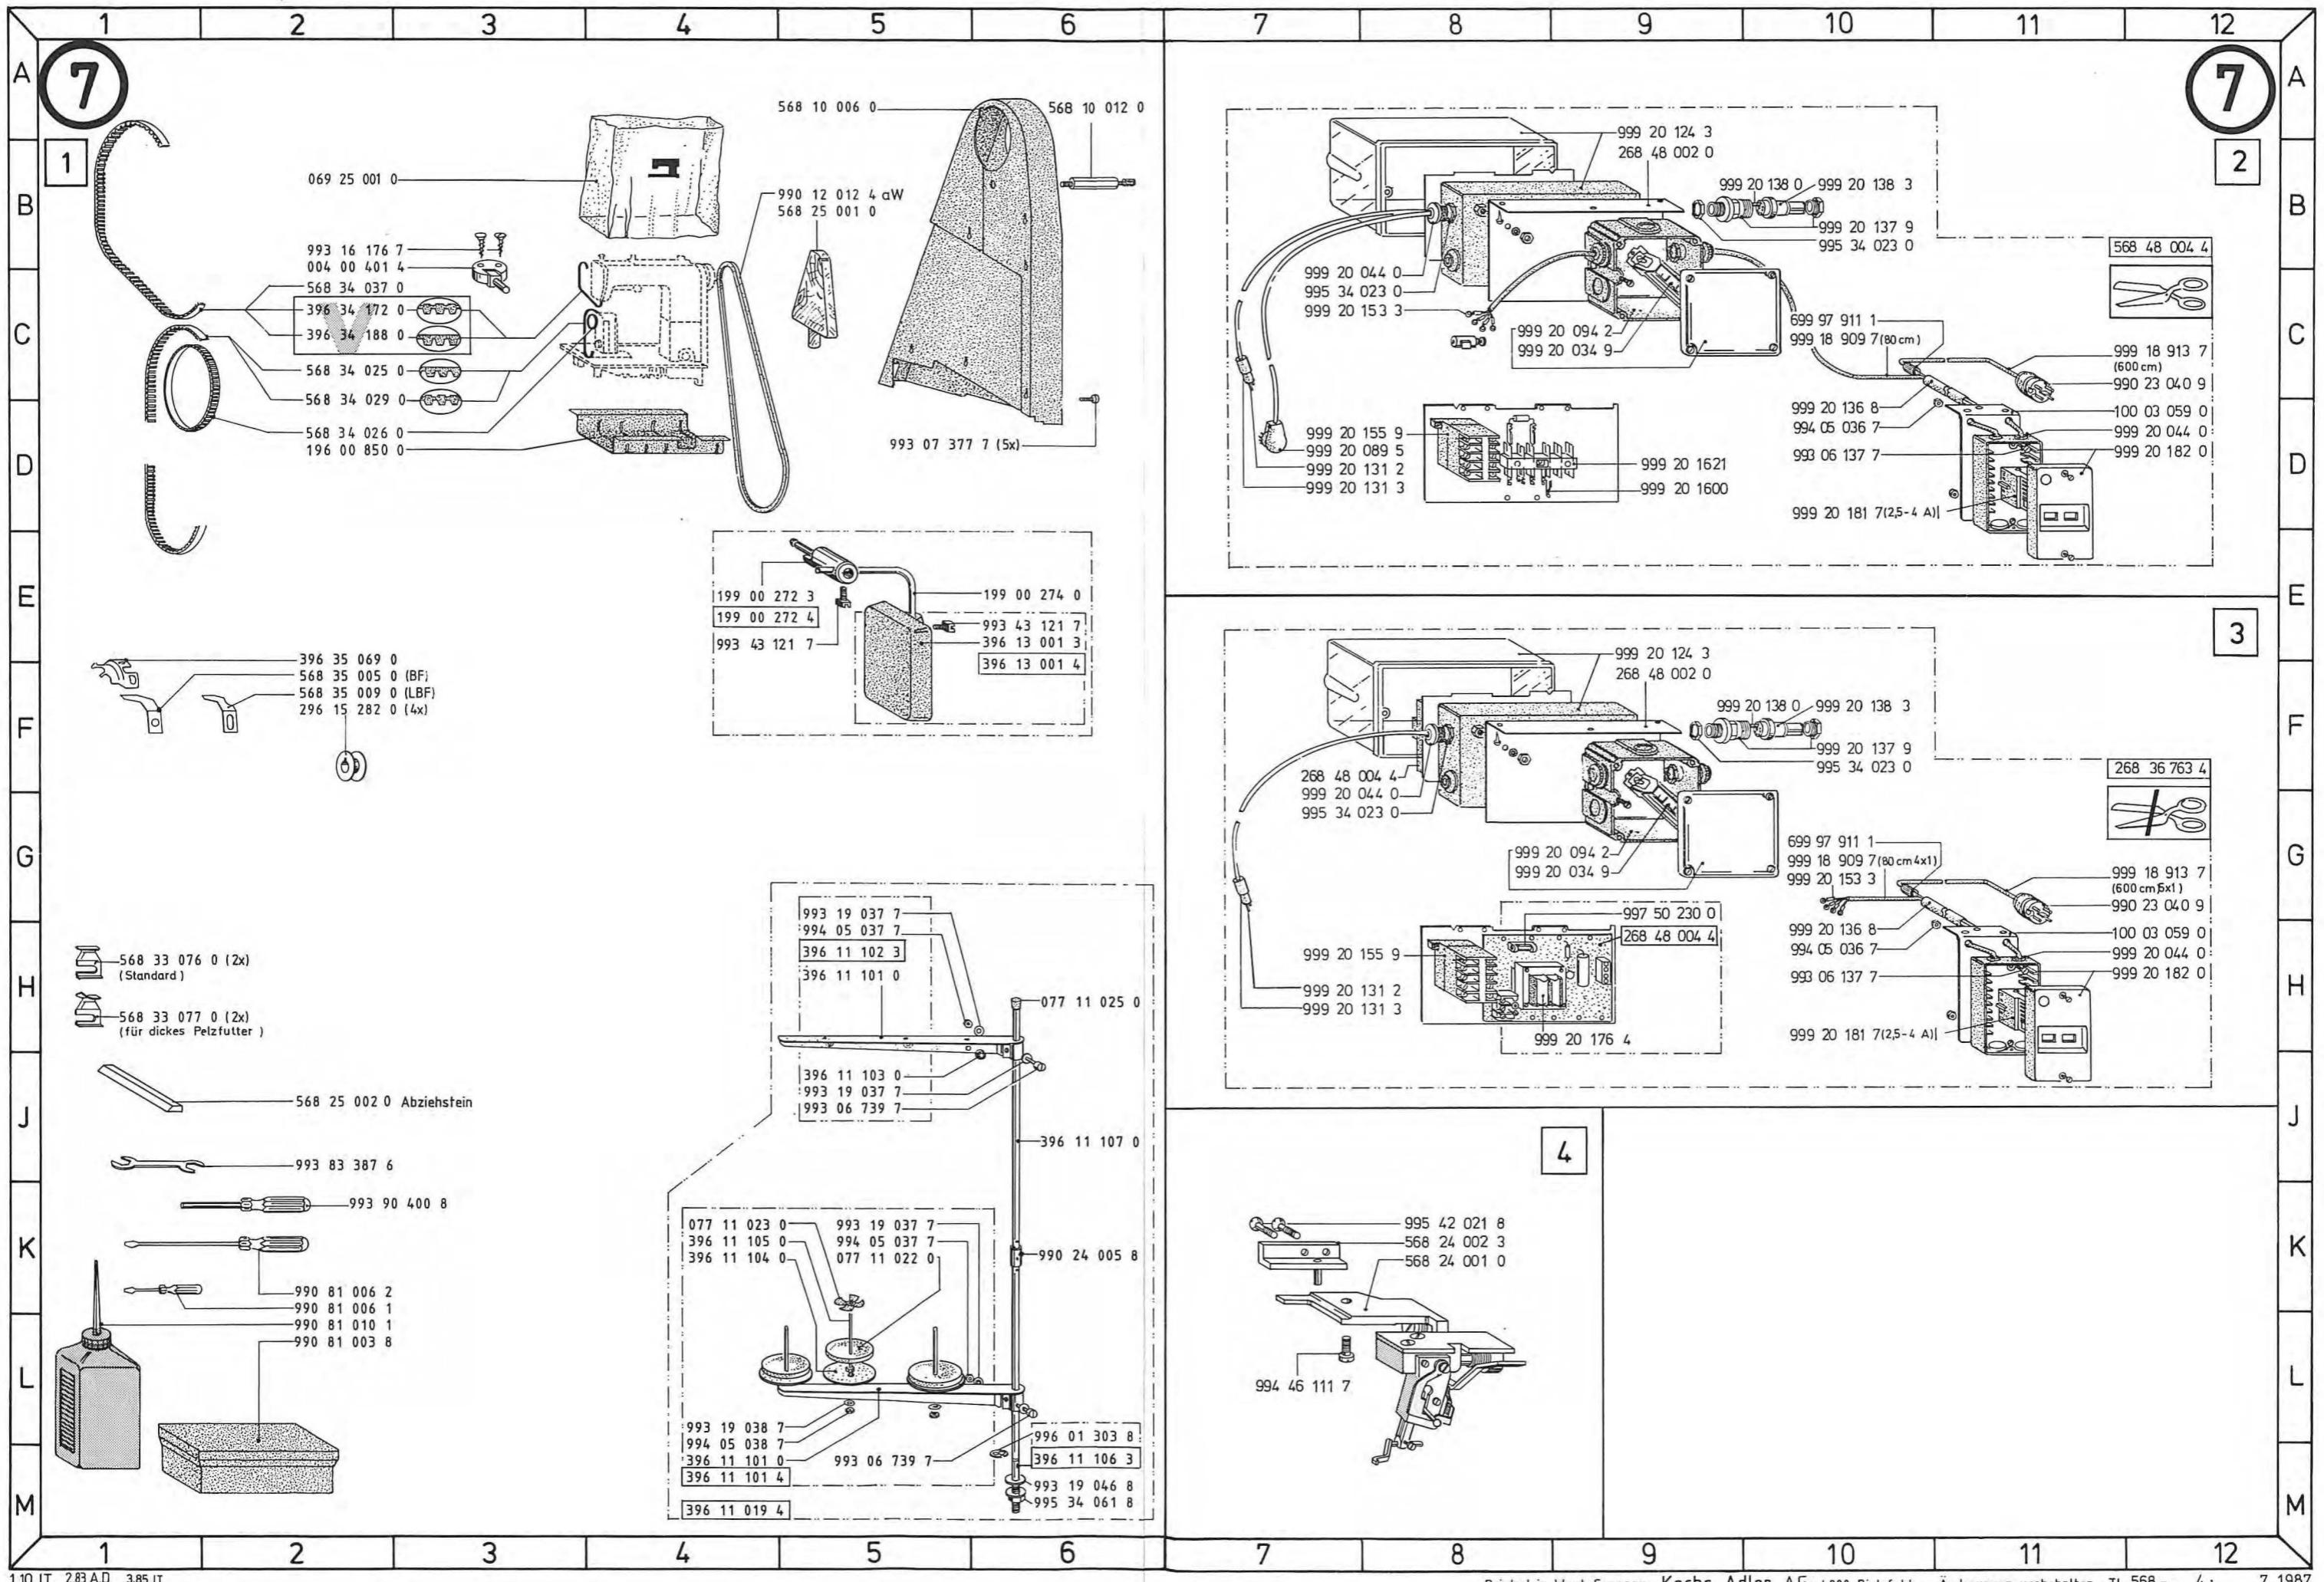

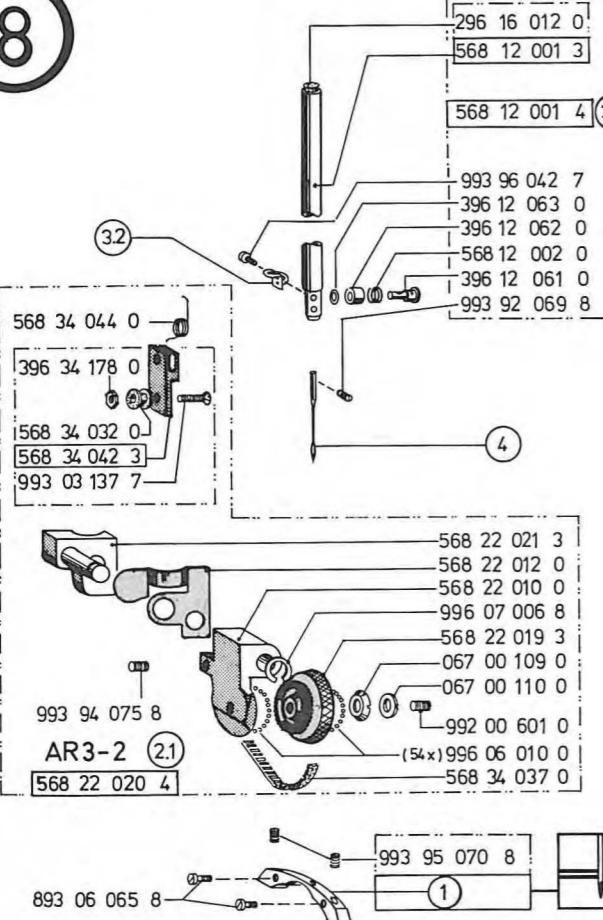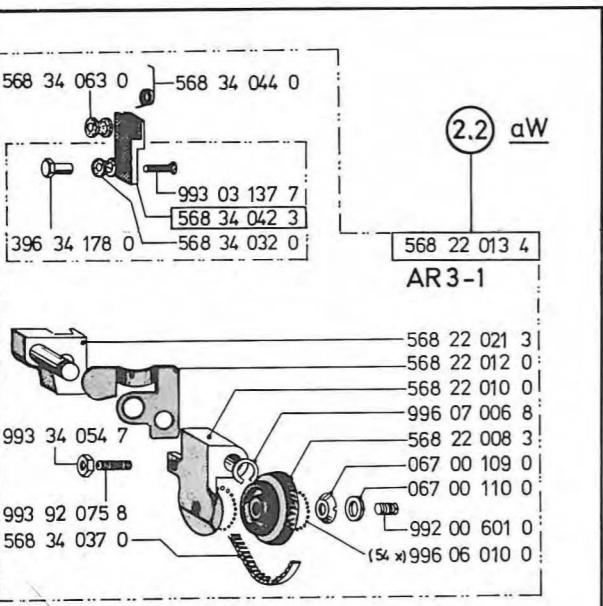	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																								
A	8											A																																																																																																																								
B												B																																																																																																																								
C												C																																																																																																																								
D												D																																																																																																																								
E												E																																																																																																																								
F												F																																																																																																																								
G												G																																																																																																																								
H												H																																																																																																																								
J												J																																																																																																																								
K												K																																																																																																																								
L												L																																																																																																																								
M												M																																																																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																								
 <p>Diagram A: Exploded view of sewing machine part AR3-2. Components shown include: 296 16 012 0, 568 12 001 3, 568 12 001 4 (3.1), 993 96 042 7, 396 12 063 0, 396 12 062 0, 568 12 002 0, 396 12 061 0, 993 92 069 8, 568 34 044 0, 396 34 178 0, 1568 34 032 0, 568 34 042 3, 993 03 137 7, 568 22 021 3, 568 22 012 0, 568 22 010 0, 996 07 006 8, 568 22 019 3, 067 00 109 0, 067 00 110 0, 993 94 075 8, AR3-2 (2.1), 568 22 020 4, 893 06 065 8, 993 95 070 8, 1 = SB.</p>																																																																																																																																				
 <p>Diagram J: Exploded view of sewing machine part AR3-1. Components shown include: 568 34 063 0, 568 34 044 0, 993 03 137 7, 568 34 042 3, 396 34 178 0, 568 34 032 0, 568 22 013 4, AR3-1, 568 22 021 3, 568 22 012 0, 568 22 010 0, 996 07 006 8, 568 22 008 3, 067 00 109 0, 067 00 110 0, 993 92 075 8, 568 34 037 0, (134-KKLr) 990 92 102 3, 396 34 188 0, 396 34 172 0, 568 22 004 3, 568 22 014 0, 992 00 333 8, 568 22 006 0, 568 22 016 0, 994 04 146 8.</p>																																																																																																																																				
<p>Diagram K: Detailed view of a component showing part numbers: 568 22 004 4, 2.3 aW, 396 34 188 0, 396 34 172 0, 568 22 004 3, 568 22 014 0, 992 00 333 8, 568 22 006 0, 568 22 016 0, 994 04 146 8.</p>																																																																																																																																				
<p>Diagram L: Detailed view of a component showing part numbers: 568 28 001 0, 568 20 029 3, 2.0, 568 22 020 4, 568 12 001 4, 134-35-Lr.</p>																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1 = 60-80</th> <th>2 = 100-120</th> <th>3 = 120-140</th> <th>Nadelstärke Nm / Needle size Nm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>568-...</td> <td>Garnitur kompl. Sewing set kompl.</td> <td>1 SB</td> <td>(1) (2.1) (3.1) (3.2) (4)</td> </tr> <tr> <td>NF-82-AR</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BF1-62-AR</td> <td>2</td> <td>568 28 000 1</td> <td>568 20 001 3 568 22 020 4 568 12 001 4 396 11 080 2 134-Lr</td> </tr> <tr> <td>BT1-62-AR</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BT1-63-AR</td> <td>3</td> <td></td> <td>568 20 007 3 568 22 020 4 568 12 001 4 396 11 080 2 134-35-Lr</td> </tr> <tr> <td>BF1-63-AR</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BT1-61-AR</td> <td>1</td> <td></td> <td>568 20 011 3 568 22 020 4 568 12 001 4 396 11 080 2 134-Lr</td> </tr> <tr> <td>BF1-61-AR</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BT1-61-AR-UX</td> <td>1</td> <td></td> <td>568 20 021 3 1,2 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr</td> </tr> <tr> <td>BF1-61-AR-UX</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BT1-61-AR-UX</td> <td>1</td> <td></td> <td>568 20 022 3 1,0 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr</td> </tr> <tr> <td>BF1-61-AR-UX</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BT1-61-AR-UX</td> <td>1</td> <td></td> <td>568 20 023 3 0,8 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr</td> </tr> <tr> <td>BF1-61-AR-UX</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BT1-62-AR-UX</td> <td>2</td> <td></td> <td>568 20 025 3 1,5 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr</td> </tr> <tr> <td>BF1-62-AR-UX</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BT1-62-AR-UX</td> <td>2</td> <td></td> <td>568 20 026 3 1,2 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr</td> </tr> <tr> <td>BF1-62-AR-UX</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BT1-62-AR-UX</td> <td>2</td> <td></td> <td>568 20 027 3 1,0 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr</td> </tr> <tr> <td>BF1-62-AR-UX</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LNF-82-AR-UX</td> <td>2</td> <td>568 28 001 0</td> <td>568 20 029 3 2,0 568 22 020 4 568 12 001 4 134-35-Lr</td> </tr> <tr> <td>LBT1-63-AR-UX</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LBF1-63-AR-UX</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LNF-82-AR-UX</td> <td>2</td> <td>568 28 001 1</td> <td>568 20 030 3 1,7 568 22 020 4 568 12 001 4 134-35-Lr</td> </tr> <tr> <td>LBT1-63-AR-UX</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LBF1-63-AR-UX</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LNF-82-AR-UX</td> <td>2</td> <td>568 28 001 2</td> <td>568 20 031 3 1,5 568 22 020 4 568 12 001 4 134-35-Lr</td> </tr> <tr> <td>LBT1-63-AR-UX</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LBF1-63-AR-UX</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													1 = 60-80	2 = 100-120	3 = 120-140	Nadelstärke Nm / Needle size Nm	568-...	Garnitur kompl. Sewing set kompl.	1 SB	(1) (2.1) (3.1) (3.2) (4)	NF-82-AR	2			BF1-62-AR	2	568 28 000 1	568 20 001 3 568 22 020 4 568 12 001 4 396 11 080 2 134-Lr	BT1-62-AR	2			BT1-63-AR	3		568 20 007 3 568 22 020 4 568 12 001 4 396 11 080 2 134-35-Lr	BF1-63-AR	3			BT1-61-AR	1		568 20 011 3 568 22 020 4 568 12 001 4 396 11 080 2 134-Lr	BF1-61-AR	1			BT1-61-AR-UX	1		568 20 021 3 1,2 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr	BF1-61-AR-UX	1			BT1-61-AR-UX	1		568 20 022 3 1,0 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr	BF1-61-AR-UX	1			BT1-61-AR-UX	1		568 20 023 3 0,8 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr	BF1-61-AR-UX	1			BT1-62-AR-UX	2		568 20 025 3 1,5 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr	BF1-62-AR-UX	2			BT1-62-AR-UX	2		568 20 026 3 1,2 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr	BF1-62-AR-UX	2			BT1-62-AR-UX	2		568 20 027 3 1,0 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr	BF1-62-AR-UX	2			LNF-82-AR-UX	2	568 28 001 0	568 20 029 3 2,0 568 22 020 4 568 12 001 4 134-35-Lr	LBT1-63-AR-UX	3			LBF1-63-AR-UX	3			LNF-82-AR-UX	2	568 28 001 1	568 20 030 3 1,7 568 22 020 4 568 12 001 4 134-35-Lr	LBT1-63-AR-UX	3			LBF1-63-AR-UX	3			LNF-82-AR-UX	2	568 28 001 2	568 20 031 3 1,5 568 22 020 4 568 12 001 4 134-35-Lr	LBT1-63-AR-UX	3			LBF1-63-AR-UX	3		
1 = 60-80	2 = 100-120	3 = 120-140	Nadelstärke Nm / Needle size Nm																																																																																																																																	
568-...	Garnitur kompl. Sewing set kompl.	1 SB	(1) (2.1) (3.1) (3.2) (4)																																																																																																																																	
NF-82-AR	2																																																																																																																																			
BF1-62-AR	2	568 28 000 1	568 20 001 3 568 22 020 4 568 12 001 4 396 11 080 2 134-Lr																																																																																																																																	
BT1-62-AR	2																																																																																																																																			
BT1-63-AR	3		568 20 007 3 568 22 020 4 568 12 001 4 396 11 080 2 134-35-Lr																																																																																																																																	
BF1-63-AR	3																																																																																																																																			
BT1-61-AR	1		568 20 011 3 568 22 020 4 568 12 001 4 396 11 080 2 134-Lr																																																																																																																																	
BF1-61-AR	1																																																																																																																																			
BT1-61-AR-UX	1		568 20 021 3 1,2 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr																																																																																																																																	
BF1-61-AR-UX	1																																																																																																																																			
BT1-61-AR-UX	1		568 20 022 3 1,0 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr																																																																																																																																	
BF1-61-AR-UX	1																																																																																																																																			
BT1-61-AR-UX	1		568 20 023 3 0,8 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr																																																																																																																																	
BF1-61-AR-UX	1																																																																																																																																			
BT1-62-AR-UX	2		568 20 025 3 1,5 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr																																																																																																																																	
BF1-62-AR-UX	2																																																																																																																																			
BT1-62-AR-UX	2		568 20 026 3 1,2 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr																																																																																																																																	
BF1-62-AR-UX	2																																																																																																																																			
BT1-62-AR-UX	2		568 20 027 3 1,0 568 22 020 4 568 12 001 4 134-Lr																																																																																																																																	
BF1-62-AR-UX	2																																																																																																																																			
LNF-82-AR-UX	2	568 28 001 0	568 20 029 3 2,0 568 22 020 4 568 12 001 4 134-35-Lr																																																																																																																																	
LBT1-63-AR-UX	3																																																																																																																																			
LBF1-63-AR-UX	3																																																																																																																																			
LNF-82-AR-UX	2	568 28 001 1	568 20 030 3 1,7 568 22 020 4 568 12 001 4 134-35-Lr																																																																																																																																	
LBT1-63-AR-UX	3																																																																																																																																			
LBF1-63-AR-UX	3																																																																																																																																			
LNF-82-AR-UX	2	568 28 001 2	568 20 031 3 1,5 568 22 020 4 568 12 001 4 134-35-Lr																																																																																																																																	
LBT1-63-AR-UX	3																																																																																																																																			
LBF1-63-AR-UX	3																																																																																																																																			
<p>= Auslaufklassen. Class to be phased out</p>																																																																																																																																				

Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel
KLASSE 568	02.11.87		296 00 101 0 OELDOCHT	1D5		396 11 053 0 LAGERMUTTER	1B3		396 17 014 0 KLEMMFEDER	01A6	
004 00 401 4 SCHARNIER	7B2		296 00 114 0 DROSSELRING	1B8		396 11 061 3 AUSLOESEHEBEL	1C1		396 17 015 4 SPULERVORSPANNUNG	01B4 1L6	
020 00 143 0 FADENHEBELOESE	263 3H9		296 00 116 0 SCHLAUCHNIPPEL	1B7		396 11 063 0 ZUGLASCHE	01G3		396 17 016 0 FADENFUEHRUNG	01B4 1K6	
026 10 005 0 BUCHSE	6F10		296 00 118 0 HOHLSCHRAUBE	1C7		396 11 064 0 FUEHRUNGSROHR	01H2		396 17 017 0 GEWINDEBOLZEN	01B3 1K6	
030 00 031 0 SCHEIBE	1C2		296 00 120 0 SCHEIBE KUPFER	1D8		396 11 065 0 AUSLOESESTIFT	01G3		396 17 022 0 BUNDBUCHSE	01B6	
053 00 025 0 FADENSPANN.FEDER	1C4		296 00 121 0 OELSCHLAUCH	1D8		396 11 070 0 HALTEBLECH	01E3		396 17 024 3 SPULERRAD	01D6	
053 00 035 0 SCHEIBE	1E3 1K9		296 00 131 3 OELEINFUELLSCHRAUBE	1A8		396 11 071 0 FUEHRUNGSROHR	01H2		396 17 025 3 SPULERBOCK	01C4	
067 00 109 0 KONUSMUTTER	8E3 8L3		296 00 136 0 OELROHR,HI.	1B8		396 11 073 3 SCHALTHEBEL	01F6		396 17 026 0 SPULERARM	01C6	
067 00 110 0 SCHLITZMUTTER KONTER	8E3 8L3		296 00 144 0 SCHLAUCHNIPPEL	6H4 6C6		396 11 079 0 BUCHSE	01H2		396 17 027 0 EINRUECKKLOBEN	01C4	
067 12 113 0 SCHEIBE	2D1 3D2		296 00 154 3 LUEFTUNGSROHR	6C7		396 11 080 2 FADENFUEHRUNG	8C9 8D9		396 17 028 3 AUSLOESENOCKEN	01D4	
067 23 305 0 DRUCKFEDER	6H4		296 00 194 0 BUCHSE	6H8		396 11 101 0 TRAEGER	7M4 7H5		396 17 033 3 SPULERWELLE	01B6	
067 32 015 0 DRUCKFEDER	01C6		296 00 208 3 SPANNROLLENLAGER	1K9		396 11 101 4 GARNSTAENDER	7M4		396 24 011 0 BOLZEN	2C4 3D5	
069 25 001 0 HAUBE,64	7B2		296 00 209 0 SPANNROLLENACHSE	1J9		396 11 102 3 FADENLEITARM	7H5		396 31 016 0 BUCHSE	1G1	
077 11 022 0 AUFLAGE	7K5		296 00 210 0 SPANNROLLE	1J9		396 11 103 0 FADENOESE	7J5		396 31 017 0 REGULIERSCHRAUBE	1E1	
077 11 023 0 ZENTRIERSTUECK	7K4		296 00 210 4 SPANNROLLE	1K9		396 11 104 0 GARNROLLENTELLER	7K4		396 31 026 0 DRUCKFEDER	1F1	
077 11 025 0 ABSCHL.STUECK	7H6		296 10 011 3 BEFEST.STIFT	1D7		396 11 105 0 GARNROLLENSTIFT	7K4		396 31 061 0 LAGERBUCHSE	5H7 5H11	
096 14 195 3 STELLRING	6J6		296 10 012 0 ARMWELLENSTUETZE	1E7		396 11 106 3 GARNSTAENDERROHR	7M6		396 31 066 0 FADENHEBELKURBEL	1E3	
096 15 277 0 FEDER	3J10		296 13 011 0 STOFFDR.FUEHRUNG	1H2		396 11 107 0 GARNSTAENDERROHR	7J6		396 31 068 0 NADELSTG.KLOBEN	1H3	
096 15 282 0 SPANNUNGSFEDER	2L1		296 13 014 3 WINKELHEBEL	1A2		396 12 027 4 ARMWELLENKURBEL	1E5		396 31 077 0 GEWINDERING	1J3	
097 00 335 0 LI.ZYL.SCHRAUBE	1D4		296 13 016 0 TRAGSCHRAUBE	1A9		396 12 028 3 FADENHEBEL	1E4		396 33 066 0 DISTANZBUCHSE	5D3	
100 03 059 0 WINKEL	7D12 7H12		296 13 022 3 MITNEHMER	6J9		396 12 029 3 BUCHSE	1H3		396 34 046 3 LUEFTERBOLZEN	3J2	
170 13 006 3 KLOBEN	161		296 15 001 0 LAGER	1J9		396 12 061 0 SPANNUNGSBOLZEN	8C3		396 34 106 0 ZAHNRIMENRAD	2B2 3B3	
170 16 001 3 STICHST.EXZENTER	6J7		296 15 282 0 SPULE	2G1 3G10 7F2		396 12 062 0 SPANNUNGSHUELSE	8B3		396 34 110 0 TRAGSCHRAUBE	1A1 2D4 3D5	
170 16 001 4 STICHST.EXZENTER	6J7		296 16 012 0 STOPFEN	5G7 8A3		396 12 063 0 SPANNUNGSSCHEIBE	8B3		396 34 111 0 STELLKLOBEN	5H11	
196 00 027 0 HUELSE	1D3		296 16 038 4 BUCHSE	6H4		396 12 068 3 NADELSTG.GELENK	1F3		396 34 119 0 STOFFDR.STANGE	1G1	
196 00 029 0 SPANNUNGSBUCHSE	1C3		296 16 094 0 DREHFEDER	6G9		396 13 001 3 KNIEPLATTE	7E6		396 34 172 0 ZAHNFORMRIEMEN	7C2 8K4	
196 00 049 0 NADELLAGER	1E4 1J11 3K5		296 16 097 0 ZYL.STIFT	6H10		396 13 001 4 KNIEPLATTE	7F6		396 34 178 0 ANSATZMUTTER	2D3 3D4 8C1 8K1	
196 00 112 0 VERSCHLUZSTOPFEN	1H4		296 31 085 0 BOLZEN	5F3		396 13 011 0 DREHFEDER	6J9		396 34 188 0 ZAHNFORMRIEMEN	7C2 8J4	
196 00 115 0 FADENANZUGSFEDER	1C3		296 31 098 0 STOPFEN	1J4		396 13 012 0 STUETZE	6J10		396 35 066 0 HUELSE	5C2 6L4	
196 00 150 0 OELABLASZSCHRAUBE	6E7		296 34 002 0 SCHEIBE	2A6 3B7		396 13 028 4 WINKELHEBEL	1A3		396 35 067 3 ZUGSTANGE	6M4	
196 00 193 0 BUCHSE	6H6		296 34 031 3 STELLRING	2B10 3C11		396 13 030 0 WINKELLASCHE	1B1		396 35 068 3 STEUERKURVE	6J3	
196 00 198 3 STIRNRAD	6H6		296 34 032 0 SCHEIBE	2B8 3B9		396 14 001 0 DICHTUNG	6B7		396 35 069 0 FADENZIEHMESER	6C1 6C4 7E2	
196 00 199 3 STIRNRAD	6G5		296 35 029 0 BUCHSE	2K3 2D7 3M1 3D9		396 14 005 0 DICHTSCHEIBE	6B6 6A8		396 35 072 0 LASCHE	5M5 6M5	
196 00 283 0 BLATTFEDER	6K10		296 35 030 0 NIETSTIFT	2K3 2D6 3K1 3D7		396 14 010 0 DECKEL	6A7		396 35 074 0 DREHFEDER	6L4	
196 00 285 0 ZAPFENSCHRAUBE	6E8		381 11 004 3 RAENDELMUTTER	1D4		396 15 015 0 DISTANZSTUECK	5G3		396 35 088 0 FUEHRUNGSBOLZEN	6M3	
196 00 294 0 FUEHRUNGSBUCHSE	6K11		396 10 003 0 DICHTUNG	01L1 01H2		396 15 016 0 ANTRIEBSWELLE	6J8		396 35 096 0 BOLZEN	6K3	
196 00 294 3 FUEHRUNGSBUCHSE	6K11		396 10 023 3 VERSCHLUZSCHEIBE	1D10		396 15 021 0 EXZENTERBUCHSE	6H4		396 35 110 0 LAGERRING	6D1 6D4	
196 00 850 0 OELFANGMULDE	7D2		396 10 051 0 FADENHEBELSCHUTZ	1H6		396 15 079 0 FADENFUEHRUNG	2K1		396 35 111 0 ANTRIEBSSEGMENT	6L4	
199 00 272 3 KLOBEN	7E4		396 10 053 0 HALTEBLECH	1H6		396 15 080 0 ZYL.SCHRAUBE	2K1		396 35 113 0 GELENK	6E1 6D4	
199 00 272 4 KNIEHEBEL	7E4		396 10 055 0 LAGERGEHAEUSE	1D10		396 15 081 4 GREIFER	2H1 2M2		396 36 031 0 WELLE	1F4	
199 00 274 0 STANGE	7E6		396 10 055 4 LAGERGEHAEUSE	1D10		396 15 082 4 SPULENGEH.OBERTEIL	2M1 2J2		430 27 736 0 SCHEIBE	01D6	
220 00 296 0 ZUGFEDER	6G10		396 10 061 0 ROHR	1H8		396 15 084 0 DECKBLECH	2L2		568 10 001 0 ARM	1L7	
268 36 763 4 INSTALL.268SUX-0.FA.	7F12		396 10 062 0 ROHR	6K6		396 15 085 0 BREMSFEDER	2L1		568 10 001 4 OBERTEIL KPL.		
			396 10 088 0 FINGERSCHUTZ	1J6		396 15 086 0 SENKSCHRAUBE	2J1		568-NM		
268 48 002 0 WINKEL	7B9 7F9		396 10 091 3 VENTILGEHAEUSE	1D5		396 15 087 0 GEWINDESTIFT	5O 2L1		568 10 002 0 ARMWELLE	1E8	
268 48 004 4 STEUERPLATTE	7F7 7H9		396 10 091 4 VENTILGEHAEUSE	1D5		396 16 034 3 STICHST.WELLE	6H9		568 10 002 4 ARMWELLE	1E8	
296 00 007 0 LAGERGEHAEUSE	1E5		396 10 094 0 REGULIERSCHRAUBE	1C5		396 16 035 3 STELLHEBEL	6H7		568 10 003 0 OELFALLROHR	1A7	
296 00 008 0 ANLAGERING	1D6 1E9		396 10 096 0 ANSATZBUCHSE	01K2 01E3		396 16 036 0 BUCHSE	6H8		568 10 003 4 OELFALLROHR	1B7	
296 00 009 0 SCHUTZGEHAEUSE	1E6		396 11 001 0 BOLZEN	1C2		396 16 040 3 KURBEL	6E6		568 10 004 0 OELSTEIGROHR	1C8	
296 00 012 0 SCHUTZGEHAEUSE	1D9		396 11 003 4 FADENSPANNUNG	1C2		396 16 041 0 VORSCHUBWELLE	6E4		568 10 005 4 OLEEIFUELLSCHR.	1A8	
296 00 014 0 KONUSHEUELSE	1E10		396 11 019 4 GARNSTAENDER	7M4		396 16 042 0 BUCHSE	6E4	</			

Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel
568 10 013 0 KOPFDECKEL	0161	568 15 015 0 ZAHNFORMRIEMEN	2H9	568 22 019 3 ROLLFUSS-ROLLE	8E3	568 34 006 0 ANTRIEBSHEBEL	2D6 3E7				
568 10 013 4 KOPFDECKEL	01H5	568 15 018 0 EXZENTERRING	6J4	568 22 020 4 AR3-2/ROLLFUSS	8E1 8C8 8D8 8E8	568 34 006 4 ANTRIEBSHEBEL	2D5 2E6 3D6 3E7				
568 10 014 3 ARMDECKEL	01C4	568 15 018 4 EXZENTERRING	6J4		8F8 8G8 8H8 8J8	568 34 011 0 KURBEL	1H11				
568 10 014 4 ARMDECKEL	01C4	568 15 019 3 EXZENTER	6J4		8K8	568 34 012 3 VORSCHUBHUELSE	2L6 3K4				
568 10 015 0 KOPFDECKEL	01L1	568 15 020 0 KLOBEN	6J4	568 22 021 3 ROLLFUSS-KLOBEN	8D3 8K3	568 34 014 0 ACHSE	2L6 3K4				
568 10 015 4 KOPFDECKEL	01M1	568 15 024 0 GREIFERWELLENLAGER	2H8 3G5	568 24 001 0 F317/LINEAL	7K8	568 34 021 0 WELLE	2B2 3B3				
568 10 017 0 LAGERBUCHSE	1F4	568 15 024 4 GREIFERWELLENLAGER	2F8 3F4	568 24 002 3 ANSCHLAGWINKEL	7K8	568 34 022 3 ZAHNRIEMENRAD	2B2 3A3				
568 10 018 3 VERBINDUNGSLEITUNG	1H4 5J8	568 15 026 0 WELLE	3K5	568 25 001 0 OBERTEILSTUETZE	7B5	568 34 023 0 ABDECKKAPPE	5K4 5K10				
568 10 022 4 KOPFDECKEL	0161 01E6	568 15 029 0 DISTANZBUCHSE	3J5	568 25 002 0 ABZIEHSTEIN	7J2	568 34 025 0 ZAHNFORMRIEMEN	2J7 3K4 7C2				
568 11 001 0 SCHALTBUEGEL	01M1 01H5	568 15 032 0 SCHEIBE	3J5	568 28 000 1 NG-568-SB-0	8B7	568 34 026 0 ZAHNKRANZ	2F5 3H3 3H8 7D2				
568 11 004 0 SCHALTBUEGEL	01G3	568 15 033 0 ZAHNFORMRIEMEN	3H3	568 28 001 0 NG-568-SB-2,0	8H7	568 34 029 0 ZAHNFORMRIEMEN	2K7 3L4 7C2				
568 11 005 0 FADENFUEHRUNG	01H2	568 15 038 0 NIPPEL	2H8 3H4	568 28 001 1 NG-568-SB-1,7	8J7	568 34 030 0 DECKEL	2B1 3B2				
568 11 007 3 SCHALTBEBEL	01G2	568 15 040 0 GREIFERWELLE	2F9 3G4	568 28 001 2 NG-468-SB-1,5	8K7	568 34 032 0 ROLLE	2D3 3D4 8C1 8K2				
568 11 008 0 ROLLE	01G2	568 15 041 3 GREIFERWELLENRAD	2F9 3G4	568 31 012 3 SCHWINGKURBEL	1F2	568 34 034 0 ANTRIEBSGEHAEUSE	2C4 3D5				
568 11 009 0 ZUGFEDER	01F2	568 15 047 3 EXZENTERBUCHSE	3K5	568 31 016 0 WELLE	1G10	568 34 034 4 ANTRIEBSGEHAEUSE	2D4 3D5				
568 12 001 3 NADELSTANGE	8A3	568 15 048 3 ANTRIEBSWELLENRAD	3K8	568 31 017 0 LAGERBUCHSE	1H10	568 34 035 4 ANTRIEBSGEHAEUSE	2B1 3A2				
568 12 001 4 NADELSTANGE	8B3 8C9 8D9 8E9	568 15 049 3 ZAHNRIEMENRAD	3J8	568 31 018 3 STELLKLOBEN	1G10	568 34 036 3 SCHUBSTANGE	2D2 3D3				
	8F9 8G9 8H9 8J9	568 15 050 0 MITTELTEILHALTER	3H8	568 33 011 3 ZAHNRIEMENRAD	5D9	568 34 037 0 ZAHNFORMRIEMEN	2A2 2F7 2A3 3F8				
	8K9	568 15 051 0 ZAHNFORMRIEMEN	3L7	568 33 021 0 LAGERROHR	5G7 5H11		7C2 7M1 8E3				
568 12 002 0 DRUCKFEDER	8B3	568 15 061 4 GREIFER	3G10 3M12	568 33 024 0 ZAHNFORMRIEMEN	5D9	568 34 038 3 LAGERBOCK	2C8 3D10				
568 13 001 0 LUEFTERHEBEL	6J10	568 15 062 4 SPULENGEH.OBERTEIL	3J10 3J11	568 33 031 0 DECKEL	5M3	568 34 040 0 ANTRIEBSHEBEL	2M3 3L1				
568 13 002 0 DRUCKSTANGE	1B9 6E11	568 15 063 0 SPANN.FEDER	3J10	568 33 036 0 SCHALTBEBEL	5H2	568 34 041 0 SCHUBSTANGENAUGE	2C2 3C3				
568 13 003 4 WINKELHEBEL	1B9 6D11	568 15 064 0 DECKBLECH	3K12	568 33 037 0 SCHALTKLOBEN	5G2	568 34 042 3 SPANNROLLENHEBEL	2D3 3D4 8D1 8K2				
568 14 001 0 GRUNDPLATTE	6D10	568 15 065 0 BREMSSCHEIBE	3L10	568 33 040 0 6KT.MUTTER	5E8	568 34 043 0 DISTANZBOLZEN	3D5				
568 14 002 0 STAENDER	5L4 5M12	568 16 001 0 KONTAKTHEBEL	6F10	568 33 042 0 LAGERBOCK	5F7	568 34 044 0 DREHFEDER	2C2 3C3 8C1 8J2				
568 14 003 0 SAEULE	2G7	568 16 002 0 STICHST.KURVE	6G12	568 33 043 3 ANTRIEBSRAD	5F9	568 34 045 3 LAGERBOCK	2C8 3C10				
568 14 005 0 LAGERPLATTE	2H5 3H1	568 16 003 0 LAGERBUCHSE	6H12	568 33 044 0 ANTRIEBSGEHAEUSE	5C10	568 34 046 3 KURBEL	2J3 2C6 3C7				
568 14 009 3 ABDECKKAPPE	5K1 5L9	568 16 005 4 STICHST.KURBEL	6H10	568 33 045 0 GEHAEUSEDCKEL	5B9	568 34 047 3 STELLKLOBEN	2A4 3B5				
568 14 014 0 OELROHR	6E5	568 16 009 0 WELLE	5H11	568 33 052 3 SCHALTBEBEL	5F3	568 34 048 3 LAGERBUCHSE	2B4 3B5				
568 14 018 0 SCHEIBE	5M2 5K10	568 16 009 3 WELLE	5G7	568 33 054 3 SPANNROLLE	3H5	568 34 063 0 ROLLE	2C2 3C3 8J1				
568 14 019 0 ABDECKKAPPE	5K1	568 16 020 0 VERTEILERLEISTE	S0 6H6	568 33 055 3 SPANNROLLENTRAEGER	3J5	568 34 068 0 TRANSPORTRAD	369				
568 14 020 0 KAPPE	5L1	568 16 021 3 STELLSCHEIBE	6J12	568 33 056 3 SCHWINGE	5F3	568 34 069 0 LAGERFLANSCH	2H3 3J9				
568 14 021 0 OELSTANDSANZEIGER	6C7	568 16 022 0 EINSTELLKNOPF	6K12	568 33 059 3 LAGERBOCK	5E2	568 34 069 4 LAGERFLANSCH	2J3 3J9				
568 14 027 0 KLEMMBLECH	6C6	568 16 024 0 BUCHSE	6E5	568 33 060 0 EXZENTERBOLZEN	5E3	568 34 070 3 ANTRIEBSRAD	2H3 3J9				
568 14 029 0 LASCHE	2H9	568 16 026 0 GLEITSTUECK	6G7	568 33 062 0 ZUGSTANGE	5H6	568 34 071 0 TRANSPORTRAD	2F4				
568 14 030 0 DECKBLECH	5K1	568 16 050 4 KURBEL	6F6	568 33 062 3 ZUGSTANGE	5H6	568 34 072 0 BUCHSE	2H3 3J9				
568 14 035 0 KAPPE	5K10	568 20 001 3 STICHPLATTE	8B7	568 33 063 0 HEBELARM	5H6	568 34 073 0 ROLLE	2F3 3G9				
568 14 036 3 KAPPE	5D3	568 20 025 3 STICHPLATTE	8F7	568 33 064 0 KURBEL-KLOBEN	5G6	568 34 074 0 NIET	2H4 3J9				
568 14 037 0 KAPPE	5L11	568 20 026 3 STICHPLATTE	8G7	568 33 065 0 KLEMMSTUECK	5G6	568 34 075 0 KURBEL	1K11				
568 14 038 0 KAPPE	5M11	568 20 027 3 STICHPLATTE	8H7	568 33 066 0 KLEMMHUELSE	5G6	568 34 076 0 BUCHSE	1J11				
568 14 039 0 SAEULE	3G6	568 22 004 3 DRUECKERFUSS	8K4	568 33 070 0 SCHWINGHEBEL	5C4	568 34 077 0 MUTTER	1K11				
568 14 041 0 BOLZEN	3H7	568 22 004 4 DRUECKERFUSS T.BAND	8J4	568 33 071 0 LASCHE	3E4	568 34 078 0 ZUGSTANGE	1H11				
568 14 042 0 OELSTAB	6C9	568 22 006 0 ROLLE	8L4	568 33 073 3 KURBEL	5G12	568 34 078 4 ZUGSTANGE	1H11				
568 14 043 0 FILZSCHEIBE	6H8	568 20 007 3 STICHPLATTE	8C7	568 33 076 0 MESSER	5B4 7H1	568 34 079 0 NIET	2H4 3J9				
568 14 047 3 SAEULENKOFP	2G7	568 22 010 0 ROLLFUSSTRAEGER	8D3 8L3	568 33 077 0 MESSER	5B4 7H1	568 34 080 4 LAGERBOCK	2D10 3D11				
568 14 048 0 FUEHRUNGSSTUECK	2F5 3G8	568 20 011 3 STICHPLATTE	8D7	568 33 079 0 MESSERTRAEGER	5B3	568 34 081 0 ROLLE	2C2 3C3				
568 14 049 0 FUEHRUNGSSTUECK	2F4	568 20 021 3 STICHPLATTE	8E7	568 33 081 3 SCHALTKLOBEN	5E4	568 34 082 0 EXZENTERBOLZEN	2G3 3H9				
568 14 050 0 SAEULENKOFP	3H8	568 20 022 3 STICHPLATTE	8E7	568 33 082 3 EINRUCKHEBEL	5F2	568 34 083 0 ANSATZSCHRAUBE	369				
568 15 001 0 BUCHSE	6G4	568 20 023 3 STICHPLATTE	8F7	568 33 083 0 ZUGSTANGE	5G2	568 34 084 0 BUCHSE	2F4				
568 15 002 0 ANTRIEBSWELLE	6G4	568 20 029 3 STICHPLATTE	8H7	568 33 084 0 DREHFEDER	5E4	568 34 085 4 ANTRIEBSHEBEL	2M3 2M5 3M1 3M2				
568 15 003 3 ANTRIEBSWELLENRAD	2J10 3H4	568 20 030 3 STICHPLATTE	8J7	568 33 085 0 BOLZEN	5F2	568 35 001 0 LAGERPLATTE	6E3 6C4				
568 15 005 3 ZAHNRIEMENRAD	1E9	568 20 031 3 STICHPLATTE	8K7	568 33 086 0 SCHALTSCHEIBE	5D1	568 35 002 3 ZUGSTANGE	6E1				
568 15 006 3 ZAHNRIEMENRAD	6H8	568 22 008 3 ROLLFUSSROLLE	8L3	568 34 001 0 KUPPLUNGSWELLE	2B7 3B8	568 35 003 0 LAGERPLATTE	6L3				
568 15 007 0 ZAHNFORMRIEMEN	1F9 6J8	568 22 012 0 BLATTFEDER	8D3 8L3	568 34 002 0 SCHEIBE	2B5 2J5 3J3 3B6	568 35 005 0 GEGENMESSER	6C3 7F2				
568 15 010 0 MUTTER	2F8 3G5	568 22 013 4 AR3-1-UE/ROLLFUSS	8K3	568 34 003 0 SCHEIBE	2B10 3B11	568 35 006 0 ZUGSTG.FUEHRUNG	6F3				
568 15 013 0 REGULIERSCHRAUBE	2F8 3G4	568 22 014 0 FINGERSCHUTZ	8K4	568 34 005 0 ZUGSTANGE	2K3 2C6 2C7 3M1	568 35					

Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel
568 35 014 3 FA-LEHRE		6A2	895 36 585 0 RGKPF.ZYL.STIFT	6A2		992 00 720 0 GEW.STIFT		1K6 665	992 12 344 0 ZYL.STIFT		1B3
568 35 015 3 ZUGSTANGE		6F3	5 M6X 8			NR.14X 4,			1,80X27		
568 35 016 0 ZUGSTG.-FUEHRUNG		6D4	931 31 903 0 ZUGFEDER	1C1	01B4 1J6	NR.86X 3		1D8 6C6	993 02 121 0 RGKPF.ZYL.STIFT		2C4 3C5
568 48 004 4 INSTALL.568-UX-FA		7B12	973 43 133 0 DRUCKFEDER	5L9		992 00 859 7 LI.ZYL.SCHR.			5 M 6X24		
568 48 005 4 ANSCHL.UX SCHALT.FA		5K7	973 46 249 0 SPANNBACKE	5M2		NR.86X 3,4			6 M 6X32		
568 48 006 4 ANSCHL.UX SCHALTER		5K5	973 46 269 0 SCHEIBE	7B5		992 00 992 0 LI.ZYL.SCHR.		2K1	993 02 143 0 ZYL.STIFT		1E1
568 48 007 4 MESSERANTRIEB,380V		5C12	990 12 012 4 KEILRIEMEN			NR.13			SENKSCHR.		
568 48 011 4 MESSERANTRIEB,220VDS		5C12	10 X 1600						M 3 X 4		
568 48 012 4 MESSERANTRIEB,440V		5C12	990 23 040 9 STECKER,PERILEX-	7C12 7612		992 00 993 0 LI.SENKSCHR.		2L1 3K10	993 03 092 7 SENKSCHR.		5D4 5K11
568 99 000 6 568-BF1-62-AR			16A 5POL			NR.47X 2			M 3 X 6		
568 99 002 2 568-NF-82-AR			990 24 005 8 STAPAMUFFE	7K6		992 01 187 7 ZYL.SCHR.		6E6	993 03 096 7 SENKSCHR.		01F2
568 99 002 3 568-LNF-82-AR-UX			B PG 11			NR.28X 9			M 3 X 10		
699 97 910 0 SCHLAUCH 2,5LWX1	PVC RAU	1J4 2J9 6F4	990 24 016 5 SCHUTZSTOPFEN	1H6		992 01 203 7 ZYL.SCHR.		2F7 3F8	993 03 134 7 SENKSCHR.		267 3G6 3H7 5M3
	PVAL		TL-4-143			NR.53X 2,			M 4 X 6		5M9
699 97 911 1 SCHLAUCH 10 LWX2	LWX2	7C10 7610	990 28 003 8 KABLOESE	5E10		992 01 243 0 GEWINDESTIFT		1F5 1K9 6H6 6J6	993 03 137 7 SENKSCHR.		2D3 3D4 8D1 8K2
	PVAL		4 X1,5			NR.18X 7,5		6C7	M 4 X 12		
699 97 912 1 SCHLAUCH 7 LWX2	5C11		990 29 654 0 MOTOR,PES1	5C11		992 01 265 7 LI.ZYL.SCHR.		6C9	993 03 138 7 SENKSCHR.		1H1 2D1 3D2
	PVAL		380 V;D			NR.28X 6,5			M 4 X 16		
699 99 158 0 OELDOCHT RD 1,5	NR.2050	5H7 5H8	990 29 654 1 MOTOR,PES1	5C11		992 01 353 0 ZYL.SCHR.		2K2	993 03 724 7 SENKSCHR.		01E1 6K12
			220 V;D			NR.89X 4,3			M 3 X 6		
699 99 158 3 OELDOCHT RD 3	TYP 2001	1B8	990 29 654 2 MOTOR,PES1	5C11		992 01 383 7 6KT.MUTTER			993 03 765 7 SENKSCHR.		01C4
			440 V;D			NR.89			M 4 X 8		
699 99 158 5 OELDOCHT RD 4	NR.2210	1H5	990 81 003 8 ZUBEHOER KASTEN	7L2		992 01 432 0 ROLLE			993 06 041 7 ZYL.SCHR.		5H3
			990 81 006 1 SCHRAUBENDREHER	7K2		992 01 491 0 GEW.STIFT		1A8	M 2 X 3		
699 99 158 7 OELDOCHT RD 5			A 0,4X 2,5			NR.40X 2,8			993 06 093 0 ZYL.SCHR.		01G3 01F6
			990 81 006 2 SCHRAUBENDREHER	7K2		992 01 497 0 GEW.STIFT		1D12	M 3 X 5		
893 06 065 7 ZYL.SCHR.		368	A 0,8X 5,5			NR28X15X21			993 06 097 7 ZYL.SCHR.		5K8
893 06 065 8 ZYL.SCHR.	M 2,5X 10	2F5 8F1	990 81 010 1 NAEHM.-OEL,250GR	7L2		992 01 506 0 SENKSCHR.		2L2 3K12	M 3 X 12		
893 06 652 0 ZYL.SCHR.	M 2,6X 4	6K10	E.SP-NK10			NR.82X2,5			993 06 098 7 ZYL.SCHR.		3E3 5D1
			990 92 102 3 NADEL,134KKLR-90	8J4		992 01 508 7 ZYL.SCHR.		1B3	M 3 X 16		
893 06 714 7 ZYL.SCHR.	M 4 X 6	5C4	992 00 032 7 LI.SENKSCHR.	1H6		NR15X2,5X3			993 06 133 7 ZYL.SCHR.		1J4 6K5 6K7
			NR.40X 10			992 01 510 0 LI.SENKSCHR.		2K2 3L12	M 4 X 5		
893 06 820 7 ZYL.SCHR.	M 3 X 7	6C1	992 00 104 0 ZYL.STIFT	1D5		NR.13			993 06 134 7 ZYL.SCHR.		5F10
			2,70X10,7			992 01 511 0 GEW.STIFT		6H7	M 4 X 6		
893 23 048 8 FEDERSCHEIBE	A 7	6H12	992 00 106 0 LI.ZYL.SCHR.	2L1 3K10		NR.18X 6,5			993 06 136 7 ZYL.SCHR.		6M2
			NR.11X 1,			992 01 535 0 ZYL.SCHRAUBE		3L13	M 4 X 10		
893 34 058 0 6KT.MUTTER	M 6		992 00 216 0 GEW.STIFT	1D4		NR.88X 3			993 06 137 7 ZYL.SCHR.		5M5 5M7 6M5 7D10
			NR.28X 9,			992 01 727 7 6KT.MUTTER		1H5	M 4 X 12		7H10
893 52 093 0 GEW.STIFT	M 4 X 4	01B3	992 00 244 0 GEW.STIFT	6H6 6J6		NR.40			993 06 139 7 ZYL.SCHR.		
			NR.28X 4			992 01 758 0 LI.ZYL.SCHR.		1F5	M 4 X 18		
893 96 098 8 FL.KOPFSCHR.	M 3 X 6	265 3G8	992 00 281 7 ZYL.SCHR.	1H3		NR.99X10,0			993 06 283 0 ZYL.SCHR.,POLY		
			NR.88X 6,			992 01 985 6 LI.ZYL.SCHR.		5E4	M 5 X 8		
893 97 098 7 FL.KOPFSCHR.	M 4 X 8	3J5 6H12	992 00 289 0 ZYL.SCHR.	1E5		M 4			993 06 652 0 ZYL.SCHR.		
			NR.32X 16			992 01 998 0 ZYL.SCHR.		2L2 3K12	M 2,6X 4		
894 04 823 8 6KT.SCHR.,KSZTO	M 4 X 8		992 00 333 8 LI.ZYL.SCHR.	8L4		NR.15X2,5		1A3	993 06 714 0 ZYL.SCHR.		
			NR.53 X 3			992 02 298 0 ZYL.SCHR.			M 4 X 6		
894 44 094 8 ZAHNSCHEIBE	V 3,2	01F3	992 00 399 0 GEW.STIFT	1G1		NR.28X10		6E6	993 06 737 7 ZYL.SCHR.		01E1 01H1 01J1
			NR.28X 6			NR.28X10			M 5 X 12		
894 45 034 8 FAECHERSCHEIBE	A 3,2	2K3 2C7 2D7 3K1	992 00 422 0 GEW.STIFT	1F12		NR.87			993 06 739 7 ZYL.SCHR.		7J5 7M5
		3J2 3C9 3D9	NR.28X 13			992 02 361 0 LI.ZYL.SCHR.		1E2	M 5 X 18		
894 45 036 8 FAECHERSCHEIBE	A 4,3	5H2 6L3 6G7 6G8	992 00 601 0 GEWINDESTIFT	8E3 8M3		M 3			993 07 355 7 FL.KOPFSCHR.		2C1 2H5 3K1 3D2
			NR.14X 7,			992 02 408 0 6KT.SCHR.		2L4 2C6 2D6 3J2	M 4 X 8		
894 45 037 8 FAECHERSCHEIBE	A 5,3	6J10	992 00 665 0 GEW.STIFT	1C2		992 02 421 0 STIFT		6C11	993 07 375 7 FL.KOPFSCHR.		01B3 01C6 2H5
			NR.40X 5,			992 02 431 8 STELLSCHR.		5C4	M 5 X 8		
894 45 122 8 STERNFEDER *	X 9,2X0,3	5D9	992 00 674 6 LI.SENKSCHR.	1L6		M 6 X 0,75			993 07 377 7 FL.KOPFSCHR.		3J1
			NR.54X 5			992 02 435 8 ZYL.SCHR.		3G6 5K1 6C3 6C4	M 5 X 12		
						M 4 X 2,8			993 15 115 7 HALBRD.HOLZSCHR.		

Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel
993 15 156 7	HALBRD.HOLZSCHR. 4 X 20 5 X 25	6B2	993 91 084 8	ZYL.SCHR. M 4 X 16	2A4 3B5 566	993 91 084 8	GEW.STIFT,TULO M 3 X 6	2F8 3G5 366 8E1	994 33 086 7	HALBRD.KERBNAGEL 4 X 10	6F10
993 16 176 7	SENKHOLZSCHR. 5 X 25		993 91 085 7	ZYL.SCHR. M 4 X 18	5C10 669	993 94 076 8	GEW.STIFT M 3 X 6		994 38 022 8	SPANNHUELSE 1,5X 6	1E3
993 19 034 7	SCHEIBE 3,2	5K8	993 91 085 8	ZYL.SCHR. M 4 X 18	6F7	993 94 121 8	GEW.STIFT M 8 X 10	1D8	994 38 063 8	SPANNHUELSE 3 X 8	5L8
993 19 036 7	SCHEIBE 4,3	1K11 5F10	993 91 086 7	ZYL.SCHR. M 4 X 20	5F7 5B9 5611	993 95 070 8	GEW.STIFT M 3 X 4	2F5 2F7 367 3H8	994 38 064 8	SPANNHUELSE 3 X 10	6F9
993 19 037 7	SCHEIBE B 5,3	3H5 7G5 7J5 7K5	993 91 086 8	ZYL.SCHR. M 4 X 20	2A4 3B5	993 95 080 8	GEW.STIFT M 4 X 4	8F1	994 38 067 8	SPANNHUELSE 3 X 16	01F6
993 19 038 7	SCHEIBE B 6,4	2L6 2G7 6K2 6E3	993 91 102 7	ZYL.SCHR. M 5 X 10	3H7	993 95 081 8	GEW.STIFT M 4 X 5	6H4	994 38 082 8	SPANNHUELSE 4 X 6	1C8
993 19 046 8	SCHEIBE B 19	6D4 7L4	993 91 104 7	ZYL.SCHR. M 5 X 16	6J9	993 95 083 8	GEW.STIFT M 4 X 8	01G1 0163	994 38 085 8	SPANNHUELSE 4 X 12	
993 34 054 7	6KT.MUTTER M 3	2K3 2C7 2D7 3K1	993 91 113 8	ZYL.SCHR. M 5 X 50	5B10	993 95 092 8	GEW.STIFT M 5 X 6	01D4 2B9 2B10	994 38 091 8	SPANNHUELSE 4 X 24	
993 34 056 7	6KT.MUTTER M 4	3J2 3C9 3D9 8L1	993 91 123 7	ZYL.SCHR. M 6 X 12	2H7	993 95 093 8	GEW.STIFT M 5 X 8	3B10 3B11	994 38 107 8	SPANNHUELSE 5 X 16	6F10
993 34 057 7	6KT.MUTTER M 5	2F4 3G9	993 91 125 7	ZYL.SCHR. M 6 X 18	3K6	993 96 042 7	FL.KOPFSCHR. M 2 X 2	8B3	994 38 121 8	SPANNHUELSE 5 X 60	
993 34 058 7	6KT.MUTTER M 6	1J6	993 91 126 8	ZYL.SCHR. M 6 X 20	1F4	993 96 098 0	FL.KOPFSCHR. M 3 X 6		994 38 125 8	SPANNHUELSE 6 X 12	6K12
993 41 120 8	RAENDELMUTTER M 5	6E1	993 91 127 8	ZYL.SCHR. M 6 X 22	2D9 3D10	993 96 158 7	FL.KOPFSCHR. M 5 X 6	1G5	994 46 070 8	ZYL.SCHR. M 4 X 10	6J3
993 43 121 7	4KT.SCHR. M 8 X 16	01A4	993 91 128 7	ZYL.SCHR. M 6 X 25	5G2 6K3	993 96 160 7	FL.KOPFSCHR. M 5 X 10	1H2	994 46 100 7	ZYL.SCHR. M 5 X 10	2H9 3H5
993 52 093 0	GEW.STIFT M 4 X 4	7E4 7E6	993 91 129 7	ZYL.SCHR. M 6 X 30		993 97 097 7	FL.KOPFSCHR. M 4 X 6	5K4 5K10	994 46 101 7	ZYL.SCHR. M 5 X 12	1E10
993 52 103 0	GEW.STIFT M 5 X 4	2C10 3C11	993 91 144 7	ZYL.SCHR. M 8 X 16	1J9	993 97 098 0	FL.KOPFSCHR. M 4 X 8		994 46 101 8	ZYL.SCHR. M 5 X 12	
993 52 117 0	GEW.STIFT M 6 X 10	3H7	993 91 178 7	ZYL.SCHR. M10 X 25	6E10	994 03 201 7	6KT.SCHR. M 8 X 35		994 46 102 8	ZYL.SCHR. M 5 X 16	6F7
993 53 387 6	M-SCHLUSSSEL 7 X 7	7J2	993 91 180 7	ZYL.SCHR. M10 X 35	5L4 5J11	994 04 146 8	6KT.SCHR. M 4 X 8	8M4	994 46 110 8	ZYL.SCHR. M 6 X 10	2C8 3D10
993 90 400 8	SCHR.DREHER F.I.6KT SW 1.5 -40	7K2	993 91 185 7	ZYL.SCHR. M10 X 60	6E9	994 04 150 8	6KT.SCHR. M 4 X 16	1K11	994 46 111 7	ZYL.SCHR. M 6 X 12	7L7
993 91 061 8	ZYL.SCHR. M 3 X 6		993 91 189 7	ZYL.SCHR. M10 X 80	5K4 5J11	994 04 179 7	6KT.SCHR. M 5 X 12	6J10	994 46 113 8	ZYL.SCHR. M 6 X 20	6E3
993 91 070 8	ZYL.SCHR.,TULO M 3 X 6	6J5	993 92 069 8	GEW.STIFT M 3 X 3	8C3	994 04 180 8	6KT.SCHR. M 5 X 16	6H9	994 46 522 8	ZYL.SCHR. M 4 X 8	5D3
993 91 080 8	ZYL.SCHR. M 4 X 6		993 92 075 8	GEW.STIFT M 3 X 12	8L1	994 05 034 7	6KT.MUTTER M 3	01F3	994 46 534 7	ZYL.SCHR.,UFK M 5 X 12	5K4 6A6 6A8
993 91 081 7	ZYL.SCHR. M 4 X 8	6M3	993 92 098 8	GEW.STIFT M 5 X 5		994 05 036 7	6KT.MUTTER M 4	5D1 5L5 5K7 6L5	994 80 068 7	SCHEIBE A 8,4	
993 91 081 8	ZYL.SCHR. M 4 X 8	566	993 92 099 8	GEW.STIFT M 5 X 6	01M1 01D6 2H10	994 05 037 7	6KT.MUTTER M 5	7D10 7H10	994 80 146 7	SCHEIBE B 6,4	6K3
993 91 082 7	ZYL.SCHR. M 4 X 10	5H2	993 92 111 8	GEW.STIFT M 6 X 10	3J8 3K8 5E4 5F4	994 05 038 7	6KT.MUTTER M 6	6H9 7H5 7K5	994 80 146 7	SCHEIBE B 6,4	
993 91 082 8	ZYL.SCHR. M 4 X 10	2D1 2B2 3D2 3B3	993 92 112 8	GEW.STIFT M 6 X 12	6J12	994 05 040 7	6KT.MUTTER M 8	2L6 2H9 3K6 6K2	995 14 035 0	RAENDELMUTTER M 5 /PA	1K6
993 91 083 7	ZYL.SCHR. M 4 X 12	5D9 5G12	993 92 116 8	GEW.STIFT M 6 X 30	6E8	994 25 071 7	SCHEIBE 4	6E3 7M4	995 19 013 8	SPANNHUELSE 2 X 8	01F3
993 91 083 8	ZYL.SCHR. M 4 X 12	1610 1G11 1K11	993 92 120 8	GEW.STIFT M 8 X 8	6H9	994 27 171 0	ZYL.KERBSTIFT 6 X 32	1L6 6D10	995 34 023 0	6KT.MUTTER PG16 L	7C7 7G7 7B10
993 91 084 7	ZYL.SCHR. M 4 X 12	1D12 5B3	993 93 111 8	GEW.STIFT M 6 X 10		994 33 054 7	HALBRD.KERBNAGEL 2,3 X 7	6G12	995 34 061 8	6KT.MUTTER PG11 X 9	7M6
		2L3 2D6 3L1 3E7							995 42 021 8	SENKSCHR. M 4 X 10	7K8
		6F6							995 43 630 0	RGKPF.ZYL.STIFT	

Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel
2,5M 6X10 995 43 675 0 RGKPF.ZYL.STIFT 5 M 6X 8	1A9 6J10 6D11	998 87 017 8 V-RING A 20 X1,2	6J7	999 20 138 2 KONTAKTSTIFT STI-CO-75	5B9						
996 01 091 8 SICH.RING 15 X1	2A5 3B6	998 88 110 0 PASZSCHEIBE 10X 16X0,3	6F4	999 20 138 3 KONTAKTBUCHSE BU-CO-75	7B10 7F10						
996 01 092 8 SICH.RING 16 X1	2C3 3C5	998 88 220 0 PASZSCHEIBE 26X 37X1	5E9	999 20 151 7 MAGNET GL40E/76	6K1						
996 01 303 8 SICH.RING 18 X1,5	7L6	998 91 014 0 SPRENGRING SB11	1H5 105	999 20 153 3 KABELSCHUH PVC-ISOLAT	7C7 7610						
996 02 127 8 SICH.RING 47 X1,75	1D6 1D9	999 14 025 4 ISOLIERSCHLAUCH GR 5 LWX0,6	5M8	999 20 155 9 SCHUETZ B1023101V0	7D7 7H7						
996 06 010 0 KUGEL 1,588	8E3 8M3	999 14 029 4 ISOLIERSCHLAUCH GR 5 LWX0,6	5C11	999 20 157 7 LEITUNGSVERTEILER 82.830.002	5L8						
996 06 017 0 KUGEL 3,969	1E5	999 18 909 7 LEITUNG,H05VV-F 4 X1,0 GR	7C10 7G10	999 20 160 0 STECKHUELSE A2,8X1	5L5 5K7 5L8 7D9						
996 06 020 0 KUGEL 4,762	6K10	999 18 913 7 LEITUNG,H05VV-F 5 G1,0 GR	7C12 7G12	999 20 161 8 ISOLIERHUELSE B-3	5L5 5K7						
996 07 004 8 SICH.SCHEIBE 1,9	0162	999 20 034 9 REIHENKLEMME NR 9220	7C9 769	999 20 162 1 VERB.LEISTE 6POL. 306/00226	7D9						
996 07 006 8 SICH.SCHEIBE 3,2	01D4 2G3 5G6 8E3	999 20 044 0 WUERGENIPPEL PG16	7C7 7G7 7D12	999 20 163 4 STEUERLEITUNG 4 X 0,35	1H4 1H8 5L5 5L8						
996 07 007 8 SICH.SCHEIBE 4	8L3	999 20 085 4 BEF.SCHELLE/VERNICK. 6K5 6K7	7H12	999 20 176 4 STEUERTRAF0 S 15931	7H9						
996 07 008 8 SICH.SCHEIBE 5	5E3	999 20 089 0 KABELBAND 203MM LANG	5F11	999 20 181 7 SCHUTZSCHALT.EINSATZ 2,5-4 A	7D10 7H10						
996 07 010 8 SICH.SCHEIBE 7	1B10	999 20 089 5 STECKER MES 100	7D7	999 20 182 0 GEHAEUSE A16	7D12 7H12						
996 08 348 4 RILLENKUGELLAGER 8X 19X 6	2H3 2F8 3G4 3J9	999 20 093 6 BEF.SCHELLE/VERNICK. 5L5 5L7 6L5	7C9 769	999 20 203 7 MAGNET 24V=	01F3						
996 08 865 0 RILLENKUGELLAGER 8X 22X 7	5E4	999 20 094 2 KABELABZWEIGKASTEN B 10-4	3E3 5D1	999 21 017 8 GLEITLAGER 16X22X18	2C4 3C5						
996 12 032 8 STELLRING A 3	5H3	999 20 098 5 MIKROSchALTER MZK1021306	1J4	999 21 056 9 GELENKLAGER GE 4 D LN 9193	2D2 3D3						
996 23 023 0 KUGELLAGER 17X 40X12	1D9	999 20 115 4 BEF.SCHELLE 604-5	7A9 7E9	999 22 075 2 FILTEREINSATZ 999 23 024 8 DICHTRING G12X19X3	1J4						
996 23 068 0 KUGELLAGER 15X 42X13	1D6	999 20 131 0 DW-KONTAKTSCHWELLE DW	1H4	999 23 050 2 NADELLAGER RNA05X10X8	2J4 2M4 2C6 2D6						
996 35 029 0 DICHTRING C12 X16	6E8	999 20 131 1 STECKERGEHAEUSE 4 POLIG	5M5 5L7 6L5	999 23 051 8 DICHTRING G15X21X3	2B9 3L1 3J2 3C7						
996 38 058 0 DICHTRING A 15 X 24 X 7	6E5	999 20 131 2 BUCHSENGEHAEUSE 4 POLIG	01E3 7D7 7H7	999 23 055 8 DICHTRING G17X23X3	3D7						
997 50 230 0 G-SICHERUNGSEINSATZ M 0,40 C	7G9	999 20 131 3 BUCHSE 163 304-2 MNL 01E3 5L5 7D7 7H7	MS VERZINN	999 23 056 3 NADELHUELSE HK 912	6F8						
997 70 092 9 LEITUNG,H05V-K 1X1,0 GEGN	5E10	999 20 131 4 STIFT 163 305-2 MNL 1H4 5L7 6L5	MS VERZINN	999 23 791 1 FREILAUF 08 12 14	9H8						
998 83 021 8 HALBMONDRING H 6 X0,7	1B10	999 20 136 6 BEF.SCHELLE 604-23	7D10 7H10	999 23 794 1 FREILAUF 10 14 16FS	RCB- 2C8 3H1 3C10						
998 85 115 0 SIMMERRING BA 9X18X6	6H4 6J8	999 20 136 8 FPKU-STECKROHR PG 16	7B10 7F10	999 23 806 1 NADELHUELSE FJ 910 9X13X10	RCB- 2K3 2B6 3B7						
998 86 007 0 O-RING OR 3 X 1	1C5	999 20 137 8 STECKGEHAEUSE R 15 GG	5C10	ENDE	2B4 3B5						
998 86 072 0 O-RING 12 X 1,5	1C3	999 20 137 9 EINSCHRAUBGEHAEUSE R 15 EG	7B10 7F10								
998 86 096 0 O-RING 14 X 1,6	1H3	999 20 138 0 ISOLIERKOERPER ISK-BU-C	7B10 7F10								
998 86 500 0 O-RING 3,3X 2,4	1F4	999 20 138 1 ISOLIERKOERPER ISK-STI-C	5B9								

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



Über 125 Jahre

**Adler Erzeugnisse
für die ganze Welt**

Over 125 years

**Adler products
for all the world**

Plus de 125 ans

**Produits Adler
pour le monde entier**

Más de 125 años

**Máquinas Adler
en todo el mundo**

Oltre 125 anni

**Prodotti Adler
per tutto il mondo**