

# 3587 -12/01

TEILELISTE  
PARTS LIST  
LISTE DE PIÈCES  
LISTA DE PIEZAS

Diese Teileliste hat für Maschinen  
ab nachfolgender Seriennummer Gültigkeit:

This parts list applies to machines  
from the following serial numbers onwards:

Cette liste de pièces est valable pour les machines  
au numéros de série à partir de:

Esta lista de piezas tiene validez para máquinas  
a partir del número de serie siguiente:

# 2 794 316 →

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neusten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugweise - aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in thisa document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only pemitted with our previous permission and with written reference to the source.

Au moment de la remise à l'imprimeur, toutes les informations et figures se rapportant à cette machine correspondaient à l'état actuel des connaissances.

Sous réserve de modifications techniques!

Aucune reproduction, polycopie ou traduction - même par extraits - des listes de pièces PFAFF ne peut être effectuée, à condition d'en indiquer l'origine, sans notre autorisation expresse.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

**PFAFF Industriesysteme  
und Maschinen AG**

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord

D-67661 Kaiserslautern

0	Wichtiger Hinweis .....	7
	Important note	
	Avis important	
	Observación importante	
1	Vorwort .....	8
	Foreword	
	Avant-propos	
	Notas preliminares	
2	Erläuterung der Schlüsselzeichen.....	9
	Explanation of key markings	
	Explication des symboles	
	Explicaciones de los signos clave	
3	Nähmaschine	
	Sewing machine	
	Tête de machine	
	Máquina de coser	
3.01	Gehäuseteile.....	11
	Housing sections	
	Parties du corps	
	Piezas del cárter	
3.02	Kopfteile.....	12
	Needle head parts	
	Pièces de tête	
	Piezas de la cabeza	
3.03	Armteile .....	17
	Arm parts	
	Pièces de bras	
	Piezas del brazo	
3.04	Grundplattenteile .....	27
	Bedplate parts	
	Pièces du plateau fondamental	
	Piezas del cárter	
4	Tischplatte .....	38
	Table top	
	Plateau de table	
	Tablero de costura	
5	Gestell mit Anbauteilen .....	39
	Stand with assembly parts	
	Bâti avec éléments de montage	
	Bancada con oiezas de montje	

		Seite Page Page Página
6	X-Y-Antrieb .....	41
	X-Y drive	
	Système de commande X-Y	
	Grupo de accionamiento »X-Y«	
7	Pneumatische Ausrüstung .....	46
	Pneumatic equipment	
	Equipement pneumatique	
	Equipo neumático	
8	Elektrische Ausrüstung	
	Electrical equipment	
	Equipement électrique	
	Equipo eléctrico	
8.01	Bedienfeld.....	48
	Control panel	
	Panneau de commande	
	Panel de mandos	
8.02	Nähmotor .....	49
	Sewing motor	
	Moteur de machine à coudre	
	Motor máquina de coser	
8.03	Steuergerät.....	50
	Control device	
	Boîte de commande	
	Caja de mandos	
9	Verkleidung.....	54
	Cover panel	
	Carters	
	Revestimiento	
10	Garnrollenständer.....	58
	Reel stands	
	Porte-bobines	
	Portacarretes	
11	Einstellehren.....	59
	Adjustment gauges	
	Calibres	
	Calibres de ajuste	
12	Schmiermittel-Übersicht.....	60
	Overview of lubricants	
	Tableau de lubrifiants	
	Tabla de lubricantes	

13	Optionen	
	Options	
	Options	
	Opciones	
13.01	Nähsschablonen .....	61
	Sewing jigs	
	Patrons de couture	
	Plantillas de costura	
13.02	Tretplatten-Einrichtung .....	63
	Pedal assembly	
	Pédalier	
	Pedal	
13.03	Niederhalter.....	64
	Work retainer	
	Pied de maintien	
	Pie de retención	
13.04	Spulenfadenvorratswächter.....	65
	Bobbin thread supply monitor	
	Contrôleur de canette	
	Detector del hilo de la canilla	
13.05	Unterfadenschieber .....	66
	Bobbin thread wiper	
	Ecarteur de fil inférieur	
	Chapa corredera para hilo inferior	
13.06	Nadeldreheinrichtung .....	67
	Needle turning unit	
	Dispositif de rotation de l'aiguille	
	Dispositivo para girar la aguja	
13.07	Transportrolle .....	68
	Feed roller	
	Galet d'entraînement	
	Rodillo el transporte	
13.08	Handscanner .....	69
	Hand scanner	
	Scanner de main	
	Escáner manual	
13.09	Höhenverstellung für Gestell .....	70
	Vertical adjustment for frame	
	Réglage de la hauteur du bâti	
	Regulaciòn de la altura del bastidor	

		Seite Page Page Página
13.10	Ölsprühseinrichtung für den Greifer .....	75
	Oil spraying device for the hook	
	Dispositif de lubrification du crochet par barbotage	
	Pulverizador de aceite para el garfio	
13.11	Anbausatz für Programmkennung .....	76
	Add-on kit for program identification	
	Kit pour reconnaissance de programme	
	Kit para identificación del programa	
13.12	Schablonenüberwachung .....	77
	Jig control	
	Contrôle de gabarit	
	Control de plantilla	
13.13	Schablonenwechseleinrichtung .....	79
	Clamp on-off loader	
	Changeur de patrons	
	Dispositivo de cambio de la plantilla	
14	Index (Teilenummern / Seitenzahlen) .....	86
	Index (part numbers / page numbers)	
	Index (numéros de pièces, de pages)	
	Index (números de pieza / números de página)	

**Achtung!**

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

**Caution!**

We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

**Attention!**

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous. C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origine!

**¡Atención!**

Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que no han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!

- Die Seriennummer der Maschine, für die diese Teileliste Gültigkeit hat, ist auf der Titel-seite aufgeführt.
- Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
- Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
- Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
- Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
- Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
- Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (   ; 2 ; 3 usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.
  
- The serial number of the machine to which this parts list applies is indicated on the cover page.
- All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
- Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
- The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
- The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
- The key markings used on the illustrated pages (   ; 2 ; 3 etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".
  
- Le numéro de série de la machine pour laquelle cette liste de pièces est valable est indiqué sur la première page.
- Toutes les pièces sont représentées en fonction de leur regroupement fonctionnel dans la machine.
- Les pièces hachurées indiquent les pièces limitrophes de groupes de fonctions différents.
- La partie supérieure des pages de figures comprend une présentation globale de la machine. L'emplacement des pièces représentées est signalé par quadrillages.
- Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe.
- Vous trouverez au chapitre „Explication des symboles“ une liste des symboles utilisés sur les pages de figures (   ; 2 ; 3 etc.)
  
- El número de serie de la máquina para la cual tiene validez esta lista de piezas va indicado en la página de título.
- Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
- Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
- En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina.
- El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
- Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
- Los signos clave (   ; 2 ; 3 etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo „Explicaciones de los signos clave“

**B Maschinen-Ausstattung für mittlere Materialien.**

Model B for sewing thin and medium-weight materials.

Modèle B pour la couture de matières moyennes.

Tipo B para materiales semiligeros.

**C Maschinen-Ausstattung für mittelschwere Materialien.**

Model C for sewing medium-heavy materials.

Modèle C pour la couture de matières mi-lourdes.

Tipo C para materiales semipesados.

**2 Markierung (Punkte, Striche oder Zahl) bei Bestellung angeben.**

Marking (dots, strokes or numbers) to be stated on order.

Préciser les repères (points, traits ou chiffres) à la commande.

Señales (puntos, rayas o cifras), indíquese en los pedidos.

**3 Geklebt**

Part cemented

Pièce collée

Pieza pegada

**3/1**

**Gesichert mit Loctite.**

Secured with loctite.

Bloqué par Loctite.

Asegurado con Loctite.

**6**

**Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.**

Needle size and style of point to be stated on order.

Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande.

Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.

**27/2**

**Eingeklammerte Zahl = Dicke in mm.**

Number in brackets = thickness in mm.

Chiffre entre parenthèses = épaisseur en mm.

Cifra entre paréntesis = espesor en mm.

**27/5**

**Eingeklammerte Zahl = Länge in mm.**

Number in brackets = length in mm.

Chiffre entre parenthèses = longueur en mm.

Cifra entre paréntesis = largura en mm.

**27/20**

**Eingeklammerte Zahl = Stichlochdurchmesser in mm.**

Number in brackets = needle hole diameter in mm.

Chiffre entre parenthèses = diamètre du trou d'aiguille en mm.

Cifra entre paréntesis = diámetro del agujero pasante para la aguja en mm

**28**

**Sonderausführung**

Special version

Version spéciale

Tipo especial

**32**

Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen.

No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly.

Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la pièce correspondante; il est indiqué de commander un mécanisme complet.

Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón, se recomienda pedir el grupo completo.

32/1

**Beim Einbau dieses Teiles ist Nacharbeit erforderlich.**

When fitting this part re-work is required.

Retouches nécessaires au montage.

Al montar esta pieza hay que retocarla antes.

40/2

**Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 60.**

Grease with 28-011 201-44; for part number see page 60.

Imbiber d'huile 28-011 201-44; n° de commande, voir page 60.

Engrase con grasa 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 60.

40/3

**Fetten mit 28-011 202-47; Bestellnummer siehe Seite 60.**

Grease with 28-011 202-47; for part number see page 60.

Graisser avec de la graisse 28-011 202-47; n° de commande, voir page 60.

Engrase con grasa 28-011 202-47; para el número de pedido véase la página 60.

40/4

**Fetten mit 28-011 202-43; Bestellnummer siehe Seite 60.**

Grease with 28-011 202-43; for part number see page 60.

Graiser avec de la graisse 28-011 202-43; n° de commande, voir page 60.

Engrase con grasa 28-011 202-43; para el número de pedido véase la página 60.

40/5

**Ölen mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 60.**

Oil with 28-011 201-44; for part number see page 60.

Huiler avec de la graisse 28-011 201-44; n° de commande, voir page 60.

Lubrifique con grasa 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 60.

40/13

**Fetten mit 28-011 202-05; Bestellnummer siehe Seite 60.**

Grease with 28-011 202-05; for part number see page 60.

Graiser avec de la graisse 28-011 202-05; n° de commande, voir page 60.

Engrase con grasa 28-011 202-05; para el número de pedido véase la página 60.

40/22

**Füllen mit 28-011 202-10; Bestellnummer siehe Seite 60.**

Top up with 28-011 202-10; for part number see page 60.

Remplir de 28-011 202-10; n° de commande, voir page 60.

Rellene con 28-011 202-10; para el número de pedido véase la página 60.

81/1

**Stückzahl je nach Bedarf.**

Quantity as required

Nombre en fonction besoin.

Cantidad según sea necesario.

81/3

**Verwendung je nach Bedarf.**

To be used as required

Utilisation en fonction besoins.

Utilización, según sea necesario.


96

**Länge angeben**

State length

Préciser longeur.


Indiquese la largura

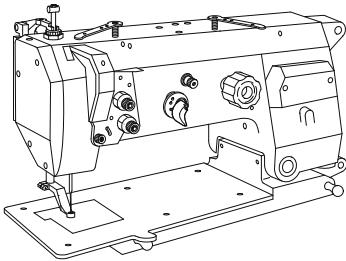

**Gehäuseteile**  
Housing sections  
Parties du corps  
Piezas del cárter

PFAFF 3587-12/01



**3.01**

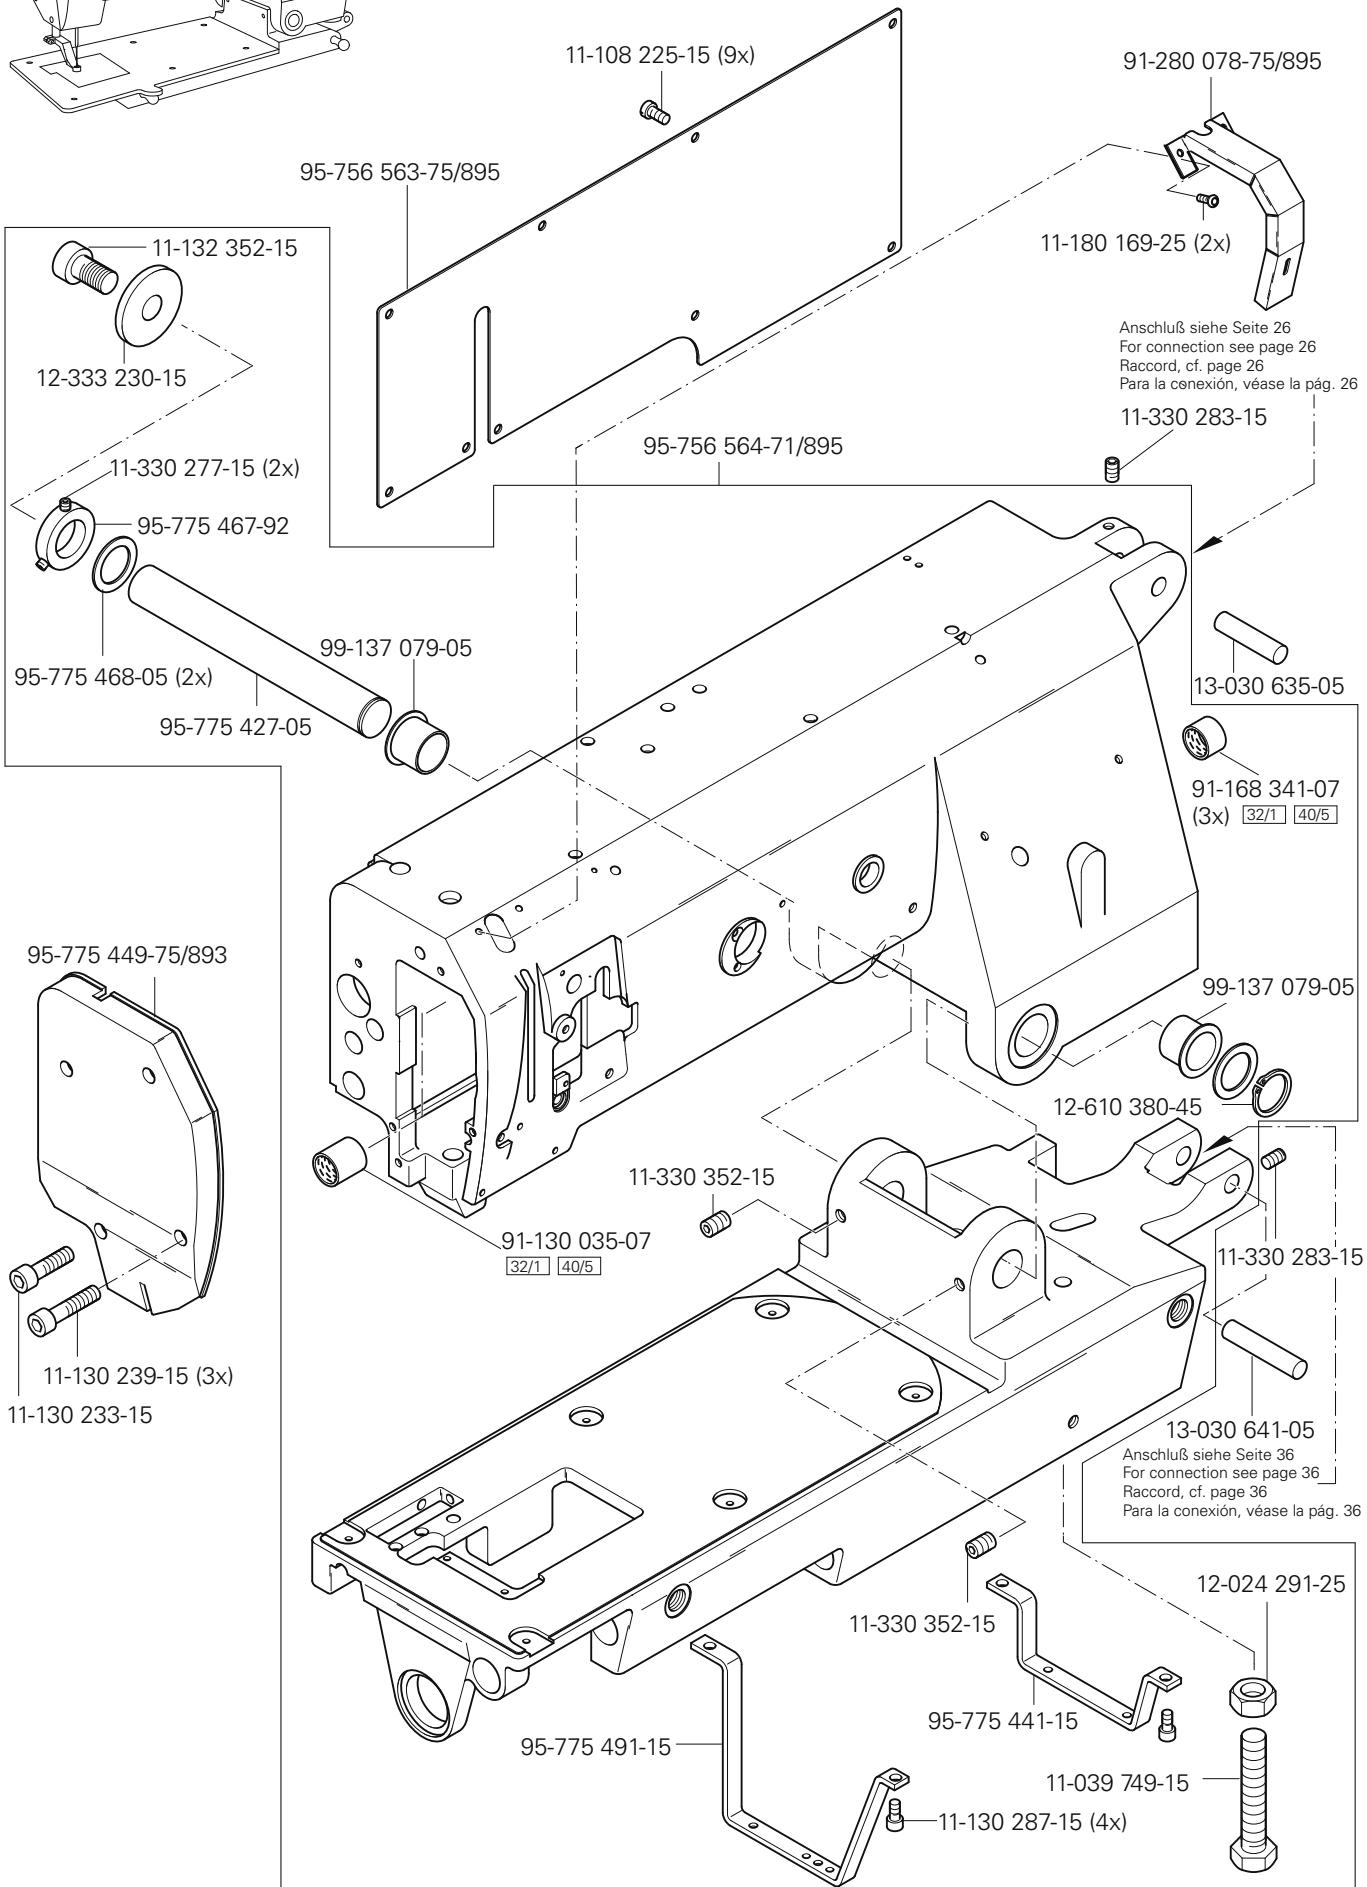


# 3.02

Kopfteile  
Needle head parts  
Pièces de tête  
Piezas de la cabeza

PFAFF 3587-12/01





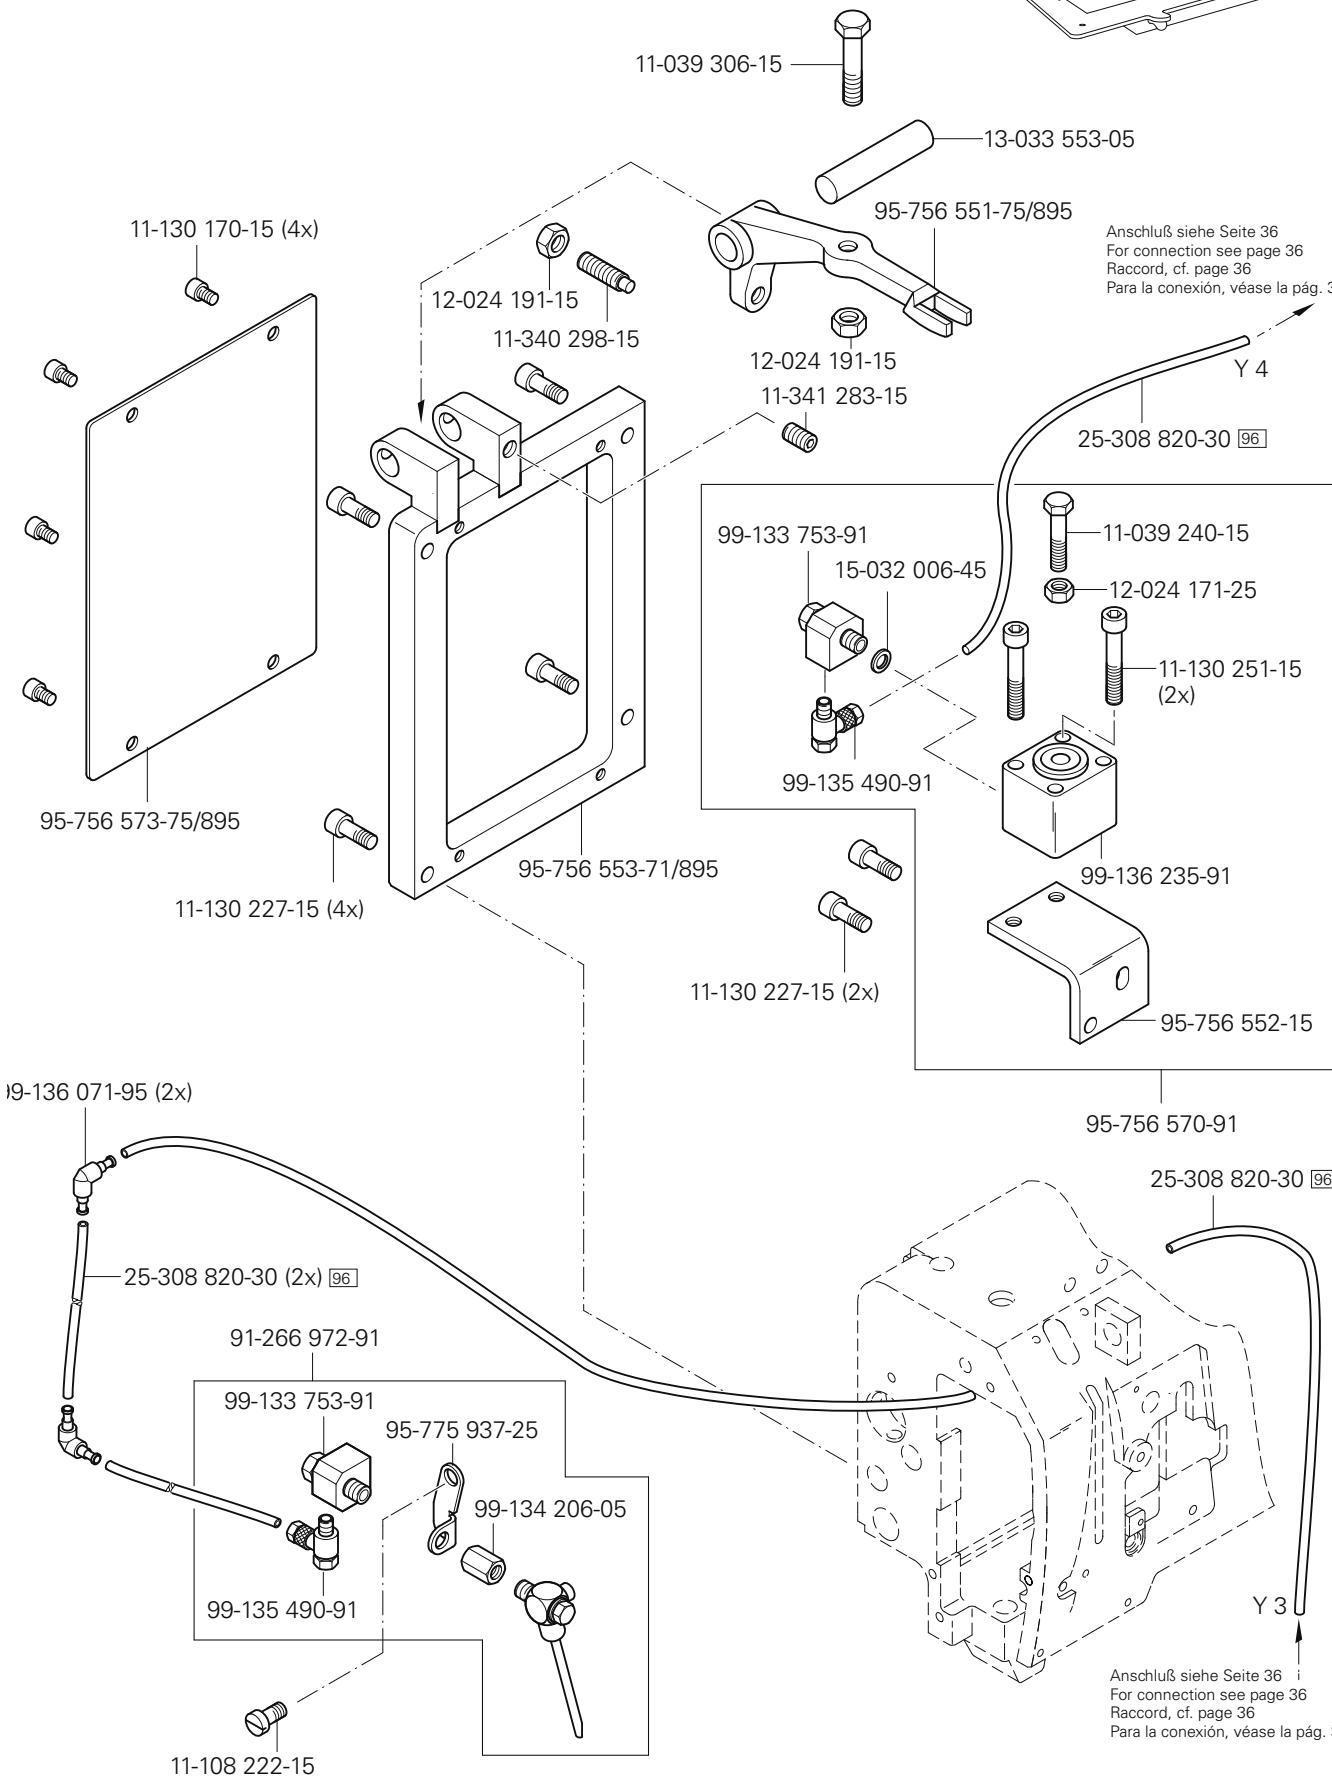
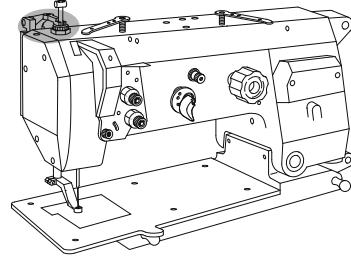


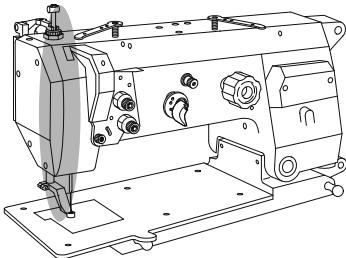

**Kopfteile**  
Needle head parts  
Pièces de tête  
Piezas de la cabeza

PFAFF 3587-12/01



**3.02**

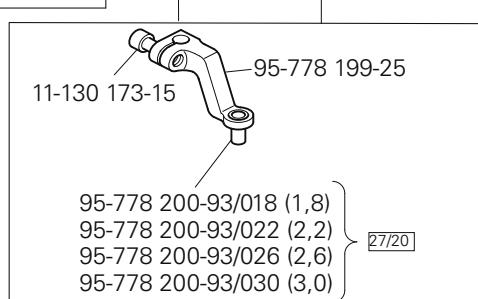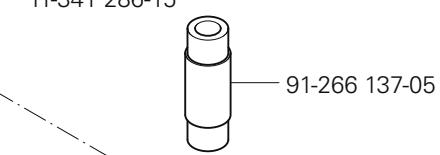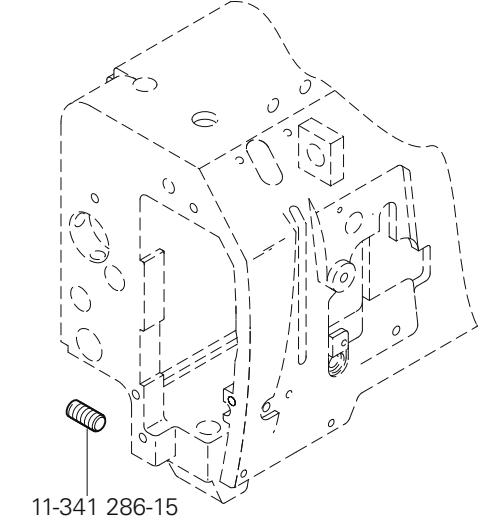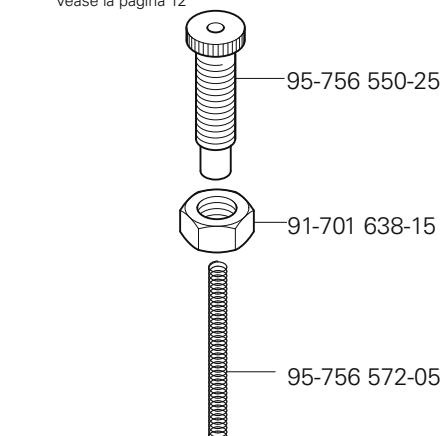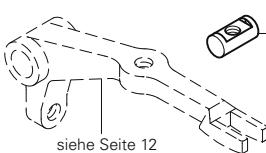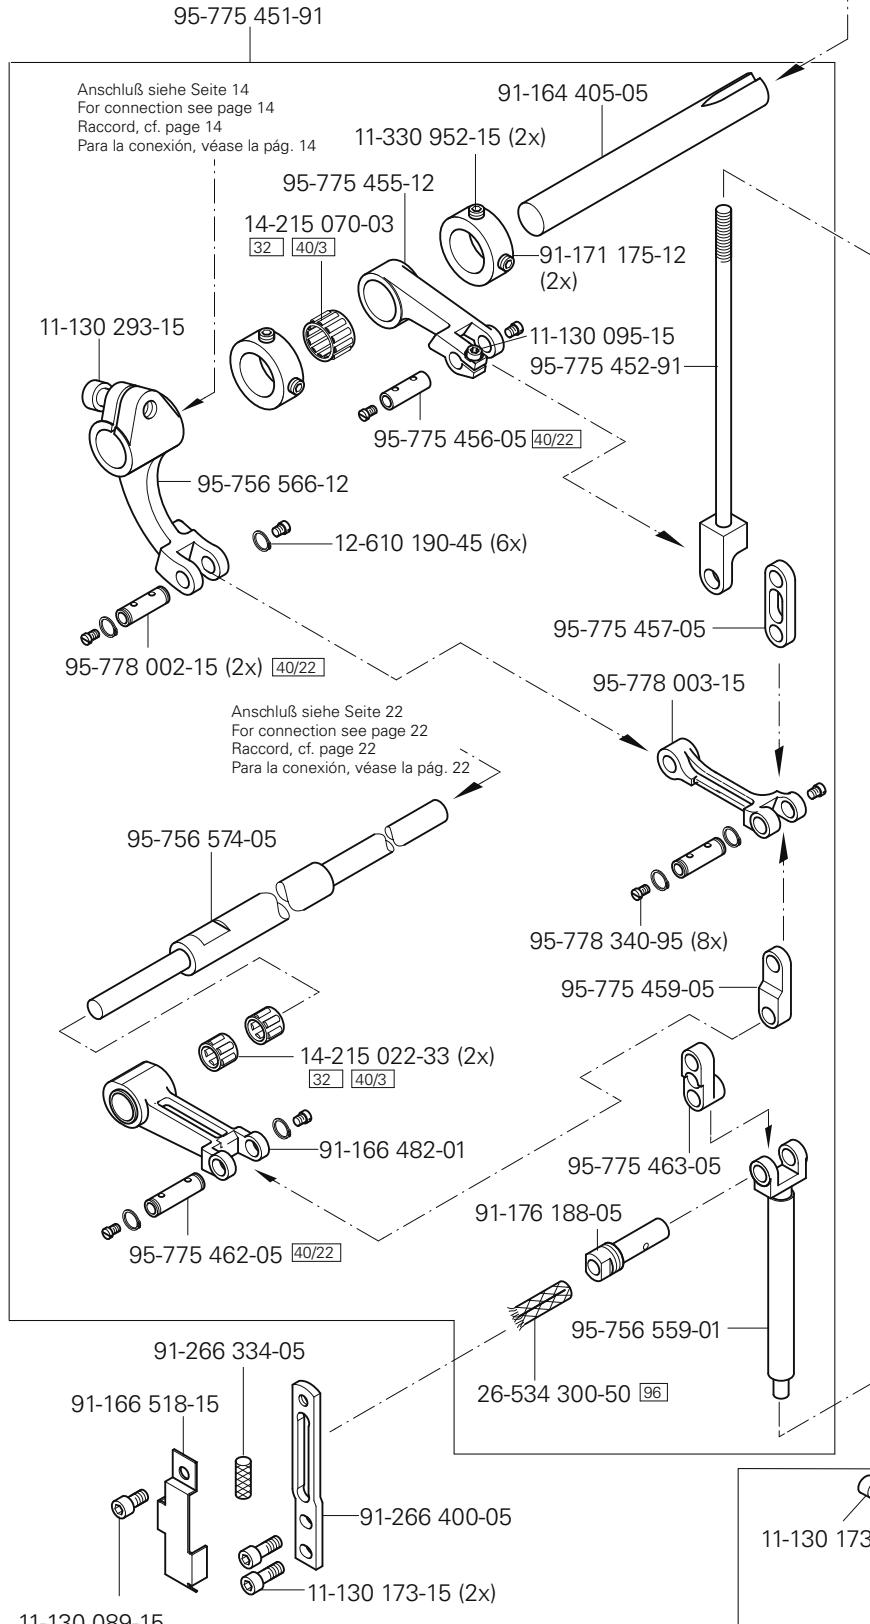


# 3.02

**Kopfteile**  
Needle head parts  
Pièces de tête  
Piezas de la cabeza

PFAFF 3587-12/01

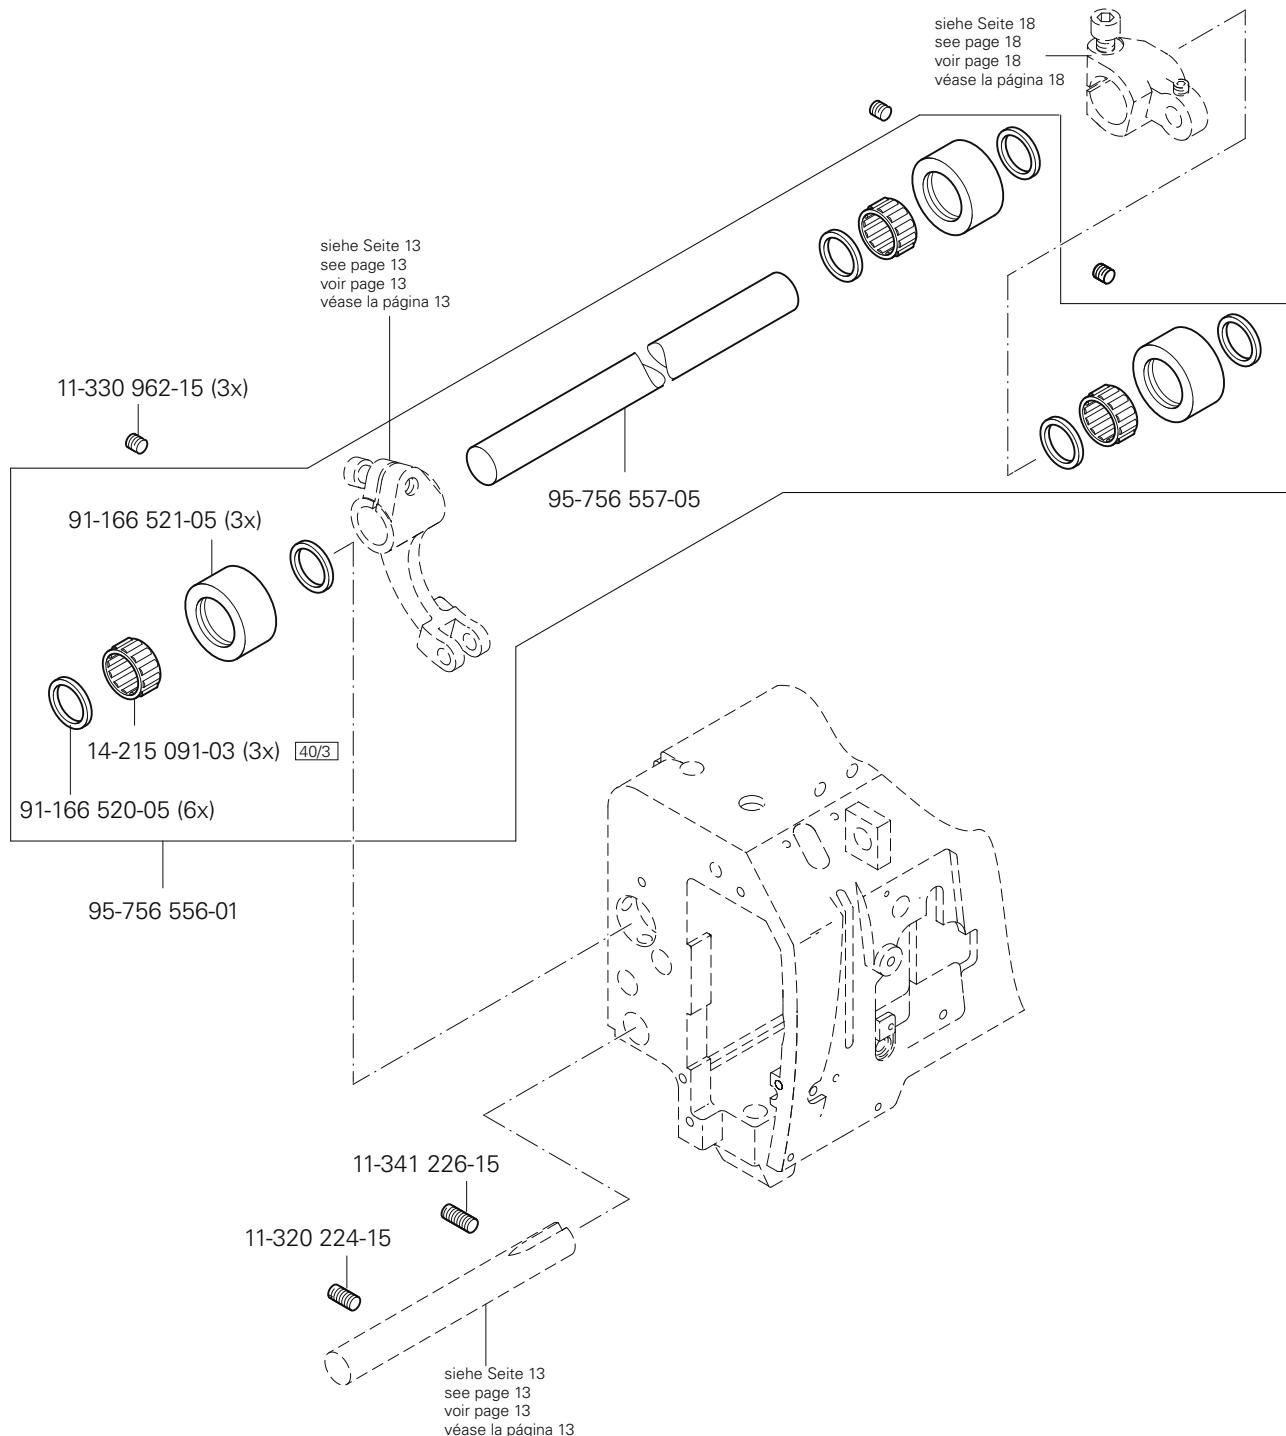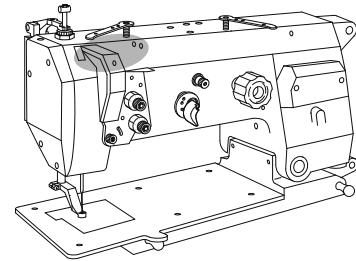


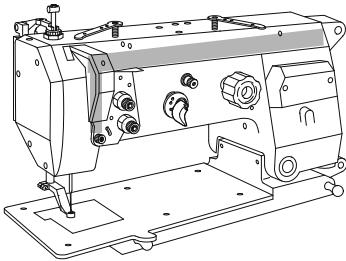

**Kopfteile**  
Needle head parts  
Pièces de tête  
Piezas de la cabeza

PFAFF 3587-12/01


**3.02**

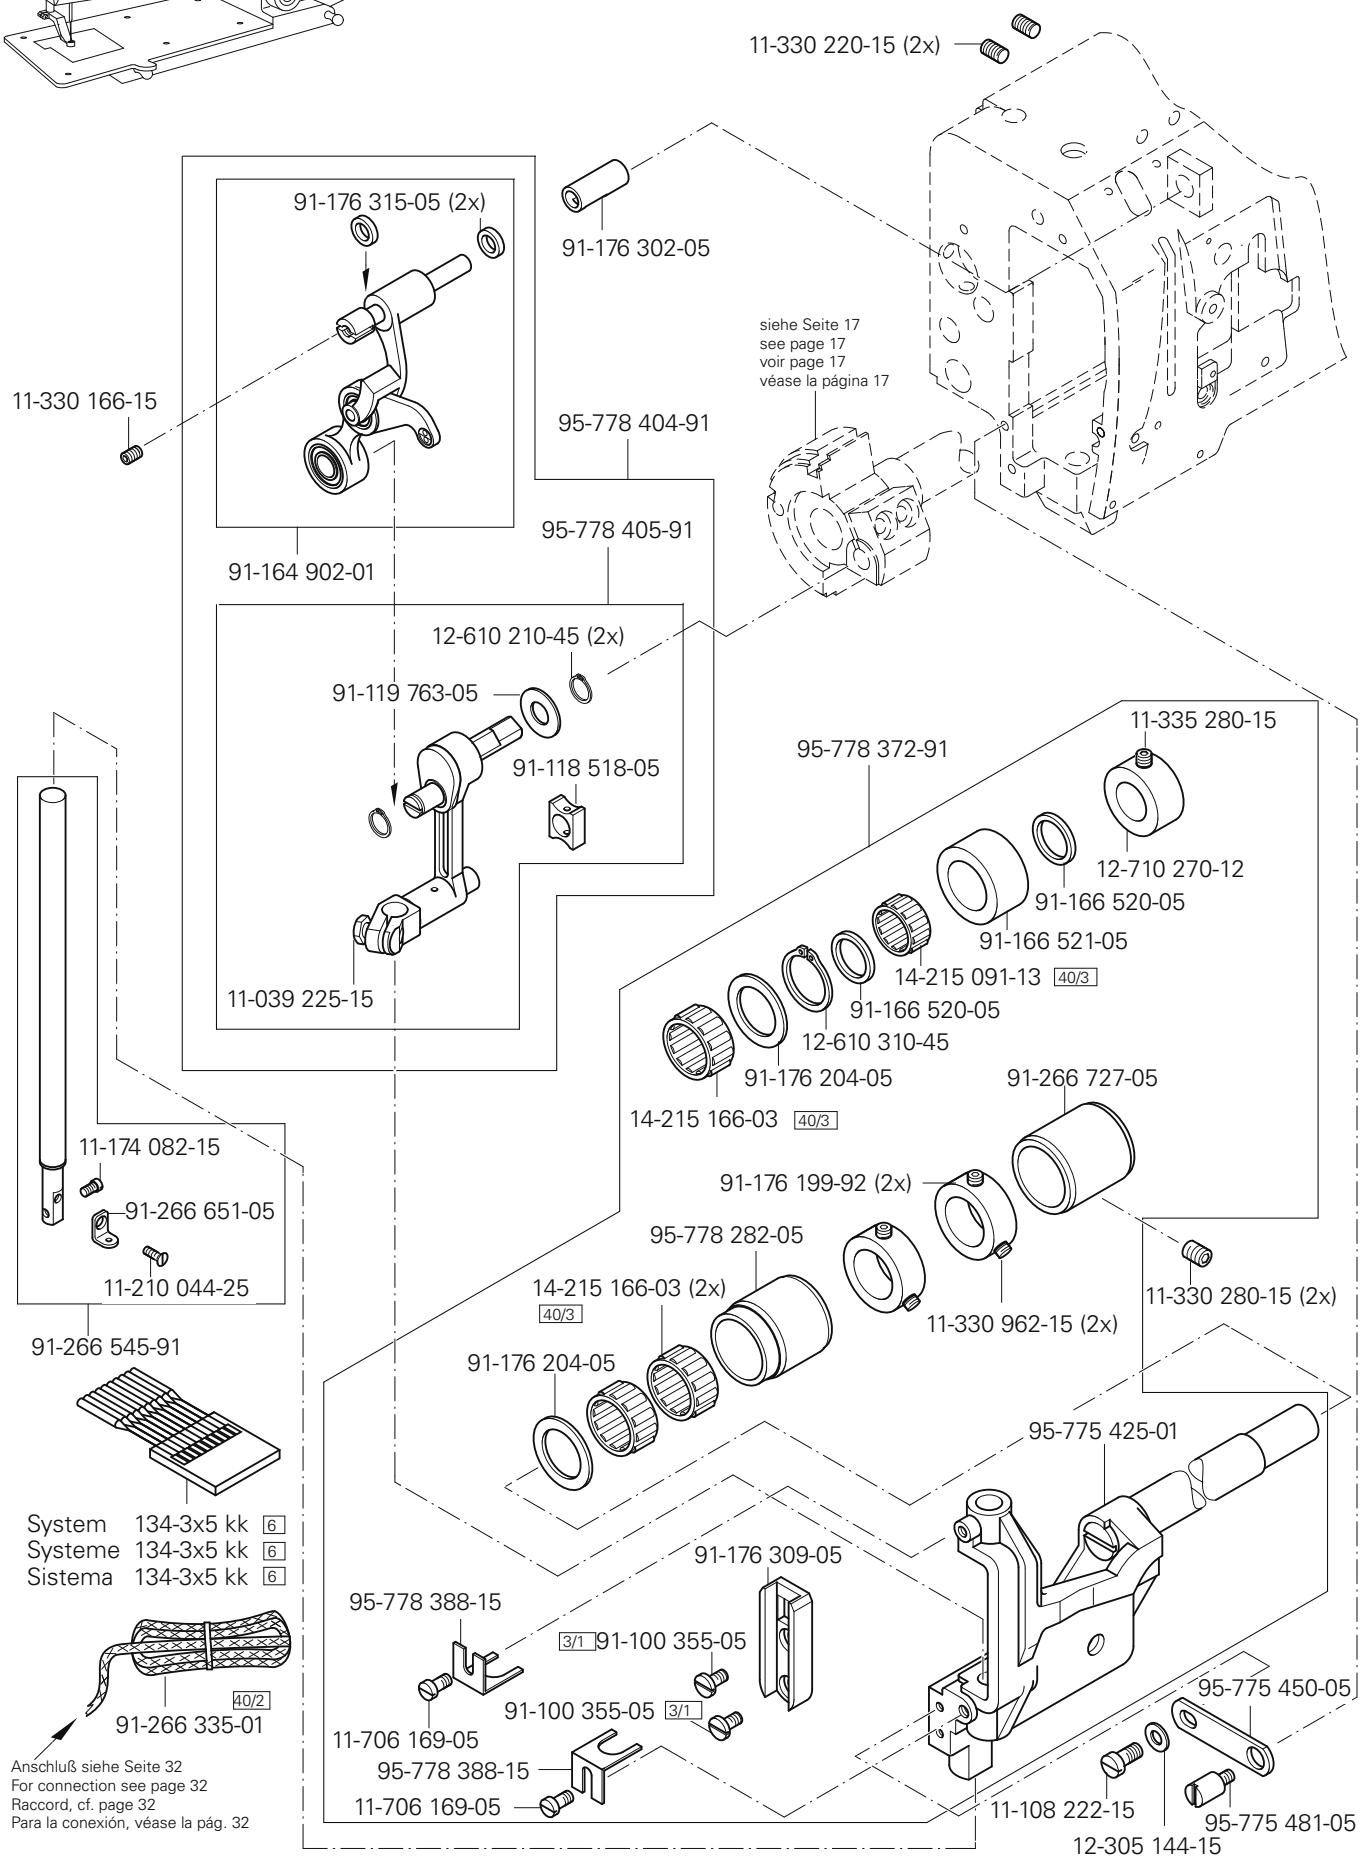


# 3.02

**Kopfteile**  
Needle head parts  
Pièces de tête  
Piezas de la cabeza

PFAFF 3587-12/01

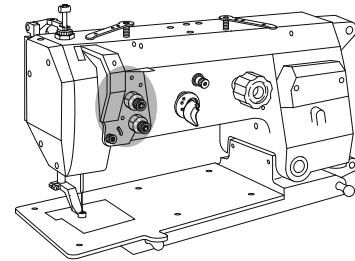

Anschluß siehe Seite 35  
For connection see page 35  
Raccord, cf. page 35  
Para la conexión, véase la pág. 35

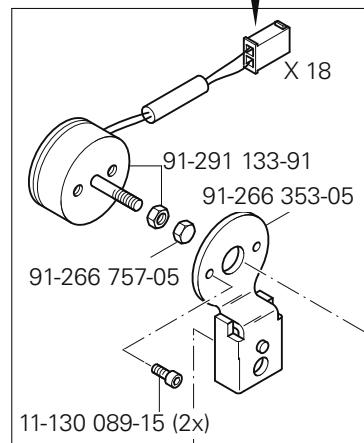


91-266 456-91

25-308 820-30 [96]

Y 6

Anschluß siehe Seite 36  
For connection see page 36  
Raccord, cf. page 36  
Para la conexión, véase la pág. 36


91-266 037-05

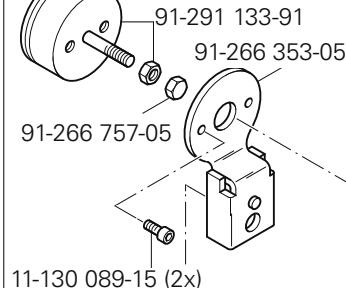

11-130 281-15  
25-308 820-30 [96]

Anschluß siehe Seite 23  
For connection see page 23  
Raccord, cf. page 23  
Para la conexión, véase la pág. 23

Ansatz siehe Seite 23  
For connection see page 23  
Raccord, cf. page 23  
Para la conexión, véase la pág. 23

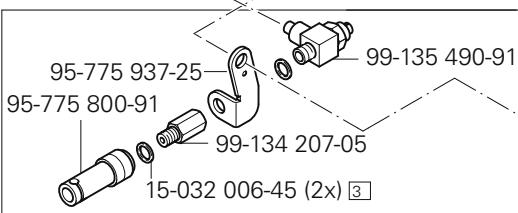


11-180 175-25 (2x)

91-118 430-25  
11-180 223-25

91-176 431-05



95-778 374-91

95-775 929-71/698

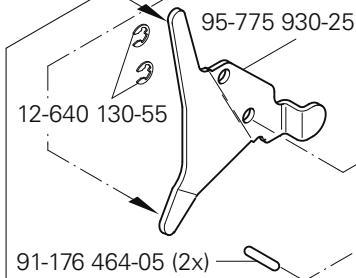

91-176 464-05 (2x)

11-174 176-15

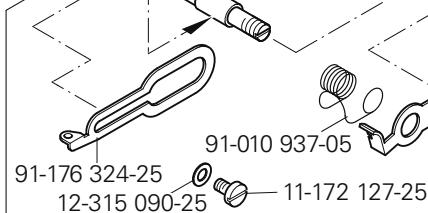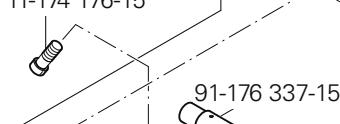

95-775 939-91

91-266 414-05 (2x)

13-033 109-05

13-033 091-05

11-180 169-25


91-176 378-05  
91-176 373-21  
91-701 522-25

91-056 193-25  
91-056 193-25  
91-056 760-05  
91-056 192-25

91-002 065-05 (4x)  
91-002 262-25 (2x)  
91-010 183-05 (2x)

91-105 447-25 (2x)  
91-168 194-71/698 (2x)




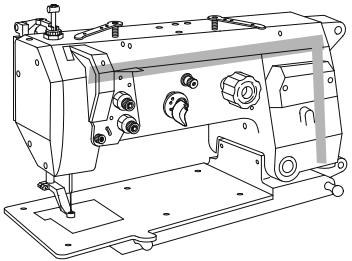

**Armteile**  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo

PFAFF 3587-12/01



**3.03**

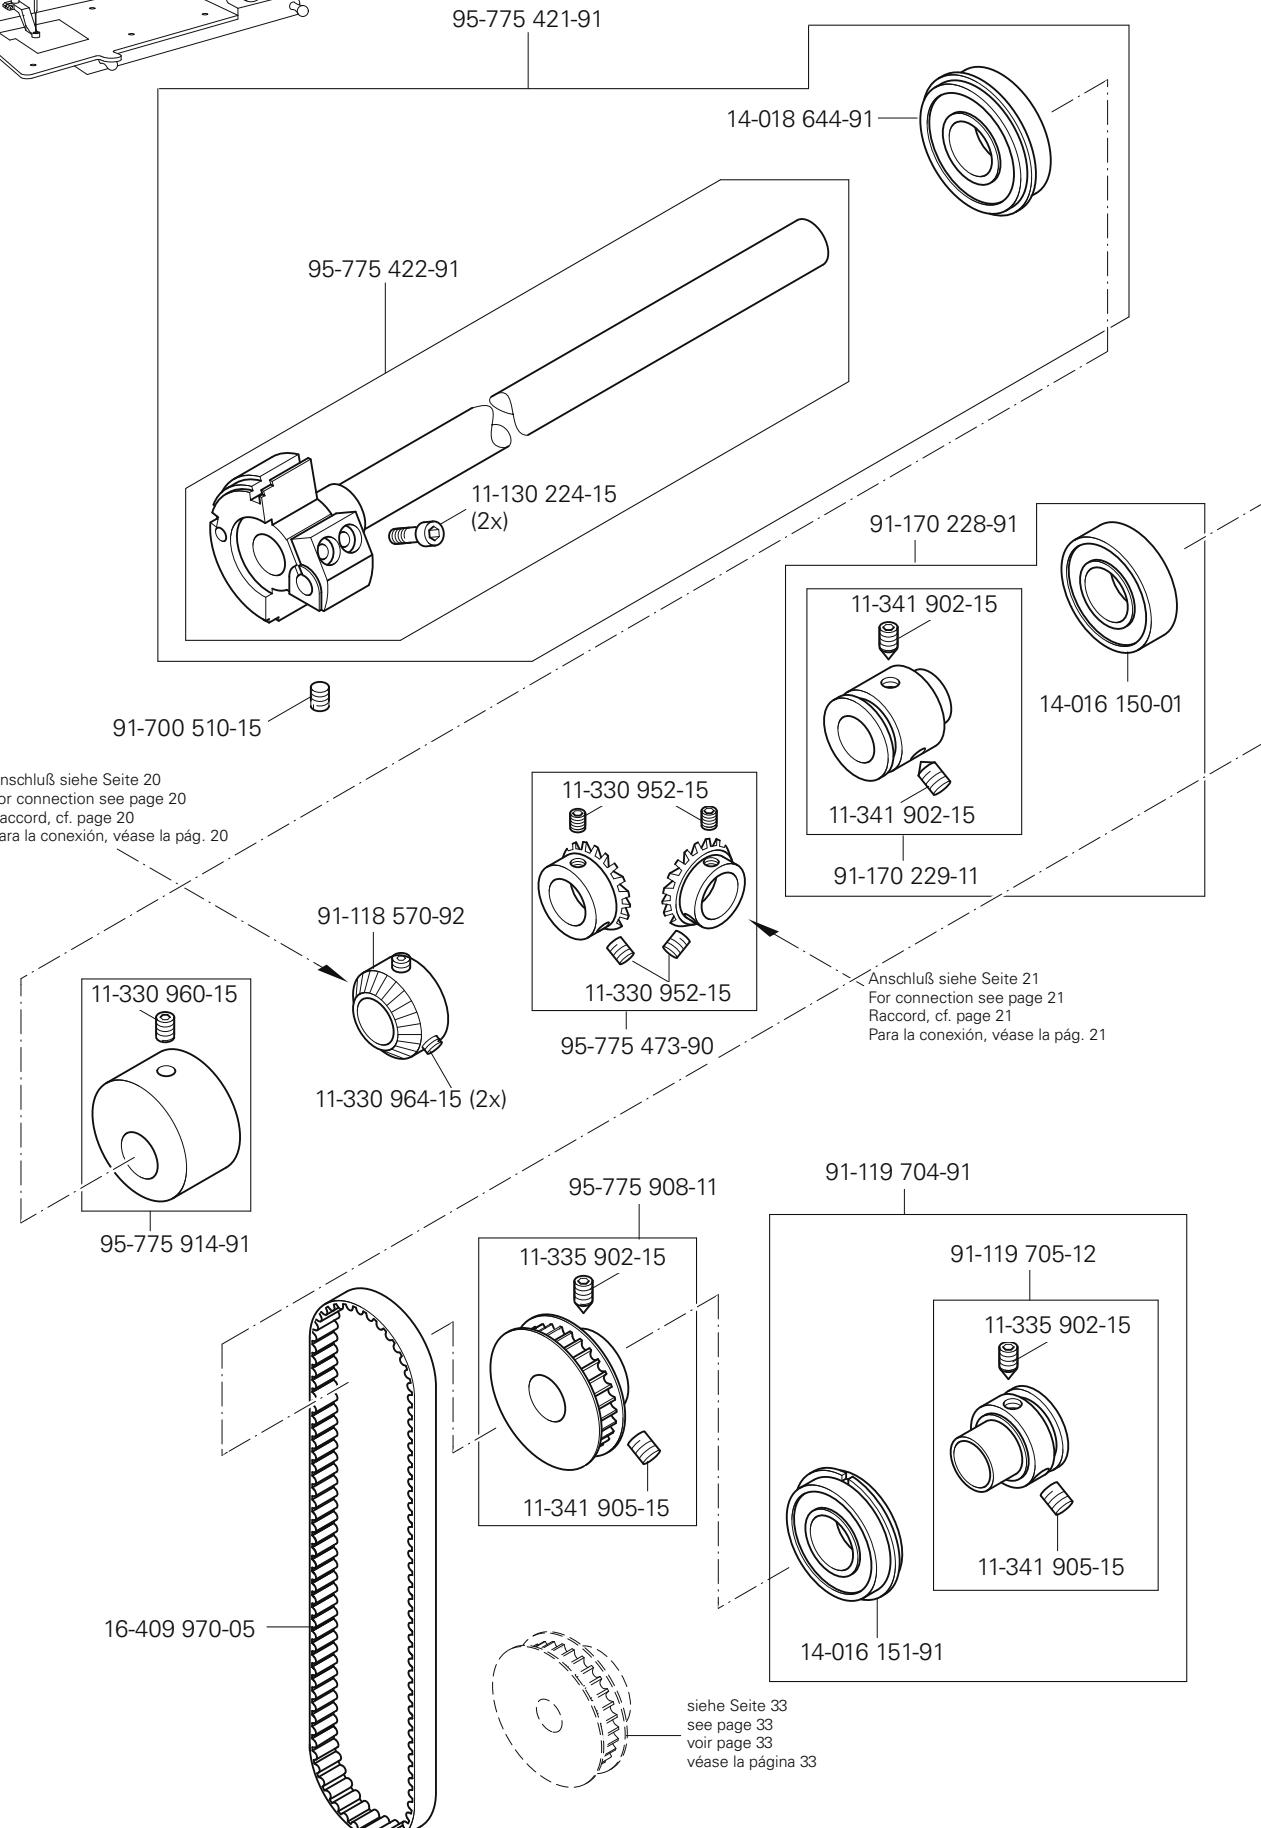


# 3.03

Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo

PFAFF 3587-12/01

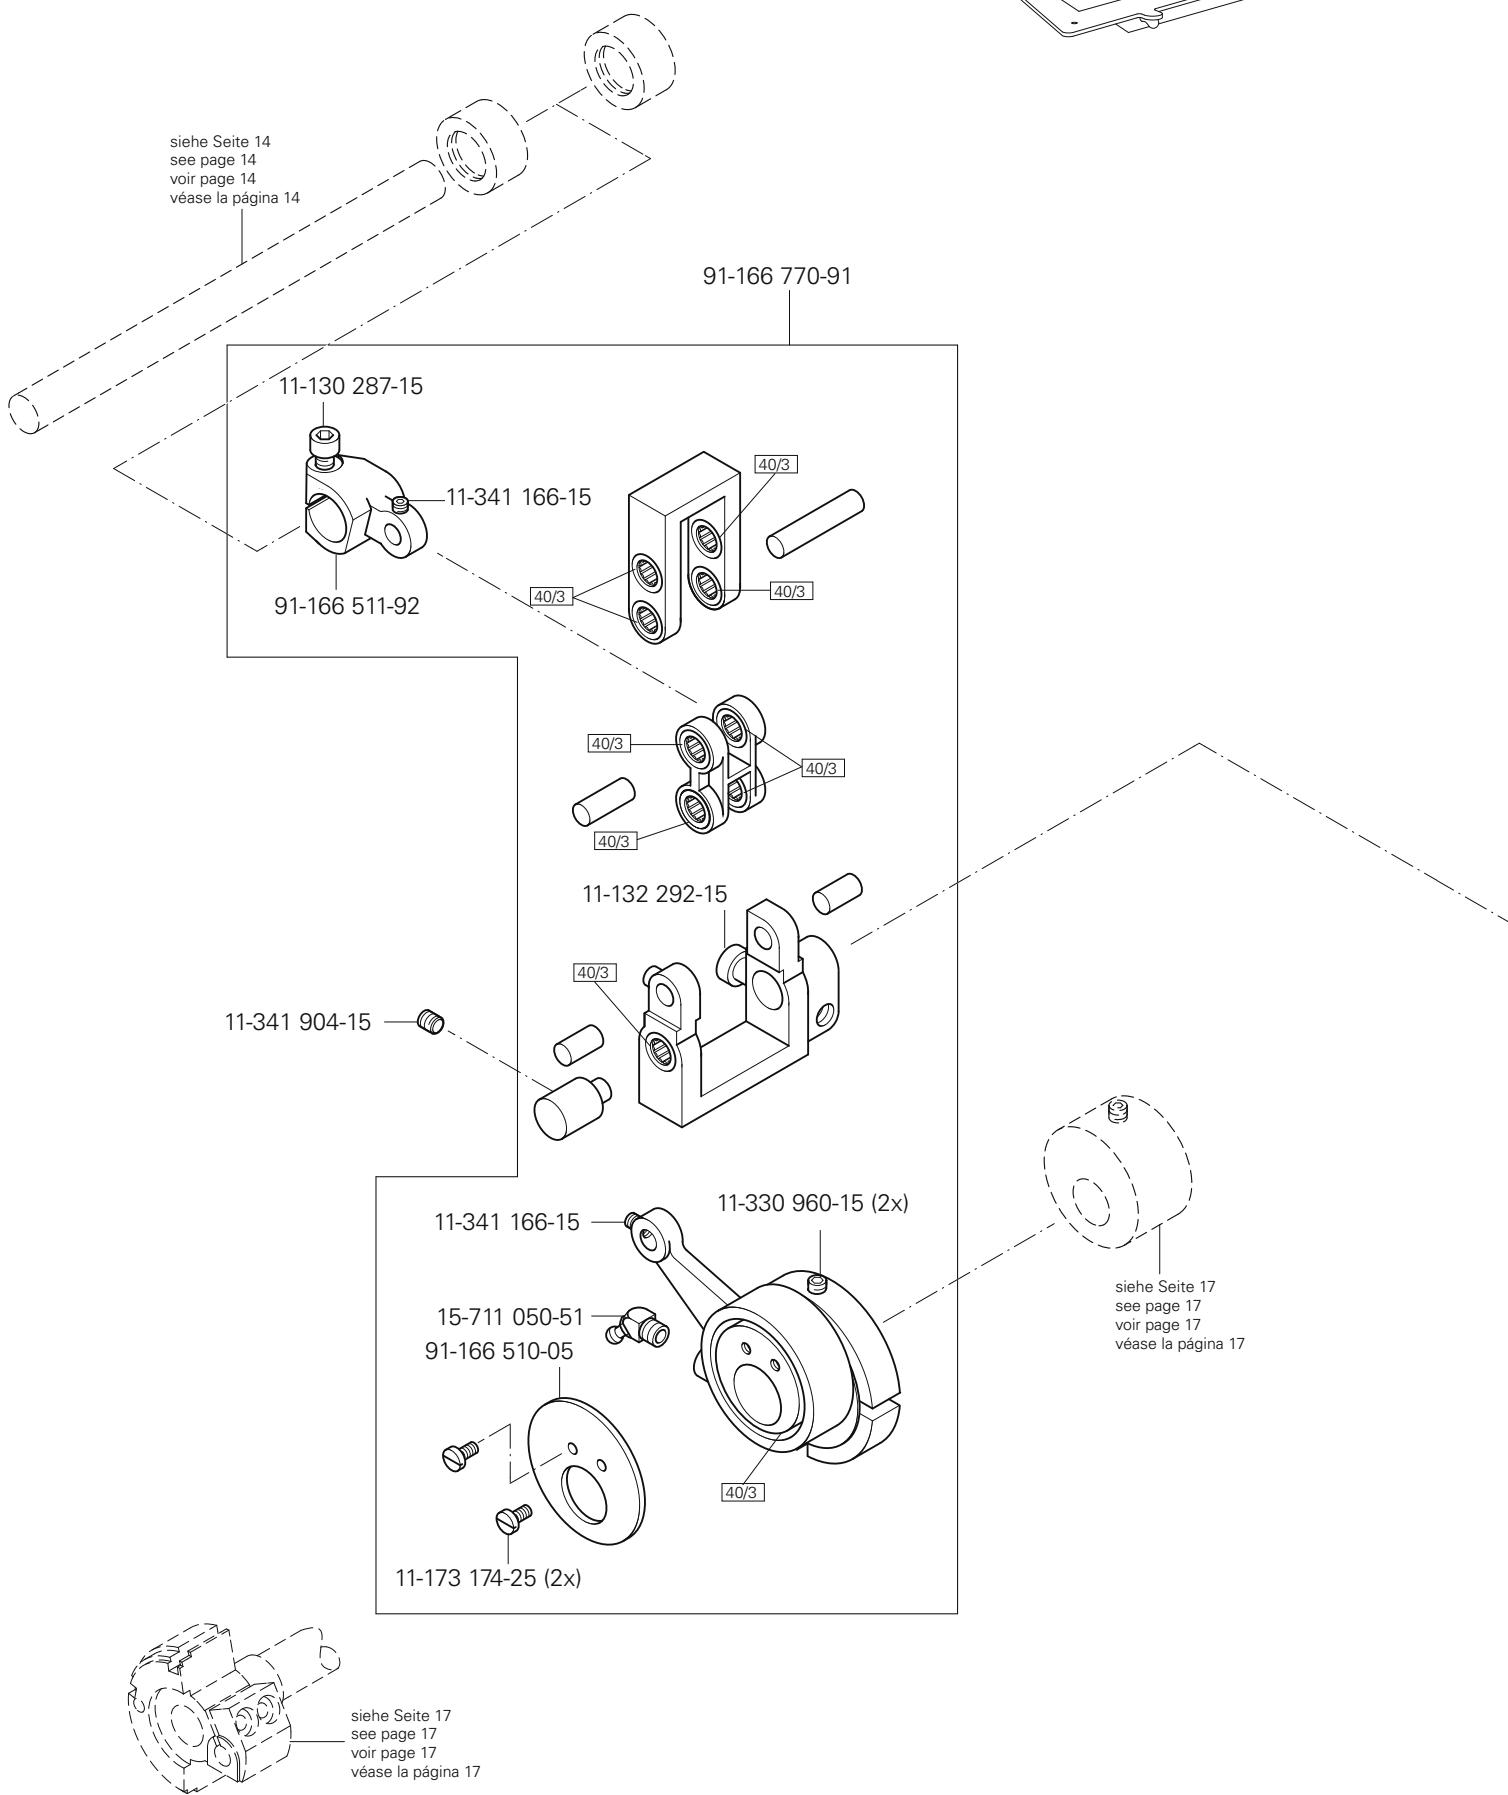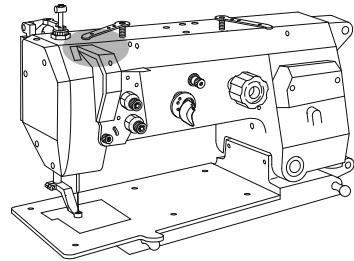


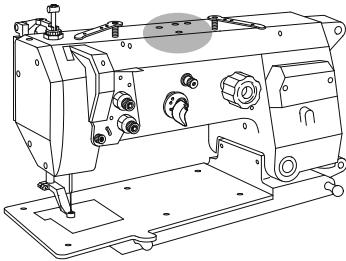

**Armteile**  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo

PFAFF 3587-12/01



**3.03**

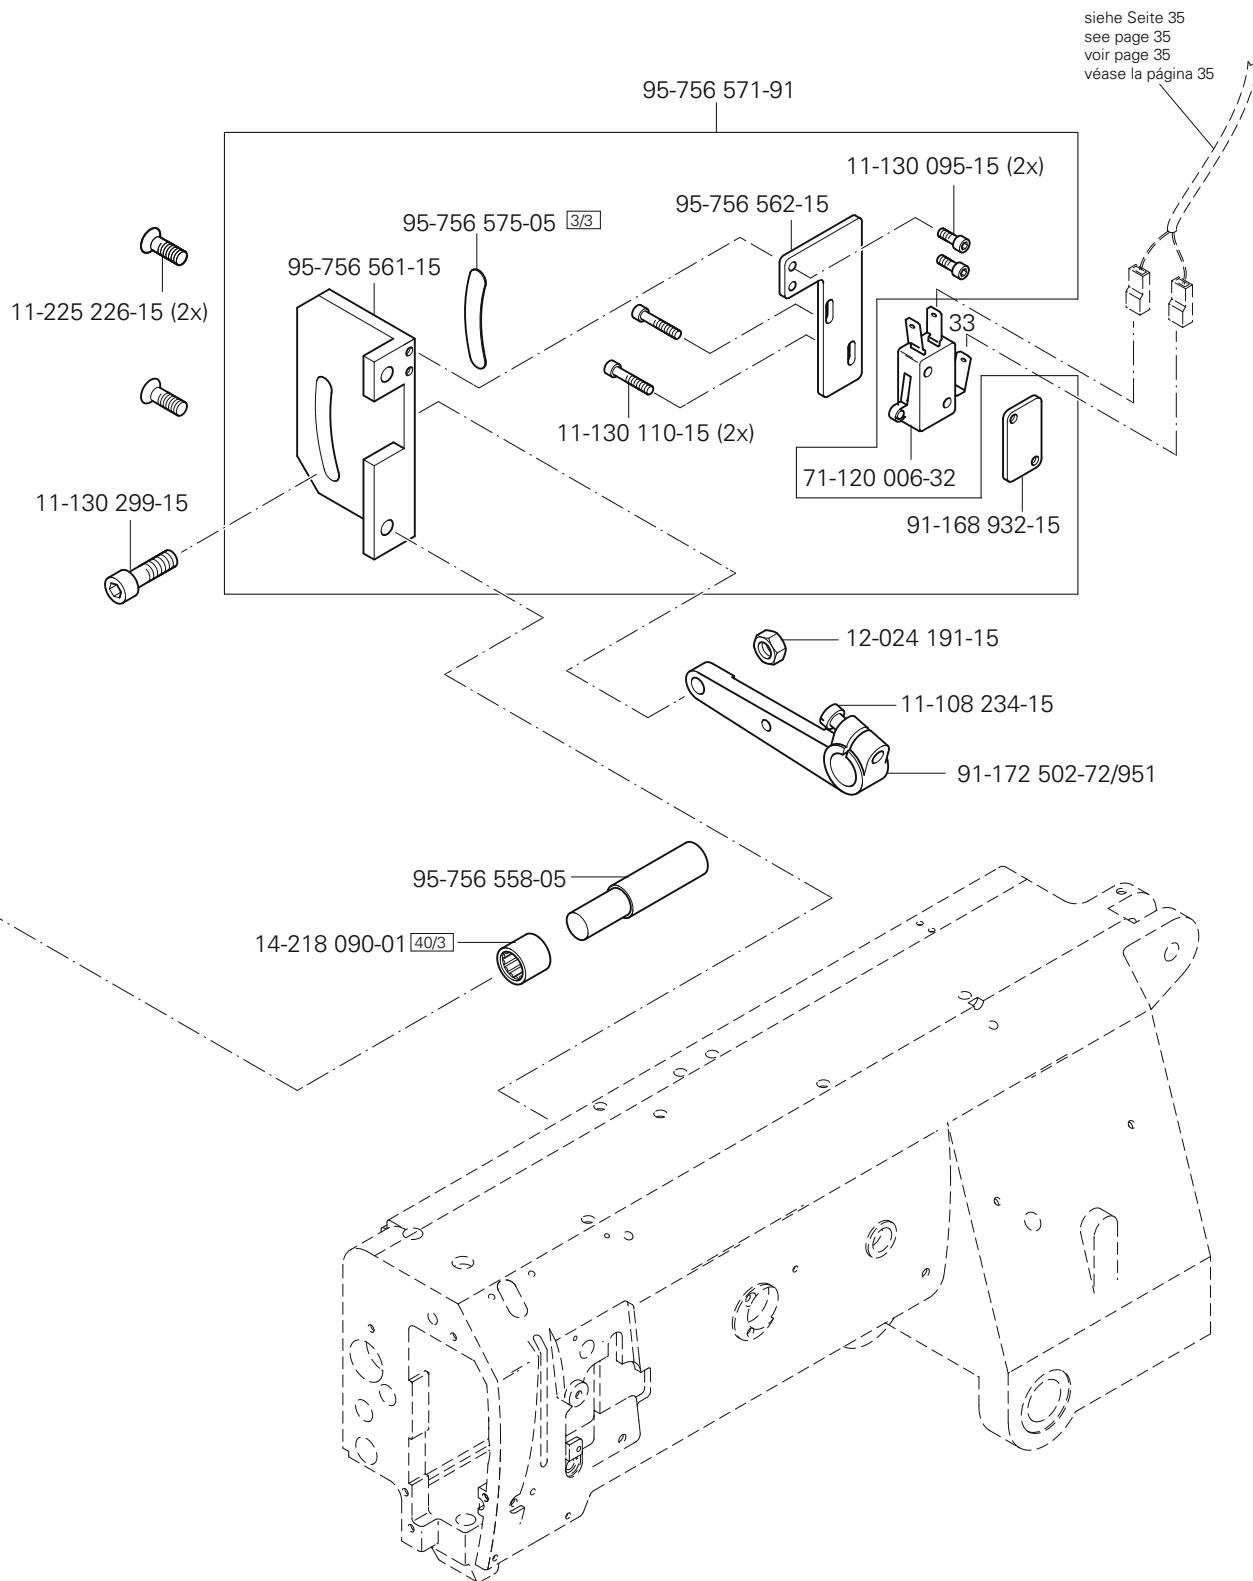


# 3.03

Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo

PFAFF 3587-12/01

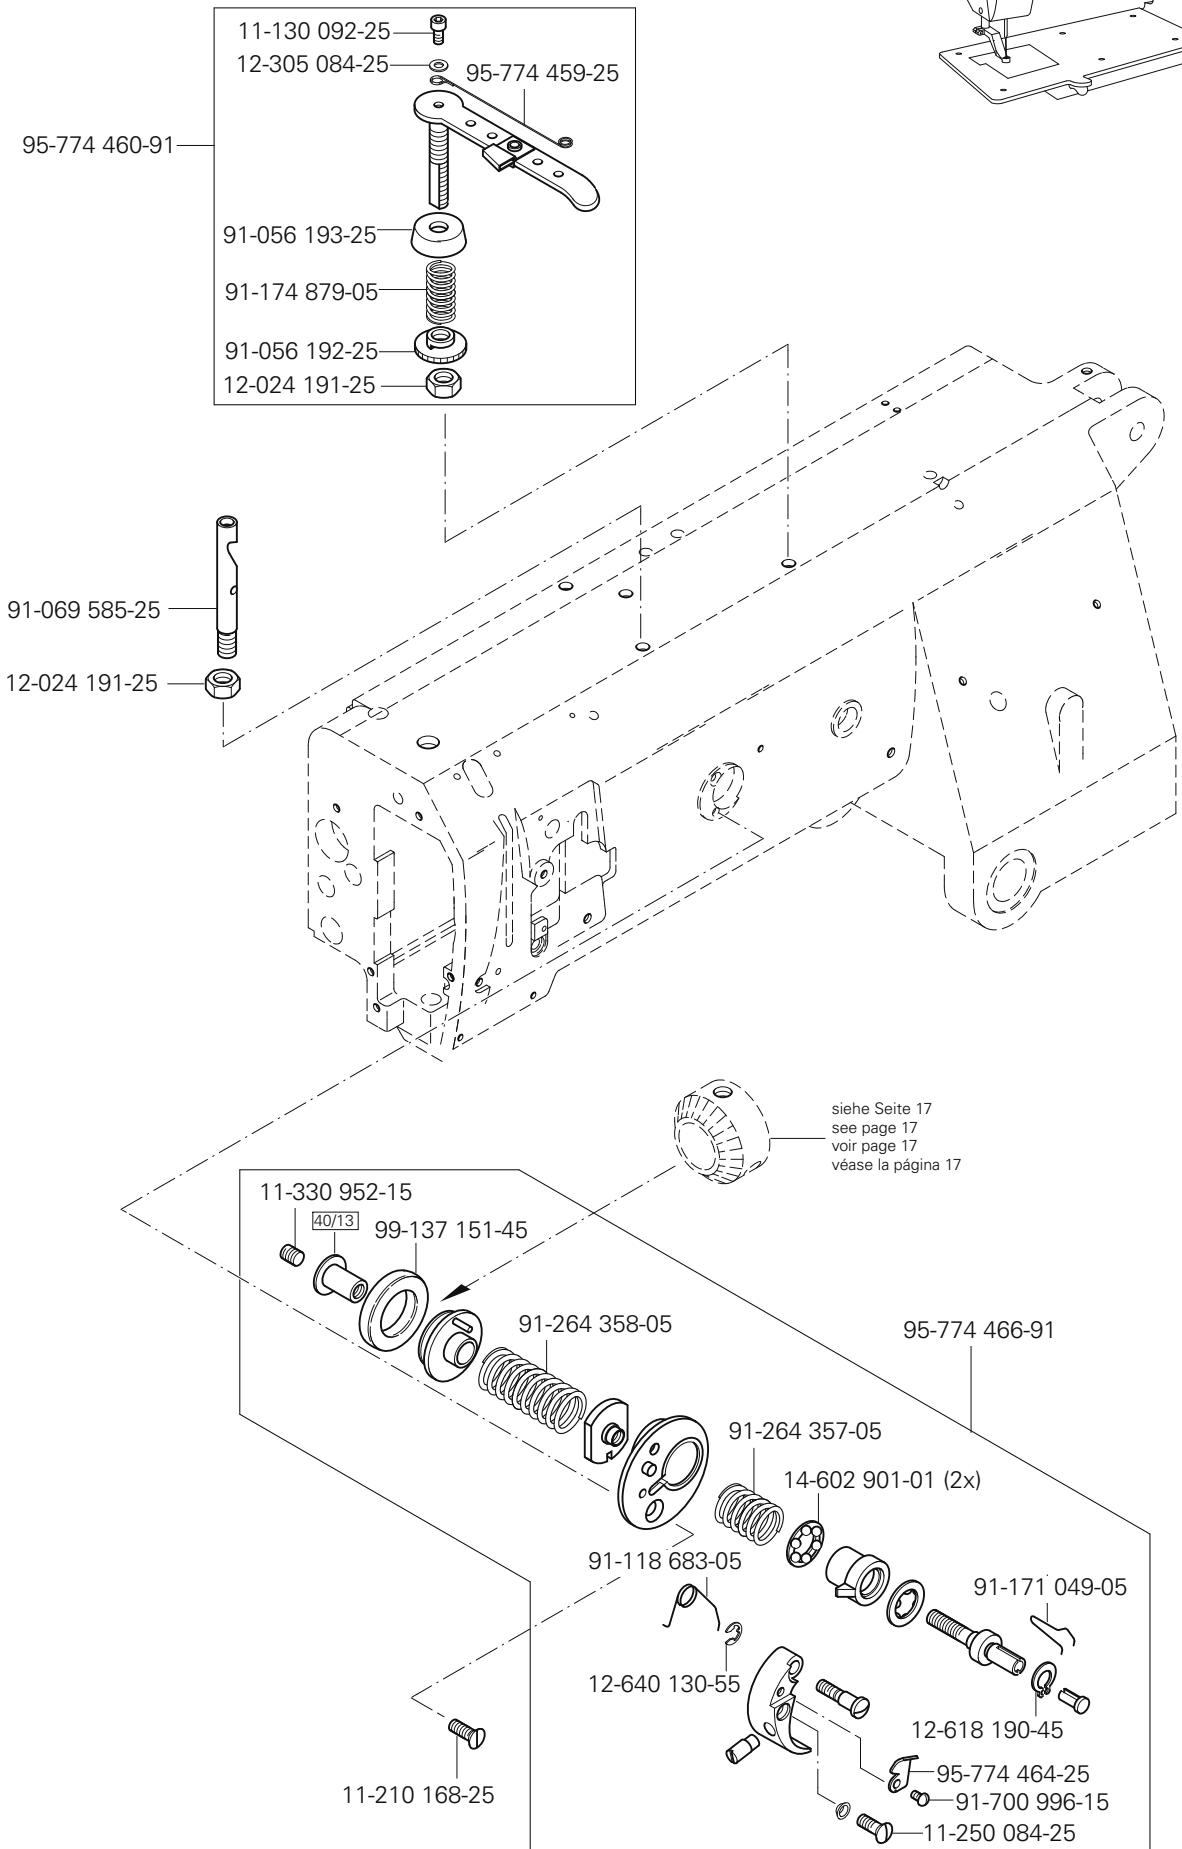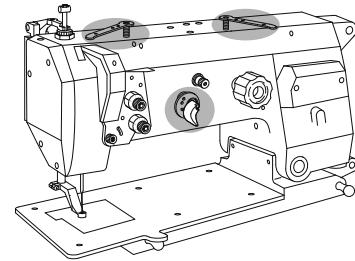


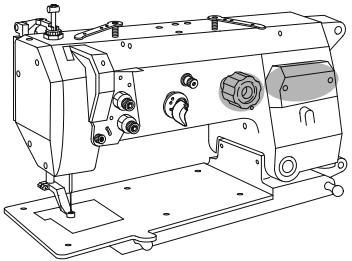

**Armteile**  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo

PFAFF 3587-12/01



**3.03**

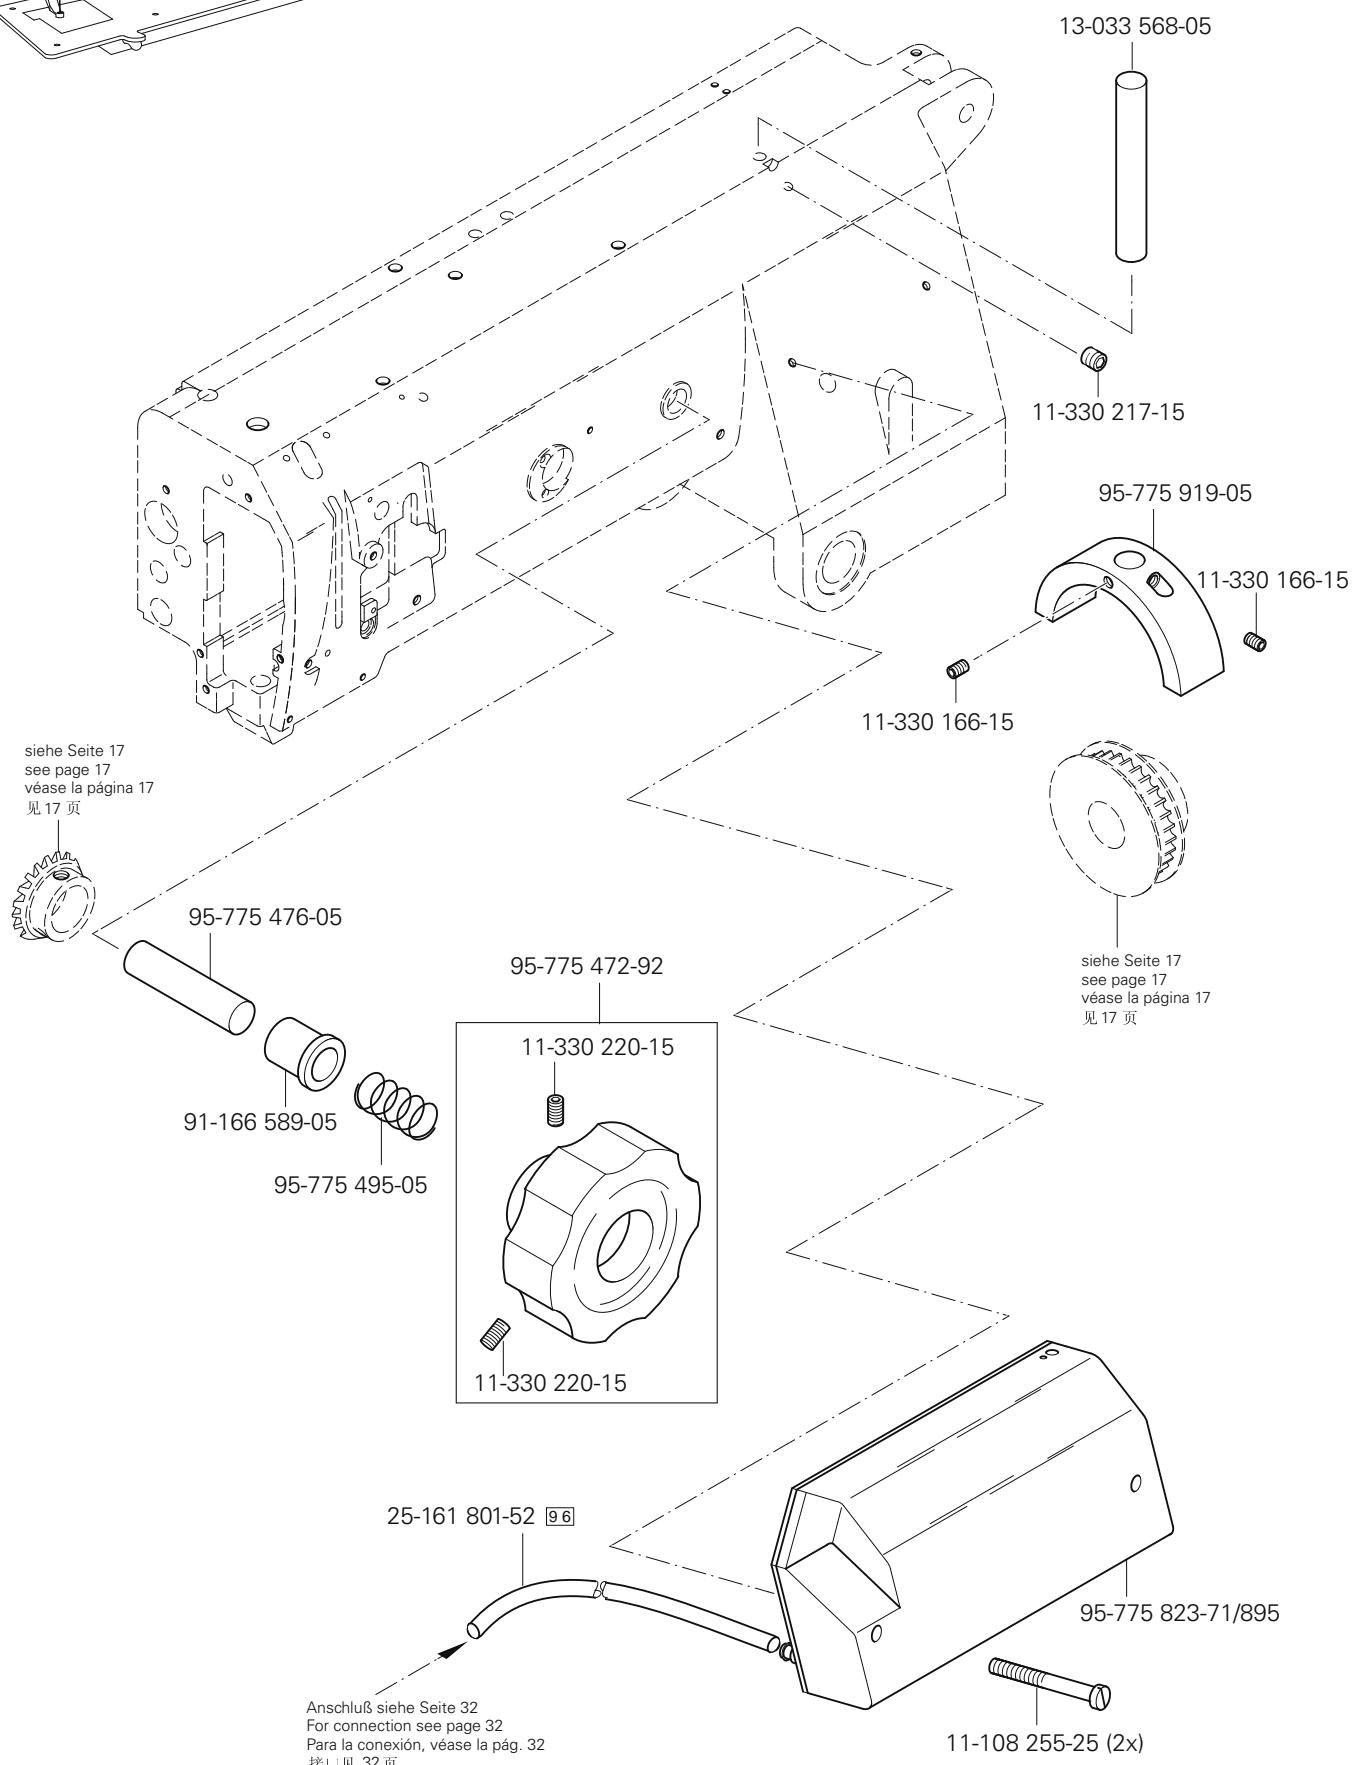


# 3.03

Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo

PFAFF 3587-12/01

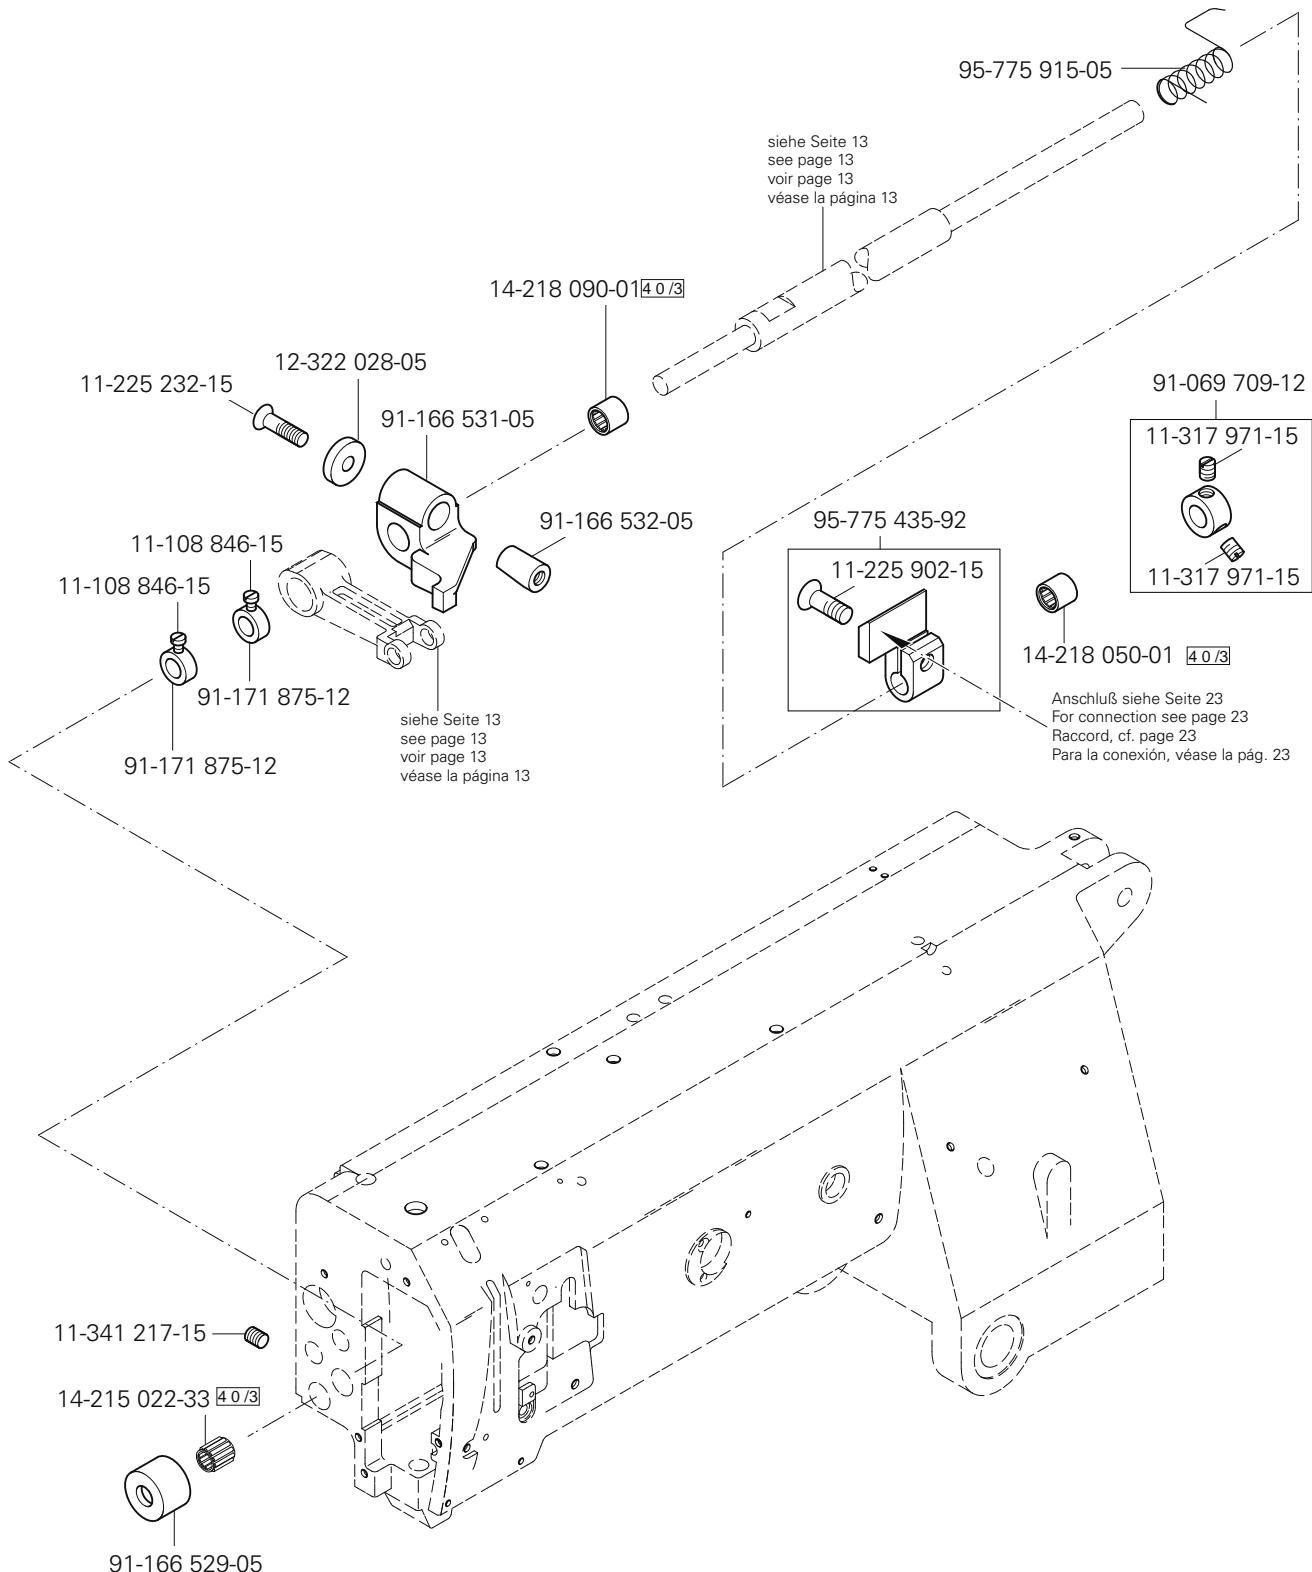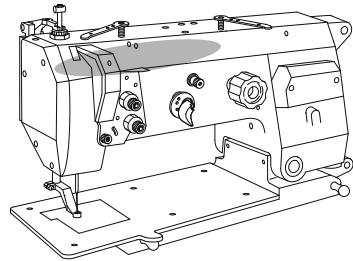


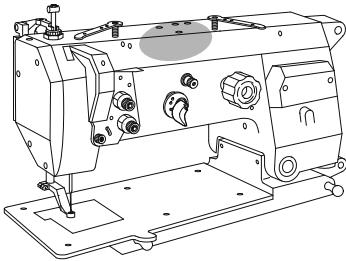

**Armteile**  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo

PFAFF 3587-12/01



**3.03**

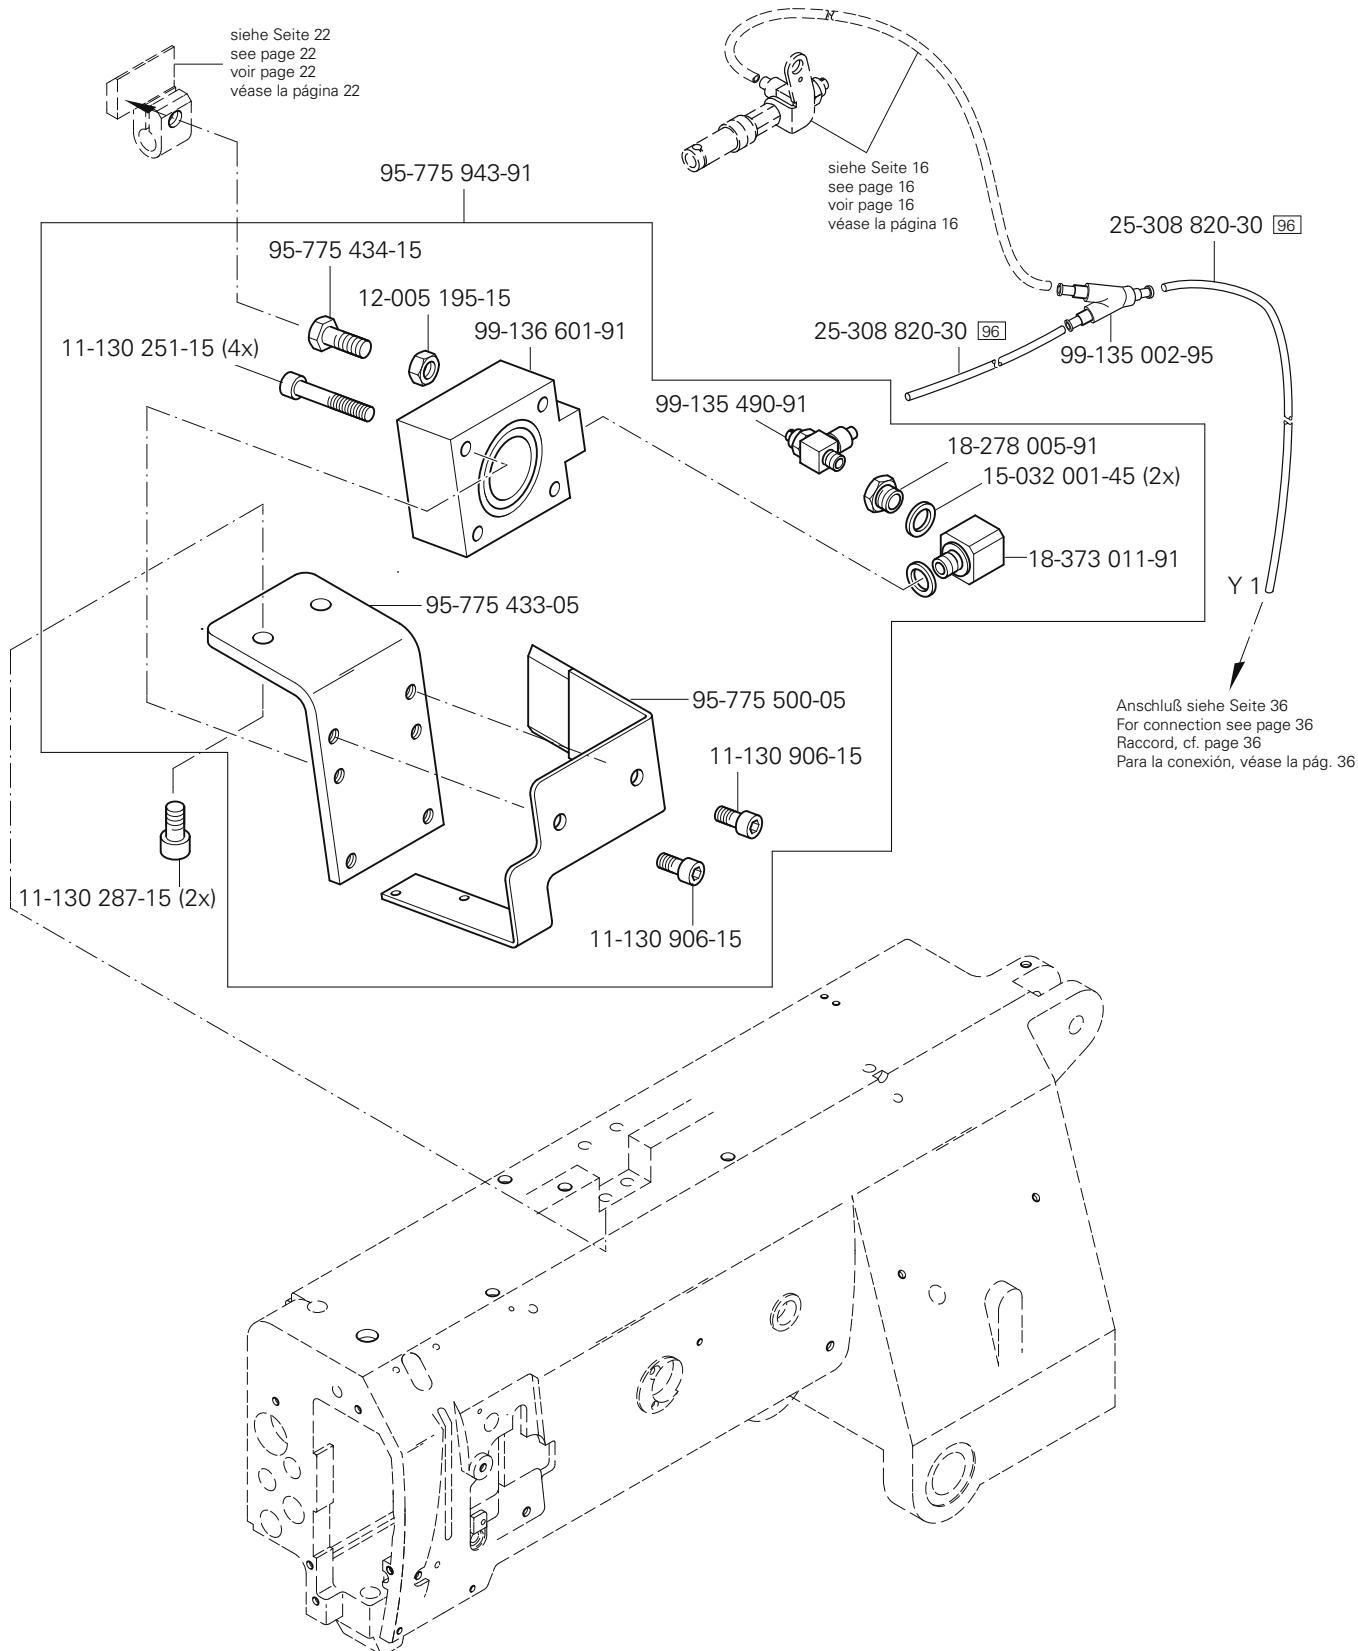


# 3.03

Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo

PFAFF 3587-12/01

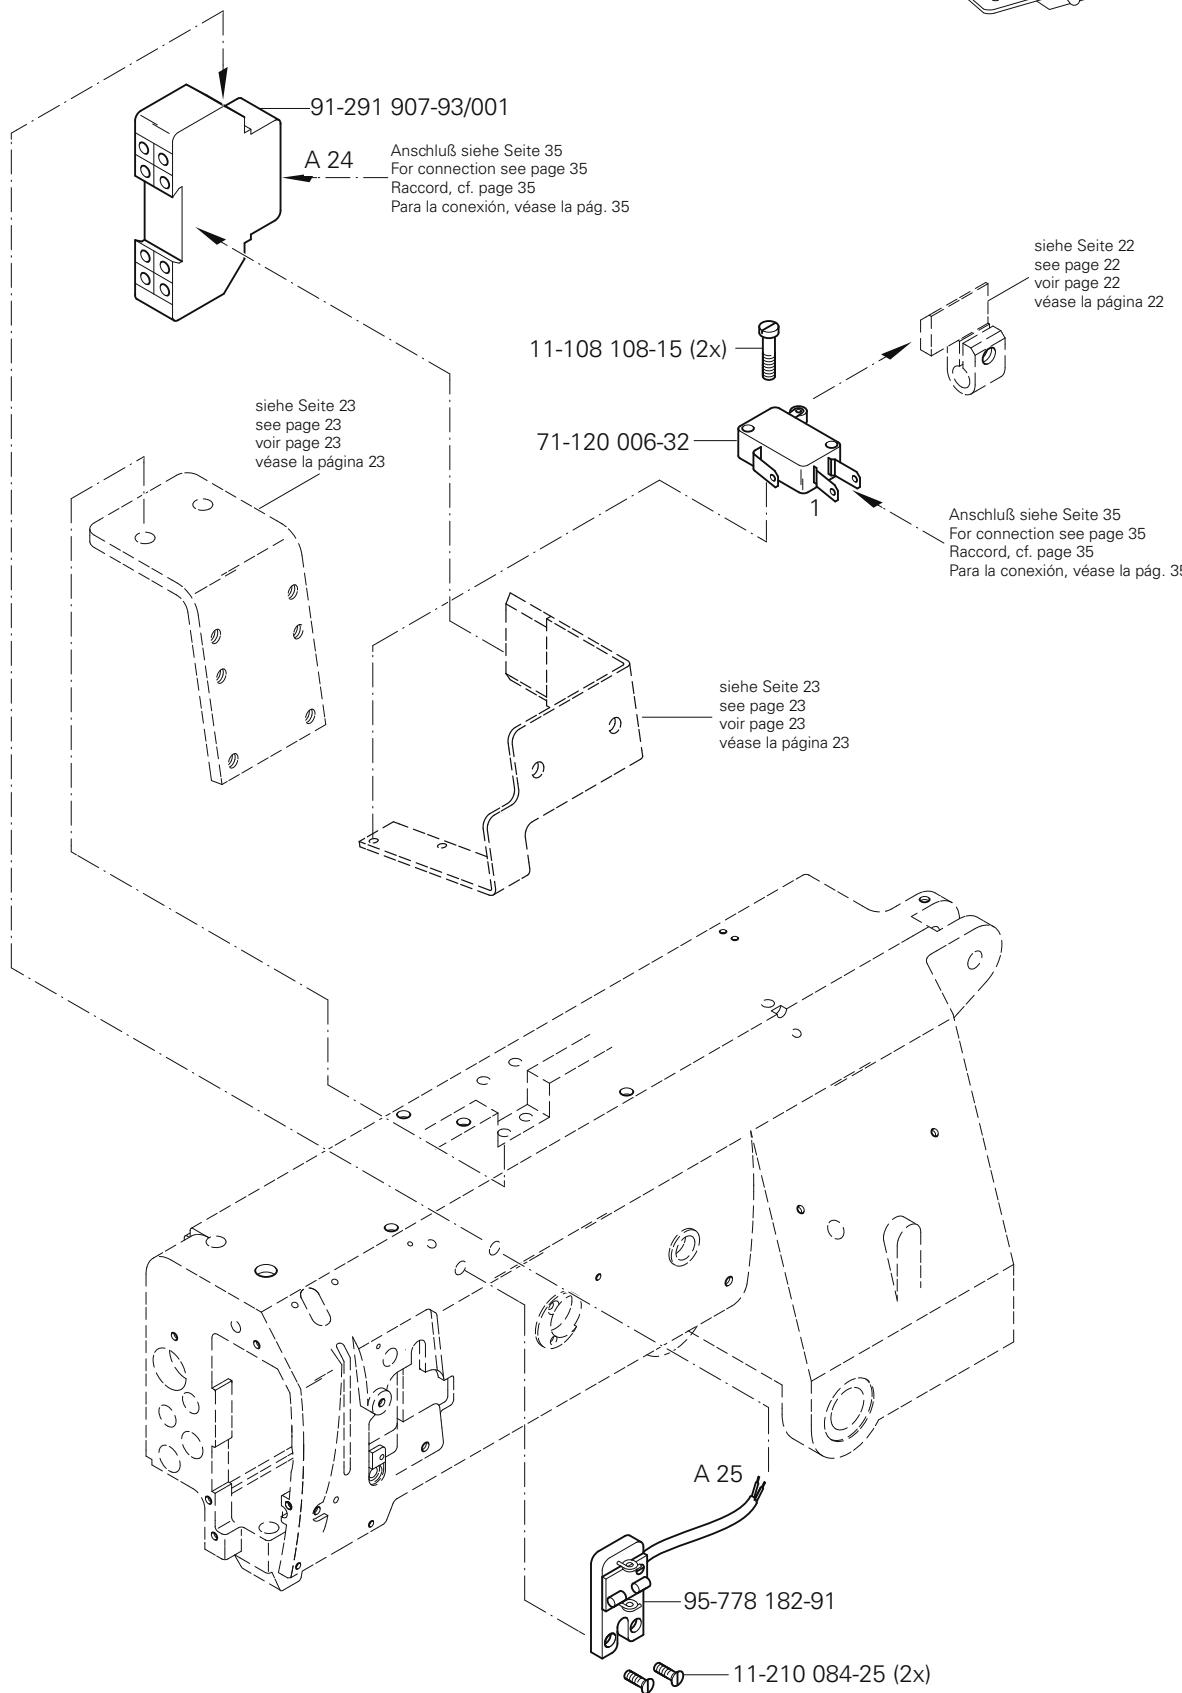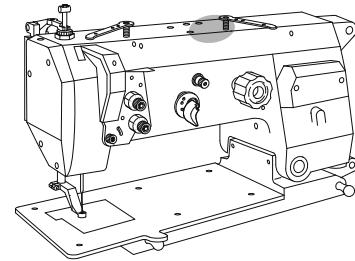


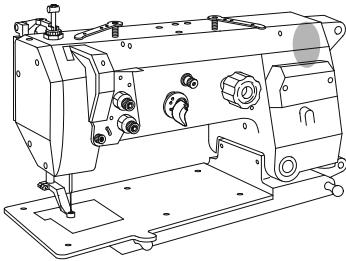

Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo


PFAFF 3587-12/01

3.03

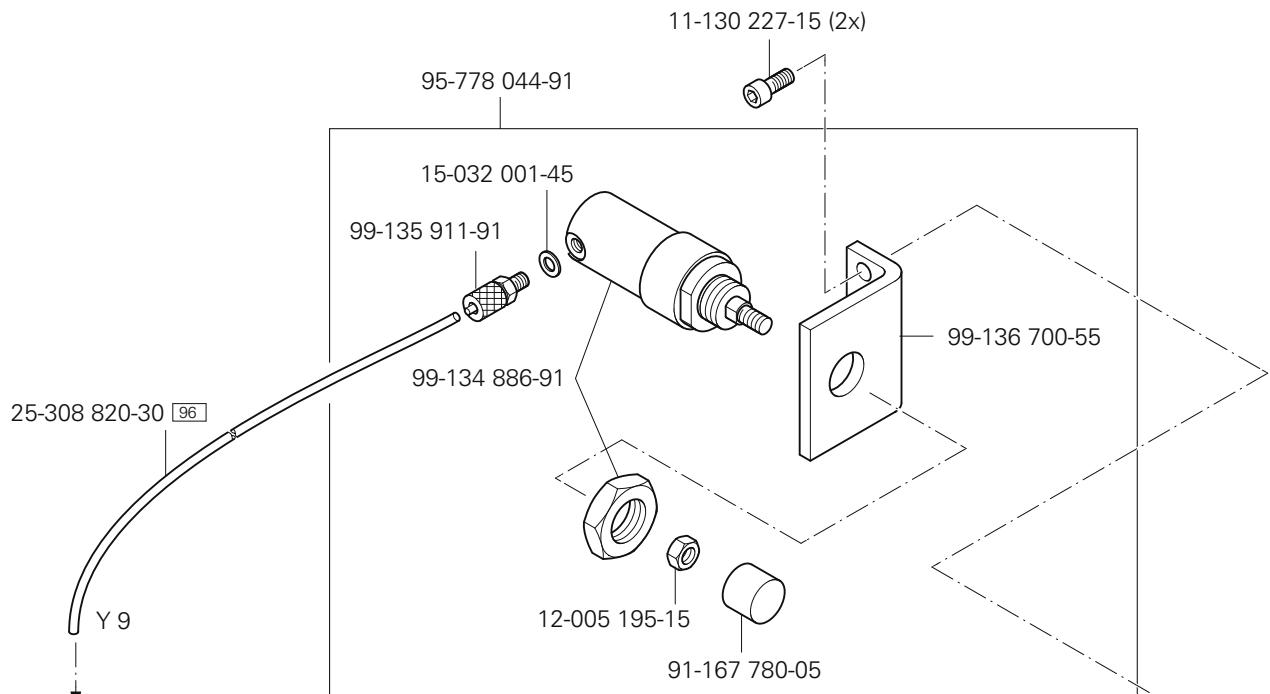

Anschluß siehe Seite 36  
For connection see page 36  
Raccord, cf. page 36  
Para la conexión, véase la pág. 36



siehe Seite 17  
see page 17  
voir page 17  
véase la página 17

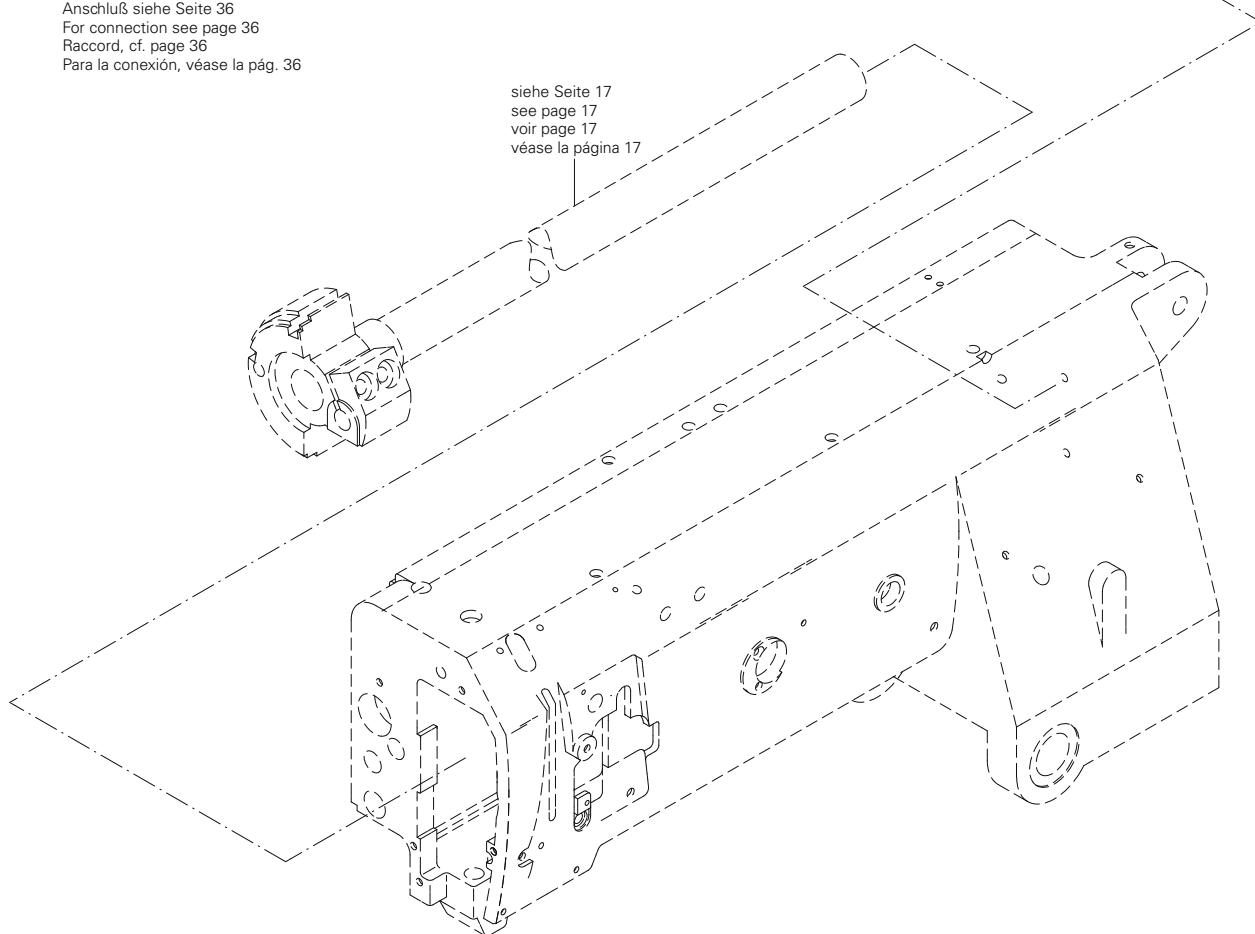


# 3.03

Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo

PFAFF 3587-12/01

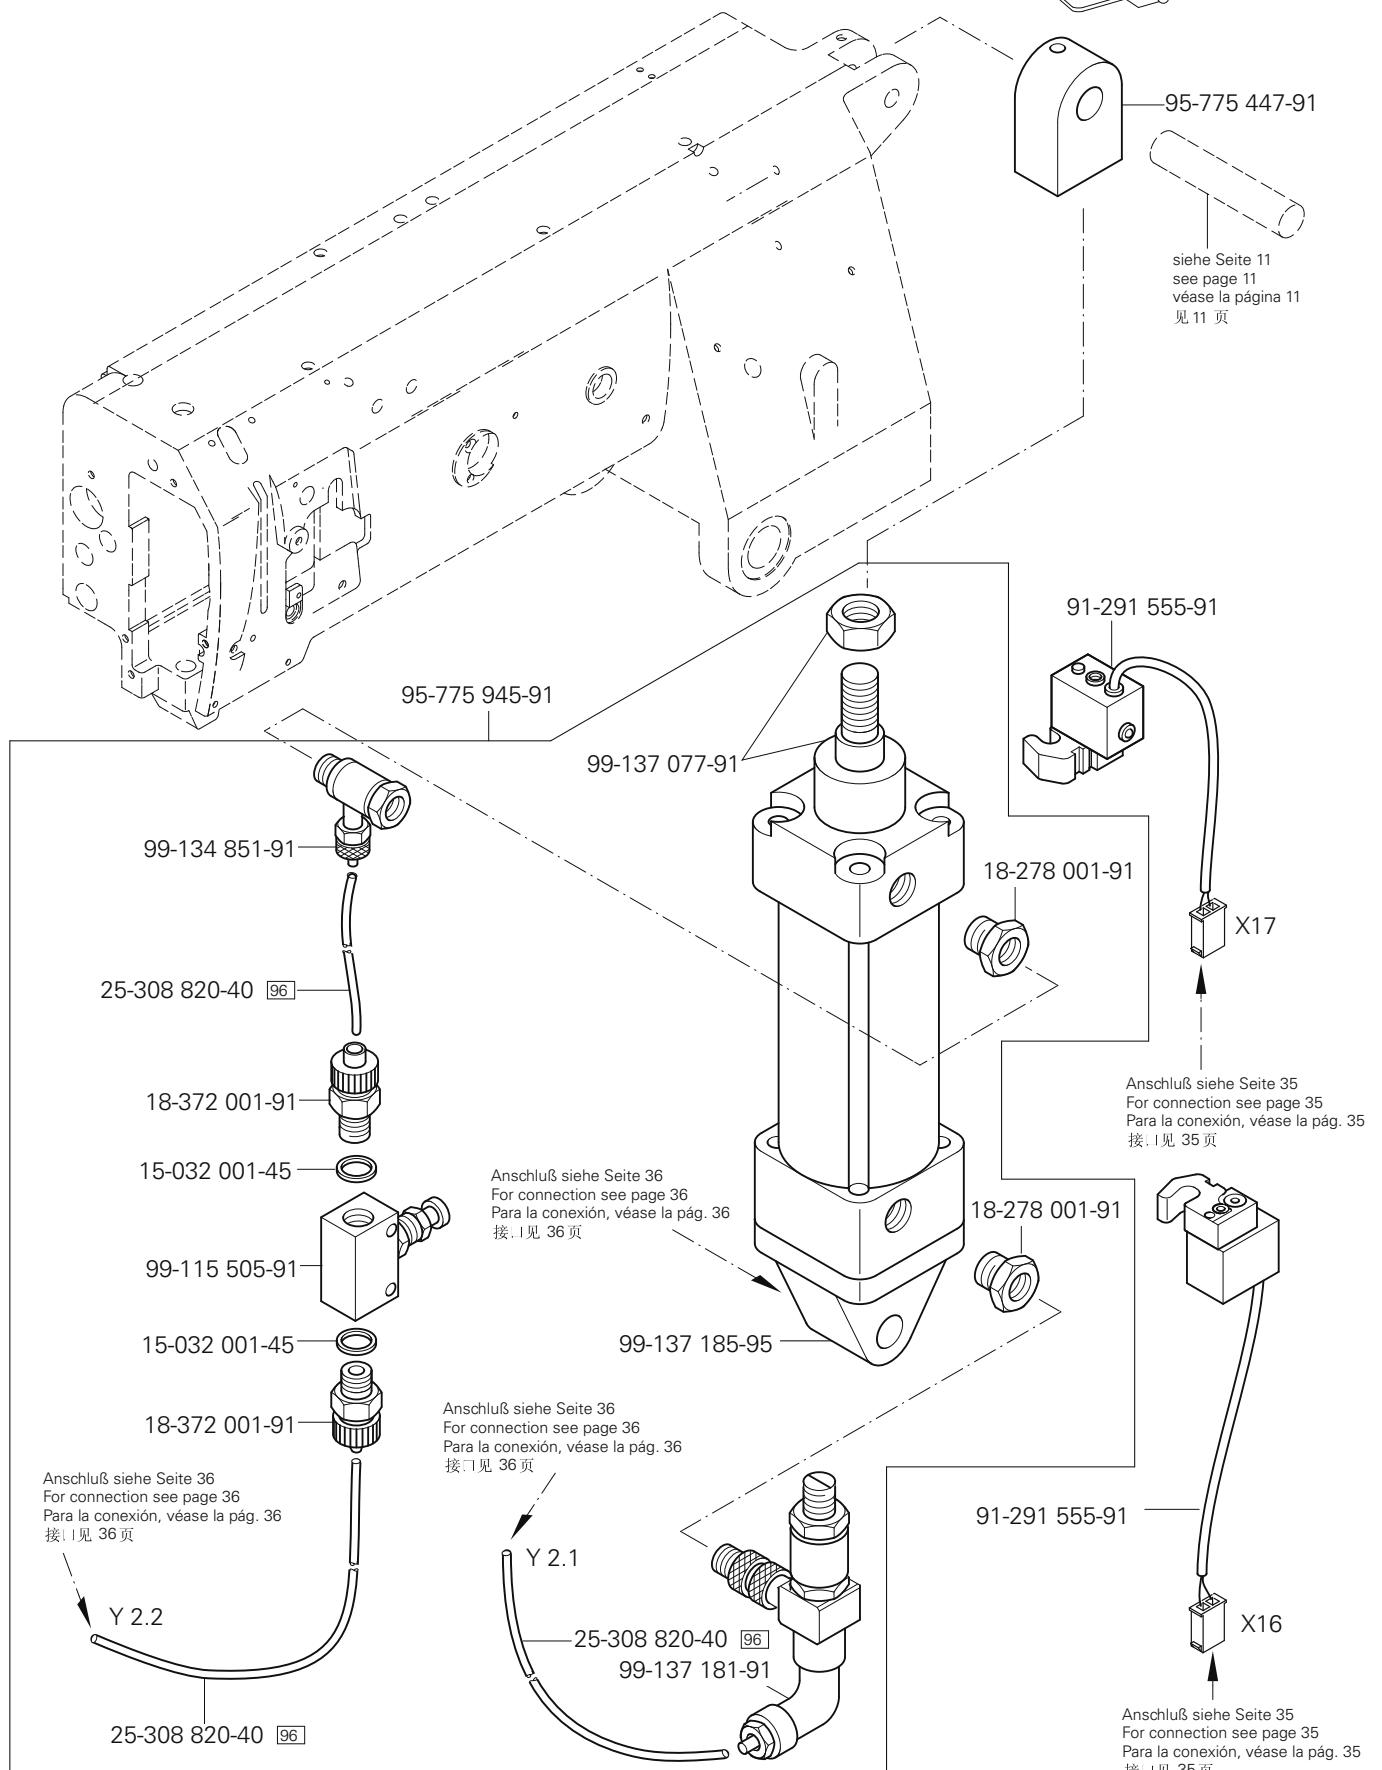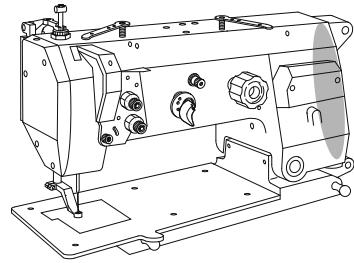



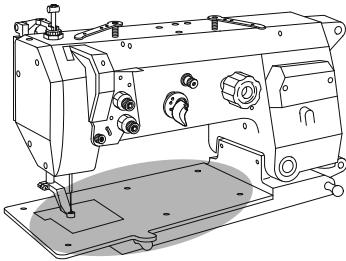



**Grundplattenteile**  
**Bedplate parts**  
**Pièces du plateau fondamental**  
**Piezas del cárter**

PFAFF 3587-12/01

**3.04**

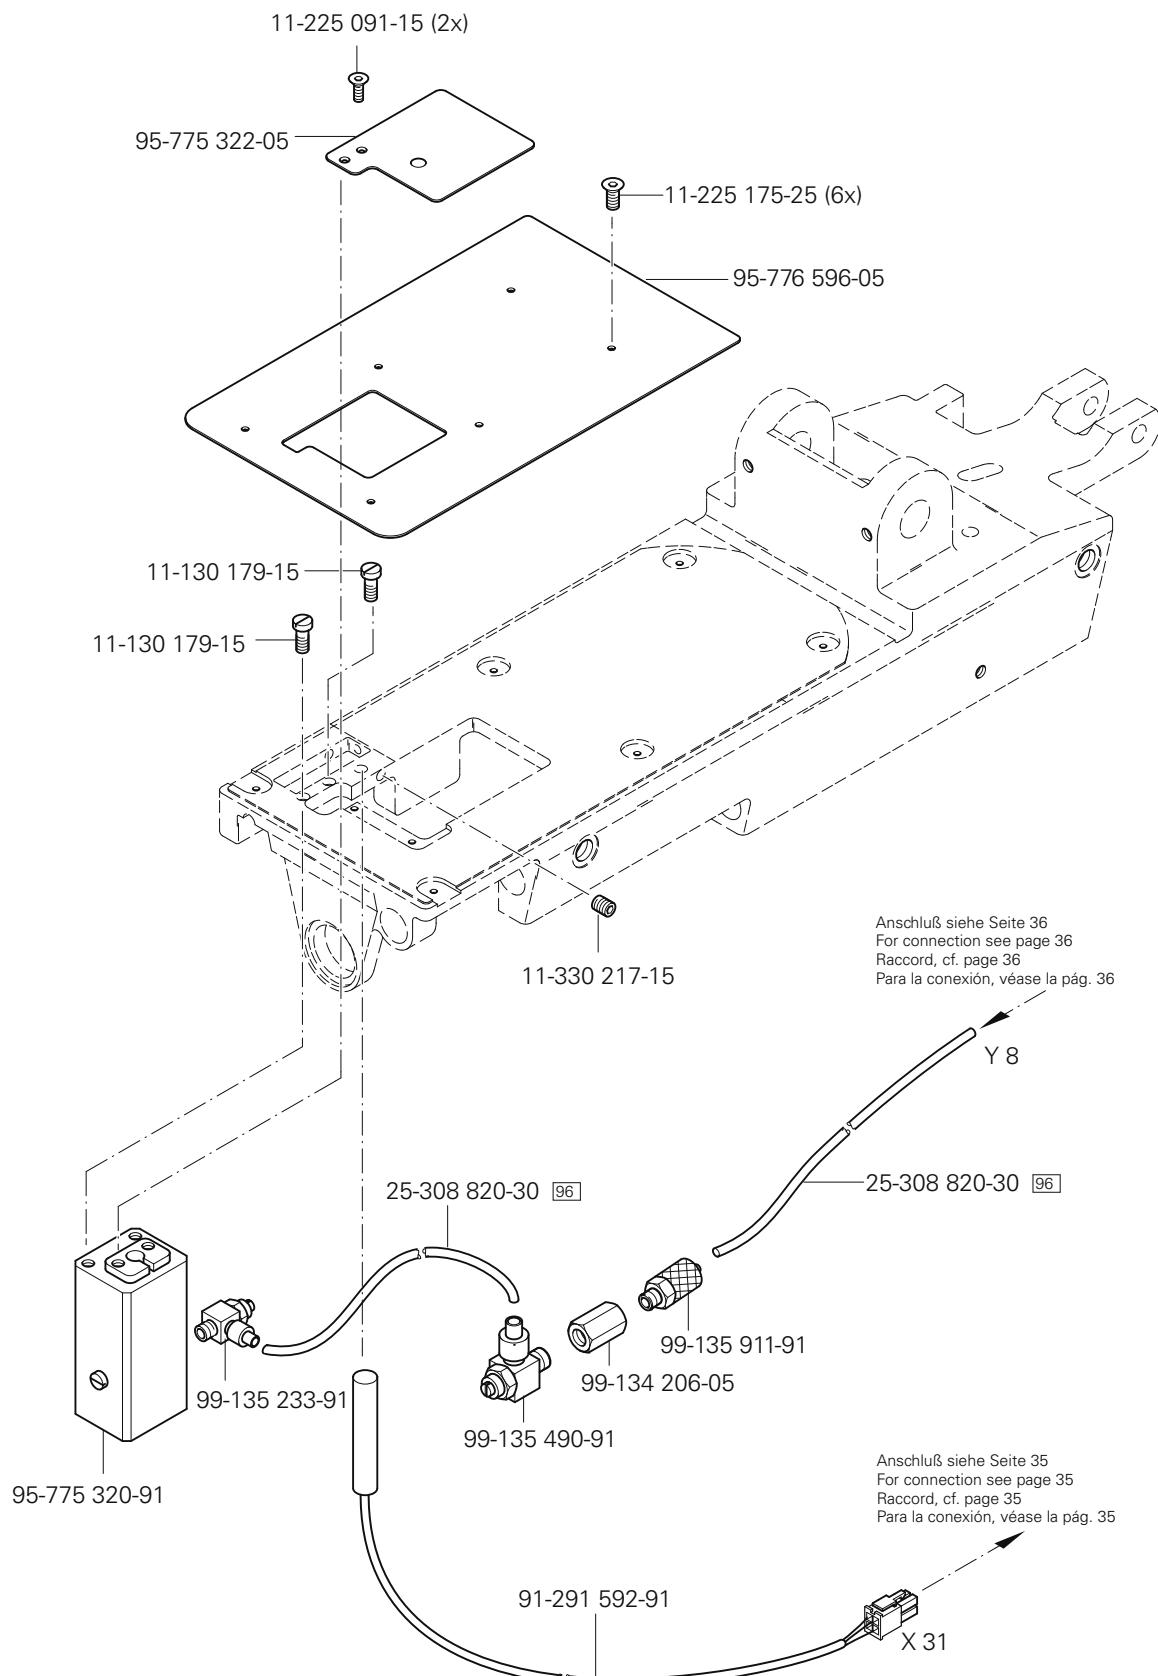

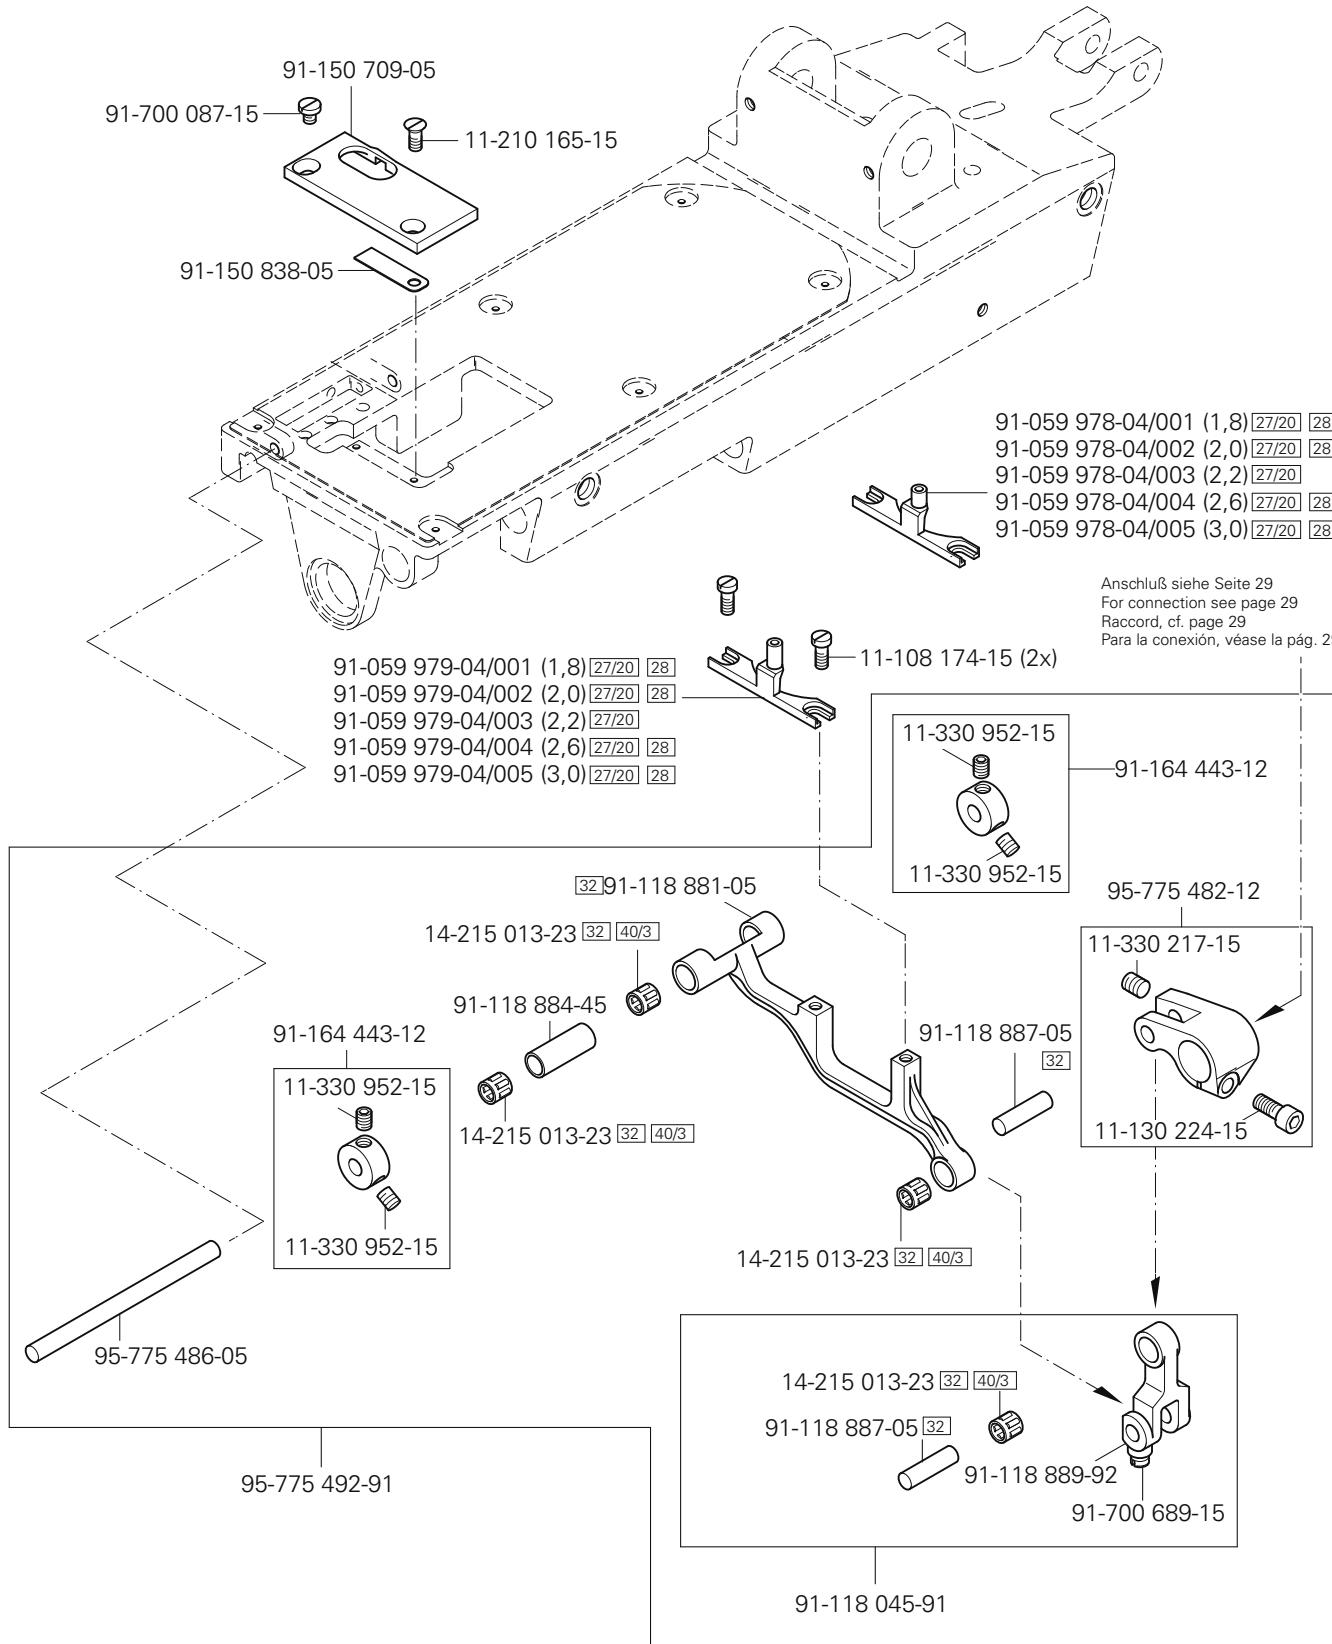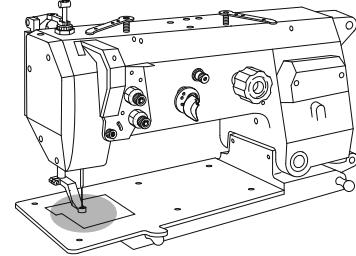


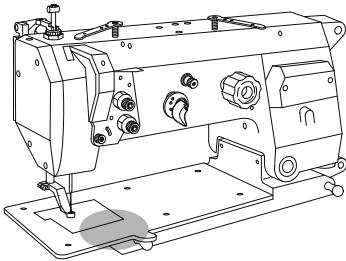

**Grundplattenteile**  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter

PFAFF 3587-12/01

**3.04**

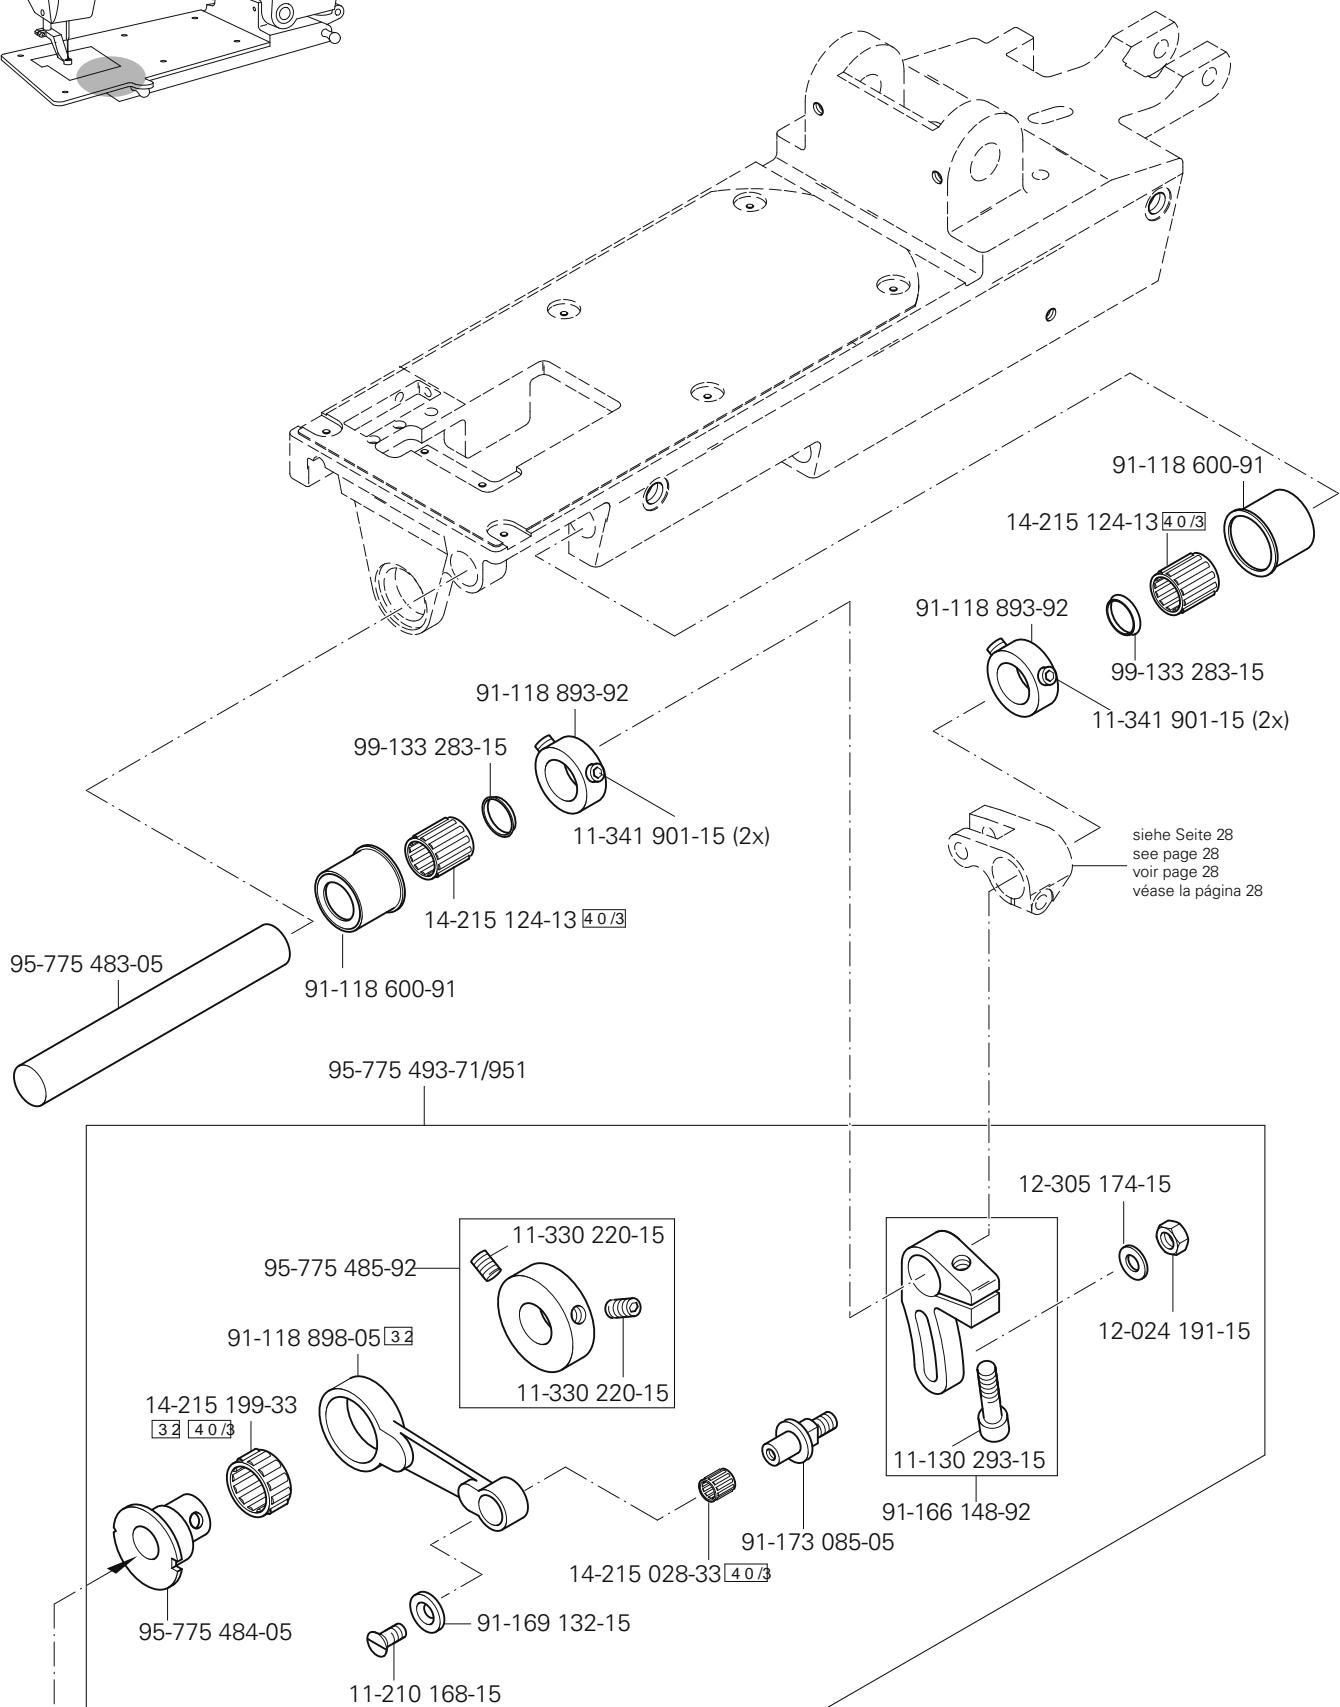


Anschluß siehe Seite 30  
For connection see page 30  
Raccord, cf. page 30  
Para la conexión, véase el pág. 30




# 3.04

Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter

PFAFF 3587-12/01

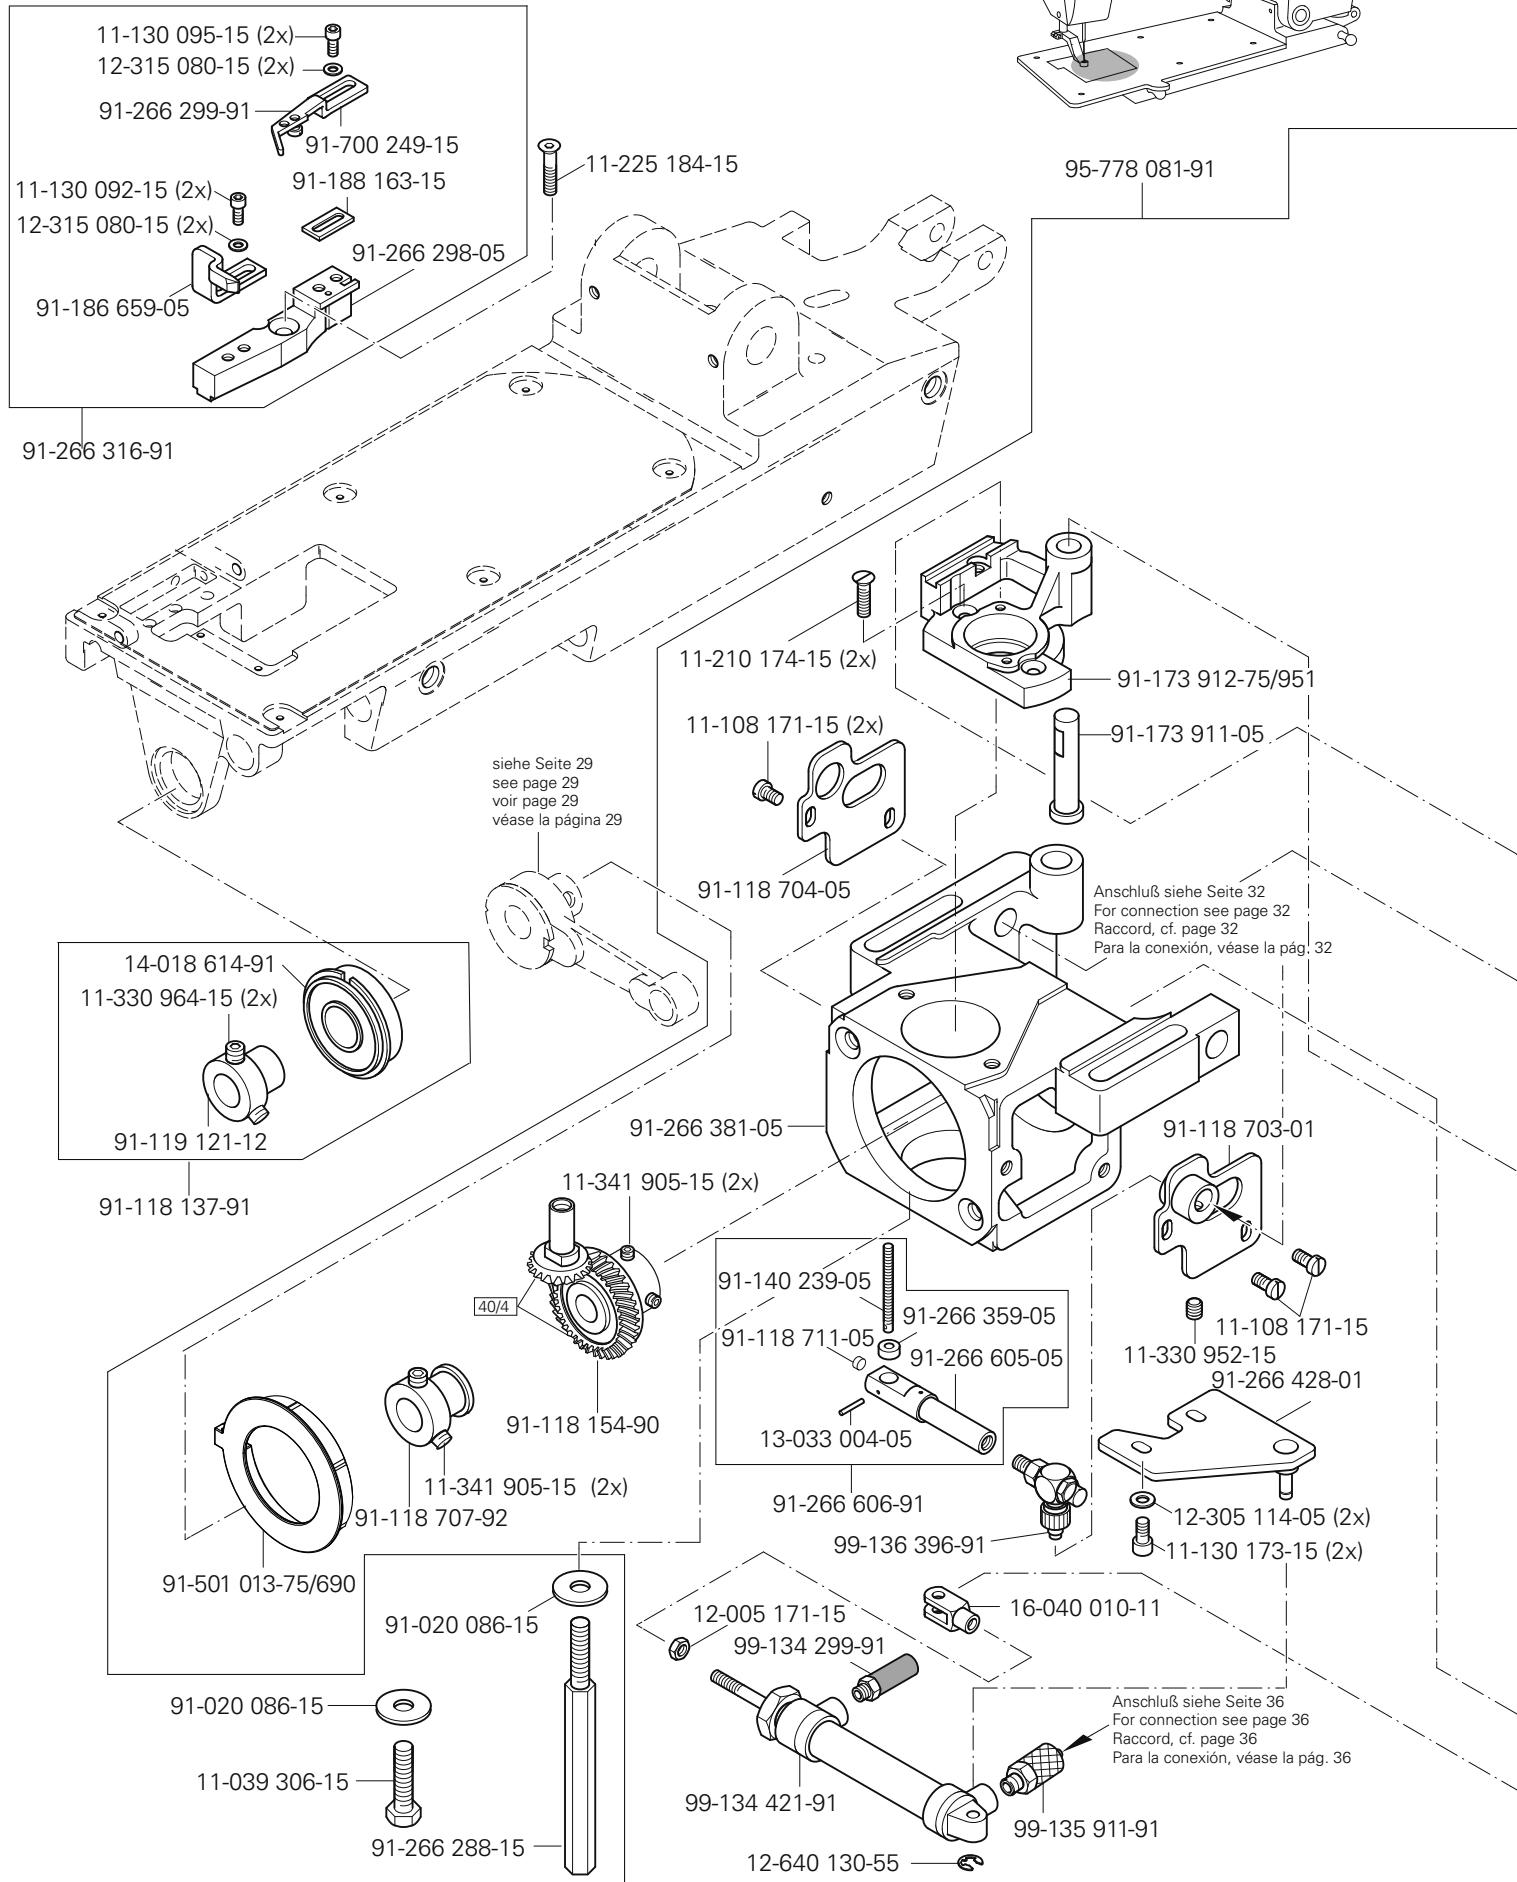



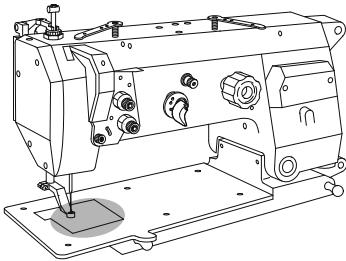



**Grundplattenteile**  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter

PFAFF 3587-12/01

**3.04**

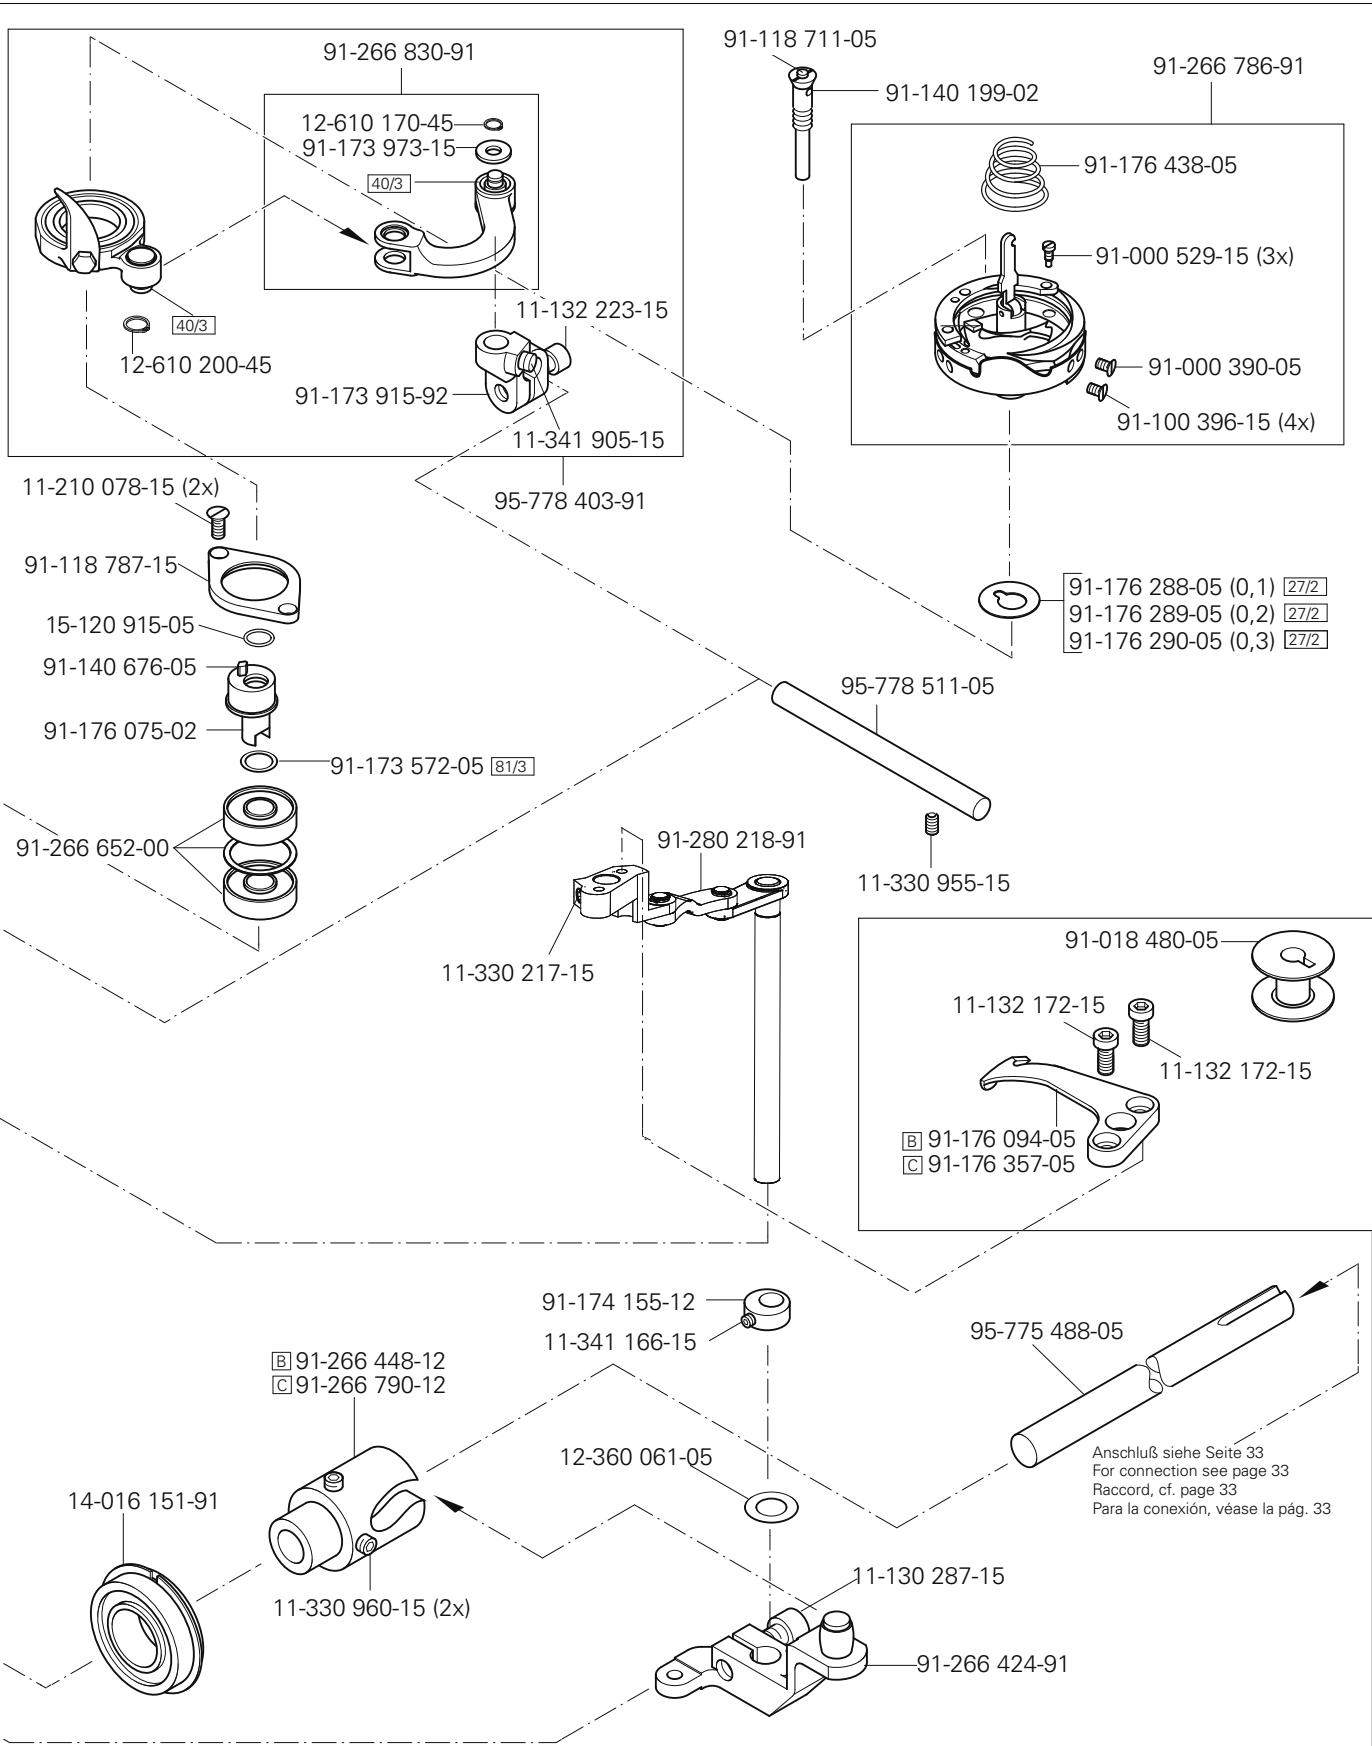

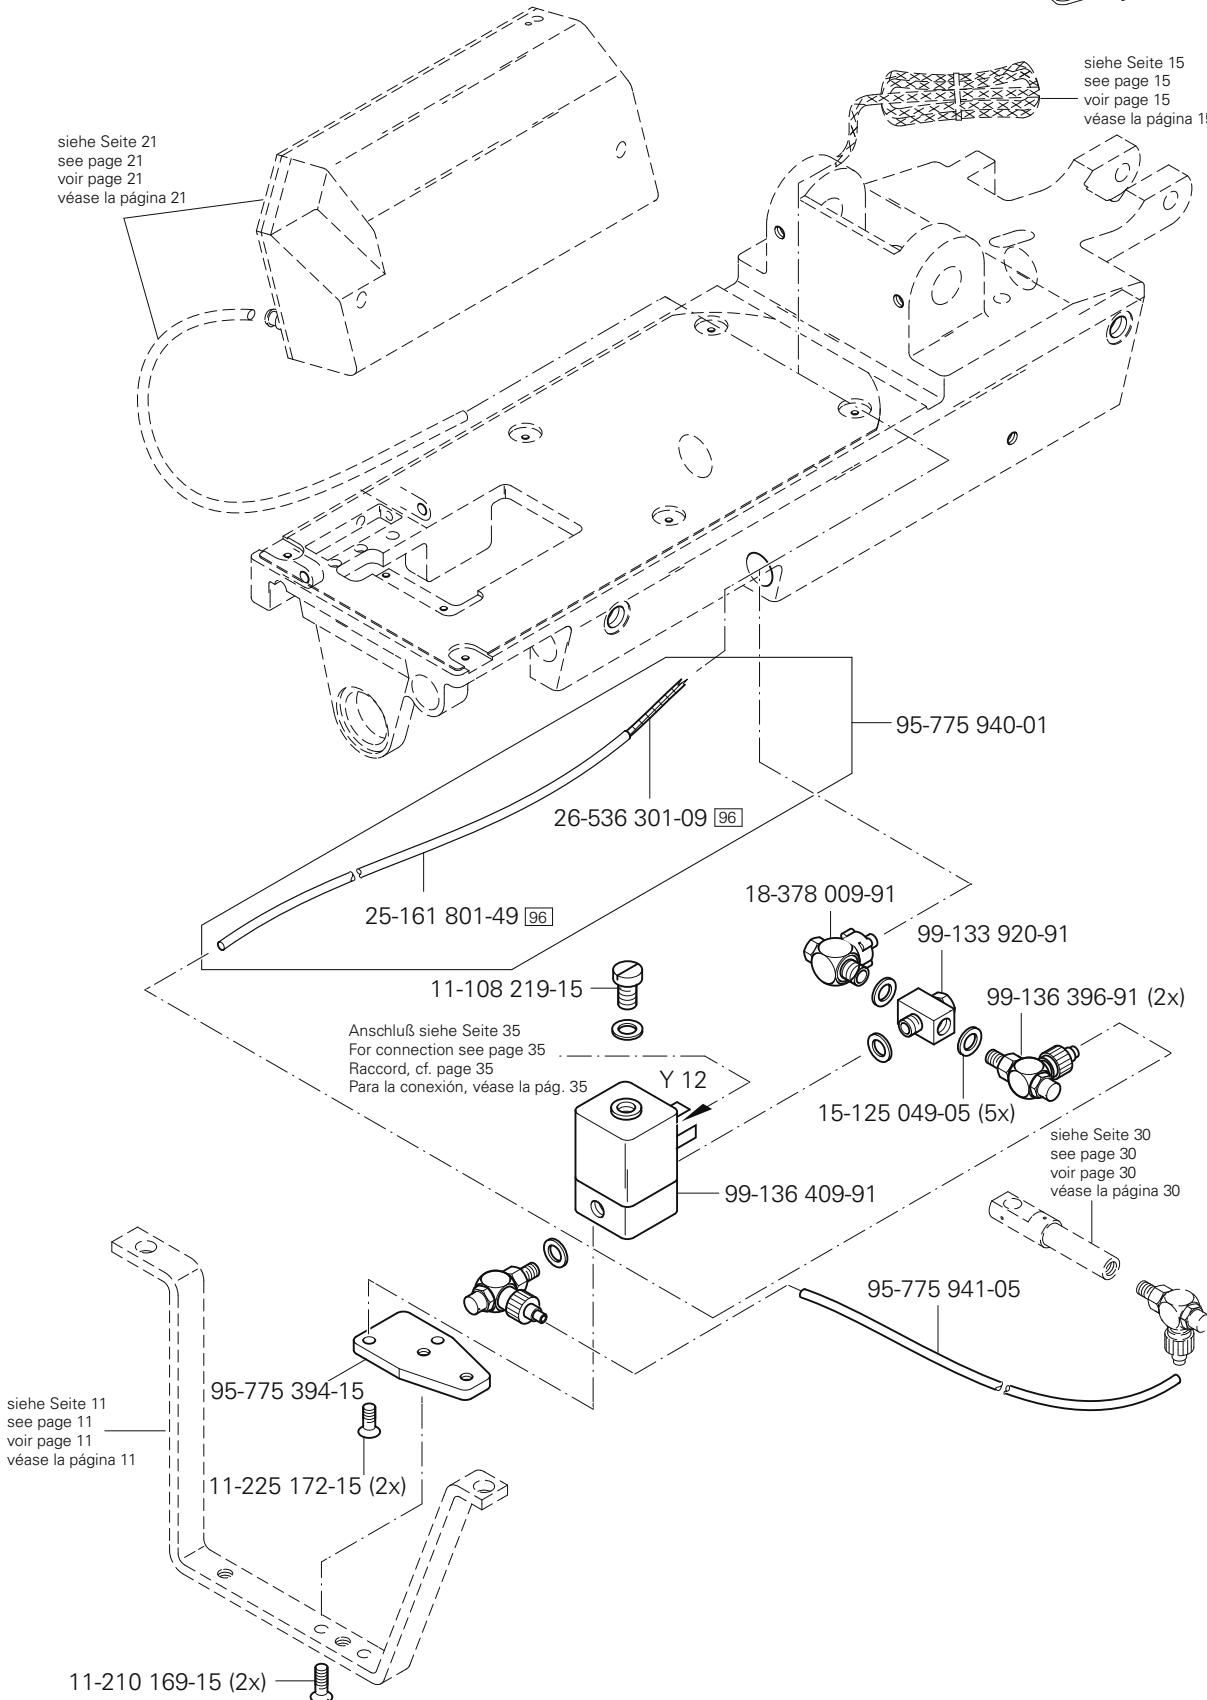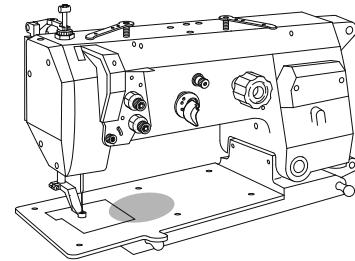



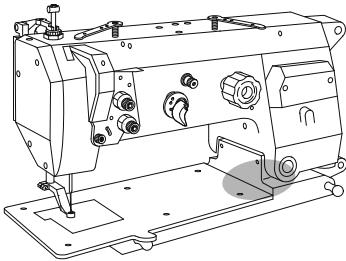



**Grundplattenteile**  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter

PFAFF 3587-12/01

**3.04**

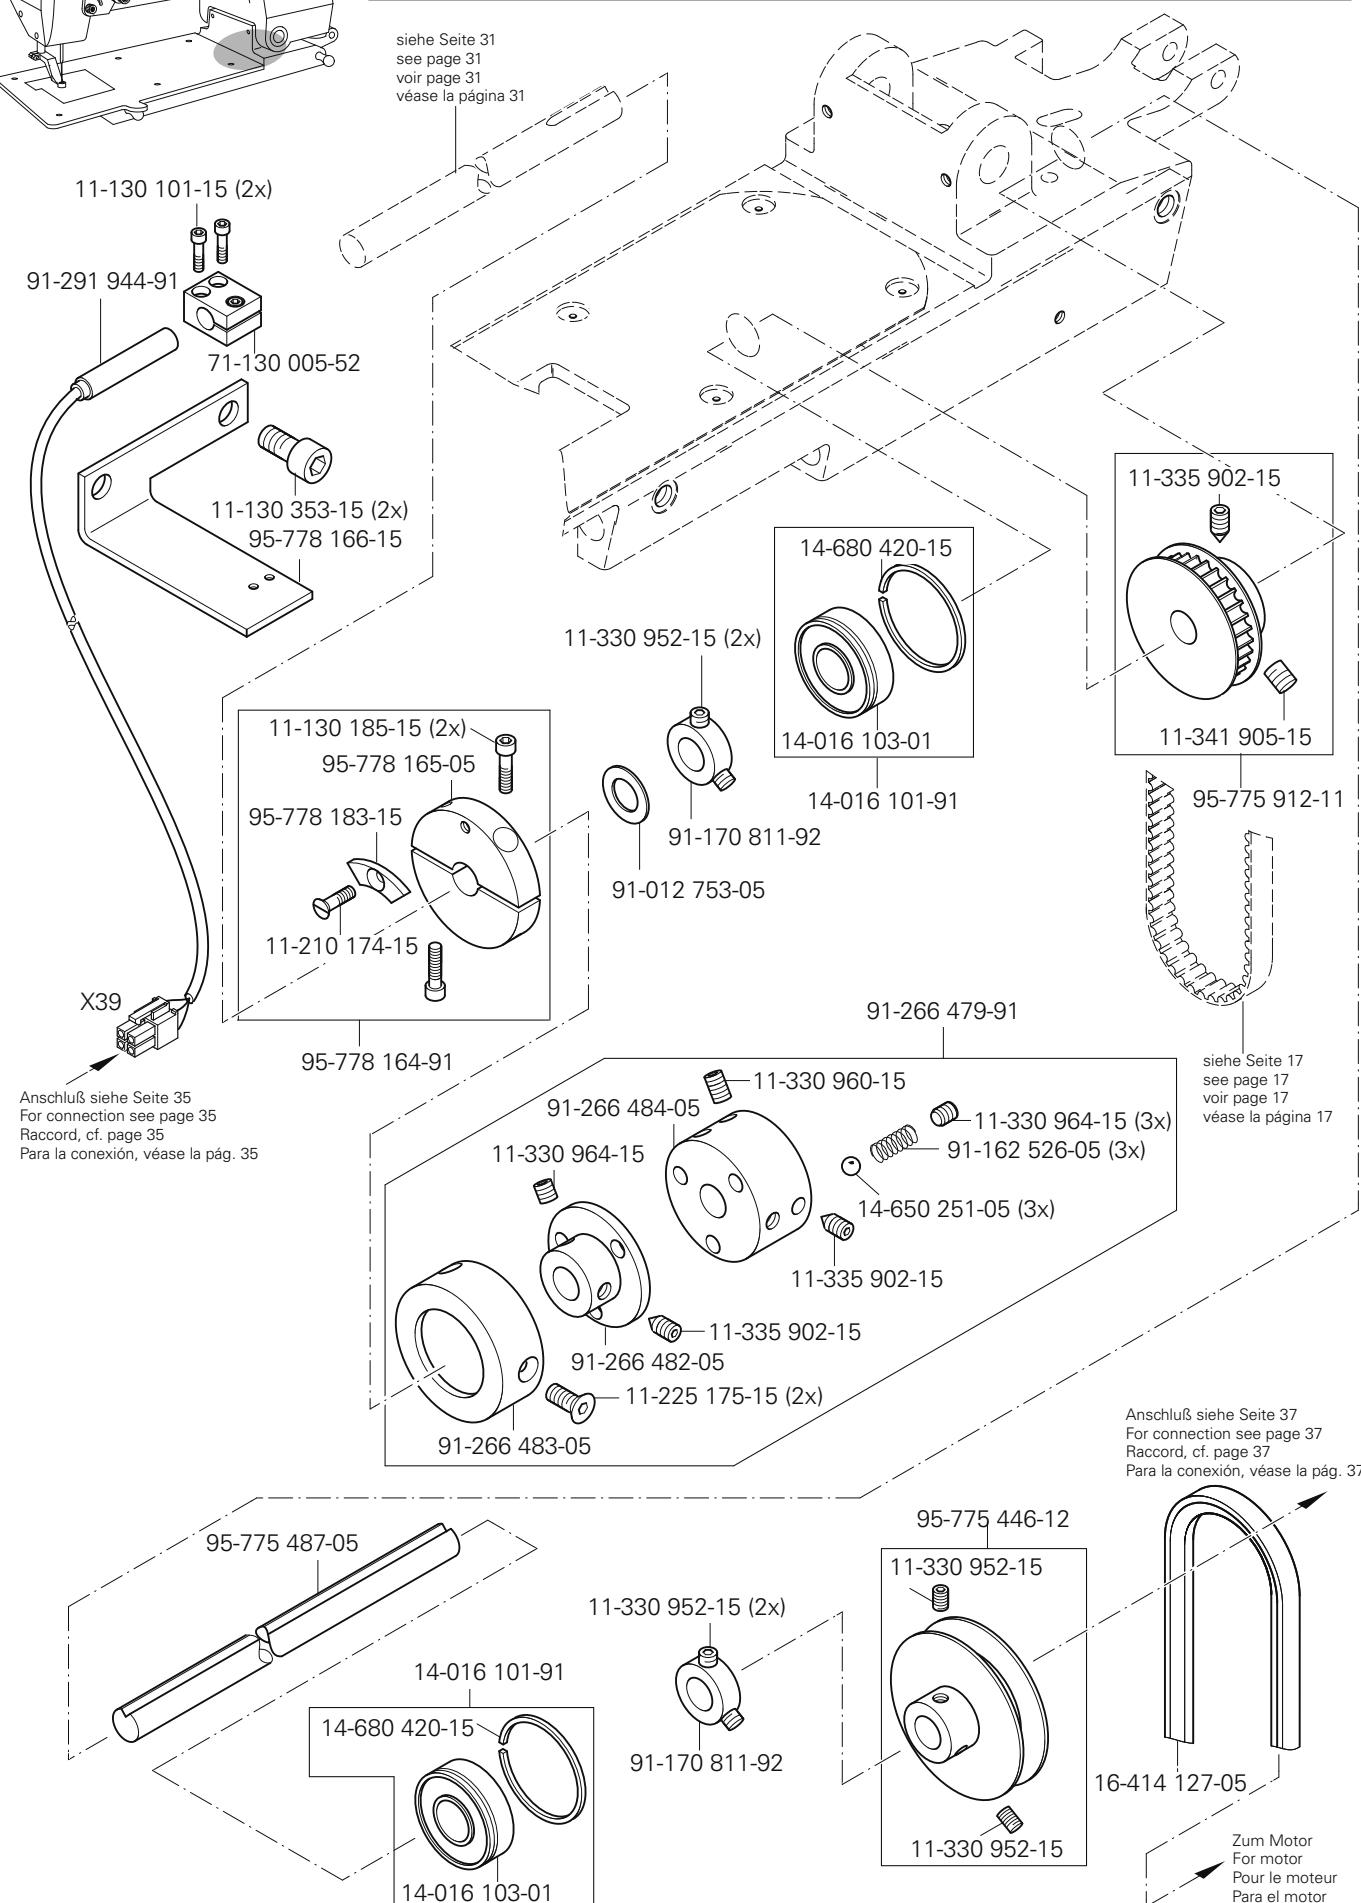

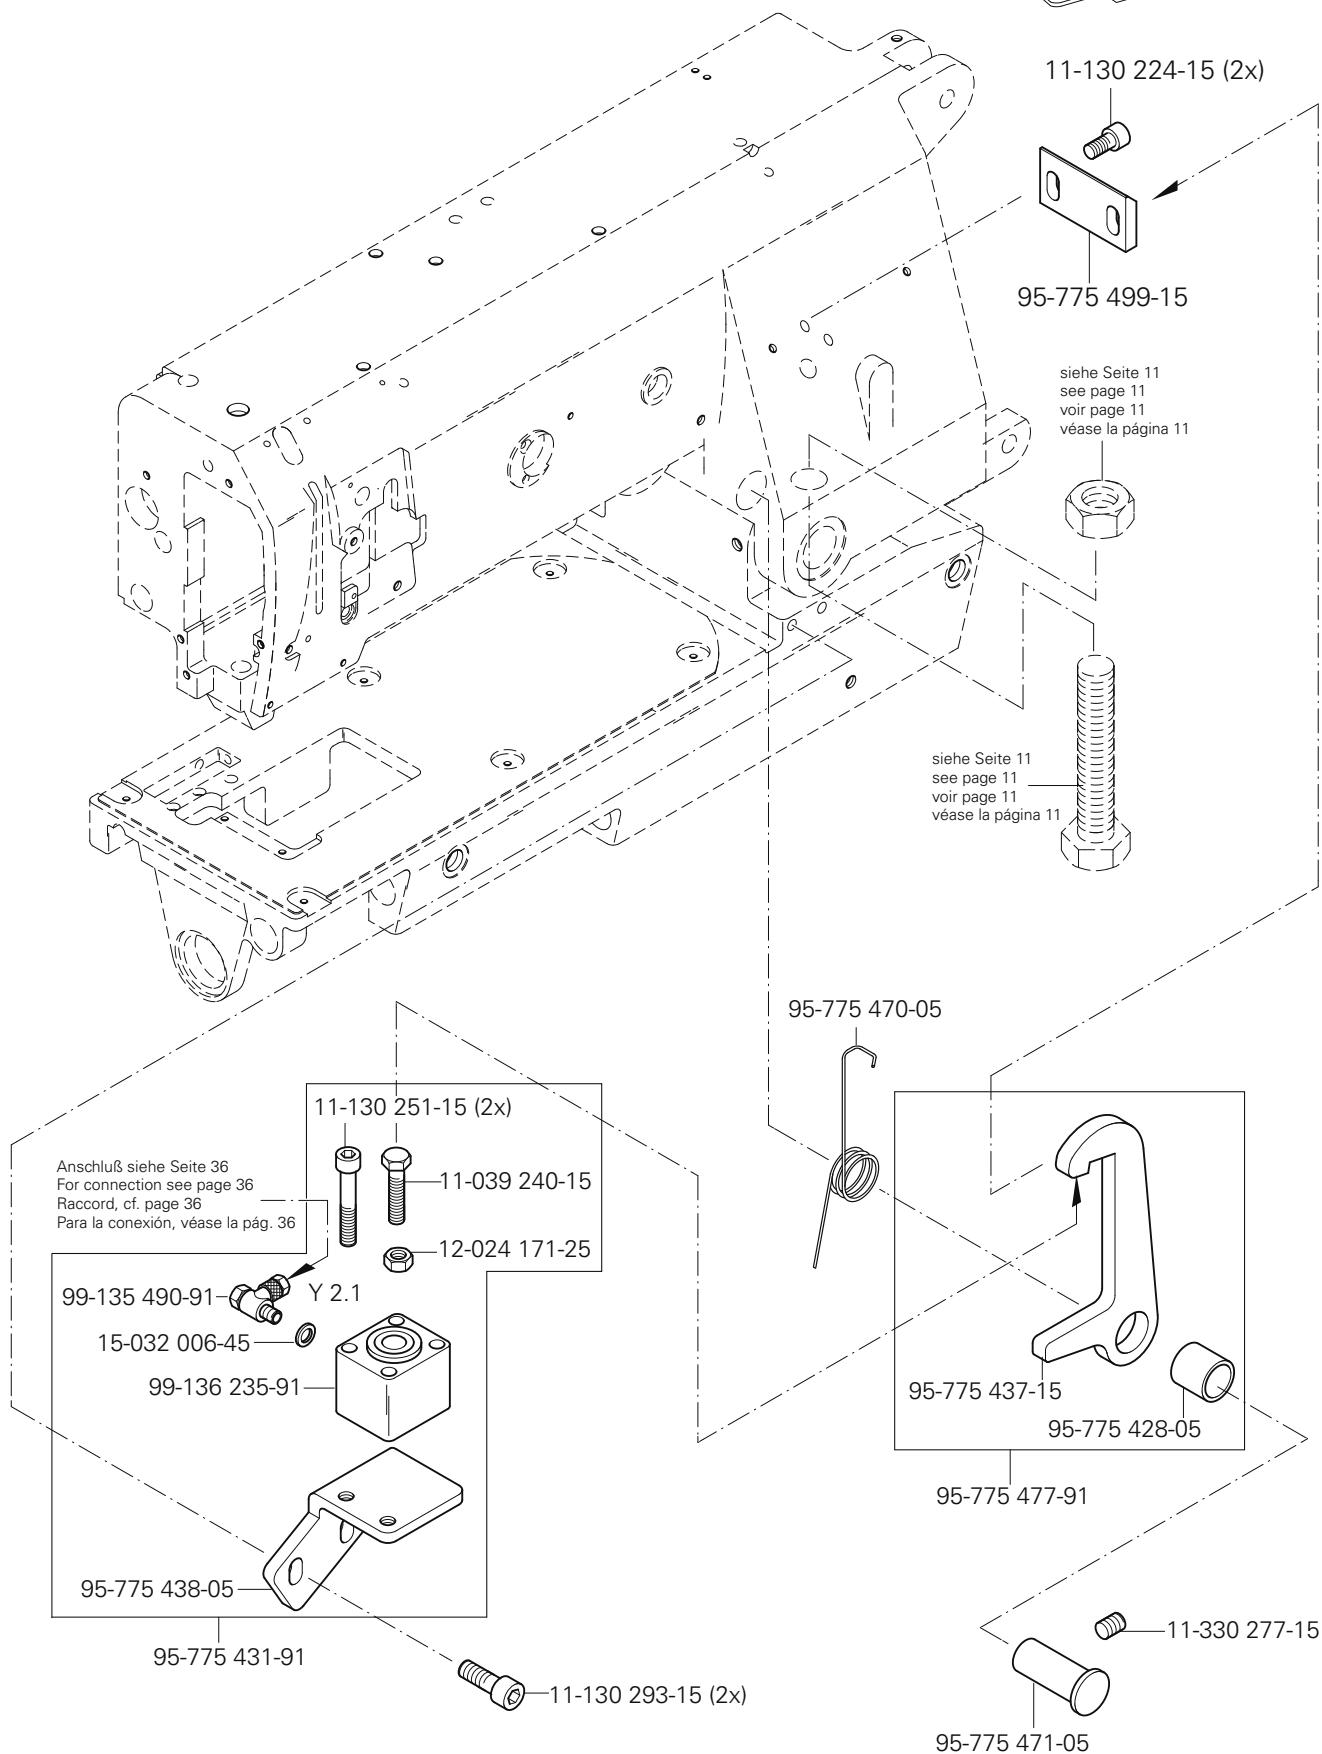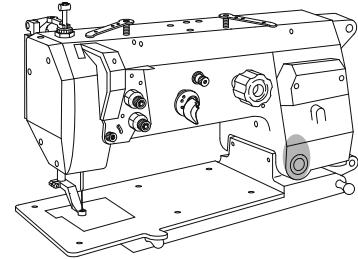



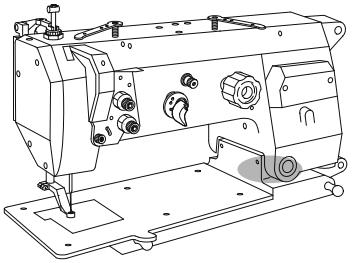



**Grundplattenteile**  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter

PFAFF 3587-12/01

**3.04**

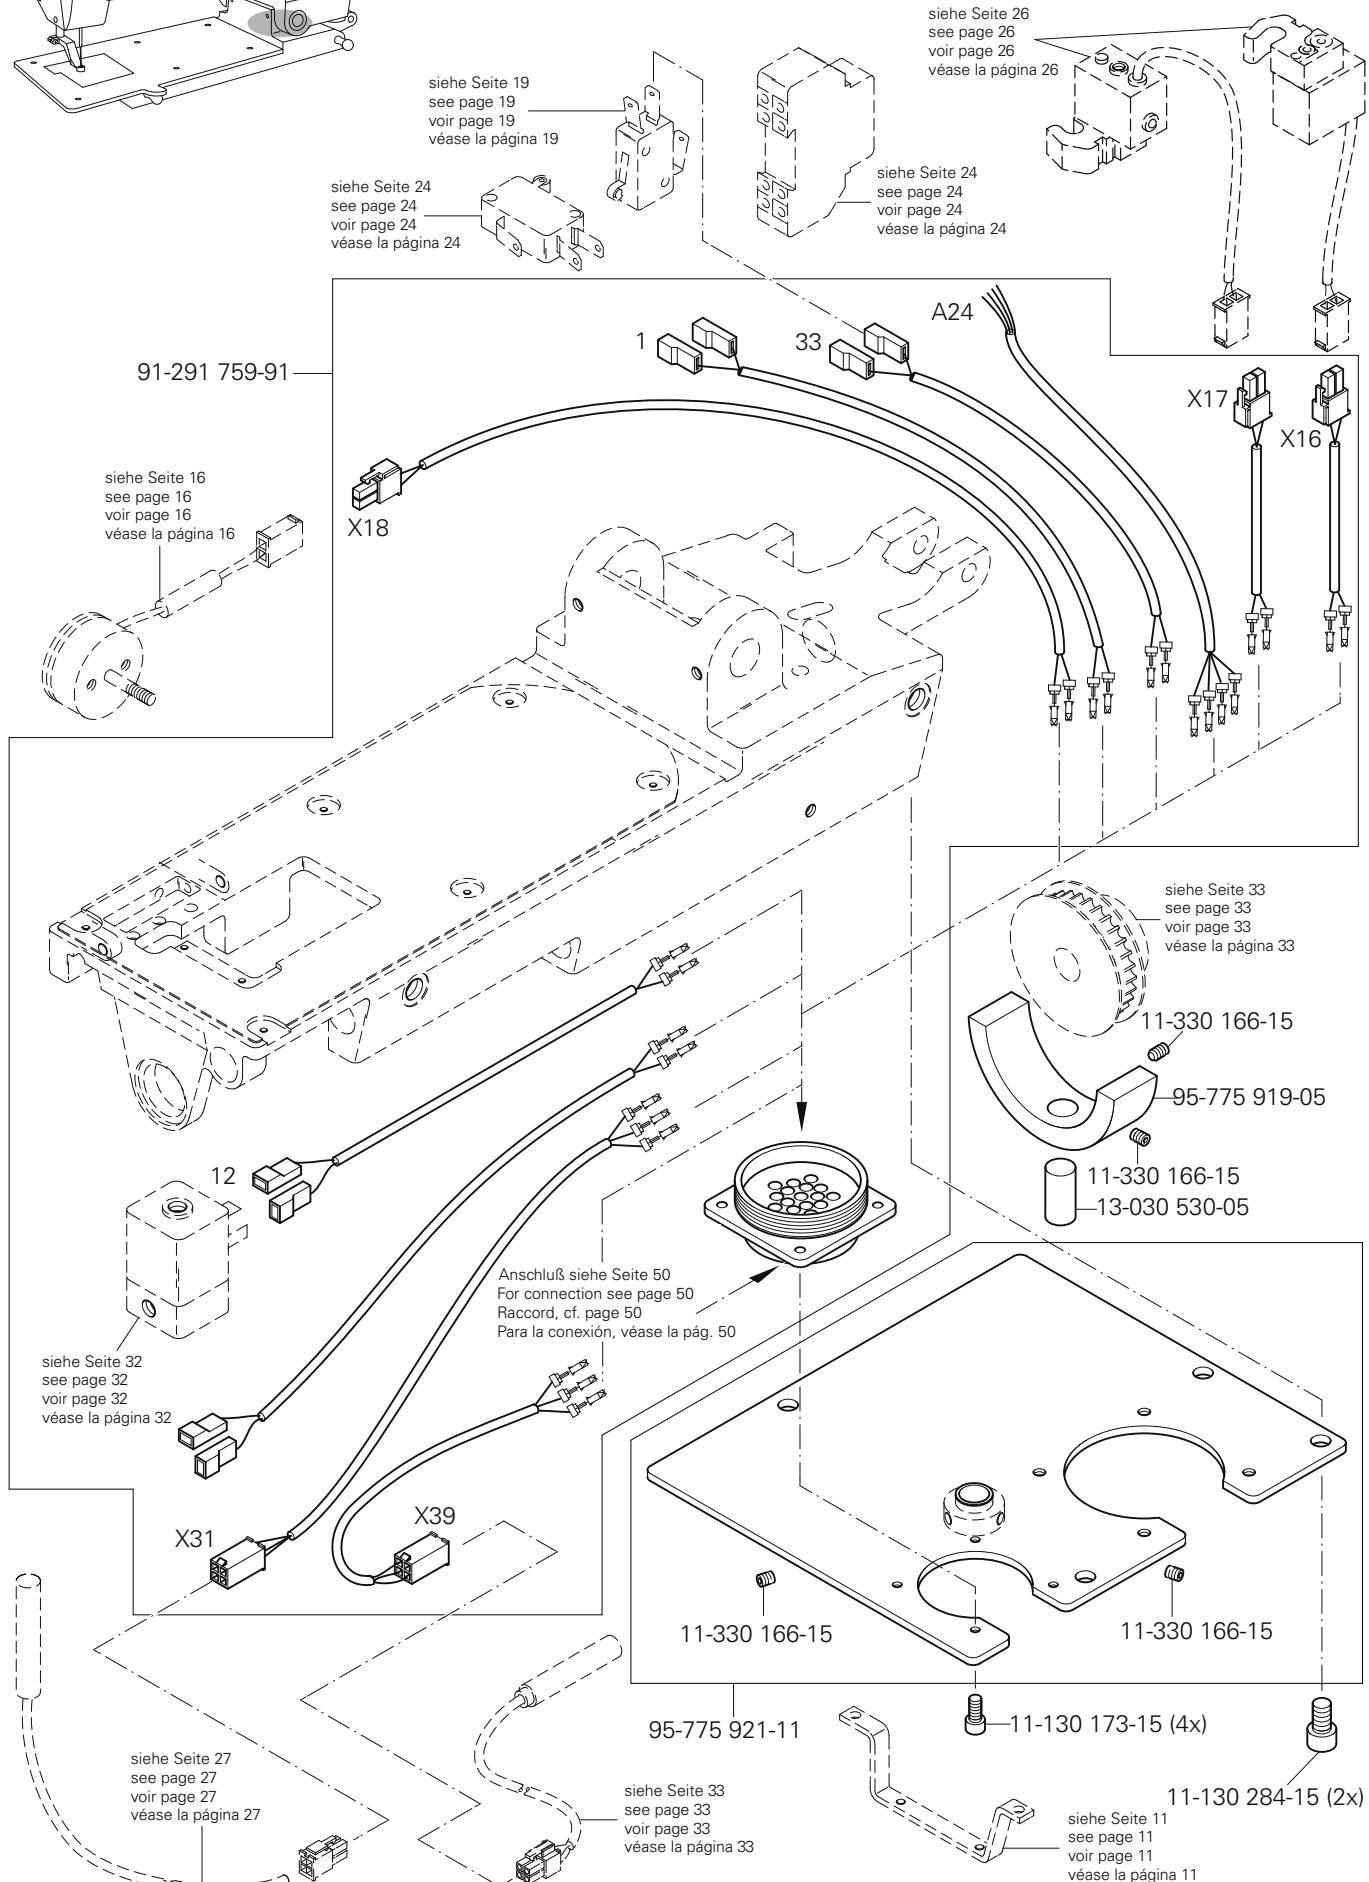

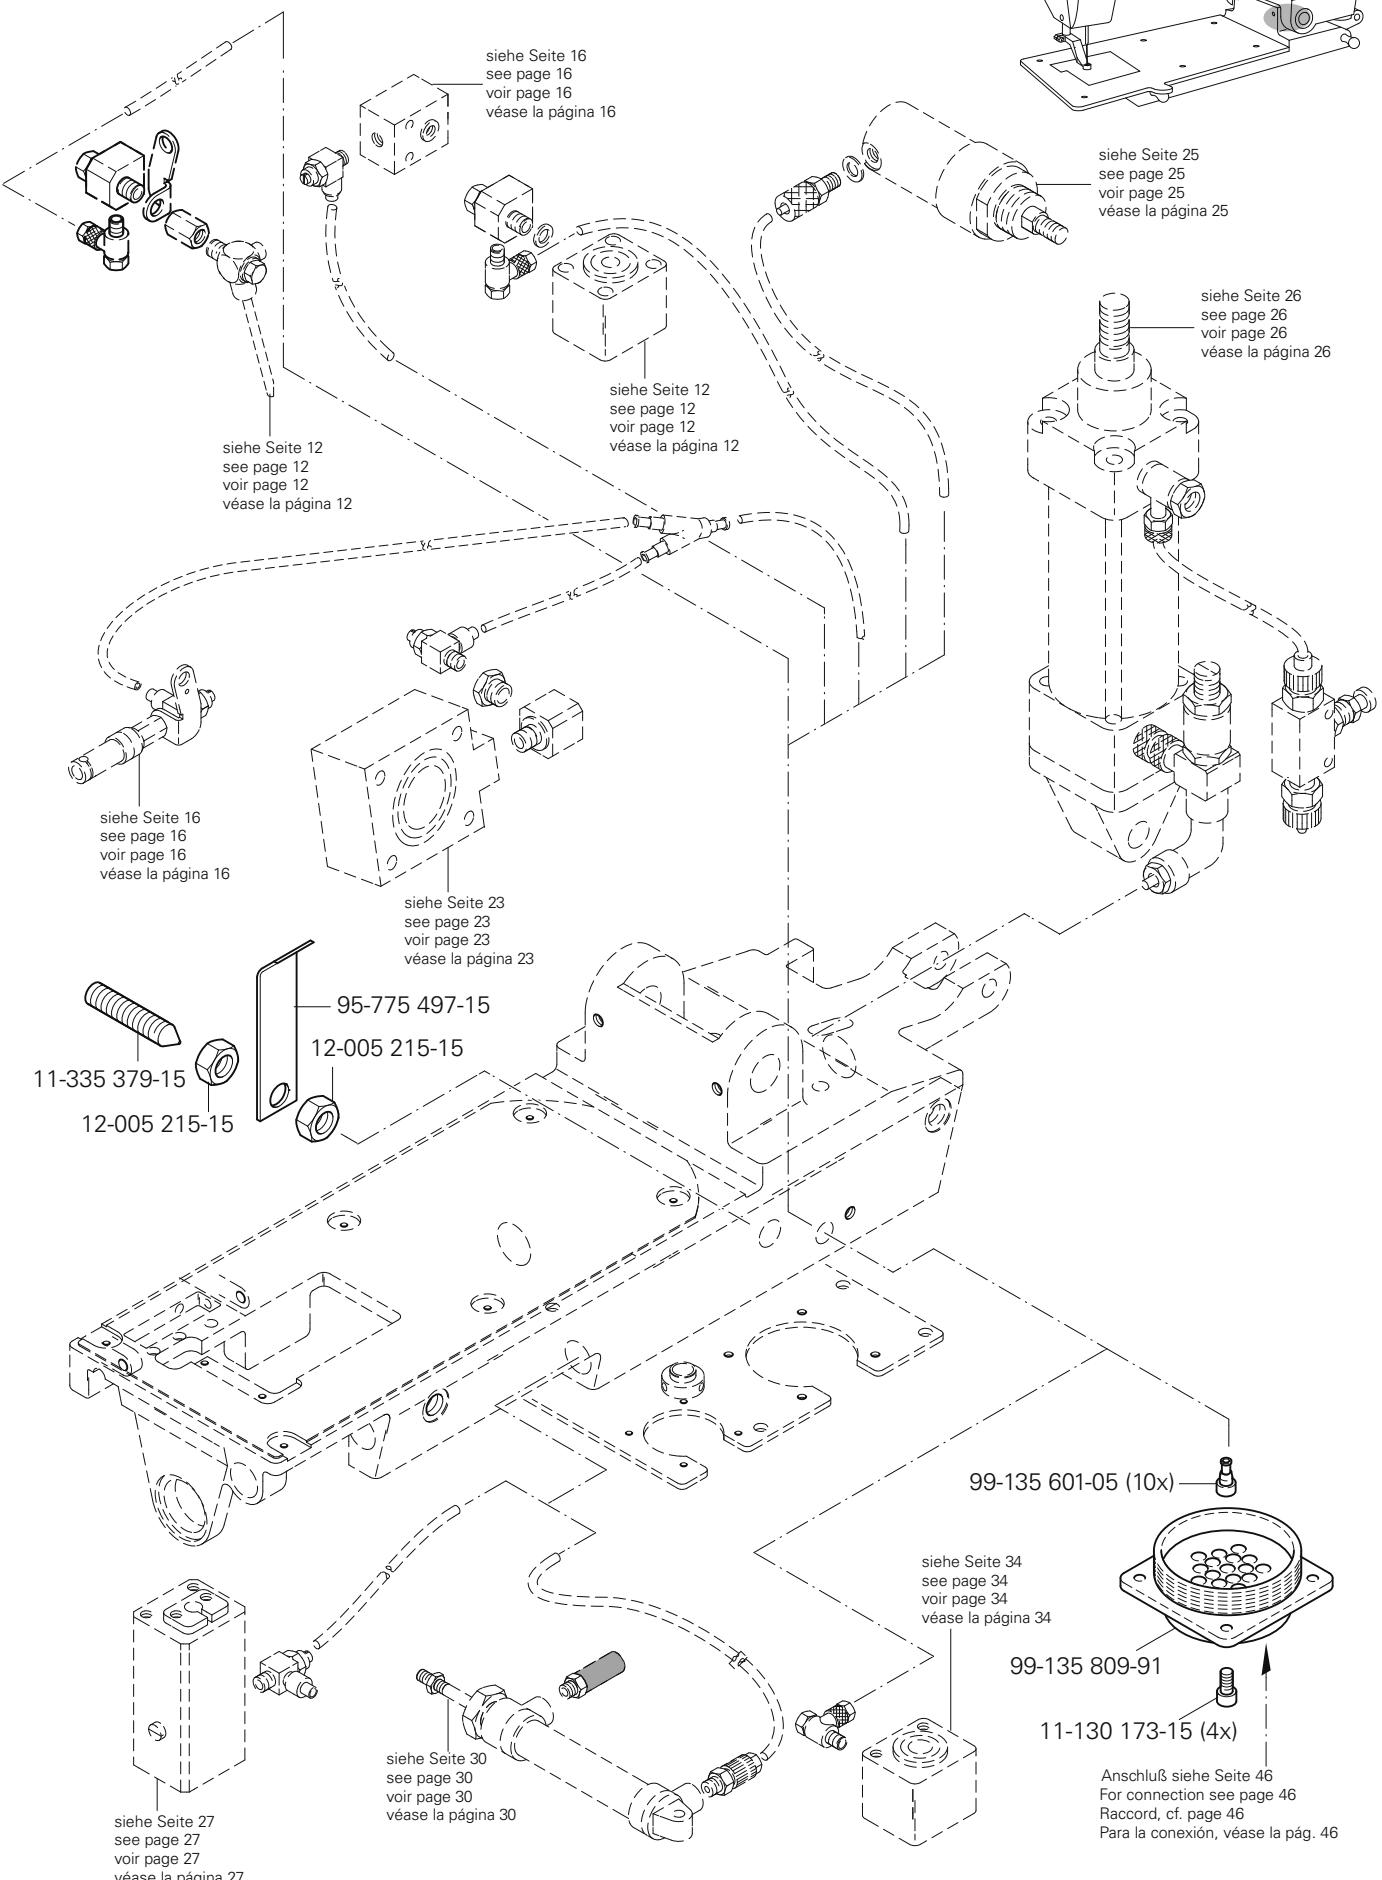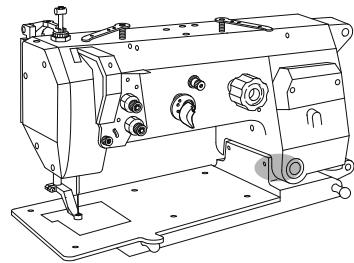



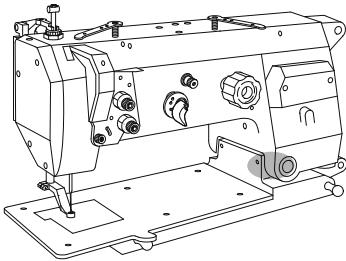



**Grundplattenteile**  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter

PFAFF 3587-12/01

**3.04**

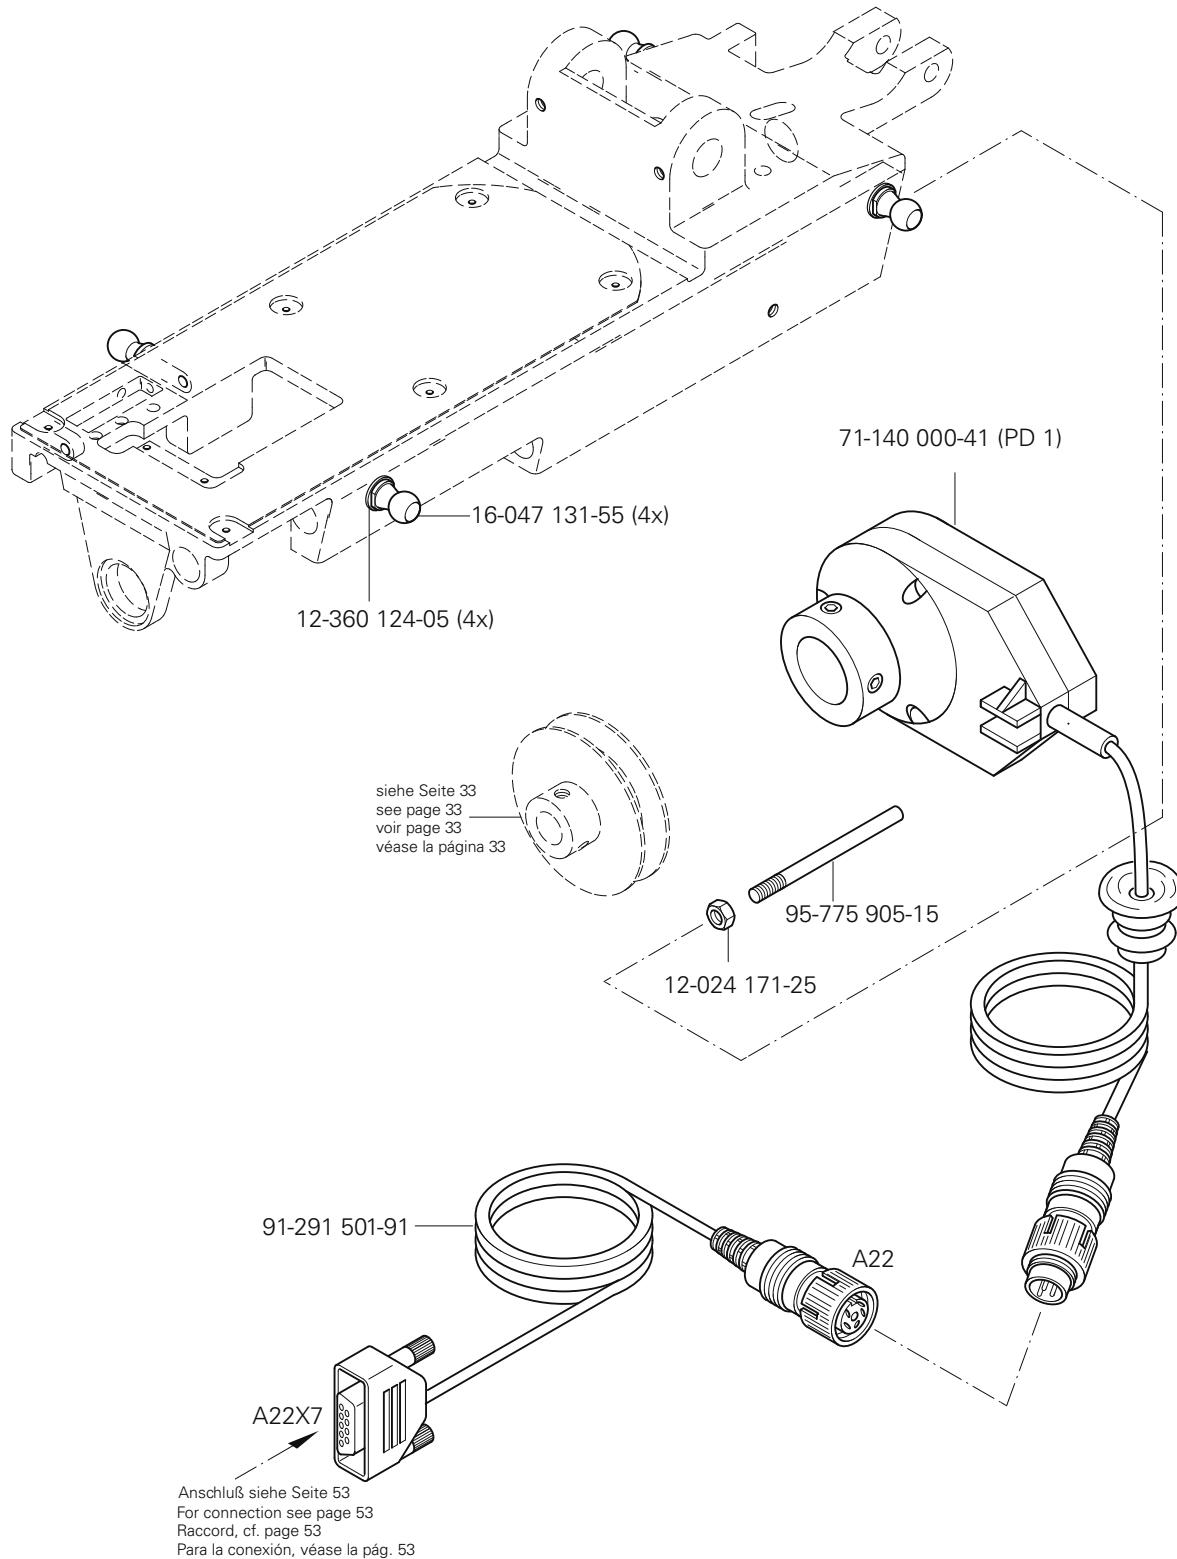

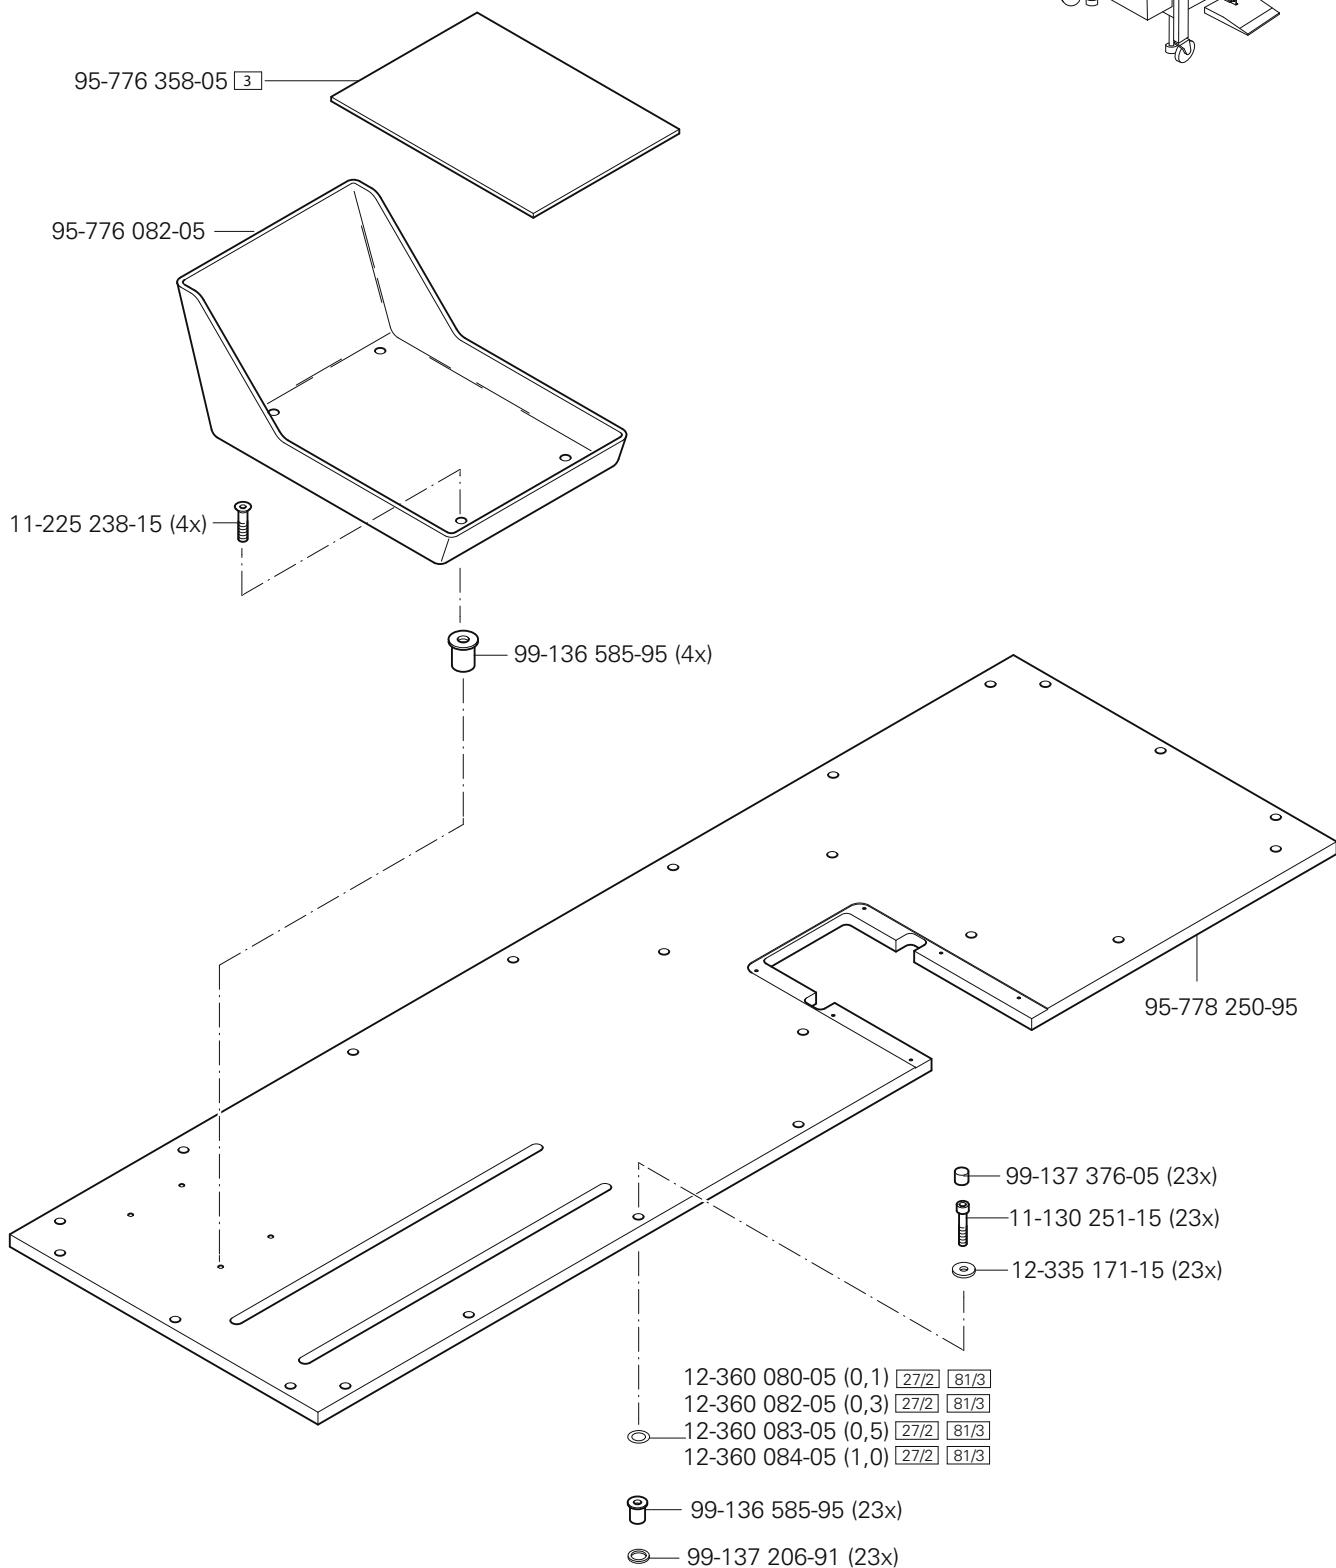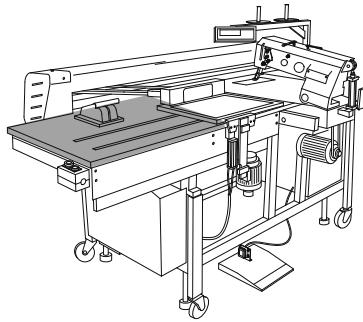





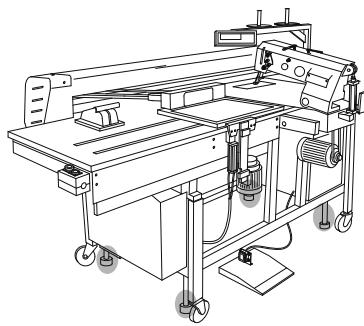


Gestell mit Anbauteilen  
Stand with assembly parts  
Bâti avec éléments de montage  
Bancada con ojeas de montaje

PFAFF 3587-12/01

5

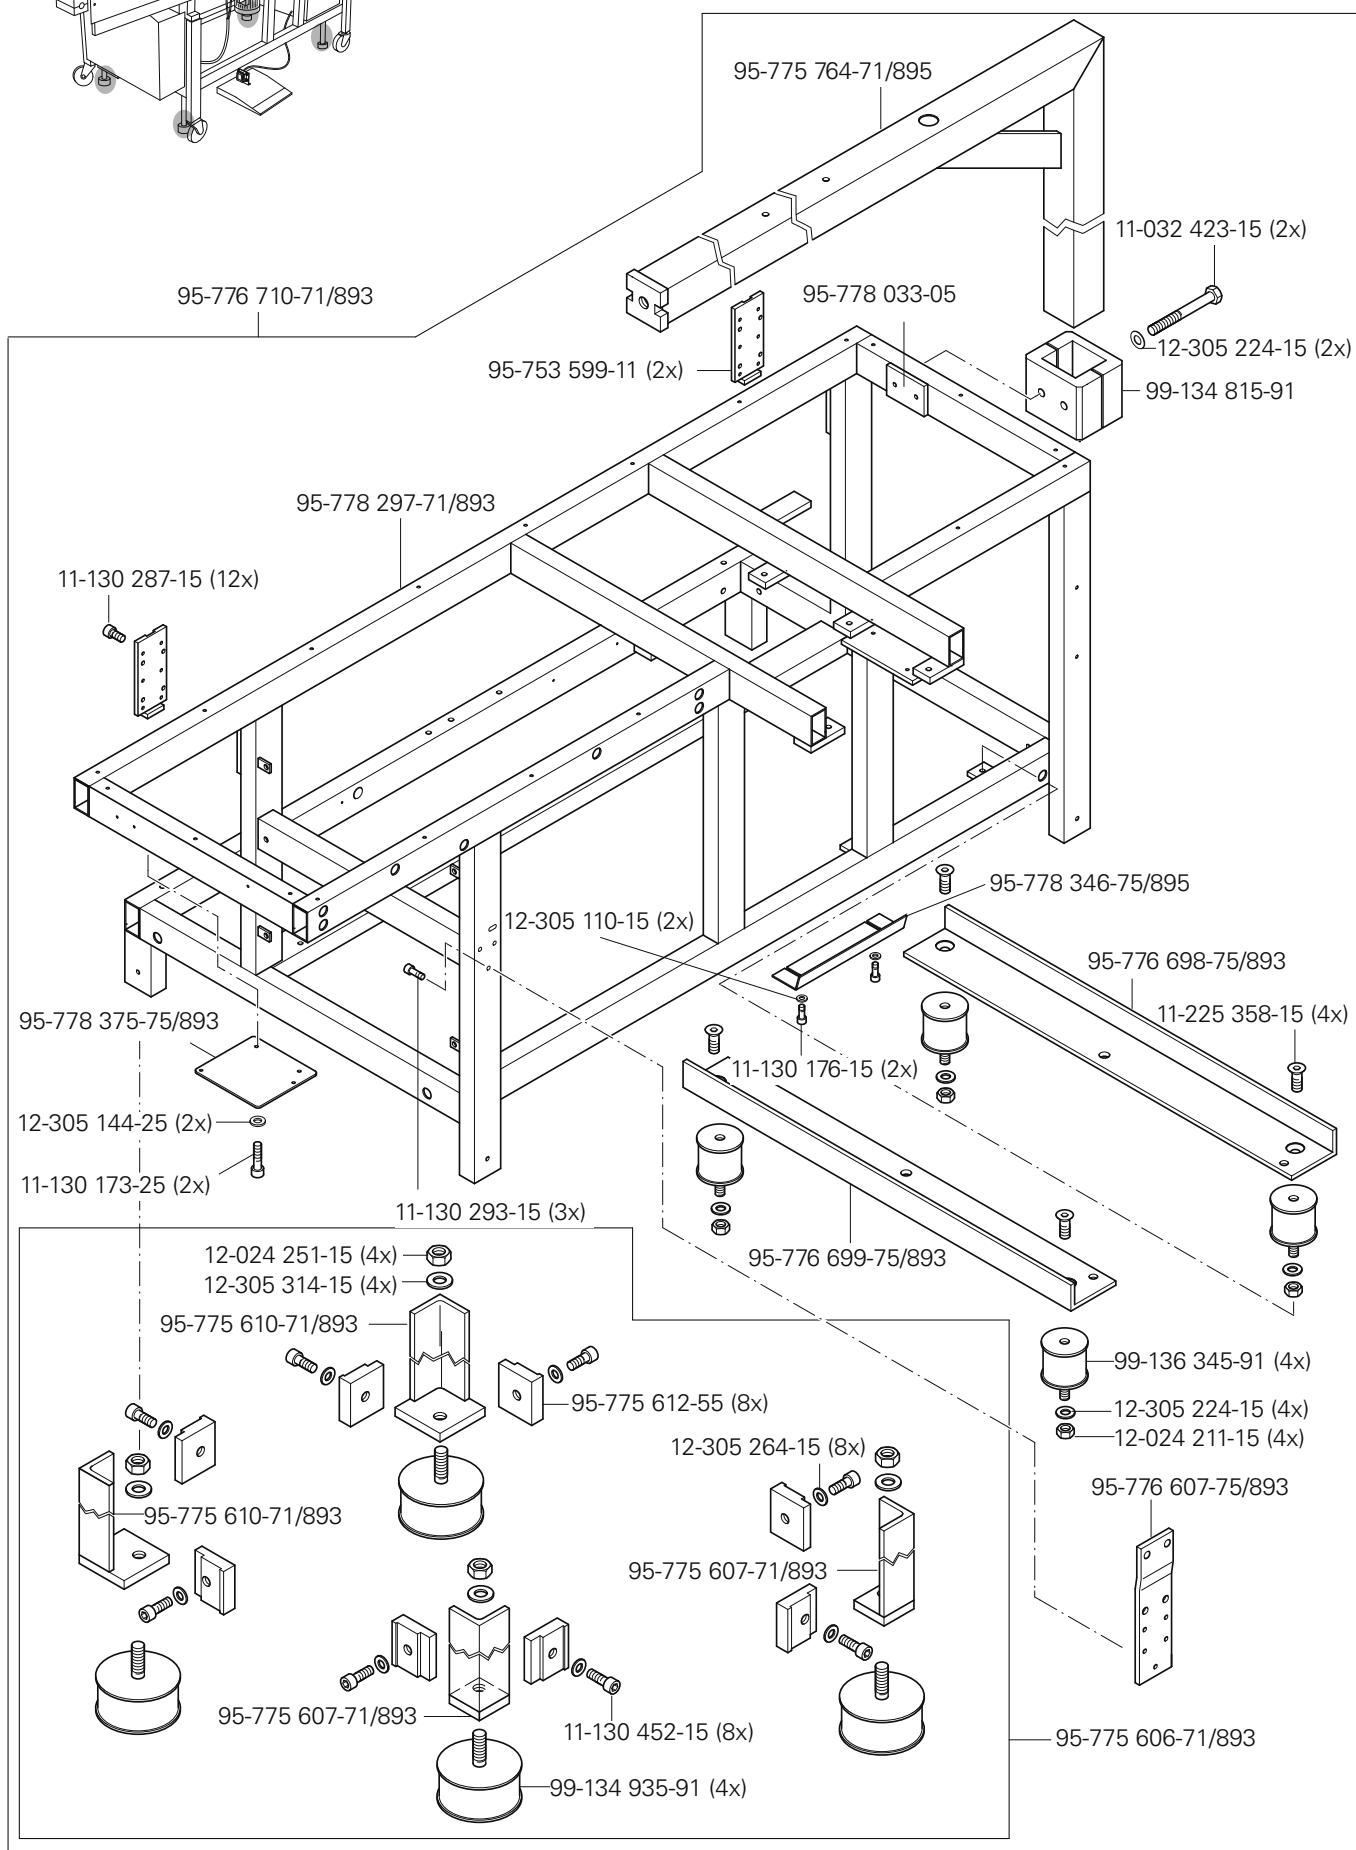

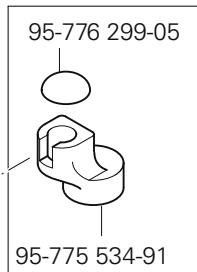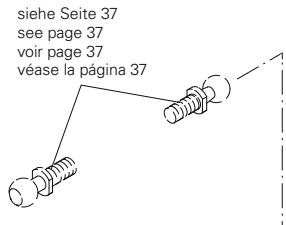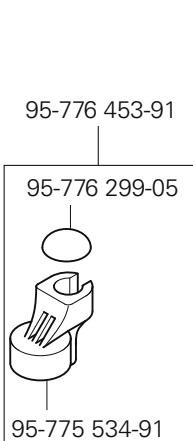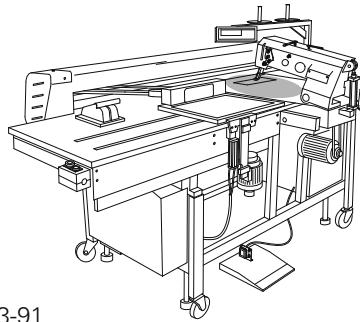




95-776 453-91




95-776 076-11




95-776 076-11

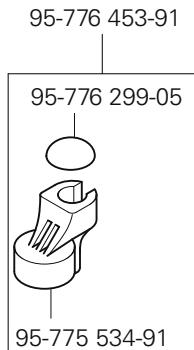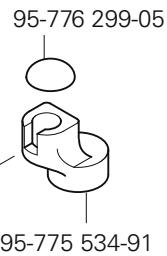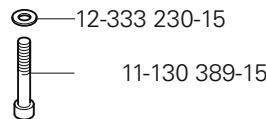



95-776 076-11

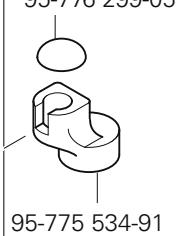


95-776 076-11

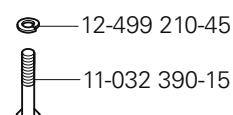

95-778 197-04/010 (0,10) [27/2] [81/3]  
95-778 197-04/020 (0,20) [27/2] [81/3]

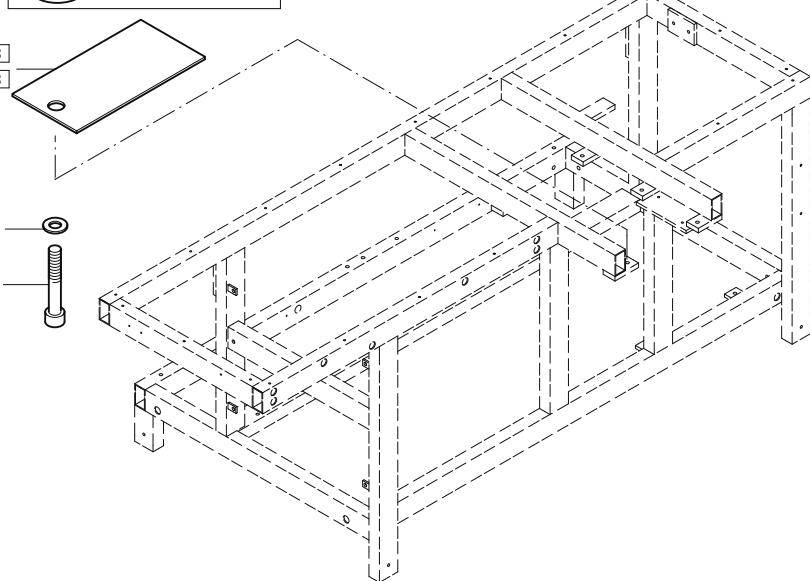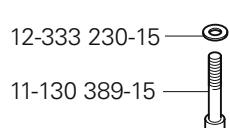


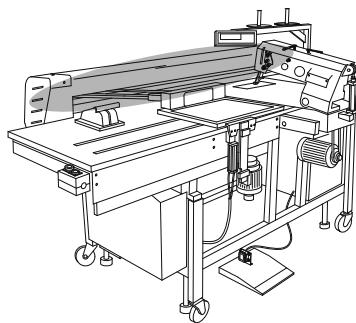

**X-Y-Antrieb**  
X-Y drive  
Système de commande X-Y  
Grupo de accionamiento »X-Y«

PFAFF 3587-12/01

6

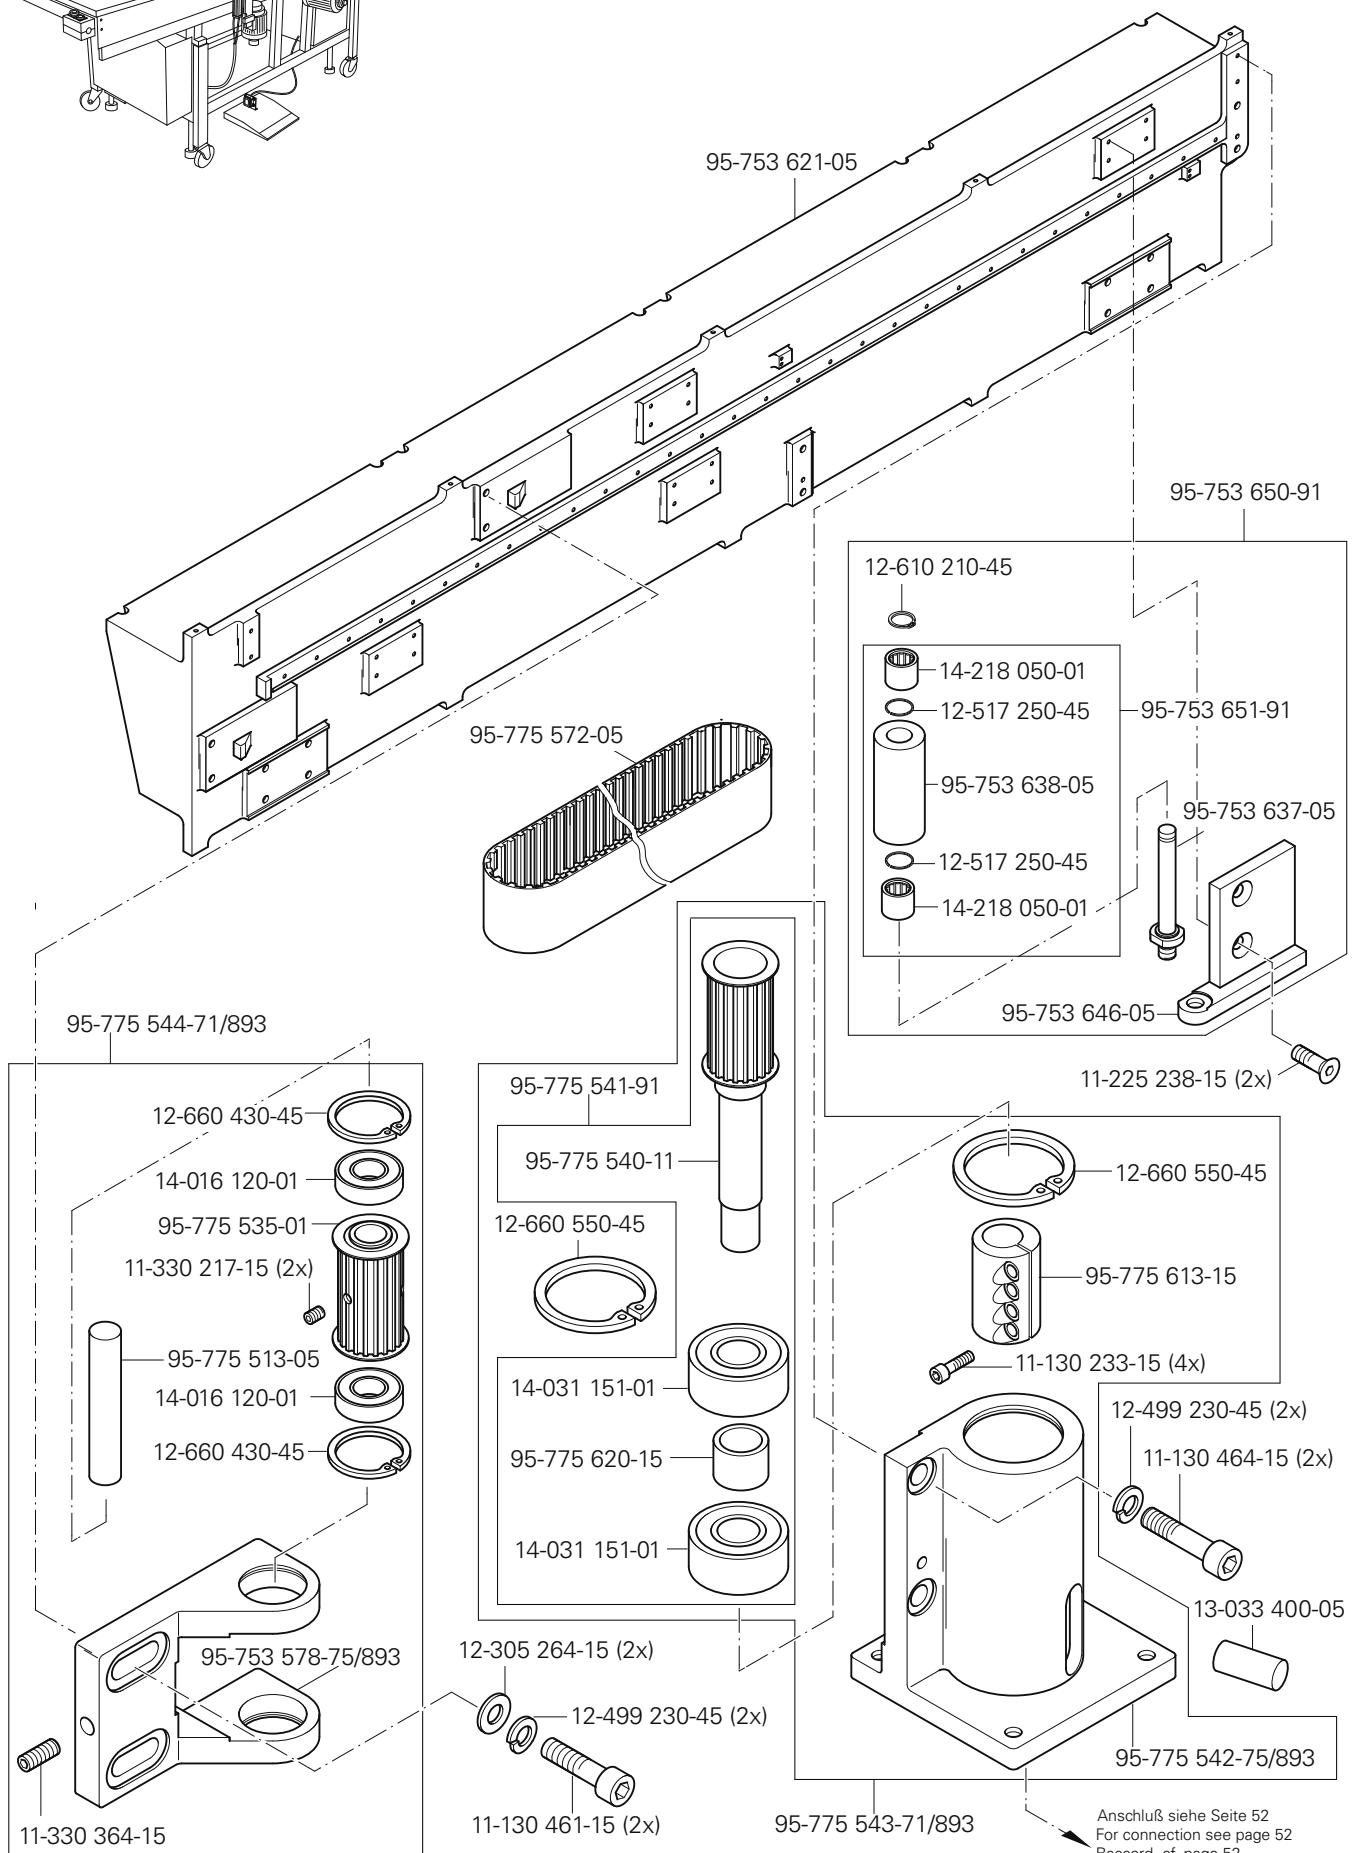

Anschluß siehe Seite 52  
For connection see page 52  
Raccord, cf. page 52  
Para la conexión, véase la pág. 52



# X-Y-Antrieb



X-Y drive



Système de commande X-Y

Grupo de accionamiento »X-Y«


**6**

PFAFF 3587-12/01

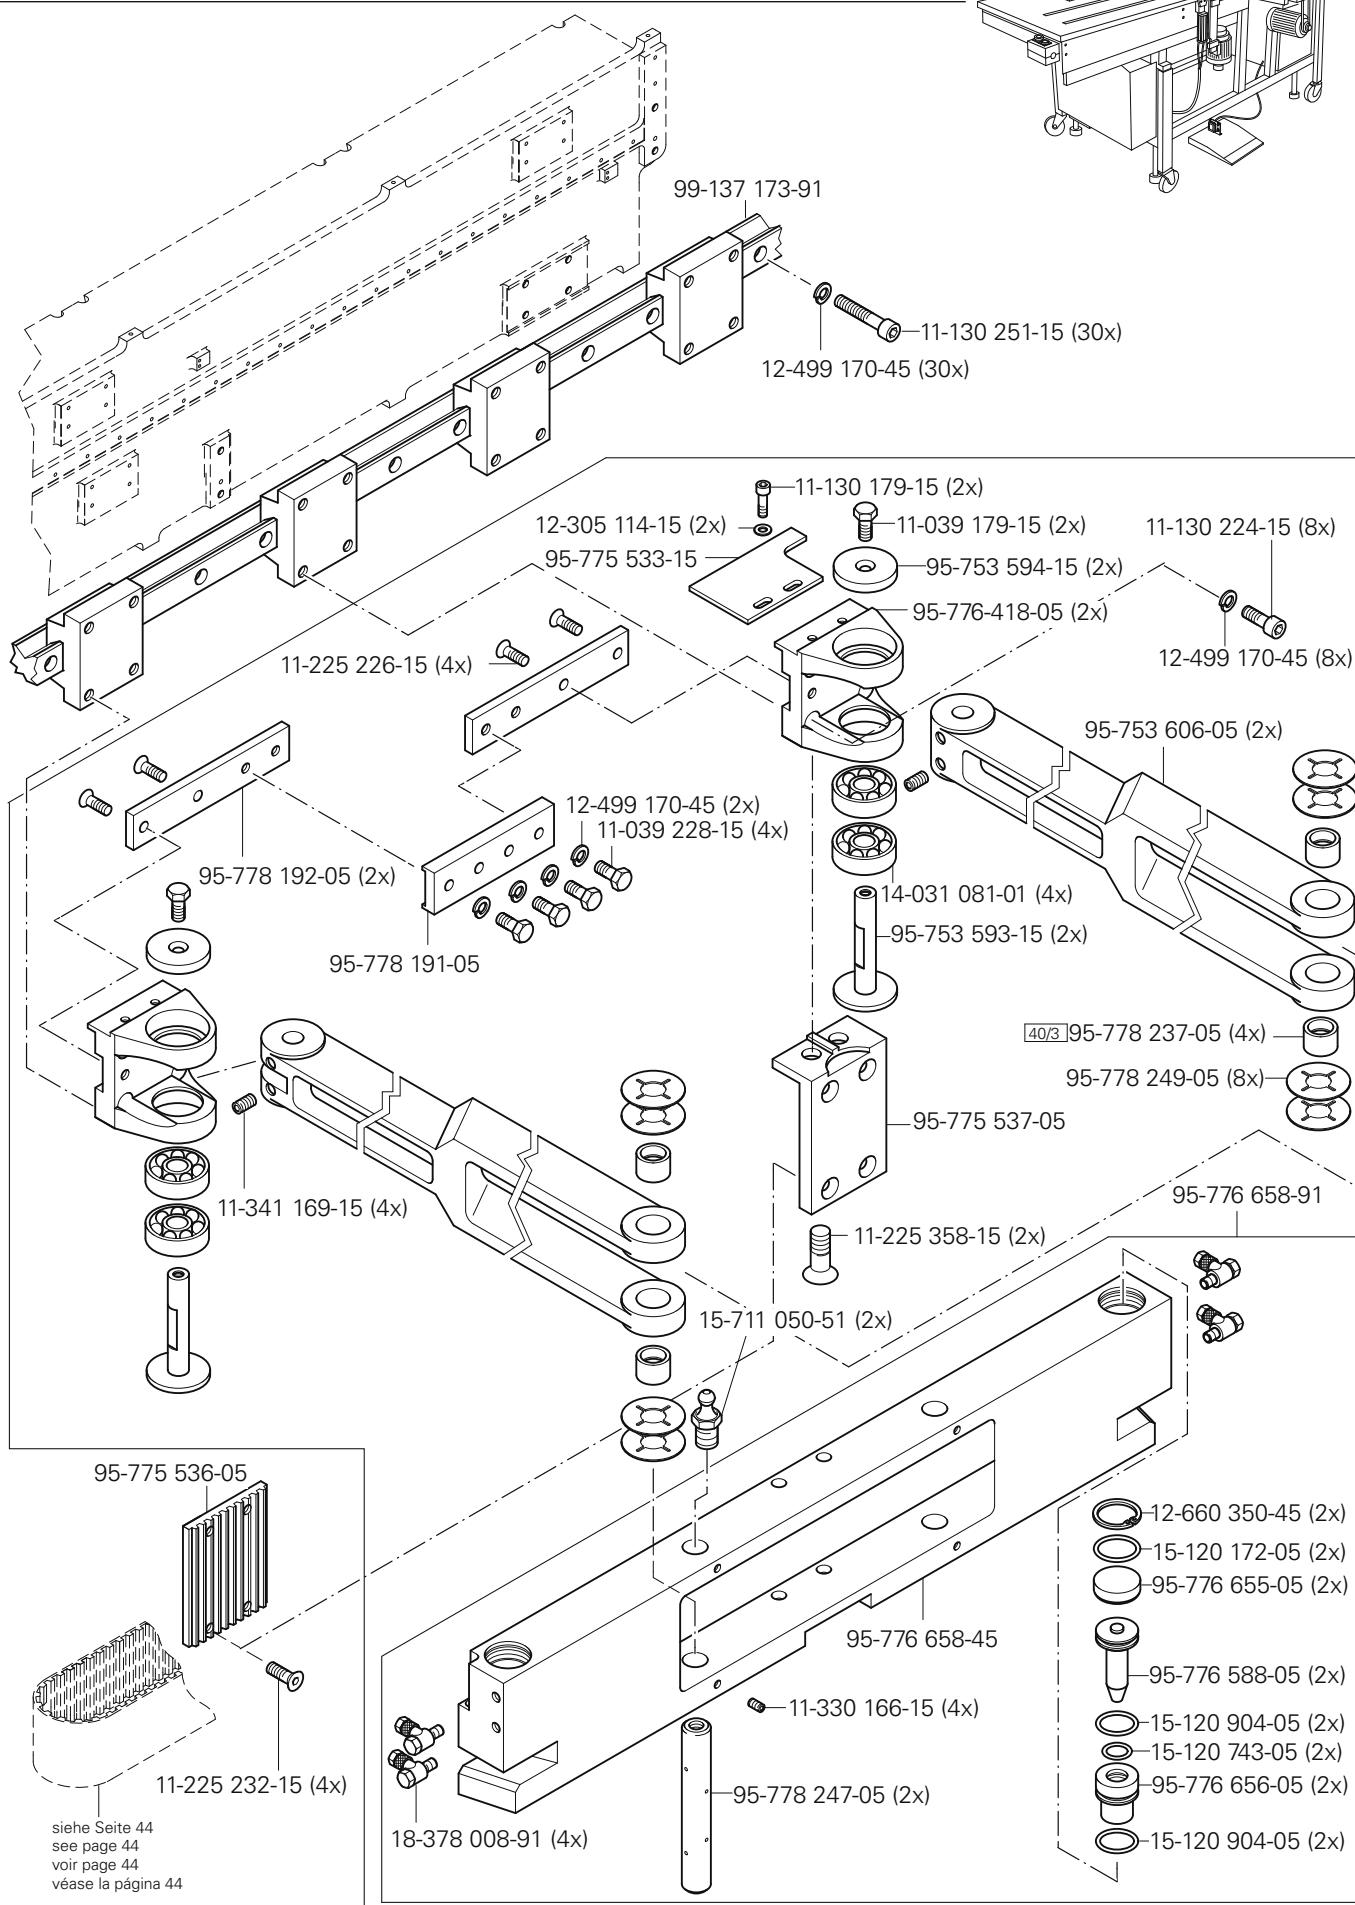
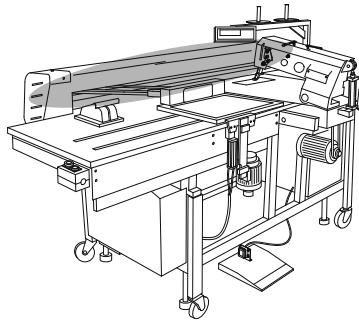


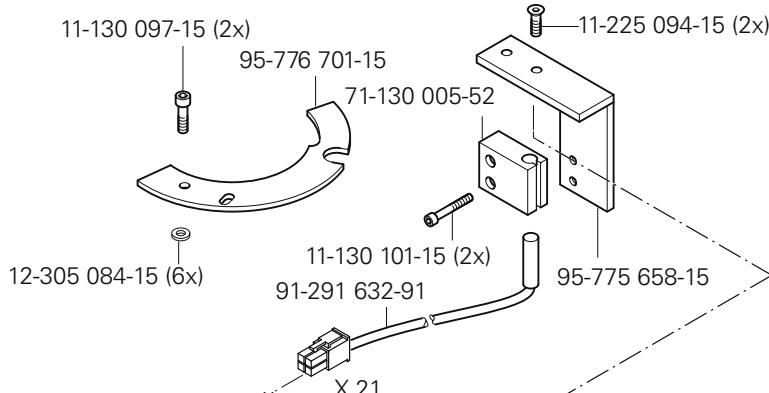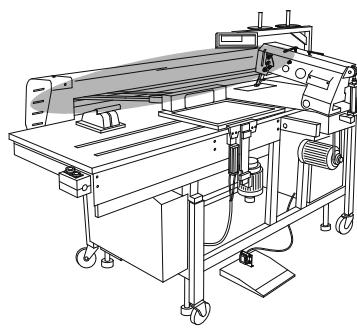


Anschluß siehe Seite 50  
 For connection see page 50  
 Raccord, cf. page 50  
 Para la conexión, véase la pág. 50

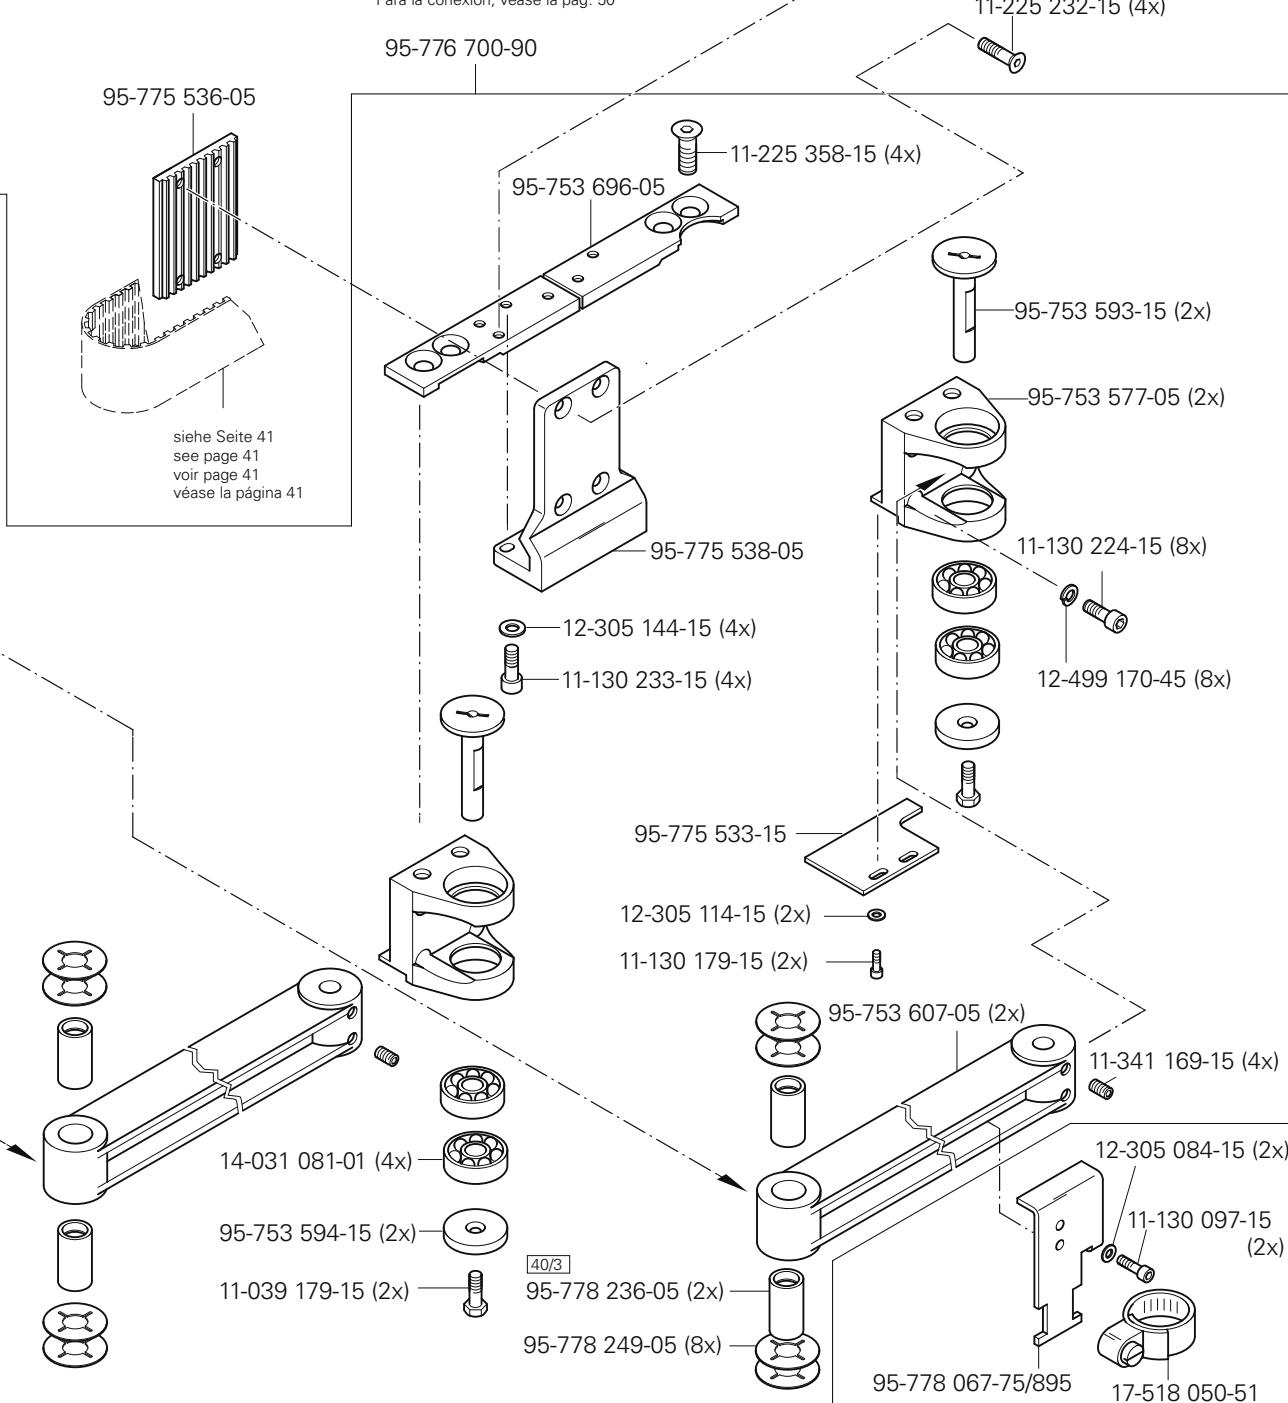

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

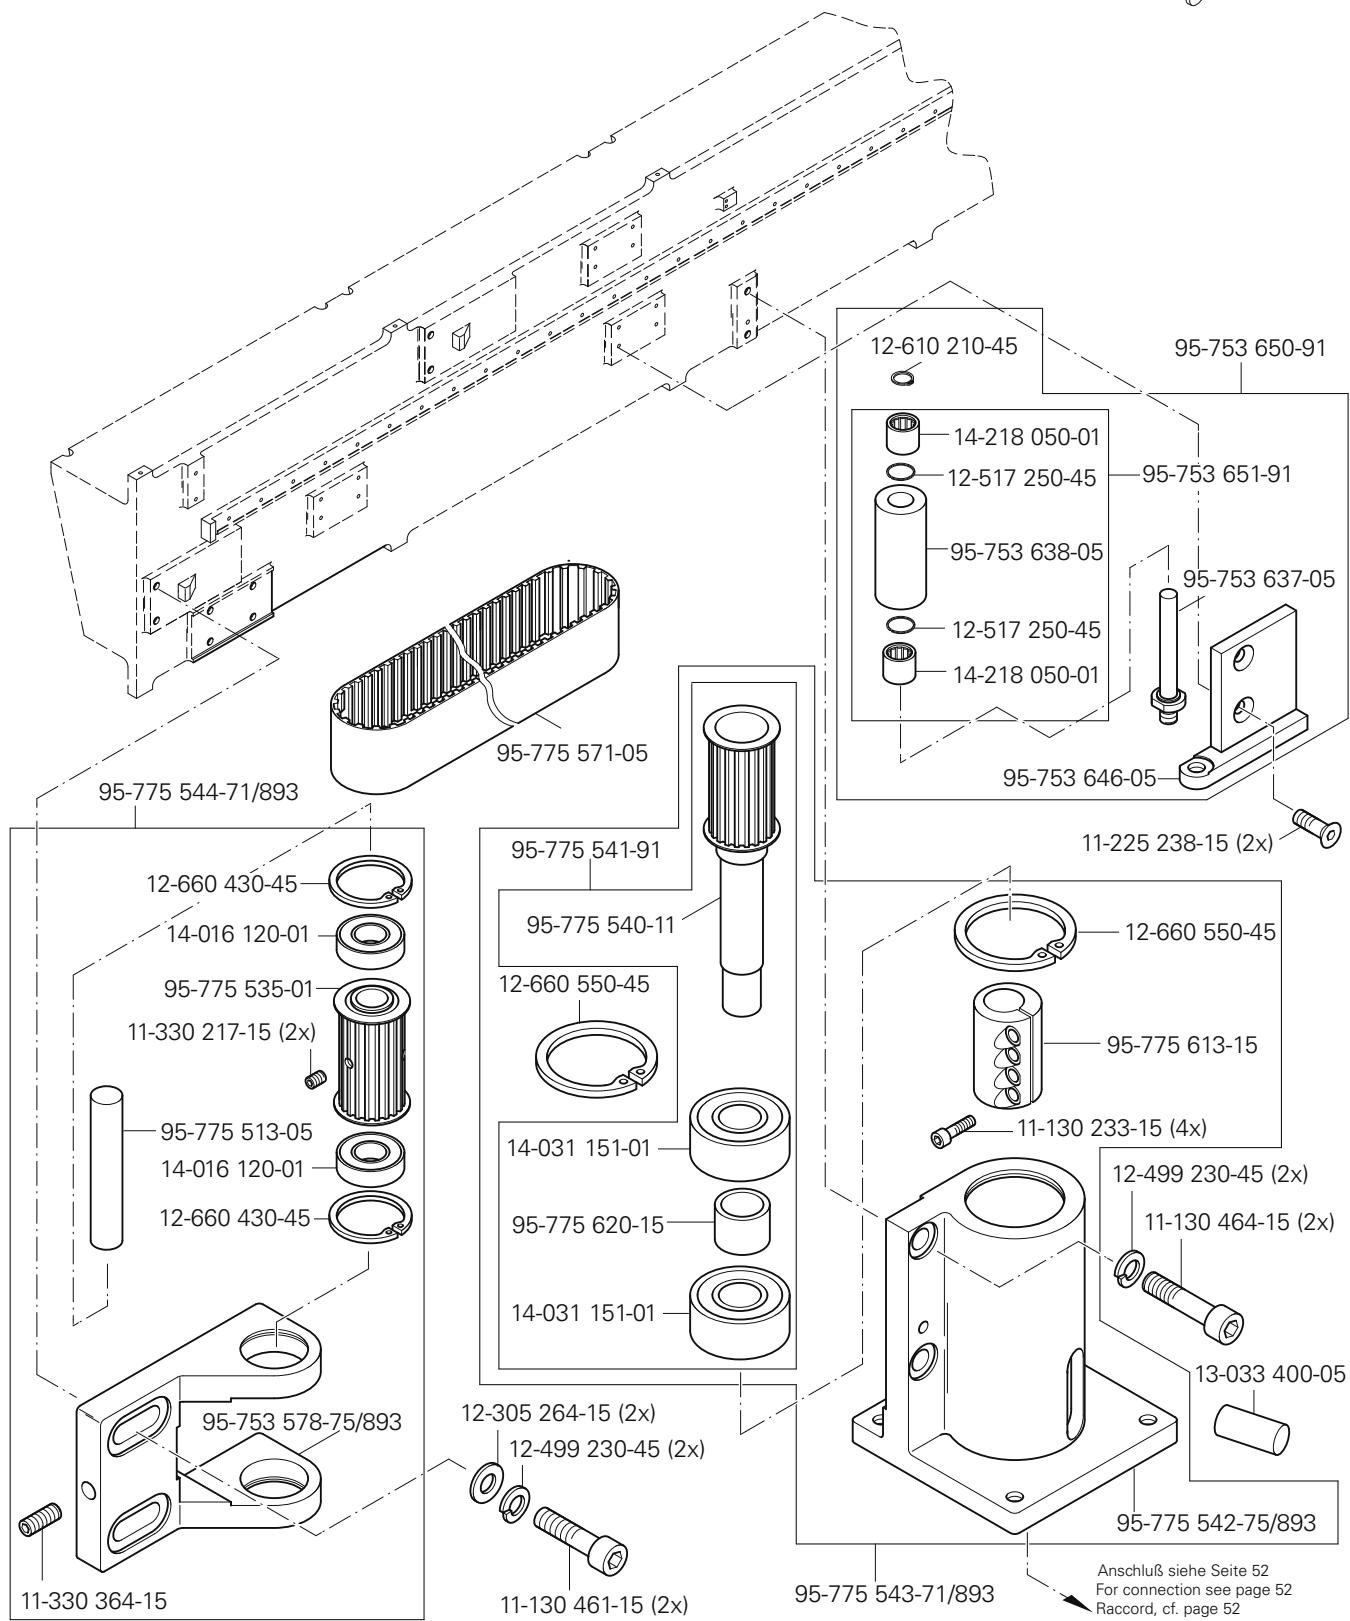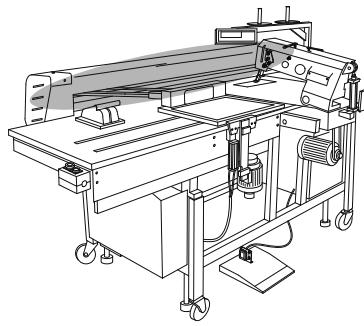

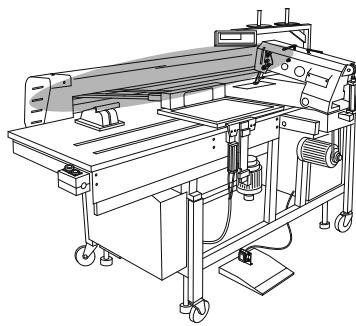

**X-Y-Antrieb**  
X-Y drive  
Système de commande X-Y  
Grupo de accionamiento »X-Y»

PFAFF 3587-12/01

6

91-700 335-25 (3x)

71-370 001-31 (3x)

Anschluß siehe Seite 52  
For connection see page 52  
Raccord, cf. page 52  
Para la conexión, véase la pág. 52

91-291 814-91

X 26

71-130 005-52  
11-130 108-15 (2x)

11-130 464-15 (8x)  
12-499 230-45 (8x)  
12-305 264-15 (8x)

71-130 005-52  
11-130 108-15 (2x)

91-291 815-91


Anschluß siehe Seite 52  
For connection see page 52  
Raccord, cf. page 52  
Para la conexión, véase la pág. 52

91-291 935-91

Anschluß siehe Seite 50  
For connection see page 50  
Raccord, cf. page 50  
Para la conexión, véase la pág. 50

12-499 230-45 (8x)  
11-130 464-15 (8x)

11-330 457-15 (2x)

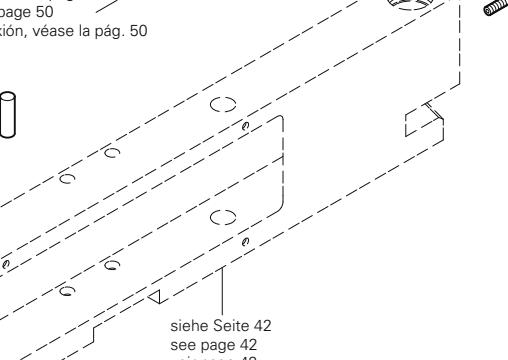

siehe Seite 42  
see page 42  
voir page 42  
véase la página 42




91-291 934-91  
X 23

Anschluß siehe Seite 50  
For connection see page 50  
Raccord, cf. page 50  
Para la conexión, véase la pág. 50


11-330 094-15 (2x)



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

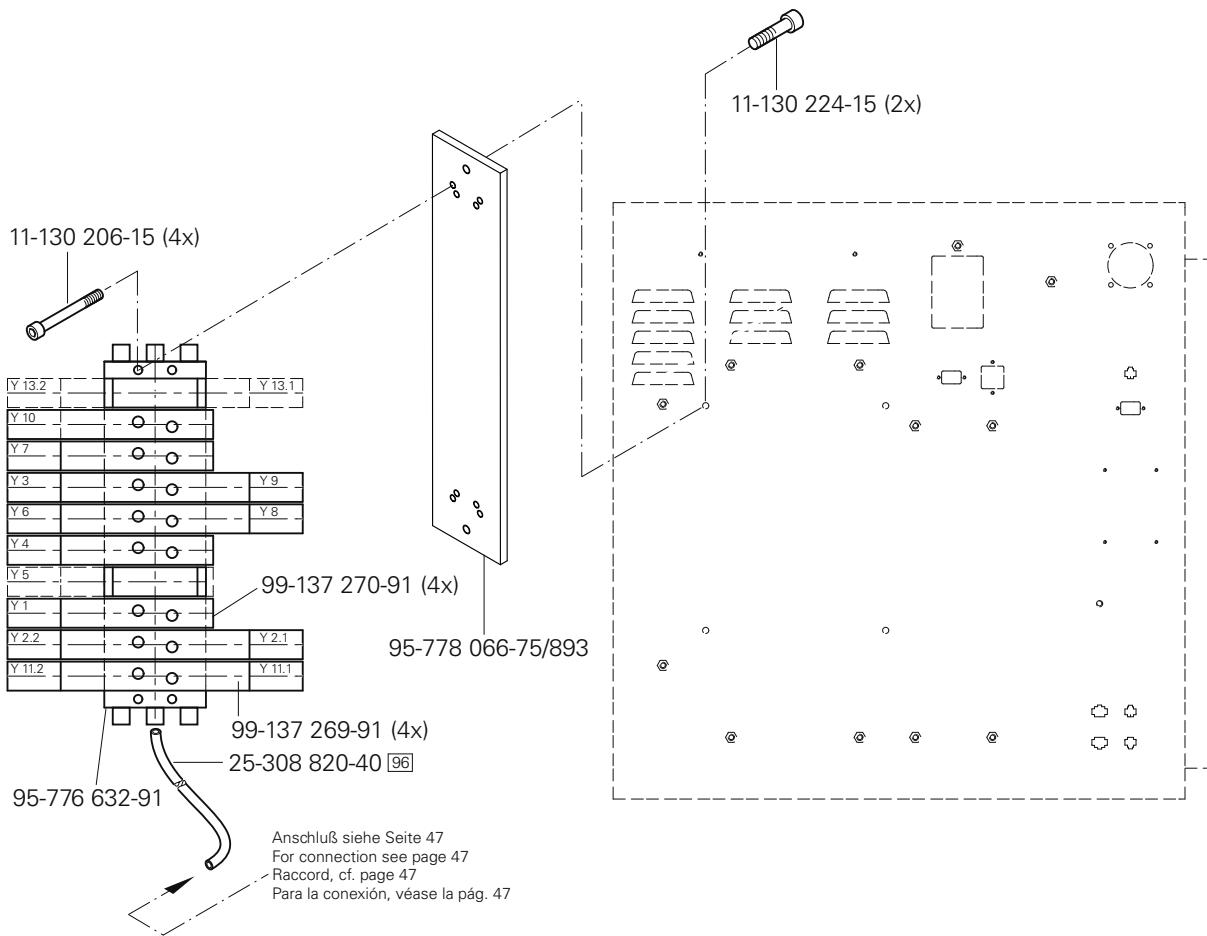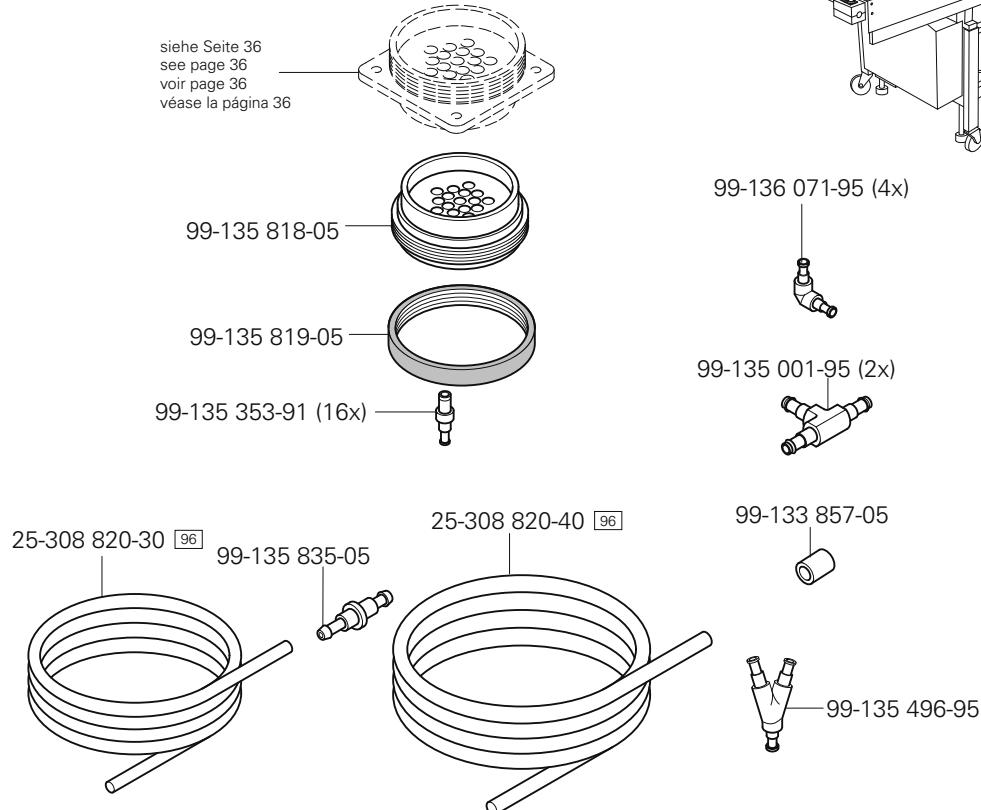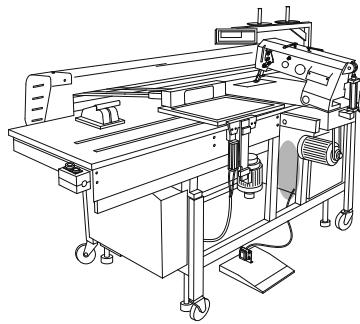


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

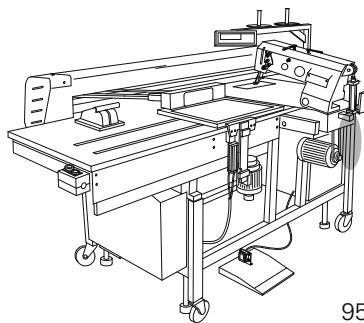



Pneumatische Ausrüstung  
Pneumatic equipment  
Equipement pneumatique  
Equipo neumático

PFAFF 3587-12/01

7

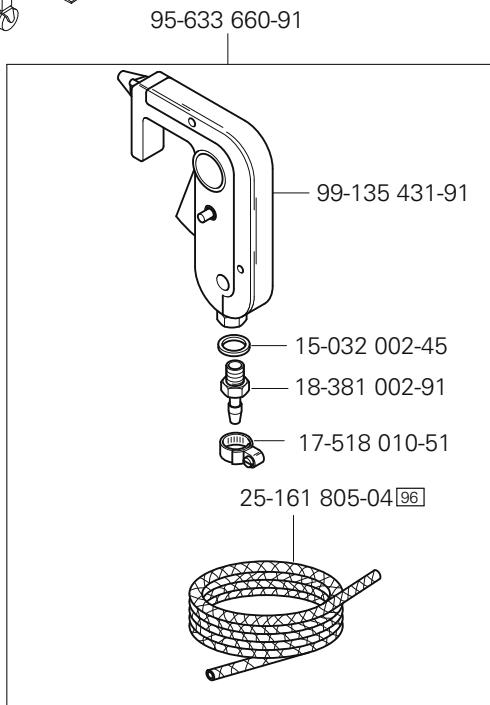



Anschluß siehe Seite 46  
For connection see page 46  
Raccord, cf. page 46  
Para la conexión, véase la pág. 46

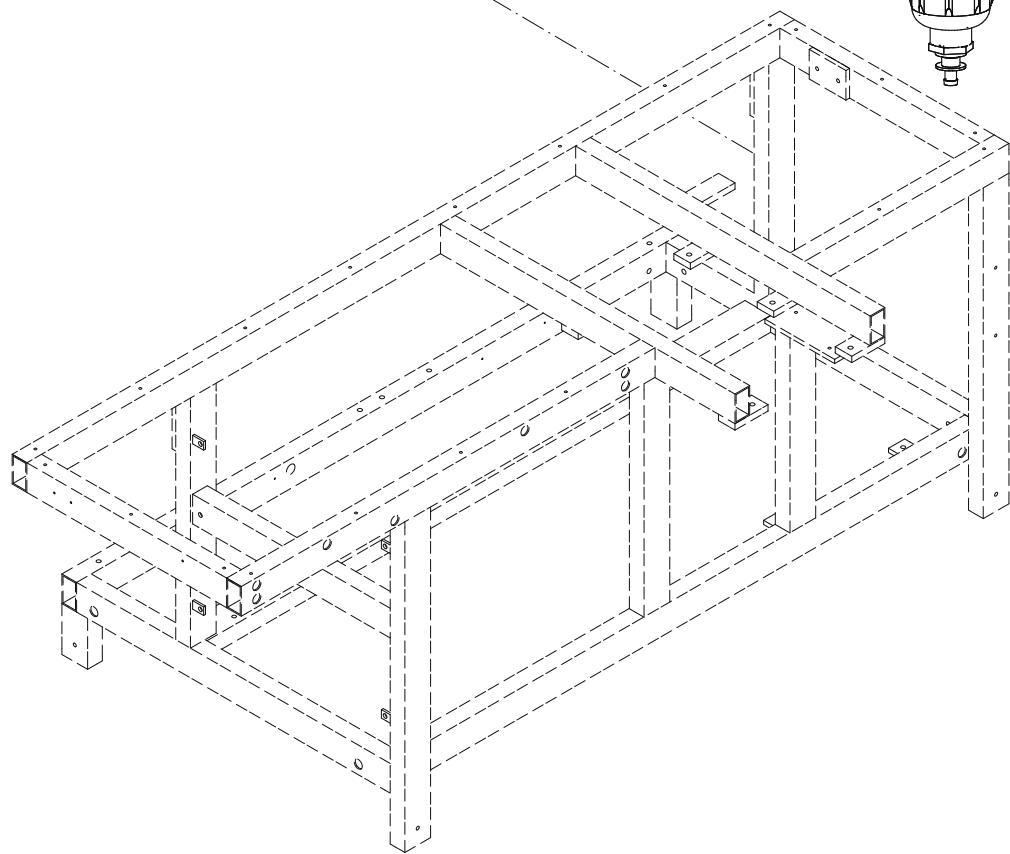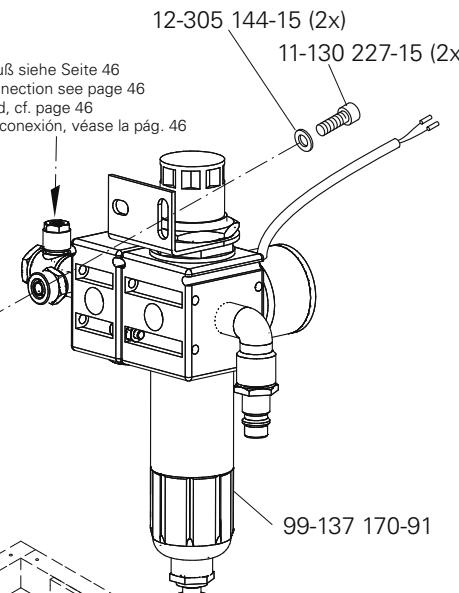


# 8.01

**Bedienfeld**  
Control panel  
Panneau de commande  
Panel de mandos

PFAFF 3587-12/01

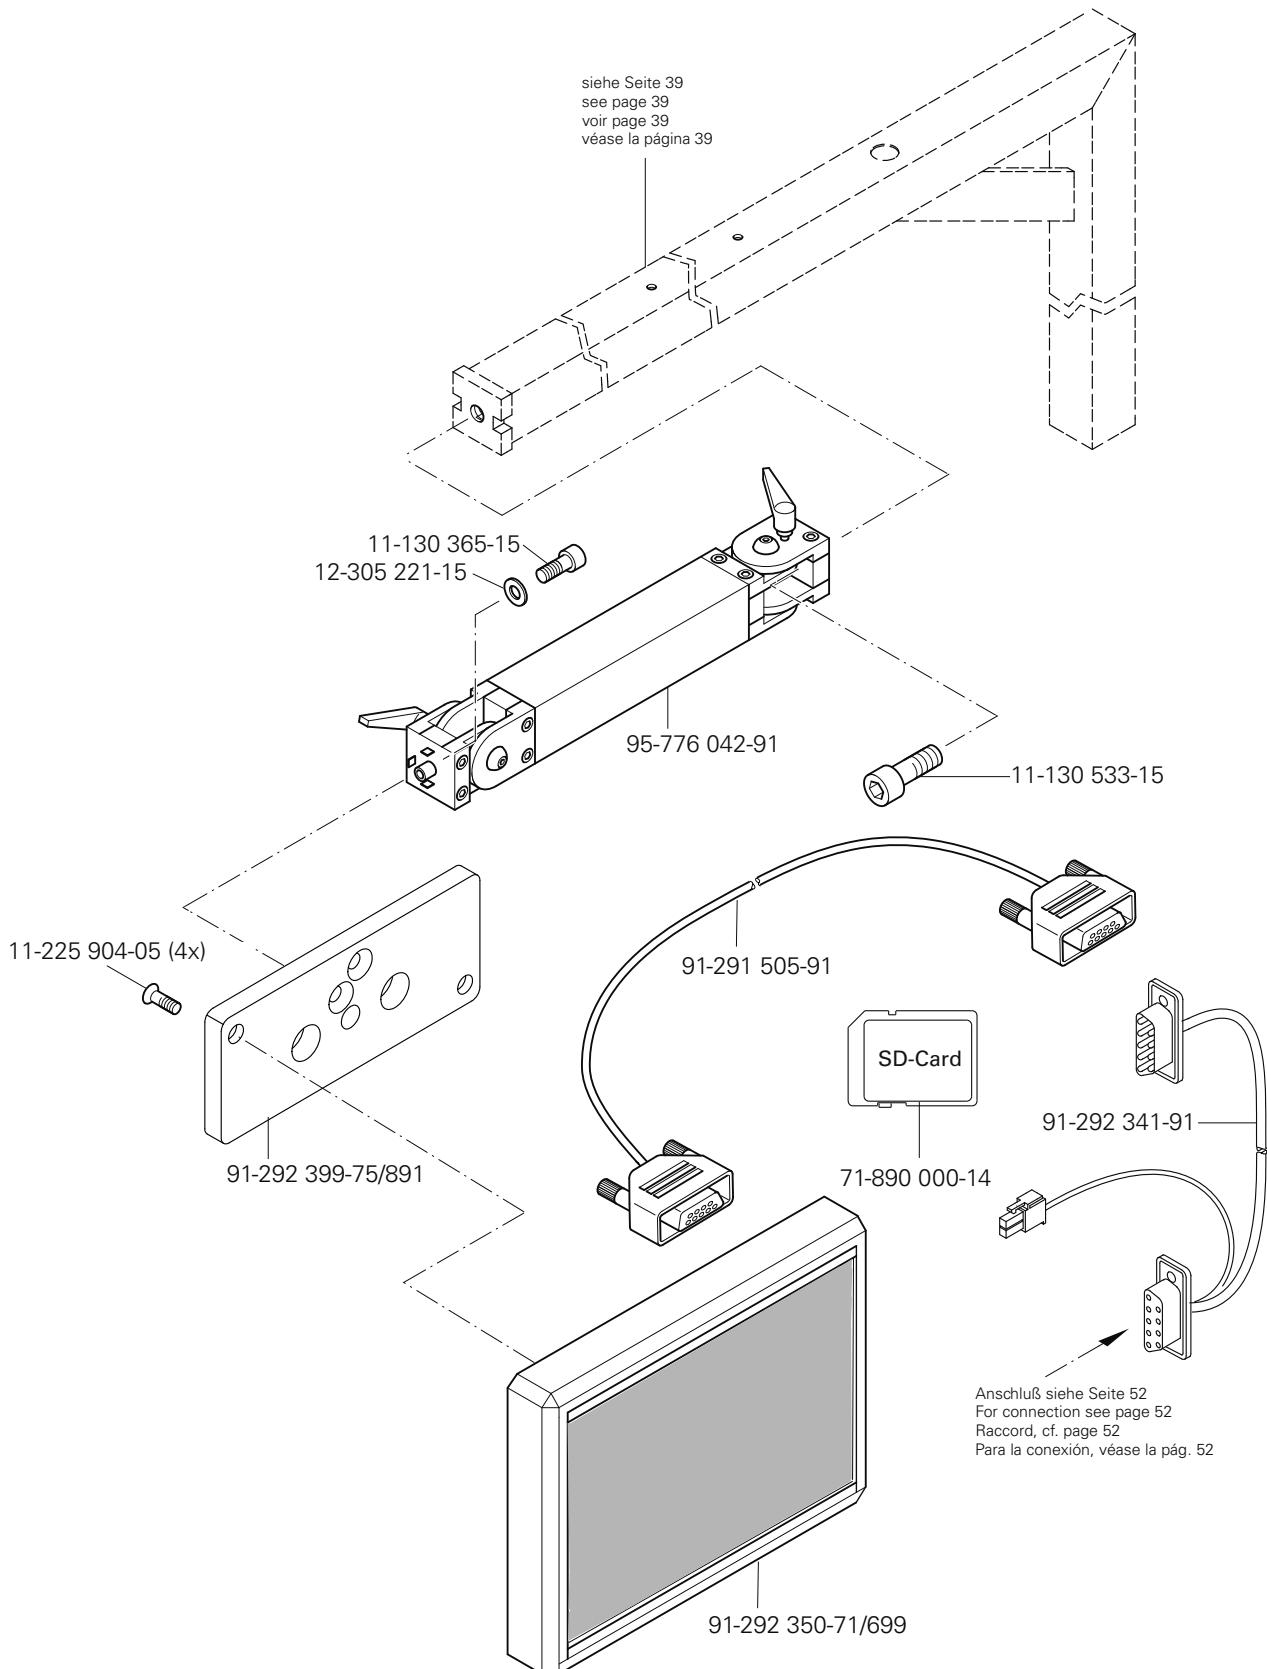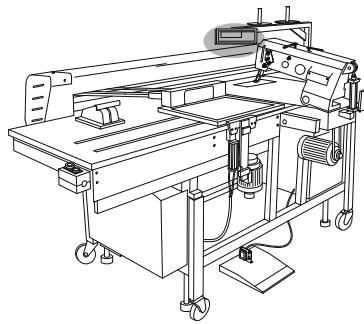


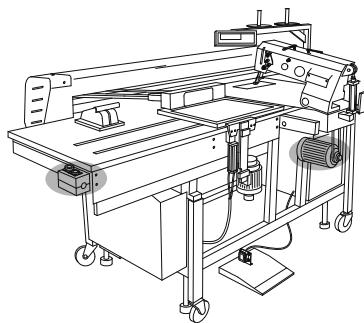

**Nähmotor**  
Sewing motor  
Moteur de machine à coudre  
Motor máquina de coser

PFAFF 3587-12/01



**8.02**

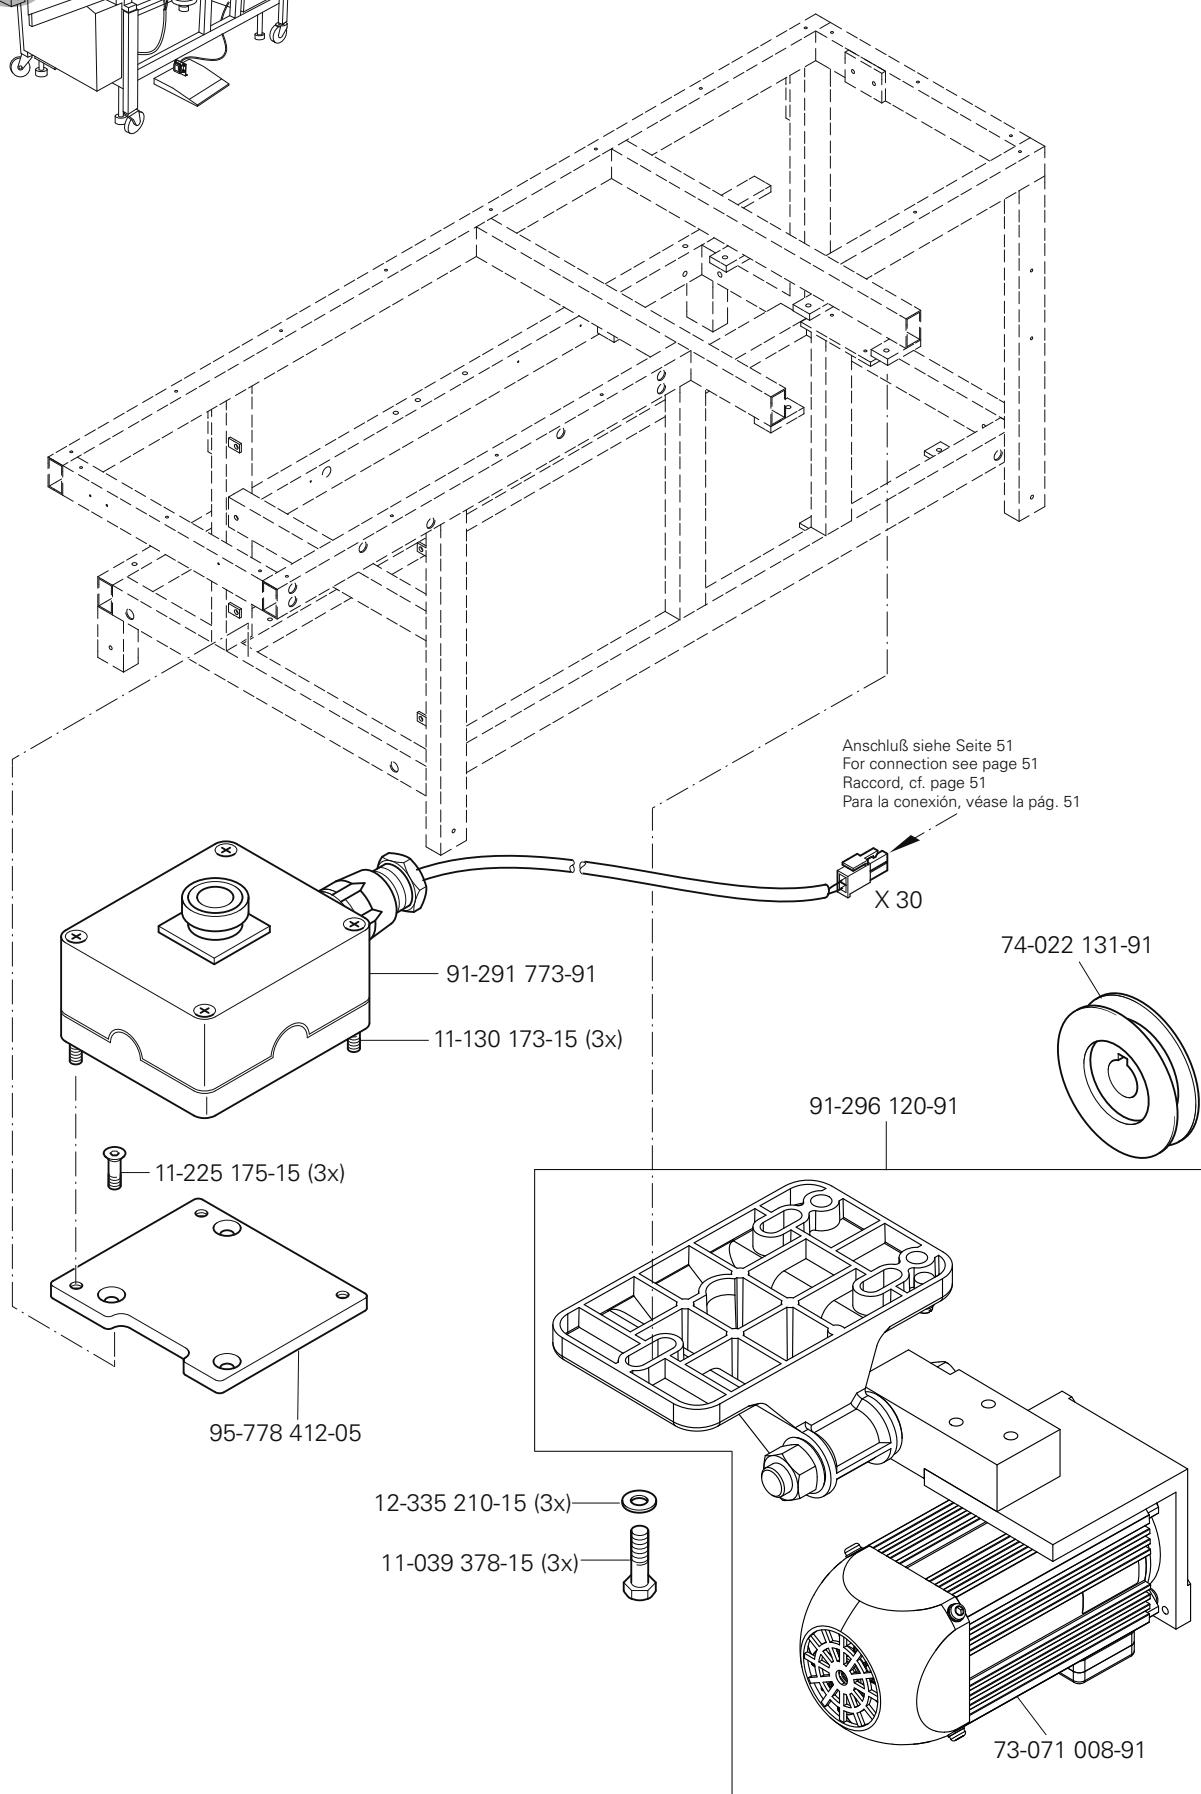


# 8.03

Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3587-12/01

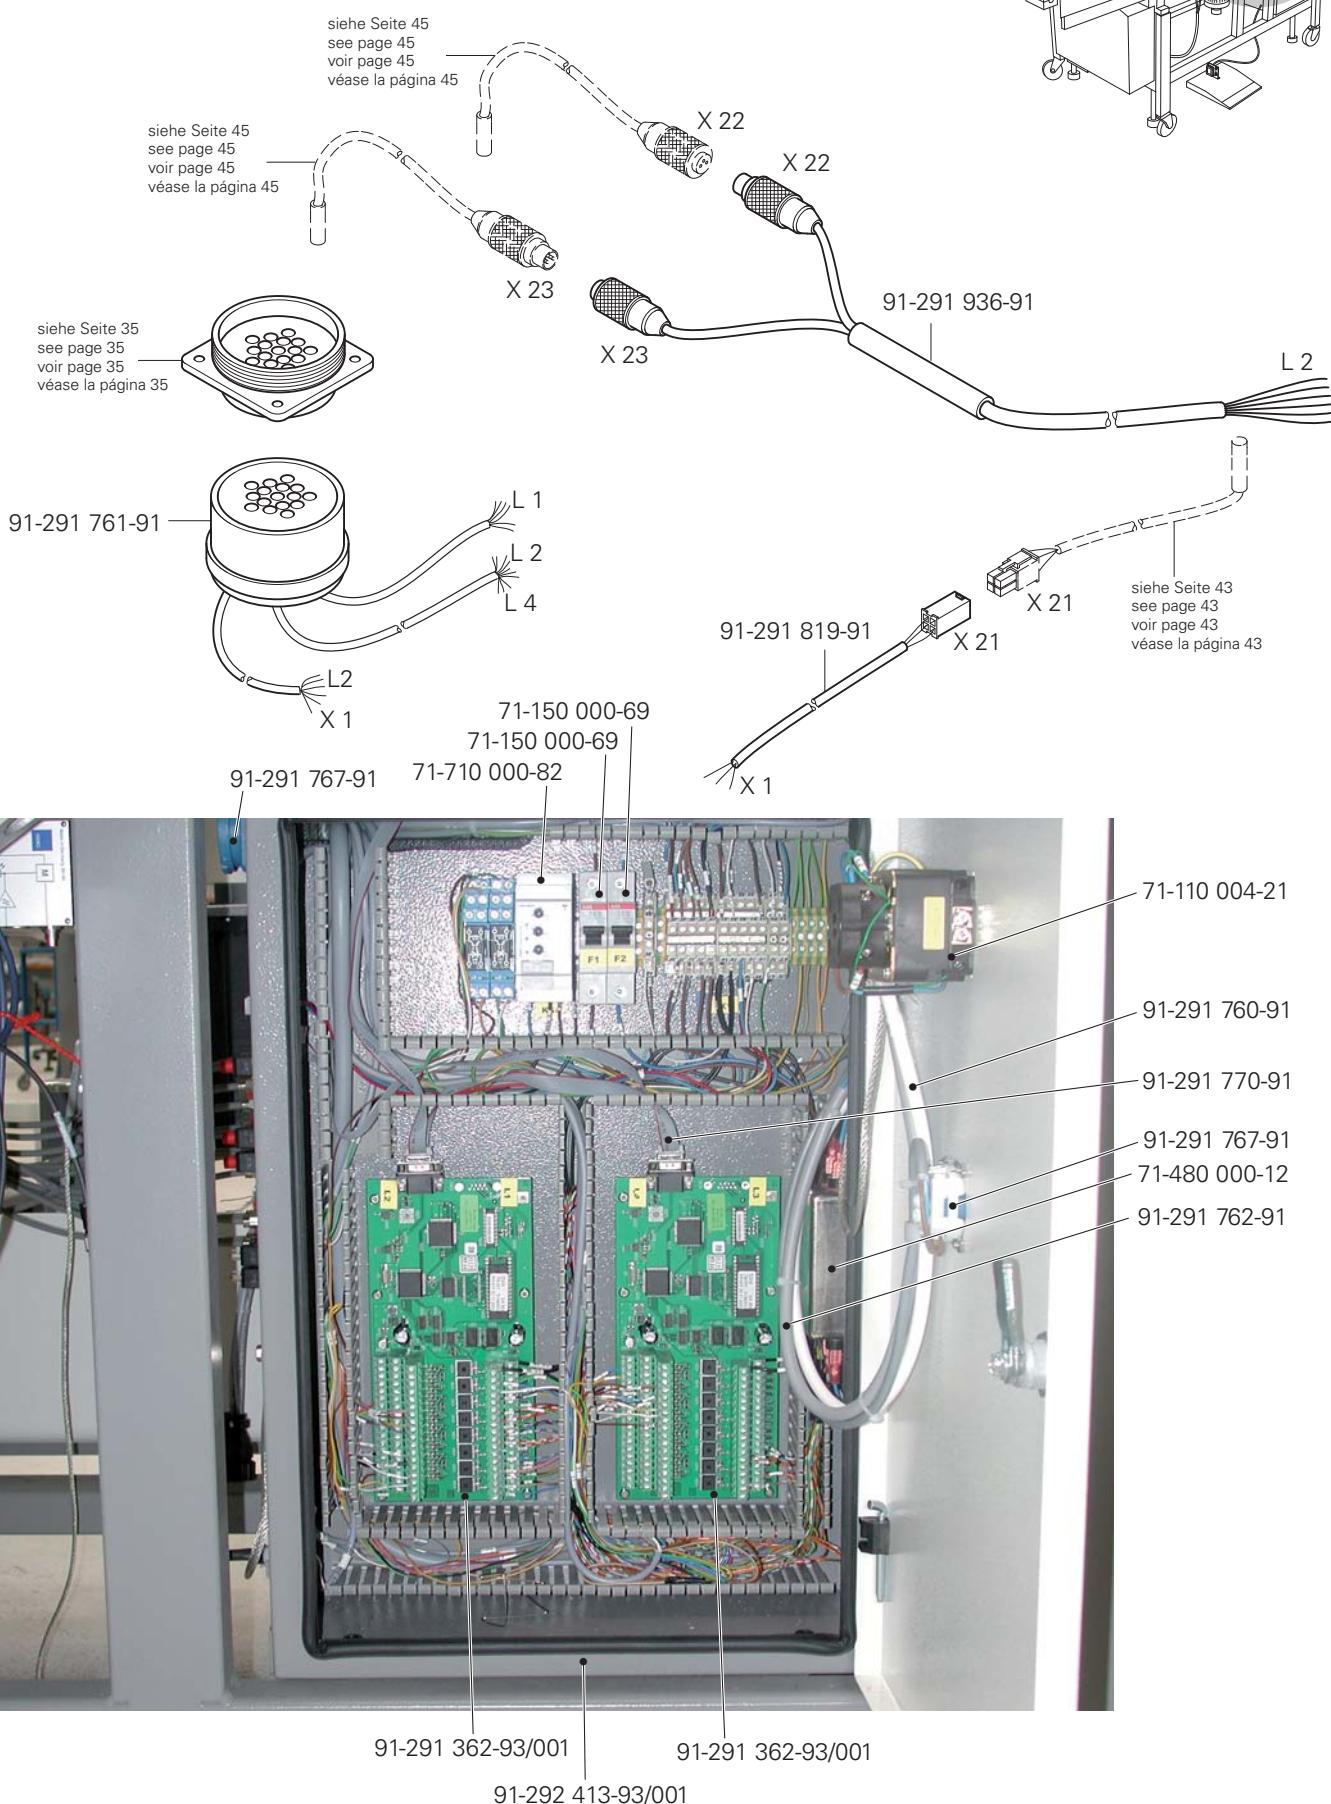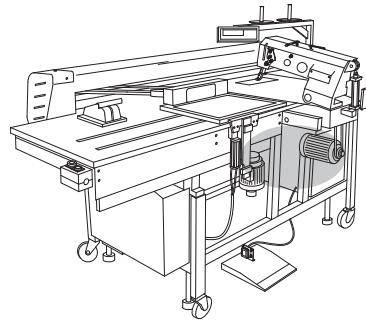


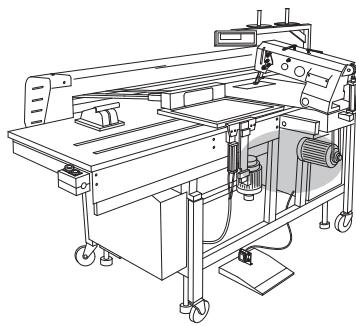

Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3587-12/01


8.03

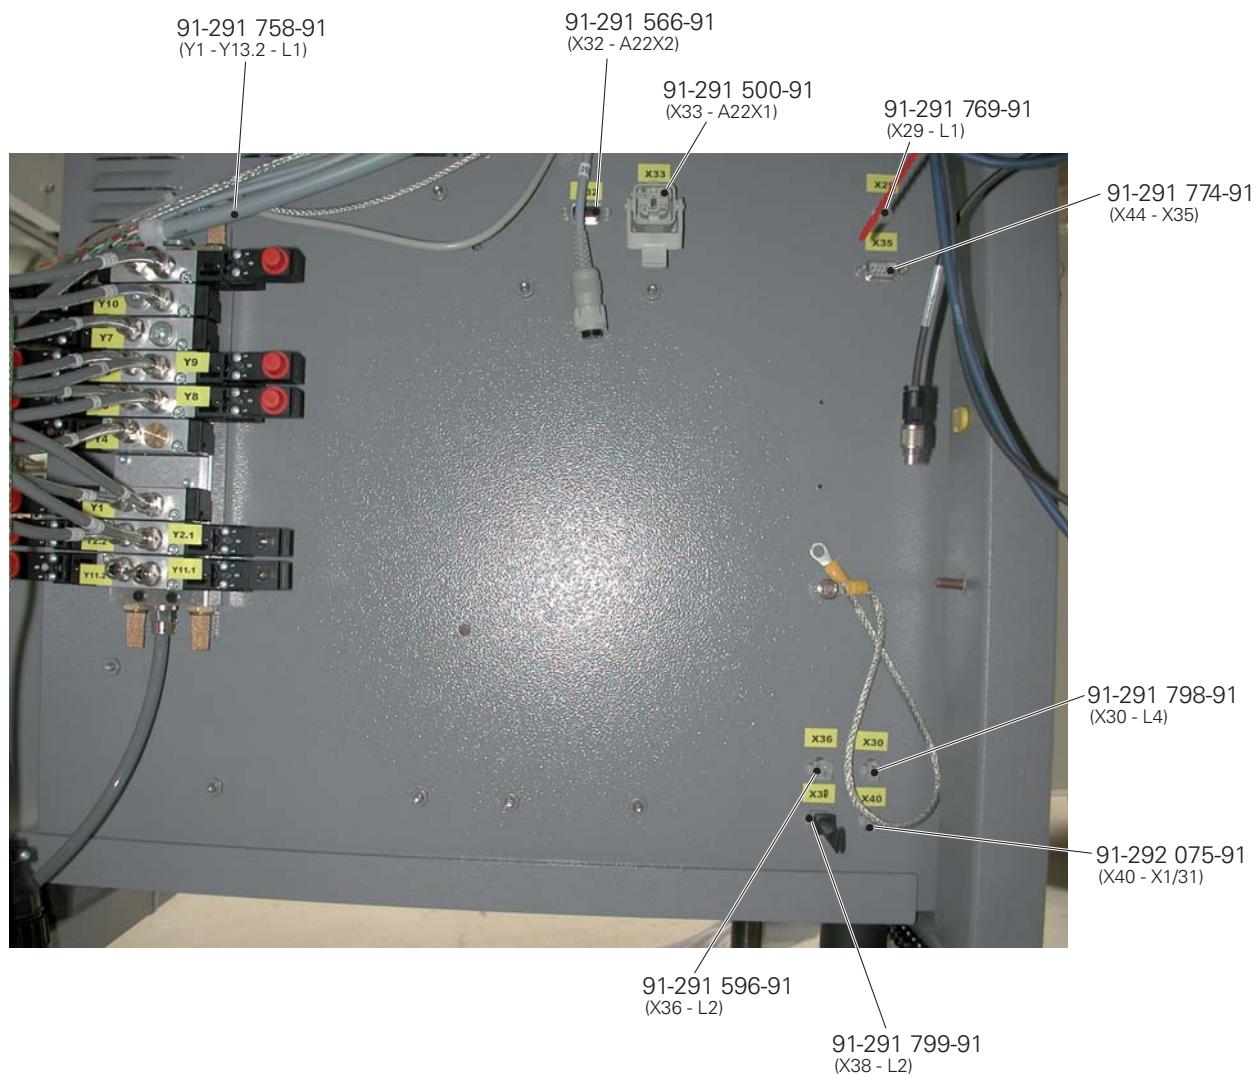



# 8.03


Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3587-12/01

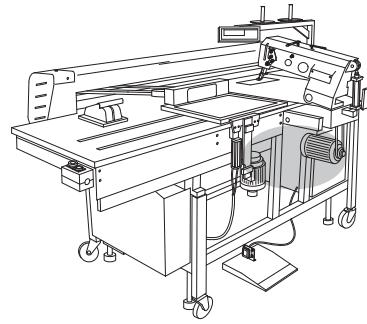

91-291 823-91  
(X24,X25,X26,X27 - L4)

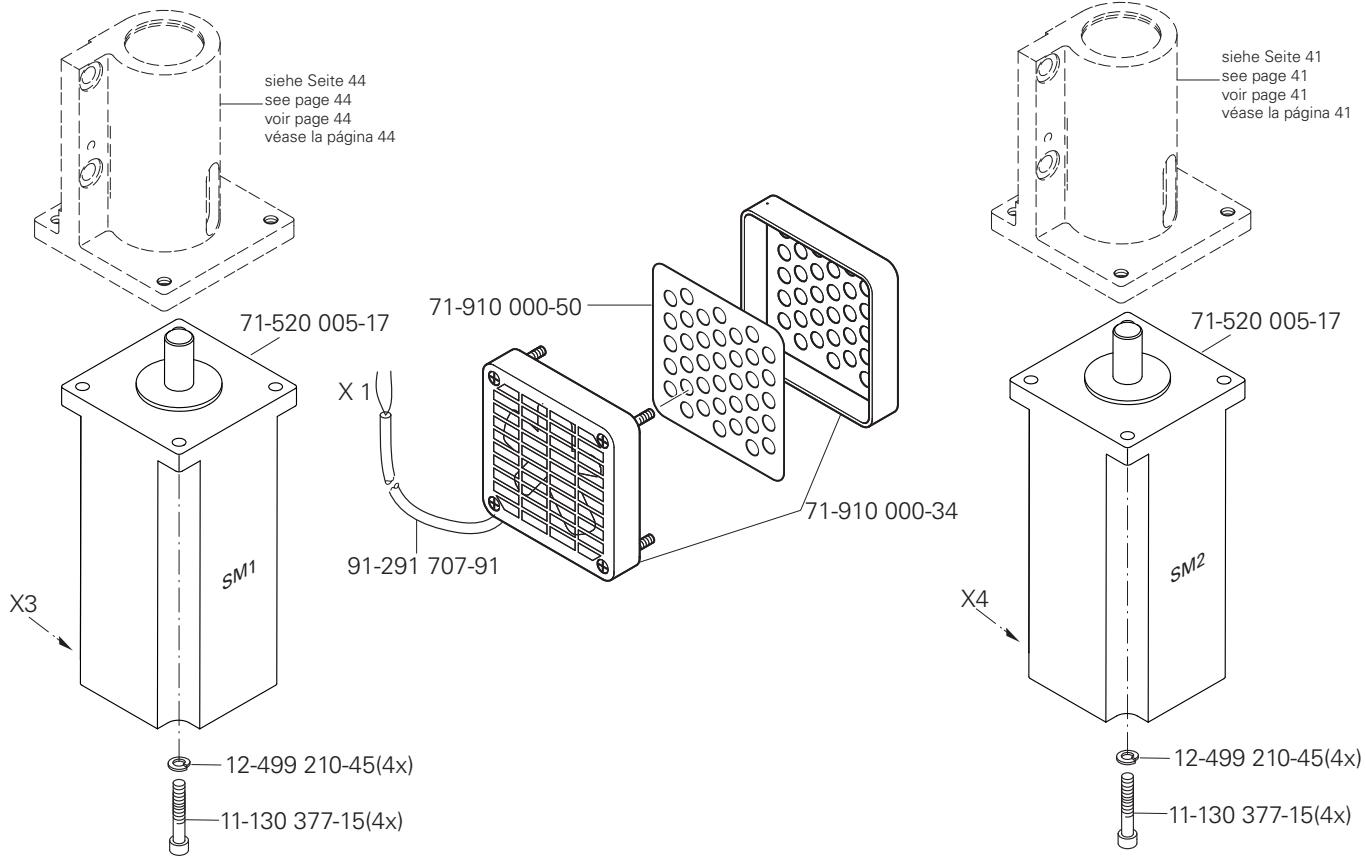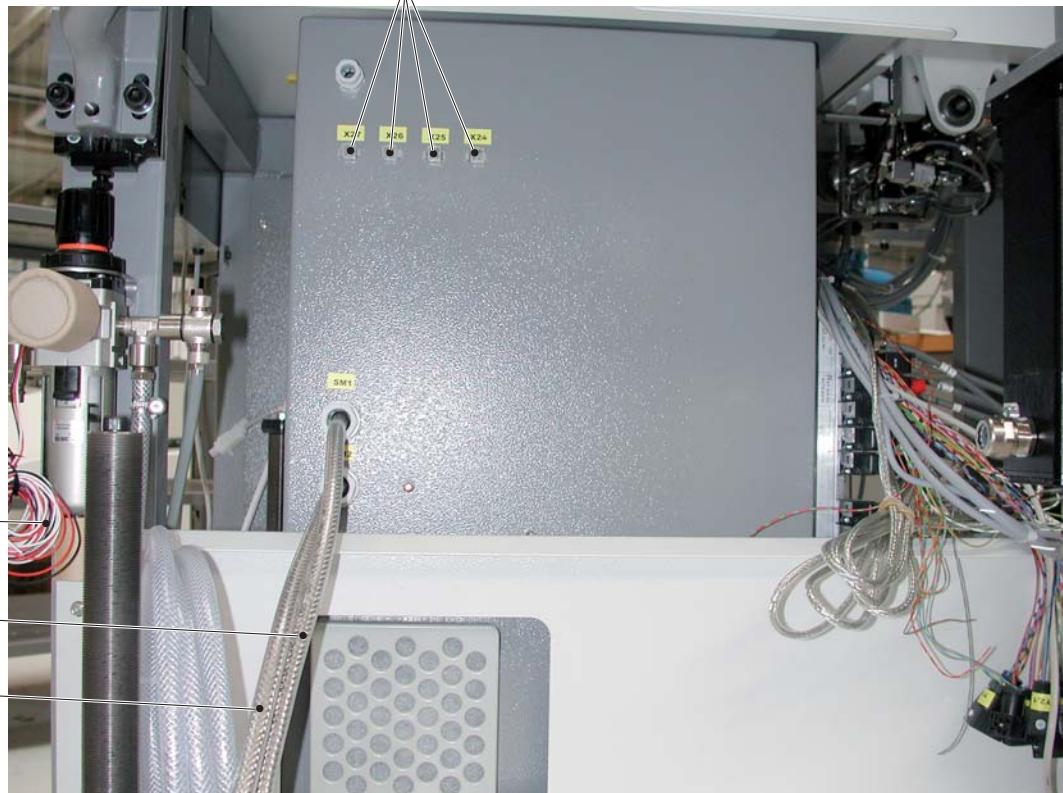


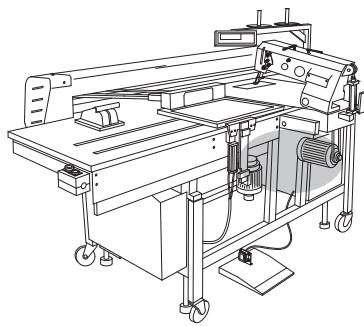


**Steuergerät**  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos


PFAFF 3587-12/01

**8.03**

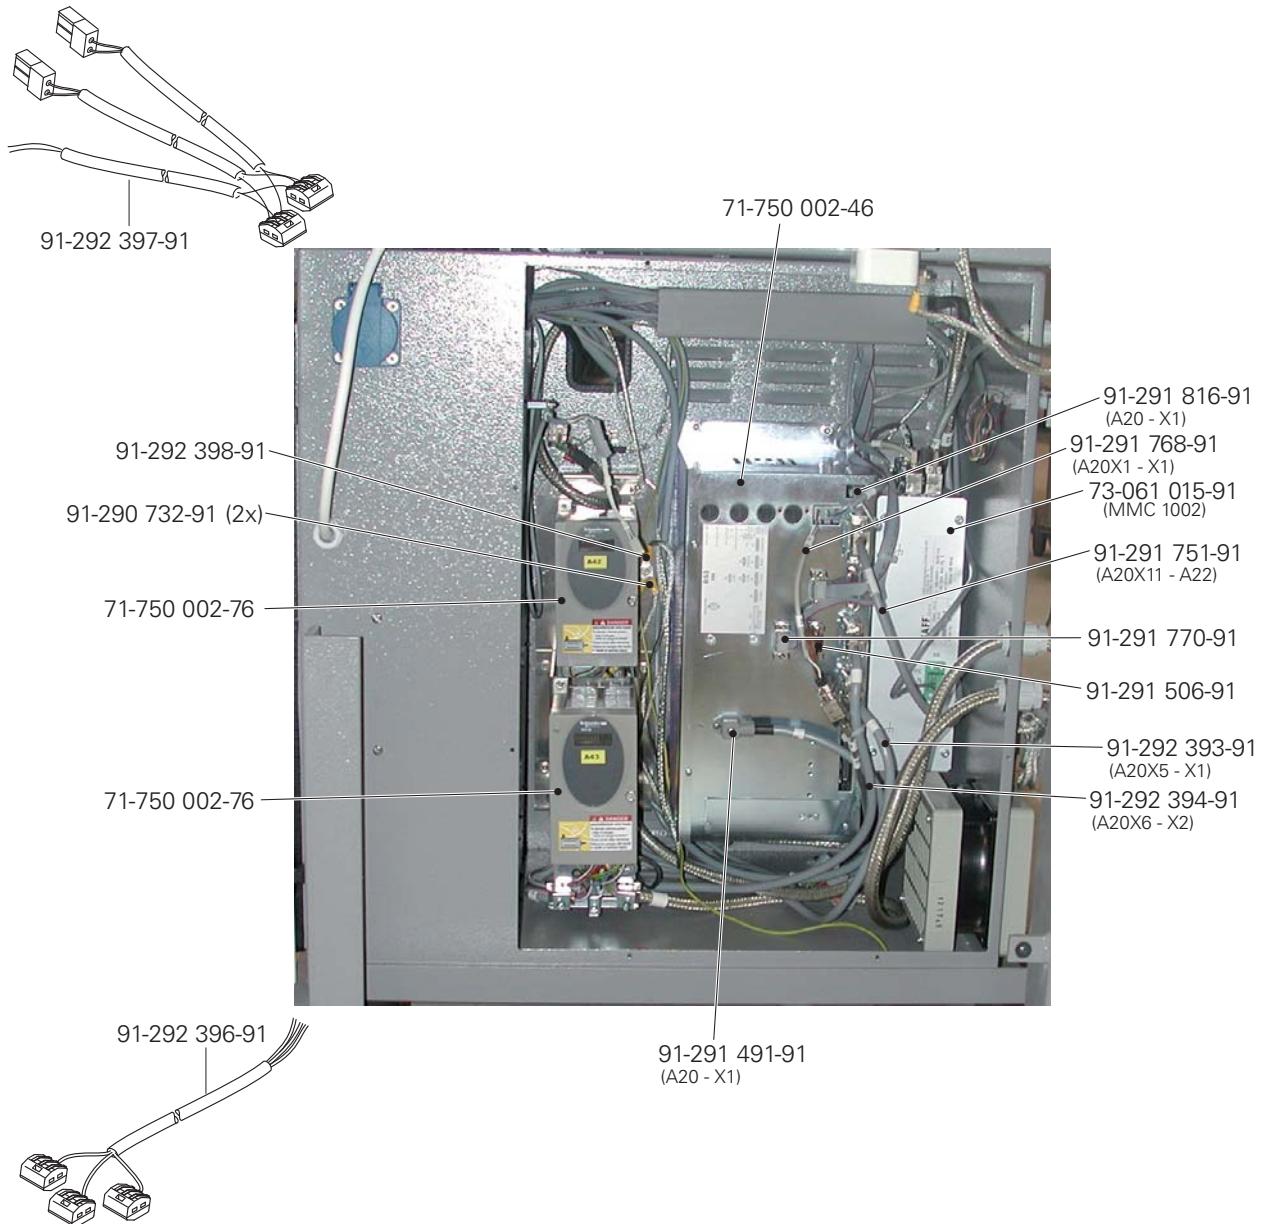


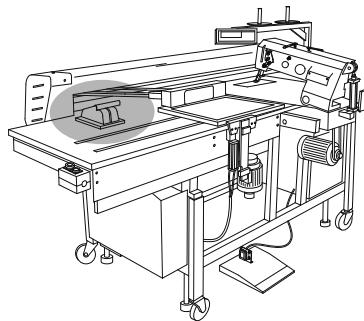


siehe Seite 42  
see page 42  
voir page 42  
véase la página 42

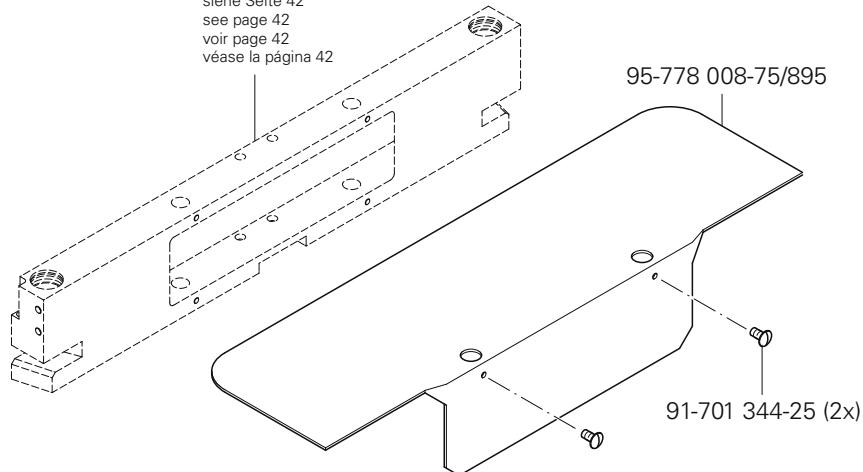

siehe Seite 56  
see page 56  
voir page 56  
véase la página 56

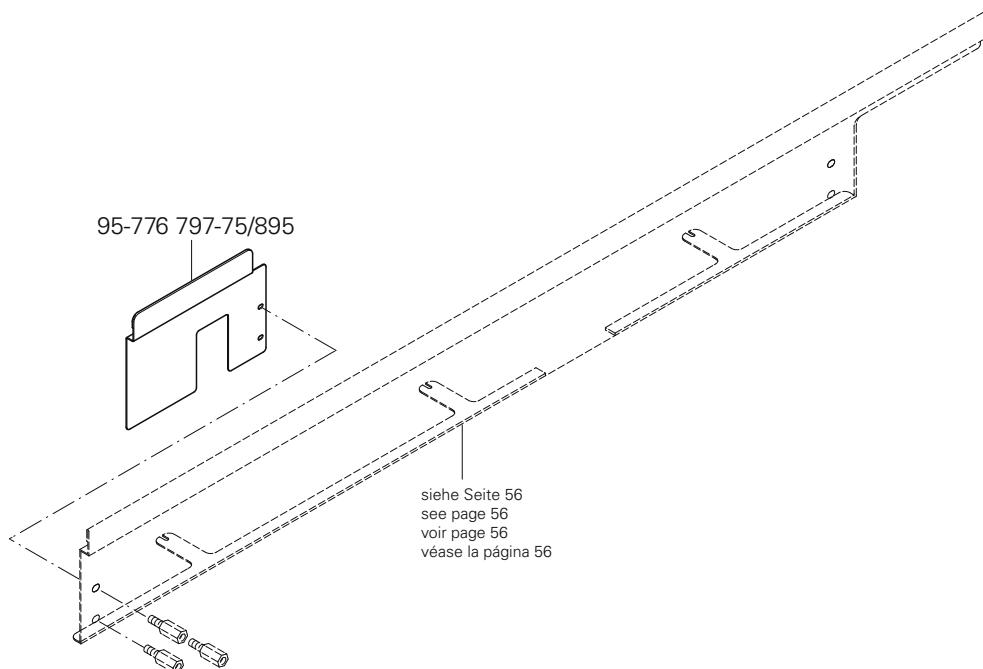



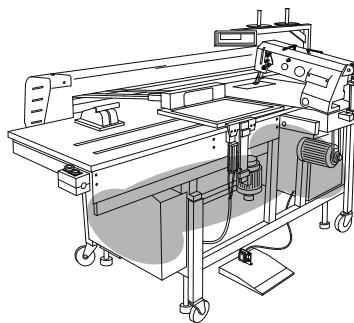


Verkleidung  
Cover panel  
Carter  
Revestimiento


PFAFF 3587-12/01

9

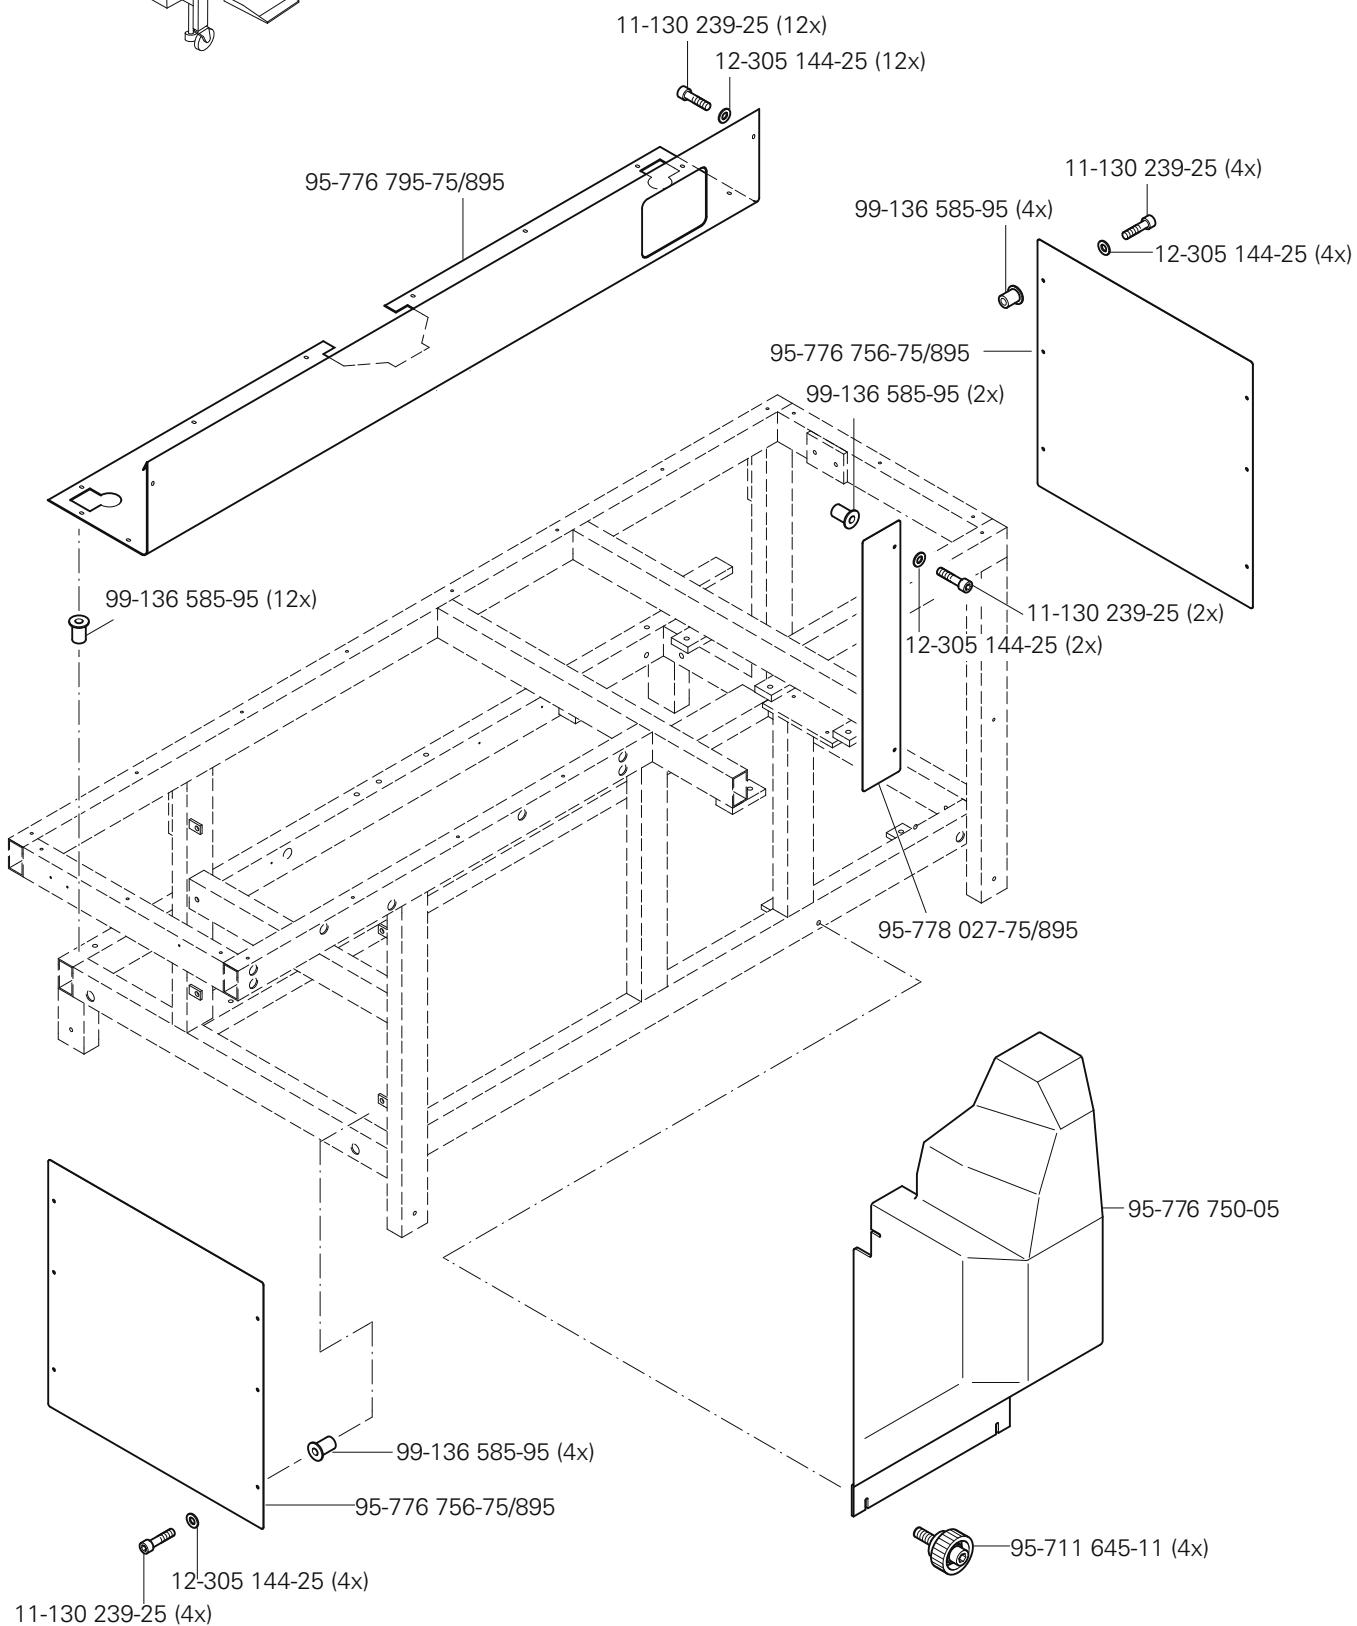

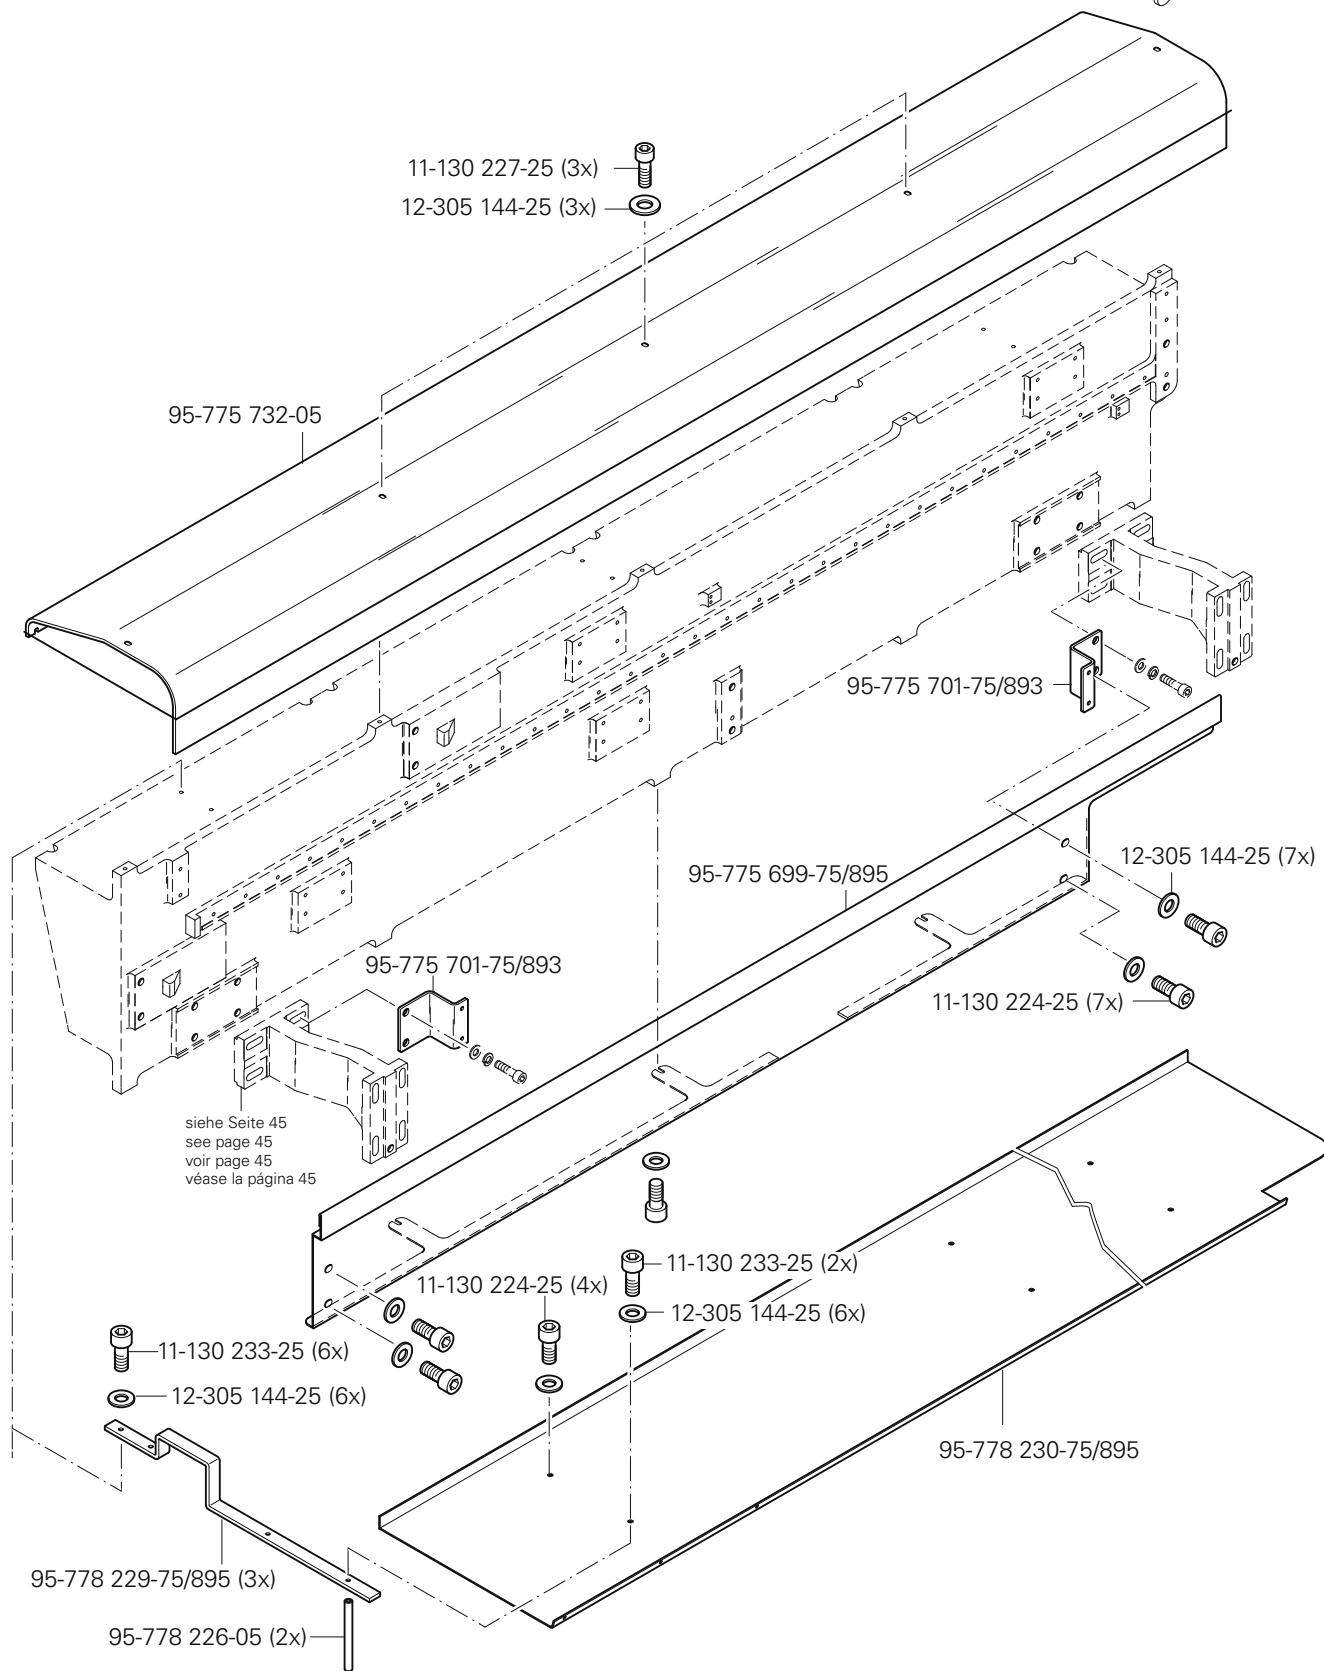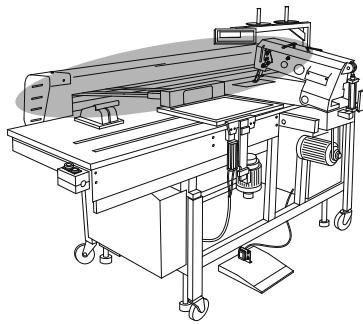


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave


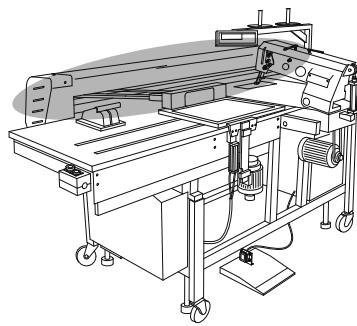




**Verkleidung**  
Cover panel  
Carter  
Revestimiento

PFAFF 3587-12/01

9

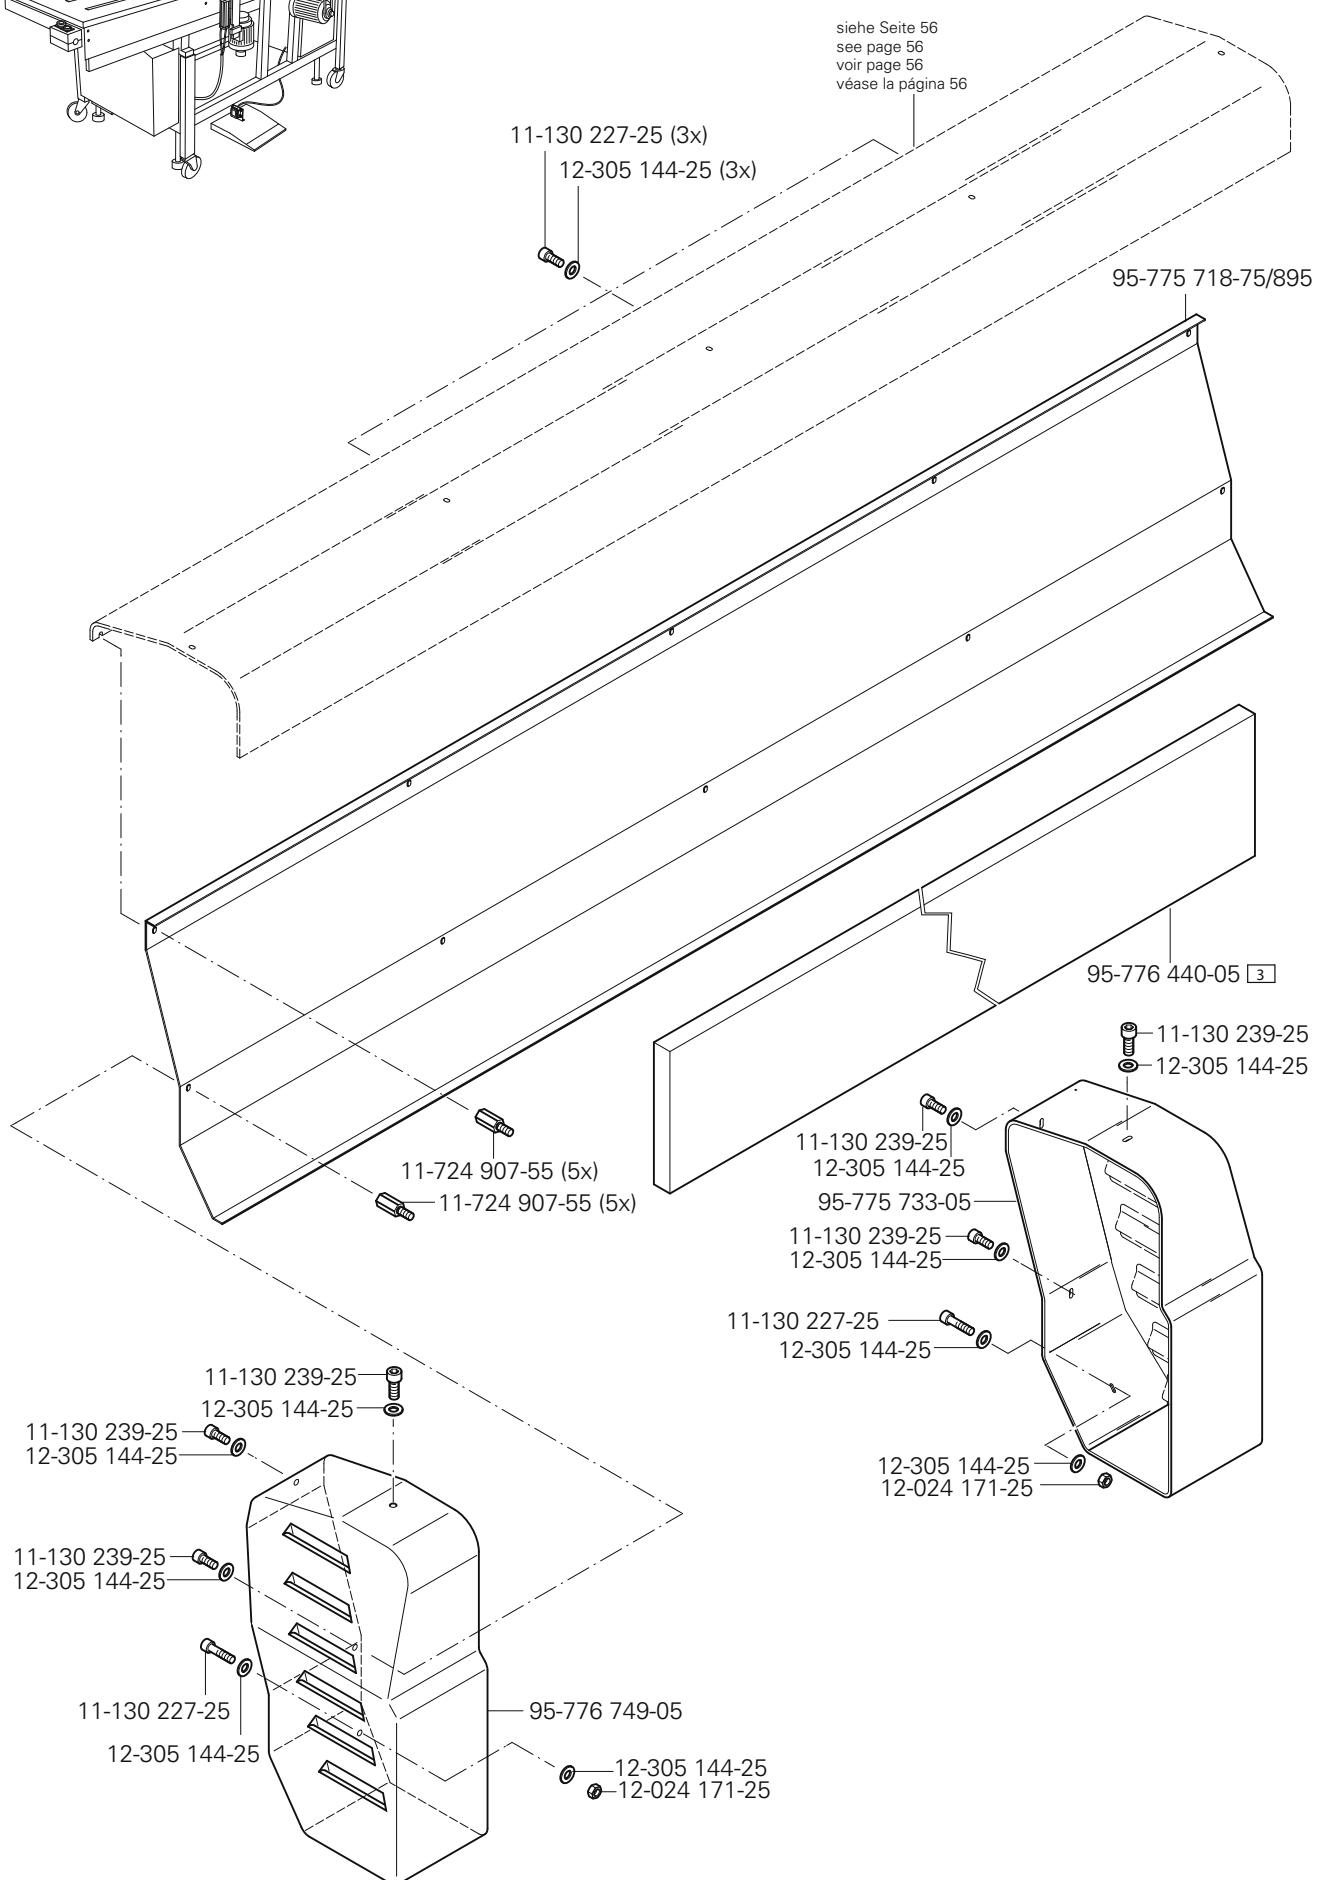


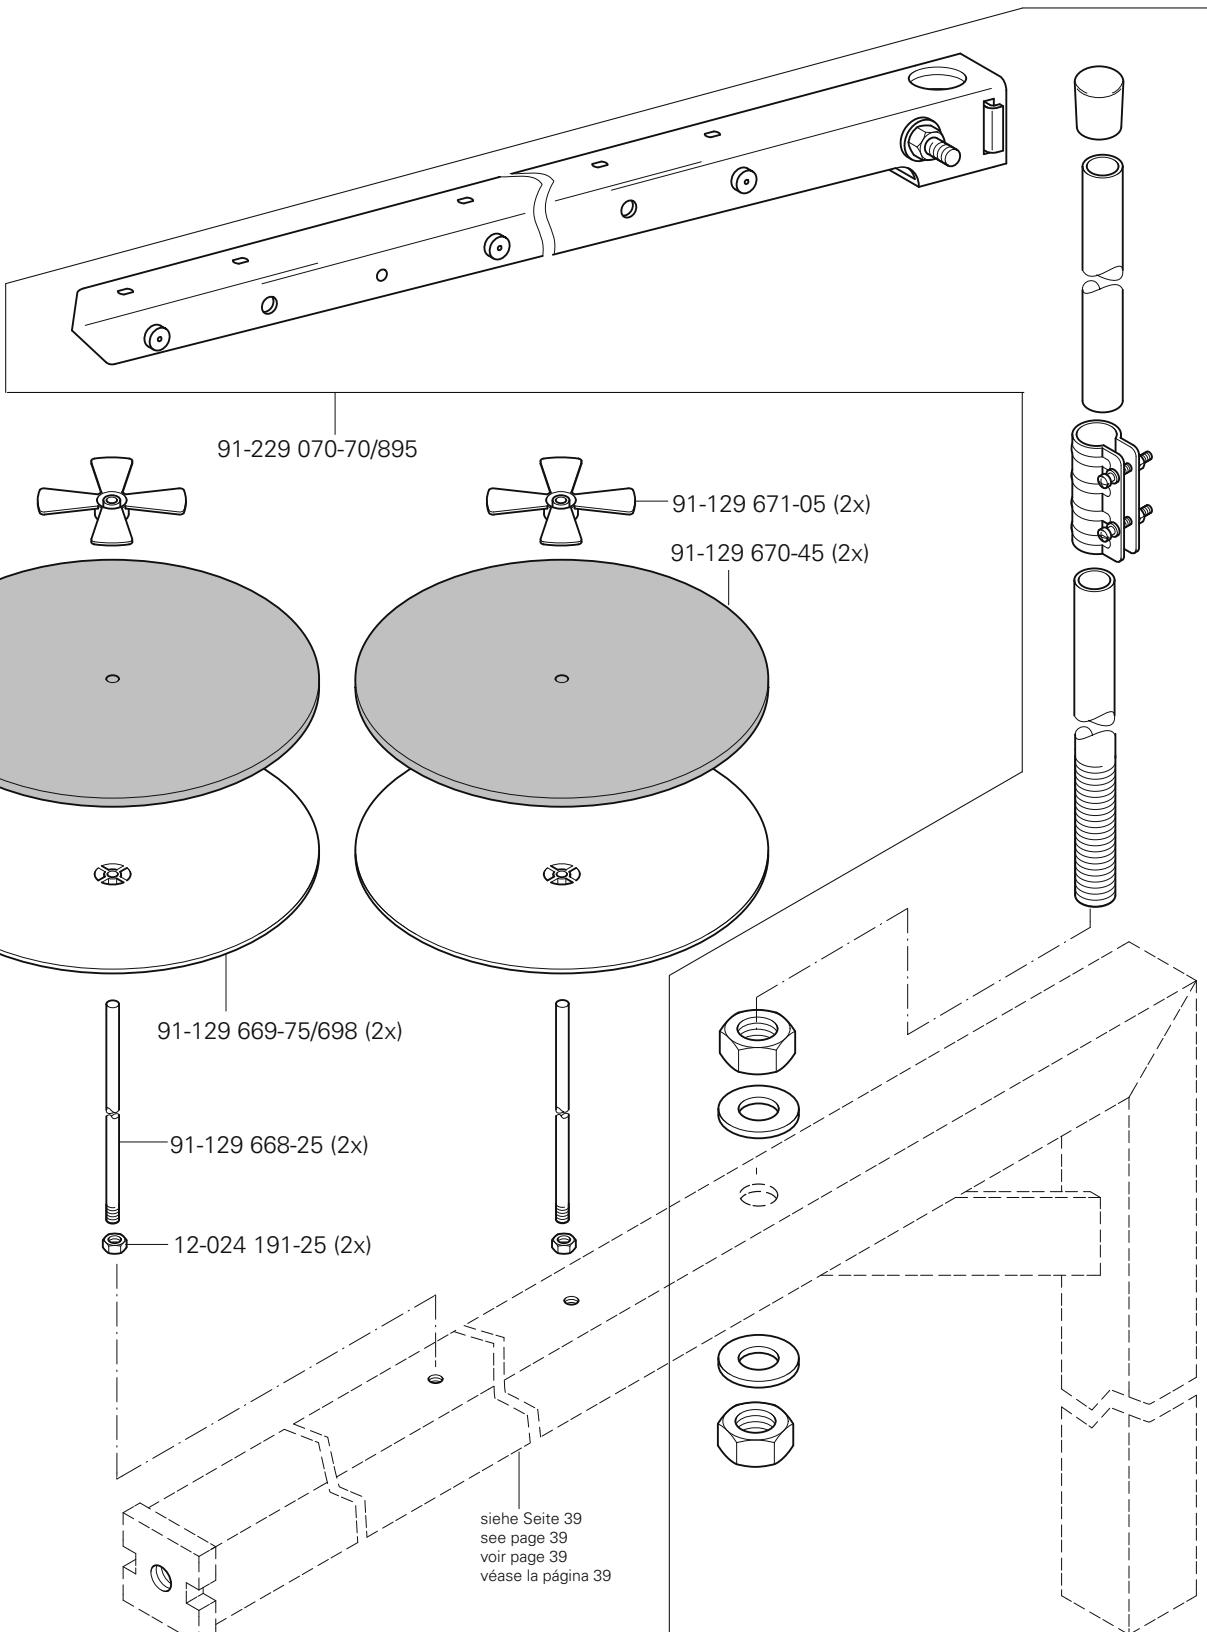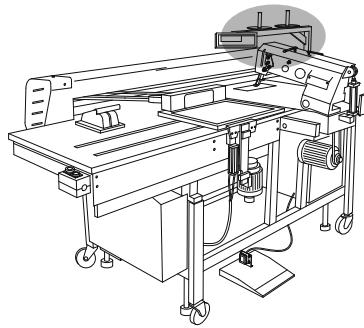

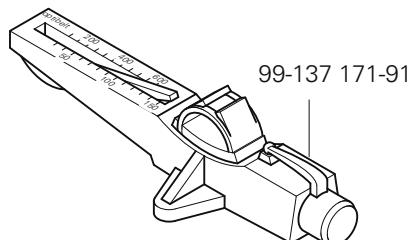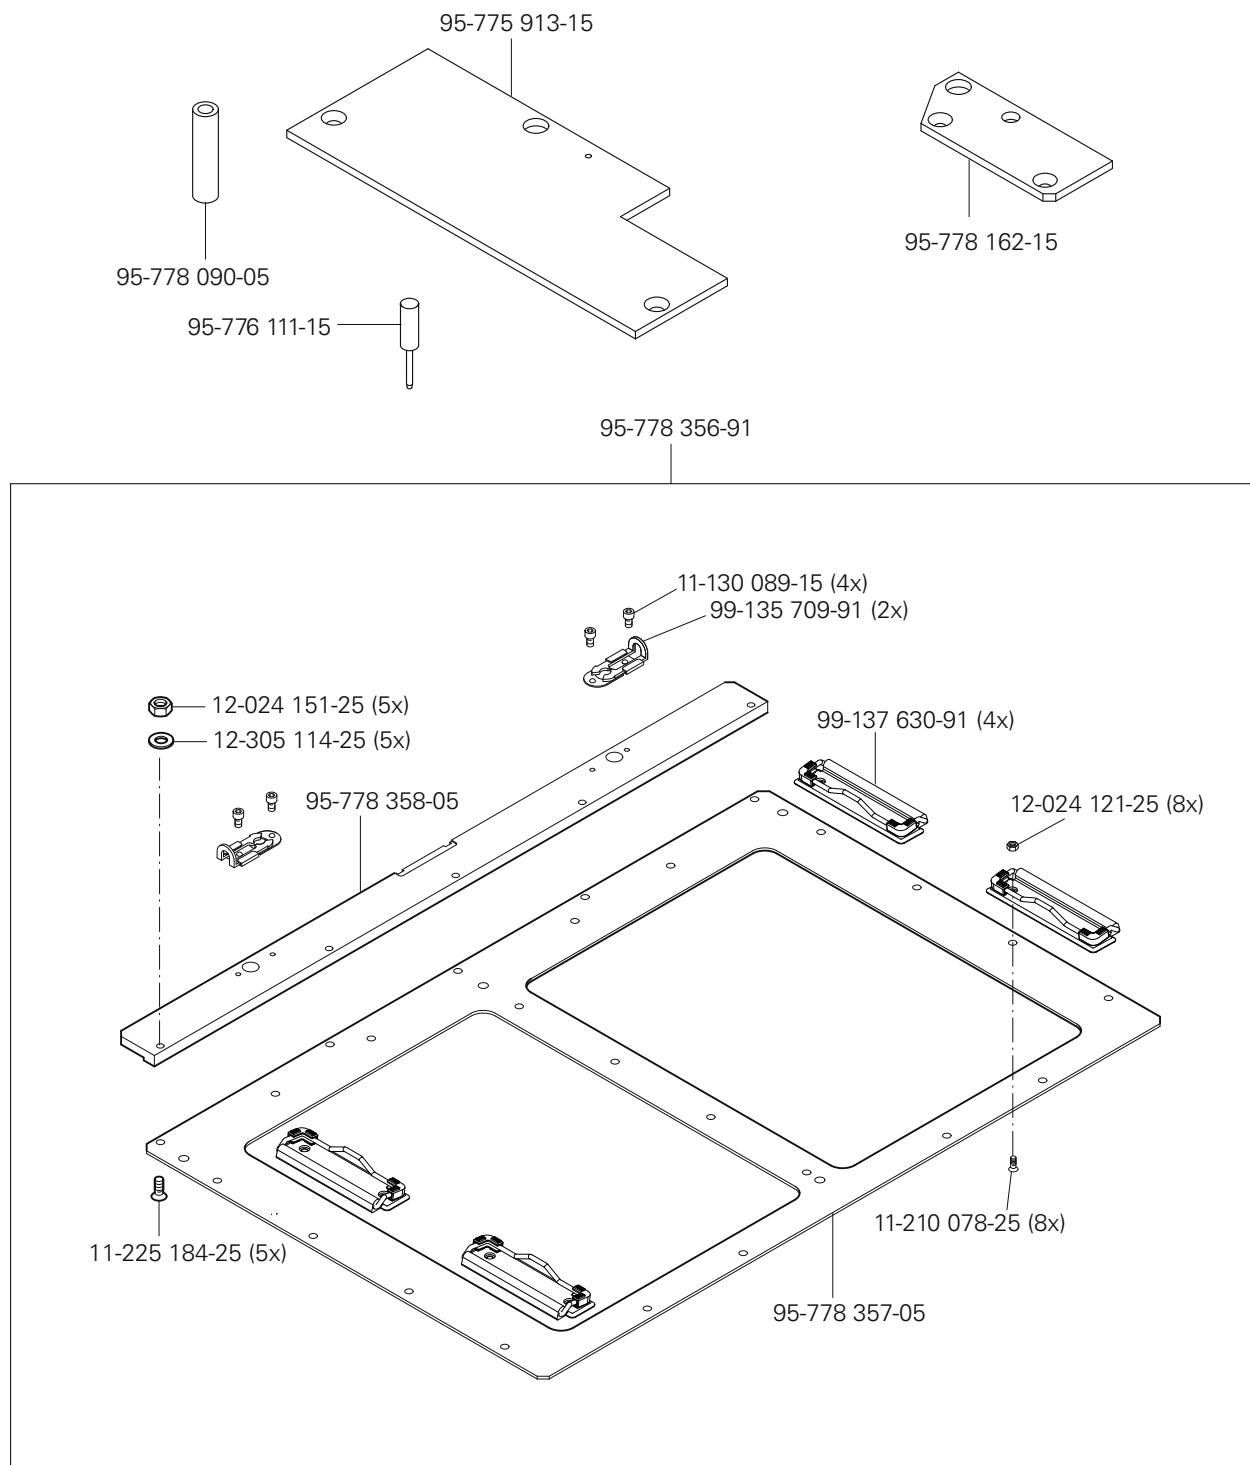

Öl Oil Huile Aceite	Mittelpunkts-Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosité moyenne à: Viscosidad media a:	Dichte bei: Density of: Densité à: Densidad a:	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:					
			°C	mm <sup>2</sup> /s	°C	g/cm <sup>3</sup> (g/ml)	1 Liter 1 Litre 1 Litro	
28-011 201-44	40	22,0	15	0,865	91-129 917-91			

Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:				
			mm/10	°C	0,25 kg	0,5 kg	1 kg
28-011 202-05							28-011 202-05
28-011 202-10		185					28-011 202-10
28-011 202-43	375-405	150			28-011 202-43		
28-011 202-47	220-250	185					28-011 202-47

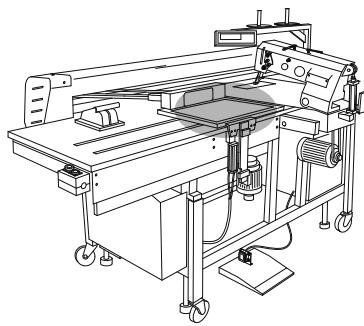

Nähsschablonen  
Sewing jigs  
Patrons de couture  
Plantillas de costura

PFAFF 3587-12/01


13.01


11-130 173-25 (M4x8) (4x)  
11-130 176-25 (M4x10) (4x)  
11-130 179-25 (M4x12) (4x)

95-776 677-04/010 (0,10)  
95-776 677-04/020 (0,20)  
95-776 677-04/050 (0,50)  
95-776 677-04/100 (1,00)  
95-776 677-04/150 (1,50)  
95-776 677-04/200 (2,00)  
95-776 677-04/300 (3,00)  
95-776 677-04/500 (5,00)

27/2 81/3

11-225 172-25 (M4x8) (4x)  
11-225 175-25 (M4x10) (4x)  
11-225 178-25 (M4x12) (4x)  
11-225 184-25 (M4x16) (4x)

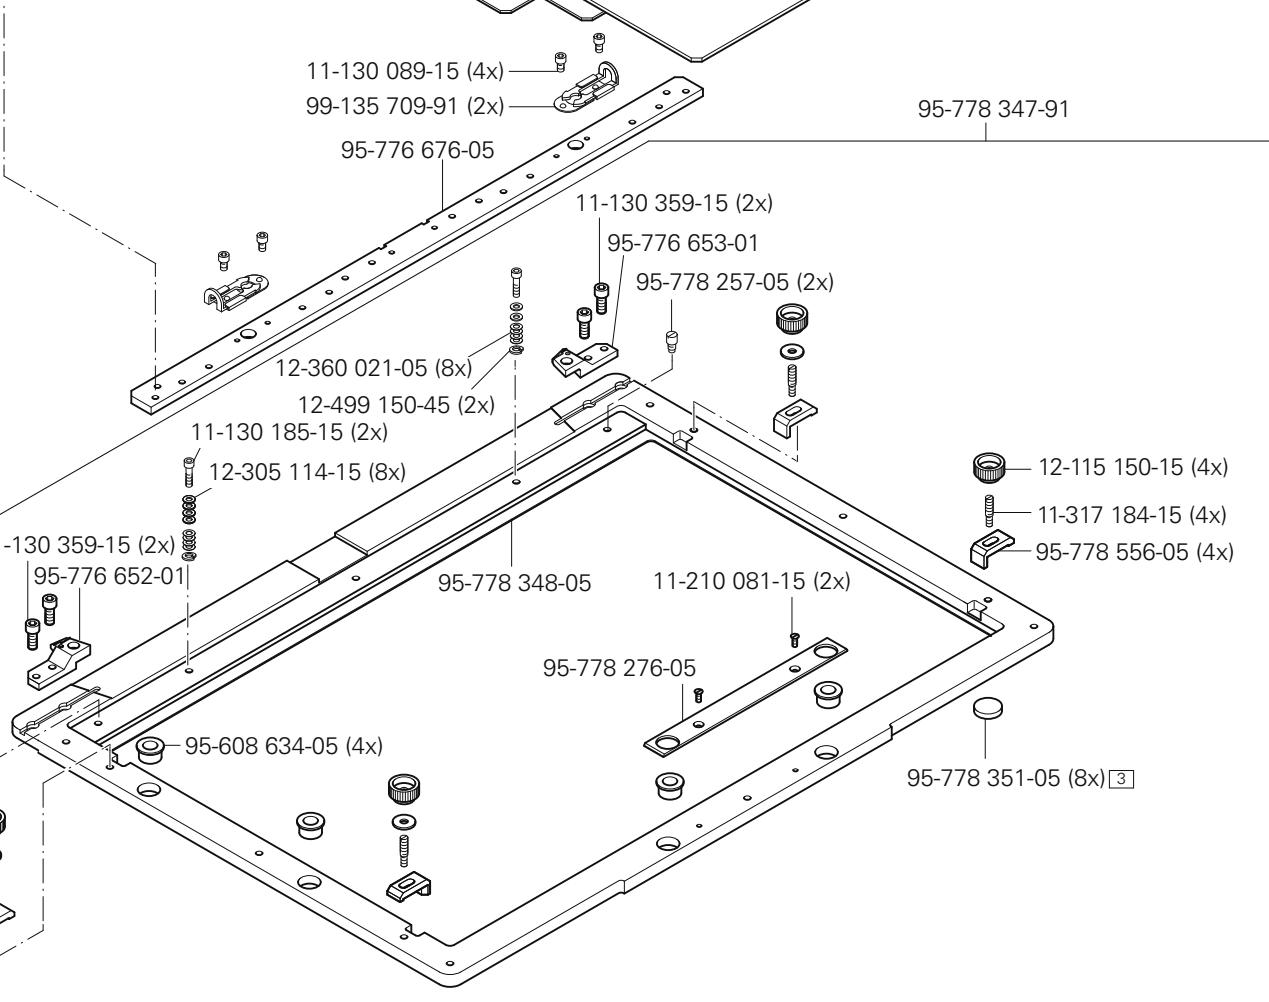

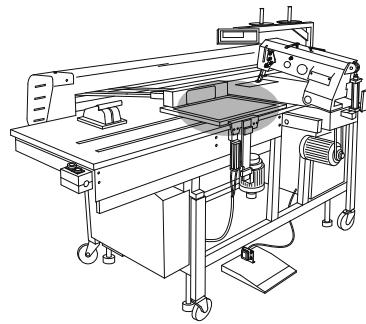

95-776 777-90

11-186 079-15



95-776 787-21

95-776 781-05


95-776 782-05

95-776 778-01

12-305 114-25 (5x)

11-225 169-25 (2x)

11-186 079-15

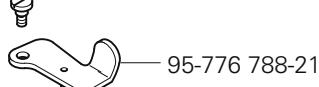

95-778 013-05

95-778 000-01


95-776 782-05


12-305 114-25 (5x)

11-225 175-25

11-225 169-25 (2x)

siehe Seite 61  
see page 61  
voir page 61  
véase la página 61

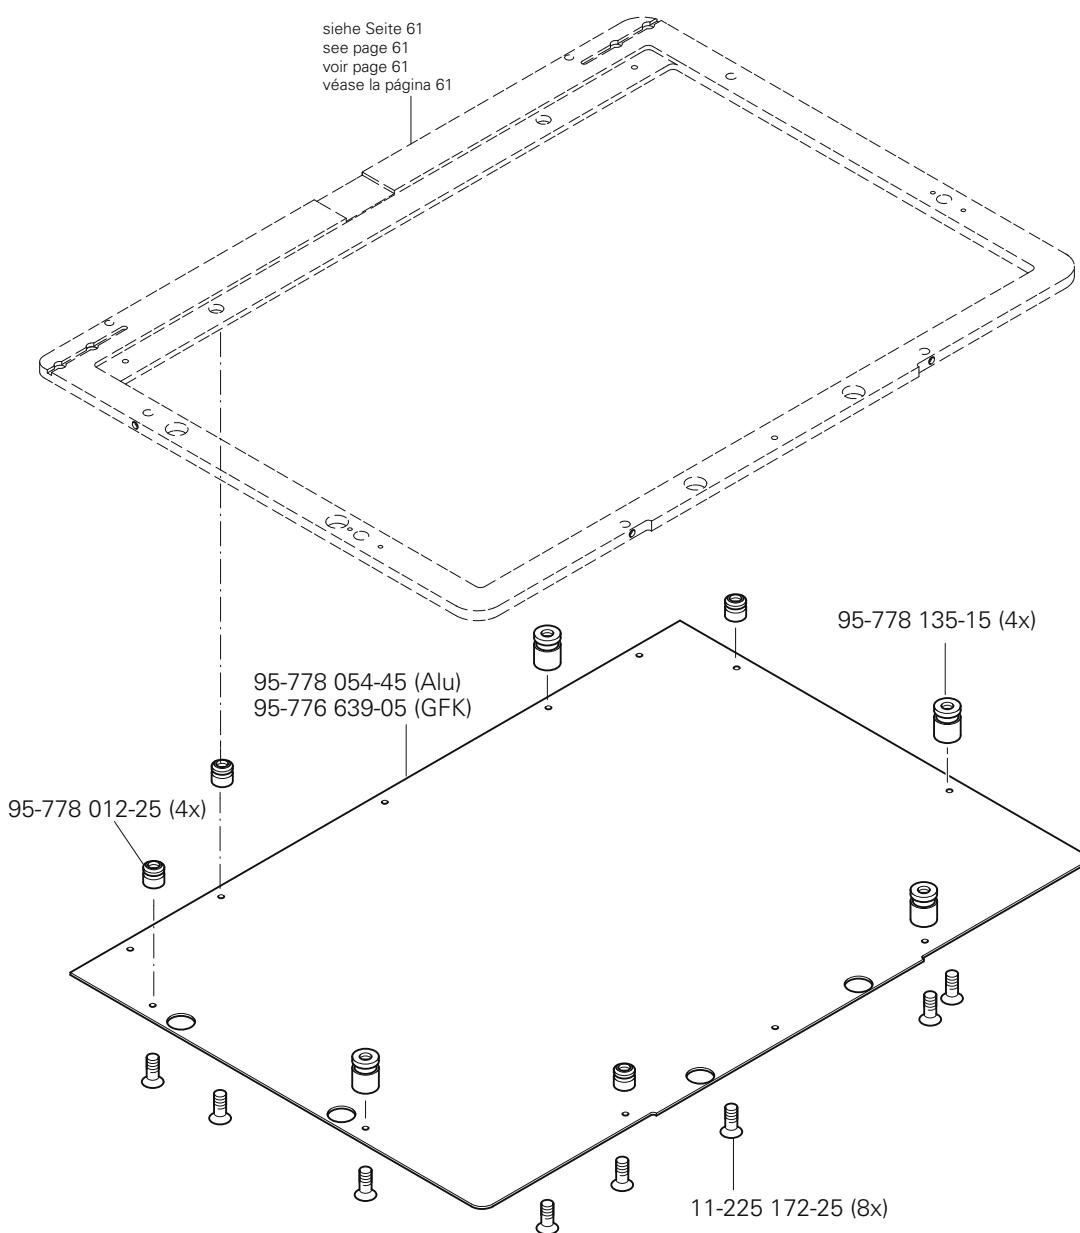

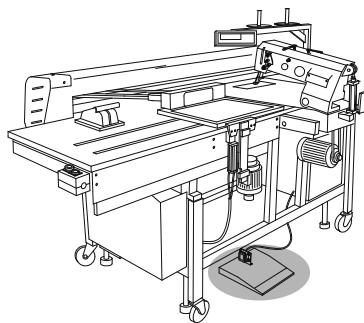


Tretplatten-Einrichtung  
Pedal assembly  
Pédalier  
Pedal

PFAFF 3587-12/01

13.02




95-778 053-71/893

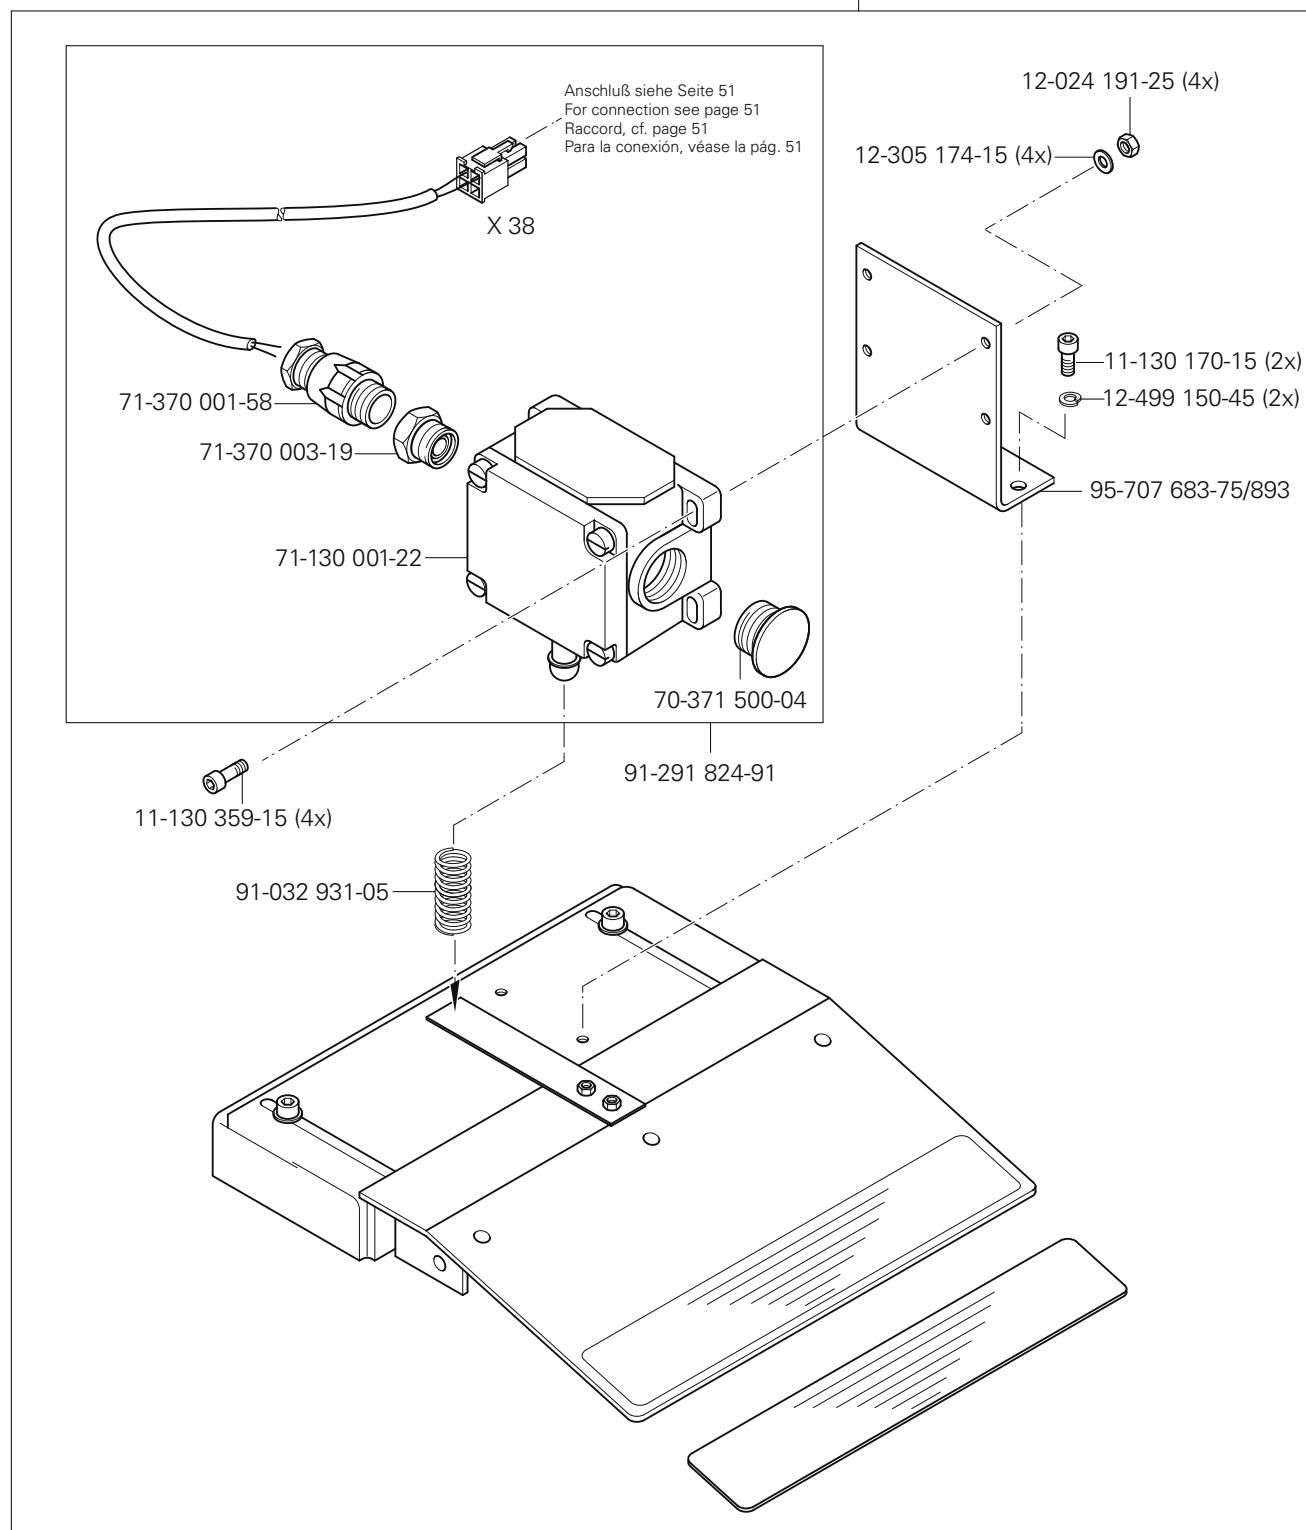


# 13.03

Niederhalter  
Work retainer  
Pied de maintien  
Pie de retención


PFAFF 3587-12/01

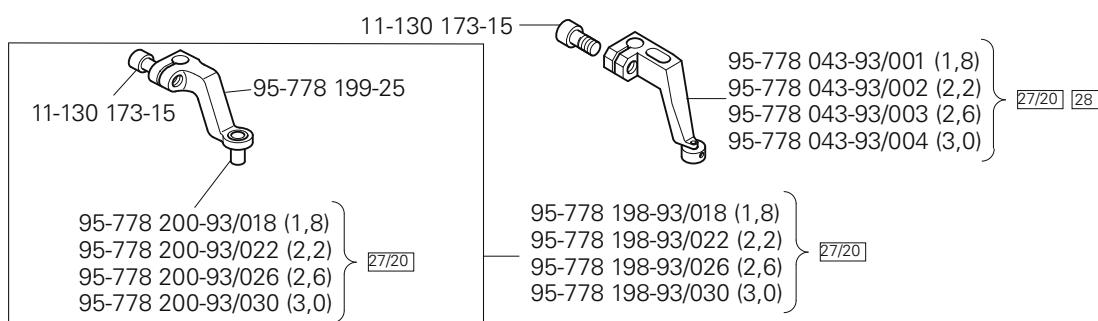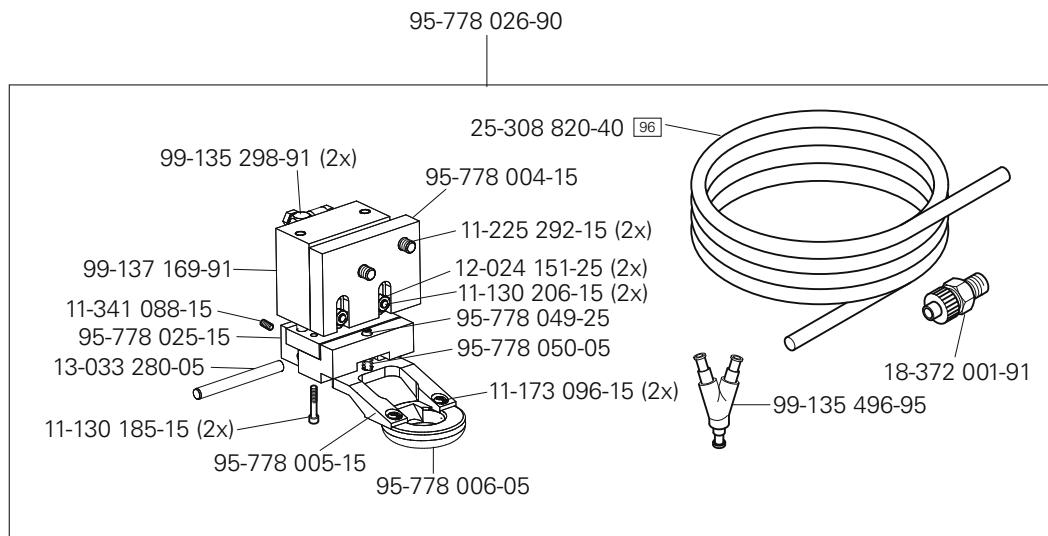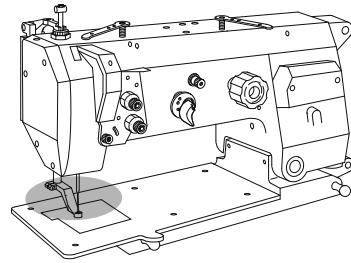


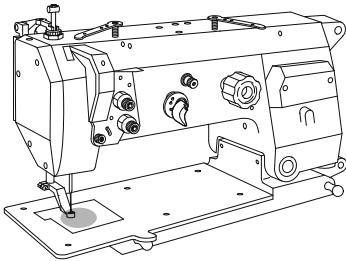

Spulenfadenvorratswächter  
Bobbin thread supply monitor  
Contrôleur de canette  
Detector del hilo de la canilla  
PFAFF 3587-12/01

13.04

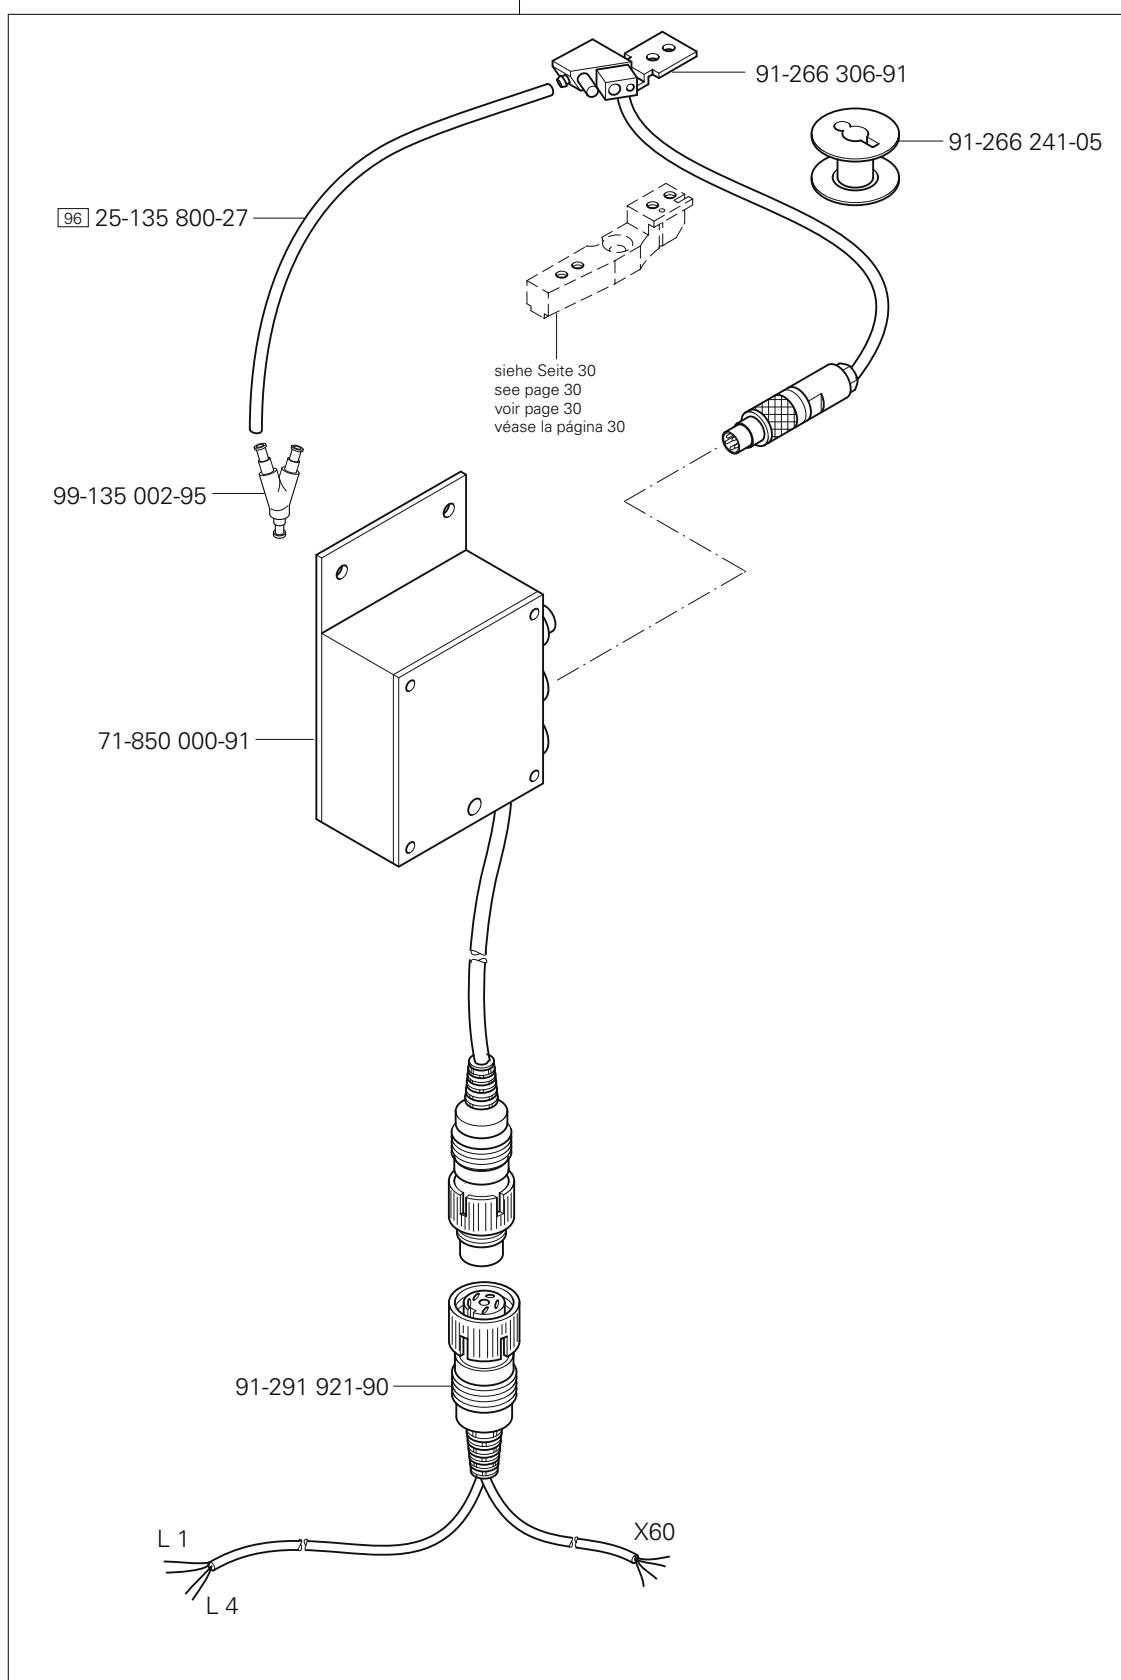

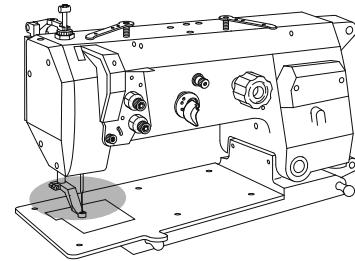

siehe Seite 30  
see page 30  
voir page 30  
véase la página 30

95-295 269-90

11-210 038-15 (2x)

95-778 246-05

95-778 242-15

95-778 240-15

95-778 245-15

12-610 170-45

99-136 429-91

99-135 233-91 (2x)

25-308 820-40 (2x)

99-135 353-91 (2x)

12-005 175-15

11-330 226-15

16-041 035-21

11-130 245-15

99-137 721-91

12-305 174-15

11-130 287-15

12-024 171-25

95-778 243-15


95-778 241-15

11-330 169-15 (2x)


14-218 050-01 40/3

95-778 244-15

11-330 169-15 (2x)

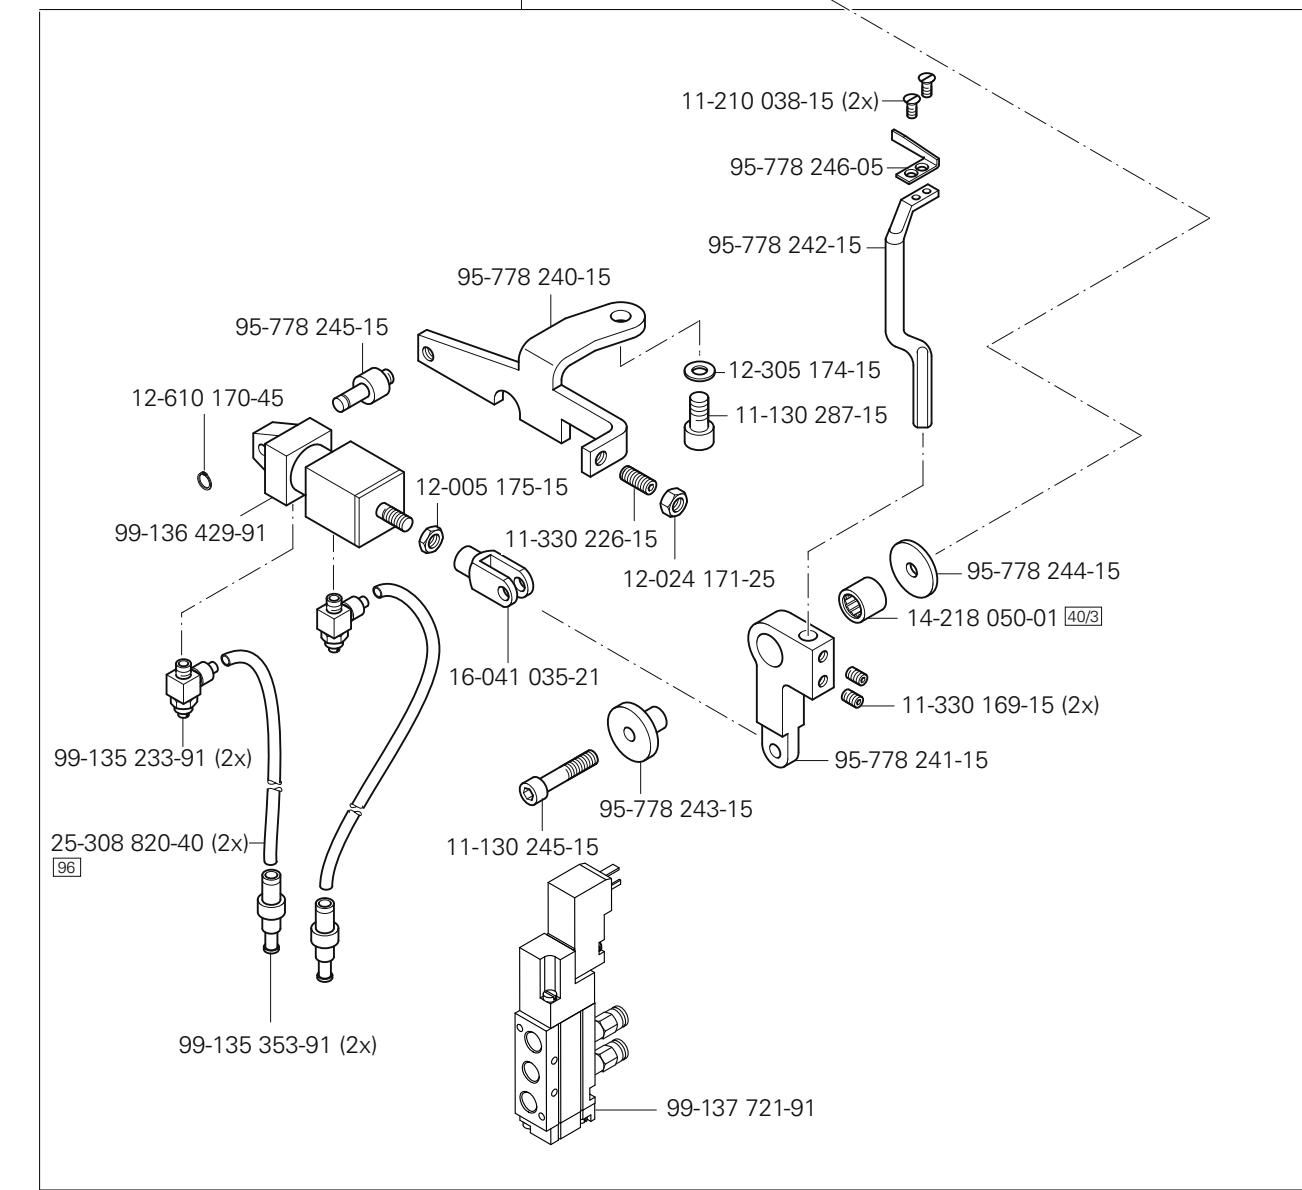


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave



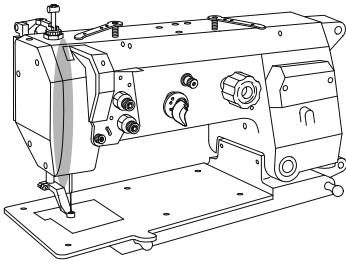



Nadeldreheinrichtung  
Needle turning unit  
Dispositif de rotation de l'aiguille  
Dispositivo para girar la aguja

PFAFF 3587-12/01

**13.06**

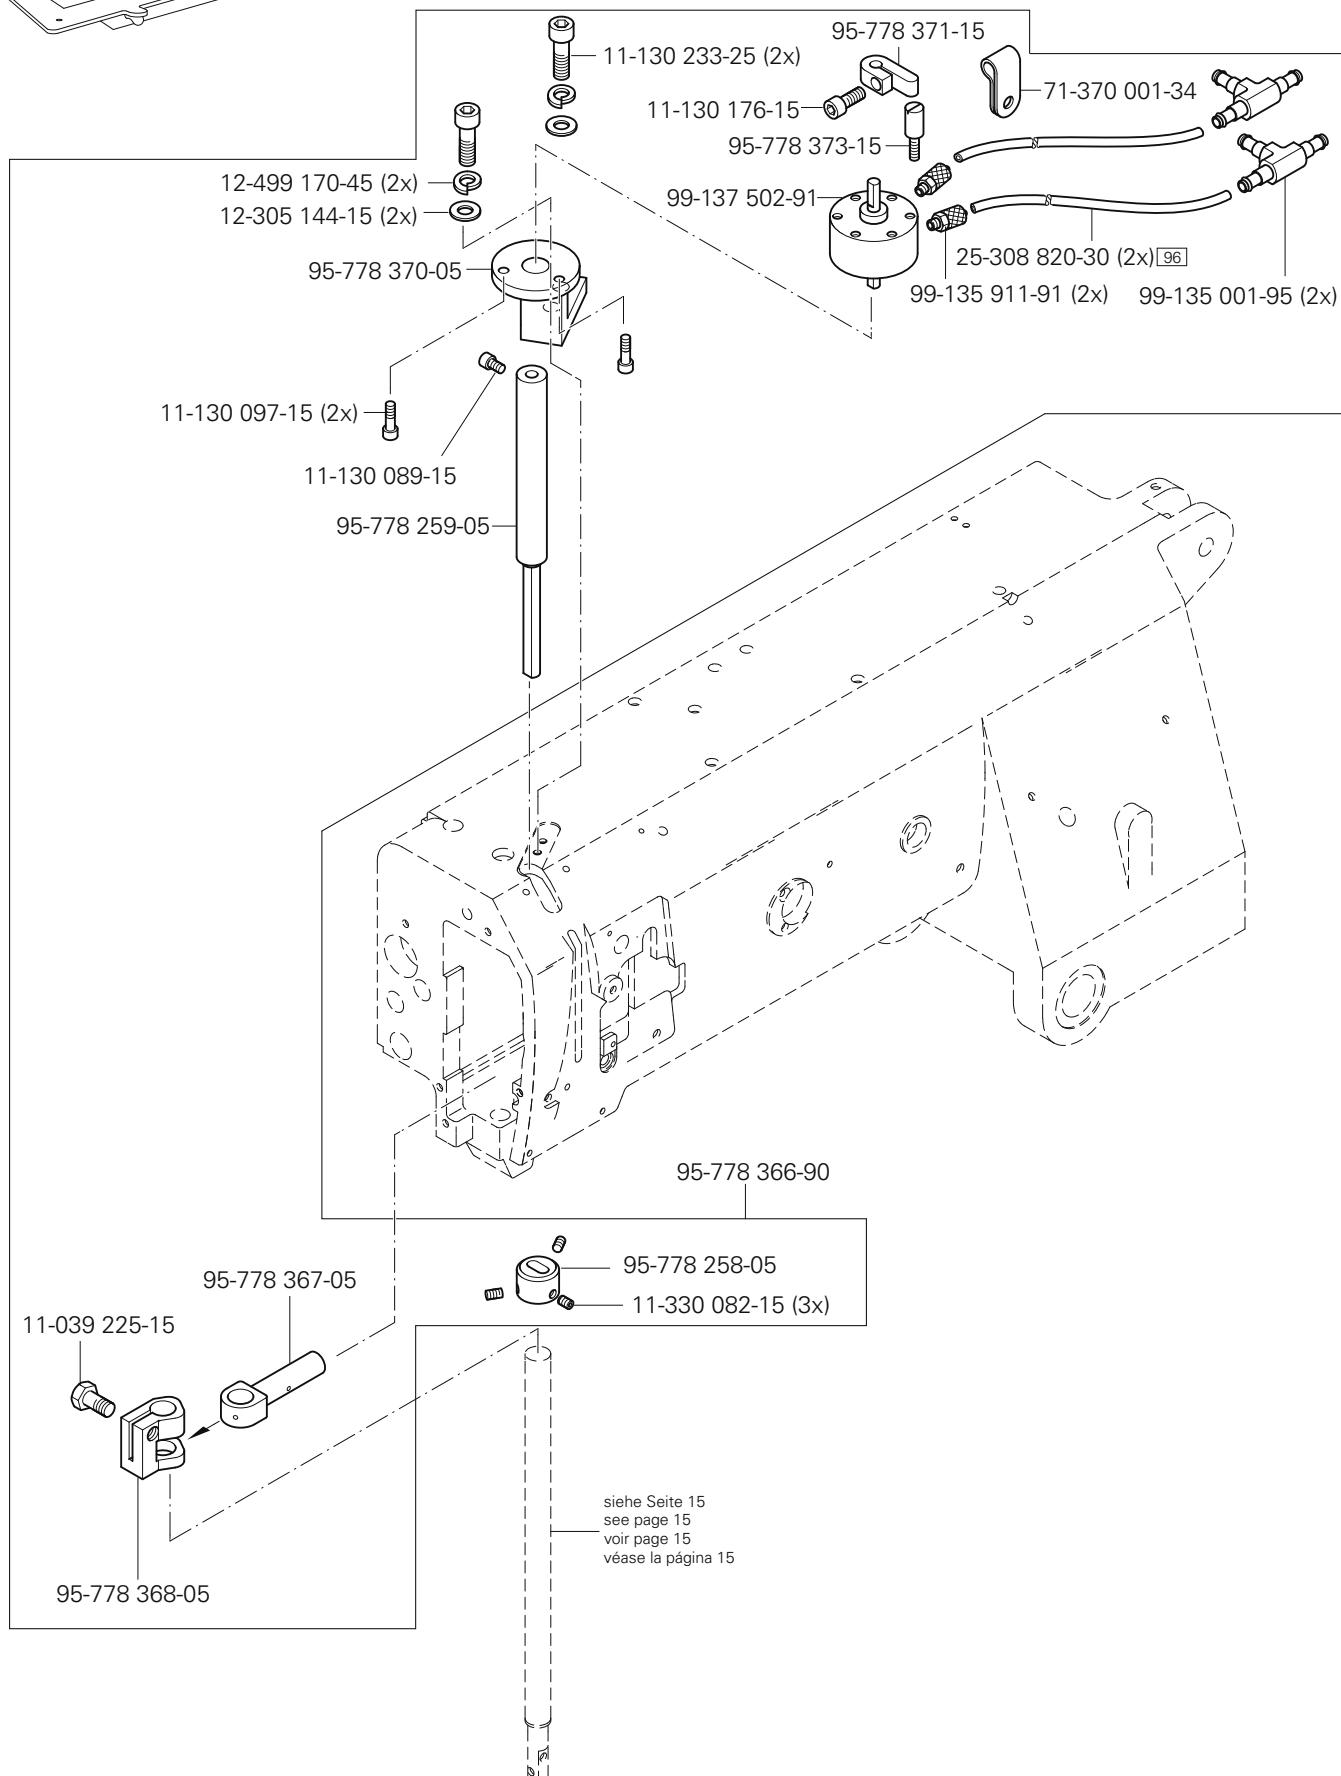

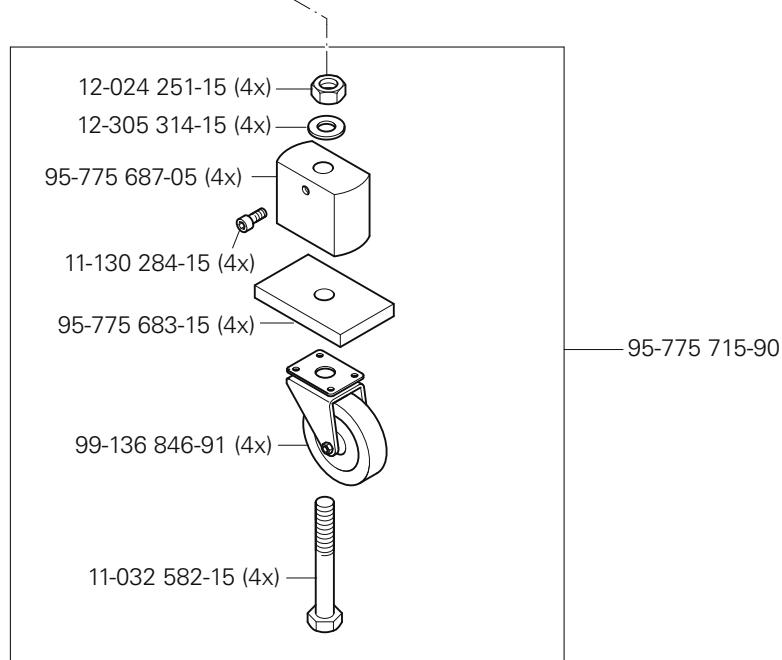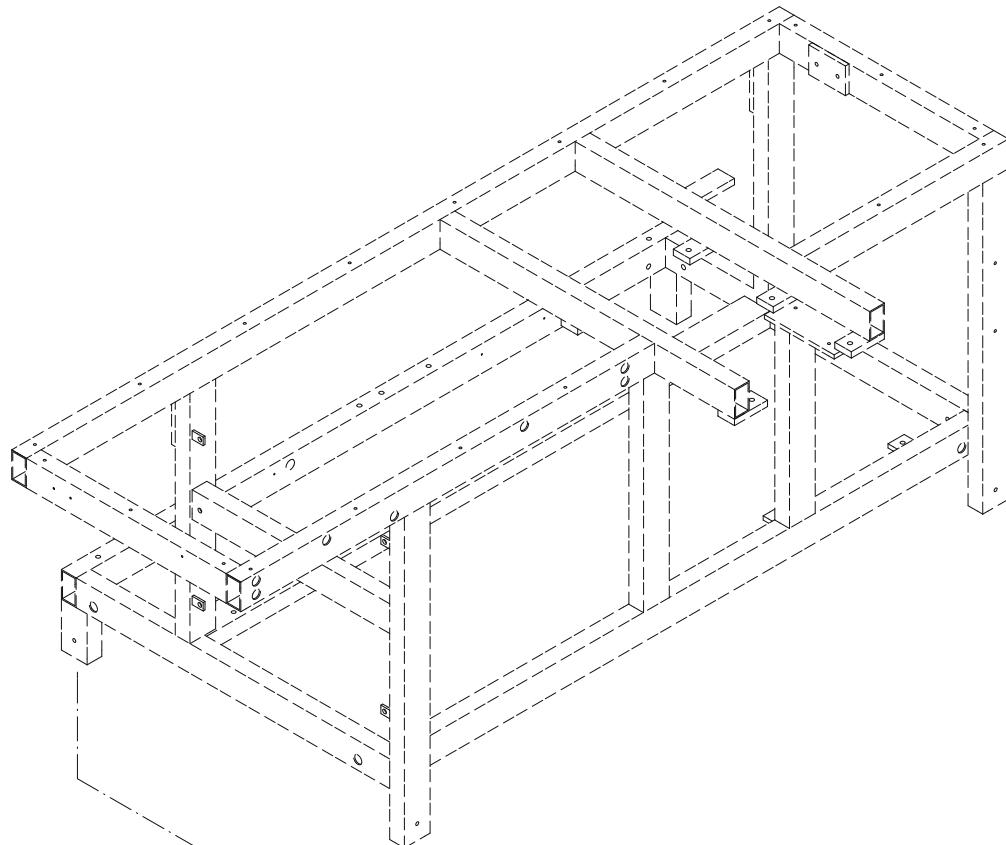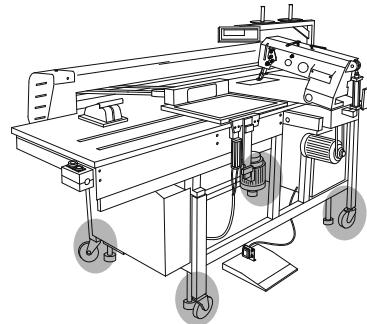



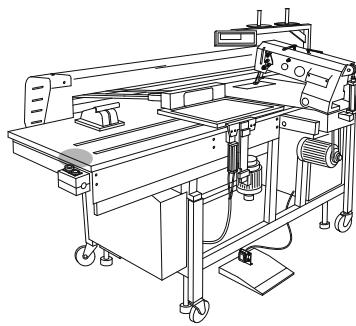



Handscanner  
Hand scanner  
Scanner de main  
Escáner manual

PFAFF 3587-12/01

13.08

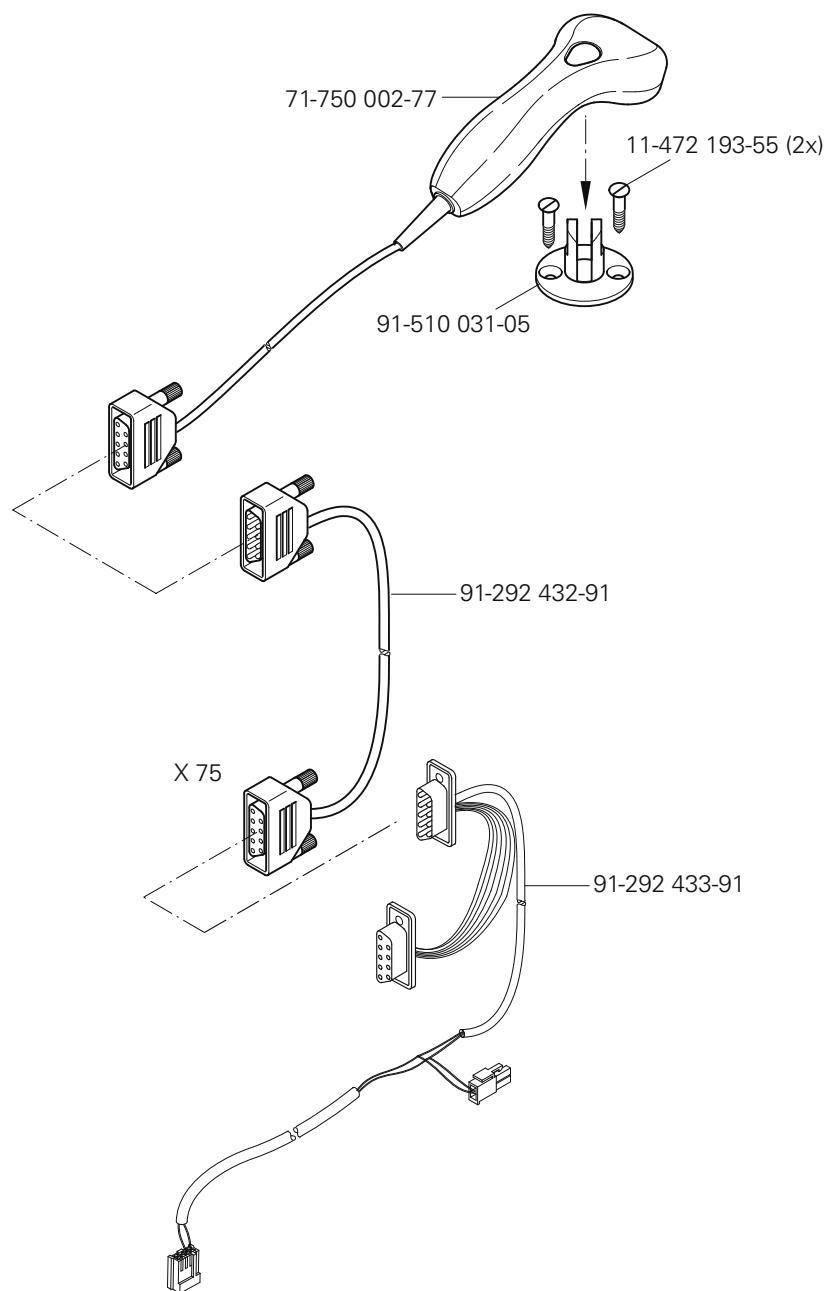

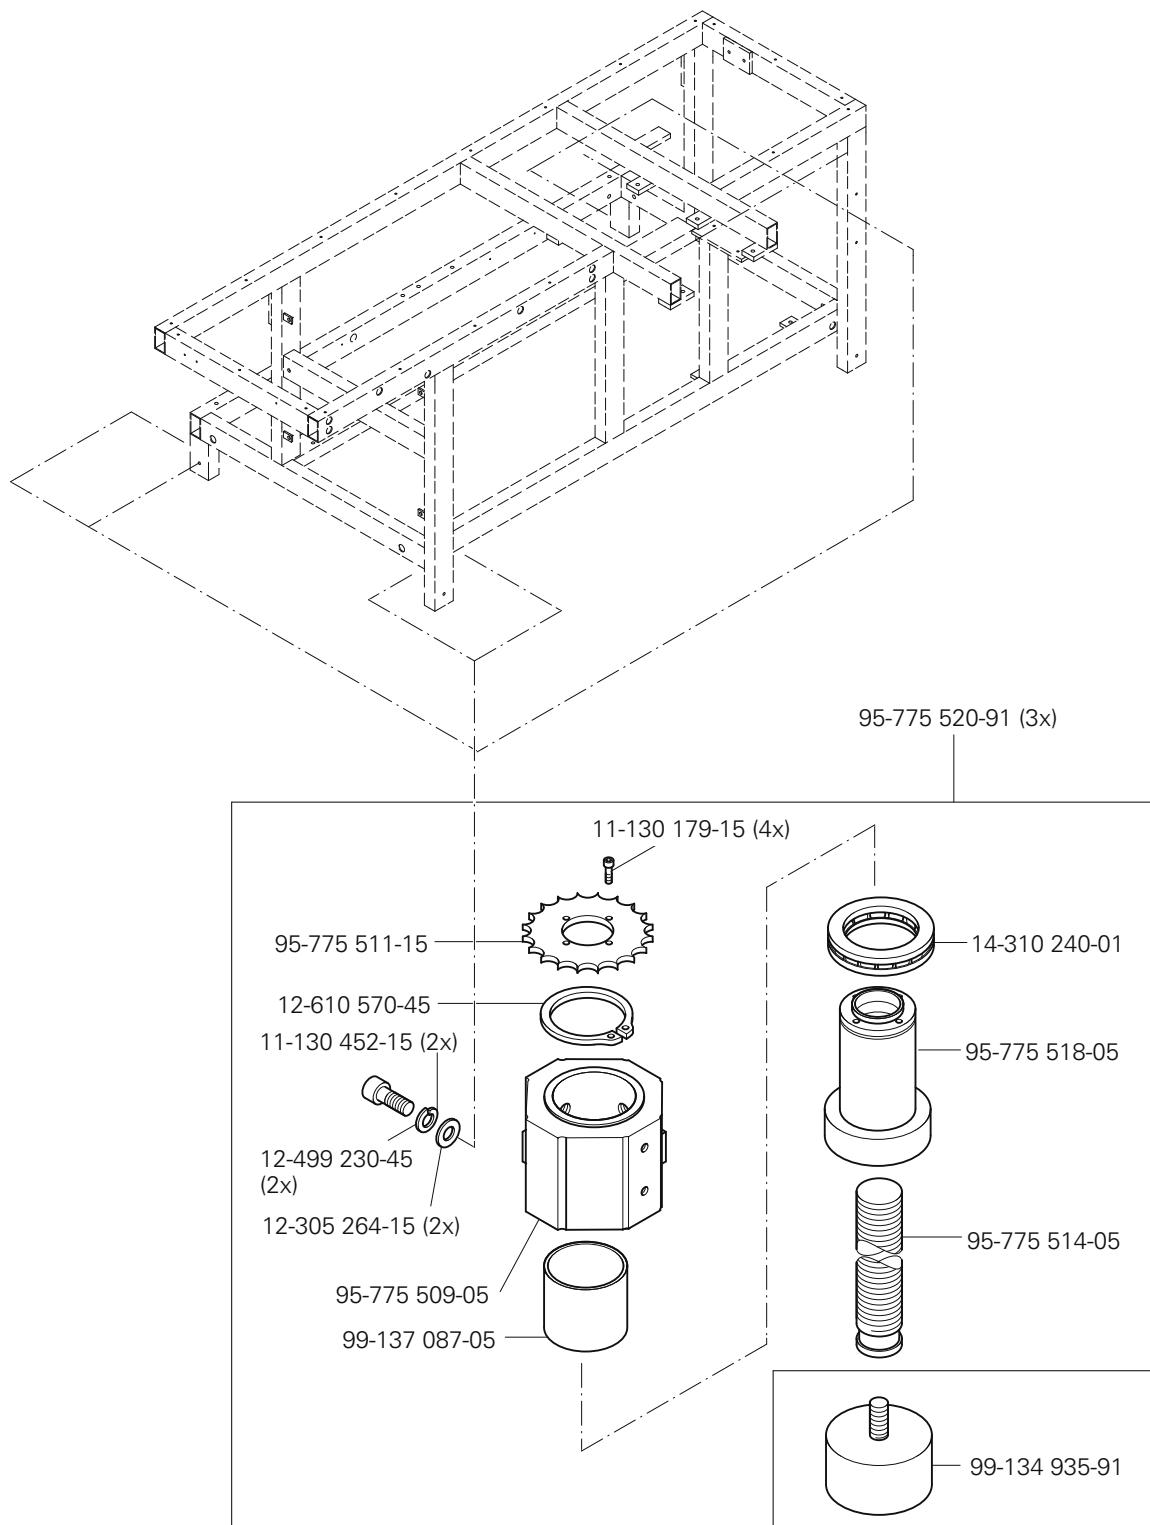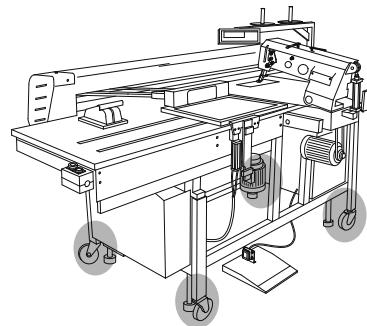


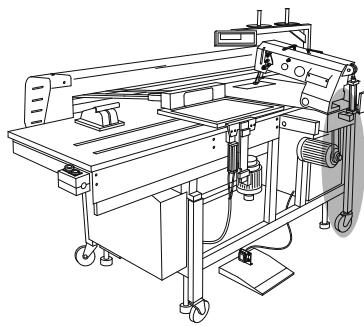



**Höhenverstellung für Gestell**  
 Vertical adjustment for frame  
 Réglage de la hauteur du bâti  
 Regulación de la altura del bastidor


PFAFF 3587-12/01

**13.09**

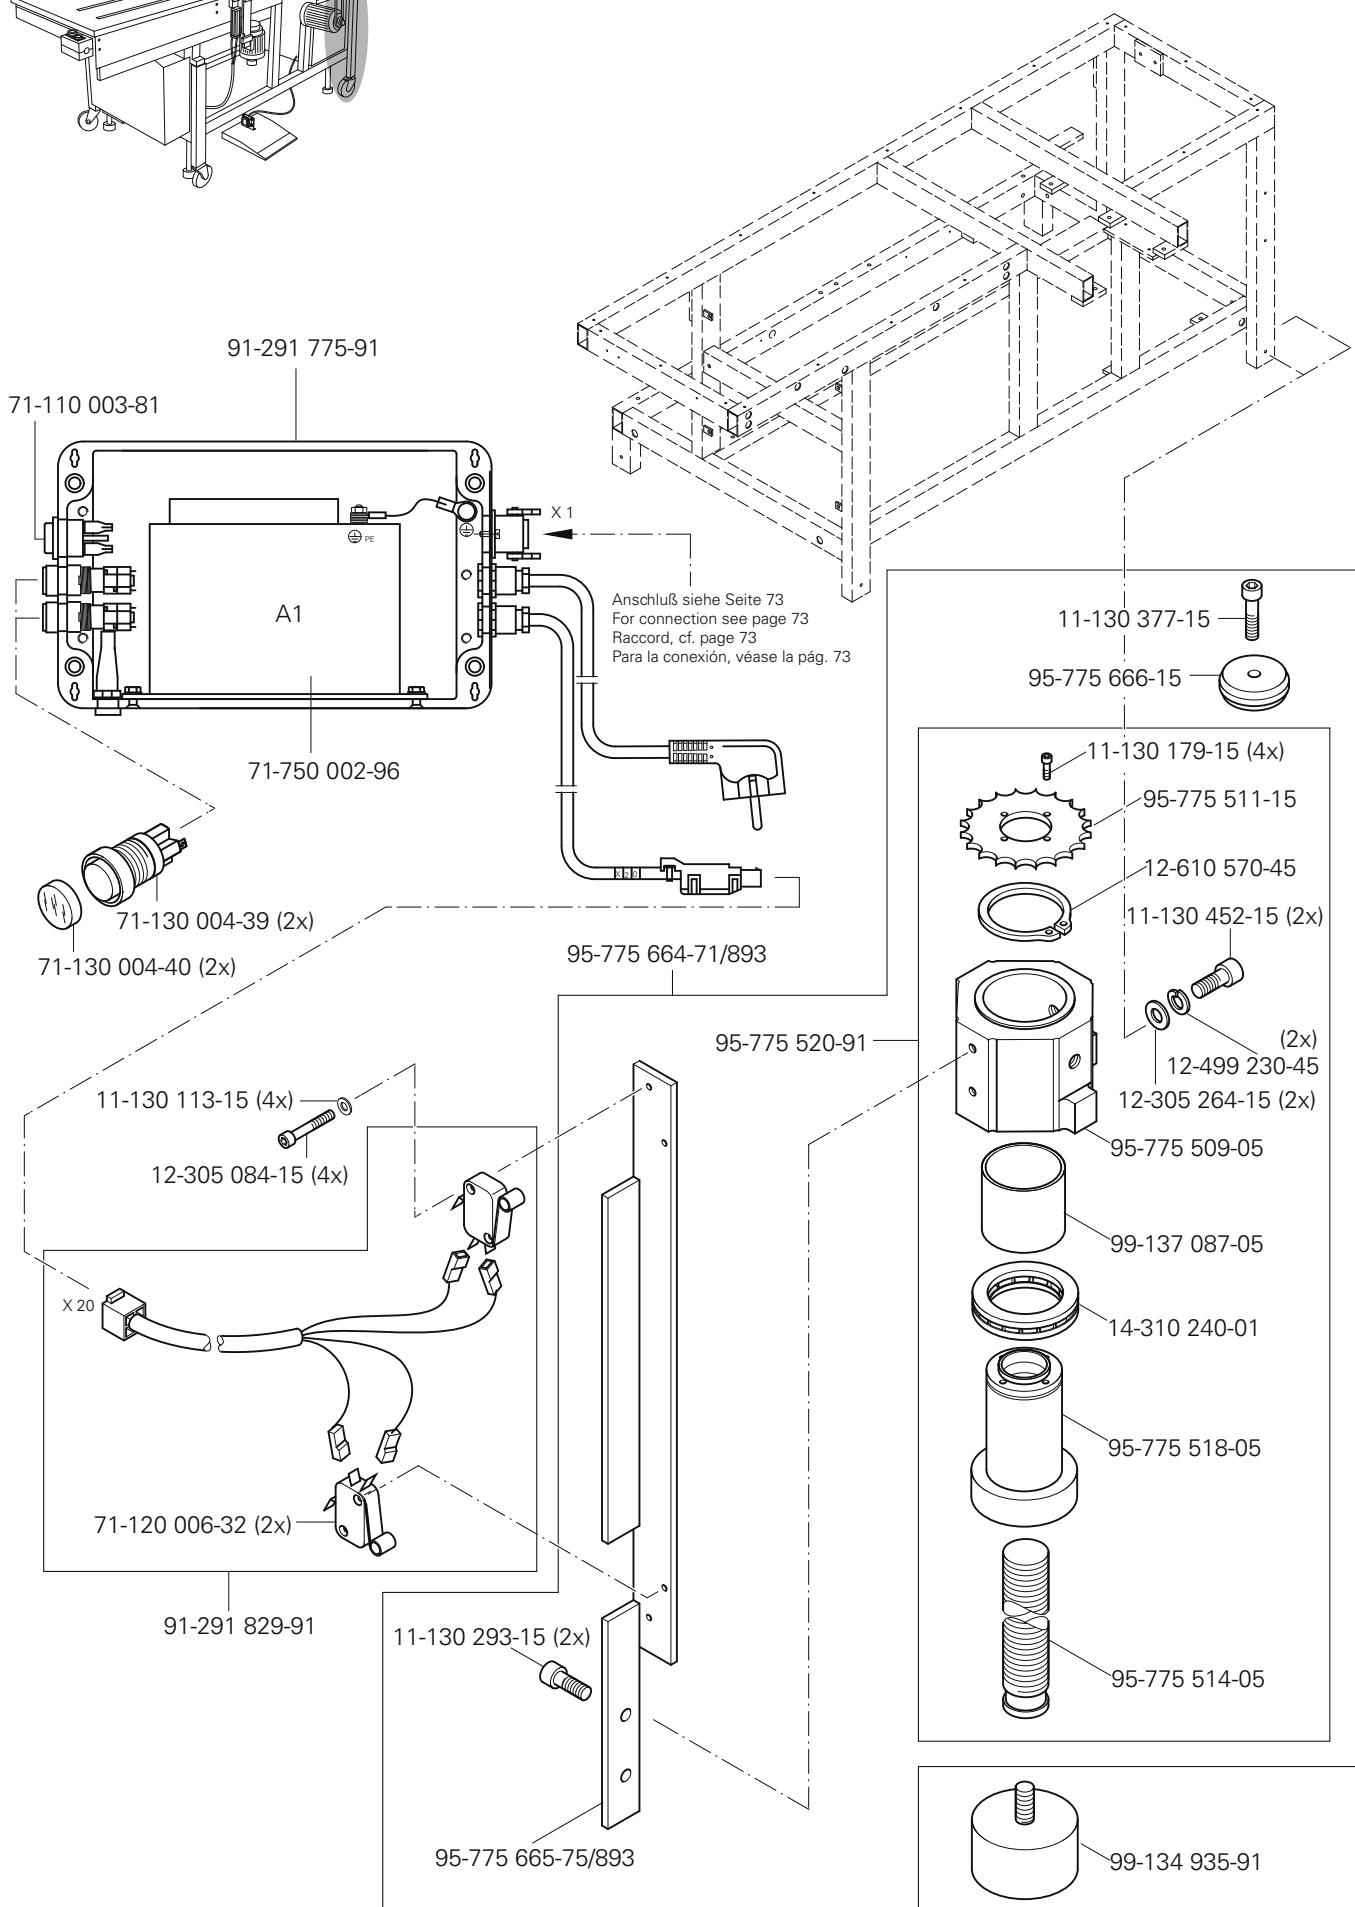

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

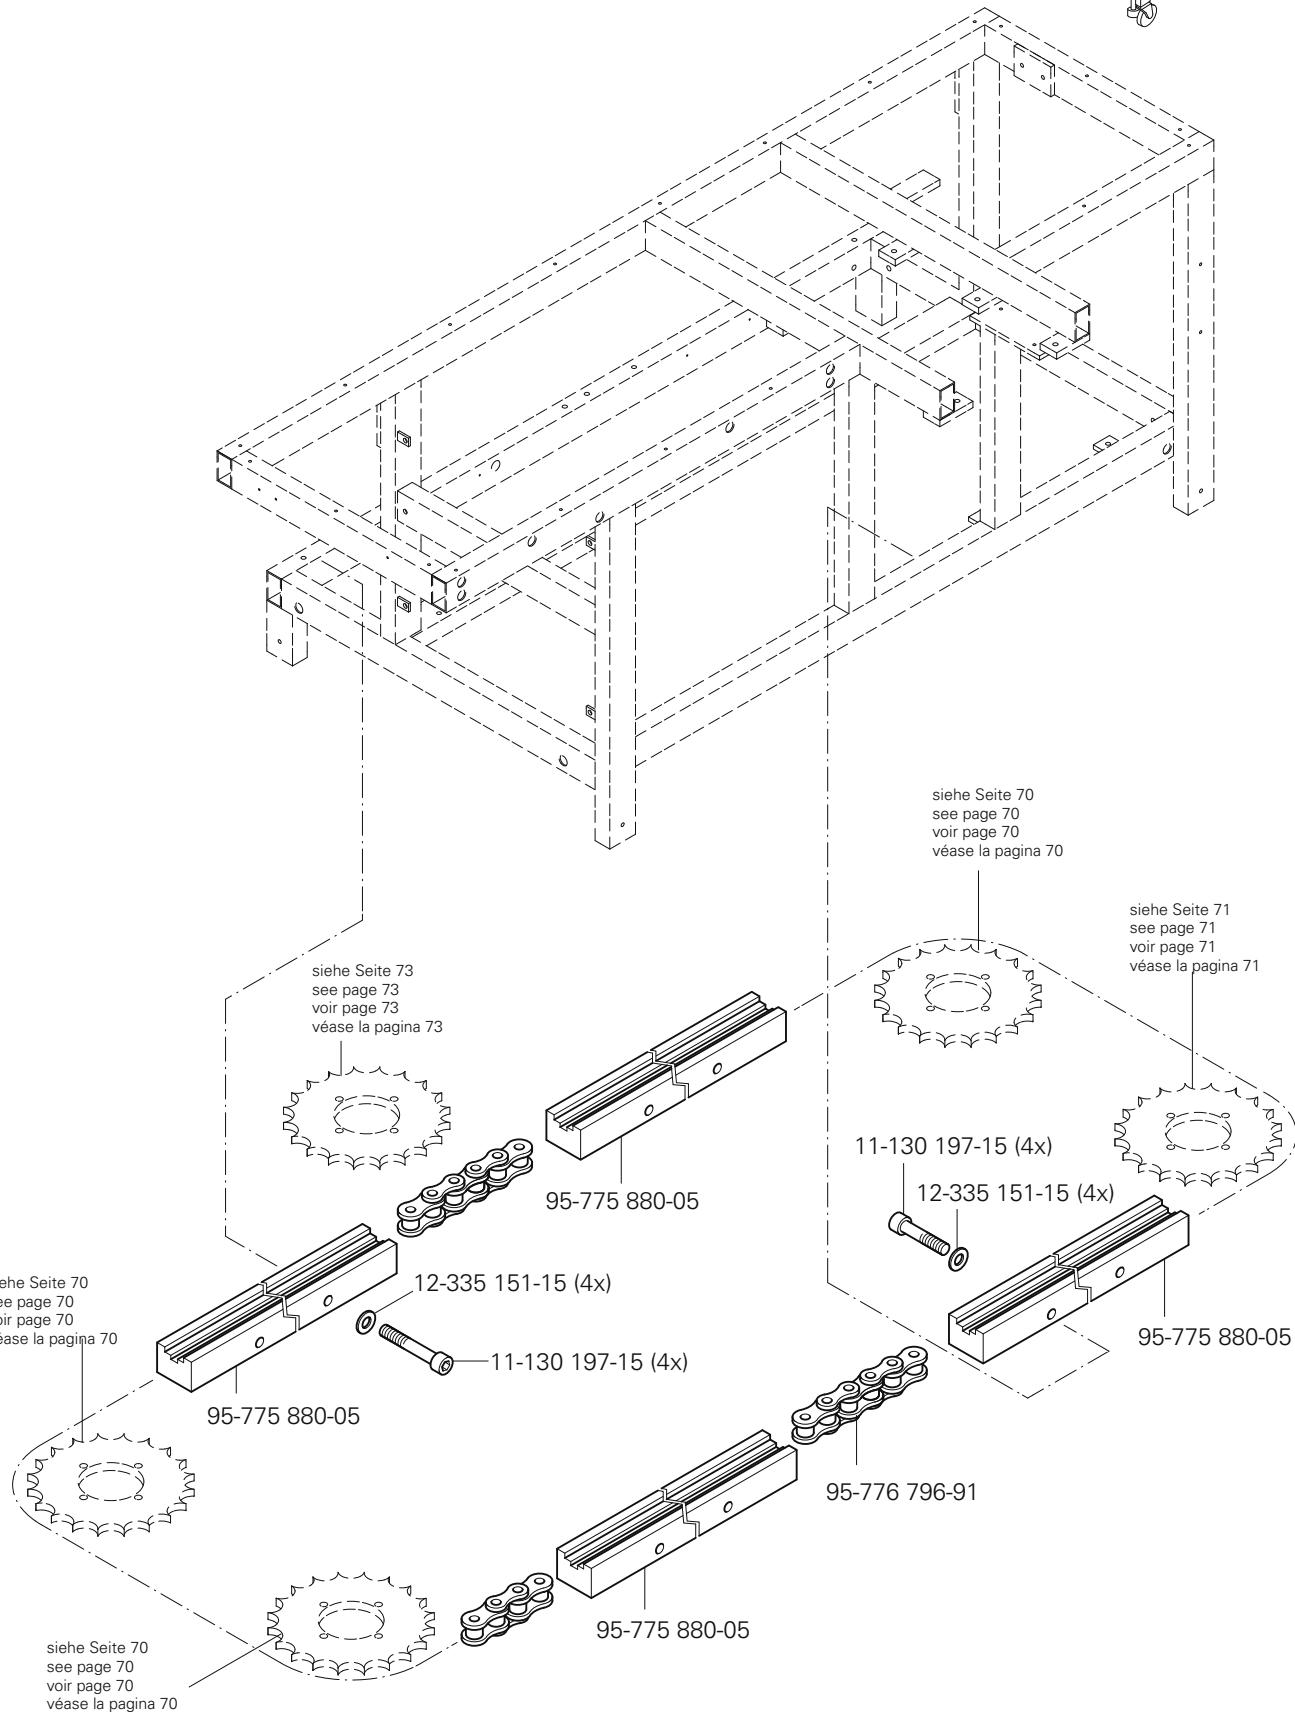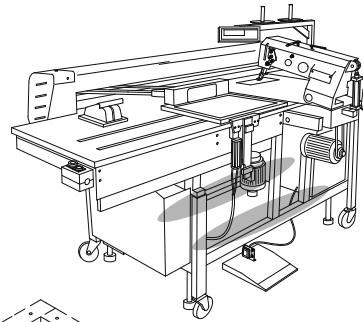


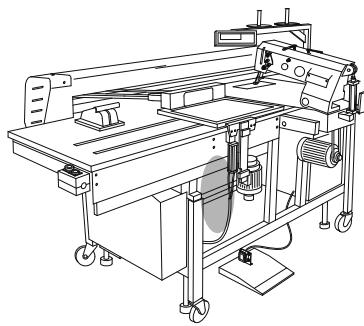


**Höhenverstellung für Gestell**  
 Vertical adjustment for frame  
 Réglage de la hauteur du bâti  
 Regulación de la altura del bastidor


PFAFF 3587-12/01

**13.09**

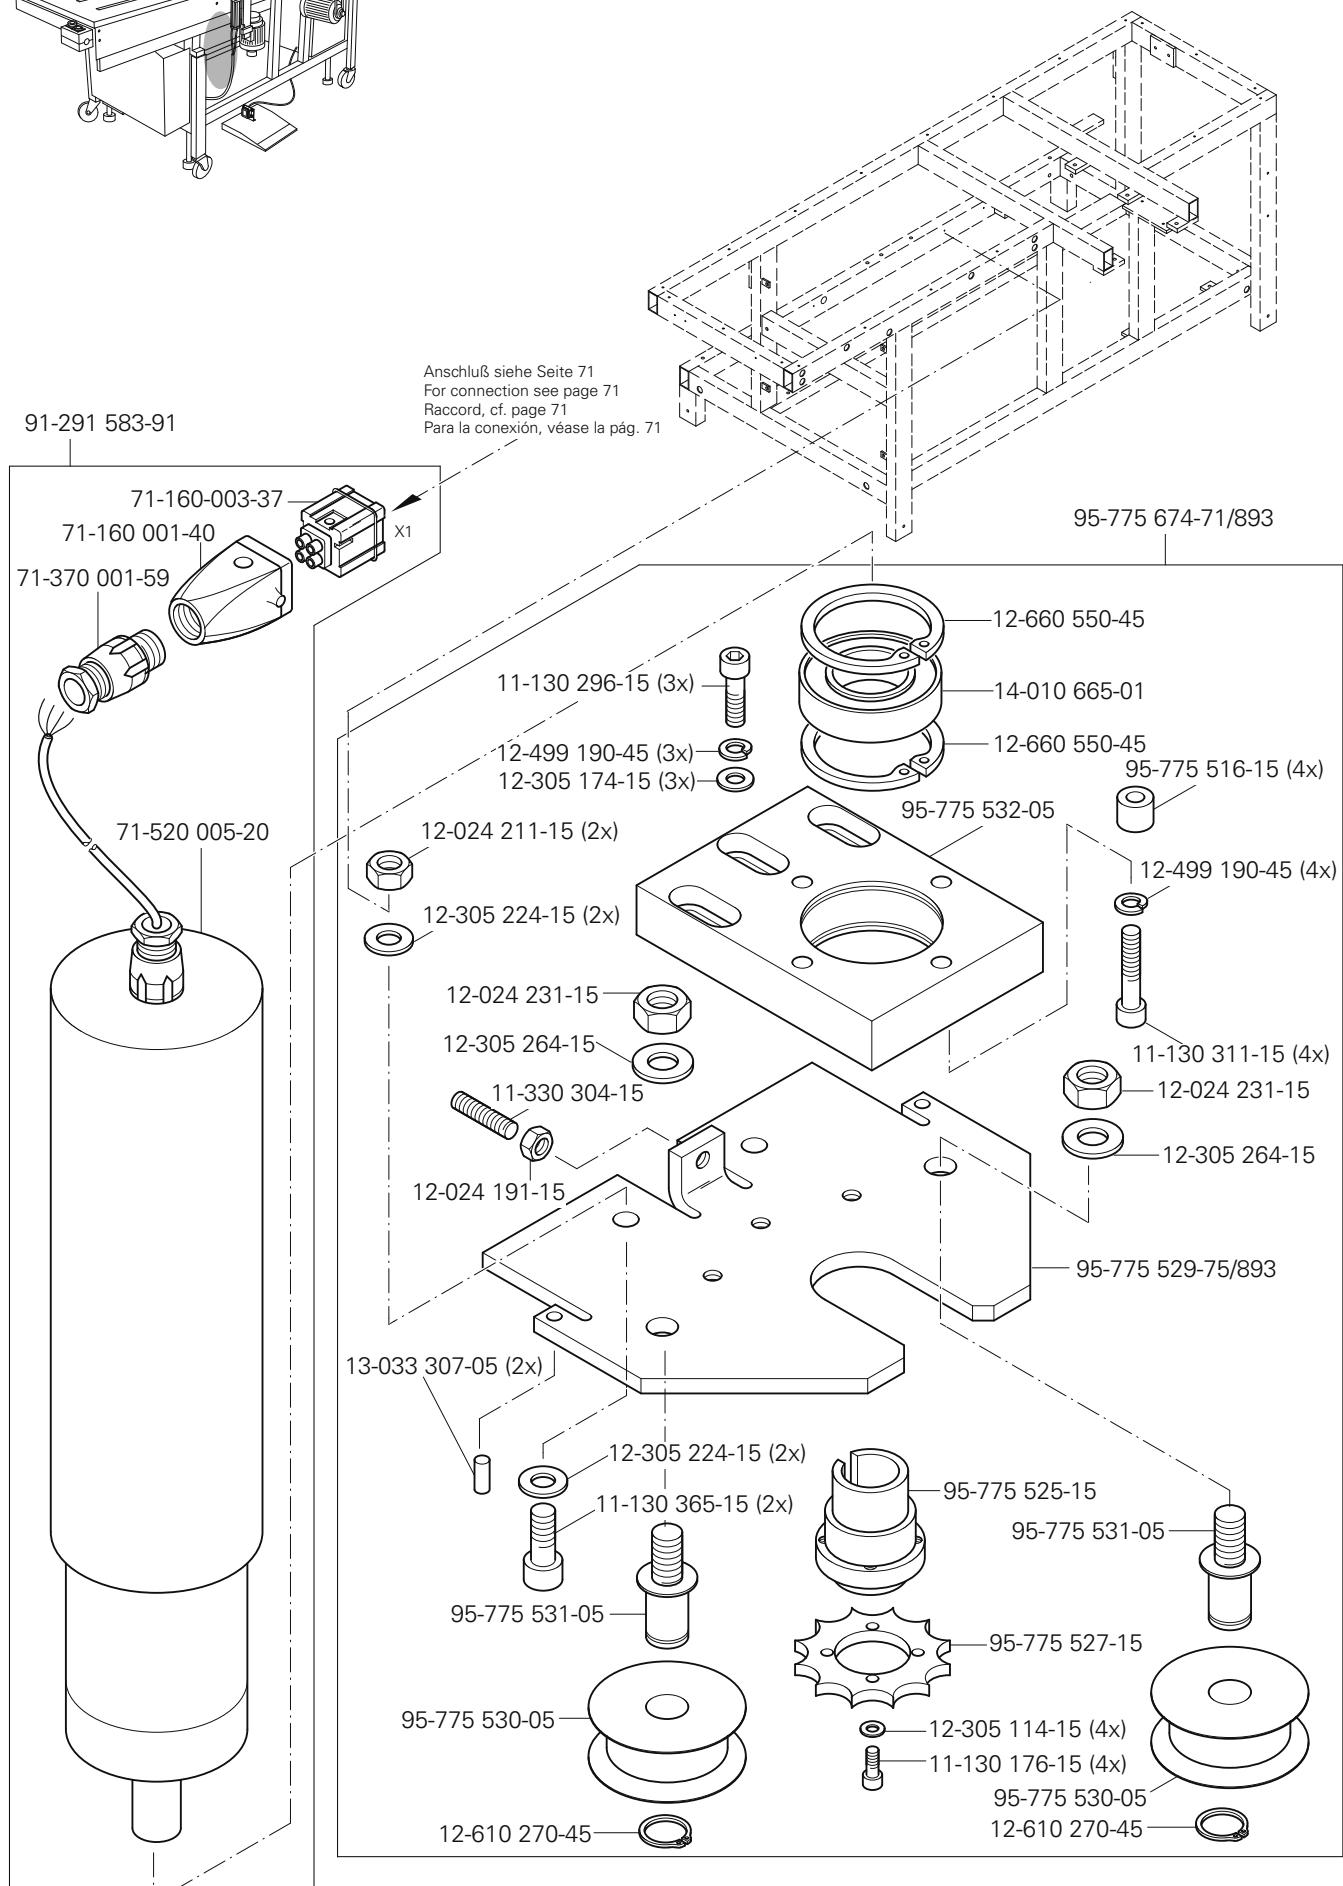

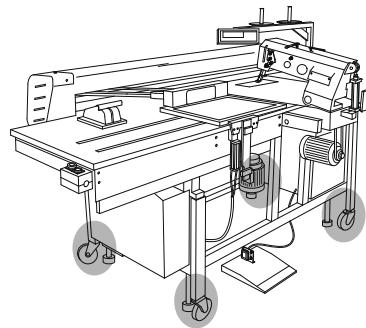


95-775 851-75/893

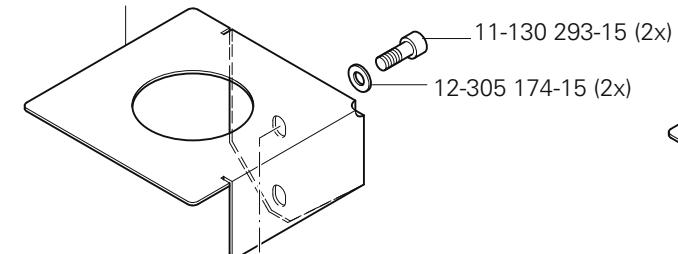

11-130 293-15 (2x)

12-305 174-15 (2x)

95-775 851-75/893

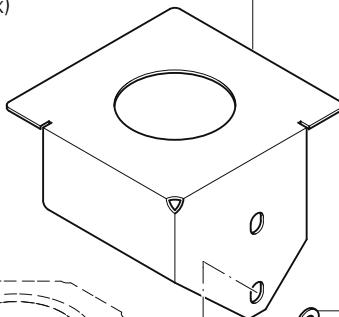

12-305 174-15 (2x)  
 11-130 293-15 (2x)

siehe Seite 70  
 see page 70  
 voir page 70  
 véase la página 70


siehe Seite 70  
 see page 70  
 voir page 70  
 véase la página 70

11-130 293-15 (2x)

12-305 174-15 (2x)

95-775 851-75/893

95-775 851-75/893

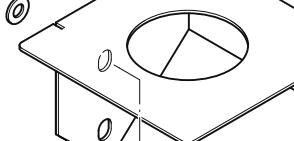


siehe Seite 70  
 see page 70  
 voir page 70  
 véase la página 70

11-130 293-15 (2x)

12-305 174-15 (2x)

siehe Seite 71  
 see page 71  
 voir page 71  
 véase la página 71




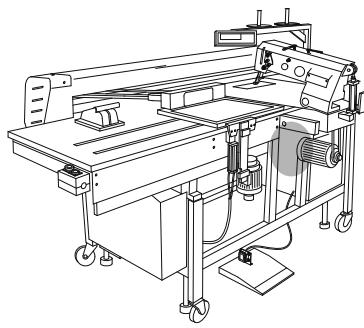

Ölsprühleinrichtung für den Greifer  
Oil spraying device for the hook  
Dispositif de lubrification du crochet par barbotage  
Pulverizador de aceite para el garfio

PFAFF 3587-12/01



13.10

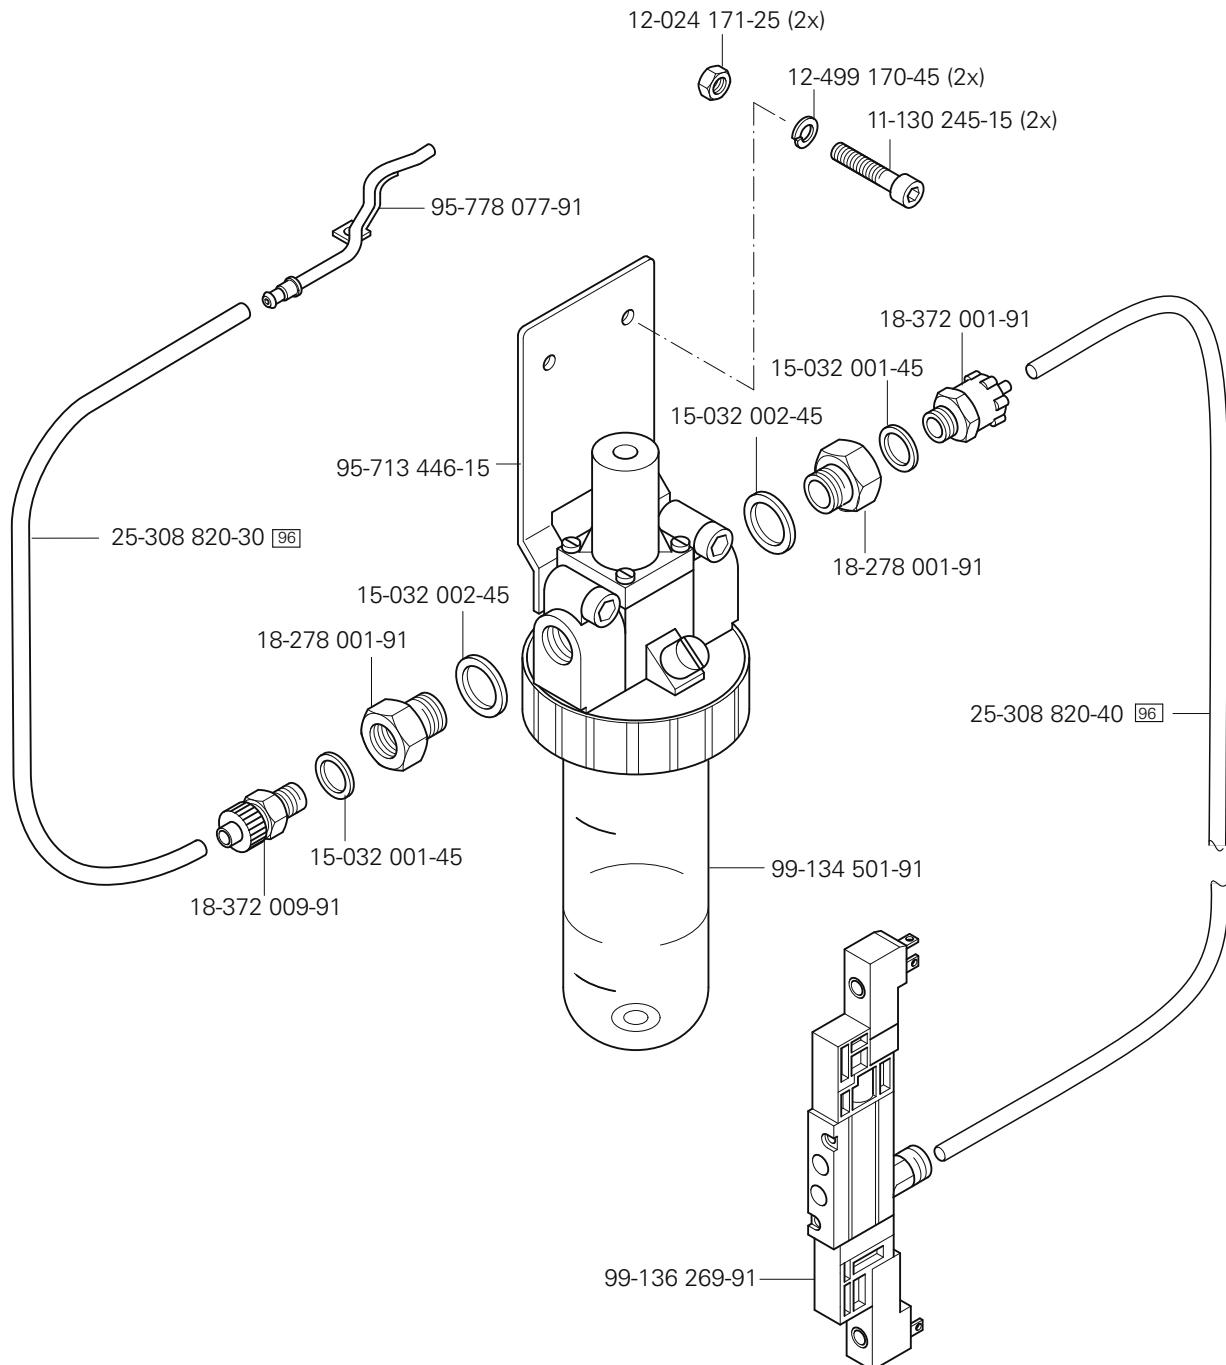



# 13.11

Anbausatz für Programmerkennung  
Add-on kit for program identification  
Kit pour reconnaissance de programme  
Kit para identificación del programa


PFAFF 3587-12/01

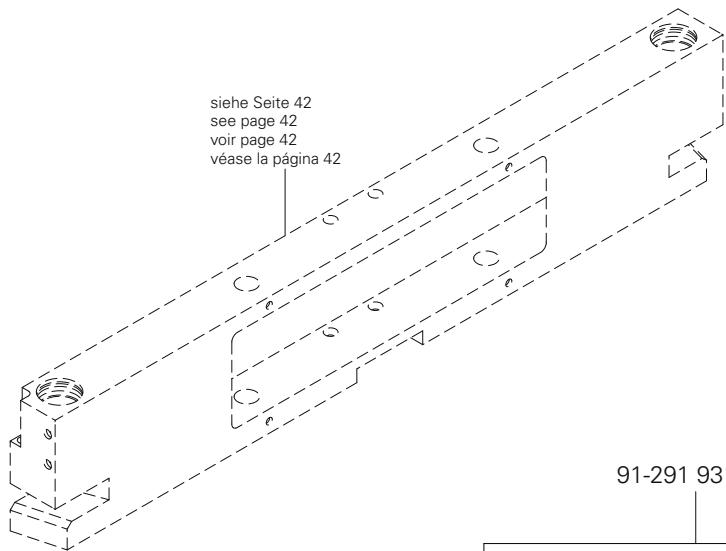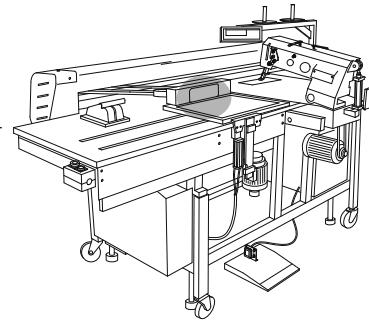


91-291 931-90

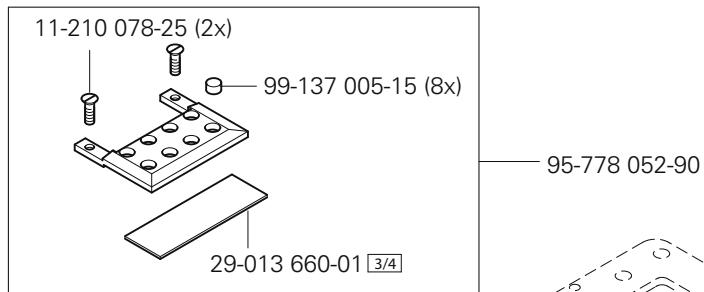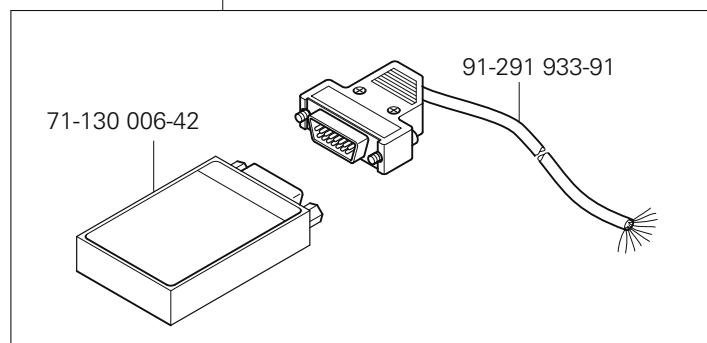

siehe Seite 61  
see page 61  
voir page 61  
véase la página 61

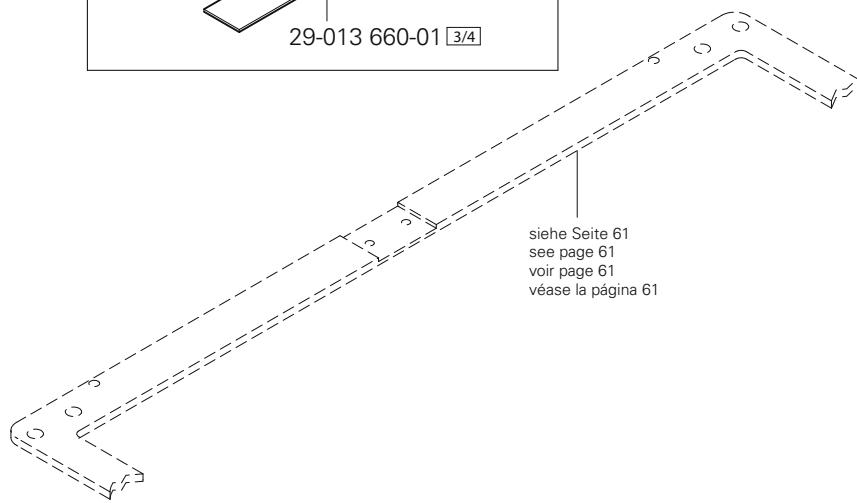


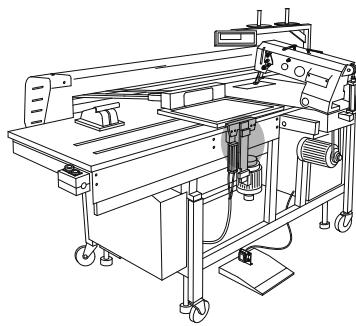

Schablonenüberwachung  
Jig control  
Contrôle de gabarit  
Control de plantilla

PFAFF 3587-12/01

**13.12**

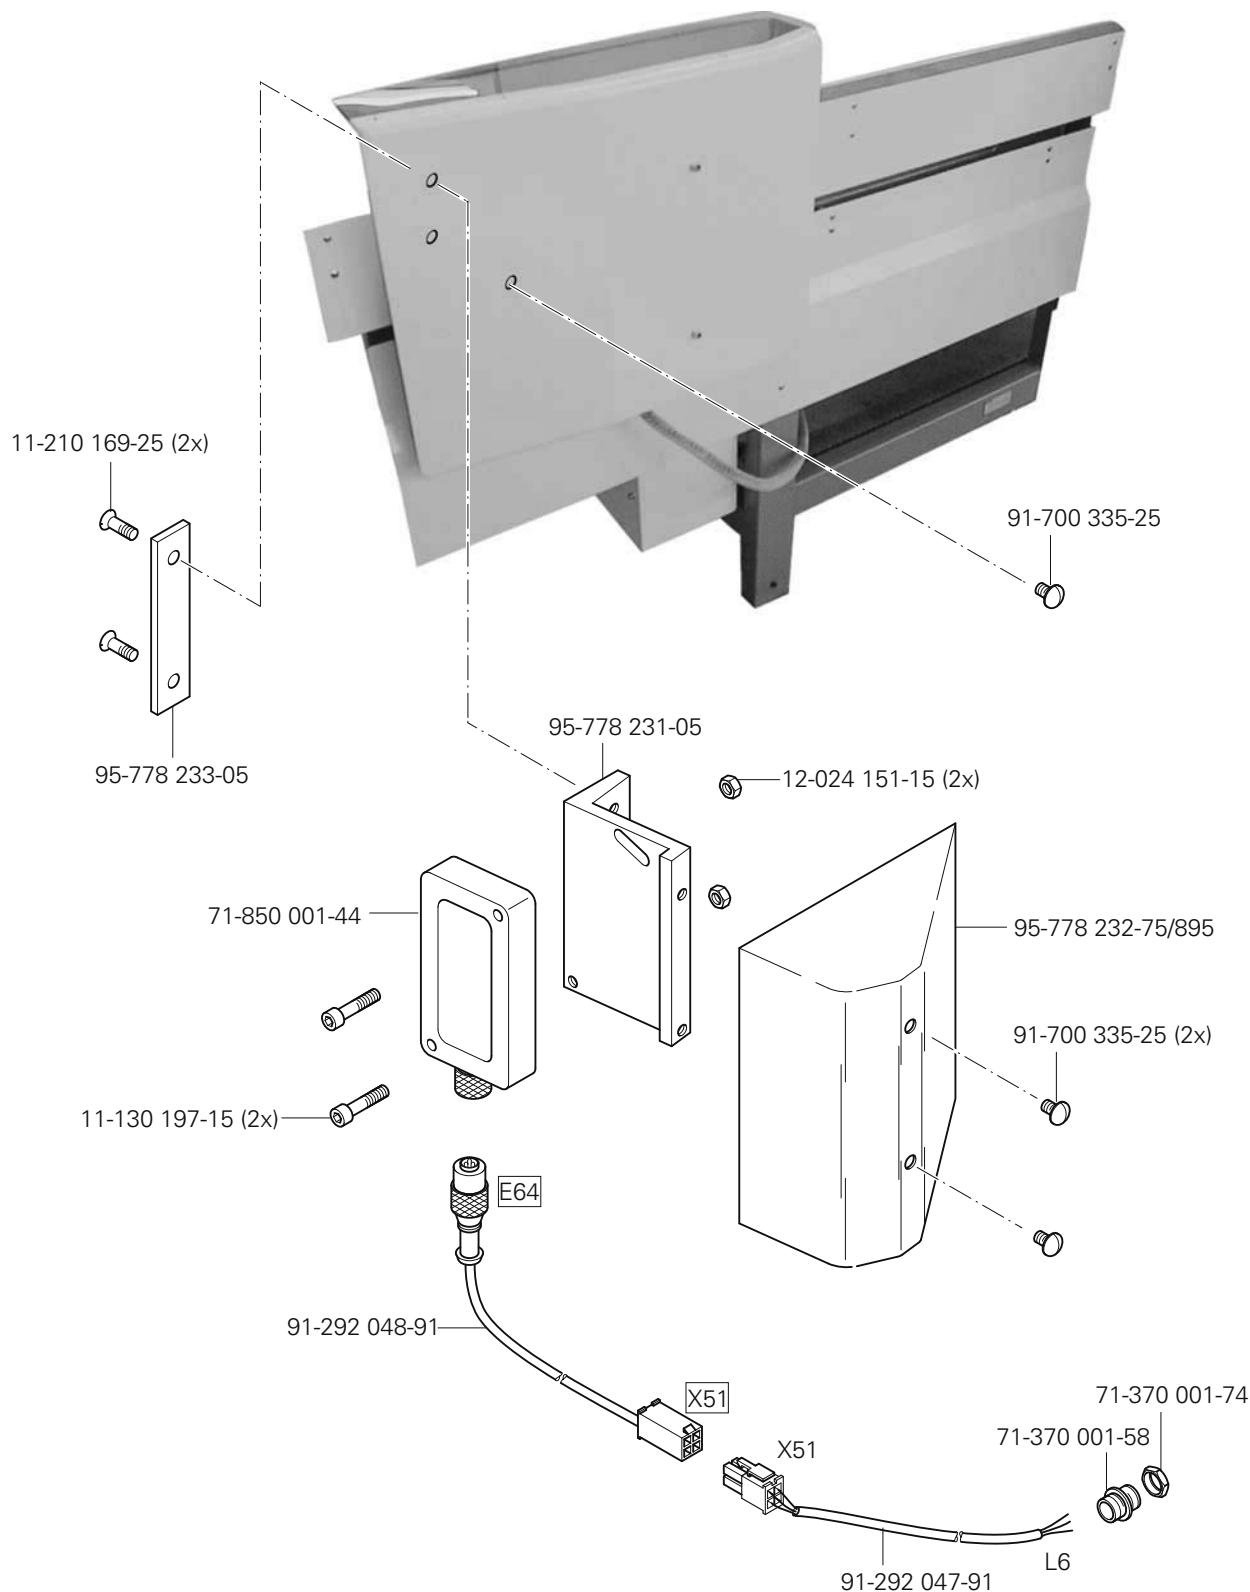

# 13.12





Schablonenüberwachung


Jig control

Contrôle de gabarit

Control de plantilla

PFAFF 3587-12/01

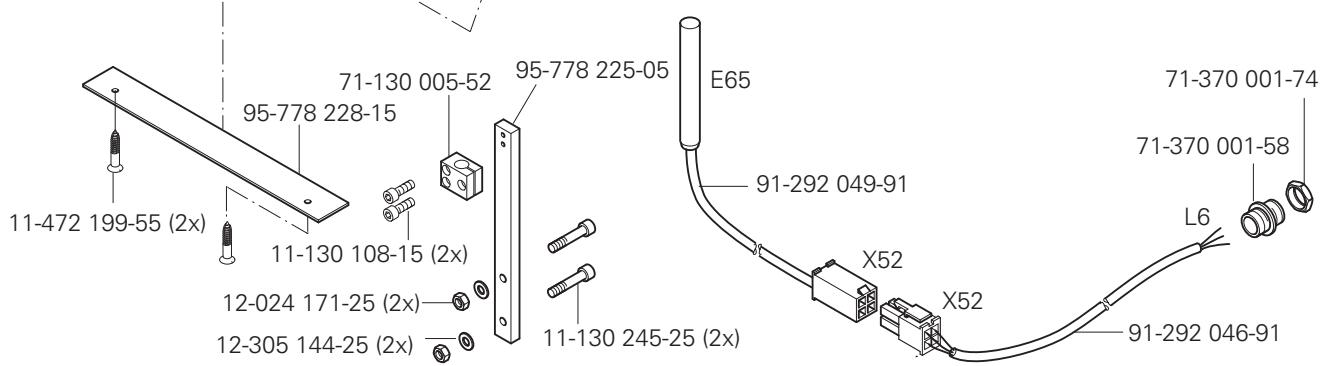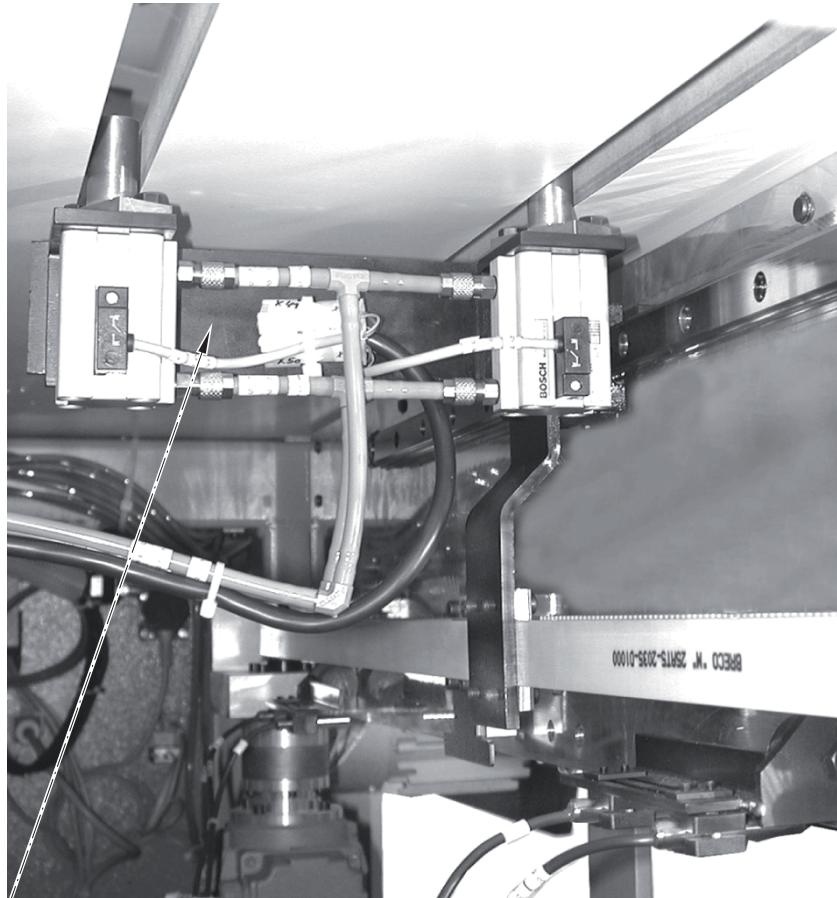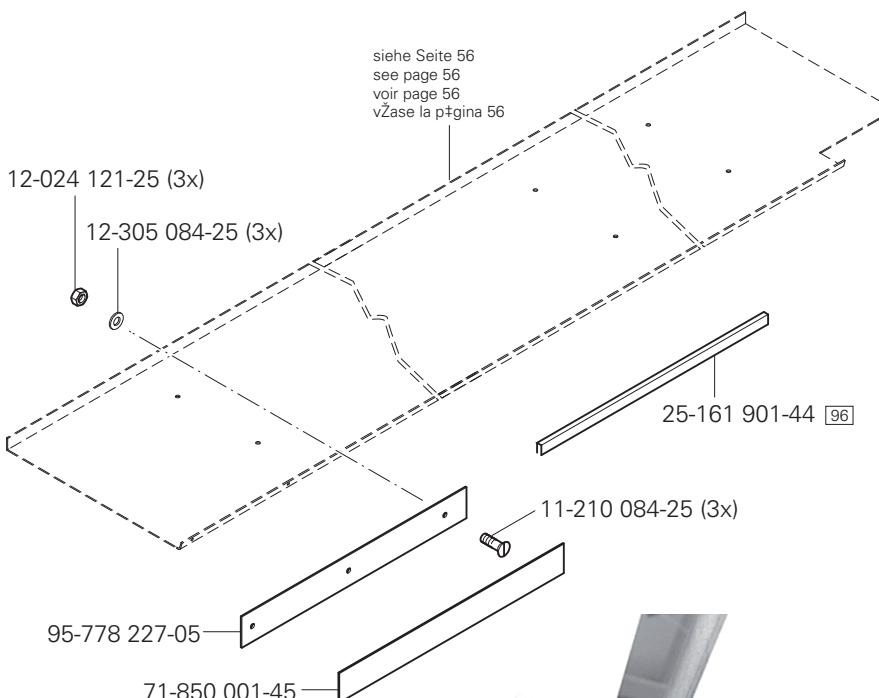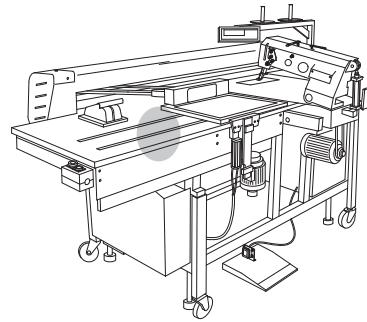


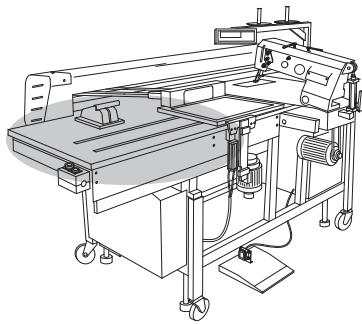

Schablonenwechseleinrichtung  
Clamp on-off loader  
Changeur de patrons  
Dispositivo de cambio de la plantilla

PFAFF 3587-12/01


13.13

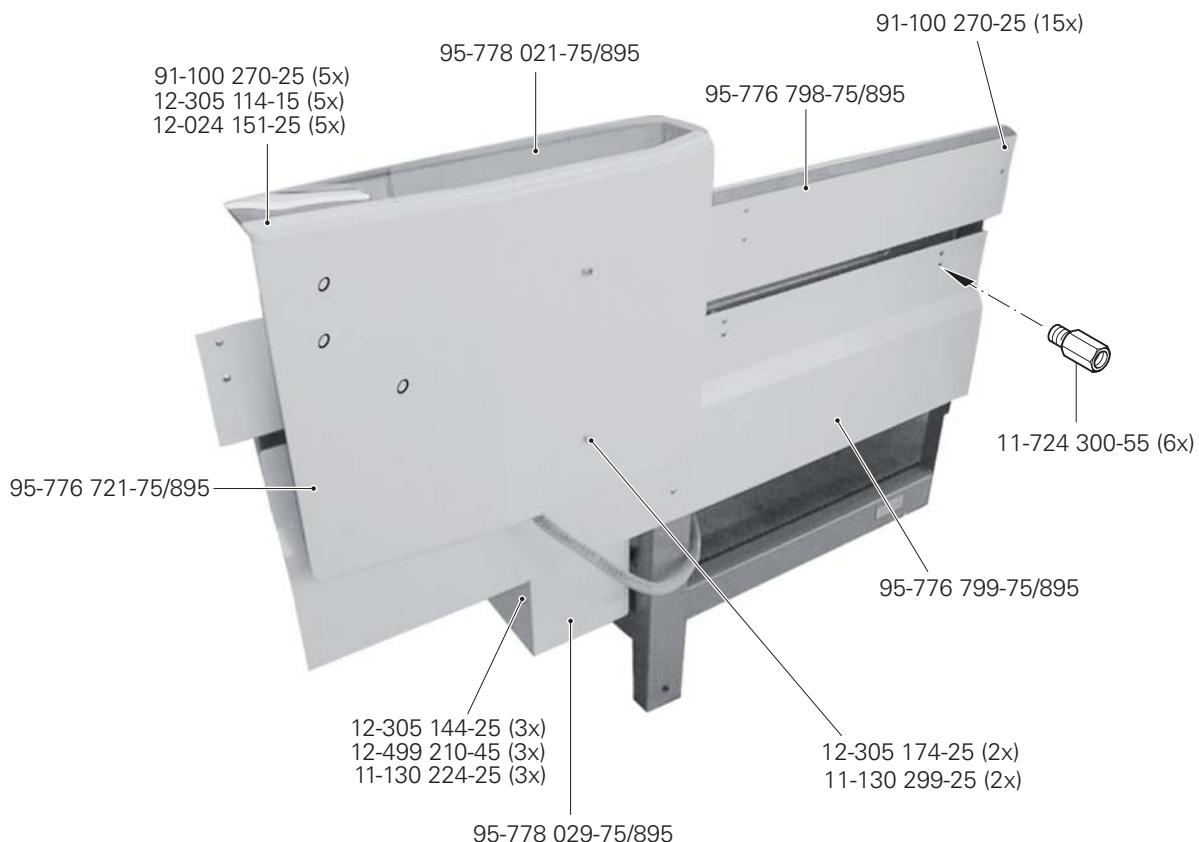


# 13.13


Schablonenwechseleinrichtung  
Clamp on-off loader  
Changeur de patrons  
Dispositivo de cambio de la plantilla

PFAFF 3587-12/01

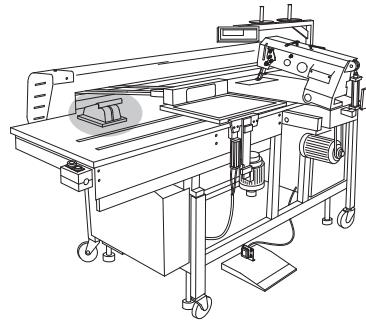

95-776 627-91

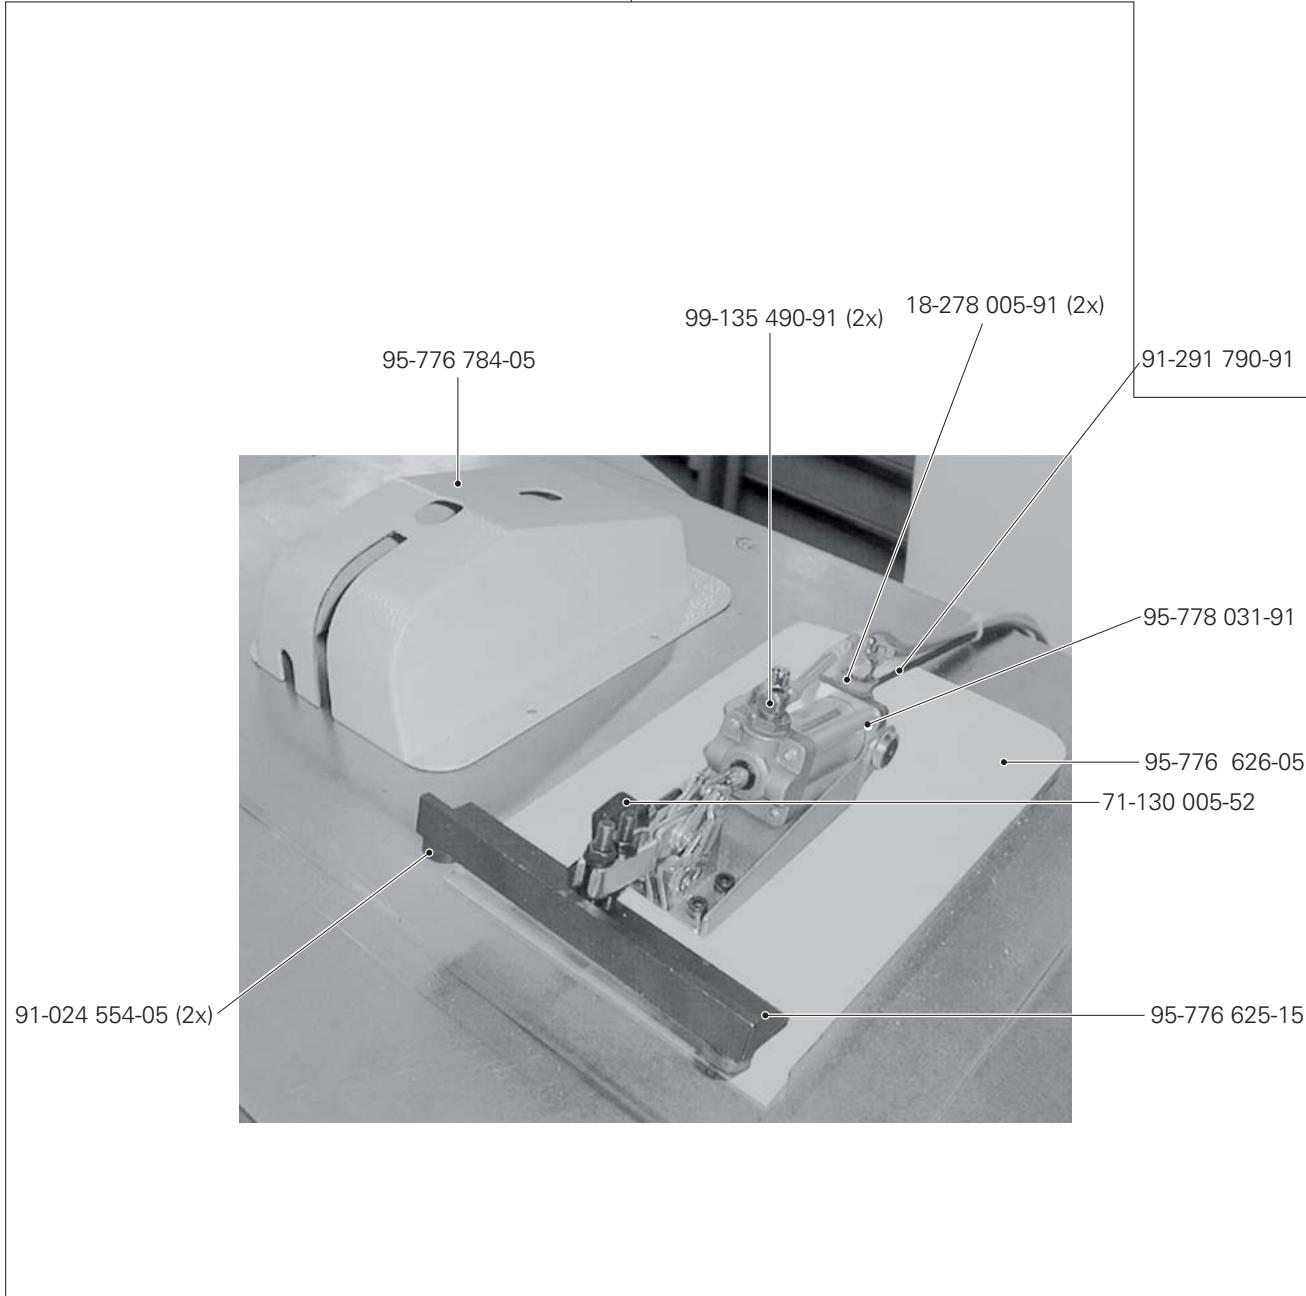


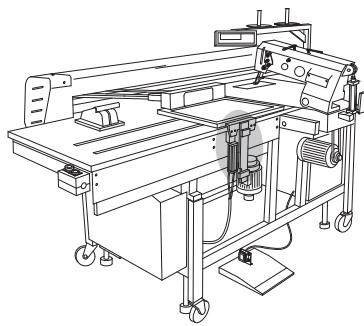

Schablonenwechseleinrichtung  
Clamp on-off loader  
Changeur de patrons  
Dispositivo de cambio de la plantilla

PFAFF 3587-12/01



**13.13**

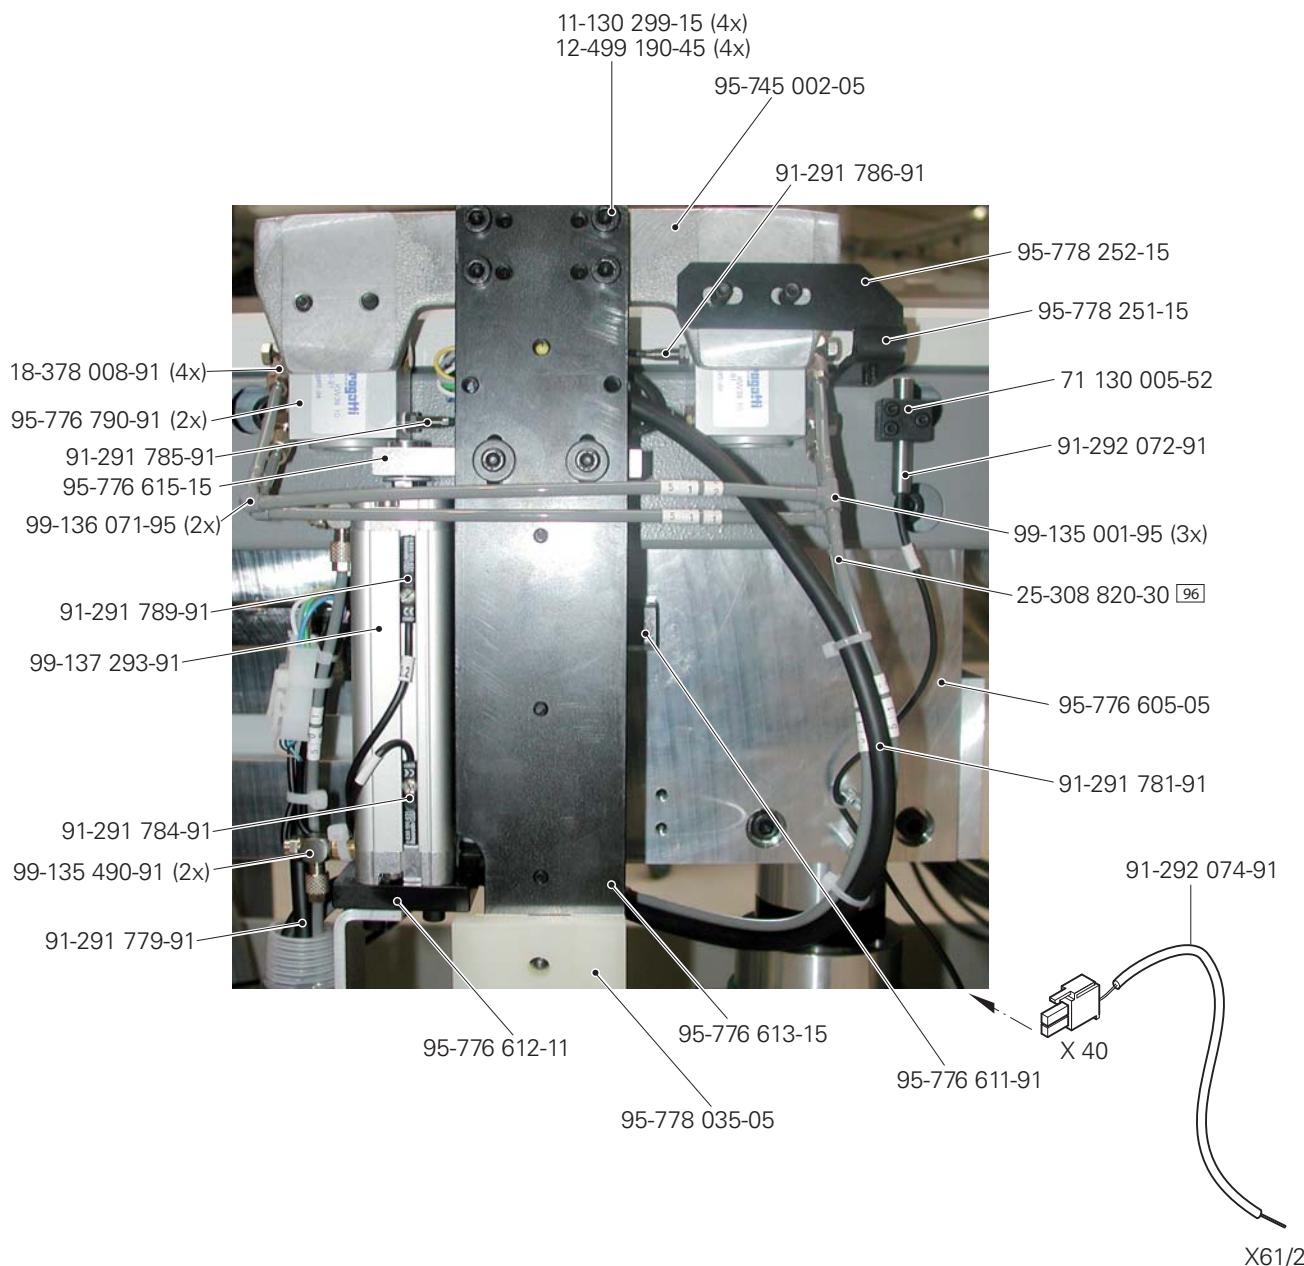


# 13.13

Schablonenwechseleinrichtung  
Clamp on-off loader  
Changeur de patrons  
Dispositivo de cambio de la plantilla

PFAFF 3587-12/01

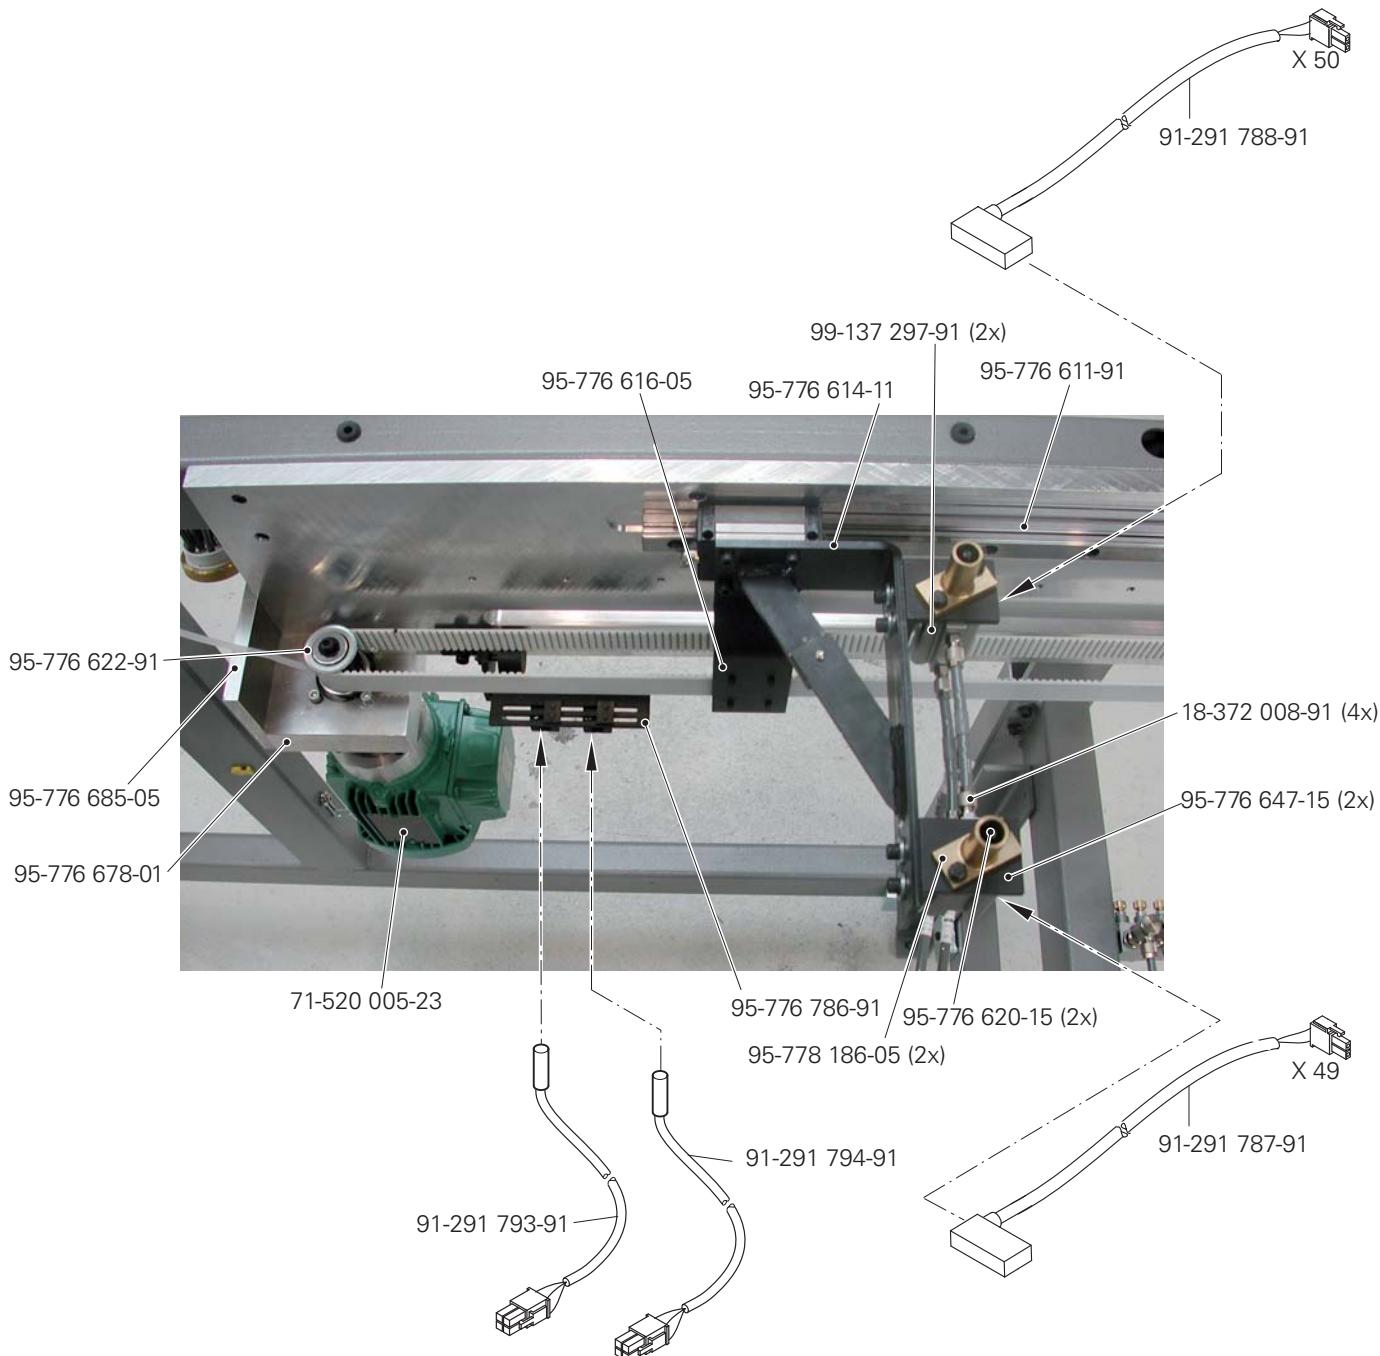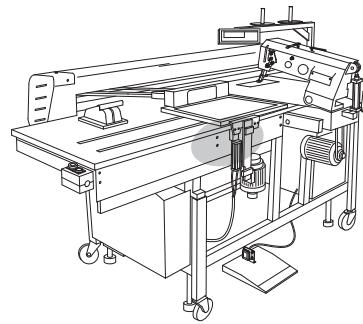


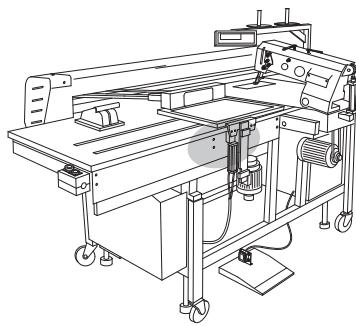

Schablonenwechseleinrichtung  
Clamp on-off loader  
Changeur de patrons  
Dispositivo de cambio de la plantilla

PFAFF 3587-12/01


13.13

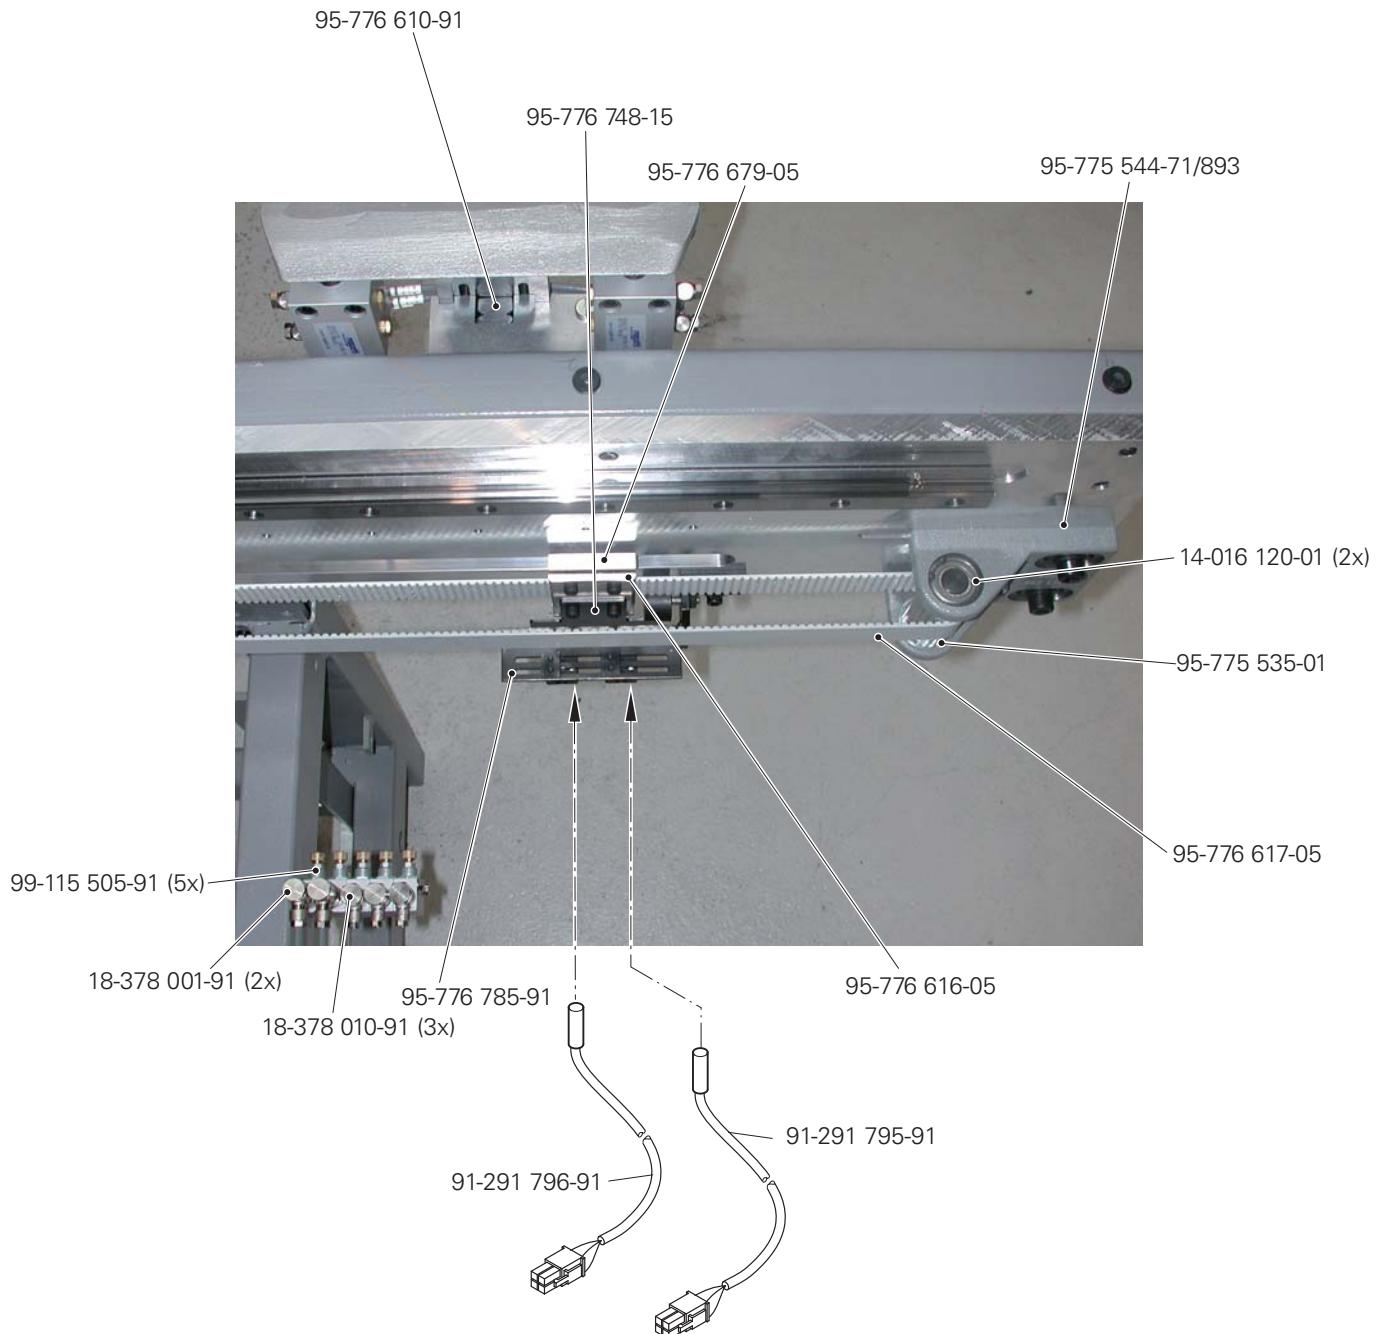

# 13.13

Schablonenwechseleinrichtung  
Clamp on-off loader  
Changeur de patrons  
Dispositivo de cambio de la plantilla

PFAFF 3587-12/01

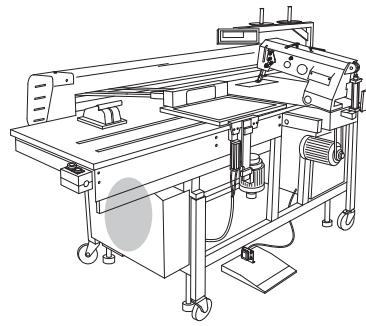


Anschluß siehe Seite 80  
For connection see page 80  
Raccord, cf. page 80  
Para la conexión, véase la pág. 80


Anschluß siehe Seite 82  
For connection see page 82  
Raccord, cf. page 82  
Para la conexión, véase la pág. 82


Anschluß siehe Seite 83  
For connection see page 83  
Raccord, cf. page 83  
Para la conexión, véase la pág. 83

91-291 790-91      91-291 794-91      91-291 793-91  
91-291 795-91      91-291 796-91

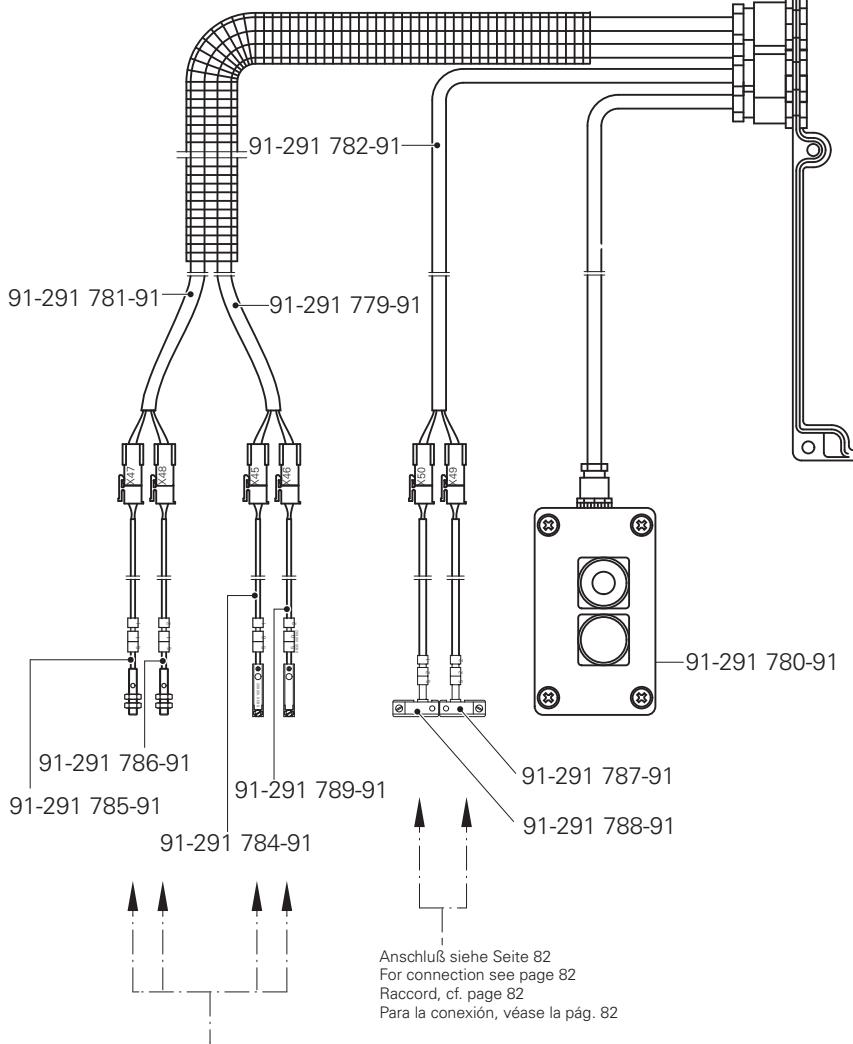

Anschluß siehe Seite 81  
For connection see page 81  
Raccord, cf. page 81  
Para la conexión, véase la pág. 81

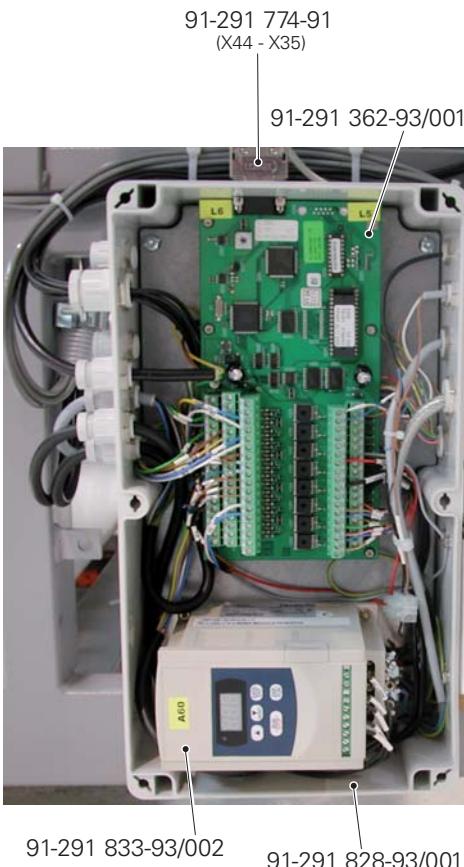


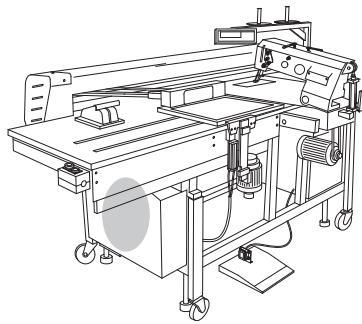

Schablonenwechseleinrichtung  
Clamp on-off loader  
Changeur de patrons  
Dispositivo de cambio de la plantilla

PFAFF 3587-12/01

13.13

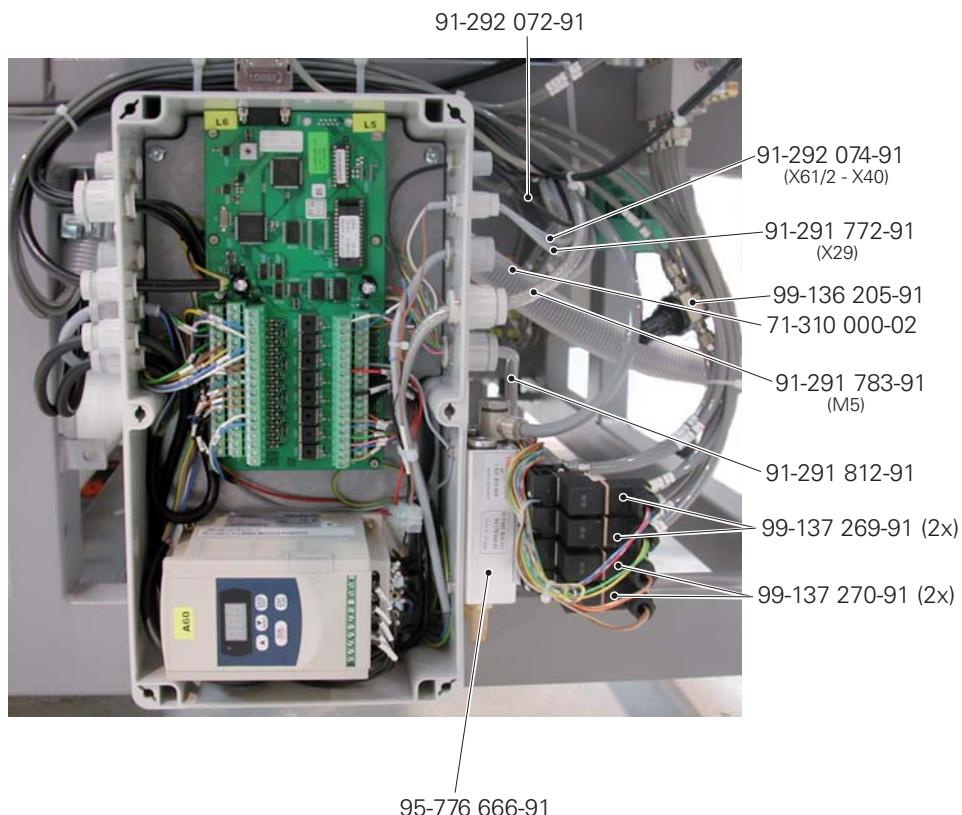

## Index (Teilenummern / Seitenzahlen)

Index (part numbers / page numbers)

Index (numéros de pièces, de pages)

Index (números de pieza / números de página)

PFAFF 3587-12/01

14

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
11-032 390-15	40	11-130 173-15	13, 30, 35, 36, 49, 64	11-130 377-15	52, 71	11-210 169-25	77
11-032 423-15	39	11-130 173-25	39, 61	11-130 389-15	40	11-210 174-15	30, 33
11-032 582-15	68	11-130 176-15	39, 67, 73	11-130 452-15	39, 70, 71	11-225 091-15	27
11-039 179-15	43	11-130 176-25	61	11-130 461-15	41, 44	11-225 094-15	43
11-039 225-15	15, 67	11-130 179-15	27; 42, 43, 70, 71	11-130 464-15	41, 44, 45	11-225 169-25	62
11-039 228-15	42	11-130 179-25	61	11-130 533-15	48	11-225 172-15	32
11-039 240-15	12, 34	11-130 185-15	33, 61, 64	11-130 906-15	23	11-225 172-25	61, 62
11-039 306-15	12, 30	11-130 197-15	72, 77	11-132 169-15	16	11-225 175-15	33, 49
11-039 378-15	49	11-130 206-15	46, 64	11-132 172-15	31	11-225 175-25	27, 61, 62
11-039 749-15	11	11-130 224-15	17, 28, 34, 42, 43, 46	11-132 223-15	31	11-225 178-25	61
11-108 108-15	24	11-130 224-25	56, 80	11-132 292-15	18	11-225 184-15	30
11-108 120-25	16	11-130 227-15	12, 25, 47	11-132 352-15	11	11-225 184-25	59, 61
11-108 171-15	30	11-130 227-25	56, 57	11-172 127-25	16	11-225 226-15	19, 42
11-108 174-15	28	11-130 233-15	11, 41, 44	11-173 096-15	64	11-225 232-15	22, 42, 43
11-108 219-15	32	11-130 233-25	43, 56, 67	11-173 174-25	18	11-225 238-15	38, 41, 44
11-108 222-15	12, 15	11-130 239-15	11	11-174 082-15	15	11-225 292-15	64
11-108 225-15	11	11-130 239-25	55, 57	11-174 176-15	16	11-225 358-15	39, 42, 43
11-108 234-15	19	11-130 245-15	66, 75	11-180 169-25	11, 16	11-225 902-15	22
11-108 255-25	21	11-130 245-25	78	11-180 175-25	16	11-225 904-05	48
11-108 846-15	22	11-130 251-15	12, 23, 34, 38, 42	11-180 223-25	16	11-250 084-25	20
11-130 097-15	43	11-130 281-15	16	11-186 079-15	62	11-317 184-15	61
11-130 089-15	13, 16, 59, 61, 67	11-130 284-15	35, 68	11-210 038-15	66	11-317 971-15	22
11-130 092-15	30	11-130 287-15	11, 18, 23, 31, 39, 66	11-210 044-25	15	11-320 224-15	14
11-130 092-25	20	11-130 293-15	13, 29, 34, 39, 71, 74	11-210 078-15	31	11-330 082-15	67
11-130 095-15	13, 19, 30	11-130 296-15	73	11-210 078-25	59, 76	11-330 094-15	45
11-130 097-15	67	11-130 299-15	19, 81	11-210 081-15	61	11-330 166-15	15, 21, 35, 42
11-130 101-15	33, 43, 45	11-130 299-25	80	11-210 084-25	24, 78	11-330 169-15	16, 66
11-130 108-15	78	11-130 311-15	73	11-210 165-15	28	11-330 217-15	21, 27, 28, 31, 41, 44
11-130 110-15	19	11-130 353-15	33	11-210 168-15	29	11-330 220-15	15, 21, 29
11-130 113-15	71	11-130 359-15	61, 63	11-210 168-25	20	11-330 226-15	66
11-130 170-15	12, 63	11-130 365-15	48, 73	11-210 169-15	32	11-330 277-15	11, 34

## Index (Teilenummern / Seitenzahlen)

Index (part numbers / page numbers)

Index (numéros de pièces, de pages)

Index (números de pieza / números de página)

PFAFF 3587-12/01

14

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
11-330 280-15	15	12-005 154-25	16	12-305 314-15	39, 68	12-660 350-45	42
11-330 283-15	11	12-005 171-15	30	12-315 080-15	30	12-660 430-45	41, 44
11-330 304-15	73	12-005 175-15	66	12-315 090-25	16	12-660 550-45	41, 44, 73
11-330 352-15	11	12-005 195-15	23, 25	12-322 028-05	22	12-710 270-12	15
11-330 364-15	41, 44	12-005 215-15	36	12-333 230-15	11, 39	13-030 530-05	35
11-330 457-15	45	12-024 121-25	59, 78	12-335 151-15	72	13-030 635-05	11
11-330 952-15	13, 17, 20, 28, 30, 33	12-024 151-15	77	12-335 171-15	38	13-030 641-05	11
11-330 955-15	31	12-024 151-25	13, 59, 61, 64, 80	12-335 210-15	49	13-033 004-05	30
11-330 960-15	17, 18, 31, 33	12-024 171-25	12, 34, 37, 57, 66, 75,	12-360 021-05	61	13-033 091-05	16
11-330 962-15	14, 15	12-024 191-15	78	12-360 061-05	31	13-033 109-05	16
11-330 964-15	17, 30, 33	12-024 191-25	12, 19, 29, 20, 58, 63	13-360 080-05	38	13-033 280-05	64
11-335 280-15	15	12-024 211-15	39, 73	13-360 082-05	38	13-033 307-05	73
11-335 379-15	36	12-024 231-15	73	13-360 083-05	38	13-033 400-05	41, 44
11-335 902-15	17, 33	12-024 251-15	39, 68	13-360 084-05	38	13-033 553-05	12
11-340 298-15	12	12-024 291-25	11	12-360 124-05	37	13-033 568-05	21
11-341 088-15	64	12-110 150-15	61	12-499 150-45	61, 63	14-010 665-01	73
11-341 166-15	18, 31	12-305 084-15	43, 71	12-499 170-45	42, 43, 67, 75	14-016 101-91	33
11-341 169-15	42, 43	12-305 084-25	20, 78	12-499 190-45	73, 81	14-016 103-01	33
11-341 217-15	22	12-305 110-15	39	12-499 210-45	52, 80	14-016 120-01	41, 44, 83
11-341 226-15	14	12-305 114-05	30	12-499 230-45	41, 44, 45, 70, 71	14-016 150-01	17
11-341 283-15	12	12-305 114-15	42, 43, 61, 73, 80	12-517 250-45	41, 44	14-016 151-91	17, 31
11-341 286-15	13	12-305 114-25	59, 61, 62,	12-610 170-45	31, 66	14-018 614-91	30
11-341 901-15	29	12-305 144-15	15, 43, 47, 67	12-610 190-45	13	14-018 644-91	17
11-341 902-15	17	12-305 144-25	39, 55, 56, 57, 78, 80	12-610 200-45	31	14-031 081-01	42, 43
11-341 904-15	18			12-610 210-45	15, 41, 44	14-031 151-01	41, 44
11-341 905-15	17, 30, 31, 33	12-305 174-15	29, 63, 66, 73	12-610 270-45	73	14-215 013-23	28
11-472 193-55	69	12-305 174-25	80	12-610 310-45	15	14-215 022-33	13, 22
11-472 199-55	78	12-305 221-15	48	12-610 380-45	11	14-215 028-33	29
11-706 169-05	15	12-305 224-15	39, 73	12-610 570-45	70, 71	14-215 070-03	13
11-724 300-55	80	12-305 264-15	39, 41, 44, 45, 70, 71, 73	12-618 190-45	20	14-215 091-03	14
11-724 907-55	57			12-640 130-55	16, 20, 30	14-215 091-13	15

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
14-215 124-13	29	18-378 008-91	42, 81, 82	71-160 001-40	73	91-010 183-05	16
14-215 166-03	15	18-378 009-91	32	71-160 003-37	73	91-010 937-05	16
14-215 199-33	29	18-378 010-91	83	71-190 000-50	52	91-012 753-05	33
14-218 050-01	22, 41, 44, 66	18-381 002-91	47	71-310 000-02	85	91-018 480-05	31
14-218 090-01	19, 22	25-135 800-27	65	71-370 001-31	45	91-020 086-15	30
14-310 240-01	70, 71	25-161 801-49	32	71-370 001-34	67	91-024 554-05	80
14-602 901-01	20	25-161 801-52	21	71-370 001-58	63, 77, 78	91-032 931-05	63
14-650 251-05	33	25-161 805-04	47	71-370 001-59	73	91-056 192-25	16, 20
14-680 420-15	33	25-161 901-44	78	71-370 001-74	77, 78	91-056 193-25	16, 20
15-032 001-45	23, 25, 26, 75	25-308 820-30	12, 16, 23, 25, 27, 46,	71-370 003-19	63	91-056 760-05	16
15-032 002-45	47, 75	25-308 820-40	67, 75, 81 26, 46, 64,	71-480 000-12	50	91-059 978-04/001	28
15-032 006-45	12, 16, 34	26-534 300-50	66, 75 13	71-520 005-17	52	91-059 978-04/002	28
15-120 172-05	42	26-536 301-09	32	71-520 005-20	73	91-059 978-04/003	28
15-120 743-05	42	28-011 201-44	60	71-520 005-23	82	91-059 978-04/004	28
15-120 904-05	42	28-011 202-05	60	71-710 000-82	50	91-059 978-04/005	28
15-120 915-05	31	28-011 205-10	60	71-750 002-46	53	91-059 979-04/001	28
15-125 049-05	32	28-011 202-43	60	71-750 002-76	53	91-059 979-04/002	28
15-711 050-51	18, 42	28-011 002-47	60	71-750 002-77	69	91-059 979-04/003	28
16-040 010-11	30	29-013 660-01	76	71-750 002-96	71	91-059 979-04/004	28
16-041 035-21	66	70-371 500-04	63	71-850 000-91	65	91-059 979-04/005	28
16-047 131-55	37	71-110 003-81	71	71-850 001-44	77	91-069 585-25	20
16-409 970-05	17	71-110 004-21	50	71-890 000-14	48	91-069 709-12	22
16-414 127-05	33	71-120 006-32	19, 24, 71	71-910 000-34	52	91-100 270-25	80
17-518 010-51	47	71-130 001-22	63	71-910 000-50	52	91-100 355-05	15
17-518 050-51	43	71-130 004-39	71	73-071 008-91	49	91-100 396-15	31
18-278 001-91	26, 75	71-130 004-40	71	73-061 015-91	53	91-105 447-25	16
18-278 005-91	23, 80	71-130 005-52	33, 43, 45, 78, 80, 81	91-000 390-05	31	91-118 137-91	30
18-372 001-91	26, 64, 75	71-130 006-42	46	91-000 529-15	31	91-118 154-90	30
18-373 011-91	23	71-140 000-41	37	91-002 065-05	16	91-118 430-25	16
18-378 001-91	83	71-150 000-69	50	91-002 262-25	16	91-118 518-05	15

## Index (Teilenummern / Seitenzahlen)

Index (part numbers / page numbers)

Index (numéros de pièces, de pages)

Index (números de pieza / números de página)

PFAFF 3587-12/01

14

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-118 570-92	17	91-164 443-12	28	91-173 912-75/951	30	91-266 137-05	13
91-118 600-91	29	91-164 902-01	15	91-173 915-92	31	91-266 241-05	65
91-118 683-05	20	91-166 148-92	29	91-173 973-15	31	91-266 288-15	30
91-118 703-01	30	91-166 482-01	13	91-174 155-12	31	91-266 298-05	30
91-118 704-05	30	91-166 510-05	18	91-174 879-05	20	91-266 299-91	30
91-118 707-92	30	91-166 511-92	18	91-176 075-02	31	91-266 306-91	65
91-118 711-05	30, 31	91-166 518-15	13	91-176 094-05	31	91-266 316-91	30
91-118 787-15	31	91-166 520-05	14, 15	91-176 188-05	13	91-266 334-05	13
91-118 881-05	28	91-166 521-05	14, 15	91-176 199-92	15	91-266 335-01	15
91-118 884-05	28	91-166 529-05	22	91-176 204-05	15	91-266 353-05	16
91-118 887-05	28	91-166 531-05	22	91-176 288-05	31	91-266 359-05	30
91-118 889-92	28	91-166 532-05	22	91-176 289-05	31	91-266 381-05	30
91-118 893-92	29	91-166 589-05	21	91-176 290-05	31	91-266 400-05	13
91-118 898-05	29	91-166 770-91	18	91-176 302-05	15	91-266 411-25	16
91-119 121-12	30	91-166 889-05	16	91-176 309-05	15	91-266 414-05	16
91-119 704-91	17	91-167 780-05	25	91-176 315-05	15	91-266 424-91	31
91-119 705-12	17	91-168 148-92	29	91-176 324-25	16	91-266 428-01	30
91-119 763-05	15	91-168 194-71/698	16	91-176 332-25	16	91-266 448-12	31
91-129 668-25	58	91-168 341-07	11	91-176 337-15	16	91-266 456-91	16
91-129 669-75/698	58	91-168 932-15	19	91-176 357-05	31	91-266 479-91	33
91-129 670-45	58	91-169 132-15	29	91-176 373-21	16	91-266 482-05	33
91-129 671-05	58	91-170 228-91	17	91-176 378-05	16	91-266 483-05	33
91-129 917-91	60	91-170 229-11	17	91-176 431-05	16	91-266 484-05	33
91-130 035-07	11	91-170 811-92	33	91-176 438-05	31	91-266 545-91	15
91-140 199-02	31	91-171 049-05	20	91-176 464-05	16	91-266 605-05	30
91-140 239-05	30	91-171 175-12	13	91-186 659-05	30	91-266 606-91	30
91-140 676-05	31	91-171 875-12	22	91-188 163-15	30	91-266 651-05	15
91-150 709-05	28	91-172 502-72/951	19	91-229 070/895	58	91-266 652-00	31
91-150 838-05	28	91-173 085-05	29	91-264 357-05	20	91-266 727-05	15
91-162 526-05	33	91-173 572-05	31	91-264 358-05	20	91-266 757-05	16
91-164 405-05	13	91-173 911-05	30	91-266 037-05	16	91-266 786-91	31

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-266 790-12	31	91-291 770-91	50, 53	91-291 829-91	71	91-510 031-05	69
91-266 830-91	31	91-291 772-91	85	91-291 833-93/002	84	91-700 087-15	28
91-266 972-91	12	91-291 773-91	49	91-291 907-93/001	24	91-700 249-15	30
91-280 078-75/895	11	91-291 774-91	51	91-291 921-90	65	91-700 335-25	45, 77
91-280 218-91	31	91-291 775-91	71	91-291 922-90	65	91-700 510-15	17
91-290 732-91	53	91-291 779-91	81, 84	91-291 931-90	76	91-700 689-15	28
91-291 133-91	16	91-291 780-91	84	91-291 933-91	76	91-700 996-15	20
91-291 362-93/001	50, 84	91-291 781-91	81, 84	91-291 934-91	45	91-701 344-25	54
91-291 491-91	53	91-291 782-91	84	91-291 935-91	45	91-701 522-25	16
91-291 500-91	51	91-291 783-91	85	91-291 936-91	50	91-701 638-15	13
91-291 501-91	37	91-291 784-91	81, 84	91-291 944-91	33	95-295 269-90	66
91-291 505-91	64	95-291 785-91	81, 84	91-292 046-91	78	95-608 634-05	61
91-2991 506-91	53	91-291 786-91	81, 84	91-292 047-91	77	95-633 660-91	47
91-291 512-91	52	91-291 787-91	82, 84	91-292 048-91	77	95-707 683-75/893	63
91-291 555-91	26	91-291 788-91	82, 84	91-292 049-91	78	95-711 645-11	55
91-291 566-91	51	91-291 789-91	81, 84	91-292 072-91	81, 85	95-713 446-15	75
91-291 583-91	73	91-291 790-91	80, 84	91-292 074-91	81, 85	95-745 002-05	81
91-291 592-91	27	91-291 793-91	82, 84	91-292 075-91	51	95-753 577-05	43
91-291 596-91	51	91-291 794-91	82, 84	91-292 341-91	48	95-753 578-75/893	41, 44
91-291 632-91	43	91-291 795-91	83, 84	91-292 350-71/699	48	95-753 593-15	42, 43
91-291 707-91	52	91-291 796-91	83, 84	91-292 393-91	53	95-753 594-15	42, 43
91-291 751-91	53	91-291 798-91	51	91-292 394-91	53	95-753 599-11	39
91-291 757-91	52	91-291 799-91	51	91-292 396-91	53	95-753 606-05	42
91-291 758-91	51	91-291 812-91	85	91-292 397-91	53	95-753 607-05	43
91-291 759-91	35	91-291 814-91	45	91-292 398-91	53	95-753 621-05	41
91-291 760-91	50	91-291 815-91	45	91-292 399-75/891	48	95-753 637-05	41, 44
91-291 761-91	50	91-291 816-91	53	91-292 413-93/001	50	95-753 638-05	41, 44
91-291 762-91	50	91-291 819-91	50	91-292 432-91	69	95-753 646-05	41, 44
91-291 767-91	51	91-291 823-91	52	91-292 433-91	69	95-753 650-91	41, 44
91-291 768-91	53	91-291 824-91	63	91-296 120-91	49	95-753 651-91	41, 44
91-291 769-91	51	91-291 828-93/001	84	91-501 013-75/690	30	95-753 696-05	43

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
95-756 550-25	13	95-775 428-05	34	95-775 484-05	29	95-775 538-05	43
95-756 551-75/895	12	95-775 431-91	34	95-775 485-92	29	95-775 540-11	41, 44
95-756 552-15	12	95-775 433-05	23	95-775 486-05	28	95-775 541-91	41, 44
95-756 553-71/895	12	95-775 434-15	23	95-775 487-05	33	95-775 542-75/893	41, 44
95-756 556-01	14	95-775 435-92	22	95-775 488-05	31	95-775 543-71/893	41, 44
95-756 557-05	14	95-775 437-15	34	95-775 492-91	28	95-775 544-71/893	41, 44, 83
95-756 558-05	19	95-775 438-05	34	95-775 491-15	11	95-775 571-05	44
95-756 559-01	13	95-775 441-15	11	95-775 492-91	28	95-775 572-05	41
95-756 561-15	19	95-775 446-12	33	95-775 493-71/951	29	95-775 581-15	40
95-756 562-15	19	95-775 447-91	26	95-775 495-05	21	95-775 582-15	40
95-756 563-75/895	11	95-775 449-75/893	11	95-775 497-15	36	95-775 606-71/893	39
95-756 564-71/895	11	95-775 450-05	15	95-775 499-15	34	95-775 607-71/893	39
95-756 566-12	13	95-775 451-91	13	95-775 500-05	23	95-775 610-71/893	39
95-756 567-25	13	95-775 452-91	13	95-775 509-05	70, 71	95-775 612-55	39
95-756 570-91	12	95-775 455-12	13	95-775 511-15	70, 71	95-775 613-15	41, 44
95-756 571-91	19	95-775 456-05	13	95-775 513-05	41, 44	95-775 620-15	41, 44
95-756 572-05	13	95-775 457-05	13	95-775 514-05	70, 71	95-775 658-05	43
95-756 573-75/895	12	95-775 459-05	13	95-775 516-05	73	95-775 664-71/893	71
95-756 574-05	13	95-775 462-05	13	95-775 518-05	70, 71	95-775 665-75/893	71
95-756 575-15	19	95-775 463-05	13	95-775 520-91	70, 71	95-775 666-15	71
95-774 459-25	20	95-775 467-92	11	95-775 525-15	73	95-775 674-71/893	73
95-774 460-91	20	95-775 468-05	11	95-775 527-15	73	95-775 683-15	68
95-774 464-25	20	95-775 470-05	34	95-775 529-75/893	73	95-775 687-05	68
95-774 466-91	20	95-775 471-05	34	95-775 530-05	73	95-775 699-75/895	56
95-775 320-91	27	95-775 472-92	21	95-775 531-05	73	95-775 701-75/893	56
95-775 322-05	27	95-775 473-90	17	95-775 532-05	73	95-775 715-90	68
95-775 394-15	32	95-775 476-05	21	95-775 533-15	42, 43	95-775 718-75/895	57
95-775 421-91	17	95-775 477-91	34	95-775 534-91	40	95-775 732-05	56
95-775 422-91	17	95-775 481-05	15	95-775 535-01	41, 44, 83	95-775 733-05	57
95-775 425-01	15	95-775 482-12	28	95-775 536-05	42, 43	95-775 764-71/895	39
95-775 427-05	11	95-775 483-05	29	95-775 537-05	42	95-775 796-91	72

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
95-775 800-91	16	95-776 605-05	81	95-776 677-04/050	61	95-776 797-75/895	54
95-775 823-71/895	21	95-776 607-75/893	39	95-776 677-04/100	61	95-776 798-75/895	80
95-775 851-75/893	74	95-776 610-91	83	95-776 677-04/150	61	95-779 799-75/895	80
95-775 880-05	72	95-776 611-91	81, 82	95-776 677-04/200	61	95-778 000-01	62
95-775 905-15	37	95-776 612-11	81	95-776 677-04/300	61	95-778 002-15	13
95-775 908-11	17	95-776 613-15	81	95-776 677-04/500	61	95-778 003-15	13
95-775 912-11	33	95-776 614-11	82	95-776 678-01	82	95-778 004-15	64
95-775 913-15	59	95-776 615-15	81	95-776 679-05	83	95-778 005-15	64
95-775 914-91	17	95-776 616-05	82, 83	95-776 685-05	82	95-778 006-05	64
95-775 915-05	22	95-776 617-05	83	95-776 698-75/893	39	95-778 008-75/895	54
95-775 919-05	21, 35	95-776 620-15	82	95-776 699-75/893	39	95-778 012-25	62
95-775 921-11	35	95-776 622-91	82	95-776 700-90	43	95-778 013-05	62
95-775 929-71/698	16	95-776 625-15	80	95-776 701-15	43	95-778 021-75/895	80
95-775 930-25	16	95-776 626-05	80	95-776 710-71/893	39	95-778 025-15	64
95-775 937-25	12, 16	95-776 627-91	80	95-776 721-75/895	80	95-778 026-90	64
95-775 939-91	16	95-776 632-91	46	95-776 748-15	83	95-778 027-75/895	55
95-775 940-01	32	95-776 639-05	62	95-776 749-05	57	95-778 029-75/895	80
95-775 941-05	32	95-776 640-05	61	95-776 750-05	55	95-778 031-91	80
95-775 943-91	23	95-776 641-05	61	95-776 756-75/895	55	95-778 033-05	39
95-775 945-91	26	95-776 642-05	61	95-776 774-01	61	95-778 035-05	81
95-776 042-91	48	95-776 647-15	82	95-776 777-90	62	95-778 043-93/001	64
95-776 082-05	38	95-776 652-01	61	95-776 778-01	62	95-778 043-93/002	64
95-776 111-15	59	95-776 653-01	61	95-776 781-05	62	95-778 043-93/003	64
95-776 299-05	40	95-776 655-05	42	95-776 782-05	62	95-778 043-93/004	64
95-776 358-05	38	95-776 656-05	42	95-776 784-05	80	95-778 044-91	25
95-776 418-05	42	95-776 658-45	42	95-776 785-91	83	95-778 049-25	64
95-776 440-05	57	95-776 658-91	42	95-776 786-91	82	95-778 050-05	64
95-776 453-91	39	95-776 666-91	85	95-776 787-21	62	95-778 052-90	76
95-776 558-75/893	45	95-776 676-05	61	95-776 788-21	62	95-778 053-71/893	63
95-776 588-05	42	95-776 677-04/010	61	95-776 790-91	81	95-778 054-45	62
95-776 596-05	27	95-776 677-04/020	61	95-776 795-75/895	55	95-778 066-75/893	46

## Index (Teilenummern / Seitenzahlen)

Index (part numbers / page numbers)

Index (numéros de pièces, de pages)

Index (números de pieza / números de página)

PFAFF 3587-12/01

14

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
95-778 067-75/895	43	95-778 229-75/895	56	95-778 357-05	59	99-134 935-91	39, 70, 71
95-778 077-91	75	95-778 230-75/895	56	95-778 358-05	59	99-135 001-95	46, 67, 81
95-778 081-91	30	95-778 231-05	77	95-778 366-90	67	99-135 002-95	23, 65
95-778 090-05	59	95-778 232-75/895	77	95-778 367-05	67	99-135 066-91	16
95-778 135-15	62	95-778 233-05	77	95-778 368-05	67	99-135 233-91	27, 66
95-778 162-15	59	95-778 236-05	43	95-778 370-05	67	99-135 298-91	64
95-778 164-91	33	95-778 237-05	42	95-778 371-15	67	99-135 353-91	46, 66
95-778 165-05	33	95-778 240-15	66	95-778 372-91	15	99-135 431-91	47
95-778 166-15	33	95-778 241-15	66	95-778 373-15	67	99-135 490-91	12, 16, 23, 27, 34, 80, 81
95-778 175-91	16	95-778 242-15	66	95-778 374-91	16	99-135 496-95	46, 64
95-778 182-91	24	95-778 243-15	66	95-778 375-75/893	39	99-135 601-91	36
95-778 183-15	33	95-778 244-15	66	95-778 388-15	15	99-135 709-91	59, 61
95-778 186-05	82	95-778 245-15	66	95-778 403-91	31	99-135 809-91	36
95-778 191-05	42	95-778 246-05	66	95-778 404-91	15	99-135 818-05	46
95-778 192-05	42	95-778 247-05	42	95-778 405-91	15	99-135 819-05	46
95-778 197-04/010	40	95-778 249-05	42, 43	95-778 412-05	49	99-135 835-05	46
95-778 197-04/020	40	95-778 250-05	38	95-778 511-05	31	99-135 911-91	25, 27, 30, 67
95-778 198-93/018	13, 64	95-778 251-15	81	95-778 556-05	61	99-136 071-95	12, 46, 81
95-778 198-93/022	13, 64	95-778 252-15	81	99-115 505-91	26, 83	99-136 205-91	85
95-778 198-93/026	13, 64	95-778 257-05	61	99-133 283-15	29	99-136 235-91	12, 34
95-778 198-93/030	13, 64	95-778 258-05	67	99-133 753-91	12	99-136 345-91	39
95-778 199-25	13, 64	95-778 259-05	67	99-133 857-05	46	99-136 396-91	30, 32
95-778 200-93/018	13, 64	95-778 276-05	61	99-133 920-91	32	99-136 409-91	32
95-778 200-93/022	13, 64	95-778 282-05	15	99-134 206-05	12, 27	99-136 429-91	66
95-778 200-93/026	13, 64	95-778 297-71/893	39	99-134 207-05	16	99-136 585-95	38, 55
95-778 200-93/030	13, 64	95-778 340-95	13	99-134 299-91	30	99-136 601-91	23
95-778 210-05	61	95-778 346-75/895	39	99-134 421-91	30	99-136 700-05	25
95-778 225-05	78	95-778 347-91	61	99-134 501-91	75	99-136 846-91	68
95-778 226-05	56	95-778 348-05	61	99-134 815-91	39	99-137 005-15	76
95-778 227-05	78	95-778 351-05	61	99-134 851-91	26	99-137 077-91	26
95-778 228-15	78	95-778 356-91	59	99-134 886-91	25		

## Index (Teilenummern / Seitenzahlen)

Index (part numbers / page numbers)

Index (numéros de pièces, de pages)

Index (números de pieza / números de página)

PFAFF 3587-12/01

14

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
99-137 079-05	11	99-137 151-45	20				
99-137 087-05	70, 71	99-137 169-91	64				
99-137 151-45	20	99-137 170-91	47				
99-137 169-91	64	99-137 171-91	59				
99-137 170-91	47	99-137 173-91	42				
99-137 171-91	59	99-137 181-91	26				
99-137 173-91	42	99-137 185-95	26				
99-137 181-91	26	99-137 206-91	38				
99-137 185-95	26	99-137 269-91	46, 85				
99-137 206-91	38	99-137 270-91	46, 85				
99-137 269-91	46, 85	99-137 293-91	81				
99-137 270-91	46, 85	99-137 297-91	82				
99-137 293-91	81	99-137 376-05	38				
99-137 297-91	82	99-137 502-91	67				
99-137 376-05	38	99-137 630-91	59				
99-137 502-91	67	99-137 721-91	6				
99-137 630-91	59						
99-137 721-91	66						
99-136 235-91	12, 34						
99-136 345-91	39						
99-136 396-91	30, 32						
99-136 409-91	32						
99-136 429-91	66						
99-136 585-95	38, 55						
99-136 601-91	23						
99-136 700-05	25						
99-136 846-91	68						
99-137 005-15	76						
99-137 077-91	26						
99-137 079-05	11						
99-137 087-05	70, 71						





**Europäische Union**  
**Wachstum durch Innovation – EFRE**



## PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord  
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-6301 3205 - 0  
Telefax: +49-6301 3205 - 1386  
E-mail: info@pfaff-industrial.com

# 3587 -12/01

TEILELISTE

PARTS LIST

LISTE DE PIÈCES

LISTA DE PIEZAS

Diese Teileliste hat für Maschinen ab nachfolgender  
Seriennummer Gültigkeit:

This parts list applies to machines from the following  
serial numbers onwards:

Cette liste de pièces est valable pour les machines au  
numéros de série à partir de:

Esta lista de piezas tiene validez para máquinas a partir del  
número de serie siguiente:

# 2 761 040 →

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neusten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugweise - aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in thisa document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only pemitted with our previous permission and with written reference to the source.

Au moment de la remise à l'imprimeur, toutes les informations et figures se rapportant à cette machine correspondaient à l'état actuel des connaissances.

Sous réserve de modifications techniques!

Aucune reproduction, polycopie ou traduction - même par extraits - des listes de pièces PFAFF ne peut être effectuée, à condition d'en indiquer l'origine, sans notre autorisation expresse.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

| Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

**PFAFF Industriesysteme  
und Maschinen AG**

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord

D-67661 Kaiserslautern

		Seite Page Page Página
0	<b>Wichtiger Hinweis .....</b>	0 - 1
	Important note	
	Avis important	
	Observación importante	
1	<b>Vorwort.....</b>	1 - 1
	Foreword	
	Avant-propos	
	Notas preliminares	
2	<b>Erläuterungen der Schlüsselzeichen .....</b>	2 - 1
	Explanation of key markings	
	Explication des symboles	
	Explicaciones de los signos clave	
3	<b>Nähmaschine</b>	
	Sewing machine	
	Tête de machine	
	Máquina de coser	
3.01	<b>Gehäuseteile .....</b>	3 - 1
	Housing sections	
	Parties du corps	
	Piezas del cárter	
3.02	<b>Kopfteile .....</b>	3 - 2
	Needle head parts	
	Pièces de tête	
	Piezas de la cabeza	
3.03	<b>Armteile .....</b>	3 - 7
	Arm parts	
	Pièces de bras	
	Piezas del brazo	
3.04	<b>Grundplattenteile .....</b>	3 - 17
	Bedplate parts	
	Pièces du plateau fondamental	
	Piezas del cárter	
4	<b>Tischplatte .....</b>	4 - 1
	Table top	
	Plateau de table	
	Tablero de costura	
5	<b>Gestell mit Anbauteilen .....</b>	5 - 1
	Stand with assembly parts	
	Bâti avec éléments de montage	
	Bancada con piezas de montaje	

---

		Seite Page Page Página
<b>6</b>	<b>X-Y-Antrieb .....</b>	<b>6 - 1</b>
	X-Y drive	
	Système de commande X-Y	
	Grupo de accionamiento "X-Y"	
<b>7</b>	<b>Pneumatische Ausrüstung.....</b>	<b>7 - 1</b>
	Pneumatic equipment	
	Equipement pneumatique	
	Equipo neumático	
<b>8</b>	<b>Elektrische Ausrüstung</b>	
	Electrical equipment	
	Equipement électrique	
	Equipo eléctrico	
<b>8.01</b>	<b>Bedienfeld .....</b>	<b>8 - 1</b>
	Control panel	
	Panneau de commande	
	Panel de mandos	
<b>8.02</b>	<b>Notausschalter und Nähmotor .....</b>	<b>8 - 2</b>
	Emergency shut-off switch and sewing motor	
	Interrupteur d'arrêt d'urgence et moteur de machine à coudre	
	Interruptor de emergencia y motor máquina de coser	
<b>8.03</b>	<b>Steuergerät.....</b>	<b>8 - 3</b>
	Control device	
	Boîte de commande	
	Caja de mandos	
<b>9</b>	<b>Verkleidung .....</b>	<b>9 - 1</b>
	Cover panel	
	Carters	
	Revestimiento	
<b>10</b>	<b>Zubehör</b>	
	Accessoires	
	Accessoires	
	Accesorios	
<b>10.01</b>	<b>Zubehörteile .....</b>	<b>10 - 1</b>
	Accessory parts	
	Accessoires	
	Accesorios	
<b>10.02</b>	<b>Garnrollenständer .....</b>	<b>10 - 2</b>
	Reel stands	
	Porte-bobines	
	Portacarretes	

		Seite Page Page Página
<b>11</b>	<b>Einstellehren .....</b>	<b>11 - 1</b>
	Adjustment gauges	
	Calibres	
	Calibres de ajuste	
<b>12</b>	<b>Schmiermittel-Übersicht .....</b>	<b>12 - 1</b>
	Overview of lubricants	
	Tableau de lubrifiants	
	Tabla de lubricantes	
<b>13</b>	<b>Optionen .....</b>	
	Options	
	Options	
	Opciones	
<b>13.01</b>	<b>Höhenverstellung für Gestell .....</b>	<b>13 - 1</b>
	Vertical adjustment for frame	
	Réglage de la hauteur du bâti	
	Regulación de la altura del bastidor	
<b>13.02</b>	<b>Transportrolle .....</b>	<b>13 - 6</b>
	Feed roller	
	Galet d'entraînement	
	Rodillo el transporte	
<b>13.03</b>	<b>Nähsschablonen .....</b>	<b>13 - 7</b>
	Sewing jigs	
	Patrons de couture	
	Plantillas de costura	
<b>13.04</b>	<b>Schablonenverriegelung .....</b>	<b>13 - 9</b>
	Jig lock	
	Verouillage des patrons	
	Bloqueo de la plantilla	
<b>13.05</b>	<b>Schablonenwechselinrichtung .....</b>	<b>13 - 10</b>
	Clamp on-off loader	
	Changeur de patrons	
	Dispositivo de cambio de la plantilla	
<b>13.06</b>	<b>Anbausatz für Programmerkennung .....</b>	<b>13 - 19</b>
	Add-on kit for program identification	
	Kit pour reconnaissance de programme	
	Kit para identificación del programa	
<b>13.07</b>	<b>Tretplatten-Einrichtung .....</b>	<b>13 - 20</b>
	Pedal assembly	
	Pédalier	
	Pedal	

---

---

	Seite Page Page Página
13.08 Niederhalter .....	13 - 21
Work retainer	
Pied de maintien	
Pie de retención	
13.09 Spulenfadenvorratwächter .....	13 - 22
Bobbin thread supply monitor	
Contrôleur de canette	
Detector del hilo de la canilla	
13.10 Unterfadenschieber .....	13 - 23
Bobbin thread wiper	
Écarteur de fil inférieur	
Chapa corredera para hilo inferior	
13.11 Schablonenüberwachung .....	13 - 24
Jig control	
Contrôle de gabarit	
Control de plantilla	
13.12 Nadeldrehseinrichtung .....	13 - 26
Needle turning unit	
Dispositif de rotation de l'aiguille	
Dispositivo para girar la aguja	
13.13 Ölsprühseinrichtung für den Greifer .....	13 - 27
Oil spraying device for the hook	
Dispositif de lubrification du crochet par barbotage	
Pulverizador de aceite para el garfio	
14 Index (Teilenummern / Seitenzahlen) .....	14 - 1
Index (part numbers / page numbers)	
Index (numéros de pièces, de pages)	
Index (números de pieza / números de página)	

### Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

### Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

### Attention!



Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous. C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origine!

### ¡Atención!



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que no han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!

- Die Seriennummer der Maschine, für die diese Teileliste Gültigkeit hat, ist auf der Titelseite aufgeführt.
  - Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
  - Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
  - Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
  - Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
  - Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
  - Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (  ;  ;  usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.
- 
- The serial number of the machine to which this parts list applies is indicated on the cover page.
  - All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
  - Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
  - The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
  - The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
  - The key markings used on the illustrated pages ( ;  ;  etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".
- 
- Le numéro de série de la machine pour laquelle cette liste de pièces est valable est indiqué sur la première page.
  - Toutes les pièces sont représentées en fonction de leur groupement fonctionnel dans la machine.
  - Les pièces hachurées indiquent les pièces limitrophes de groupes de fonctions différents.
  - La partie supérieure des pages de figures comprend une présentation globale de la machine. L'emplacement des pièces représentées est signalé par quadrillages.
  - Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe.
  - Vous trouverez au chapitre "Explication des symboles" une liste des symboles utilisés sur les pages de figures (  ;  ;  etc.)
- 
- El número de serie de la máquina para la cual tiene validez esta lista de piezas va indicado en la página de título.
  - Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
  - Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
  - En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina.
  - El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
  - Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
  - Los signos clave (  ;  ;  etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".

Erläuterung der Schlüsselzeichen

Explanation of key markings

Explication des symboles

Explicaciones de los signos clave

**B**

Maschinen-Ausstattung für mittlere Materialien.  
Model B for sewing thin and medium-weight materials.  
Modèle B pour la couture de matières moyennes.  
Tipo B para materiales semiligeros.

**C**

Maschinen-Ausstattung für mittelschwere Materialien.  
Model C for sewing medium-heavy materials.  
Modèle C pour la couture de matières mi-lourdes.  
Tipo C para materiales semipesados.

**2**

**Markierung (Punkte, Striche oder Zahl) bei Bestellung angeben.**  
Marking (dots, strokes or numbers) to be stated on order.  
Préciser les repères (points, traits ou chiffres) à la commande.  
Señales (puntos, rayas o cifras), indíquese en los pedidos.

**3**

**Geklebt**  
Part cemented  
Pièce collée  
Pieza pegada

**3/1**

**Gesichert mit Loctite**  
Secured with Loctite  
Bloqué par Loctite  
Asegurado con Loctite

**3/3**

**Selbstklebende Folie**  
Self-adhesive foil  
Feuille auto-adhésive  
Hoja autoadesiva

**6**

**Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.**  
Needle size and style of point to be stated on order.  
Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande.  
Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.

**27/2**

**Eingeklammerte Zahl = Dicke in mm.**  
Number in brackets = thickness in mm.  
Chiffre entre parenthèses = épaisseur en mm  
Cifra entre paréntesis = espesor en mm.

**27/5**

**Eingeklammerte Zahl = Länge in mm.**  
Number in brackets = length in mm.  
Chiffre entre parenthèses = longueur en mm  
Cifra entre paréntesis = largura en mm.

**27/20**

**Eingeklammerte Zahl = Stichlochdurchmesser in mm.**  
Number in brackets = needle hole diameter in mm.  
Chiffre entre parenthèses = diamètre du trou d'aiguille en mm  
Cifra entre paréntesis = diámetro del agujero pasante para la aguja en mm.

**28**

**Sonderausführung**  
Special version  
Version spéciale  
Tipo especial

32

Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen.

No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly.

Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la pièce correspondante; il est indiqué de commander un mécanisme complet.

Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón, se recomienda pedir el grupo completo.

32/1

Beim Einbau dieses Teiles ist Nacharbeit erforderlich.

When fitting this part re-work is required.

Retouches nécessaires au montage.

Al montar esta pieza hay que retocarla antes.

40/2

Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.

Soak with 28-011 201-44; for part number see page 12 - 1.

Imbiber d'huile 28-011 201-44; n° de commande, voir page 12 - 1.

Empape con aceite 28-011 201-44; para el Número de pedido véase la página 12 - 1.

40/3

Fetten mit 28-011 202-47; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.

Grease with 28-011 202-47; for part number see page 12 - 1.

Graiser avec de la graisse 28-011 202-47; n° de commande, voir page 12 - 1.

Engrase con grasa 28-011 202-47; para el Número de pedido véase la página 12 - 1.

40/4

Fetten mit 28-011 202-43; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.

Grease with 28-011 202-43; for part number see page 12 - 1.

Graiser avec de la graisse 28-011 202-43; n° de commande, voir page 12 - 1.

Engrase con grasa 28-011 202-43; para el Número de pedido véase la página 12 - 1.

40/5

Ölen mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.

Oil with 28-011 201-44; for part number see page 12 - 1.

Huiler avec de la graisse 28-011 201-44; n° de commande, voir page 12 - 1.

Lubrifique con grasa 28-011 201-44; para el Número de pedido véase la página 12 - 1.

40/13

Fetten mit 28-011 202-05; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.

Grease with 28-011 202-05; for part number see page 12 - 1.

Graiser avec de la graisse 28-011 202-05; n° de commande, voir page 12 - 1.

Engrase con grasa 28-011 202-05; para el Número de pedido véase la página 12 - 1.

40/22

Füllen mit 28-011 202-10; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.

Top up with 28-011 202-10; for part number see page 12 - 1.

Remplir de 28-011 202-10; n° de commande, voir page 12 - 1.

Rellene con 28-011 202-10; para el Número de pedido véase la página 12 - 1.

81/1

Stückzahl je nach Bedarf.

Quantity as required.

Nombre en fonction besoin.

Cantidad según sea necesario.

81/3

Verwendung je nach Bedarf.

To be used as required.

Utilisation en fonction besoins.

Utilización según sea necesario.


96

Länge angeben.

State length.

Préciser longueur.


Indíquese la largura

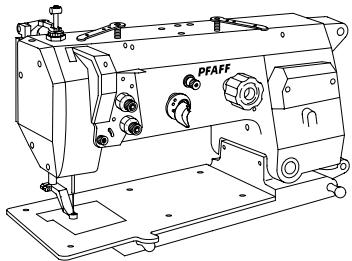

Gehäuseteile  
Housing sections  
Parties du corps  
Piezas del cárter

PFAFF 3587-12/01

**3.01**

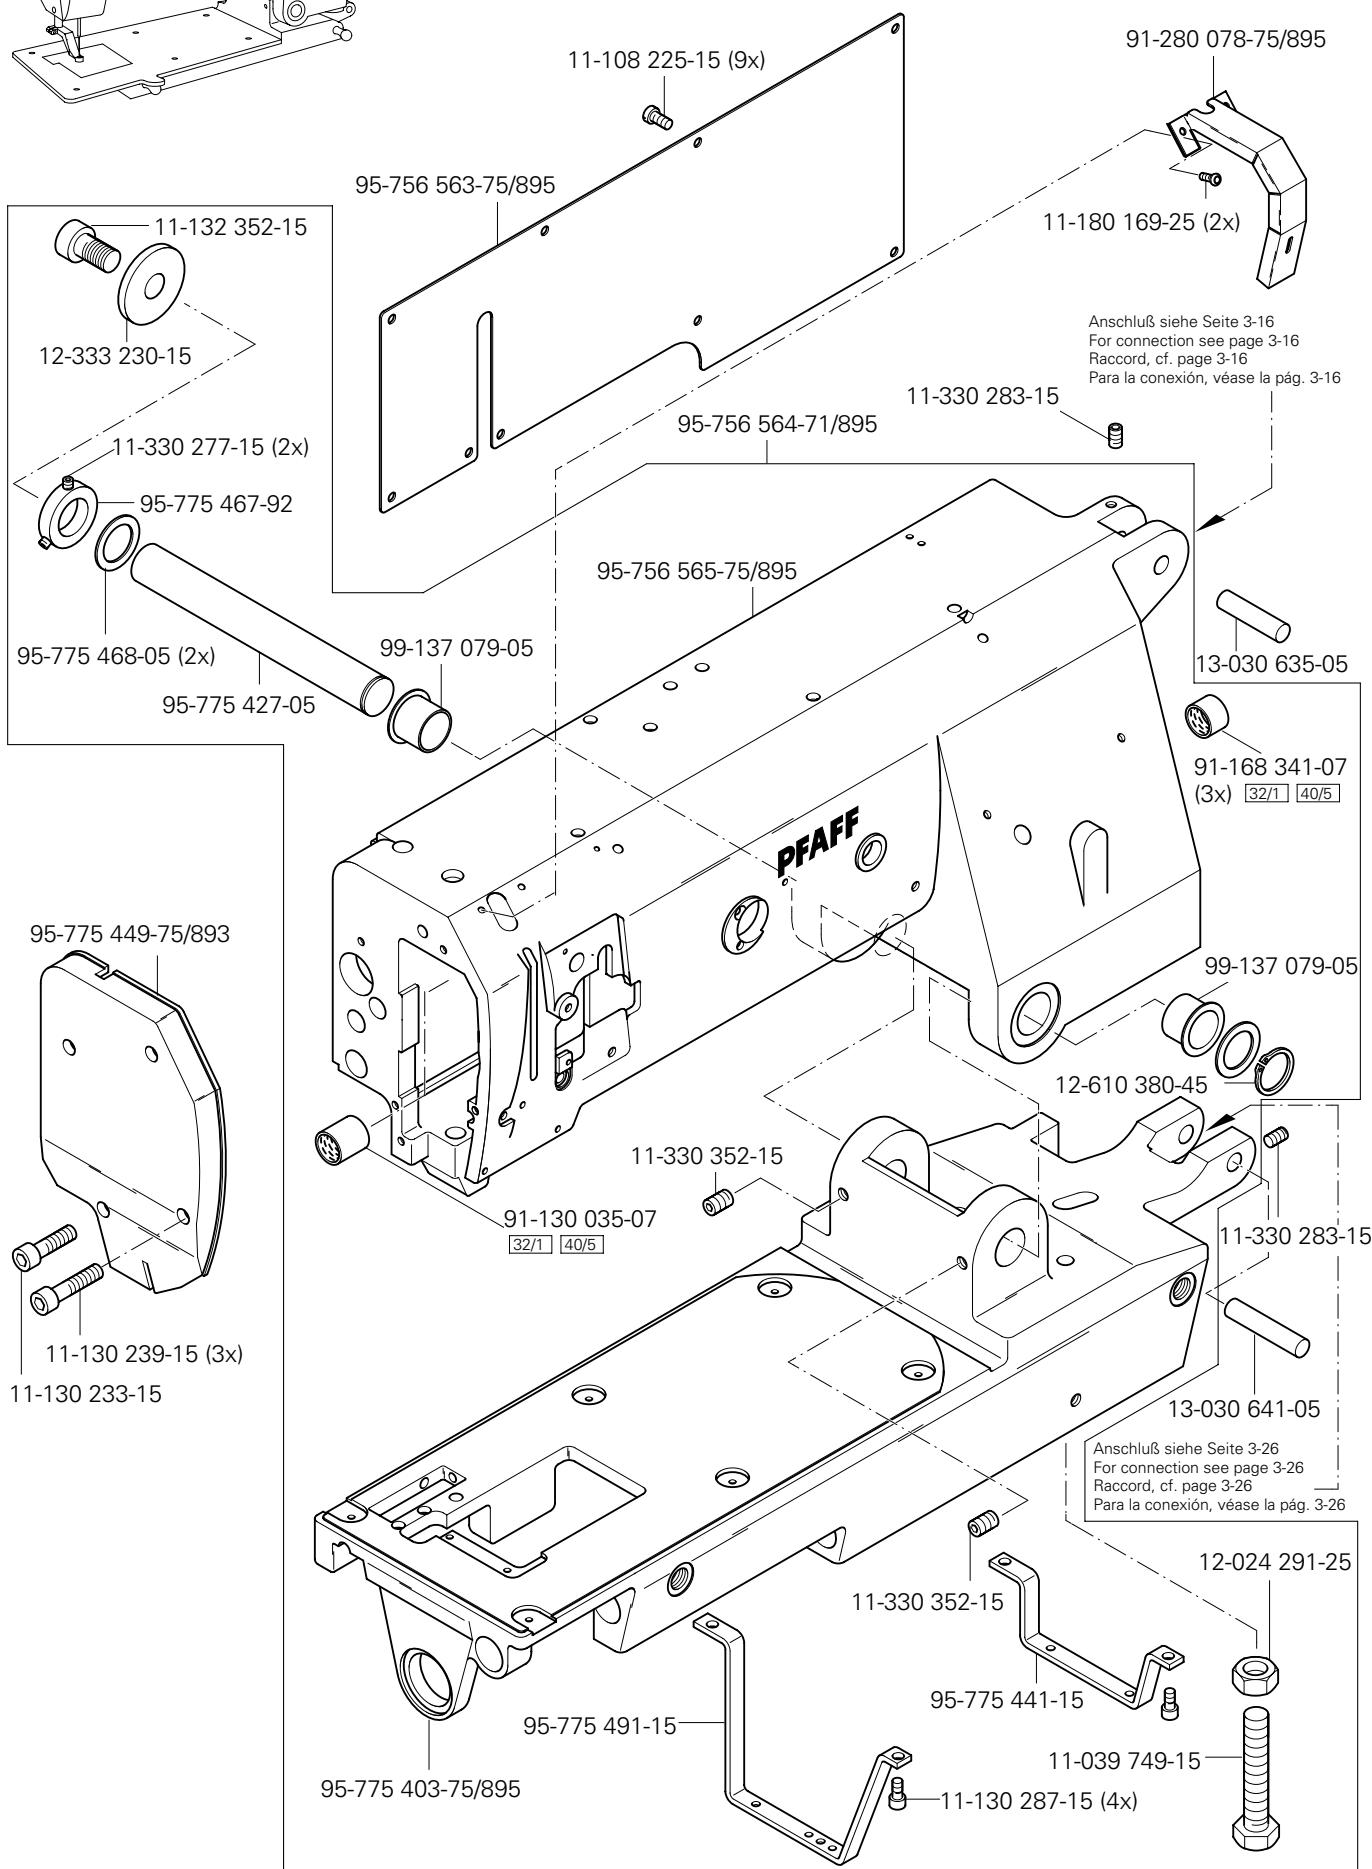

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave



# 3.02


Kopfteile

Needle head parts

Pièces de tête

Piezas de la cabeza PFAFF 3587-12/01

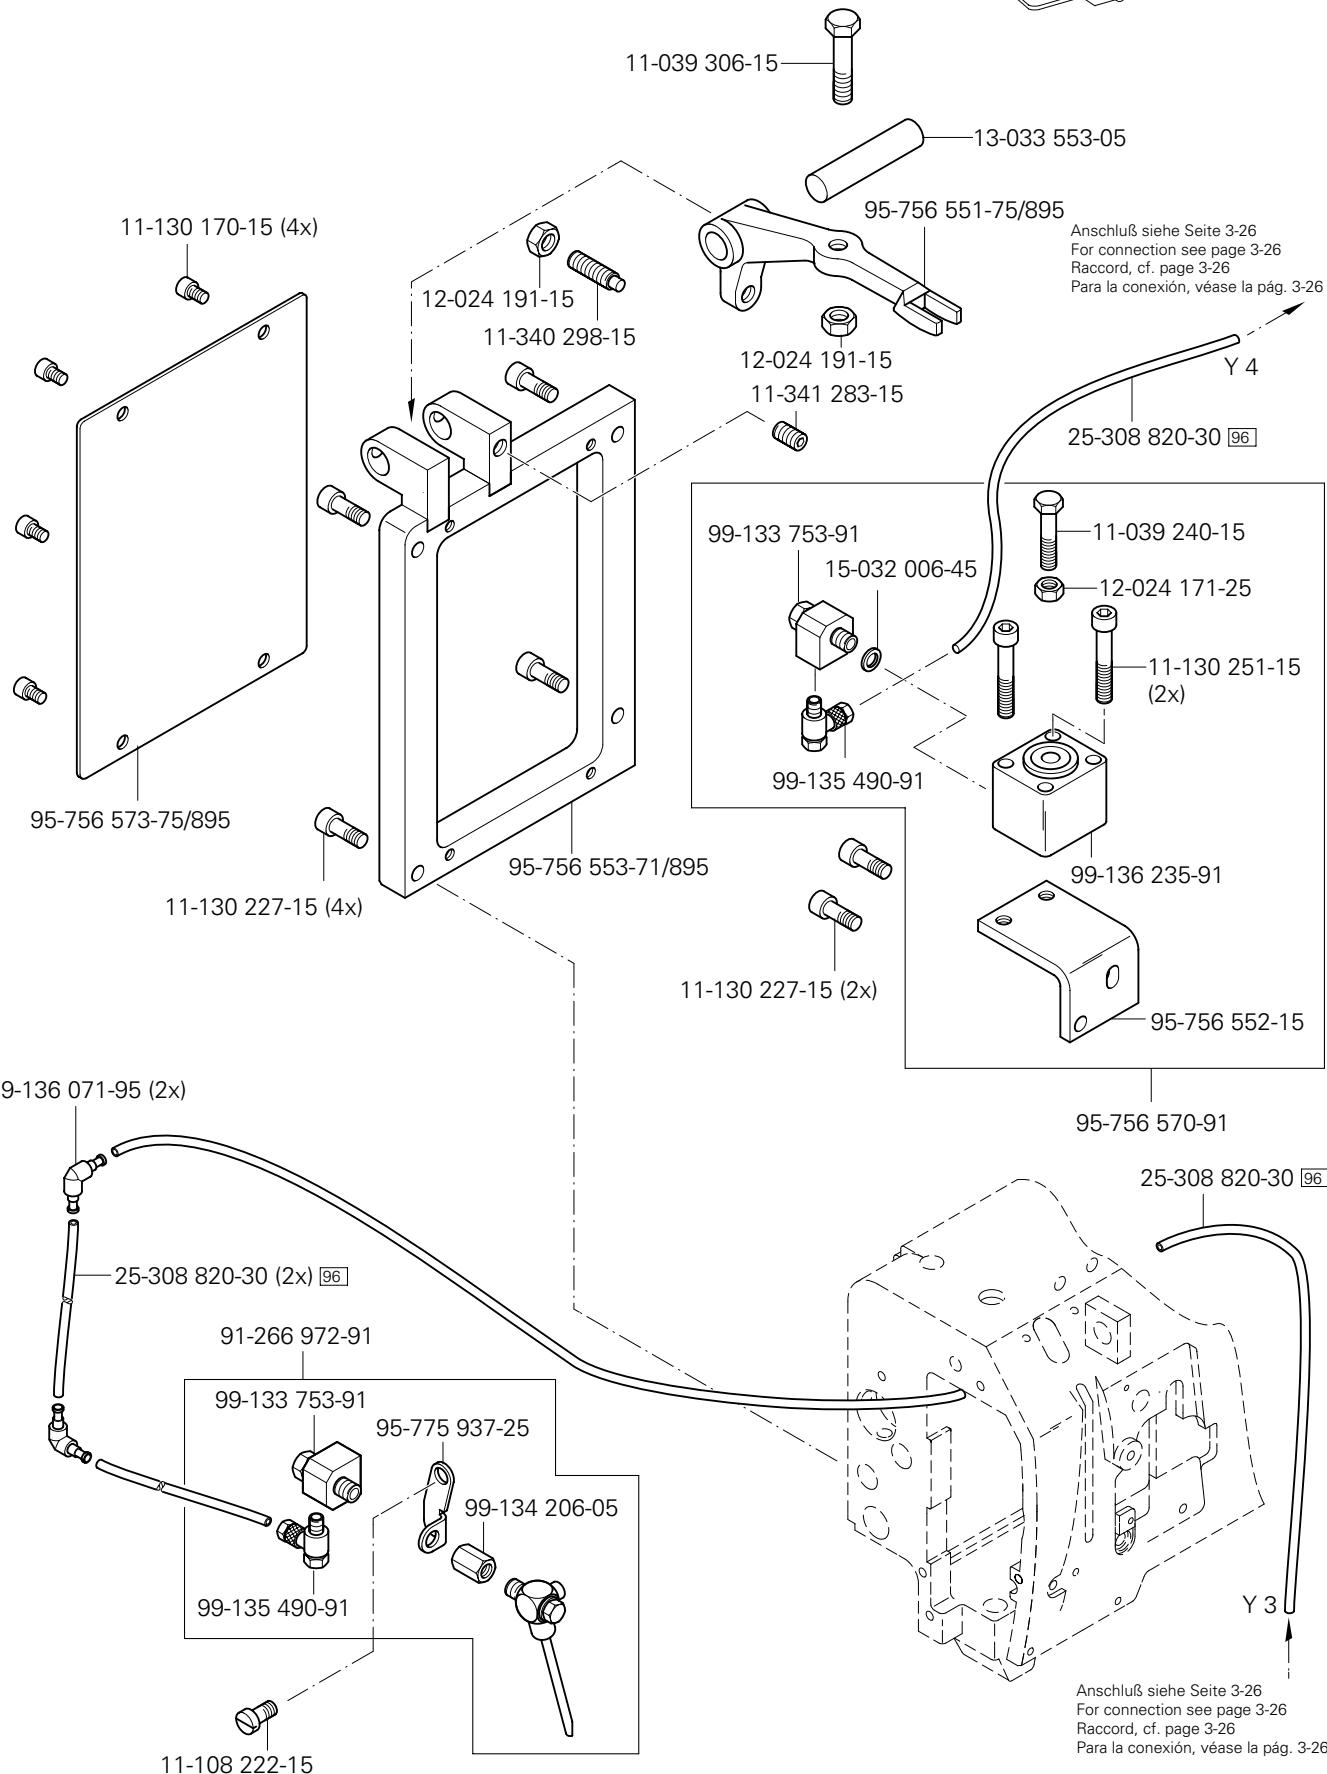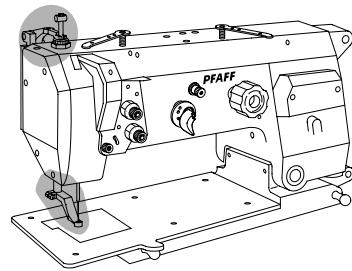


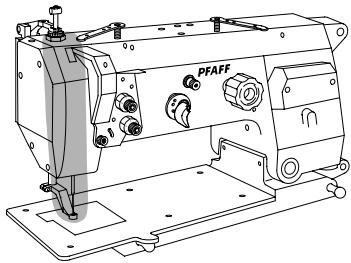


**Kopfteile**  
**Needle head parts**  
**Pièces de tête**  
**Piezas de la cabeza** PFAFF 3587-12/01

**3.02**





Anschluß siehe Seite 3-4  
 For connection see page 3-4  
 Raccord, cf. page 3-4  
 Para la conexión, véase la pág. 3-4

Anschluß siehe Seite 3-4  
 For connection see page 3-4  
 Raccord, cf. page 3-4  
 Para la conexión, véase la pág. 3-4

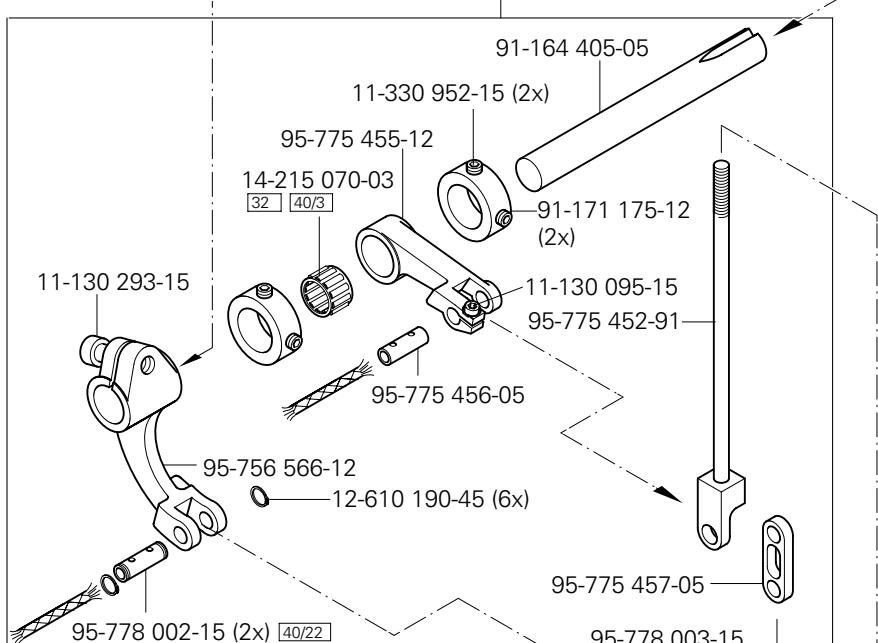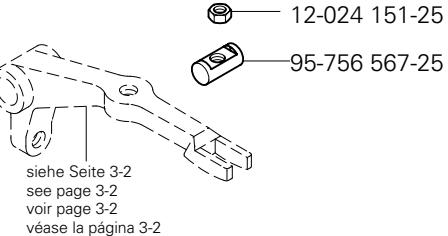

95-775 457-05

95-778 003-15

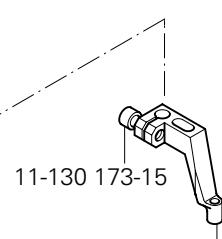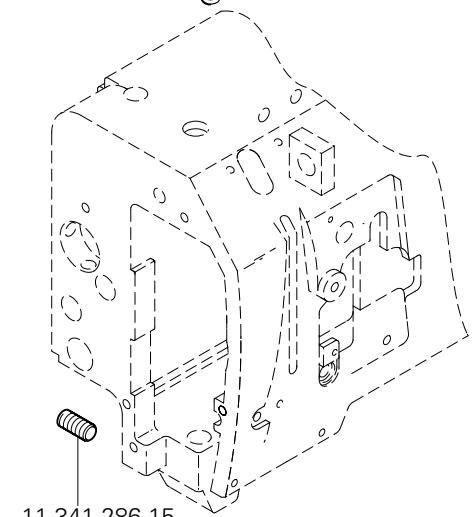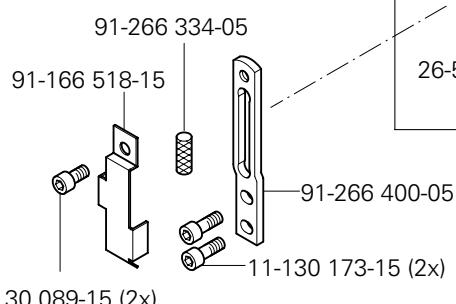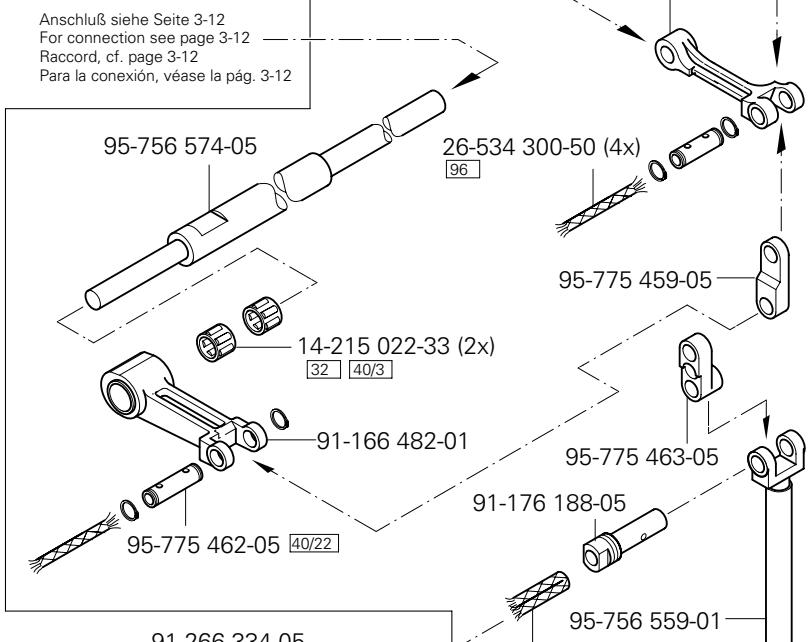

95-734 313-93/001 (1,8) [27/20]  
 95-734 313-93/002 (2,2) [27/20]  
 95-734 313-93/003 (2,6) [27/20]  
 95-734 313-93/004 (3,0) [27/20]



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave



# 3.02


Kopfteile

Needle head parts

Pièces de tête


Piezas de la cabeza PFAFF 3587-12/01

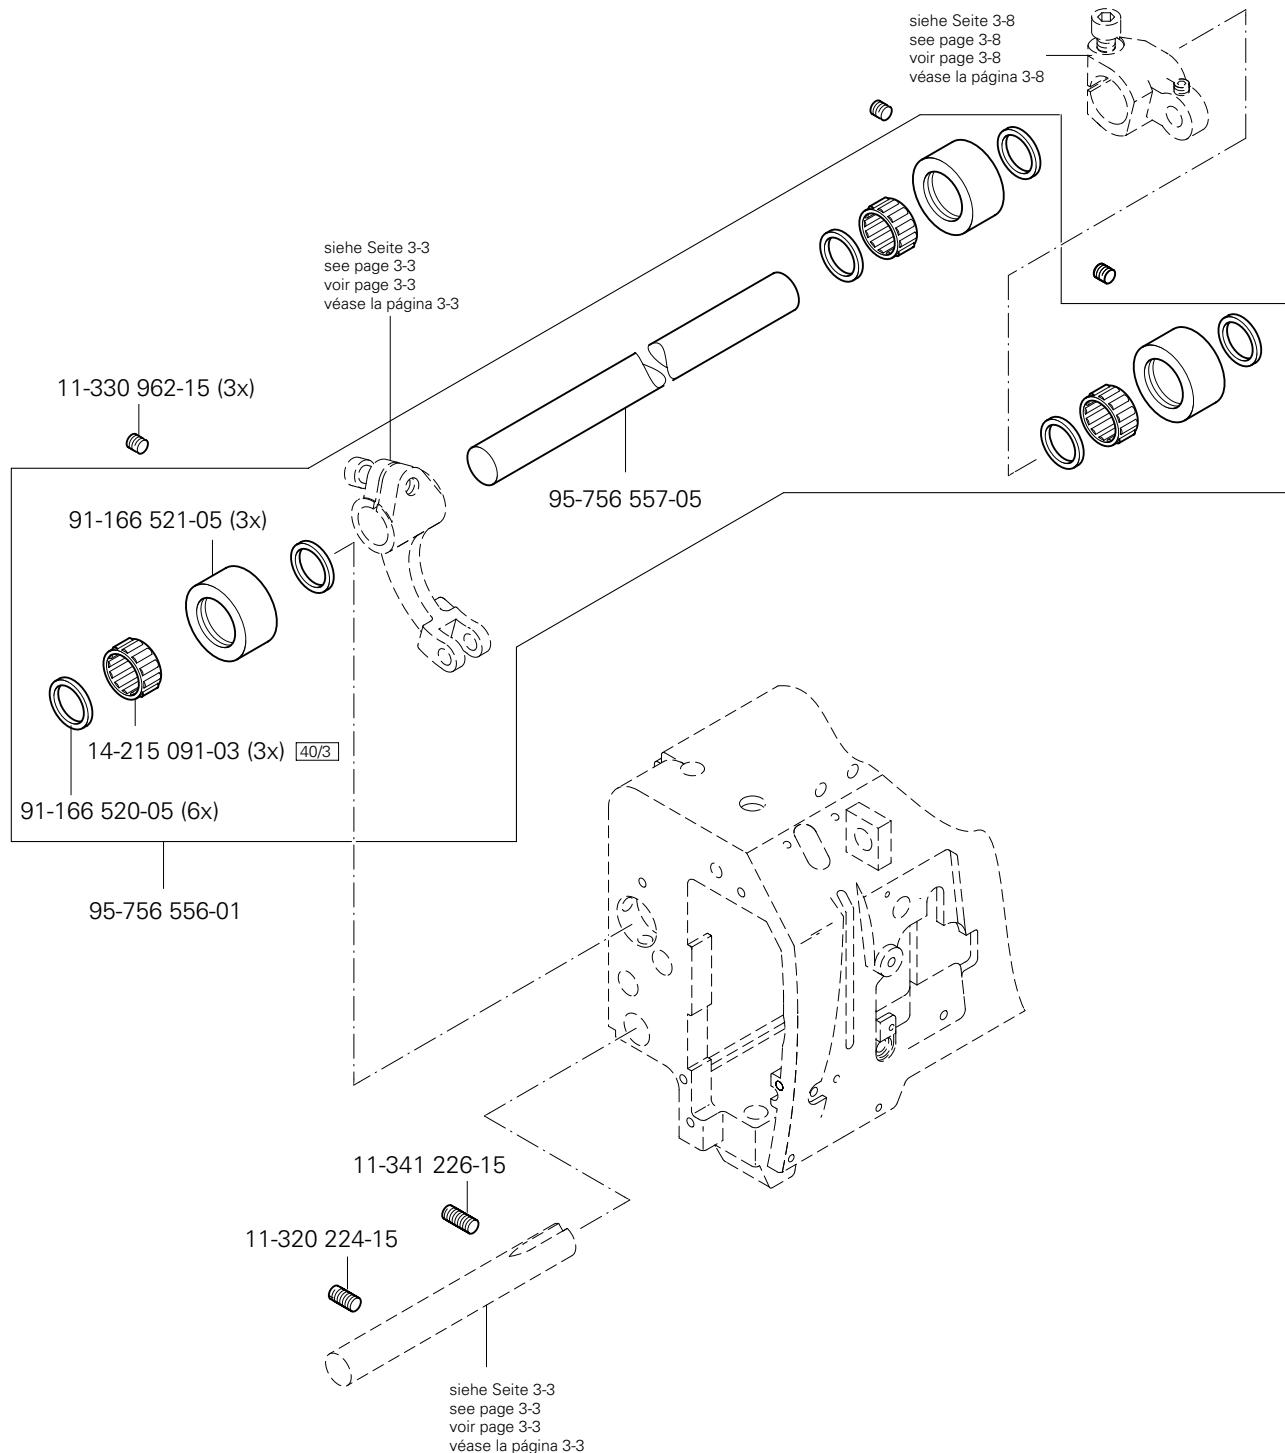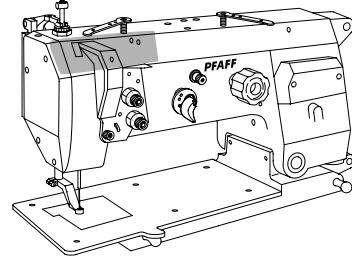

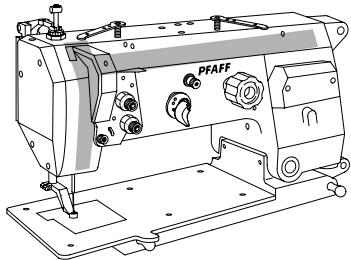

Kopfteile  
Needle head parts  
Pièces de tête  
Piezas de la cabeza PFAFF 3587-12/01

3.02

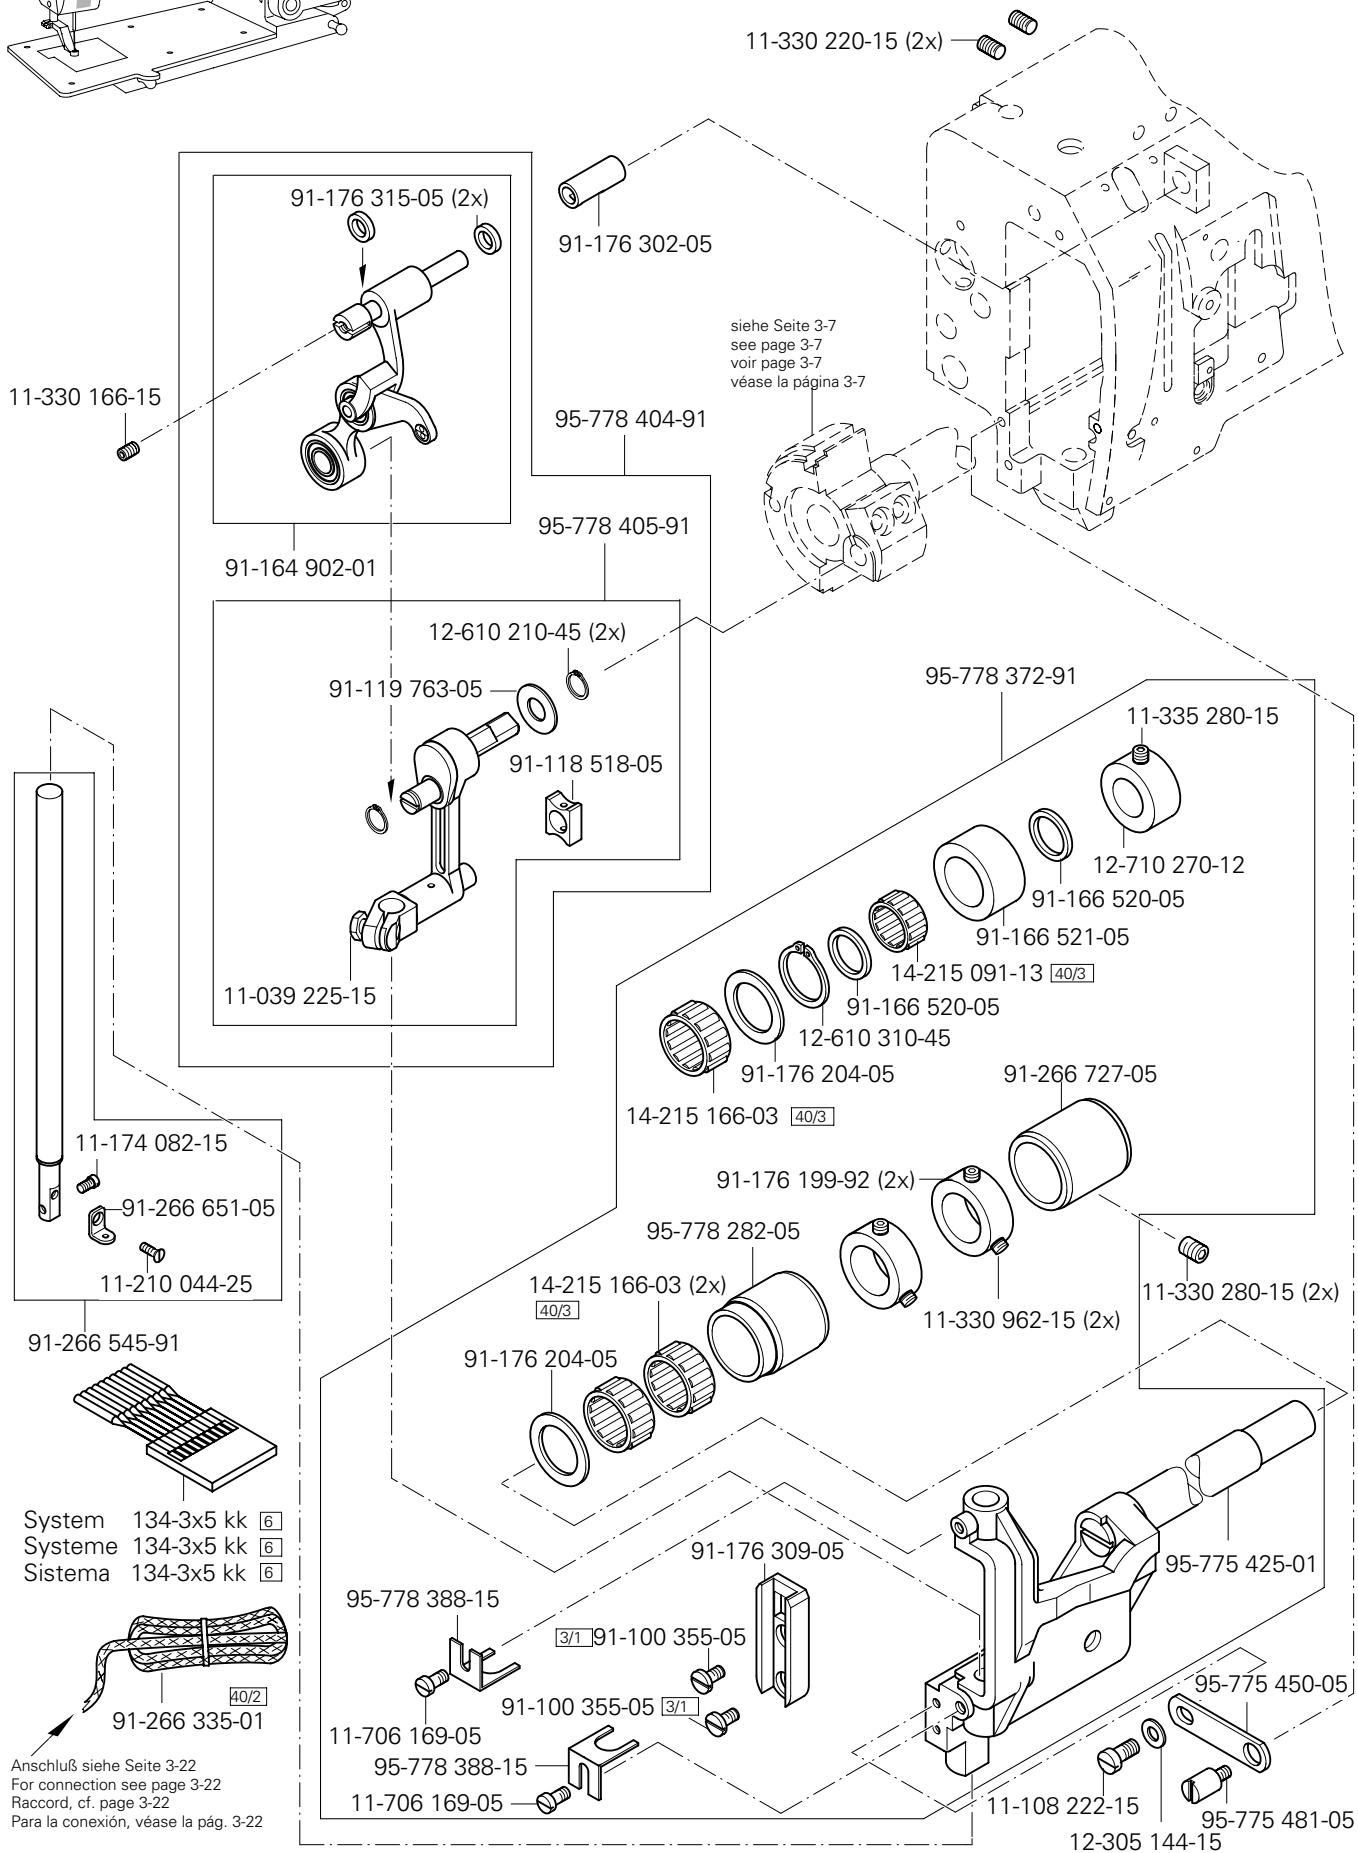

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave


# 3.02

Kopfteile



Needle head parts

Pièces de tête




Piezas de la cabeza PFAFF 3587-12/01

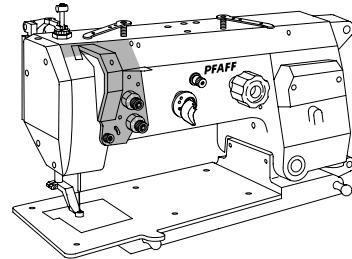


Anschluß siehe Seite 3-25  
For connection see page 3-25  
Raccord, cf. page 3-25  
Para la conexión, véase la pág. 3-25

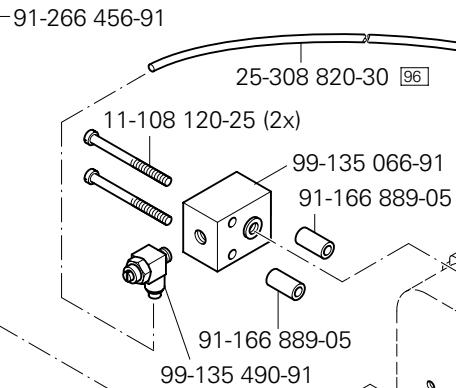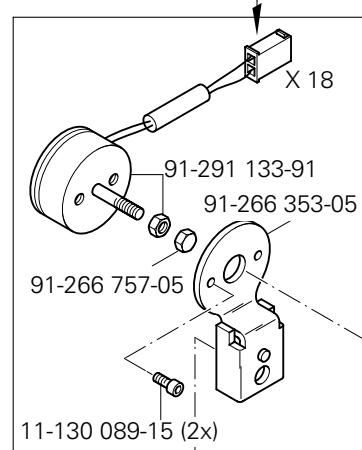

Anschluß siehe Seite 3-26  
For connection see page 3-26  
Raccord, cf. page 3-26  
Para la conexión, véase la pág. 3-26

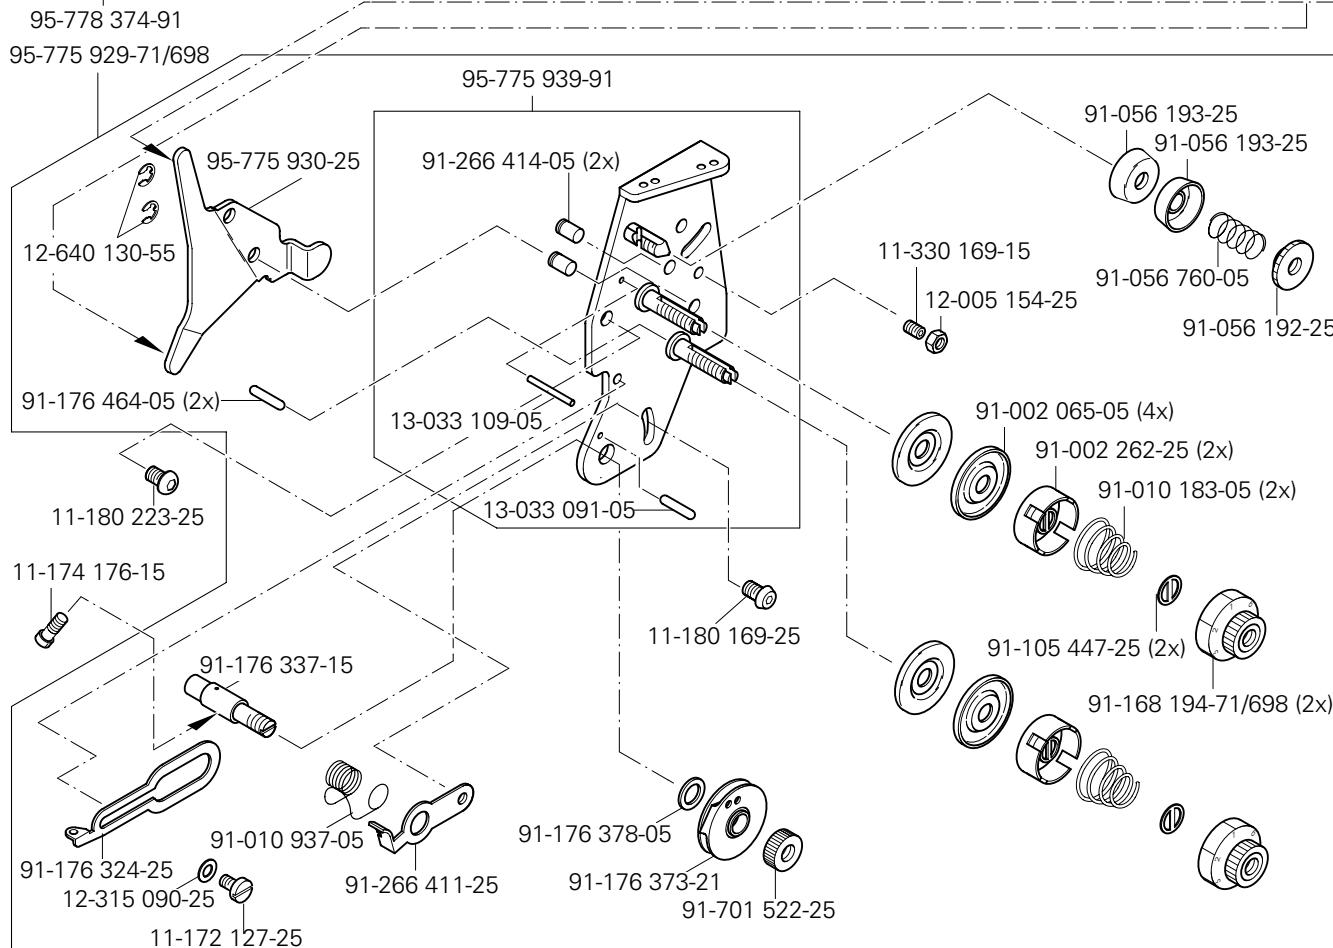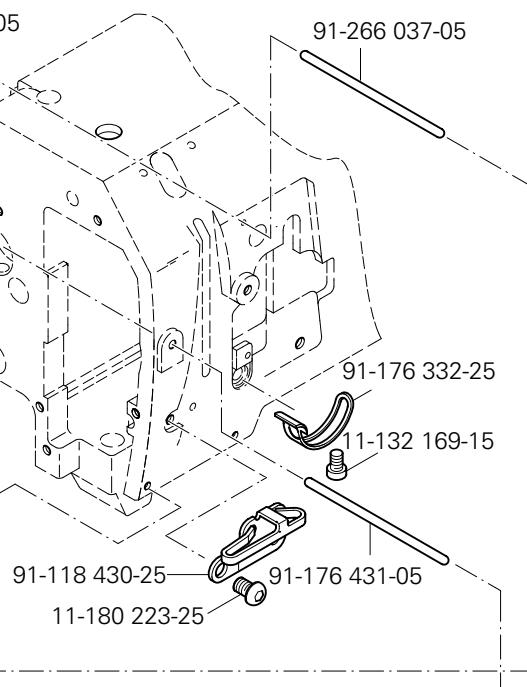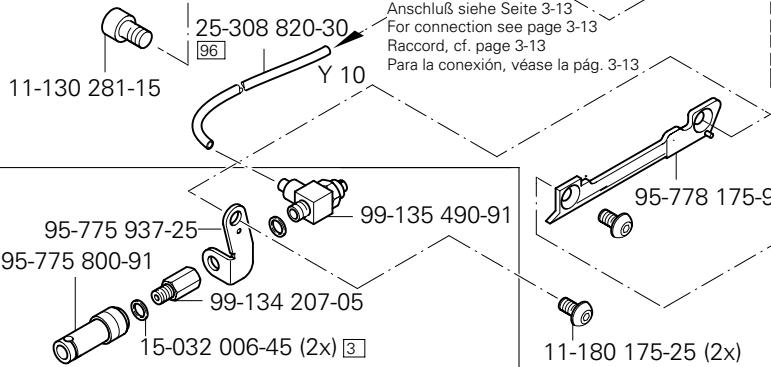


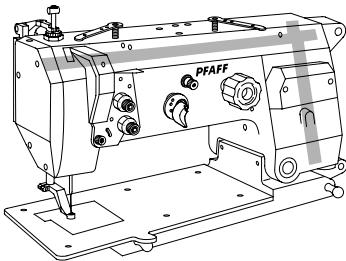

**Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo**

PFAFF 3587-12/01

**3.03**

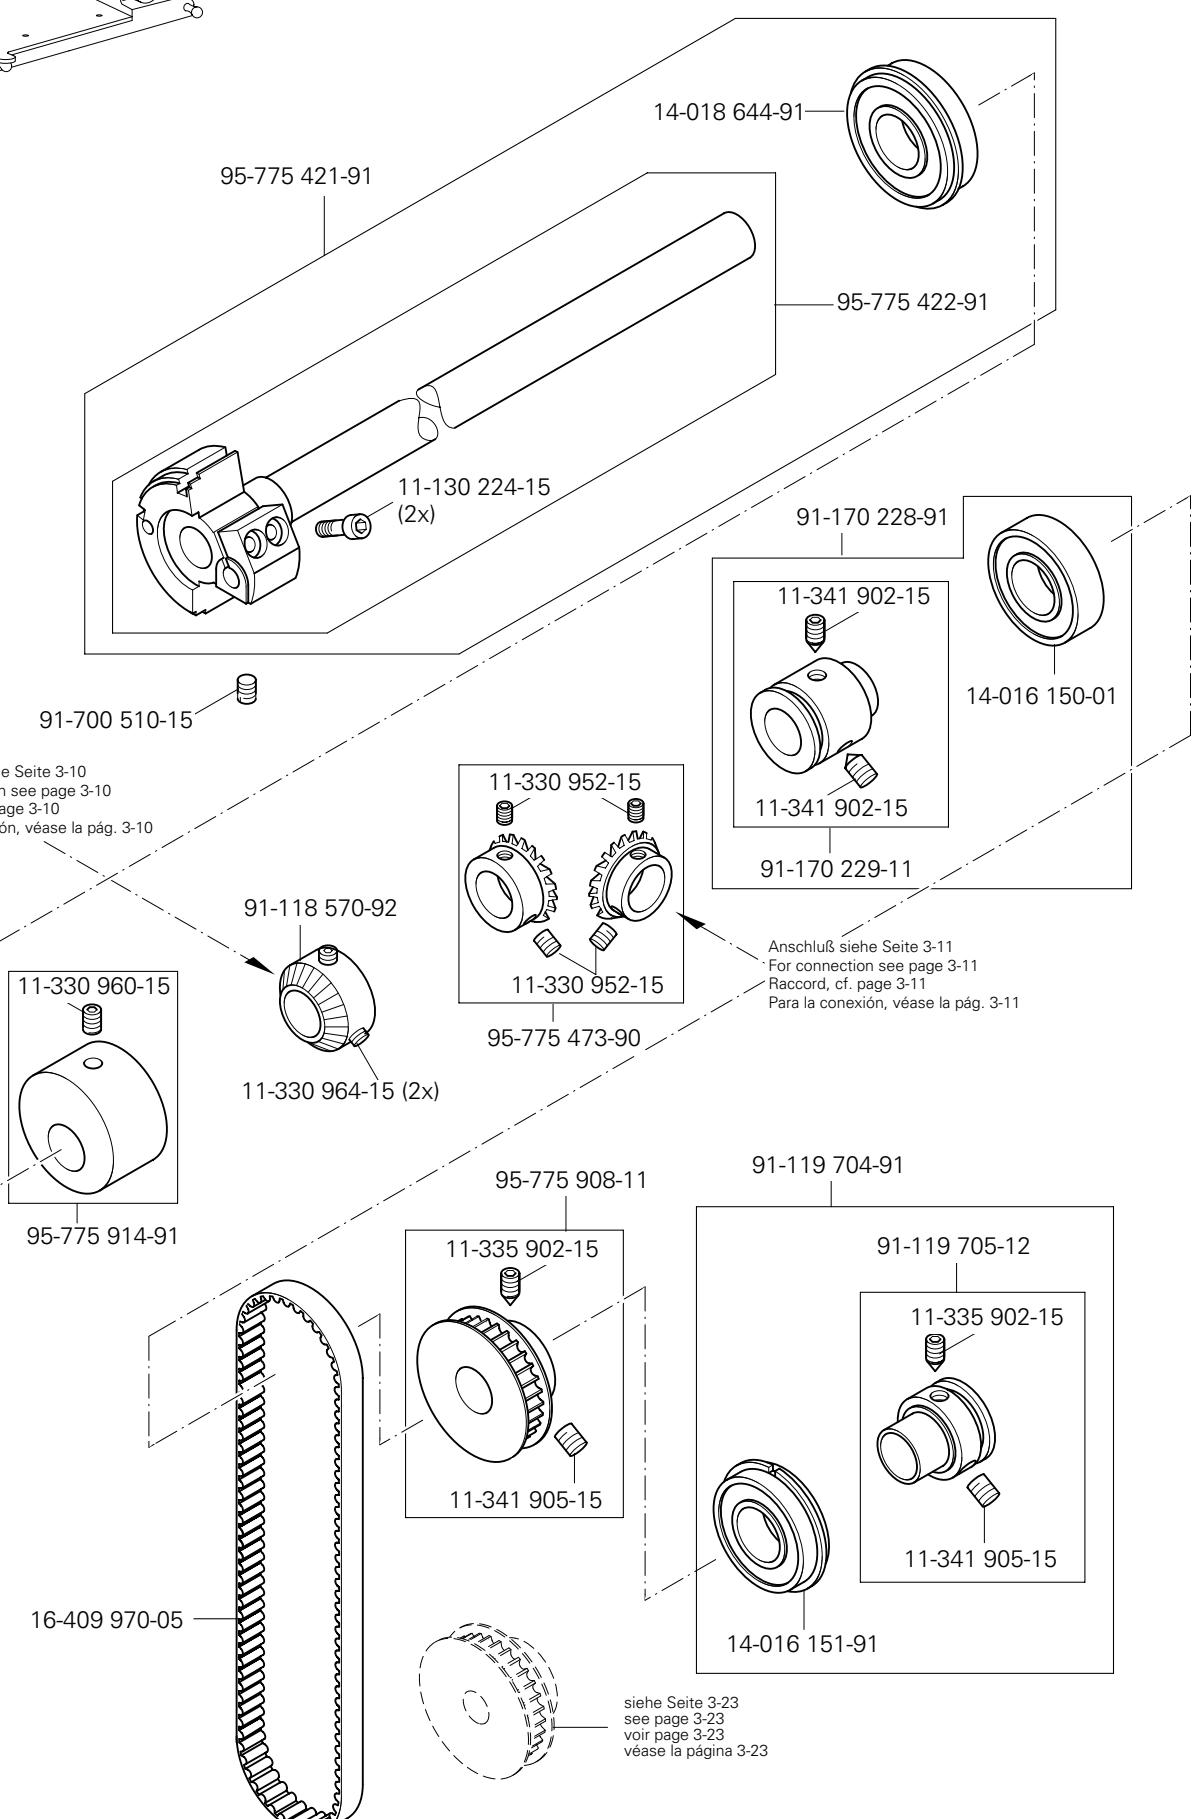


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

# 3.03

Armeile  
Arm parts

Pièces de bras

Piezas del brazo PFAFF 3587-12/01

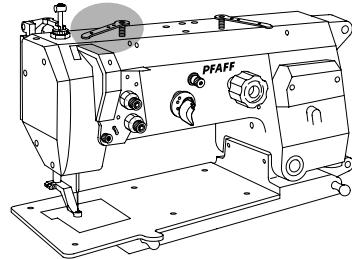


siehe Seite 3-4  
see page 3-4  
voir page 3-4  
véase la página 3-4

91-166 770-91

11-130 287-15

91-166 511-92

11-341 166-15

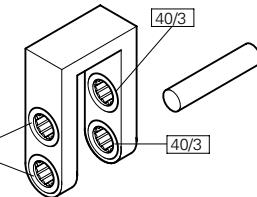

11-341 904-15

11-132 292-15

40/3

40/3

40/3

40/3

40/3

11-341 166-15

11-330 960-15 (2x)

15-711 050-51

91-166 510-05


11-173 174-25 (2x)

40/3

siehe Seite 3-7  
see page 3-7  
voir page 3-7  
véase la página 3-7


siehe Seite 3-7  
see page 3-7  
voir page 3-7  
véase la página 3-7



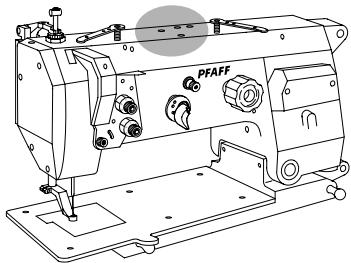

Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo PFAFF 3587-12/01

**3.03**

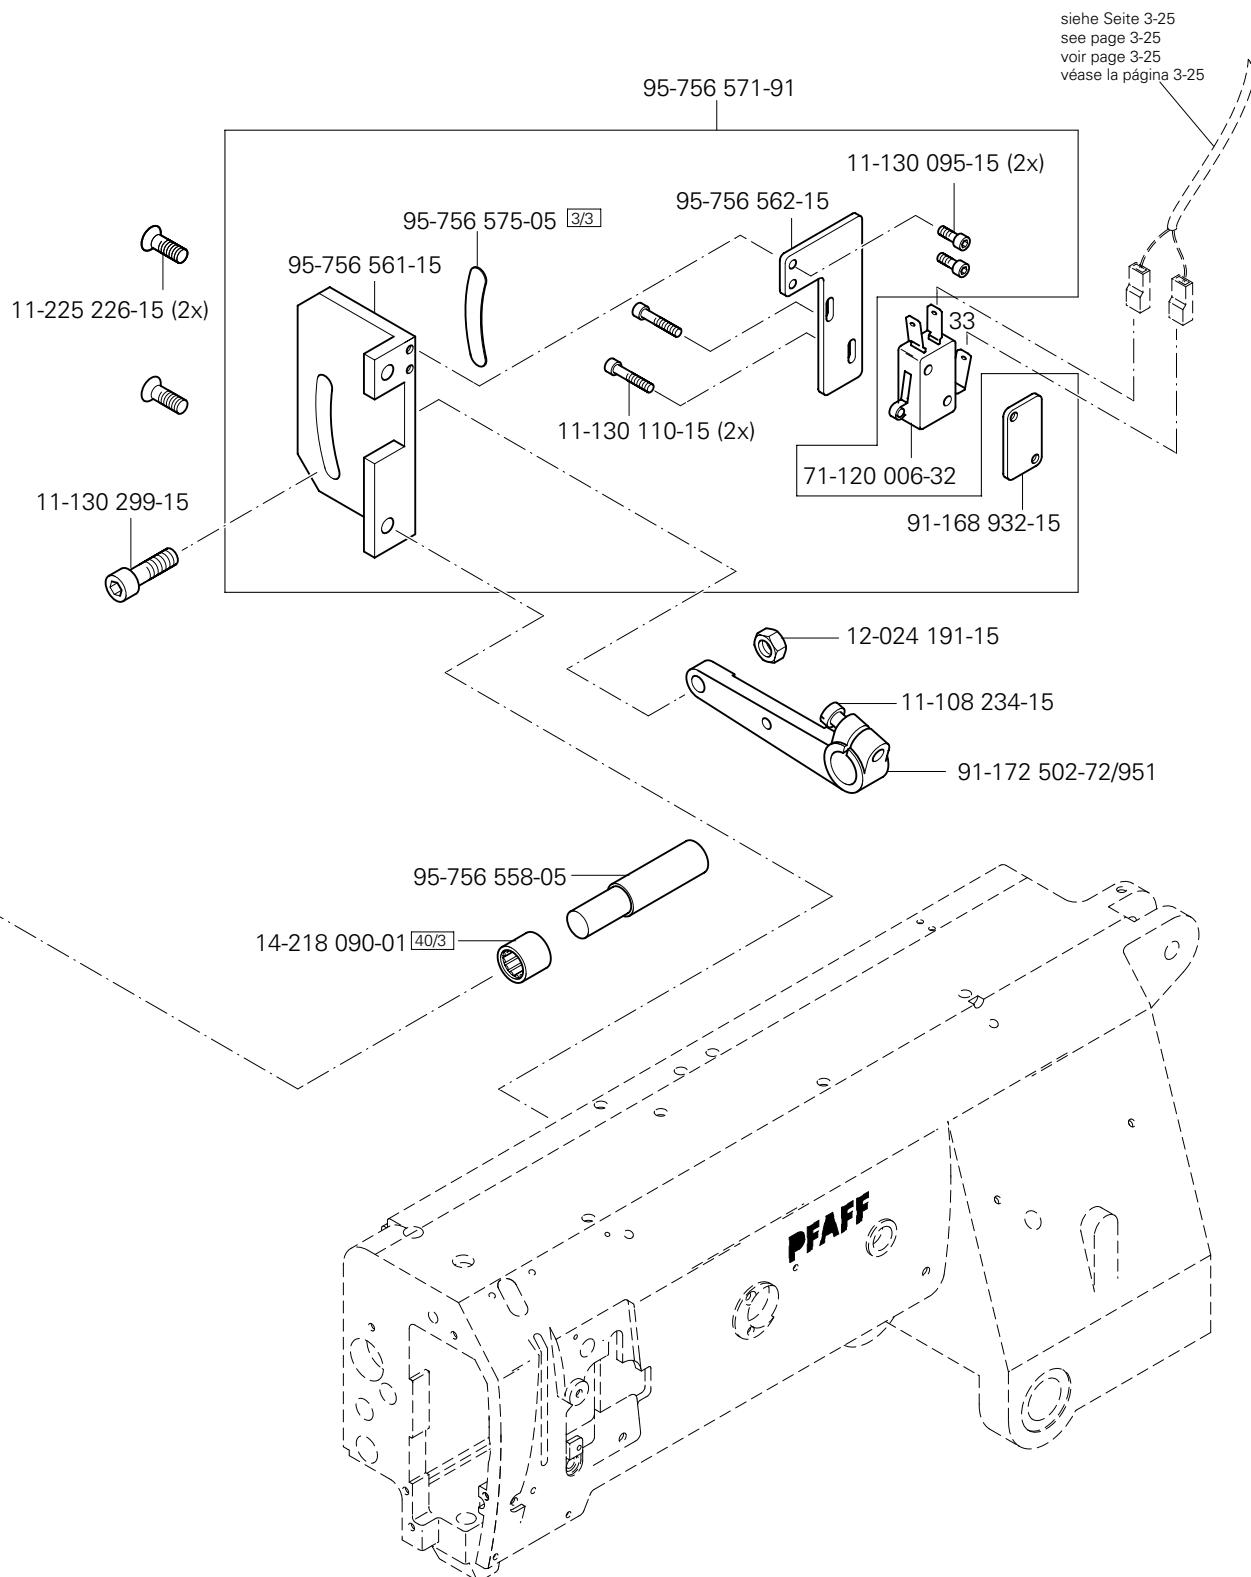

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave



# 3.03


Armeile

Arm parts

Pièces de bras


Piezas del brazo PFAFF 3587-12/01

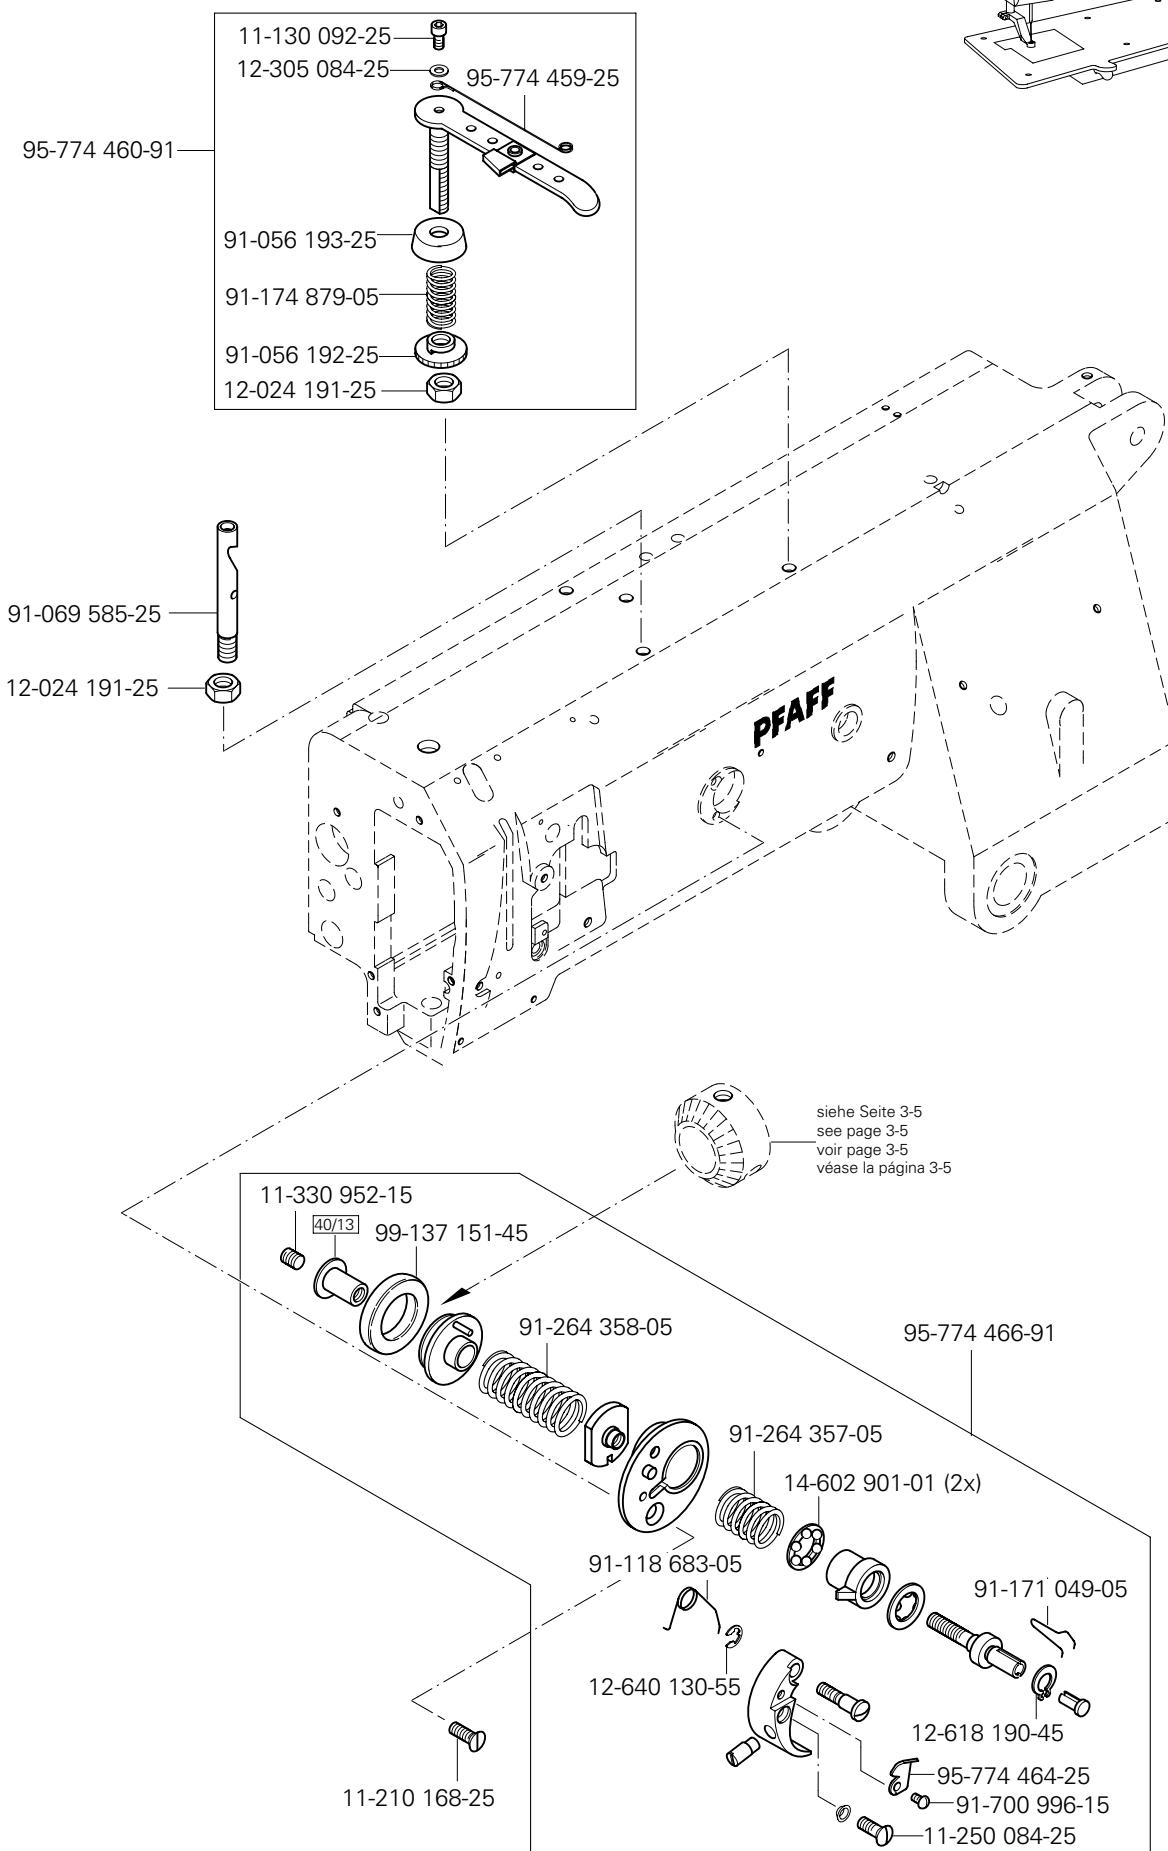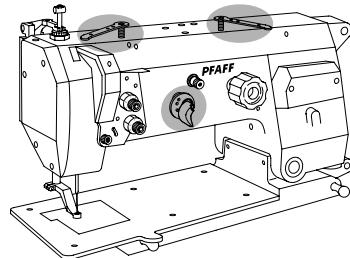


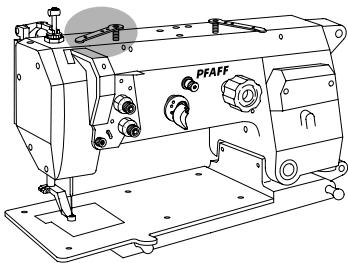



Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo PFAFF 3587-12/01

**3.03**

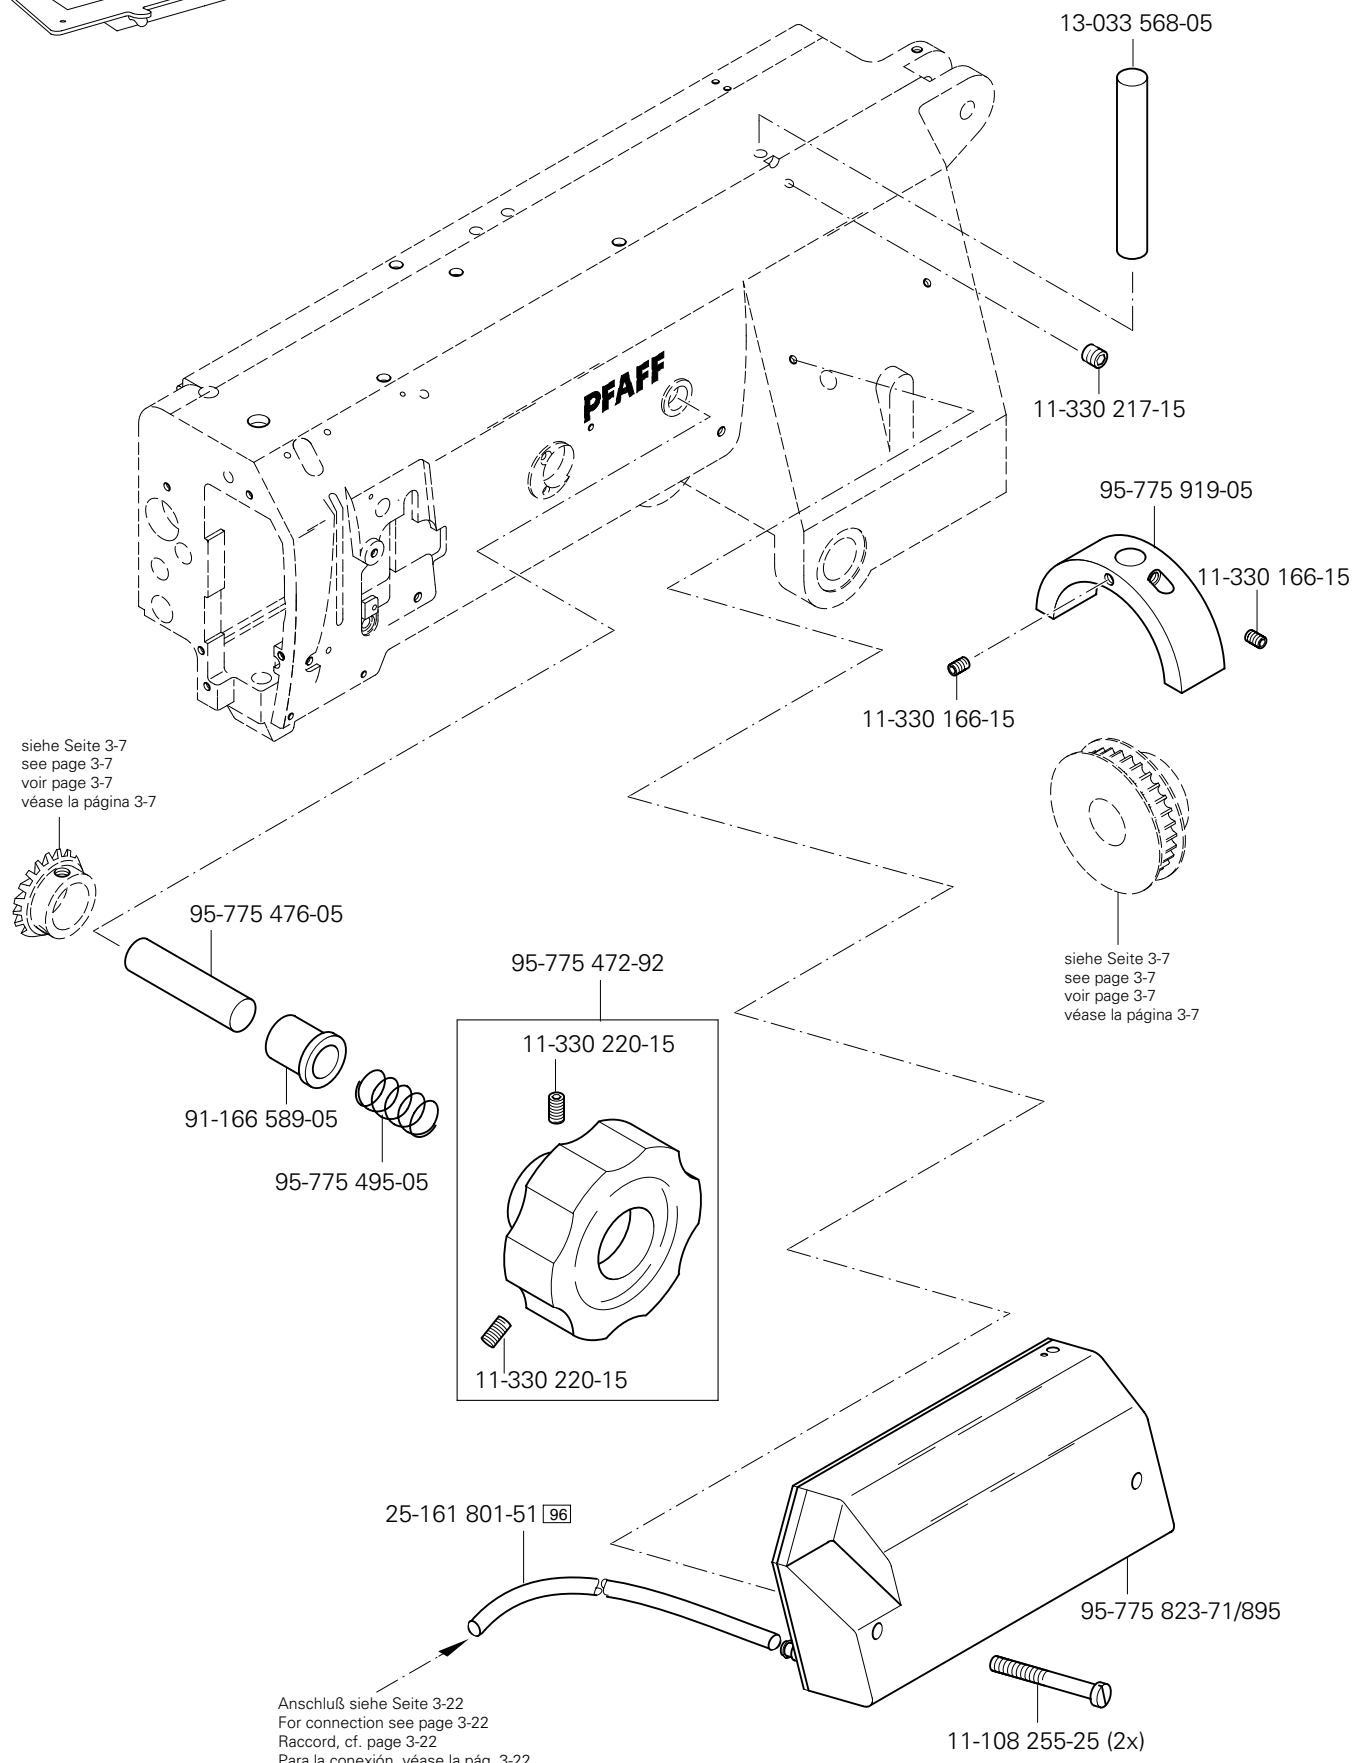


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

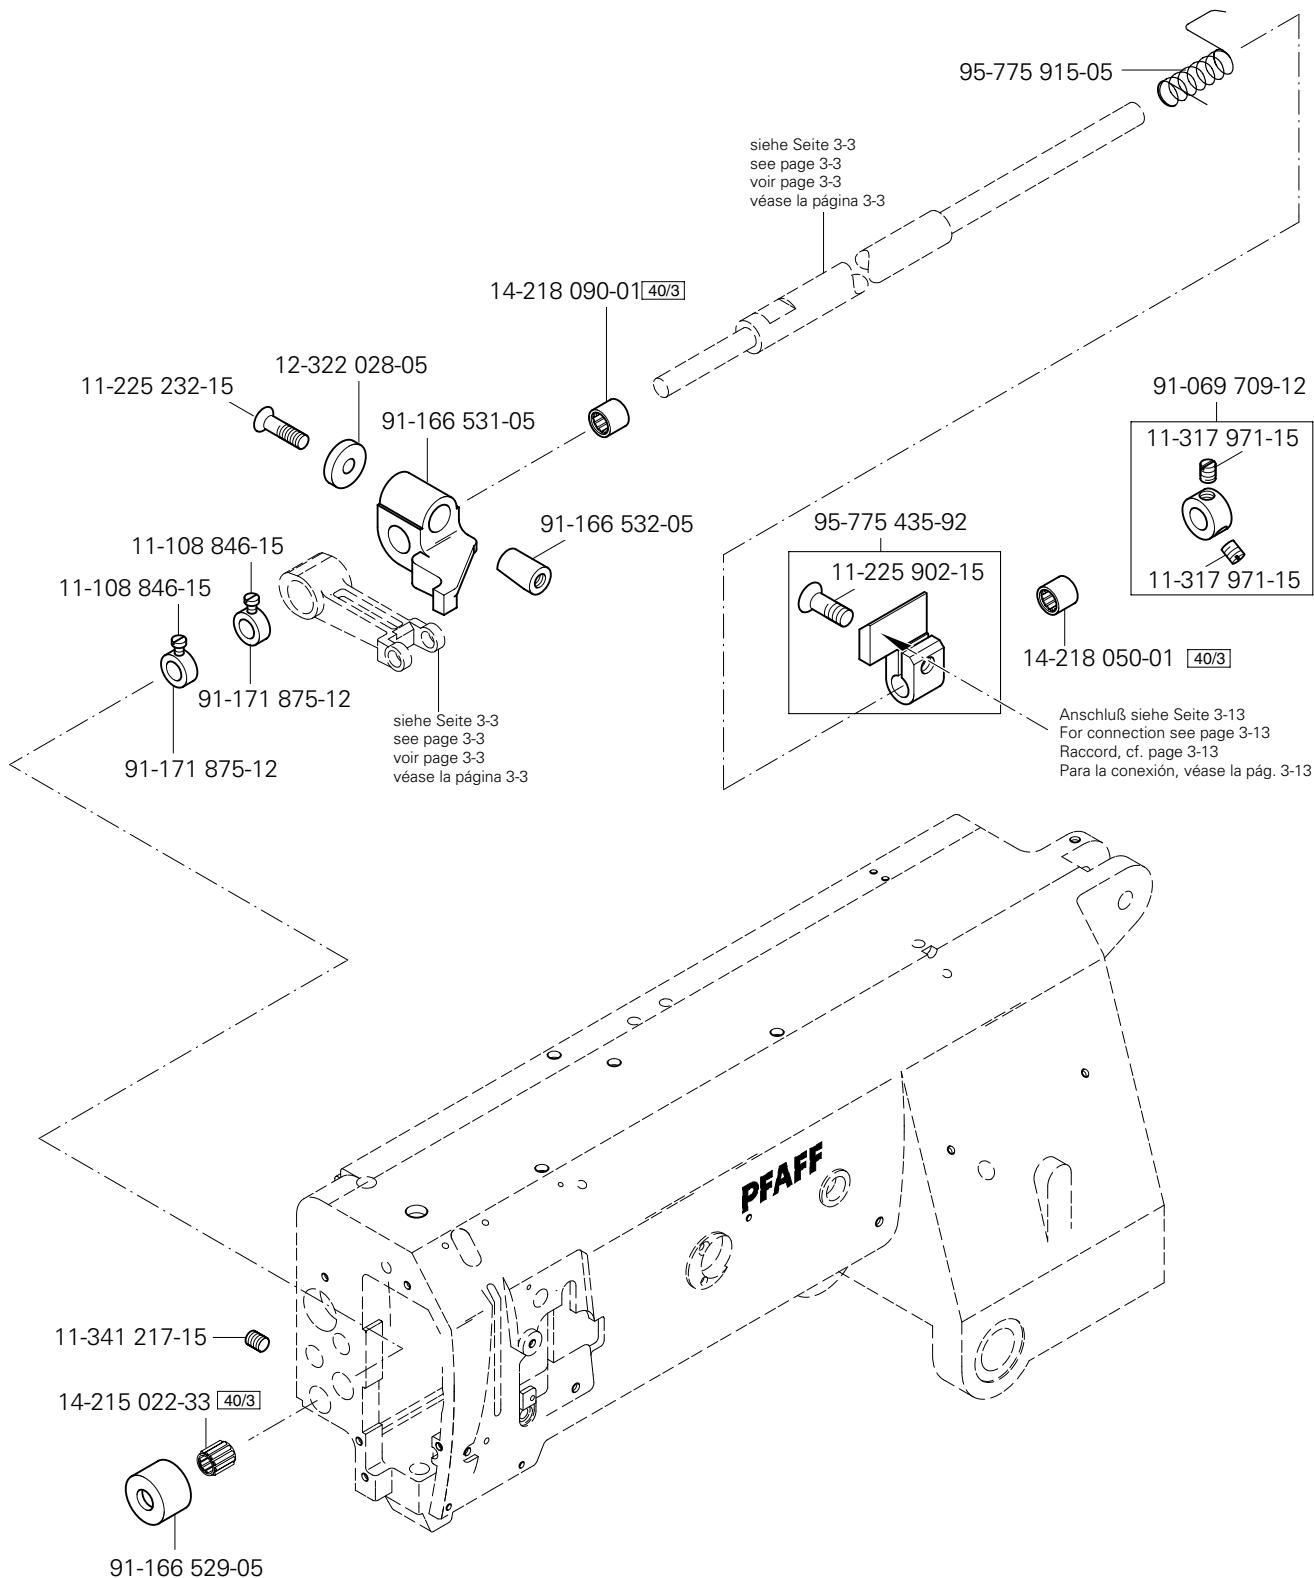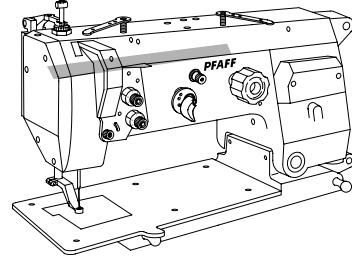

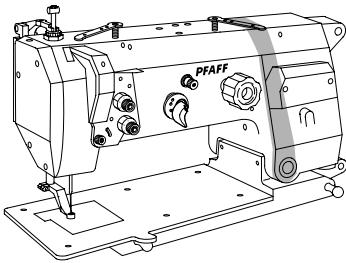

**Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo** PFAFF 3587-12/01

**3.03**

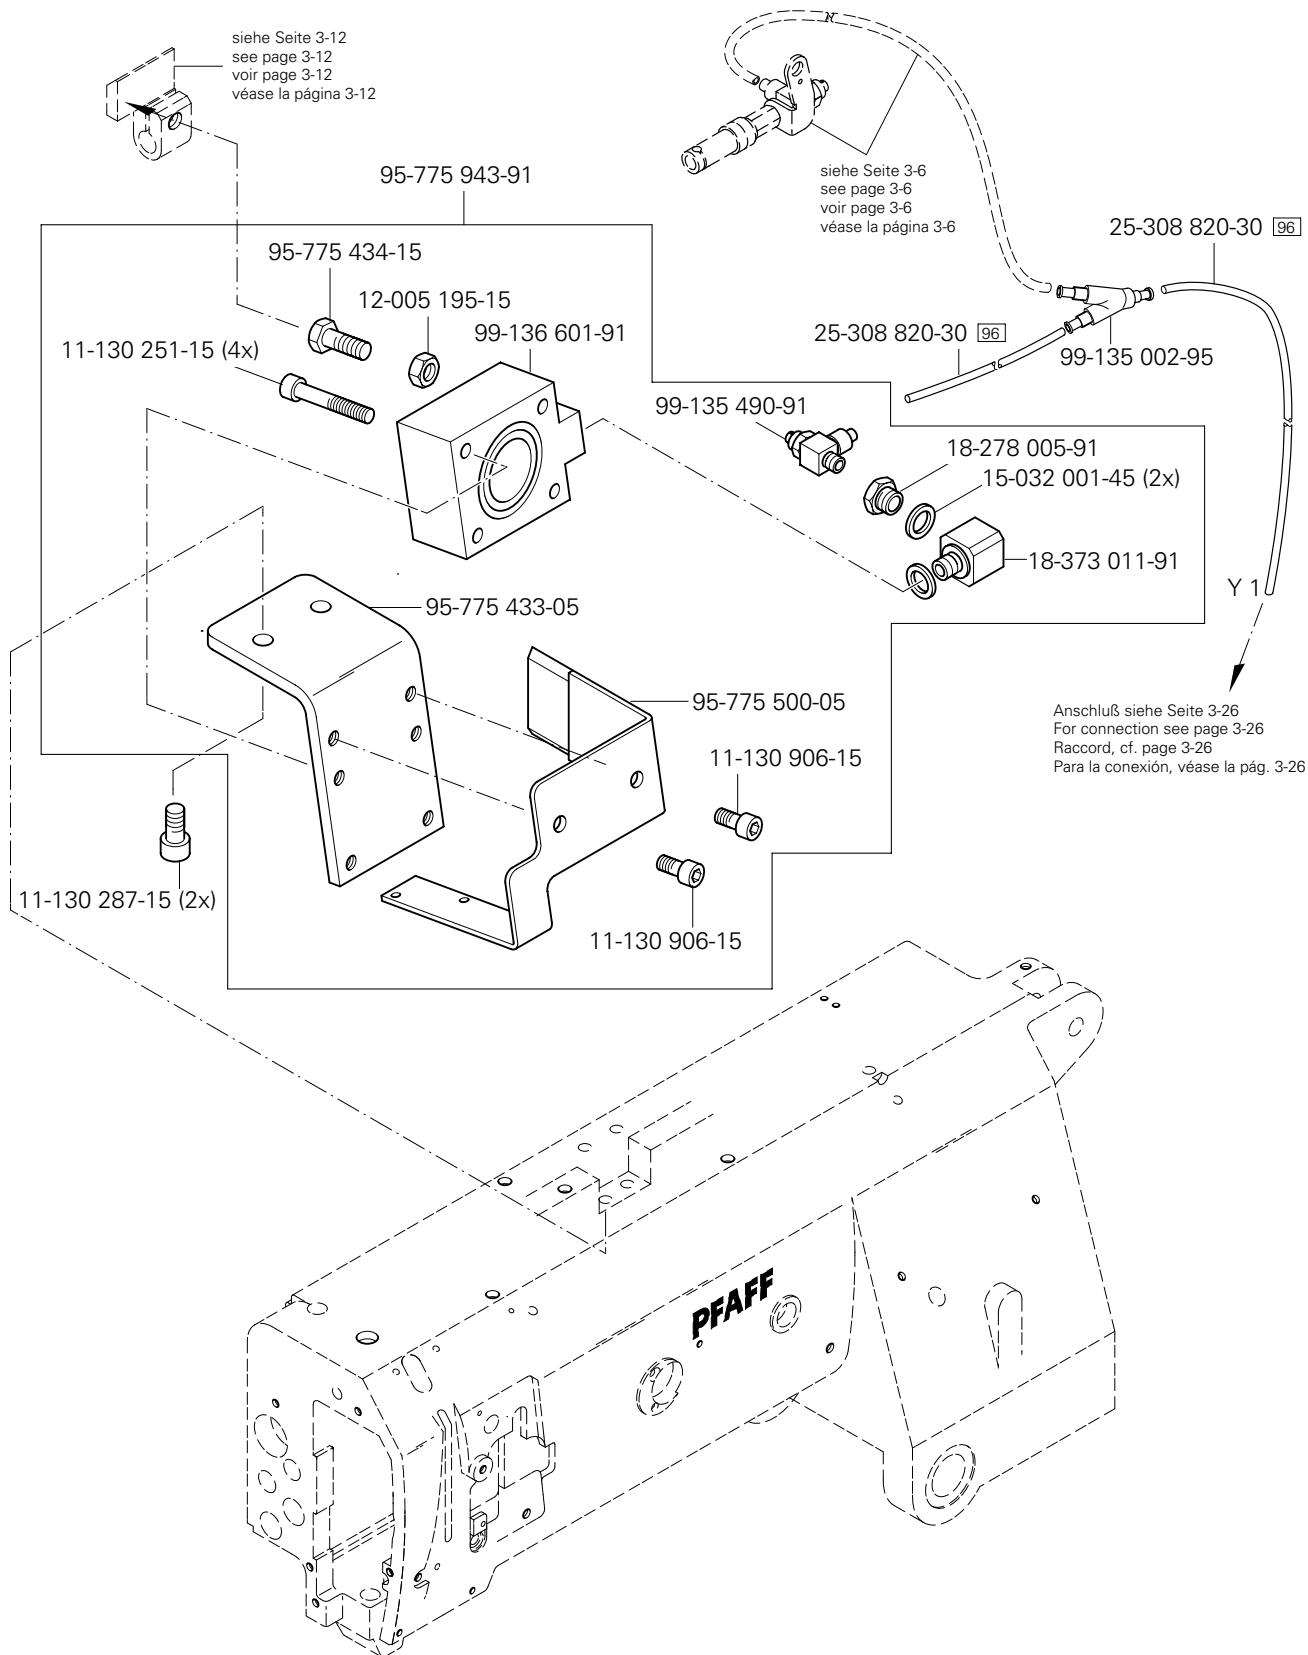



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave


# 3.03

Armteile  
Arm parts

Pièces de bras


Piezas del brazo PFAFF 3587-12/01

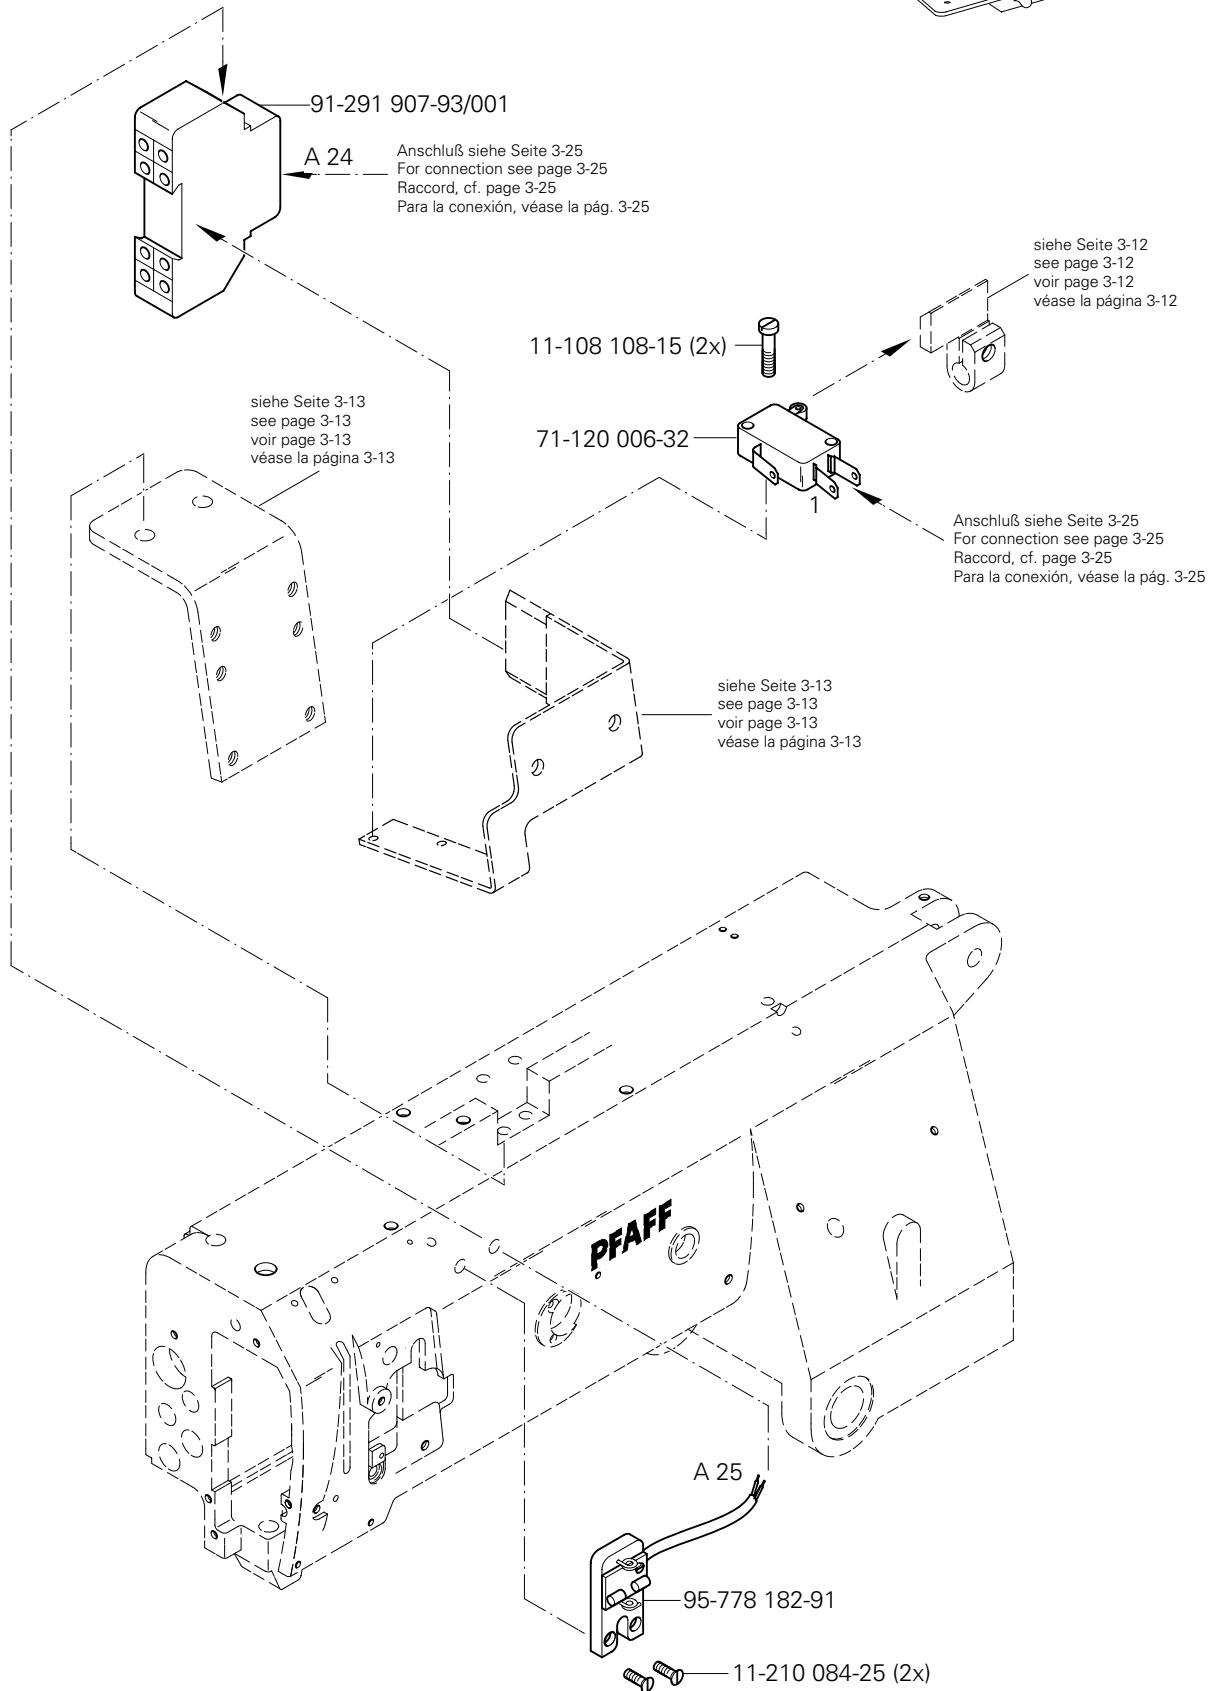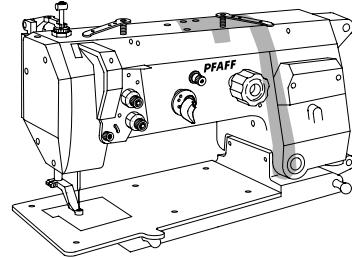

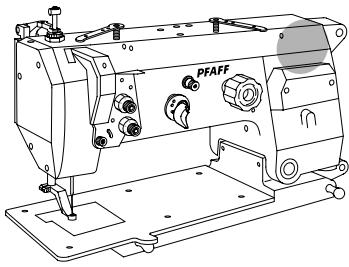


Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo PFAFF 3587-12/01

**3.03**

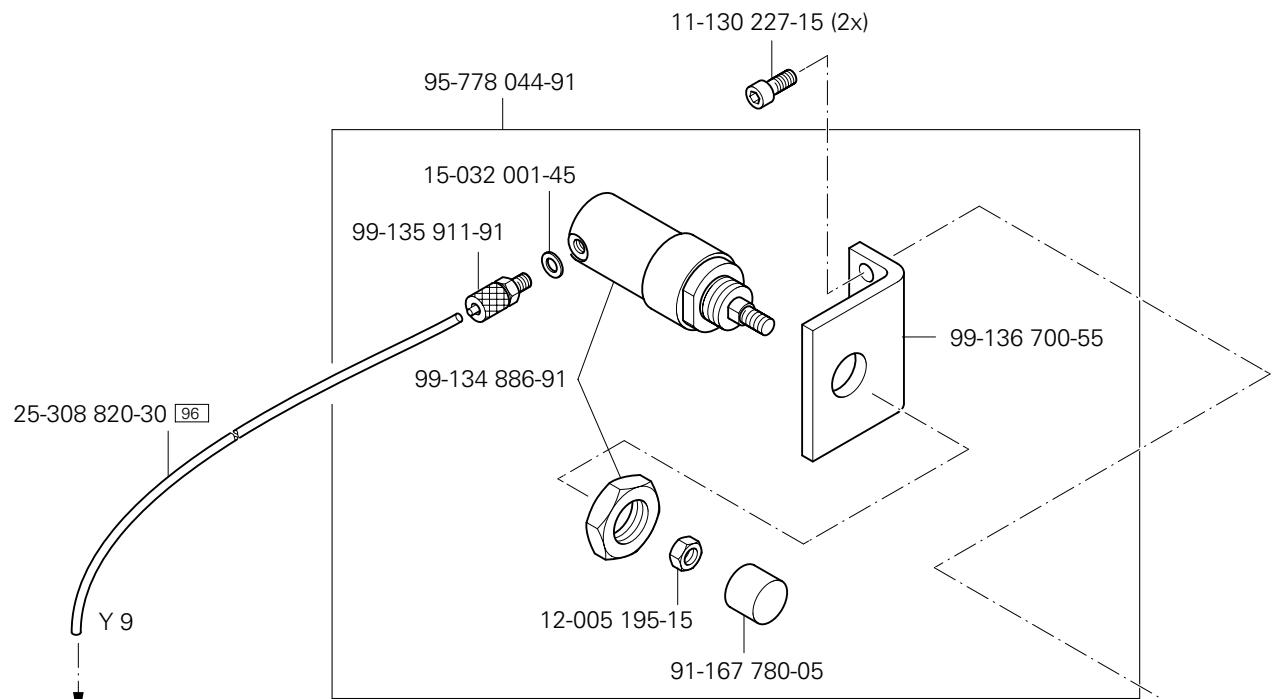

Anschluß siehe Seite 3-26  
For connection see page 3-26  
Raccord, cf. page 3-26  
Para la conexión, véase la pág. 3-26

siehe Seite 3-7  
see page 3-7  
voir page 3-7  
véase la página 3-7


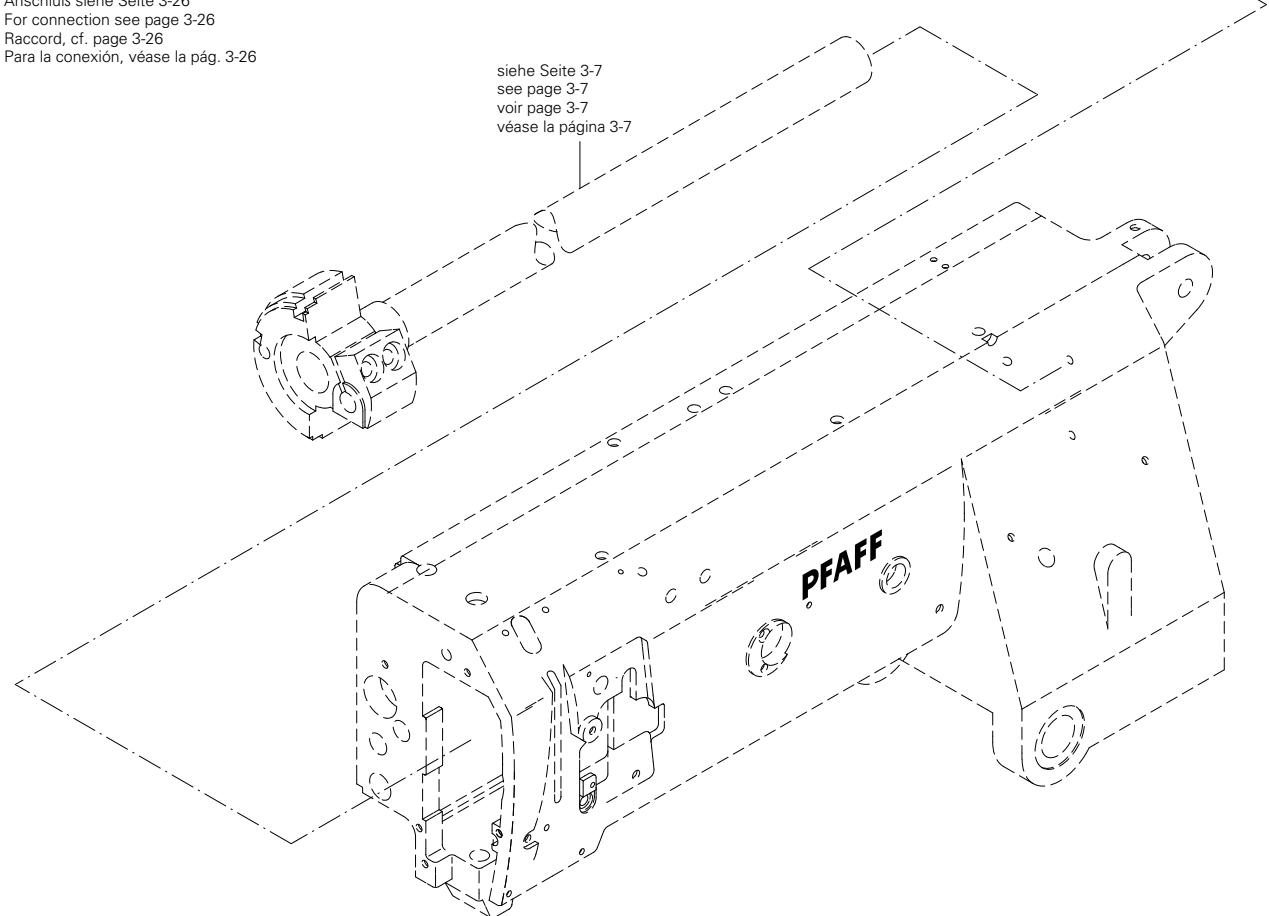



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

# 3.03

Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo

PFAFF 3587-12/01

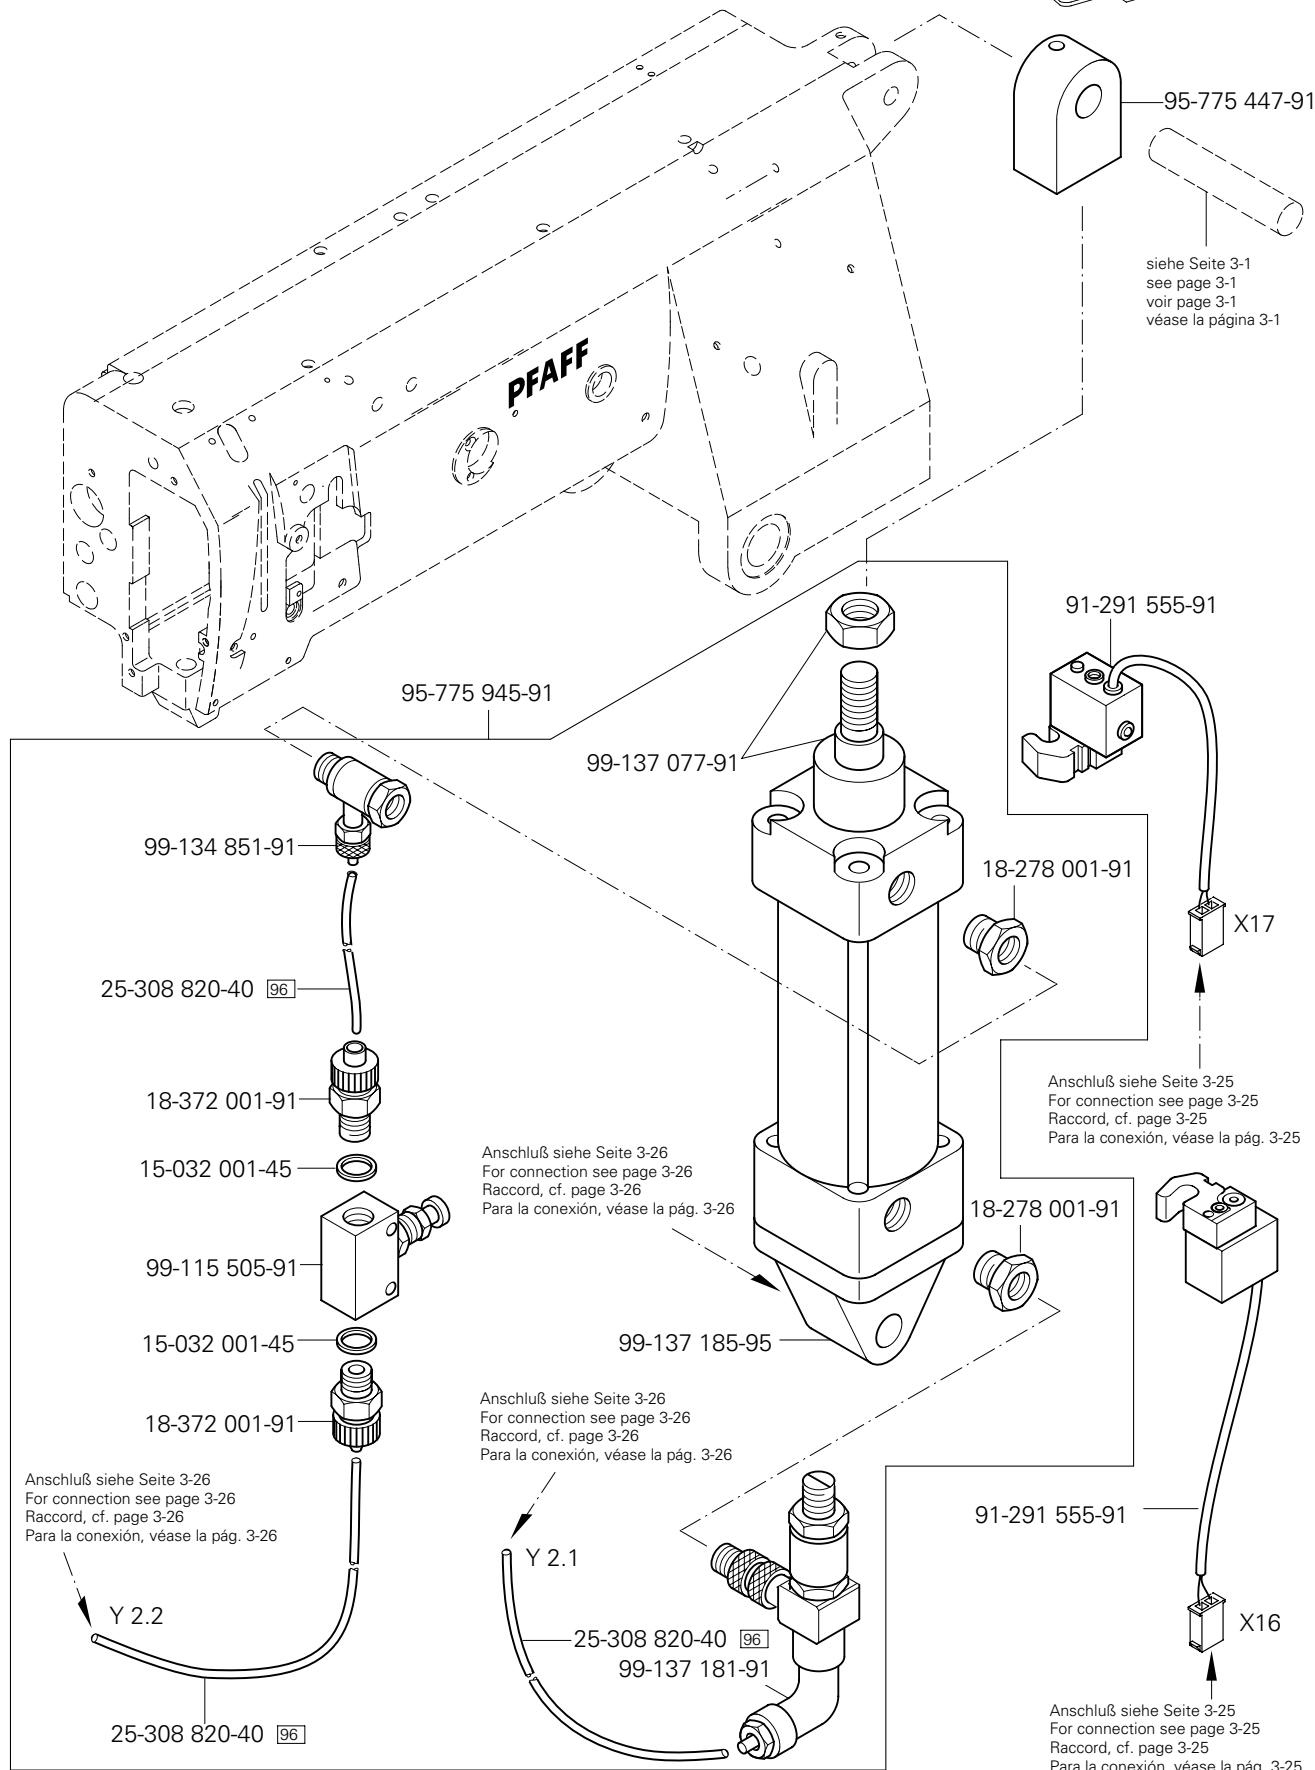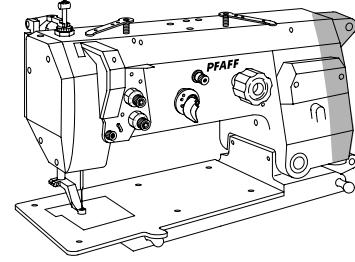


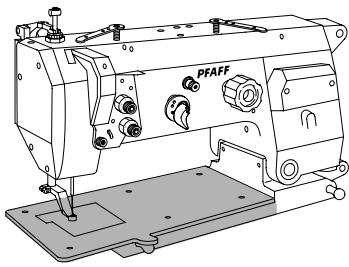



**Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter**


PFAFF 3587-12/01

**3.04**

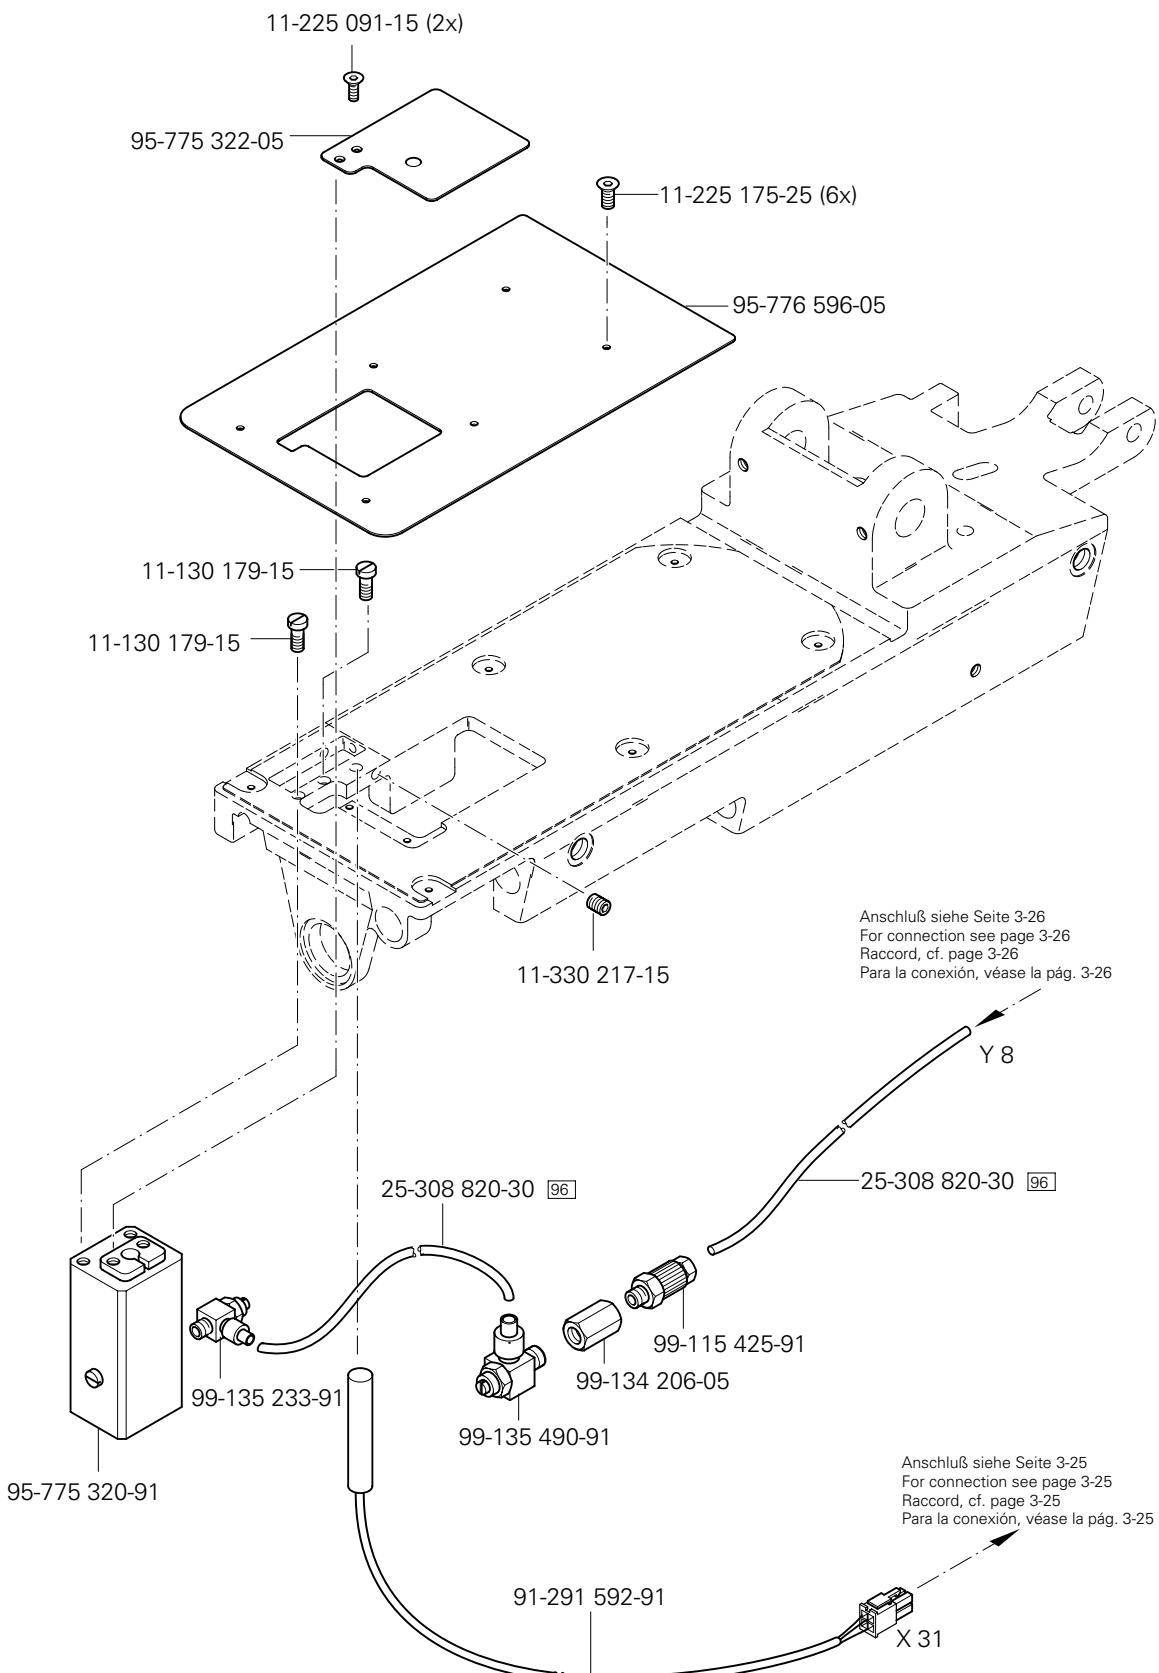

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

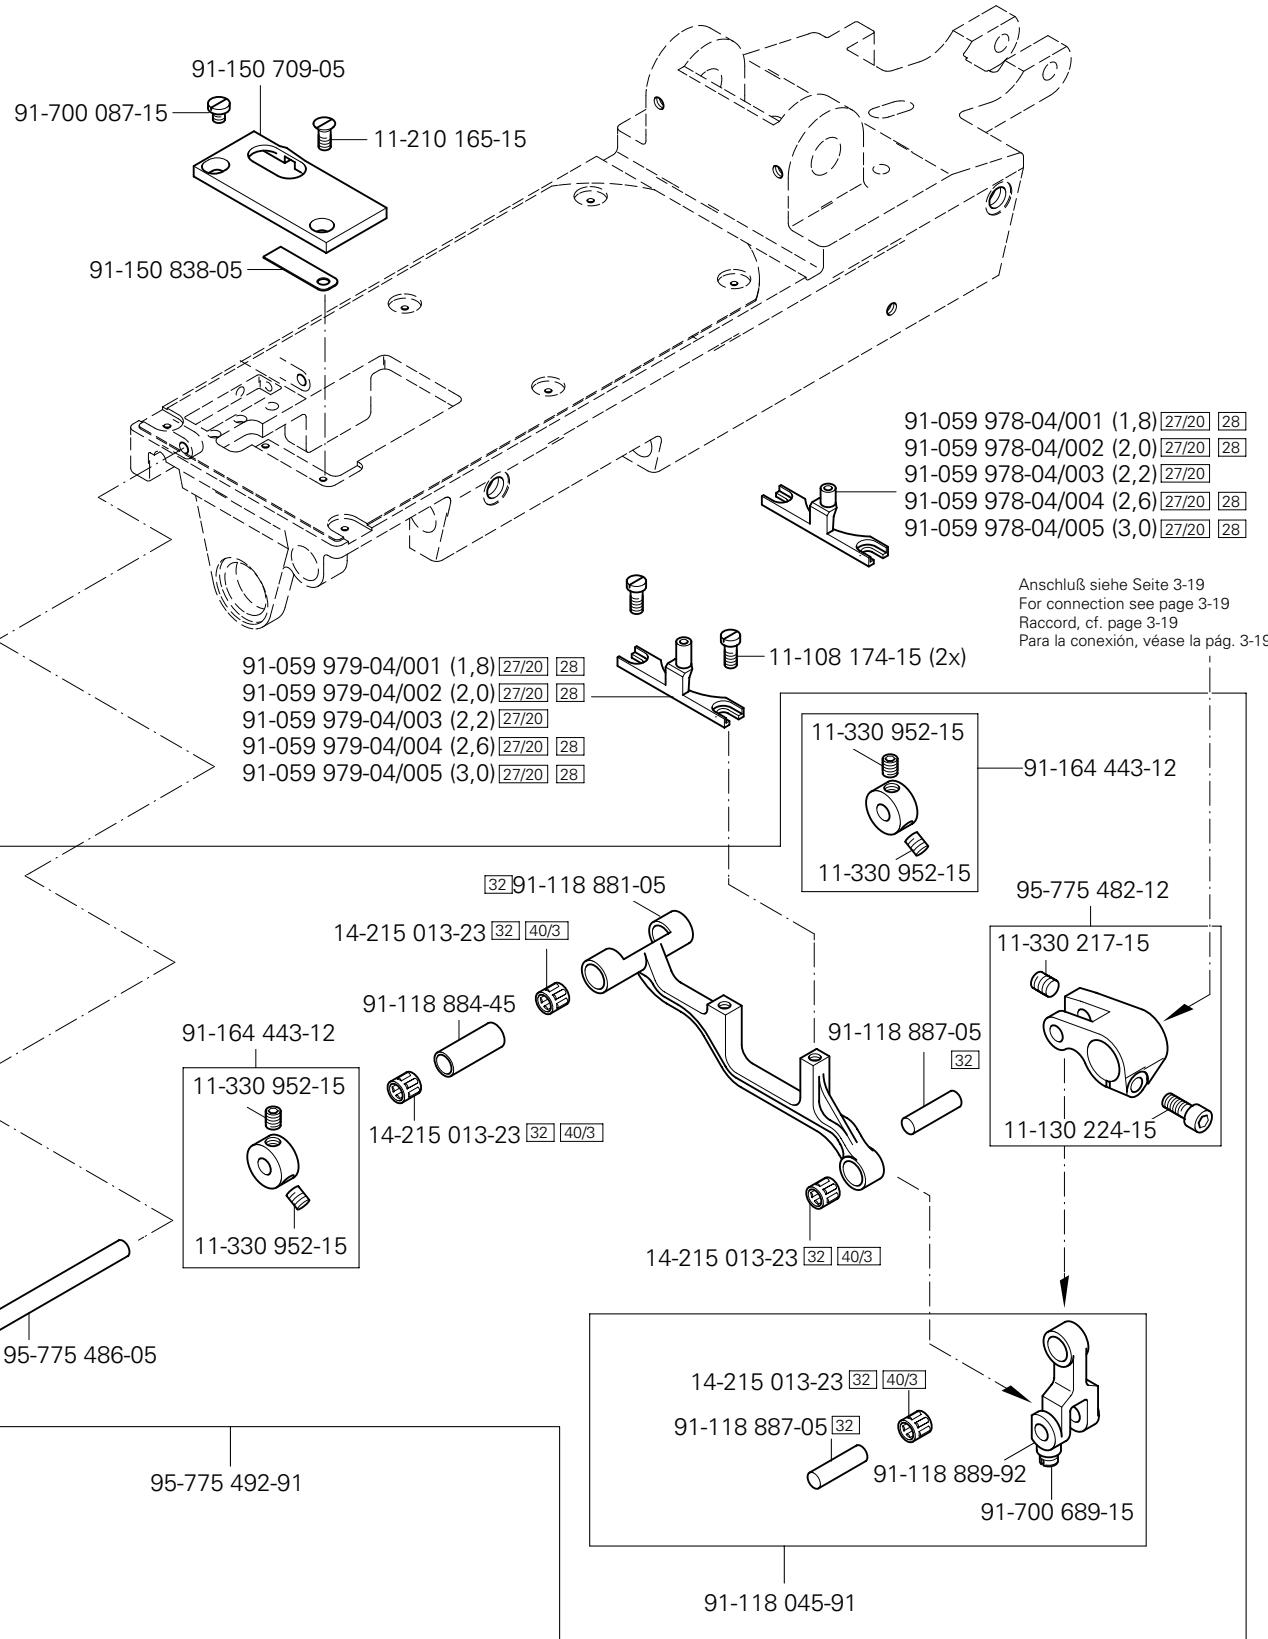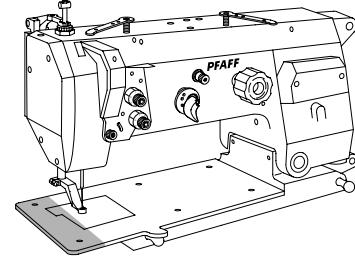


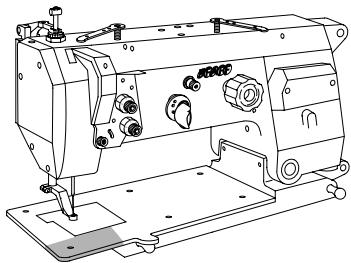

**Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter**

PFAFF 3587-12/01



**3.04**

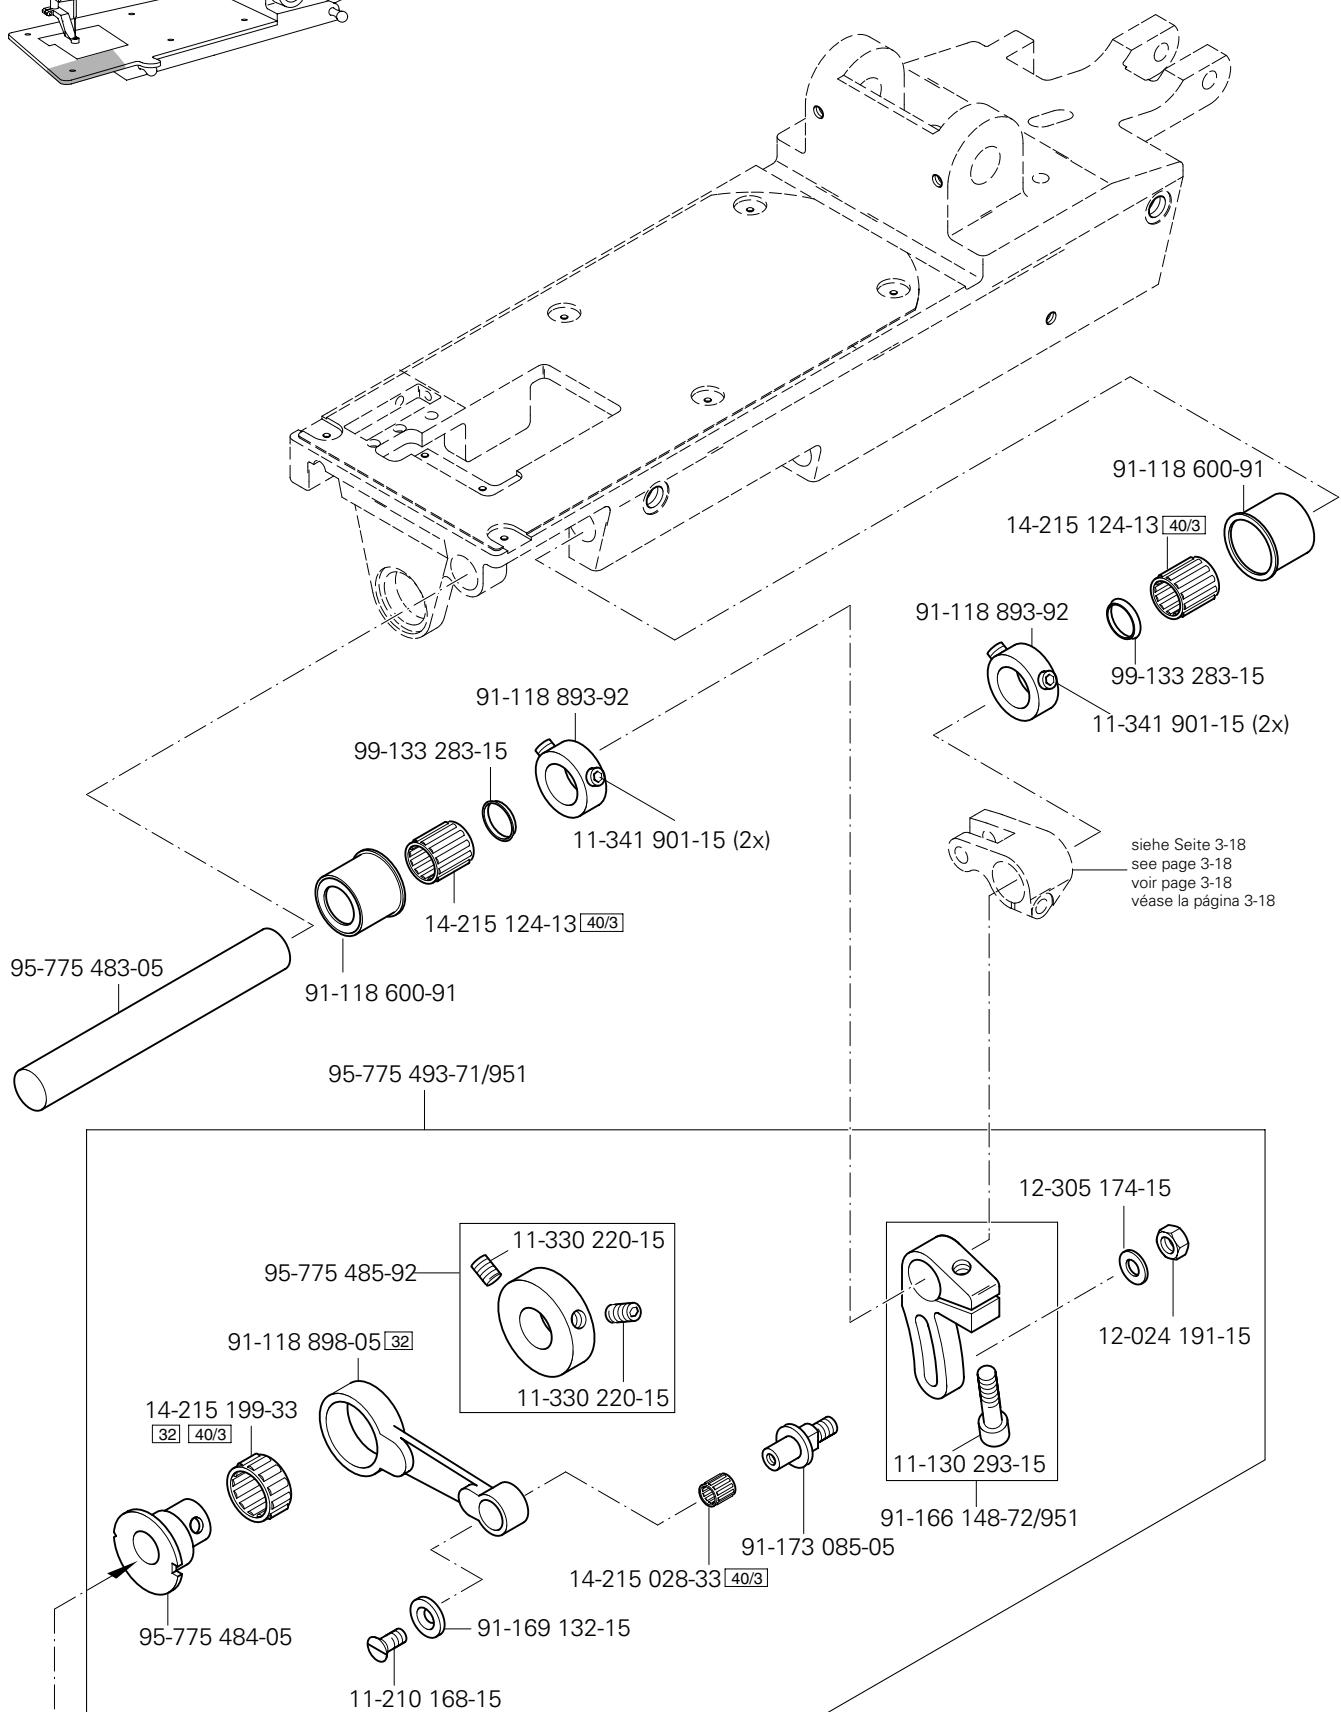


Anschluß siehe Seite 3-20  
For connection see page 3-20  
Raccord, cf. page 3-20  
Para la conexión, véase la pág. 3-20



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

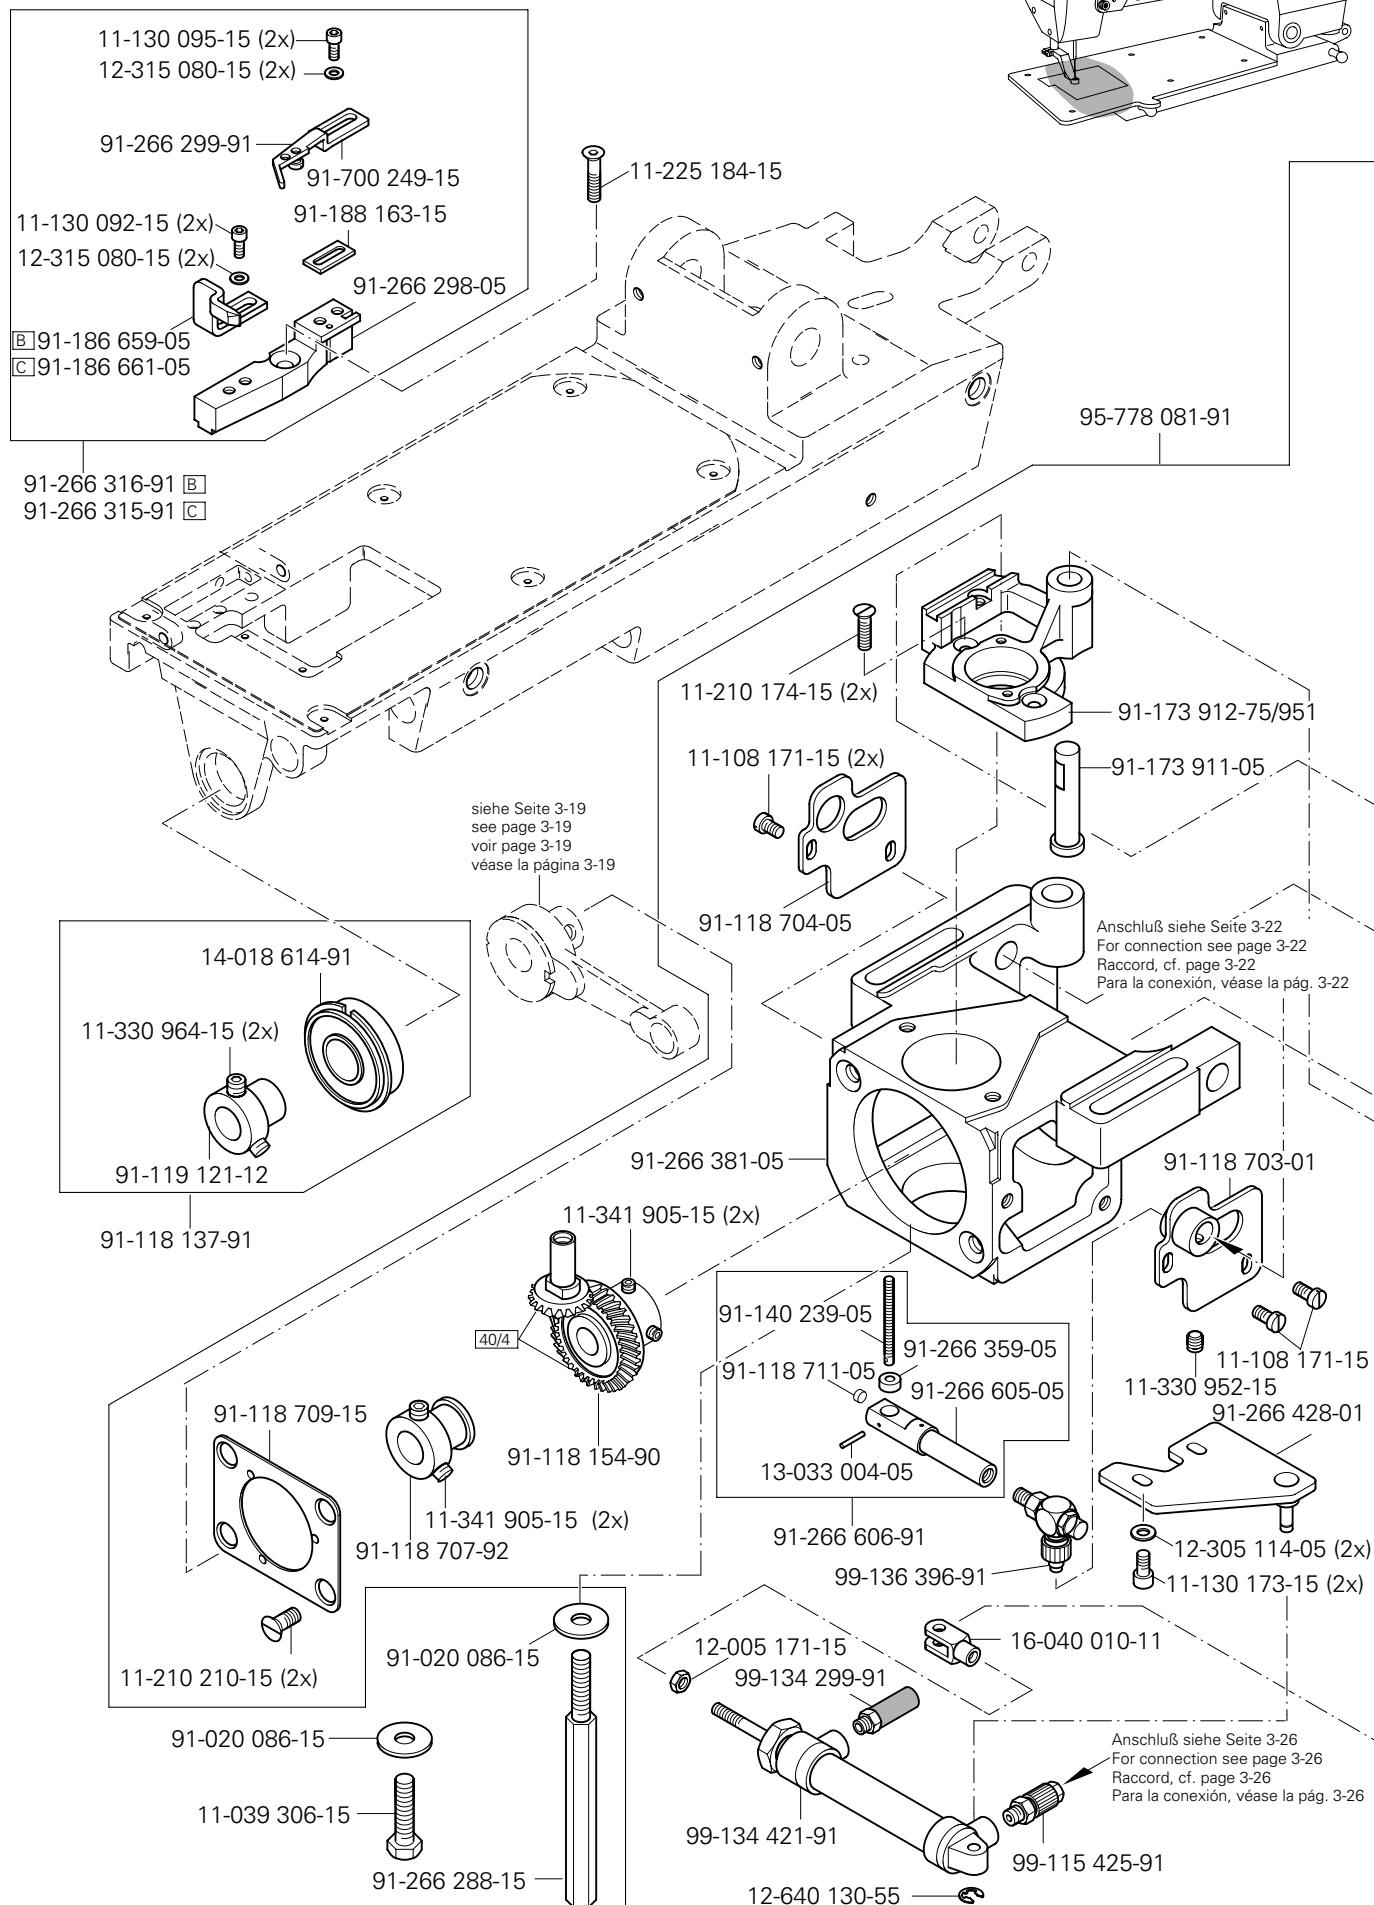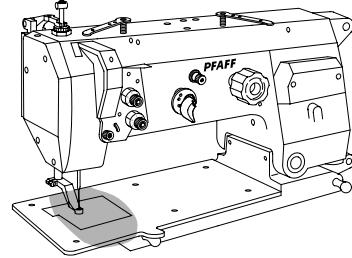


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

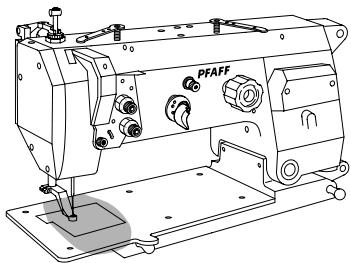



**Grundplattenteile**  
**Bedplate parts**  
**Pièces du plateau fondamental**  
**Piezas del cárter**


PFAFF 3587-12/01

**3.04**

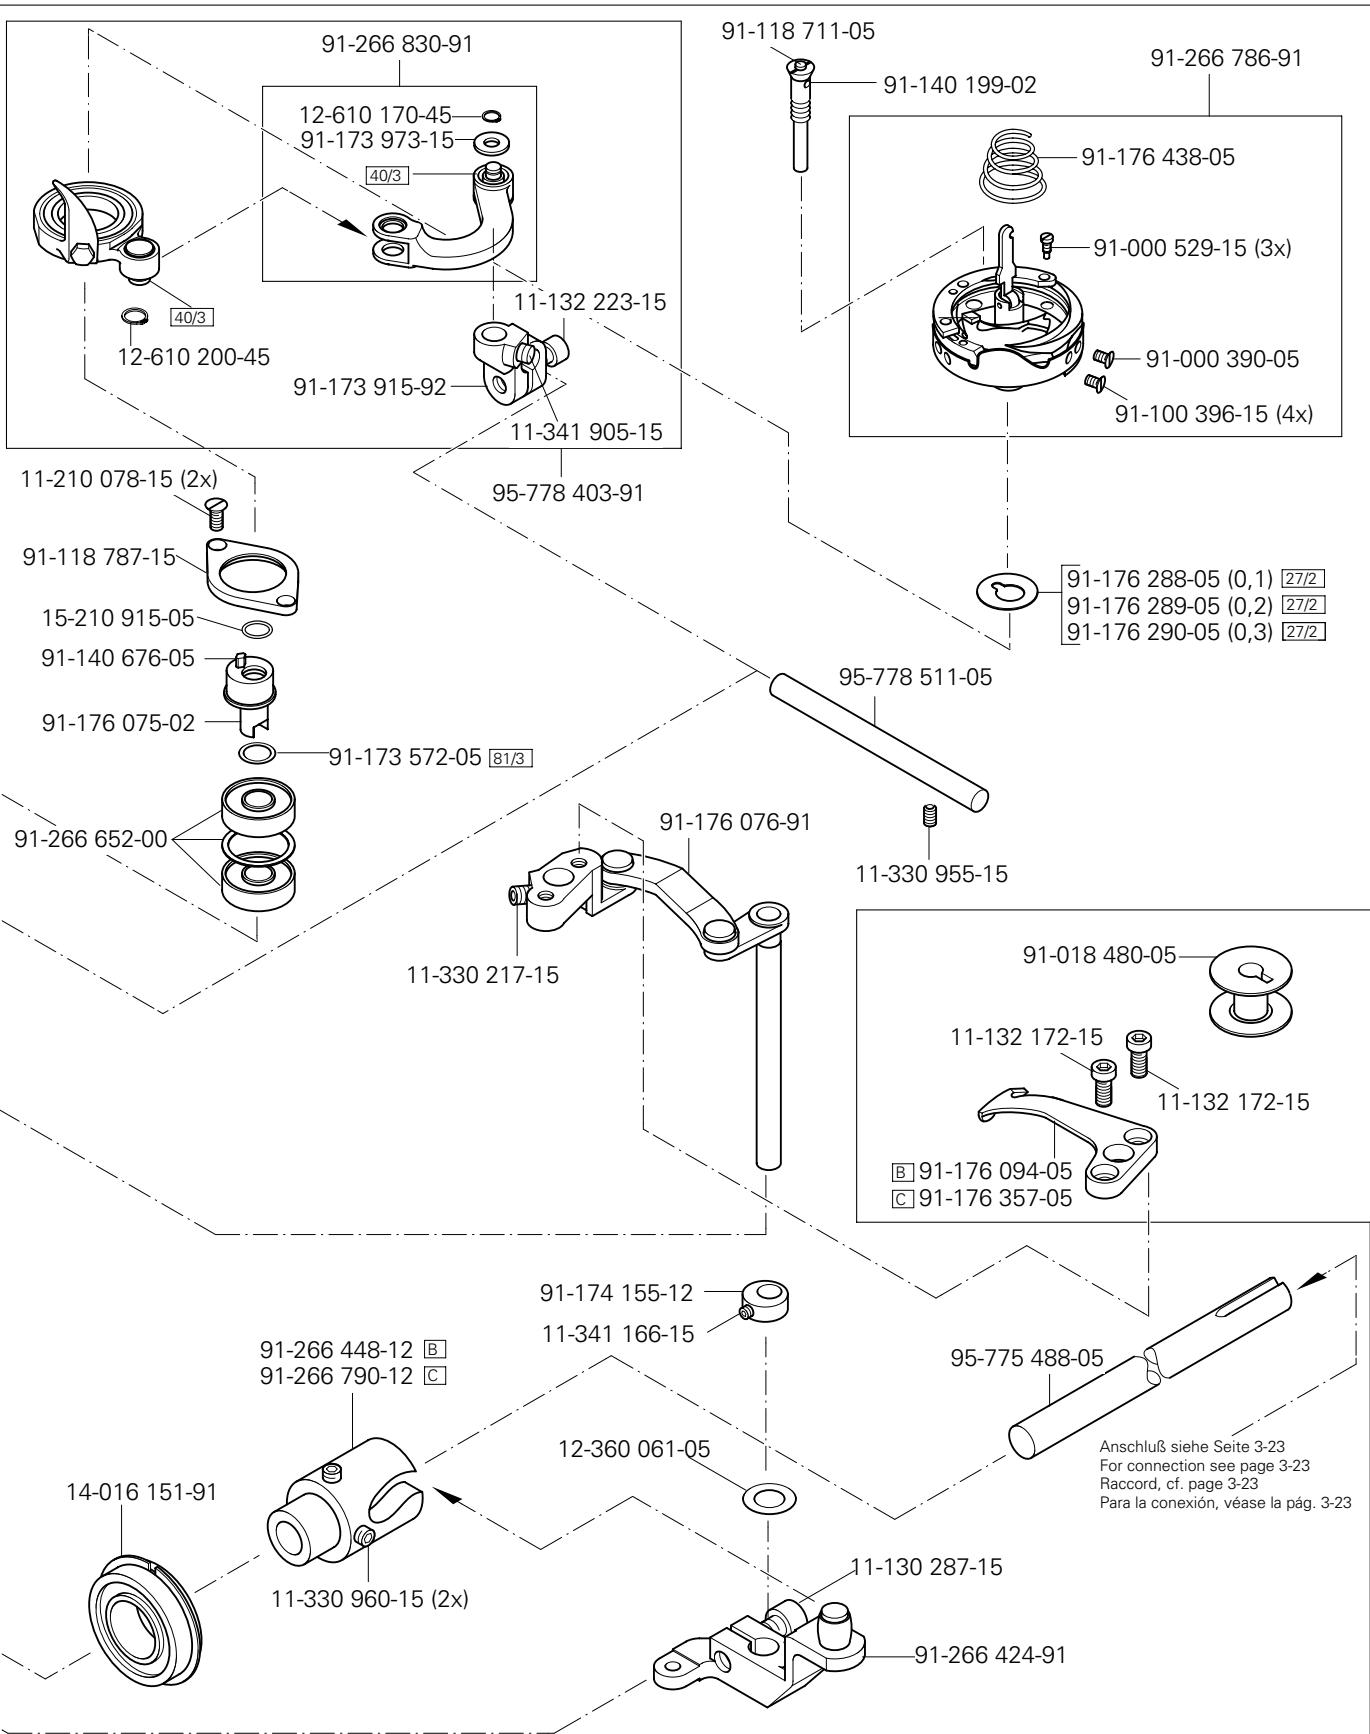

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

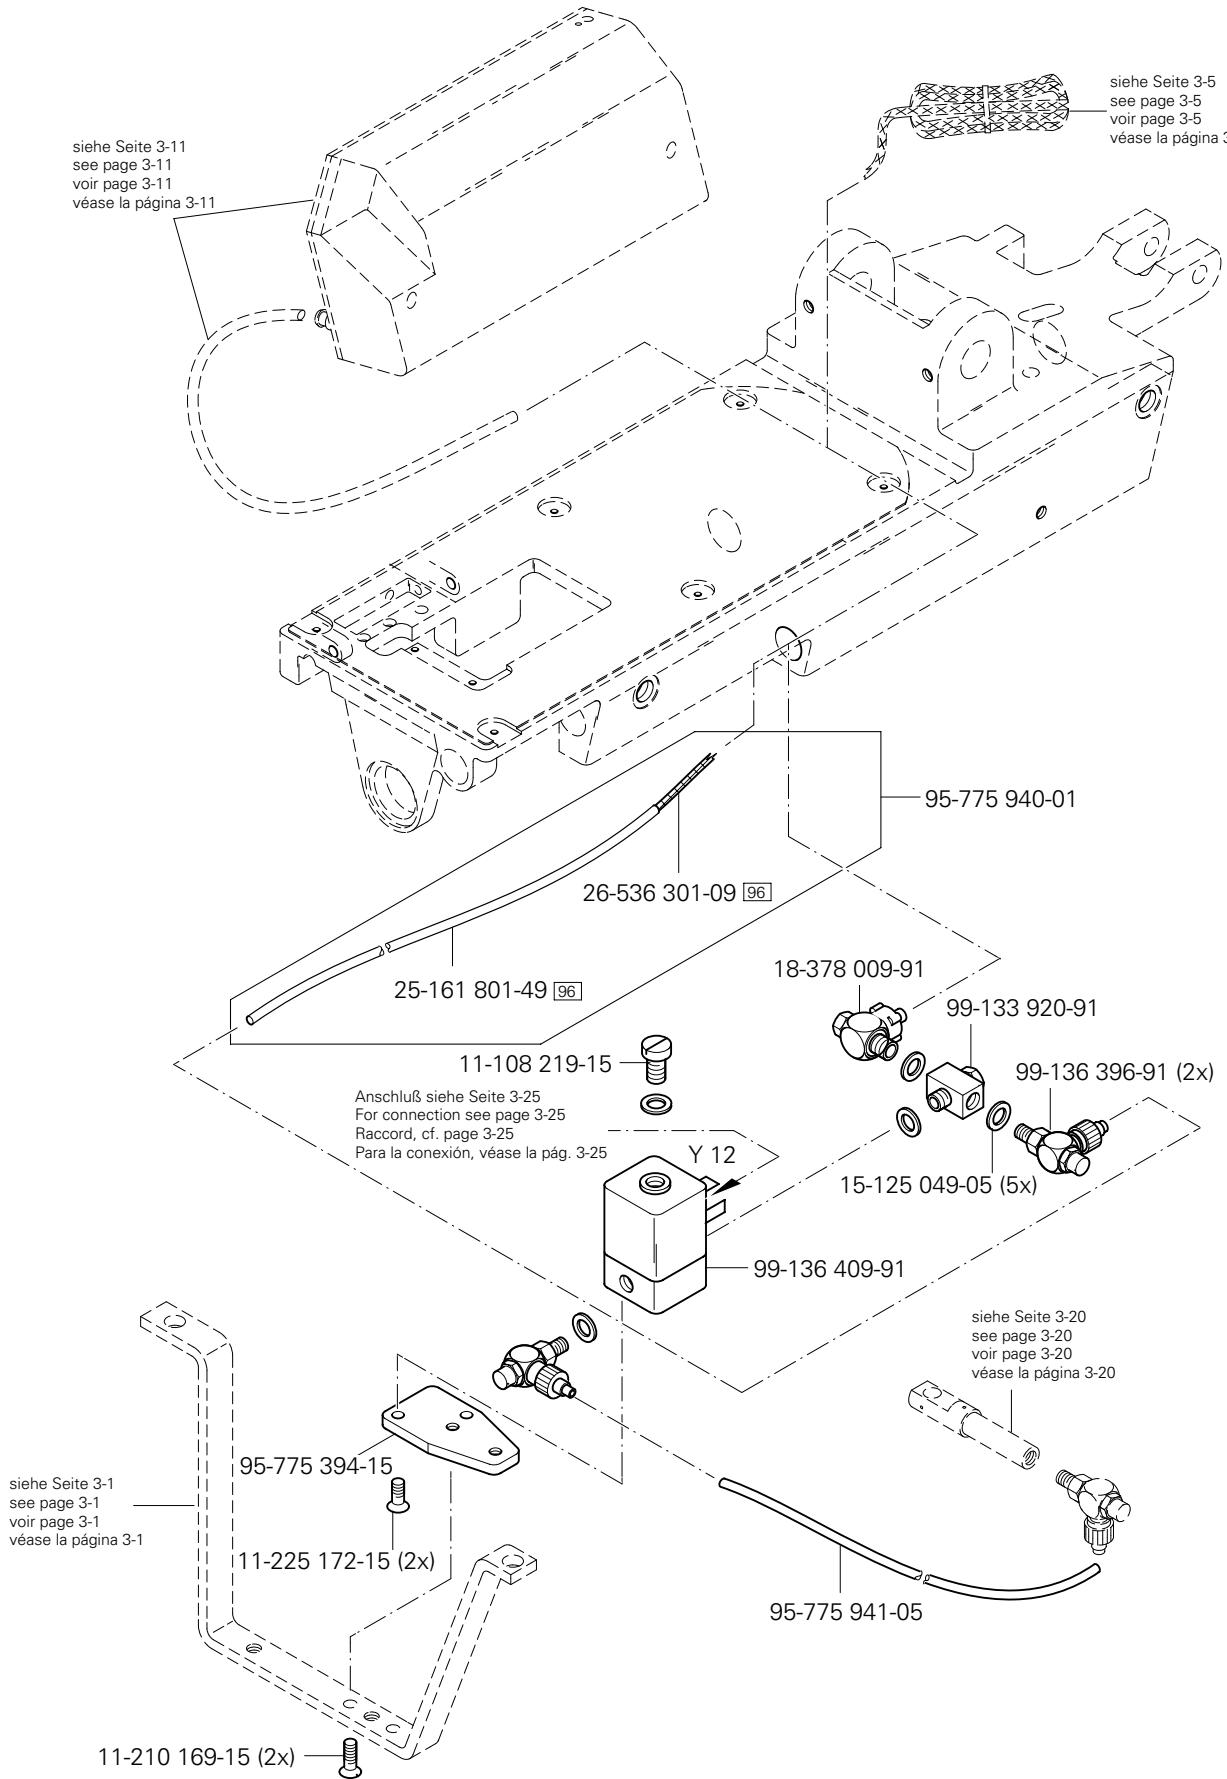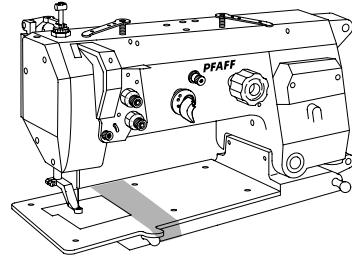

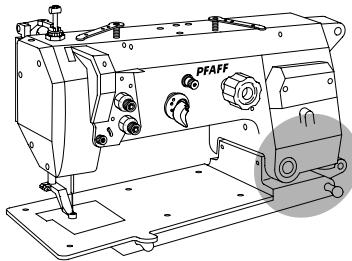

**Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter**

PFAFF 3587-12/01

**3.04**

siehe Seite 3-21  
see page 3-21  
voir page 3-21  
véase la página 3-21

11-130 101-15 (2x)

91-291 944-91

71-130 005-52

11-130 353-15 (2x)  
95-778 166-15

11-130 185-15 (2x)  
95-778 165-05  
95-778 183-15  
11-210 174-15

X39

Anschluß siehe Seite 3-25  
For connection see page 3-25  
Raccord, cf. page 3-25  
Para la conexión, véase la págs. 3-25

95-778 164-91

11-330 952-15 (2x)

14-680 420-15  
14-016 103-01

14-016 101-91

91-012 753-05

91-266 479-91

11-335 902-15

11-341 905-15

95-775 912-11

siehe Seite 3-7  
see page 3-7  
voir page 3-7  
véase la página 3-7

91-266 484-05  
11-330 960-15

11-330 964-15

11-330 964-15 (3x)

91-162 526-05 (3x)

11-335 902-15

14-650 251-05 (3x)

11-335 902-15

91-266 482-05

11-225 175-15 (2x)

91-266 483-05

Anschluß siehe Seite 3-27  
For connection see page 3-27  
Raccord, cf. page 3-27  
Para la conexión, véase la págs. 3-27

95-775 487-05

14-016 101-91

14-680 420-15  
14-016 103-01

11-330 952-15 (2x)

91-170 811-92

95-775 446-12

11-330 952-15



11-330 952-15


16-414 127-05

Zum Motor  
For motor  
Pour le moteur  
Para el motor



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

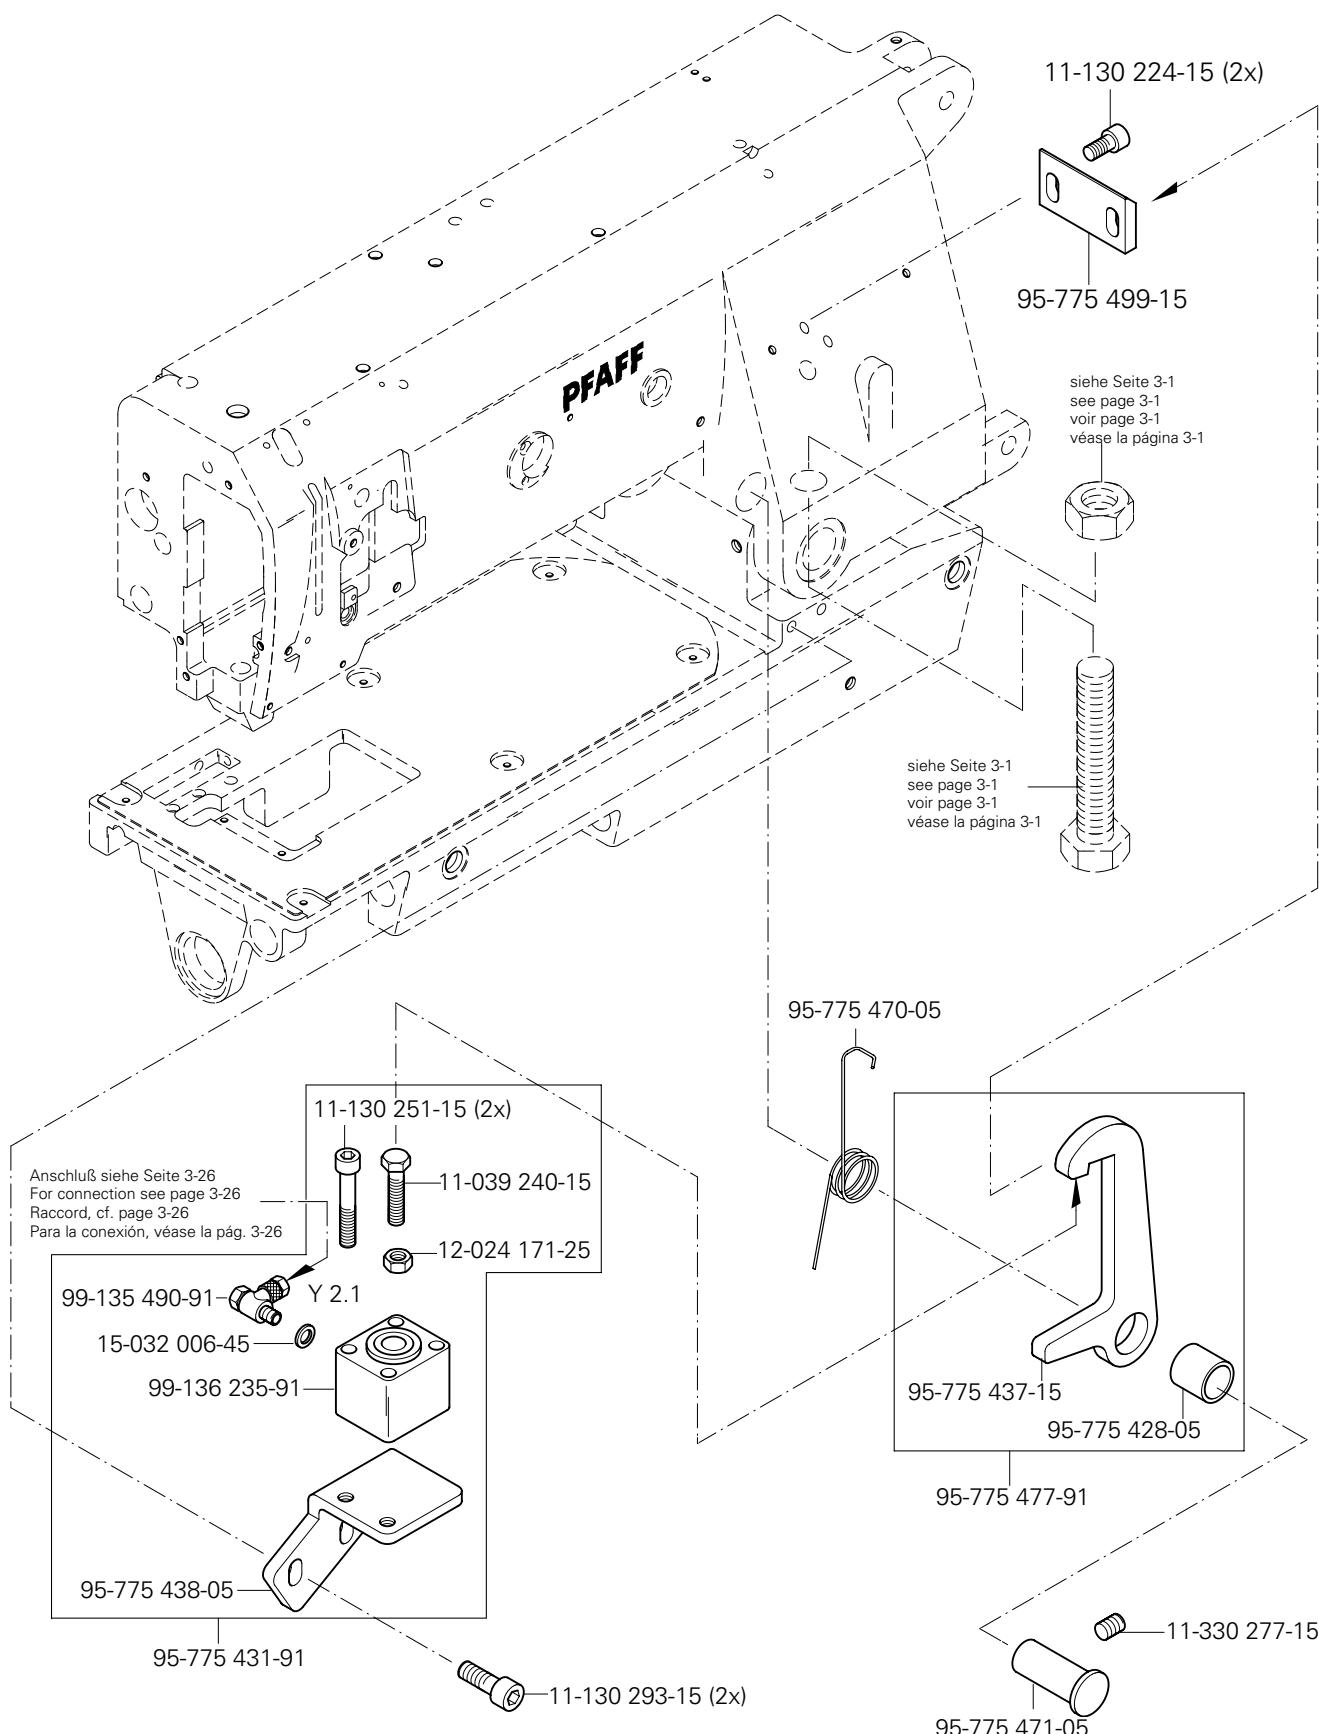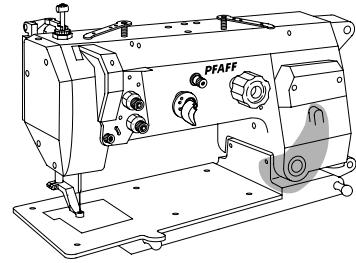


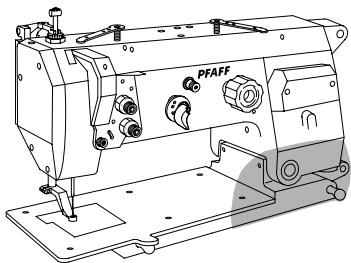


**Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter**


PFAFF 3587-12/01


**3.04**

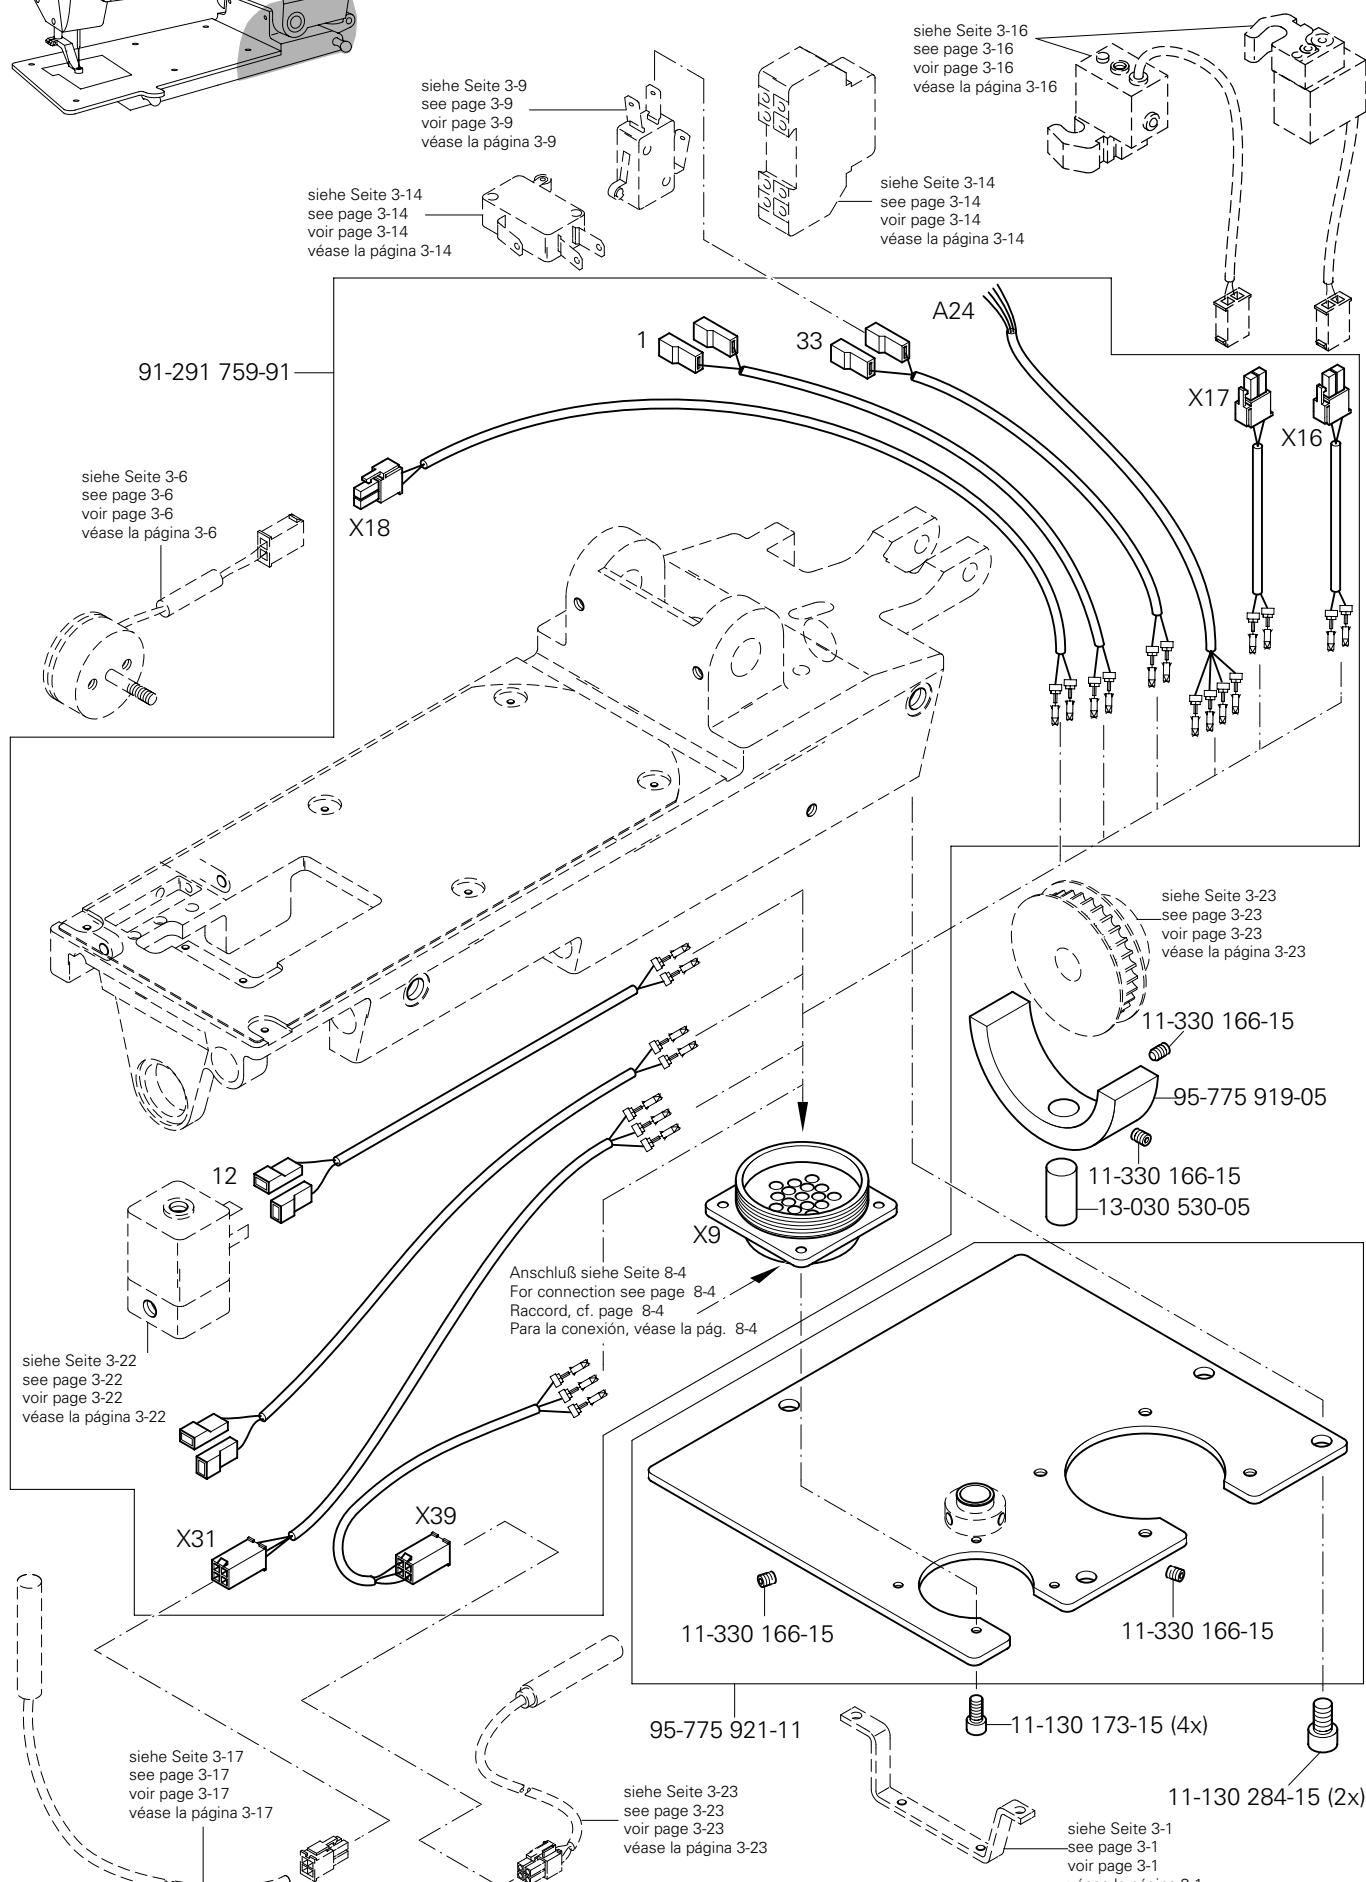

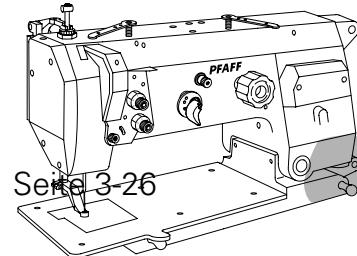

Serie 3-26

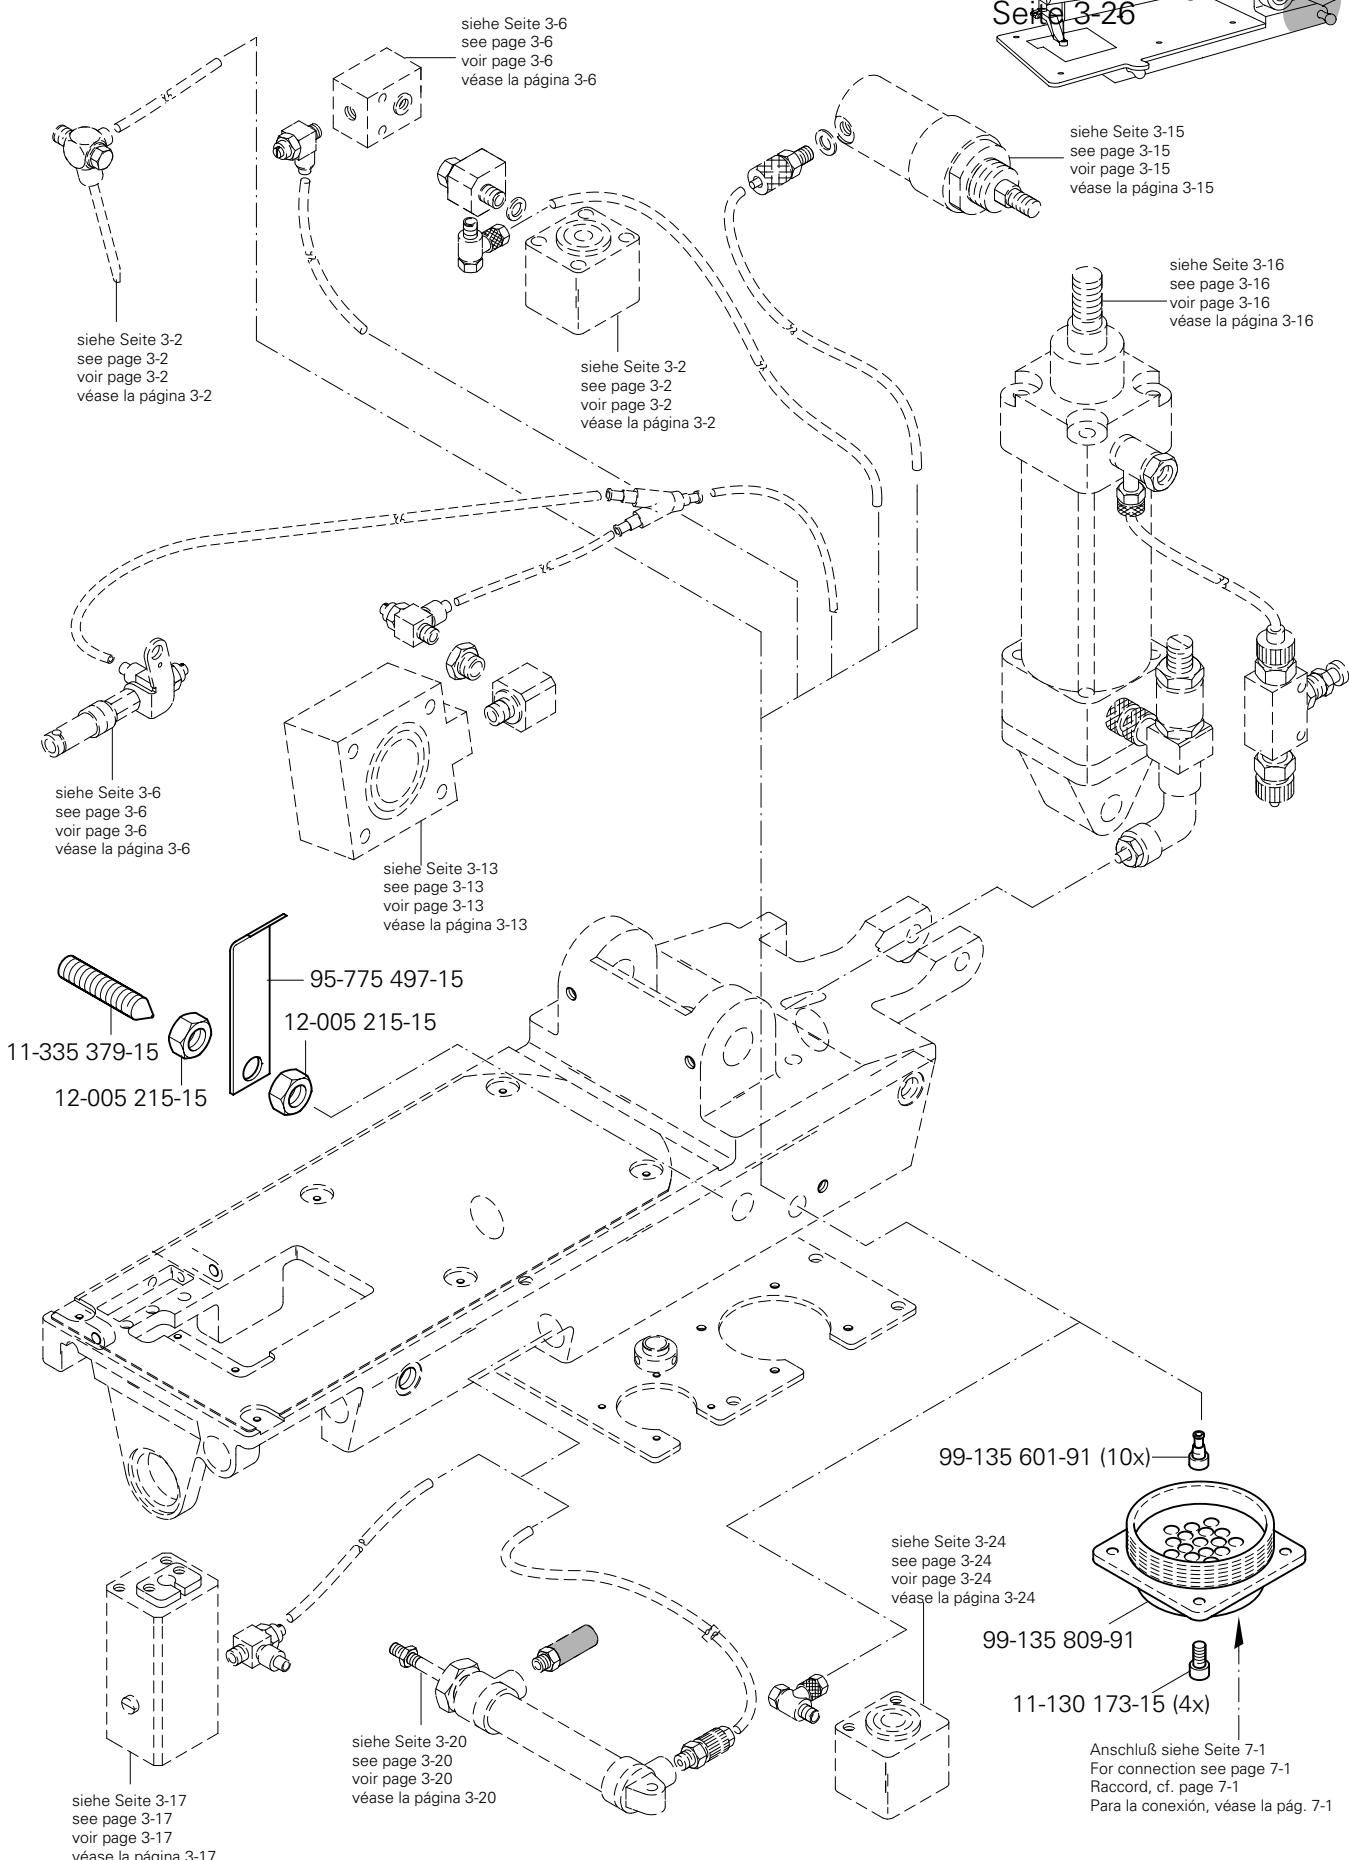


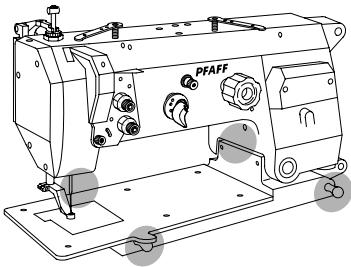

**Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter**

PFAFF 3587-12/01



**3.04**

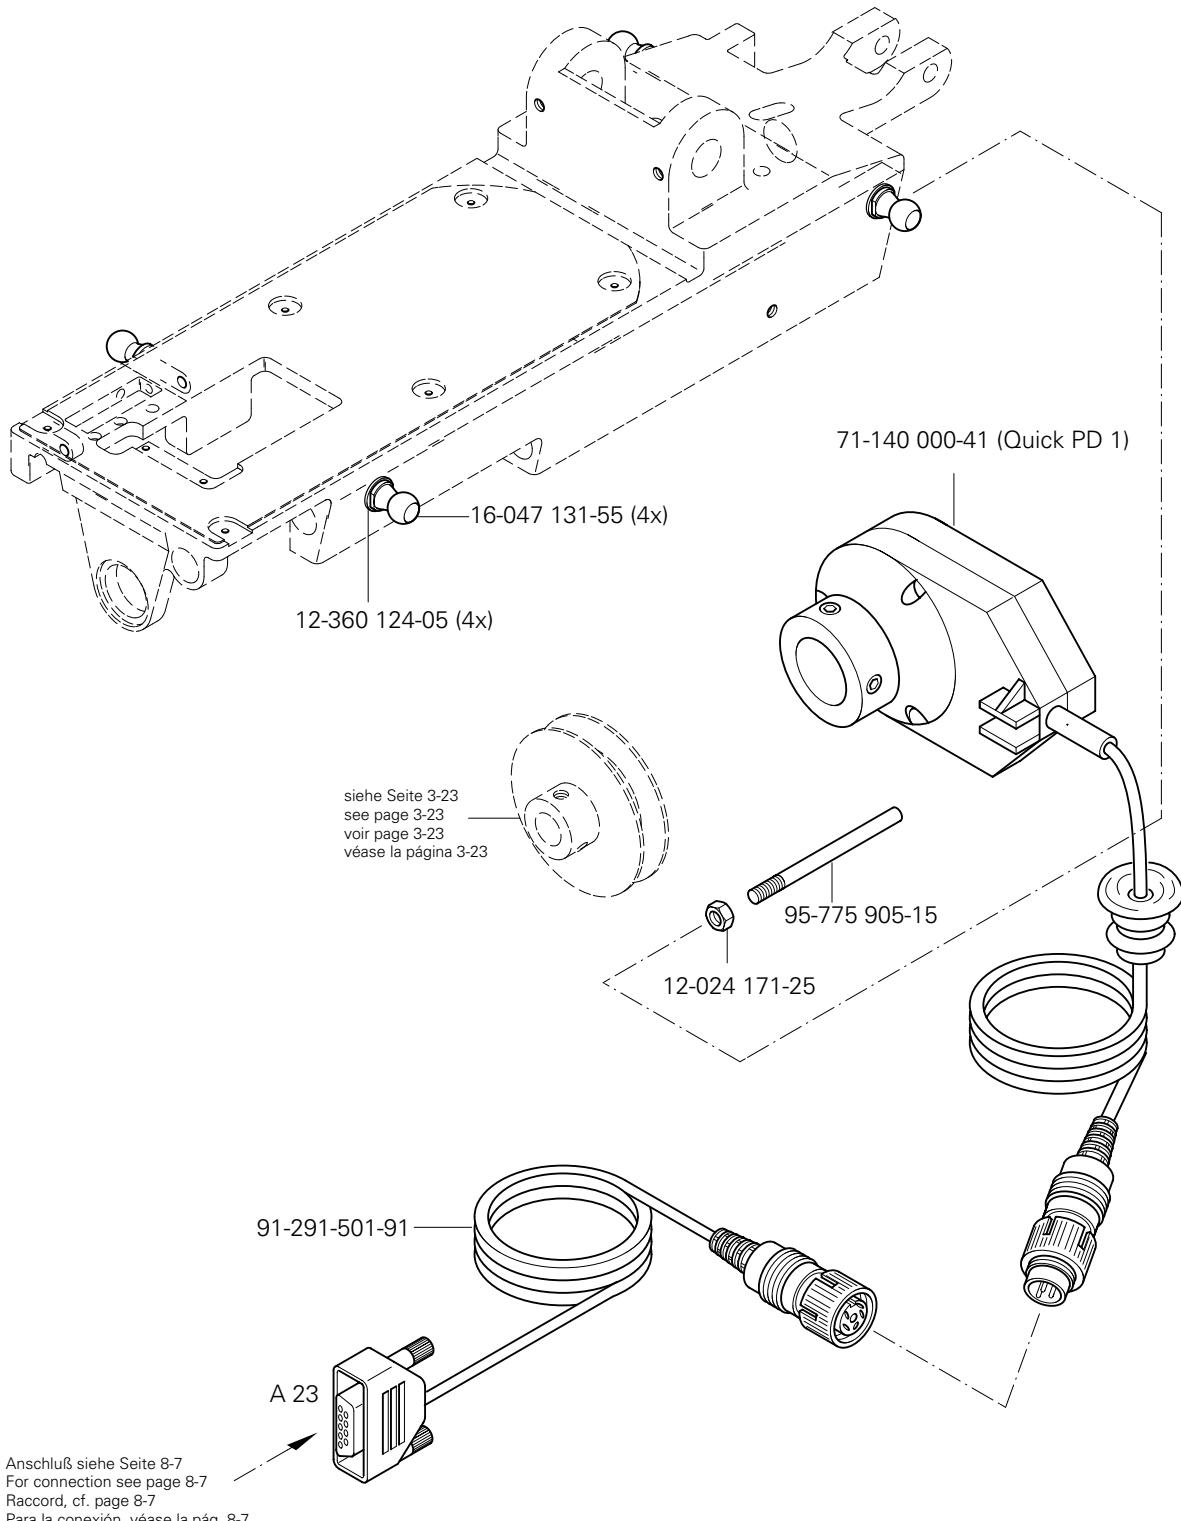

Anschluß siehe Seite 8-7  
For connection see page 8-7  
Raccord, cf. page 8-7  
Para la conexión, véase la pág. 8-7





siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

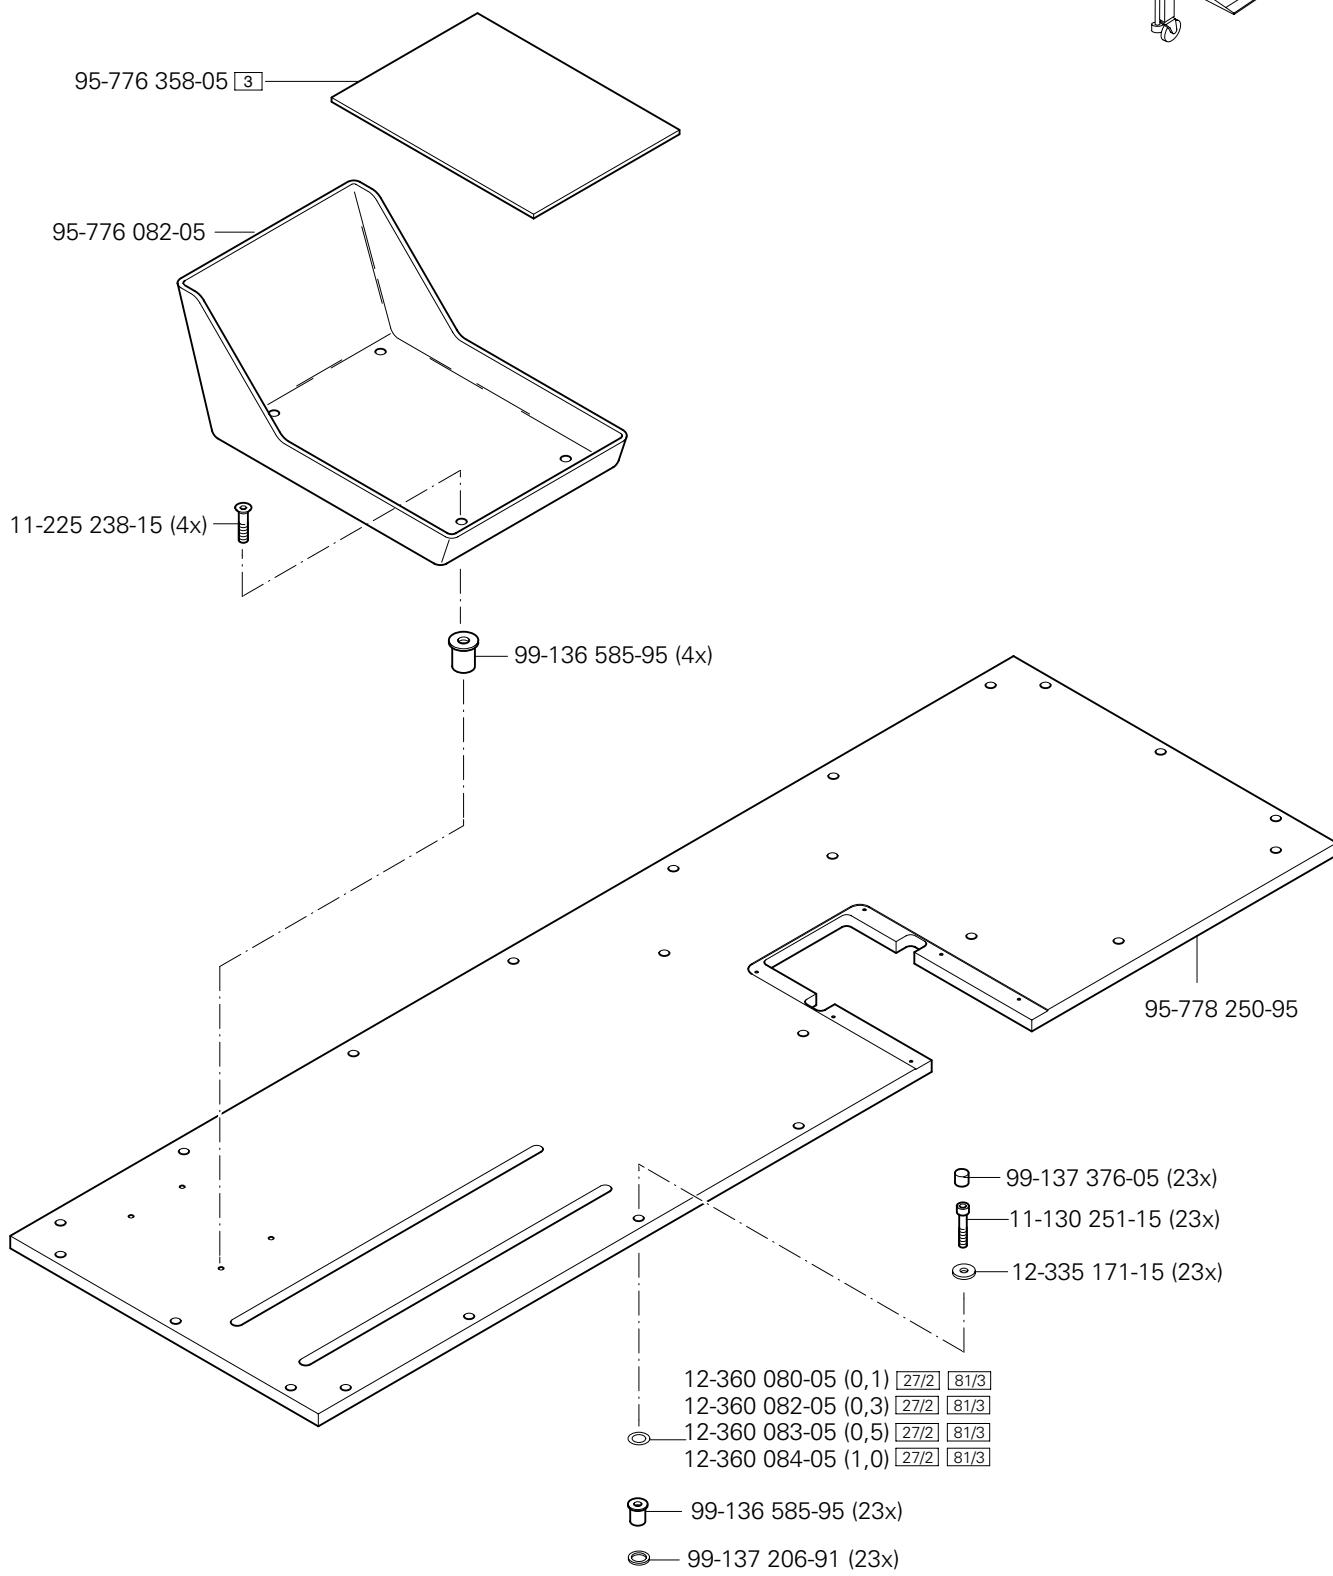
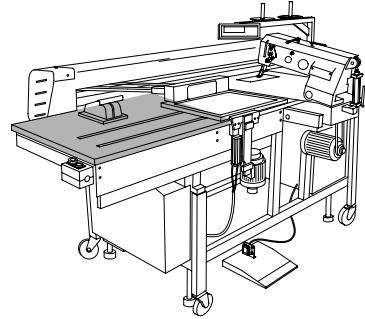



Gestell mit Anbauteilen  
Stand with assembly parts  
Bâti avec éléments de montage  
Bancada con piezas de montaje

PFAFF 3587-12/01

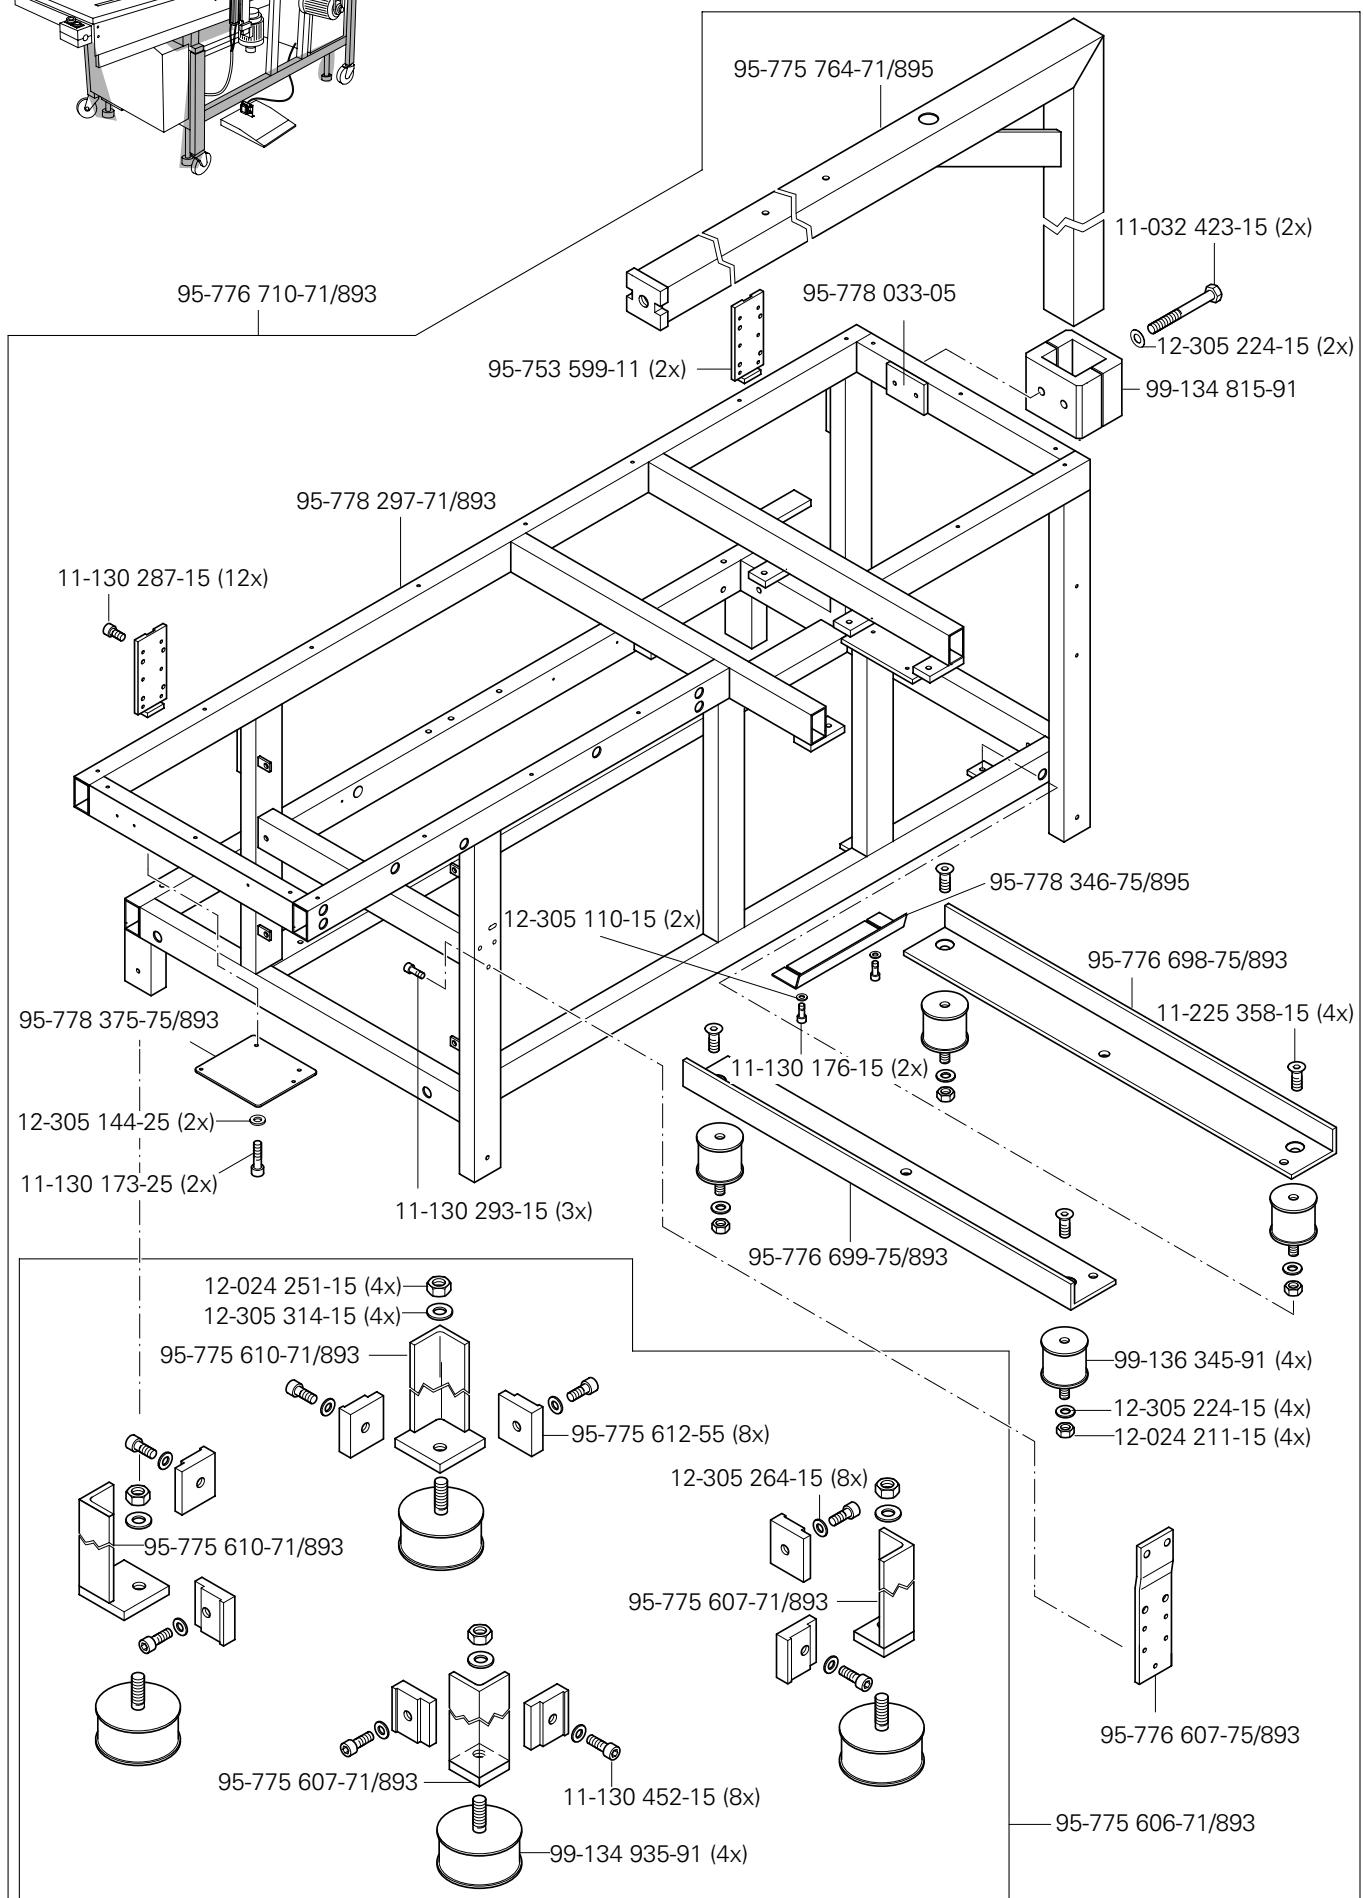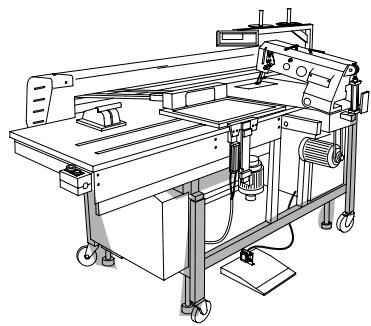


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

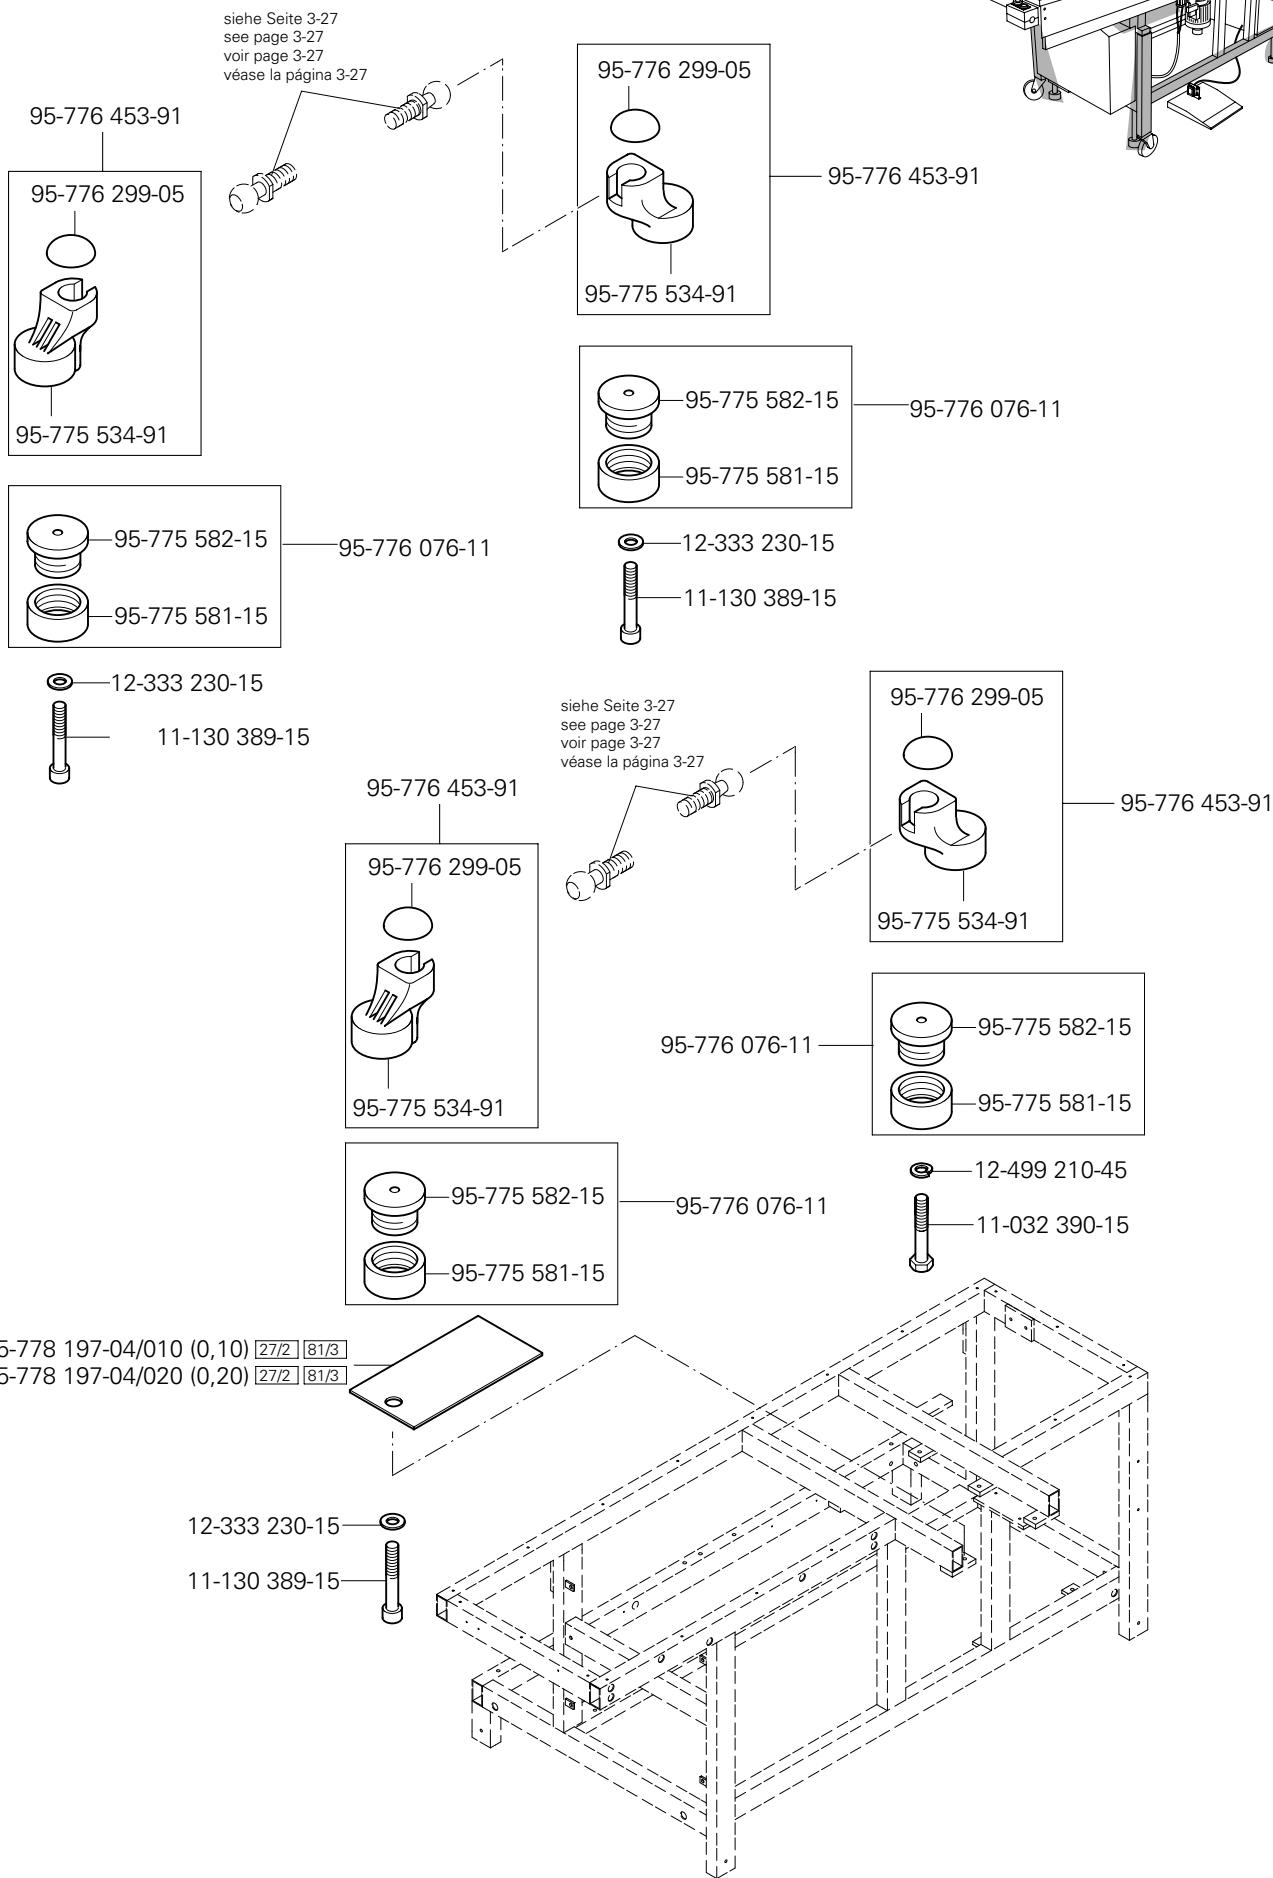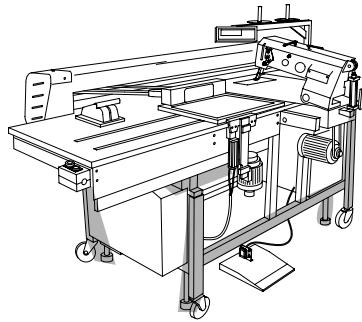

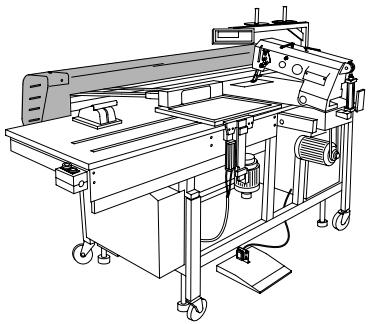


X-Y-Antrieb  
X-Y drive  
Système de commande X-Y  
Grupo de accionamiento „X-Y“ PFAFF 3587-12/01


6

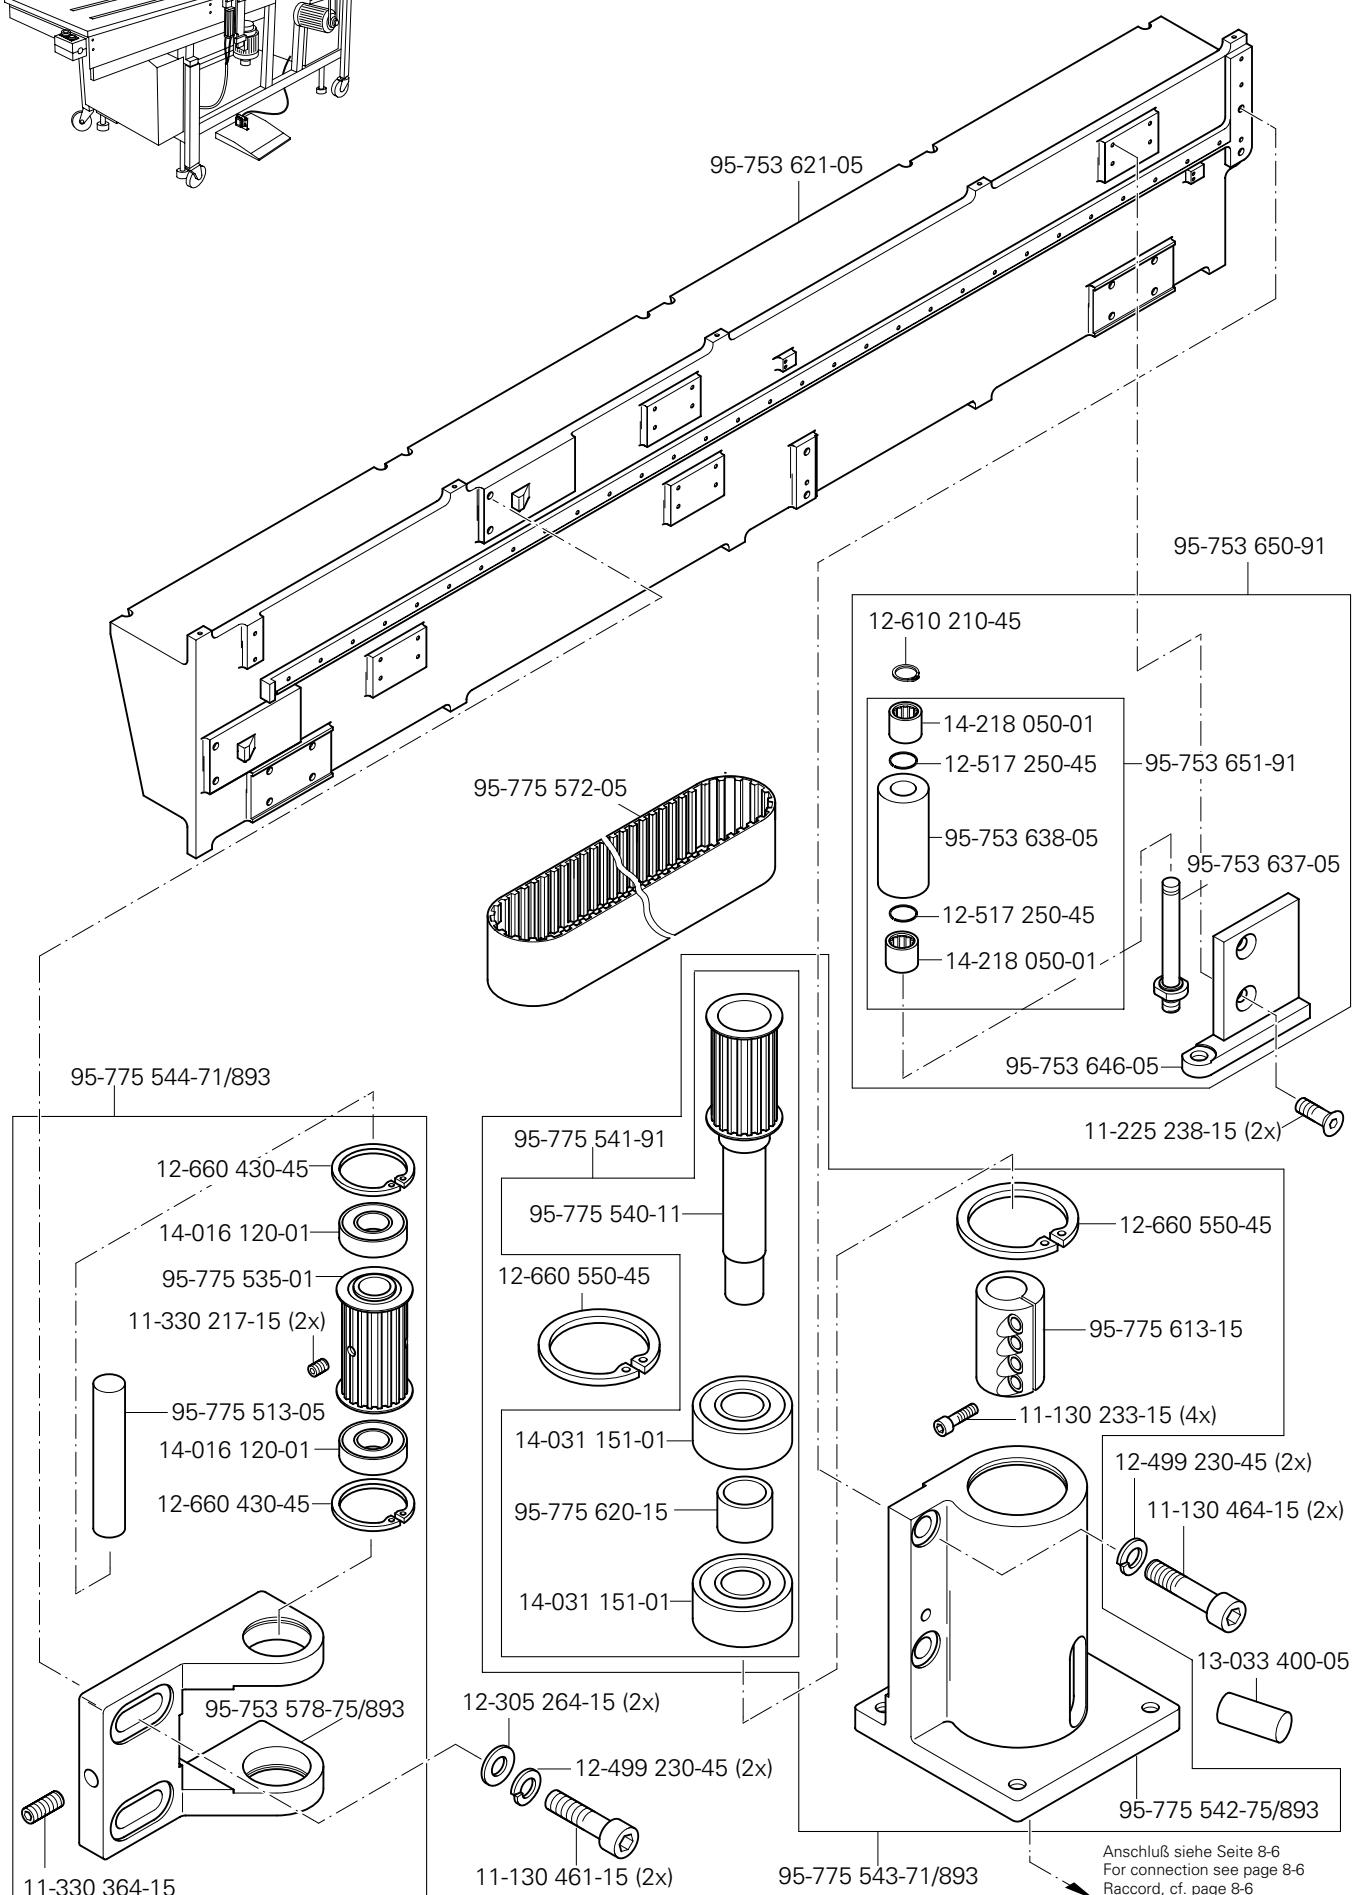

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

6 - 1

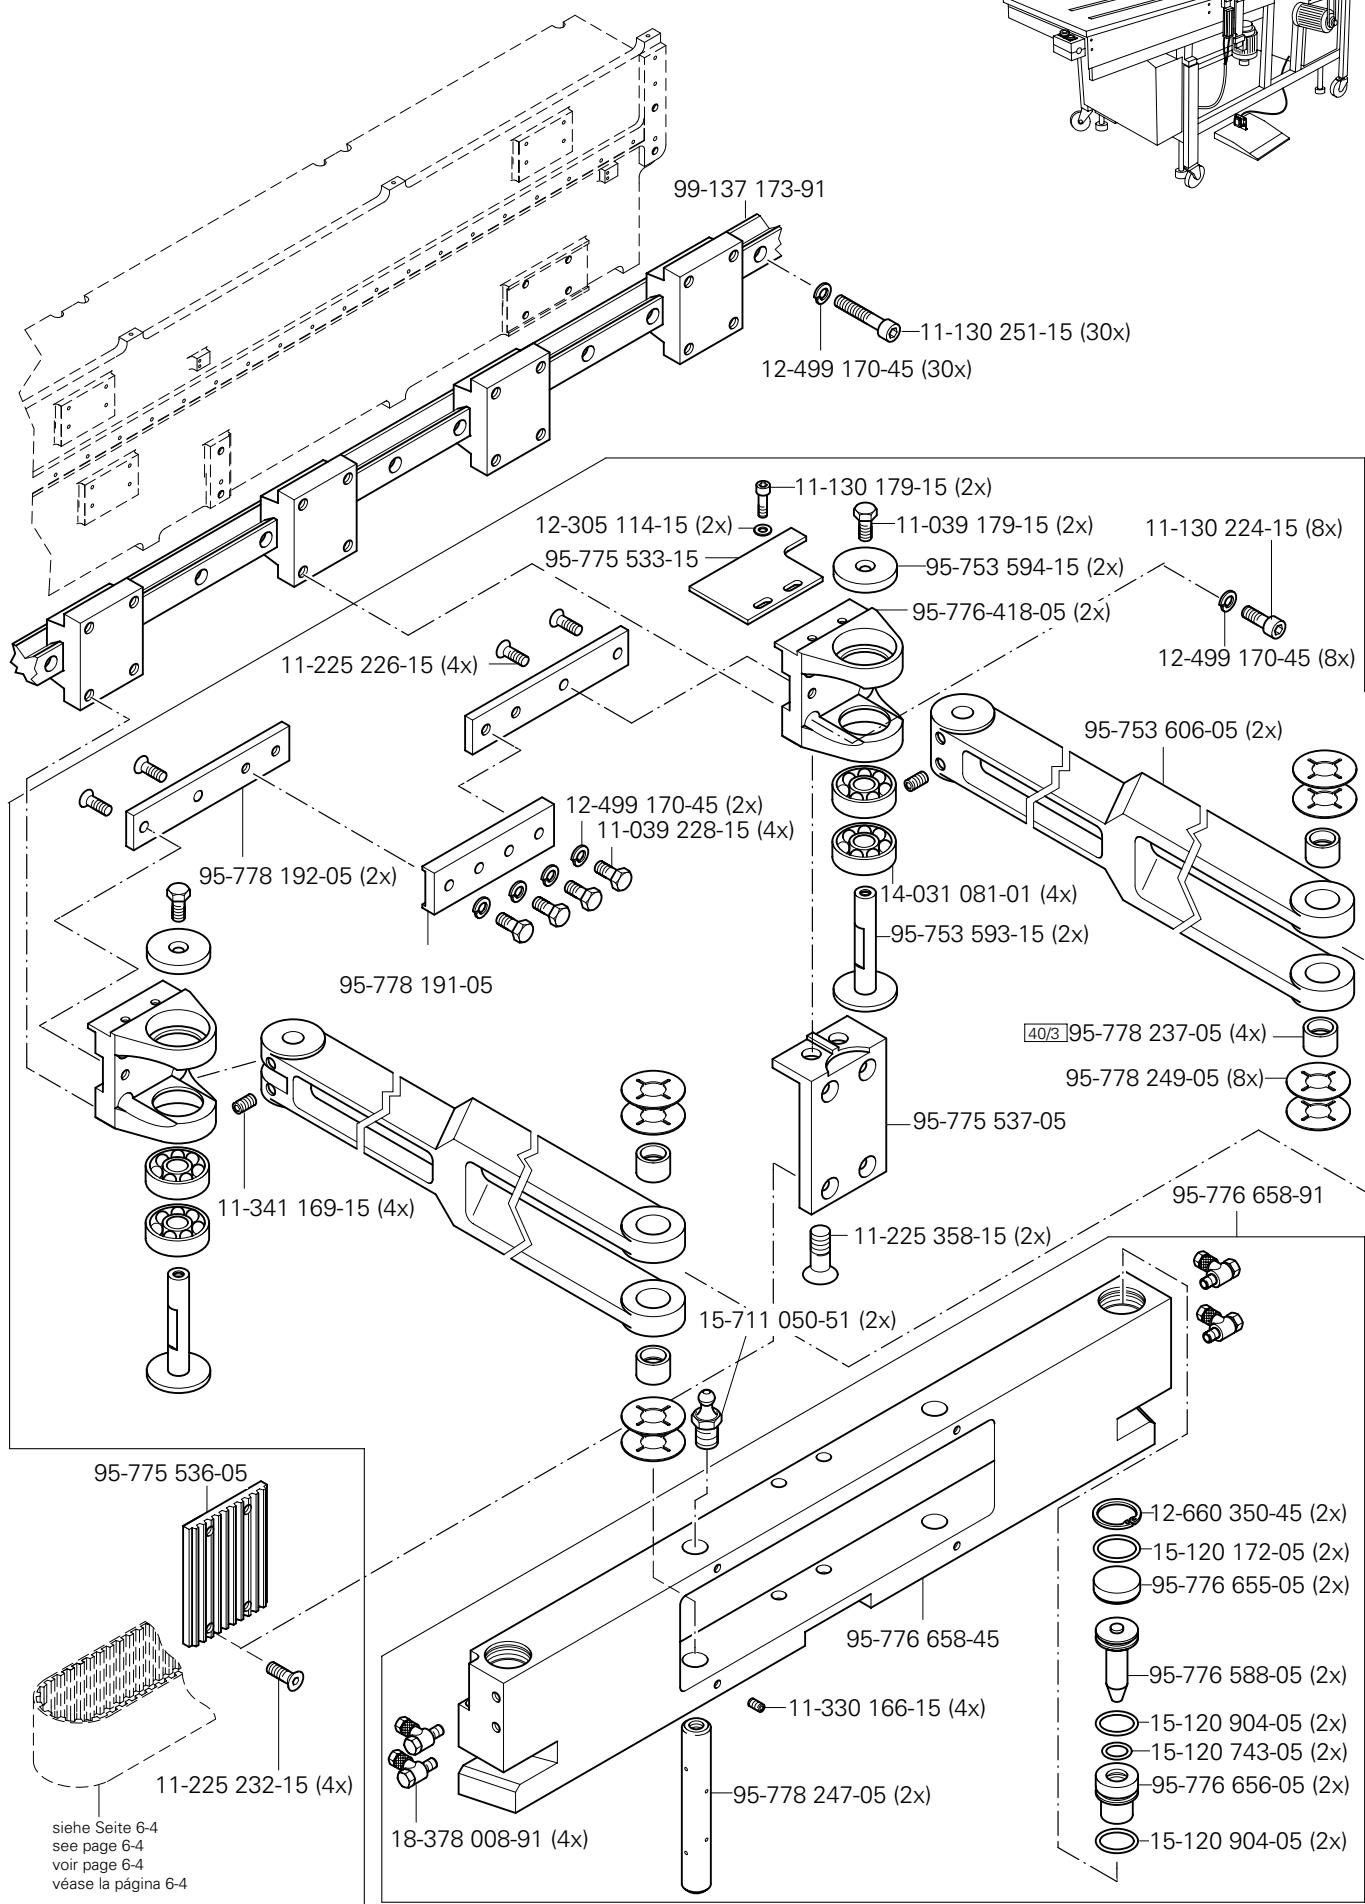

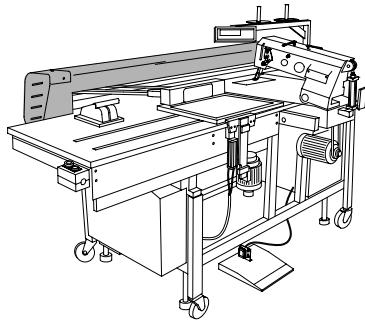

11-130 097-15 (2x)

95-776 701-15

11-225 094-15 (2x)

71-130 005-52

12-305 084-15 (6x)

11-130 101-15 (2x)


95-775 658-15

91-291 632-91

Anschluß siehe Seite 8-4  
 For connection see page 8-4  
 Raccord, cf. page 8-4  
 Para la conexión, véase la págs. 8-4

X 21

95-775 536-05

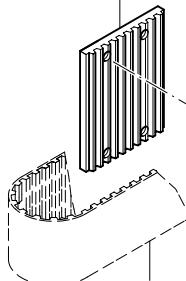

siehe Seite 6-1  
 see page 6-1  
 voir page 6-1  
 véase la página 6-1

95-776 700-90

95-753 696-05

11-225 358-15 (4x)

11-225 232-15 (4x)

95-753 593-15 (2x)

95-753 577-05 (2x)

11-130 224-15 (8x)

12-499 170-45 (8x)

95-775 533-15

12-305 114-15 (2x)

11-130 179-15 (2x)

95-753 607-05 (2x)

11-341 169-15 (4x)

14-031 081-01 (4x)

95-753 594-15 (2x)

11-039 179-15 (2x)

40/3

95-778 236-05 (2x)

95-778 249-05 (8x)

95-778 067-75/895



12-305 084-15 (2x)

11-130 097-15 (2x)


17-518 050-51



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

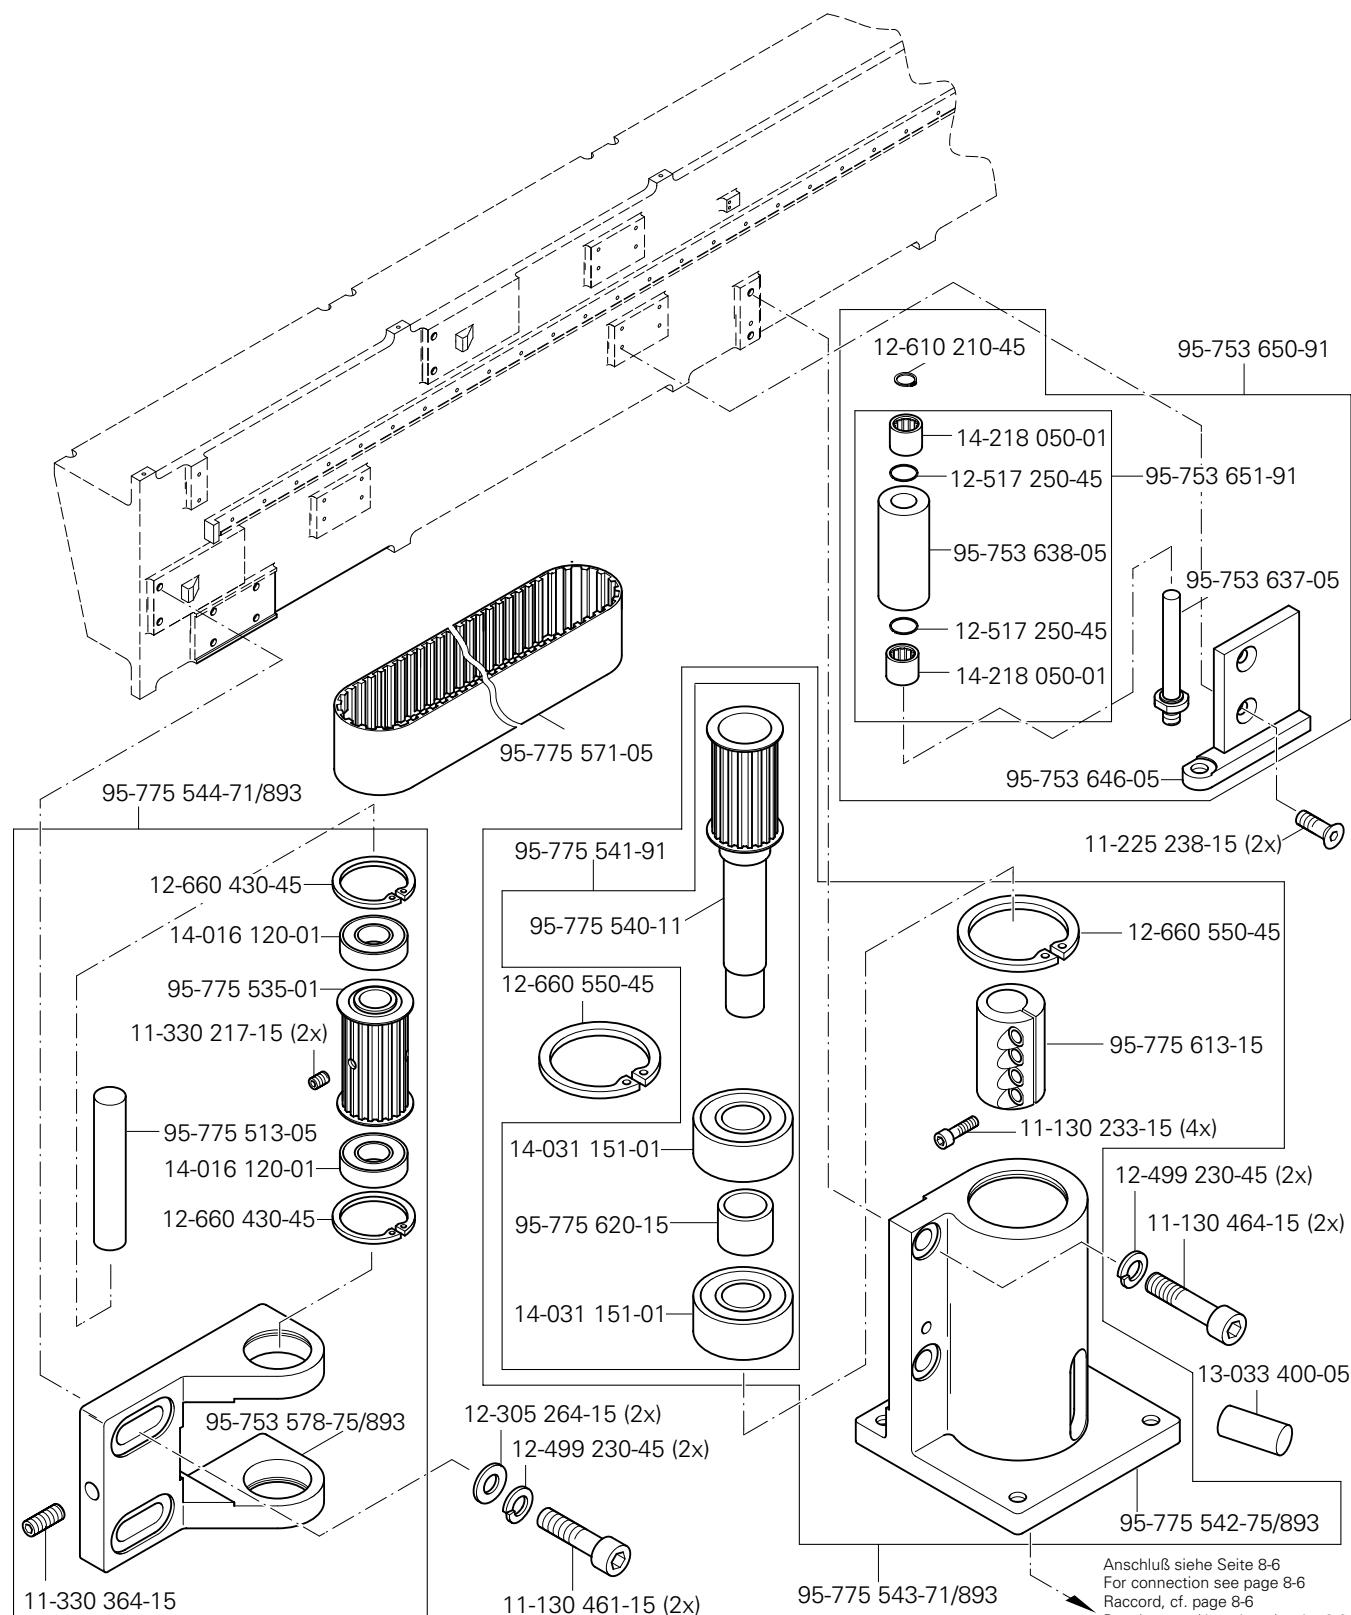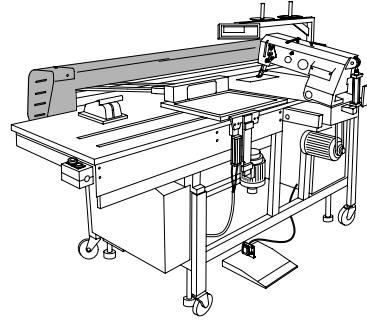

X-Y-Antrieb  
X-Y drive  
Système de commande X-Y  
Grupo de accionamiento „X-Y“ PFAFF 3587-12/01

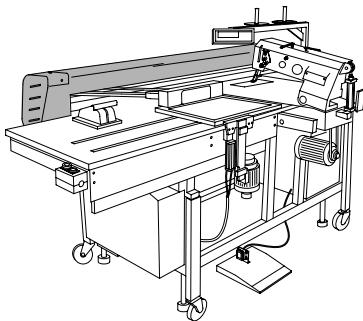

91-700 335-25 (3x)

71-370 001-31 (3x)

Anschluß siehe Seite 8-7  
For connection see page 8-7  
Raccord, cf. page 8-7  
Para la conexión, véase la págs. 8-7

91-291 814-91

X 26

71-130 005-52  
11-130 108-15 (2x)

71-130 005-52  
11-130 108-15 (2x)

11-130 464-15 (8x)  
12-499 230-45 (8x)  
12-305 264-15 (8x)

91-291 815-91  
Anschluß siehe Seite 8-7  
For connection see page 8-7  
Raccord, cf. page 8-7  
Para la conexión, véase la págs. 8-7

91-291 935-91

X 22

Anschluß siehe Seite 8-4  
For connection see page 8-4  
Raccord, cf. page 8-4  
Para la conexión, véase la págs. 8-4

95-776 558-75/893 (2x)  
12-305 264-15 (8x)  
12-499 230-45 (8x)  
11-130 464-15 (8x)

11-330 457-15 (2x)

siehe Seite 6-2  
see page 6-2  
voir page 6-2  
véase la página 6-2

91-291 934-91



X 23

Anschluß siehe Seite 8-4  
For connection see page 8-4  
Raccord, cf. page 8-4  
Para la conexión, véase la págs. 8-4



11-330 094-15 (2x)



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

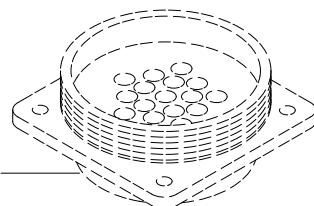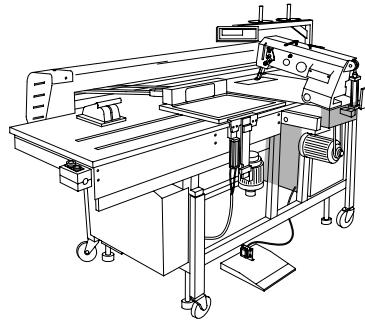



siehe Seite 3-26  
 see page 3-26  
 voir page 3-26  
 véase la página 3-26

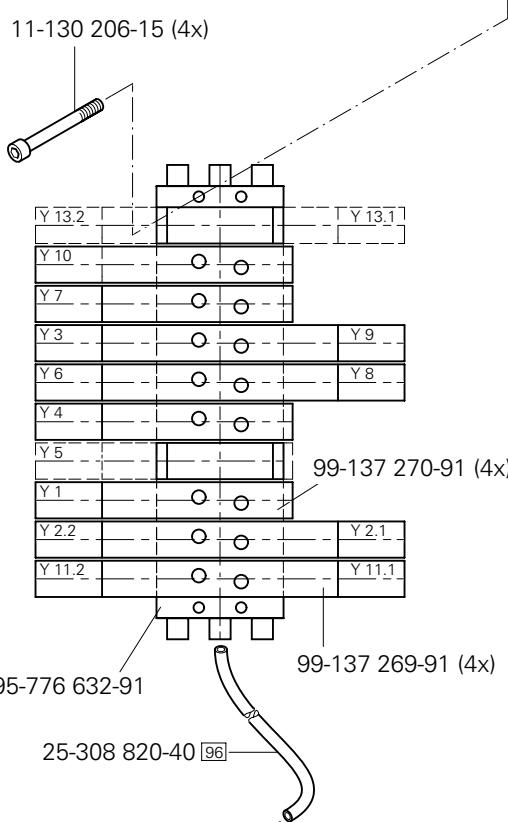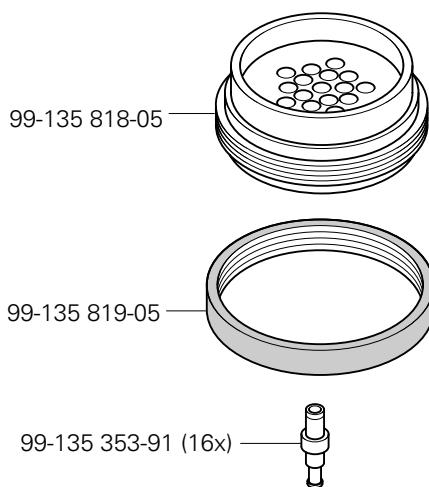


Anschluß siehe Seite 7-2  
 For connection see page 7-2  
 Raccord, cf. page 7-2  
 Para la conexión, véase la pág. 7-2

95-778 066-75/893

11-130 224-15 (2x)

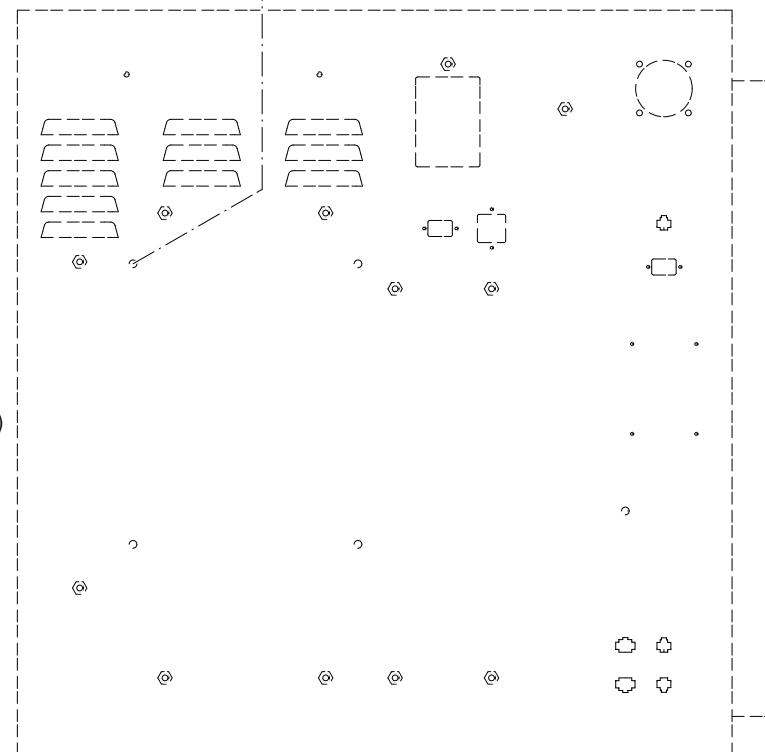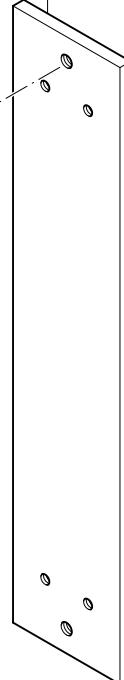


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
 see chapter 2 Explanation of key markings  
 voir le chap. 2 Explication des symboles  
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

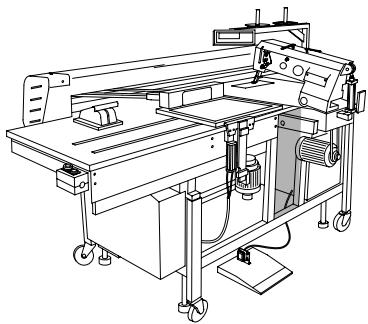

Pneumatische Ausrüstung  
Pneumatic equipment  
Equipement pneumatique  
Equipo neumático

PFAFF 3587-12/01

7

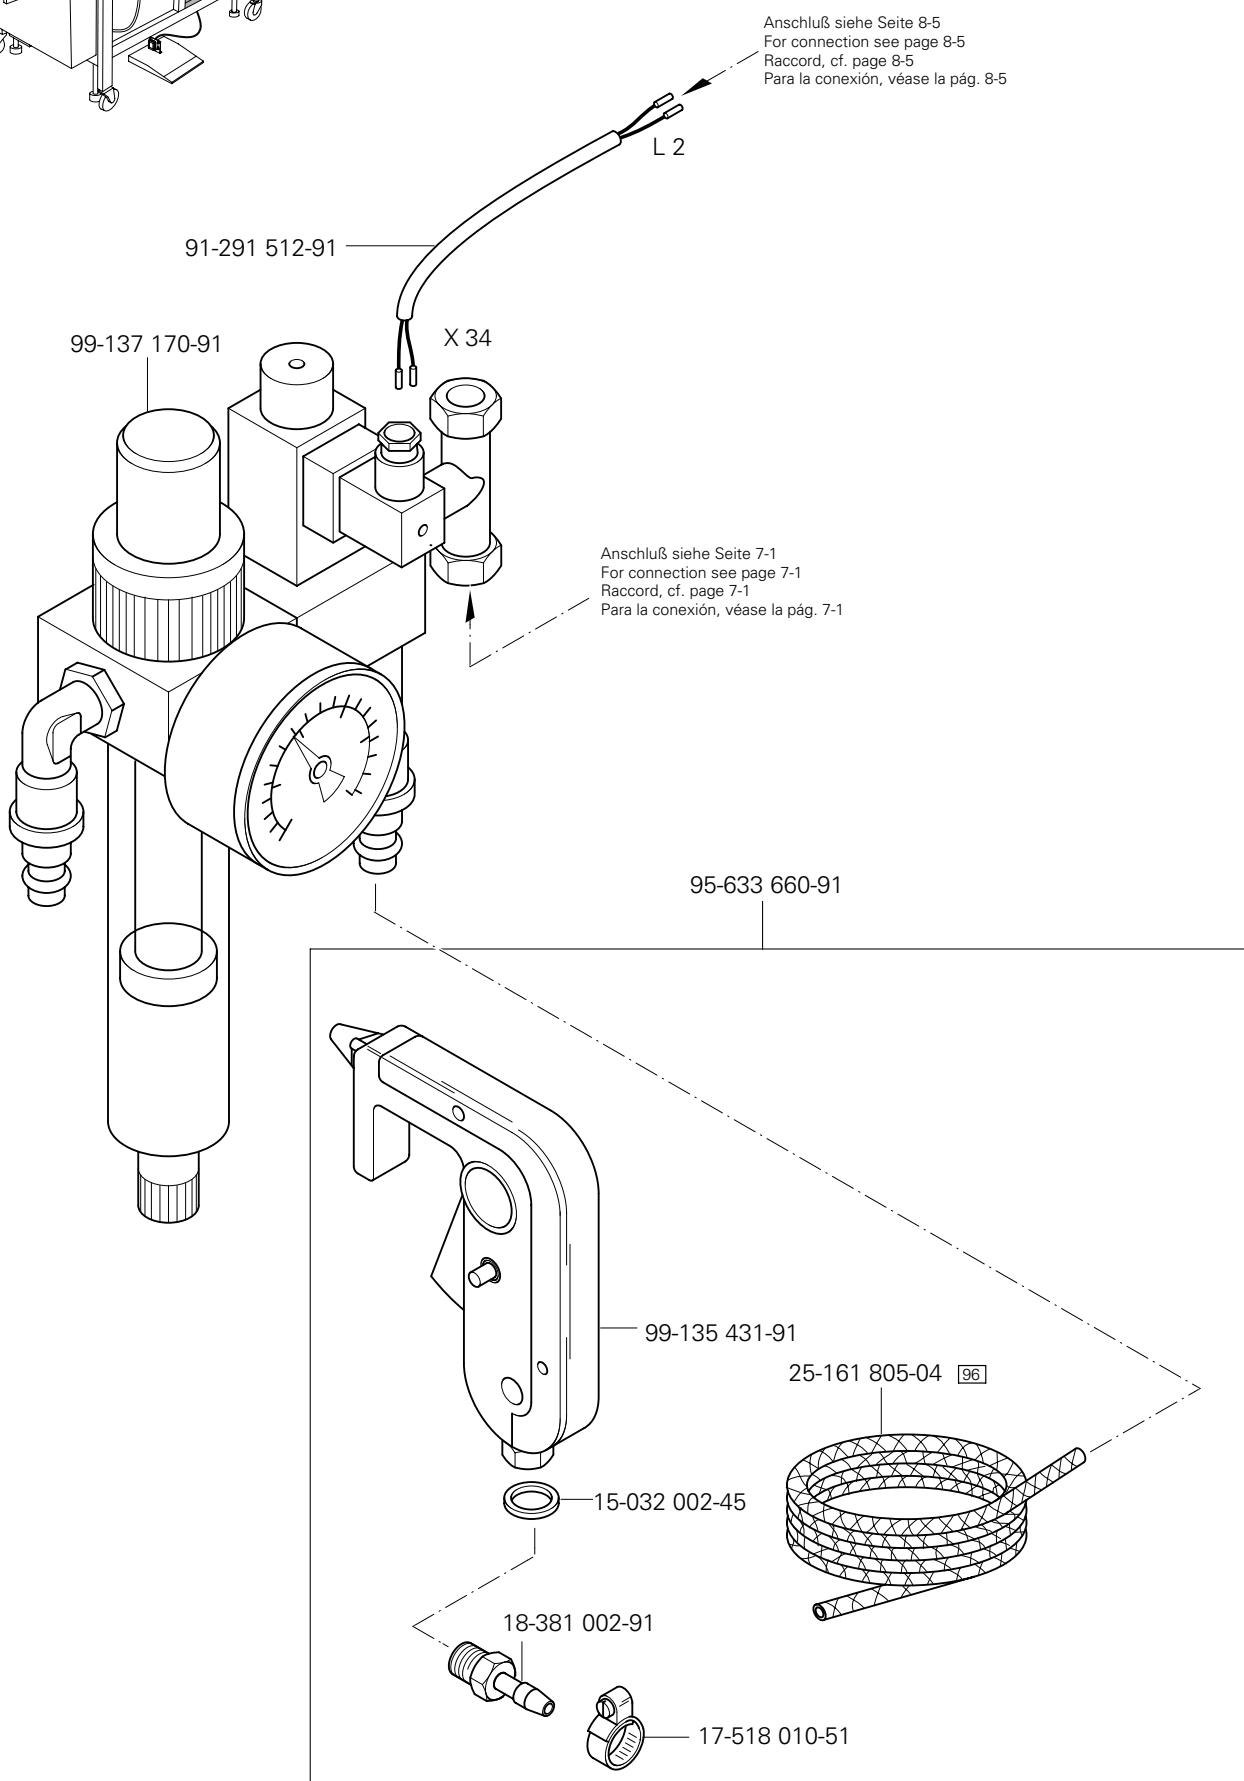


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

7 - 2




# 8.01

Bedienfeld  
Control panel  
Panneau de commande  
Panel de mandos


PFAFF 3587-12/01

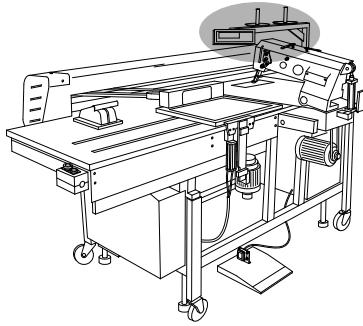


siehe Seite 5-1  
see page 5-1  
voir page 5-1  
véase la página 5-1

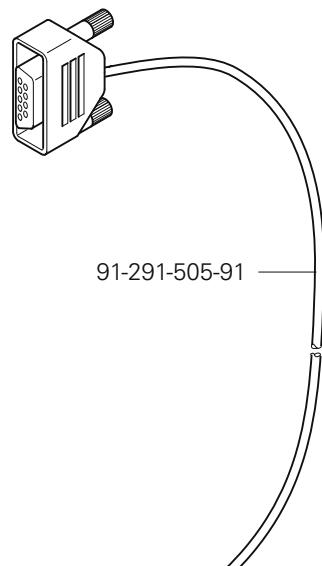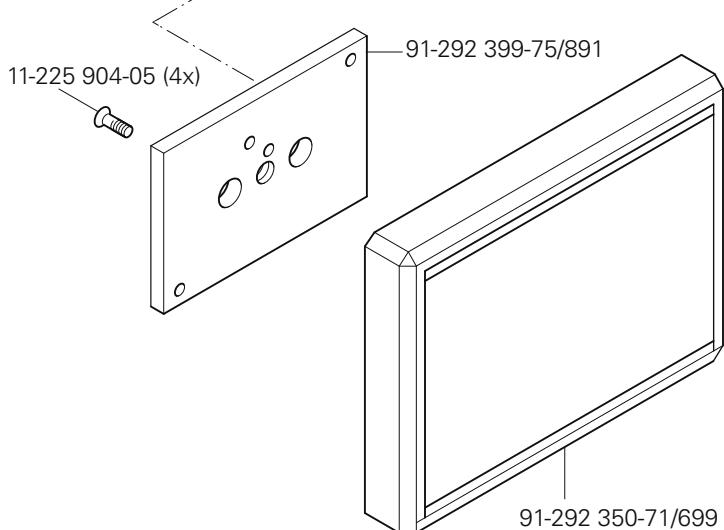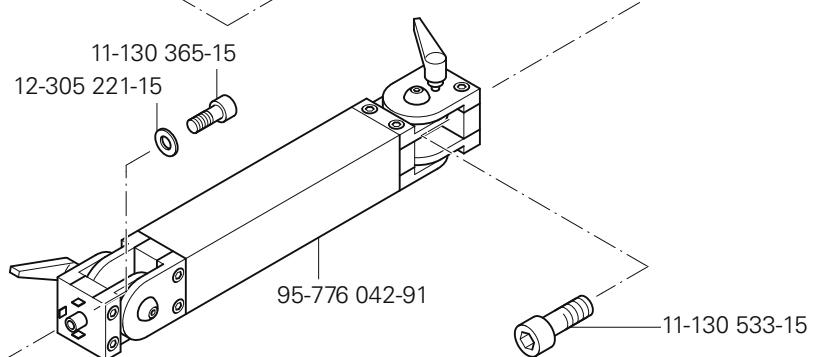

Anschluß siehe Seite 8-6  
For connection see page 8-6  
Raccord, cf. page 8-6  
Para la conexión, véase la pág. 8-6

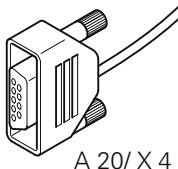


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

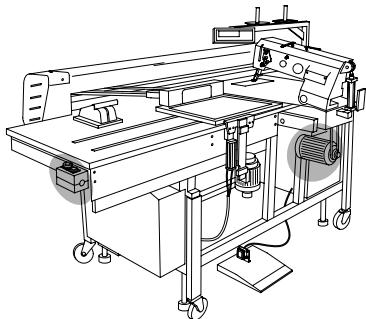

Notausschalter und Nähmotor  
Emergency shut-off and sewing motor  
Interrupteur d'arrêt d'urgence et moteur de machine à coudre  
Interruptor de emergencia y motor máquina de coser

PFAFF 3587-12/01


8.02

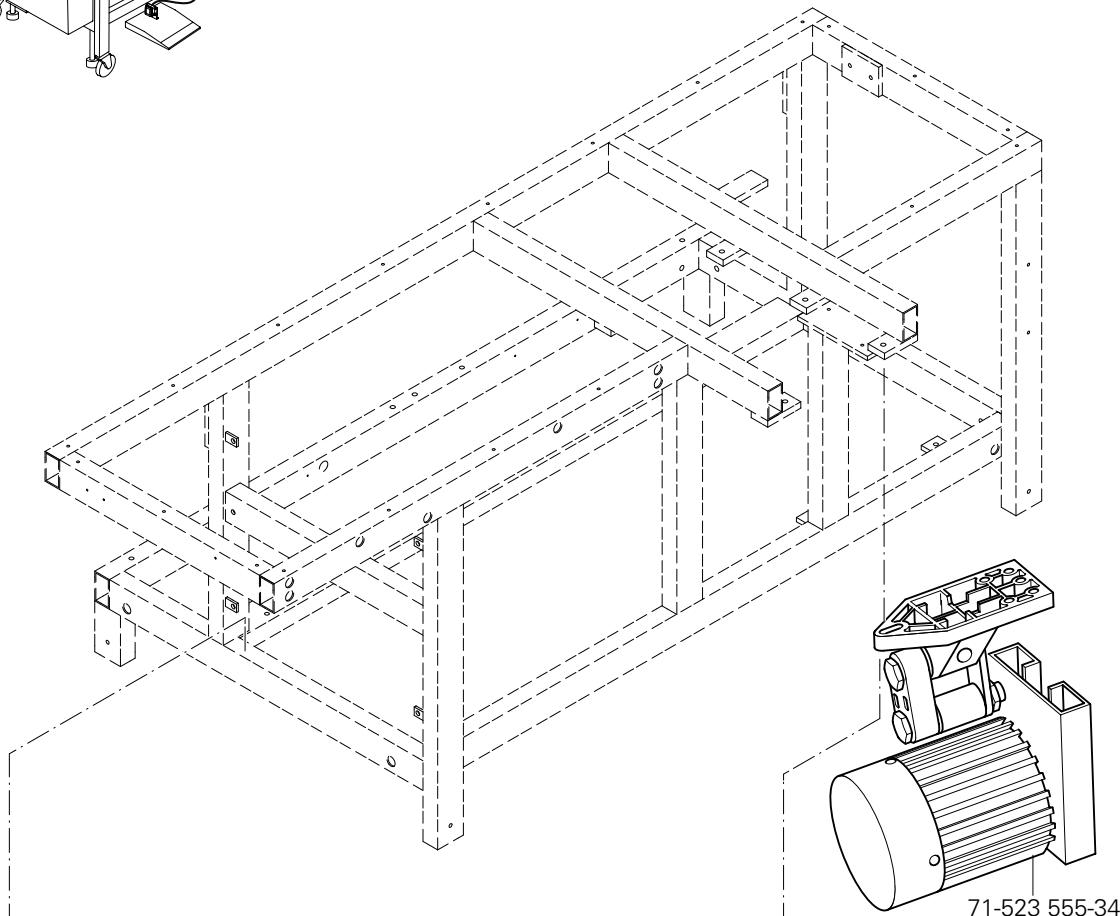

12-335 210-15 (3x)

11-039 378-15 (3x)

Anschluß siehe Seite 8-5  
For connection see page 8-5  
Raccord, cf. page 8-5  
Para la conexión, véase la pág. 8-5

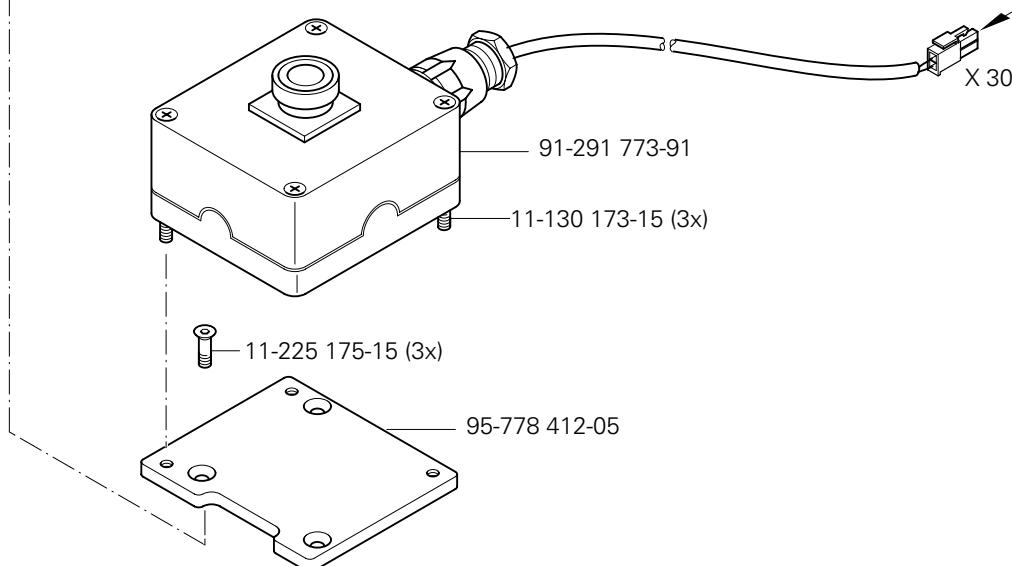


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

8 - 2


# 8.03


Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3587-12/01

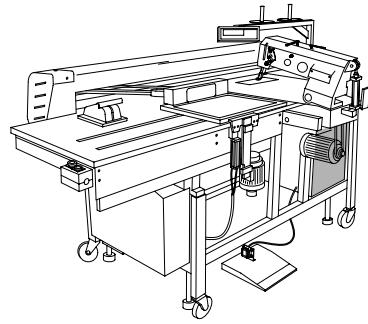

Anschluß siehe Seite 8-6  
For connection see page 8-6  
Raccord, cf. page 8-6  
Para la conexión, véase la pág. 8-6

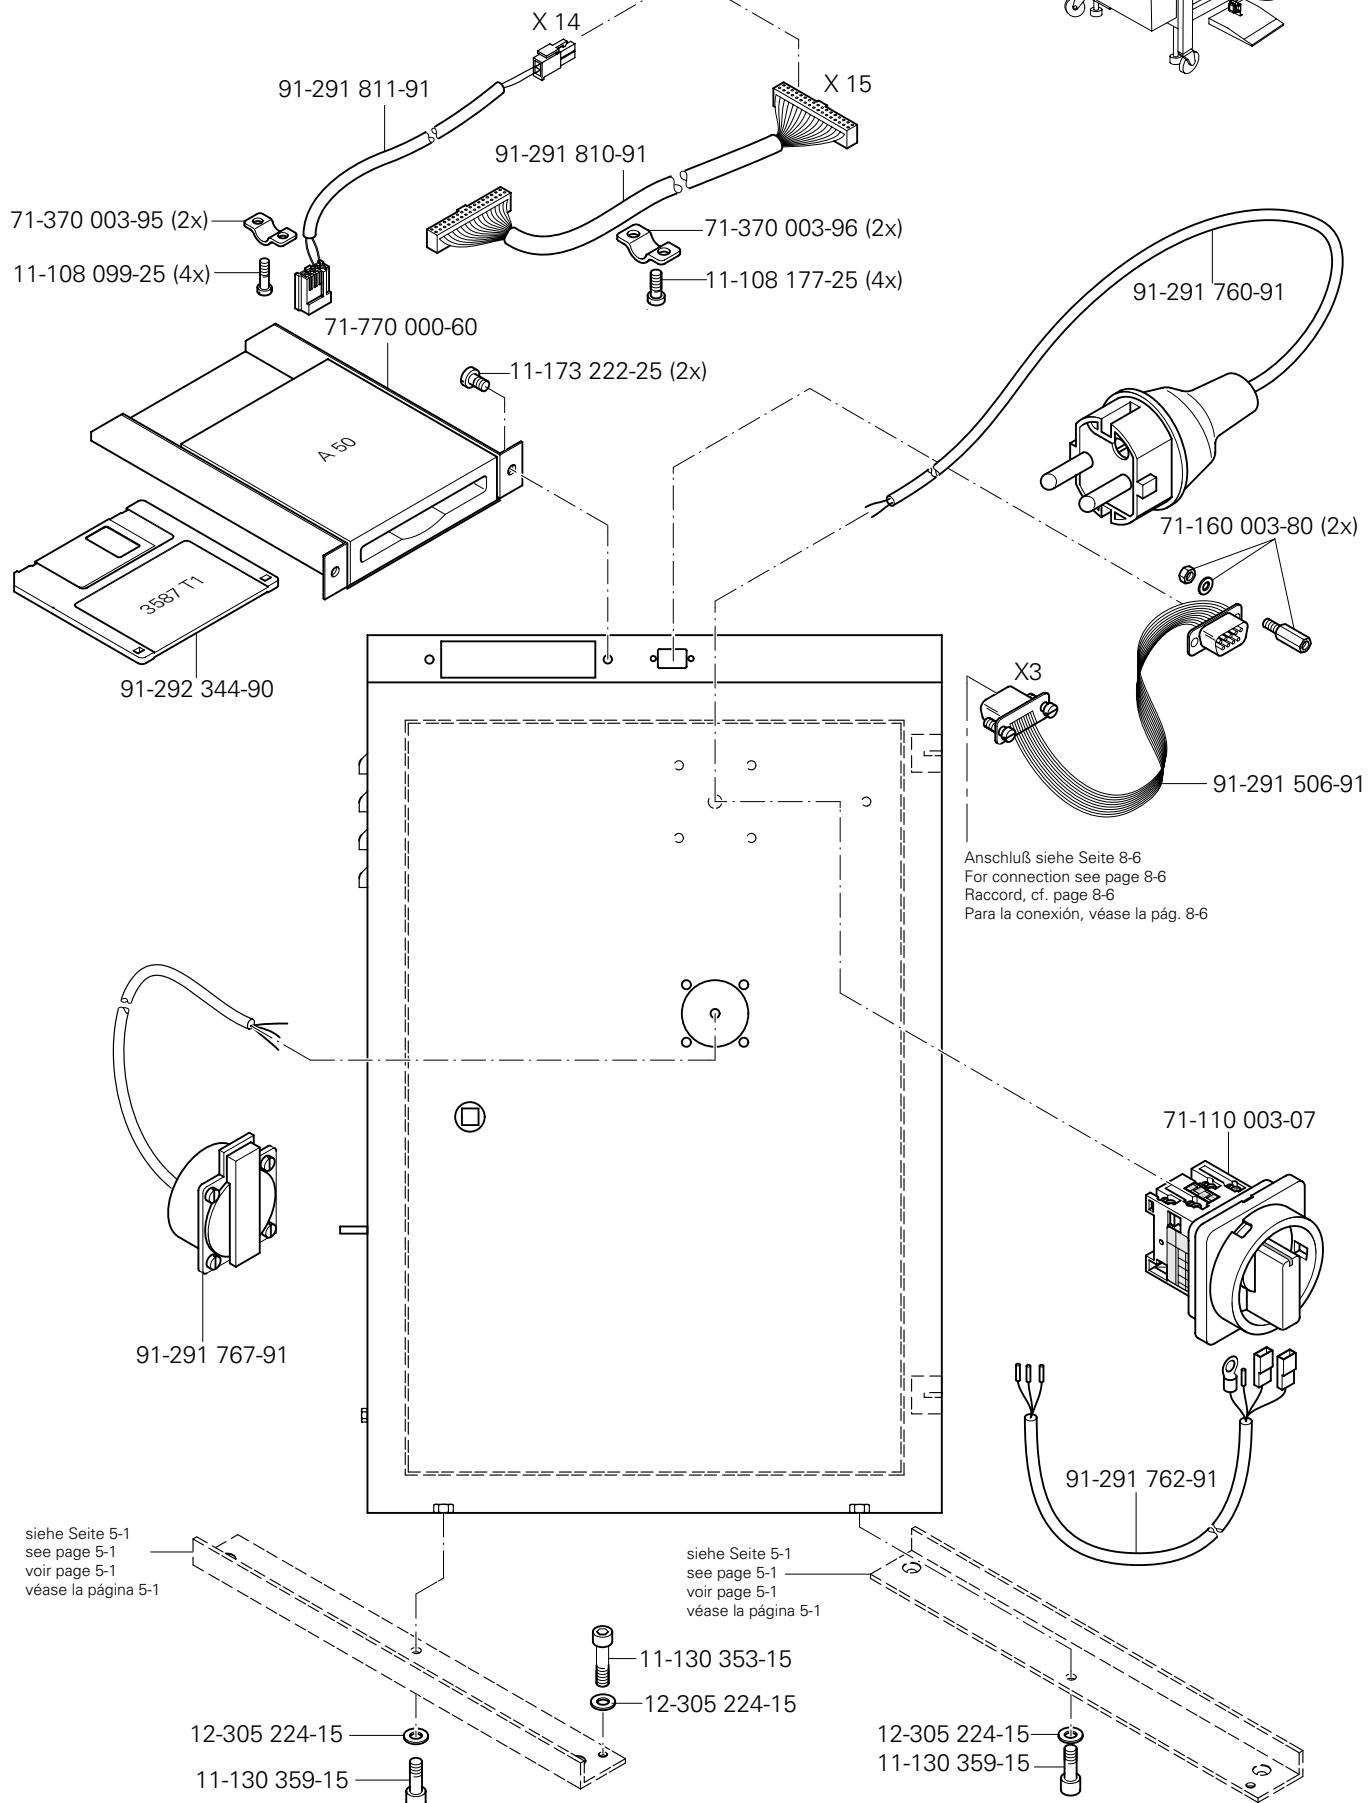


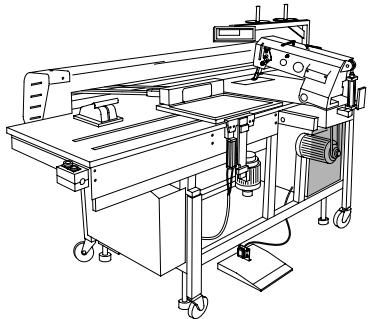

Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3587-12/01

8.03

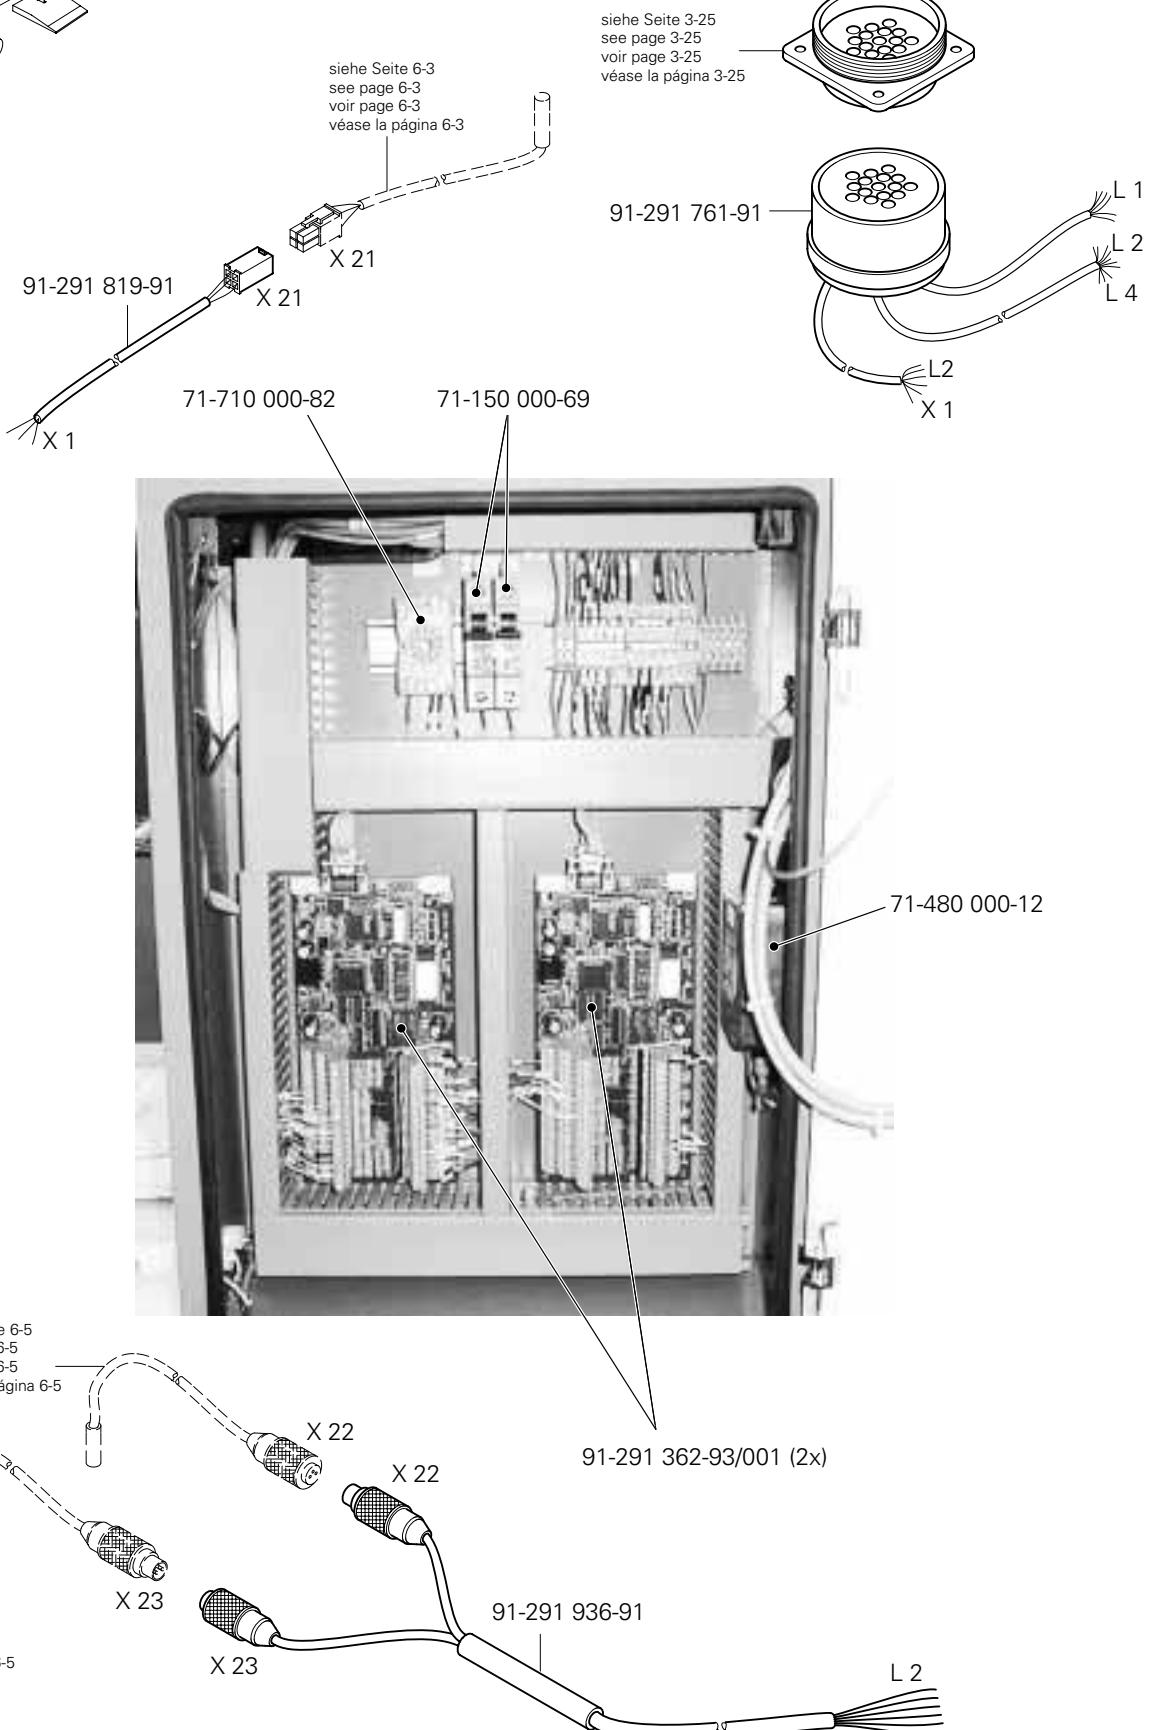



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

# 8.03

Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3587-12/01

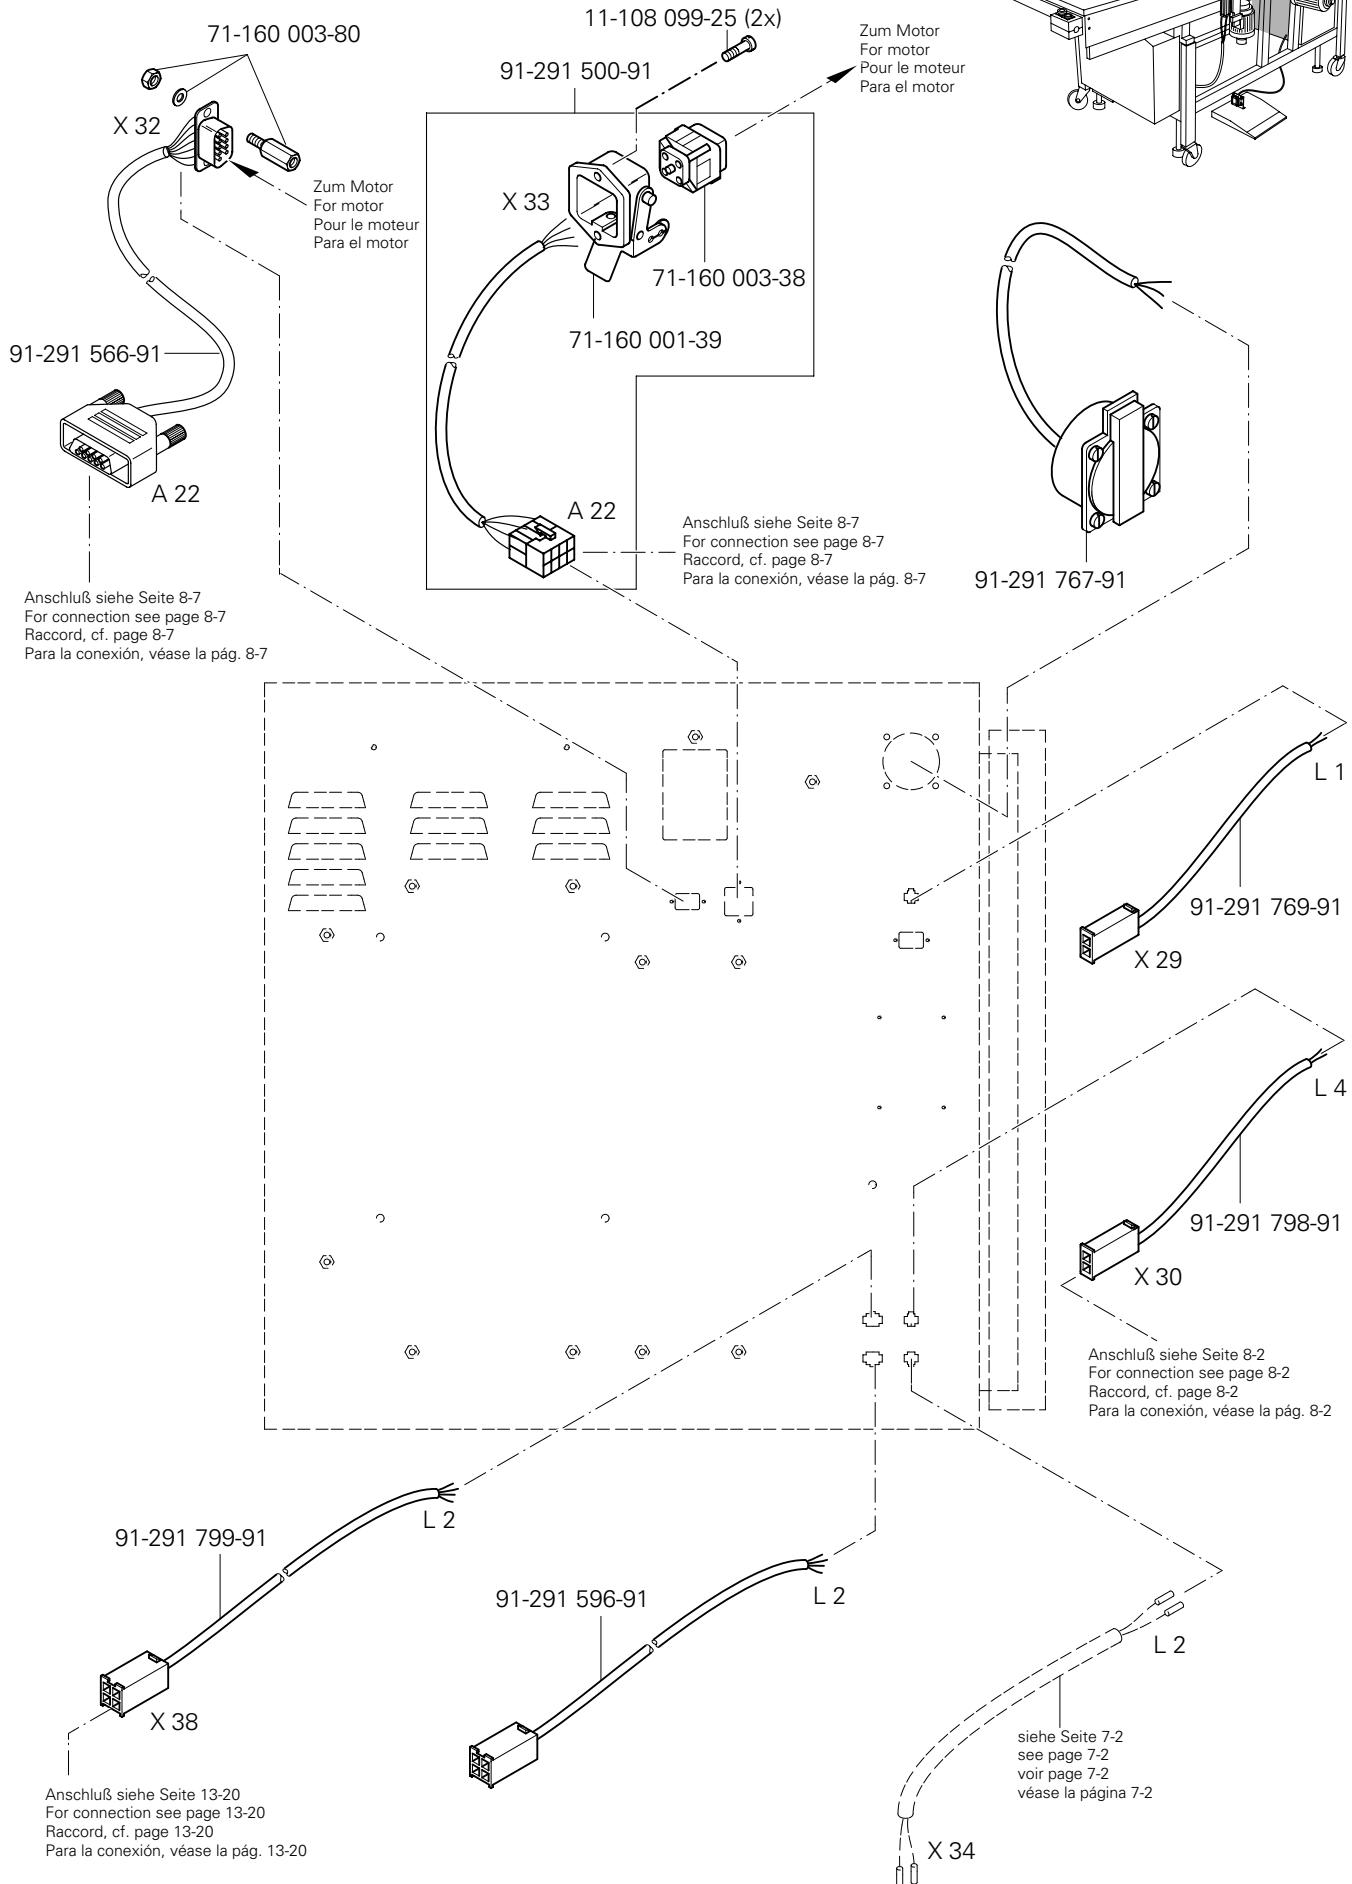


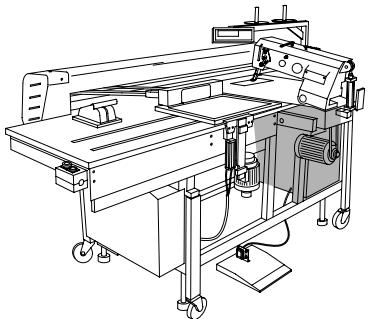

Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3587-12/01

8.03

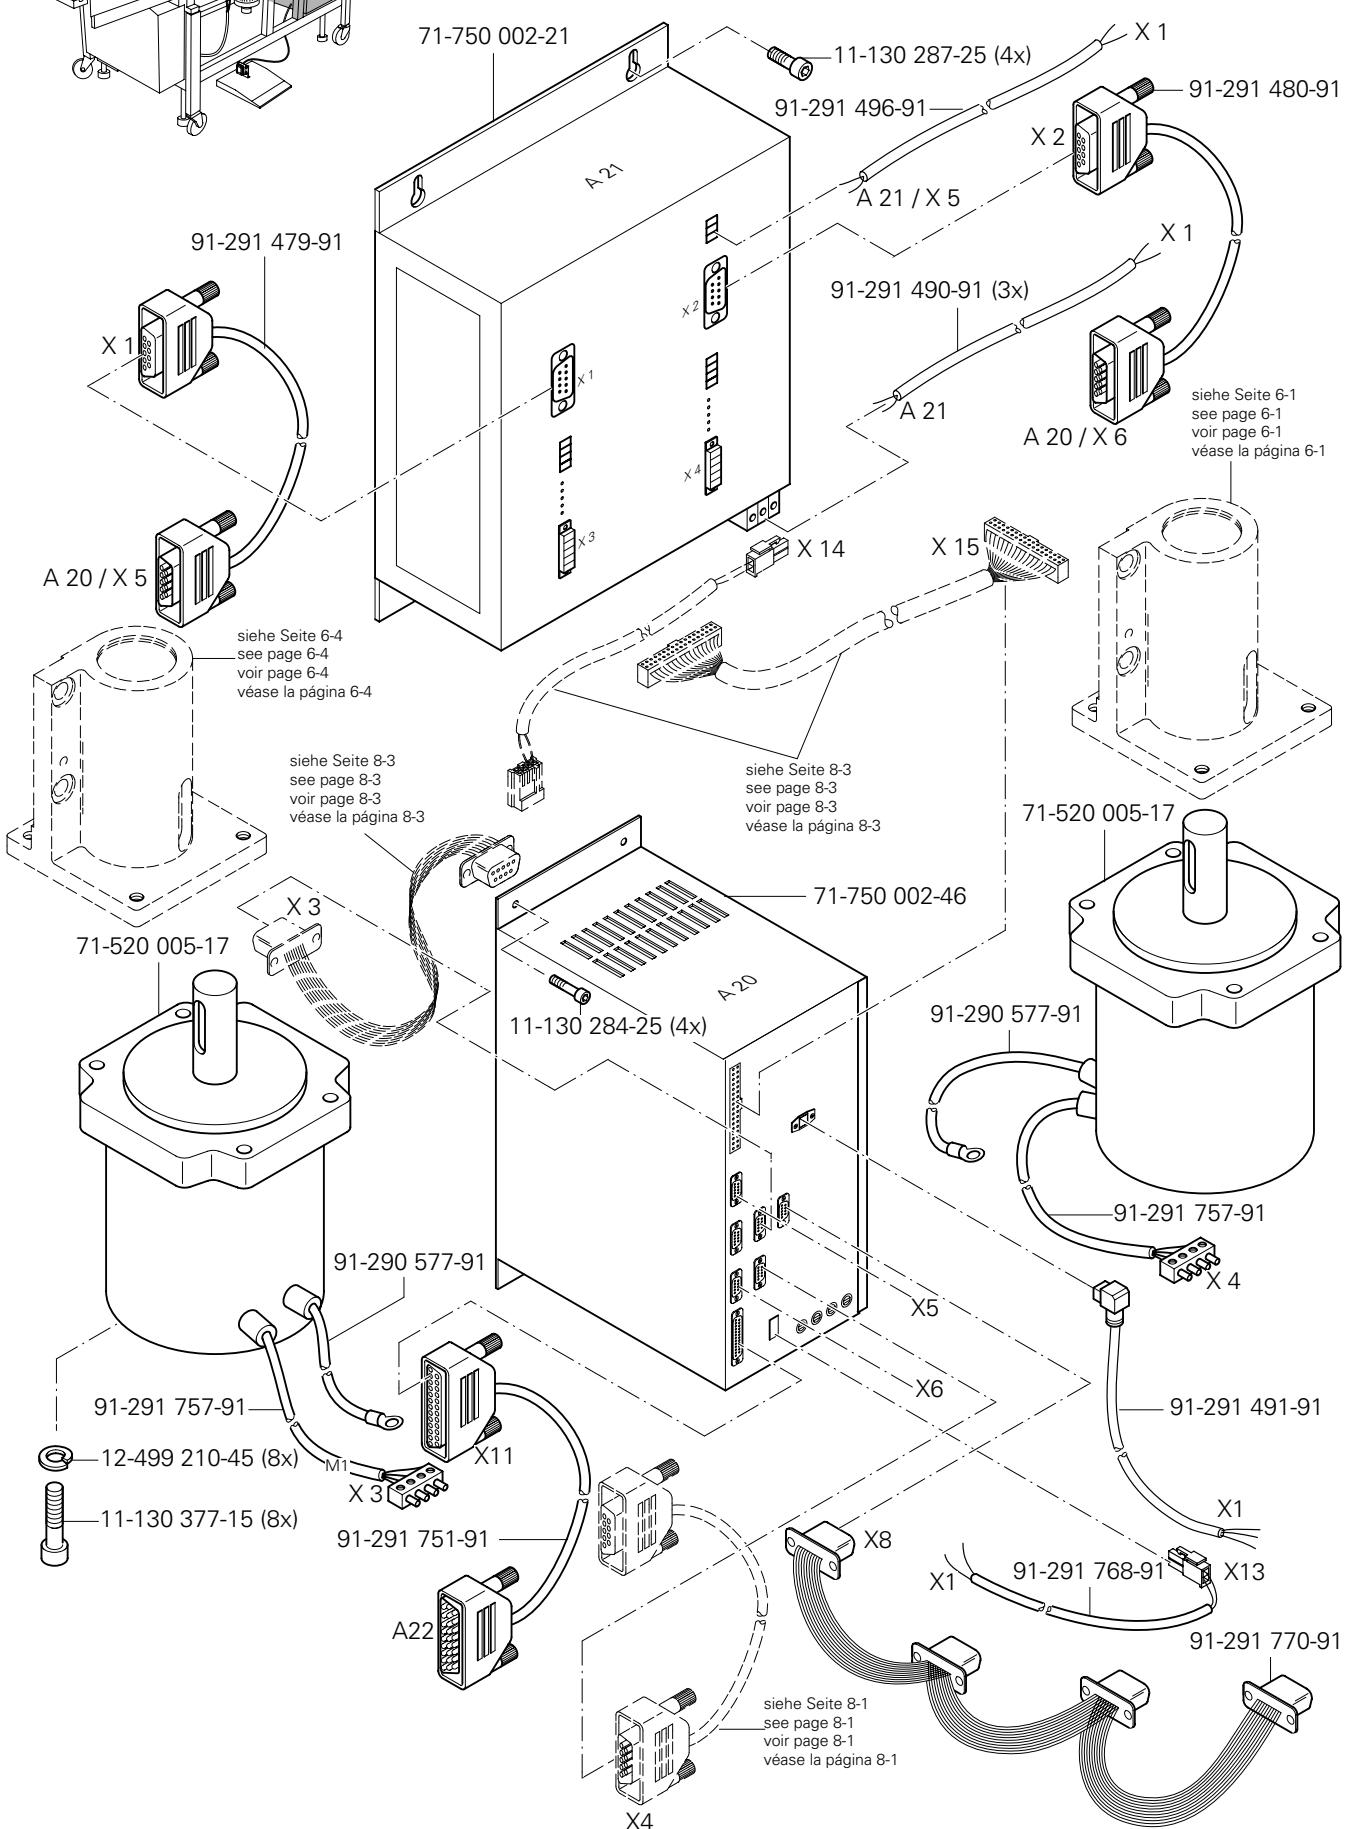


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

# 8.03


Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3587-12/01

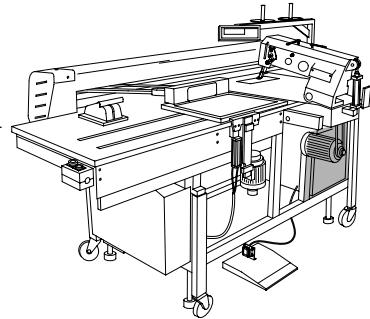

91-291 816-91

71-910 000-50

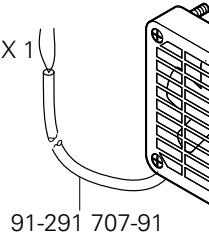


71-910 000-34


siehe Seite 6-5  
see page 6-5  
voir page 6-5  
véase la página 6-5

X 27


siehe Seite 3-27  
see page 3-27  
voir page 3-27  
véase la página 3-27

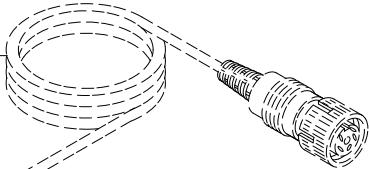

71-590 007-11

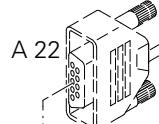

L 4

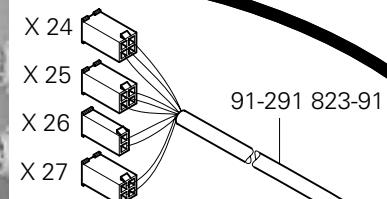


siehe Seite 6-5  
see page 6-5  
voir page 6-5  
véase la página 6-5

X 26

siehe Seite 6-5  
see page 6-5  
voir page 6-5  
véase la página 6-5


X 27

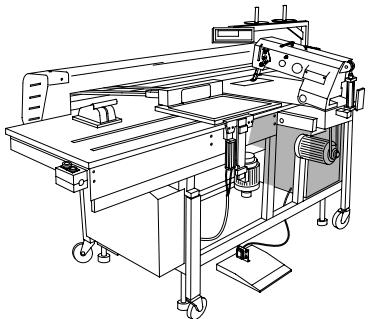

Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos

PFAFF 3587-12/01




8.03


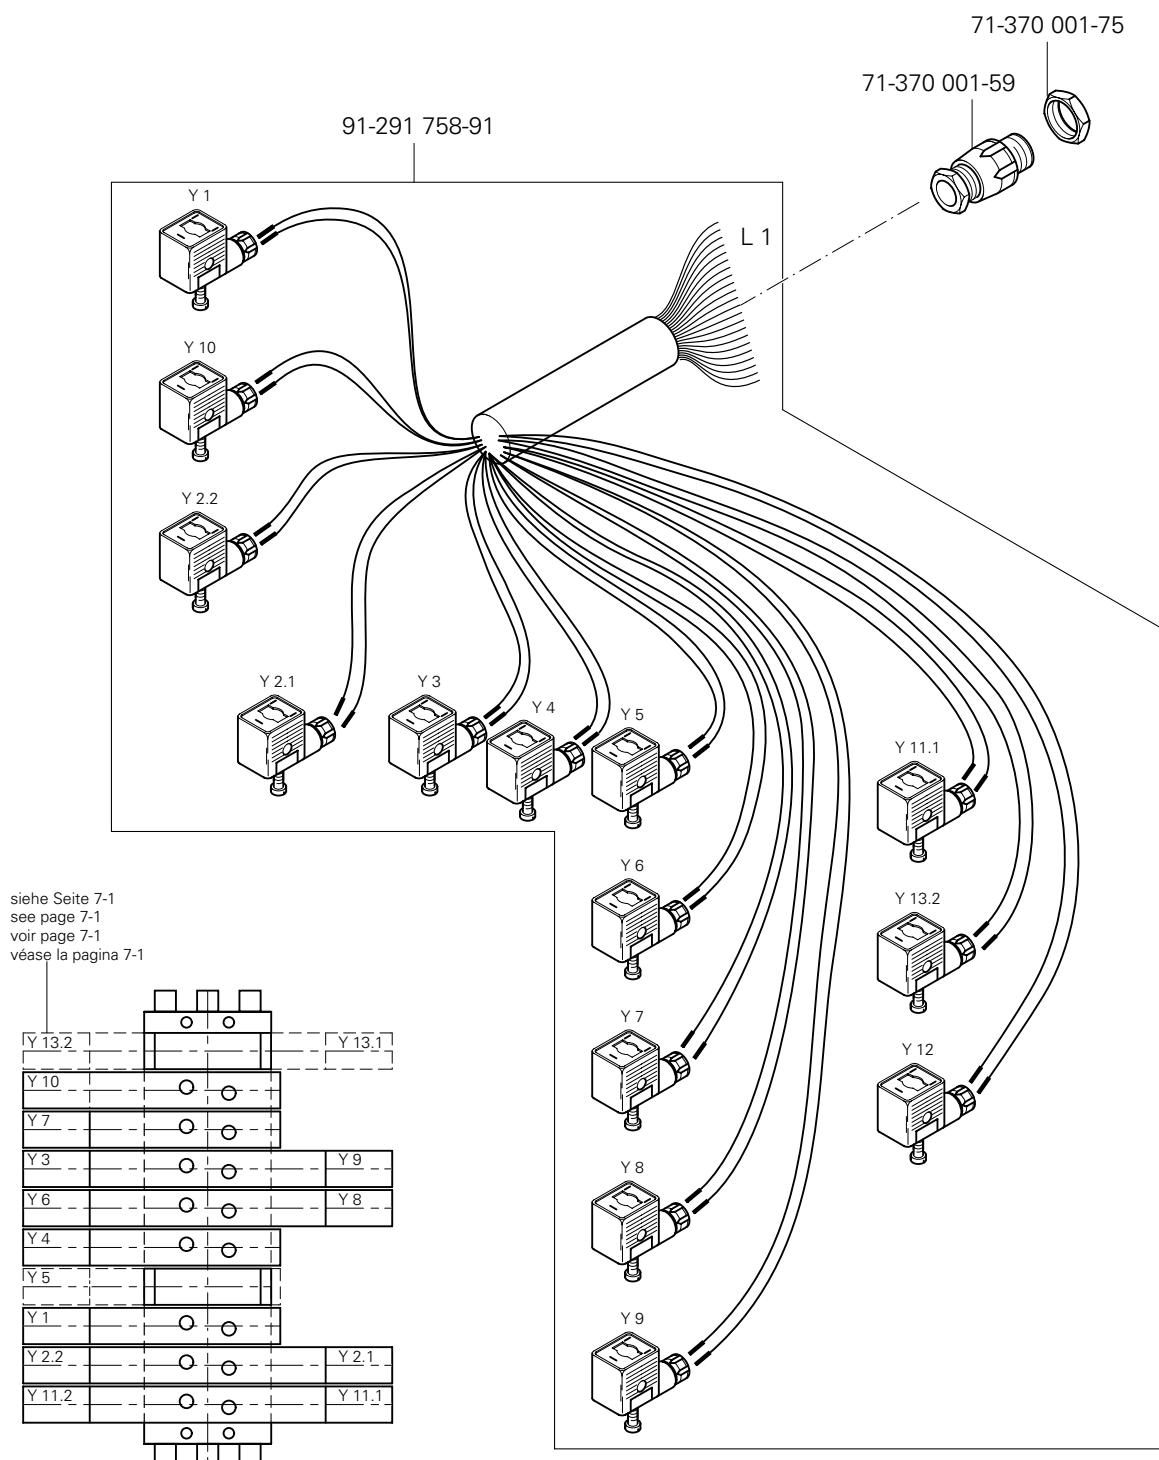




siehe Seite 7-1  
see page 7-1  
voir page 7-1  
véase la pagina 7-1




siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

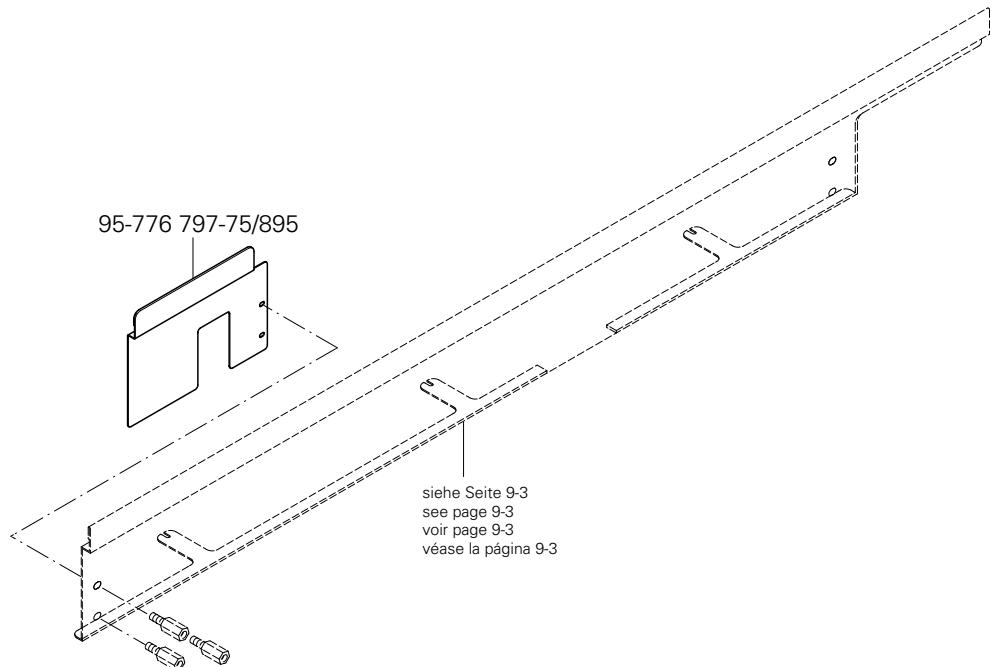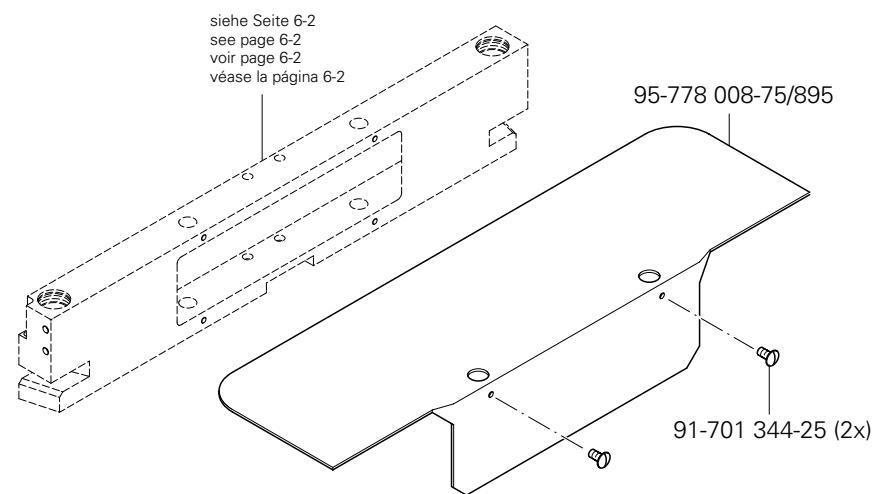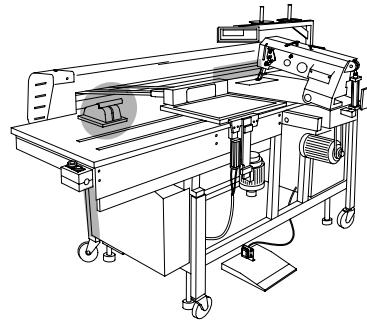

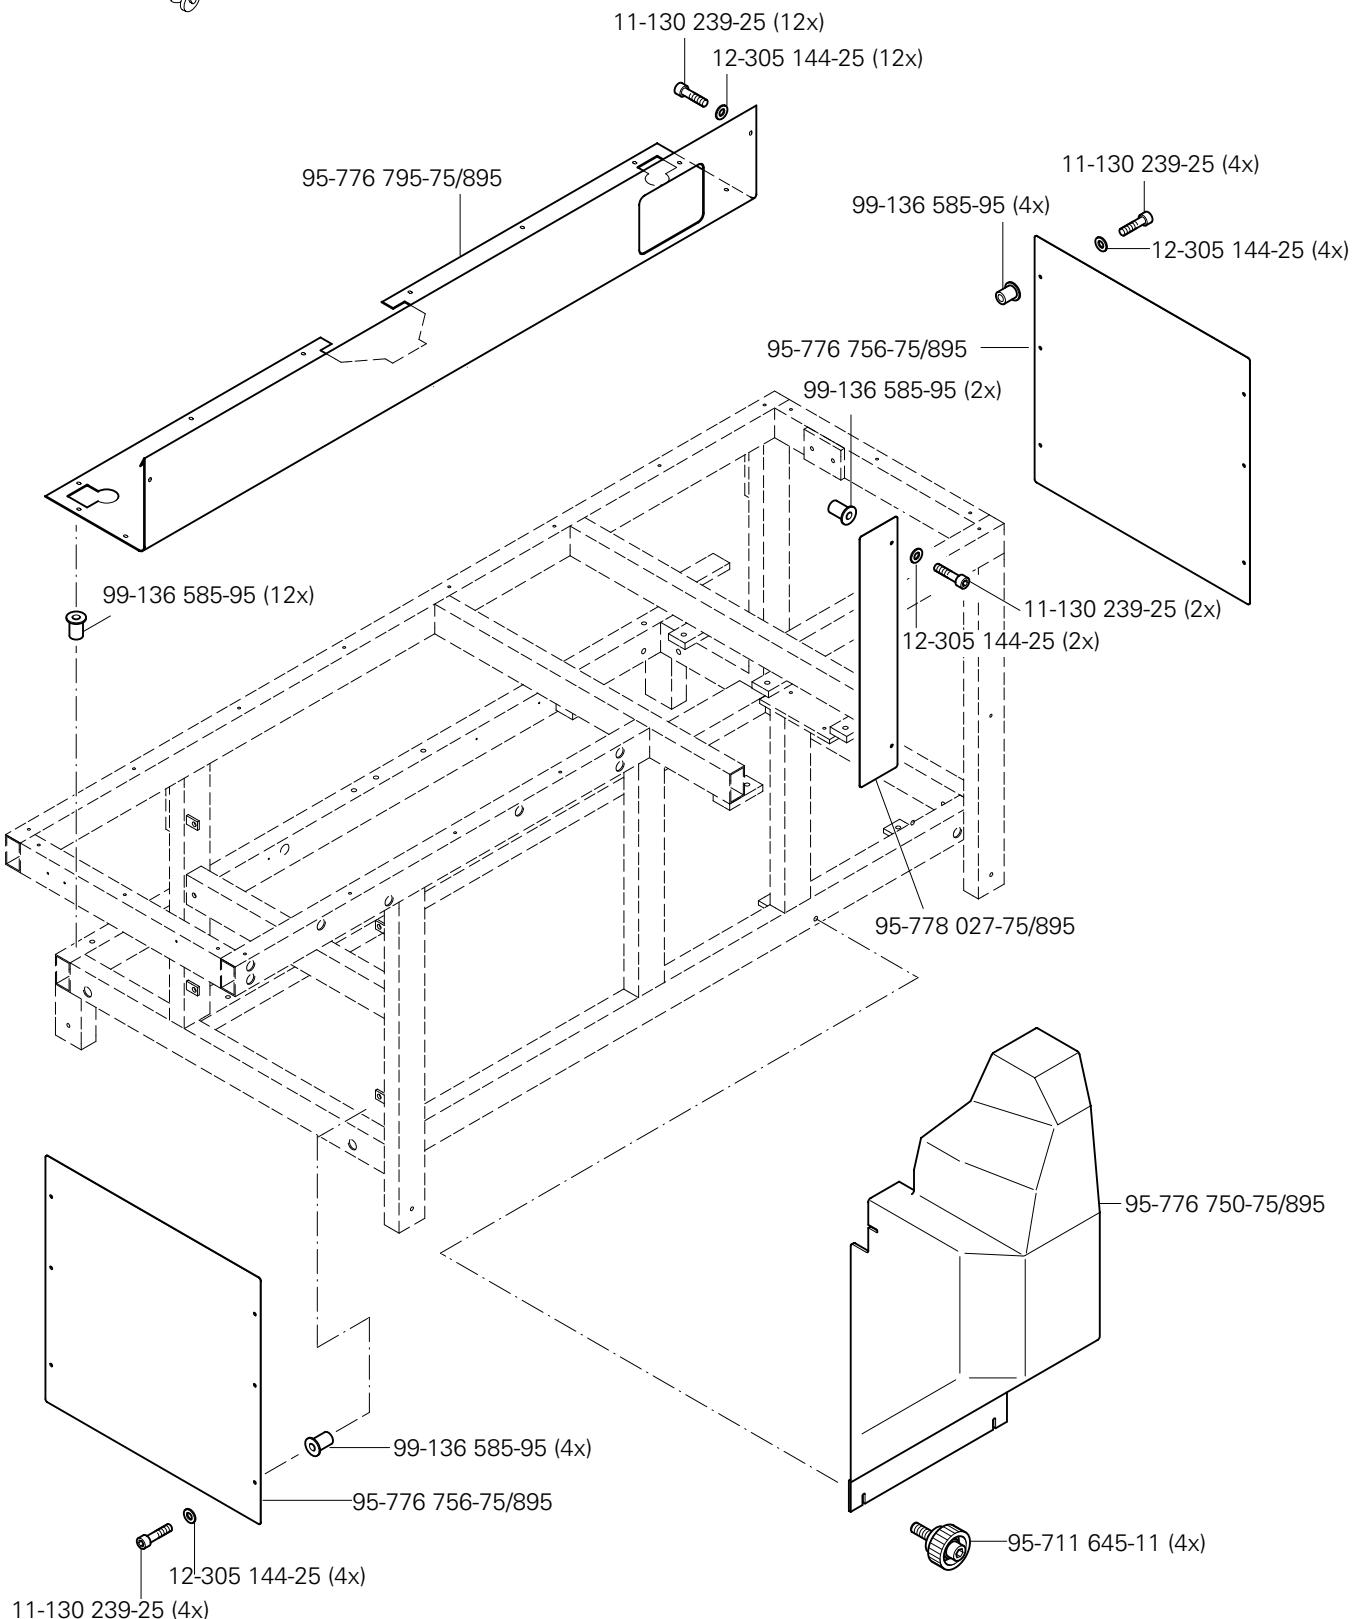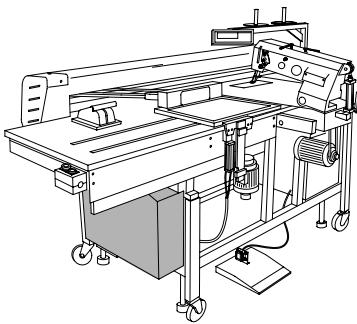


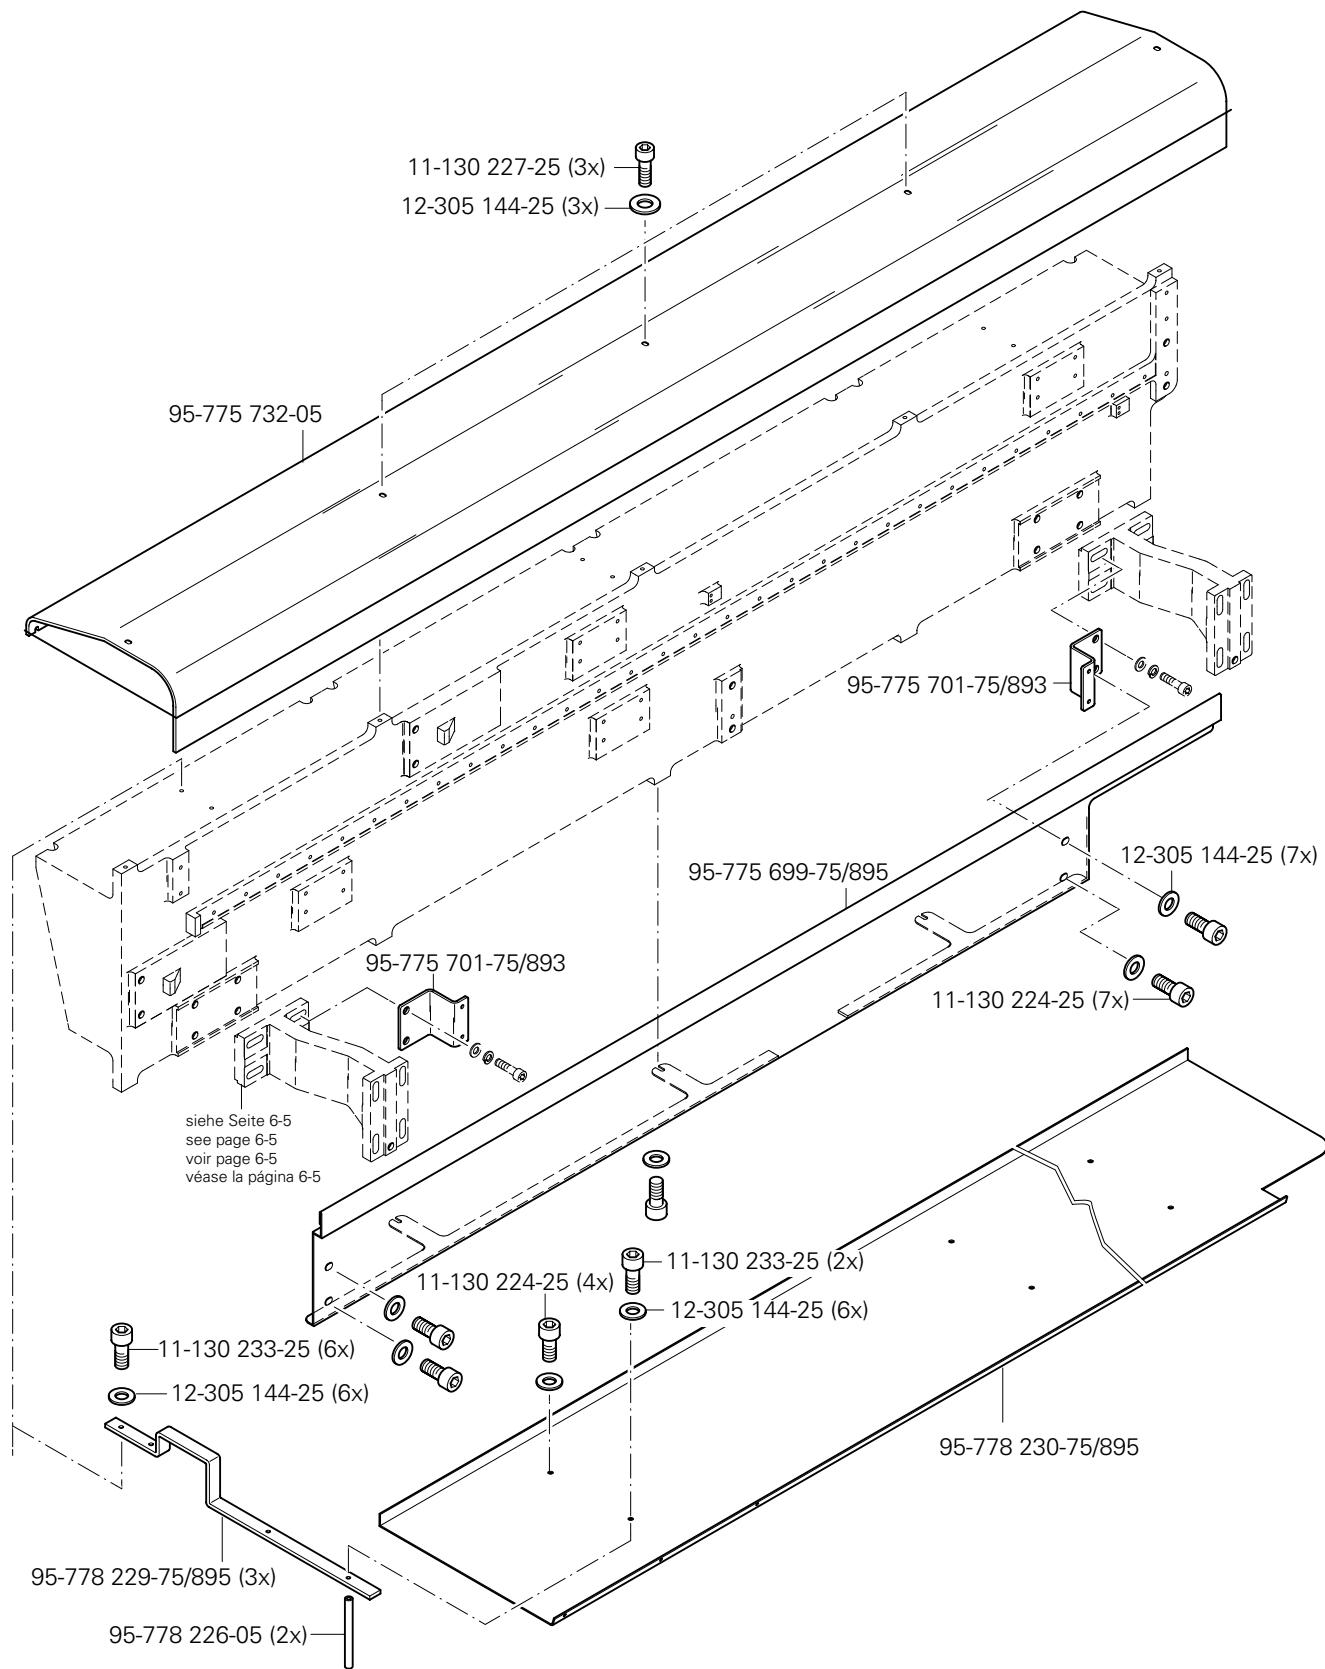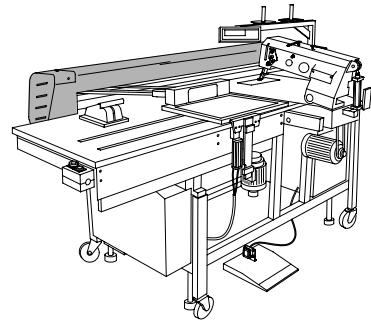

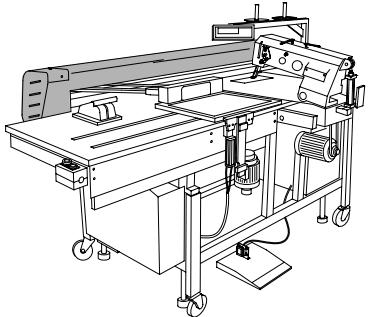


Verkleidung  
Cover panel  
Carter  
Revestimiento PFAFF 3587-12/01


9

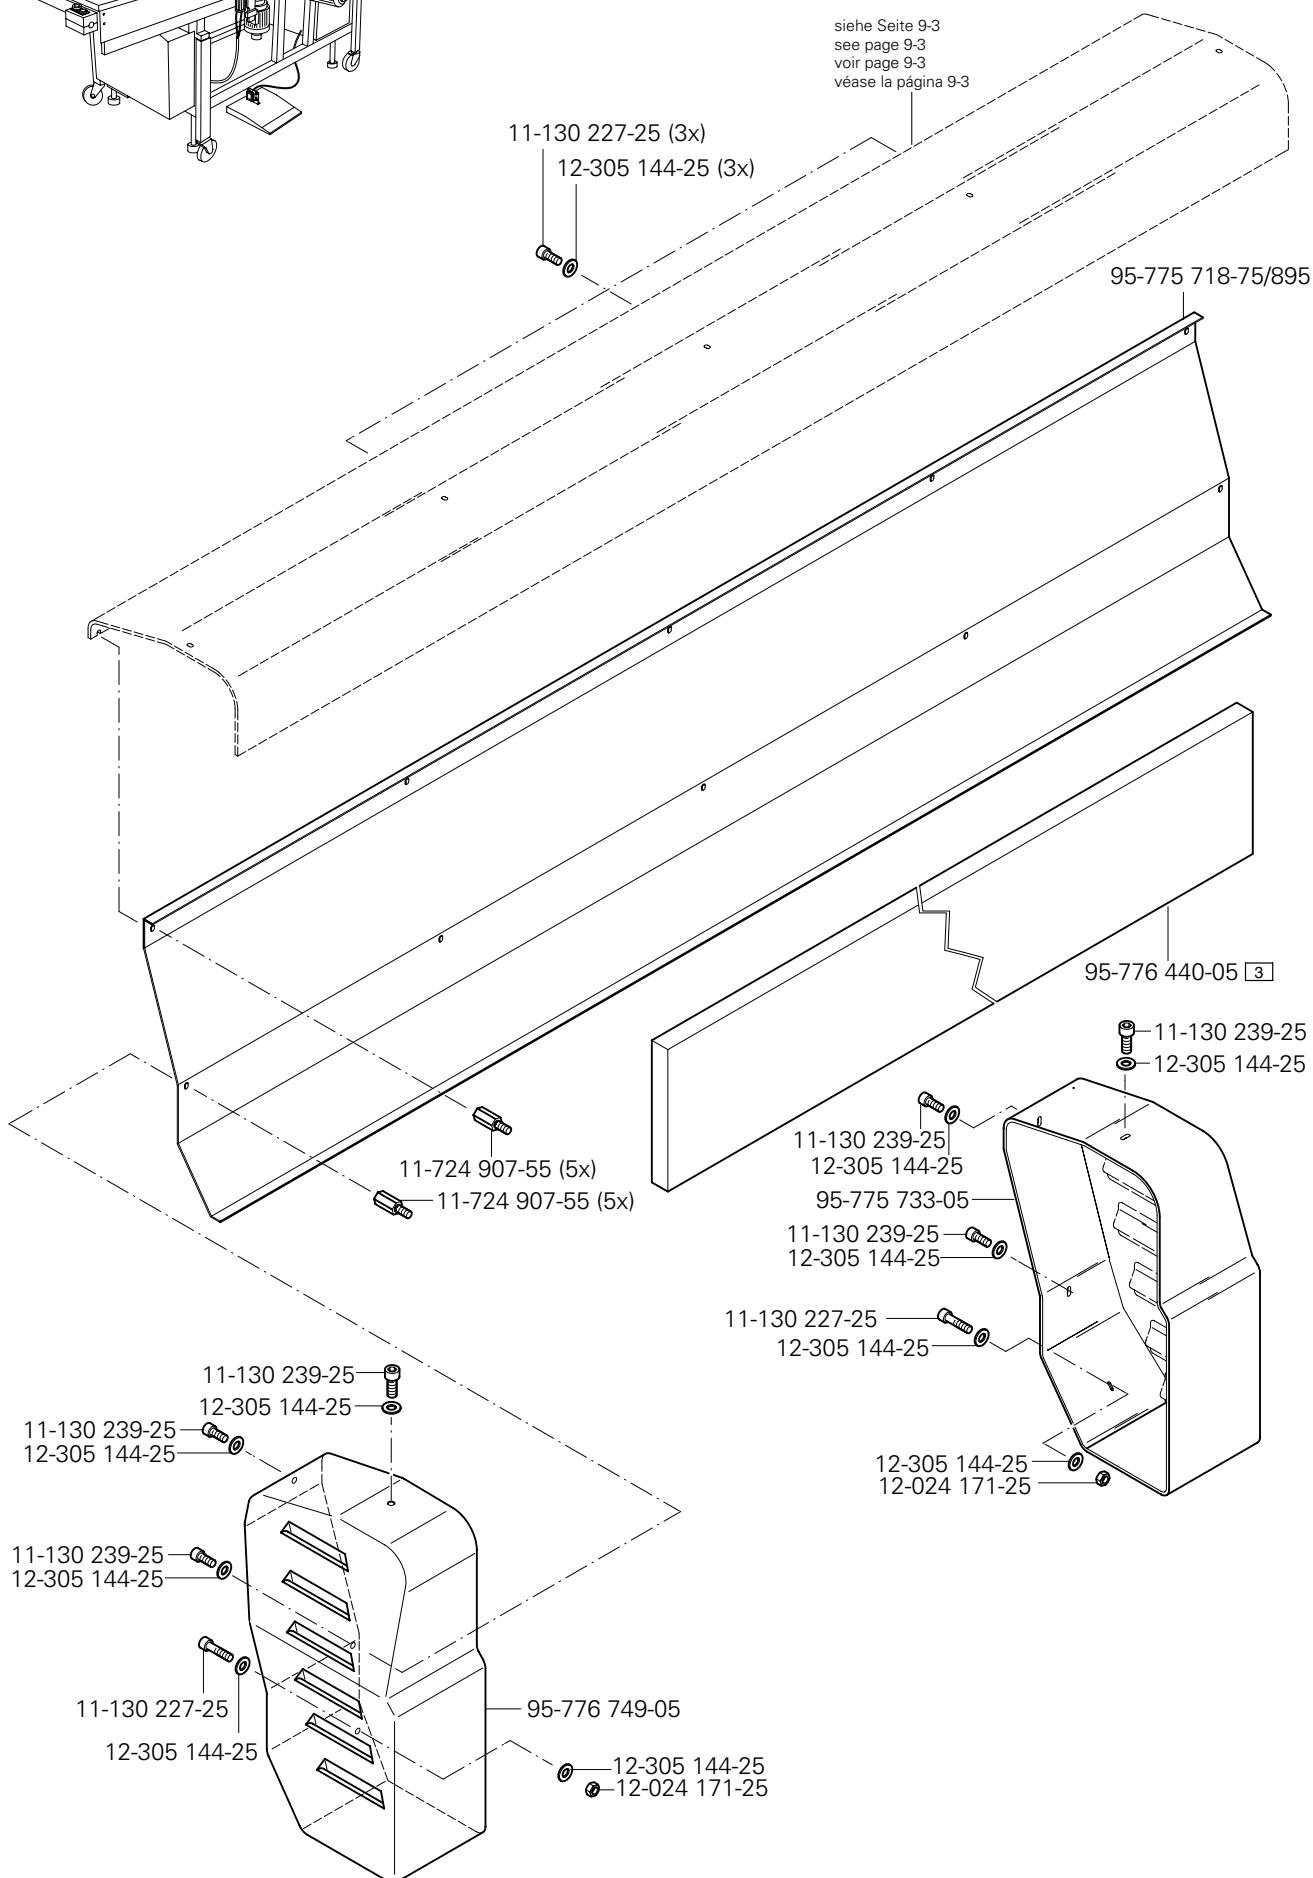

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

9 - 4


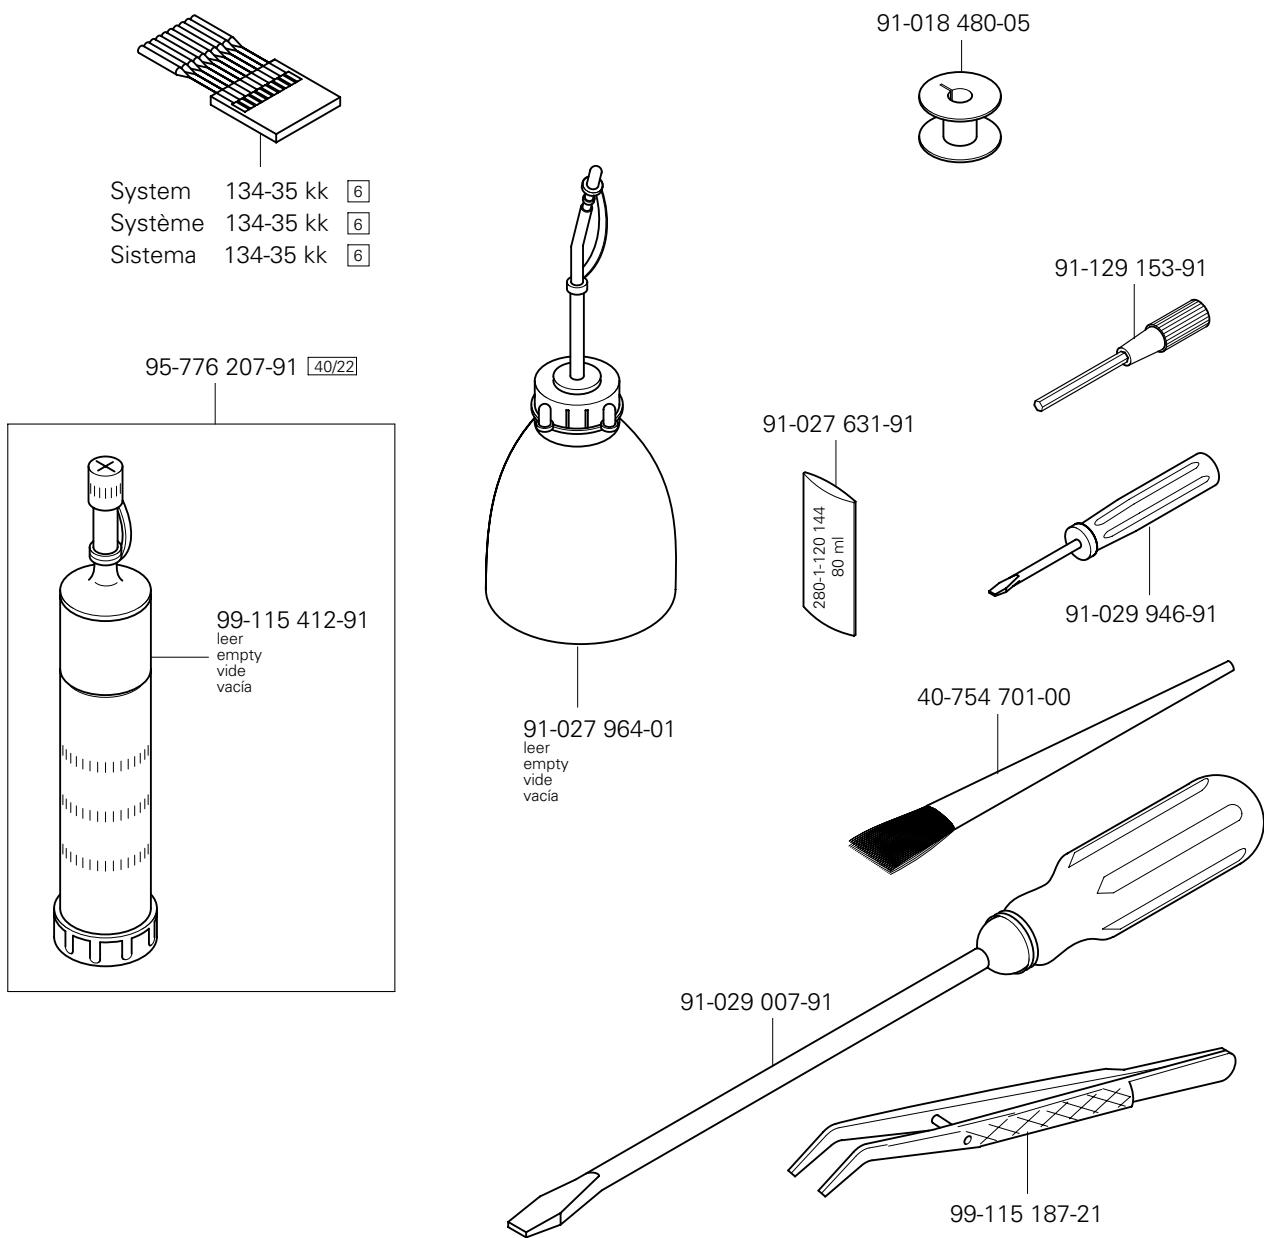


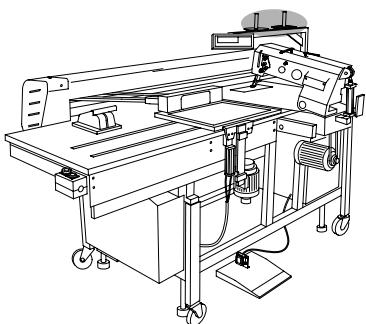


Garnrollenständer  
Reel stands  
Porte-bobines  
Portacarretes

PFAFF 3587-12/01

10.02

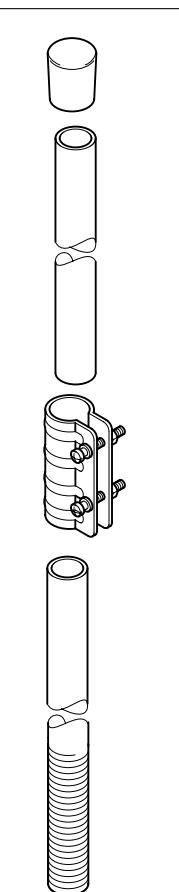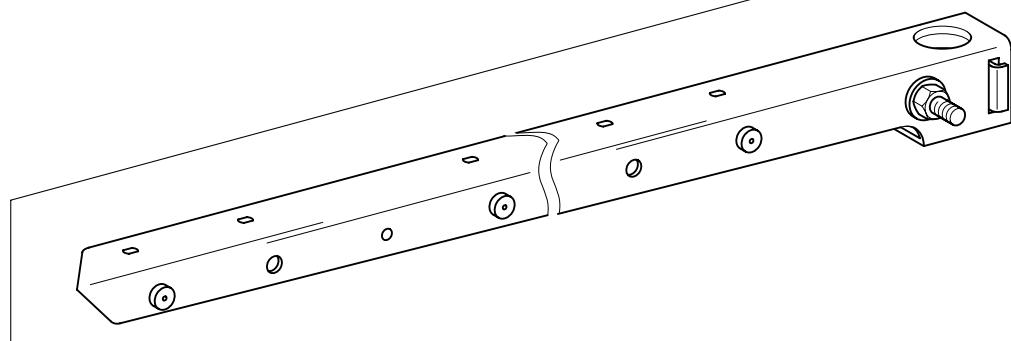


91-229 070-70/895

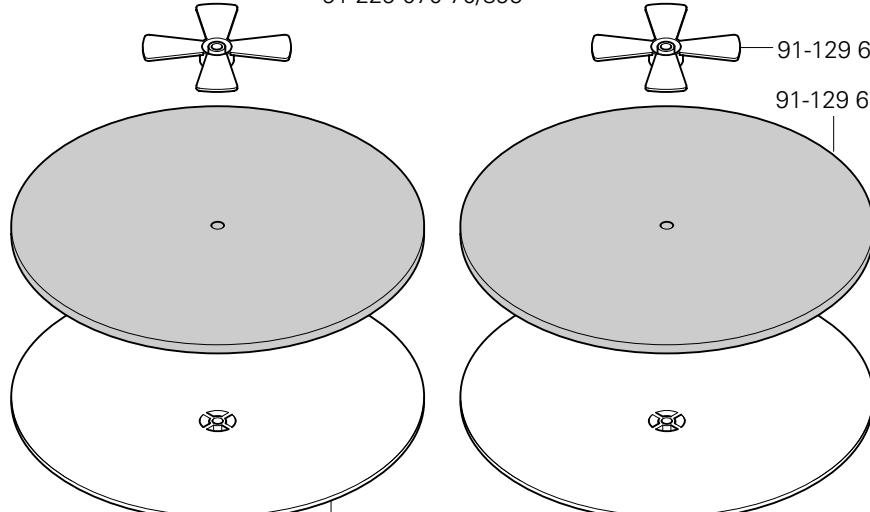

91-129 671-05 (2x)


91-129 670-45 (2x)

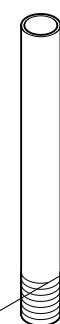


91-129 669-75/698 (2x)

91-129 668-25 (2x)





12-024 191-25 (2x)

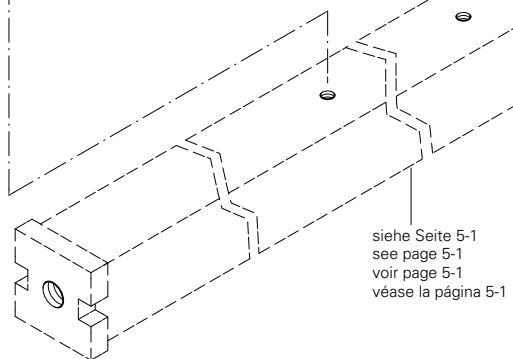

siehe Seite 5-1  
see page 5-1  
voir page 5-1  
véase la página 5-1

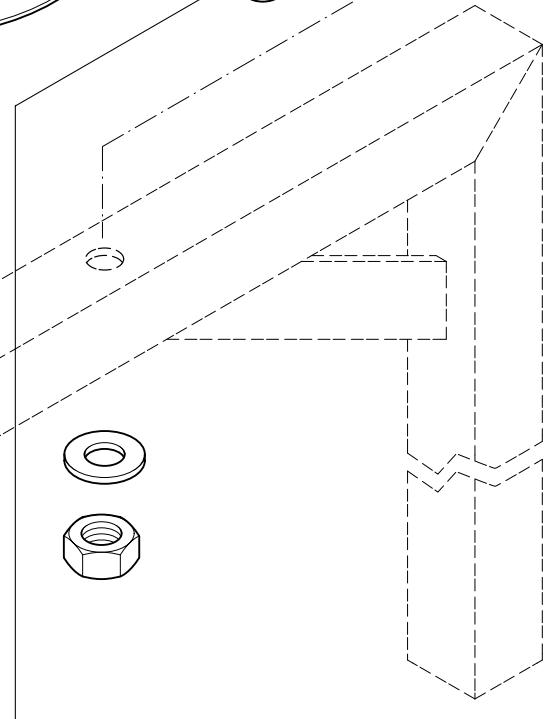

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

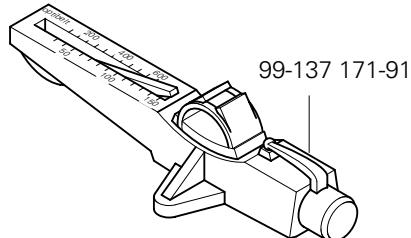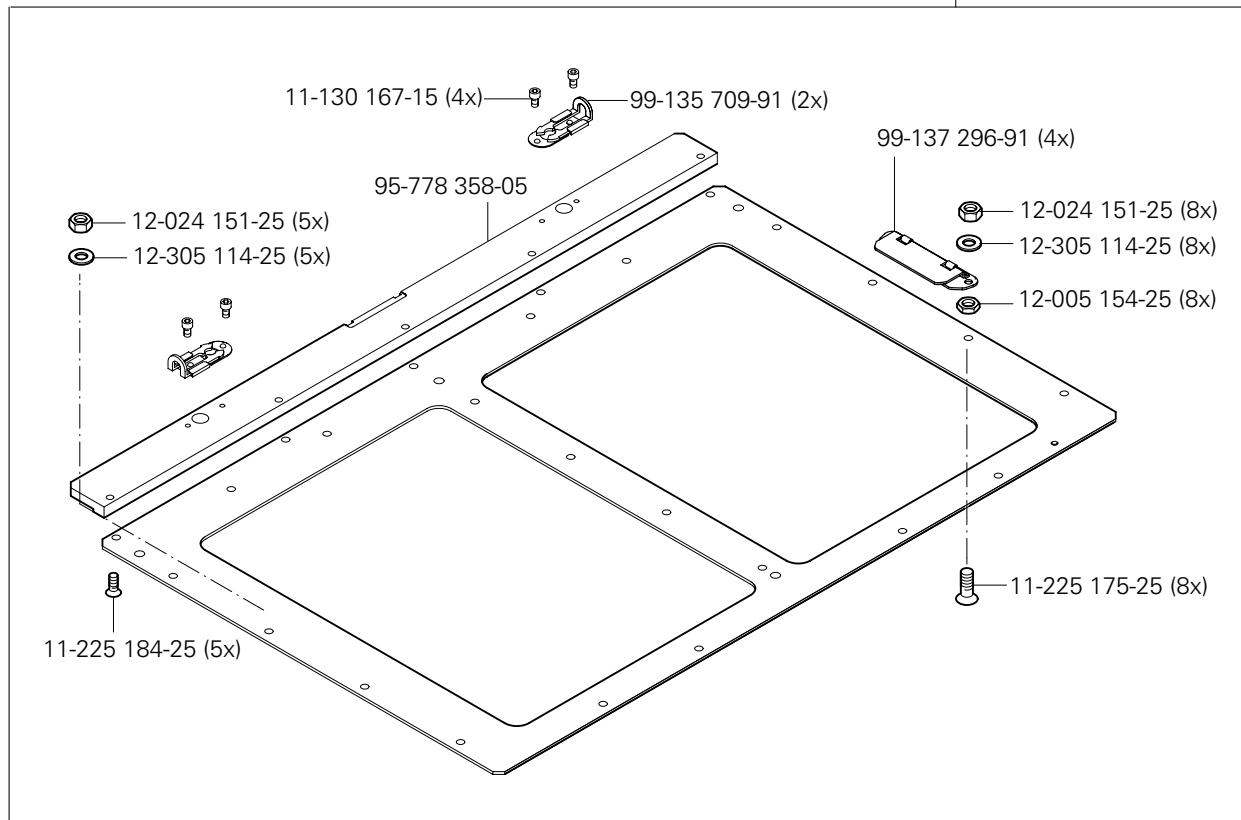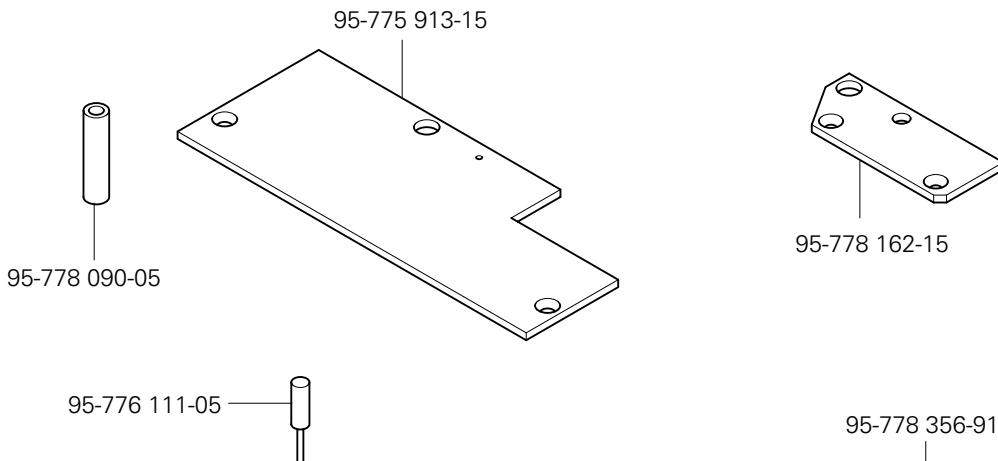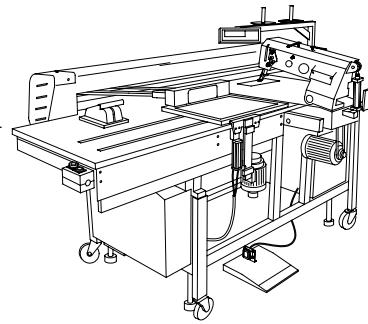



Öl Oil Huile Aceite	Mittelpunkts-Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosité moyenne à: Viscosidad media a:	Dichte bei: Density of: Densité à: Densidad a:	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:				
			°C	mm <sup>2</sup> /s	°C	g/cm <sup>3</sup> (g/ml)	1 Liter 1 Litre 1 Litro
28-011 201-44	40	22,0	15	0,865	91-129 917-91		


Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:		
			mm/10	°C	0,25 kg 0,5 kg 1 kg
28-011 202-05					28-011 202-05
28-011 202-10		185			28-011 202-10
28-011 202-43	375-405	150			28-011 202-43
28-011 202-47	220-250	185			28-011 202-47

Reinigungsmittel Cleansing agent Agents de nettoyage Limpiaores	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:
	240 ml
Isoprophyl-Alkohol	95-665 735-91

# 13.01

Höhenverstellung für Gestell  
 Vertical adjustment for frame  
 Réglage de la hauteur du bâti  
 Regulación de la altura del bastidor PFAFF 3587-12/01

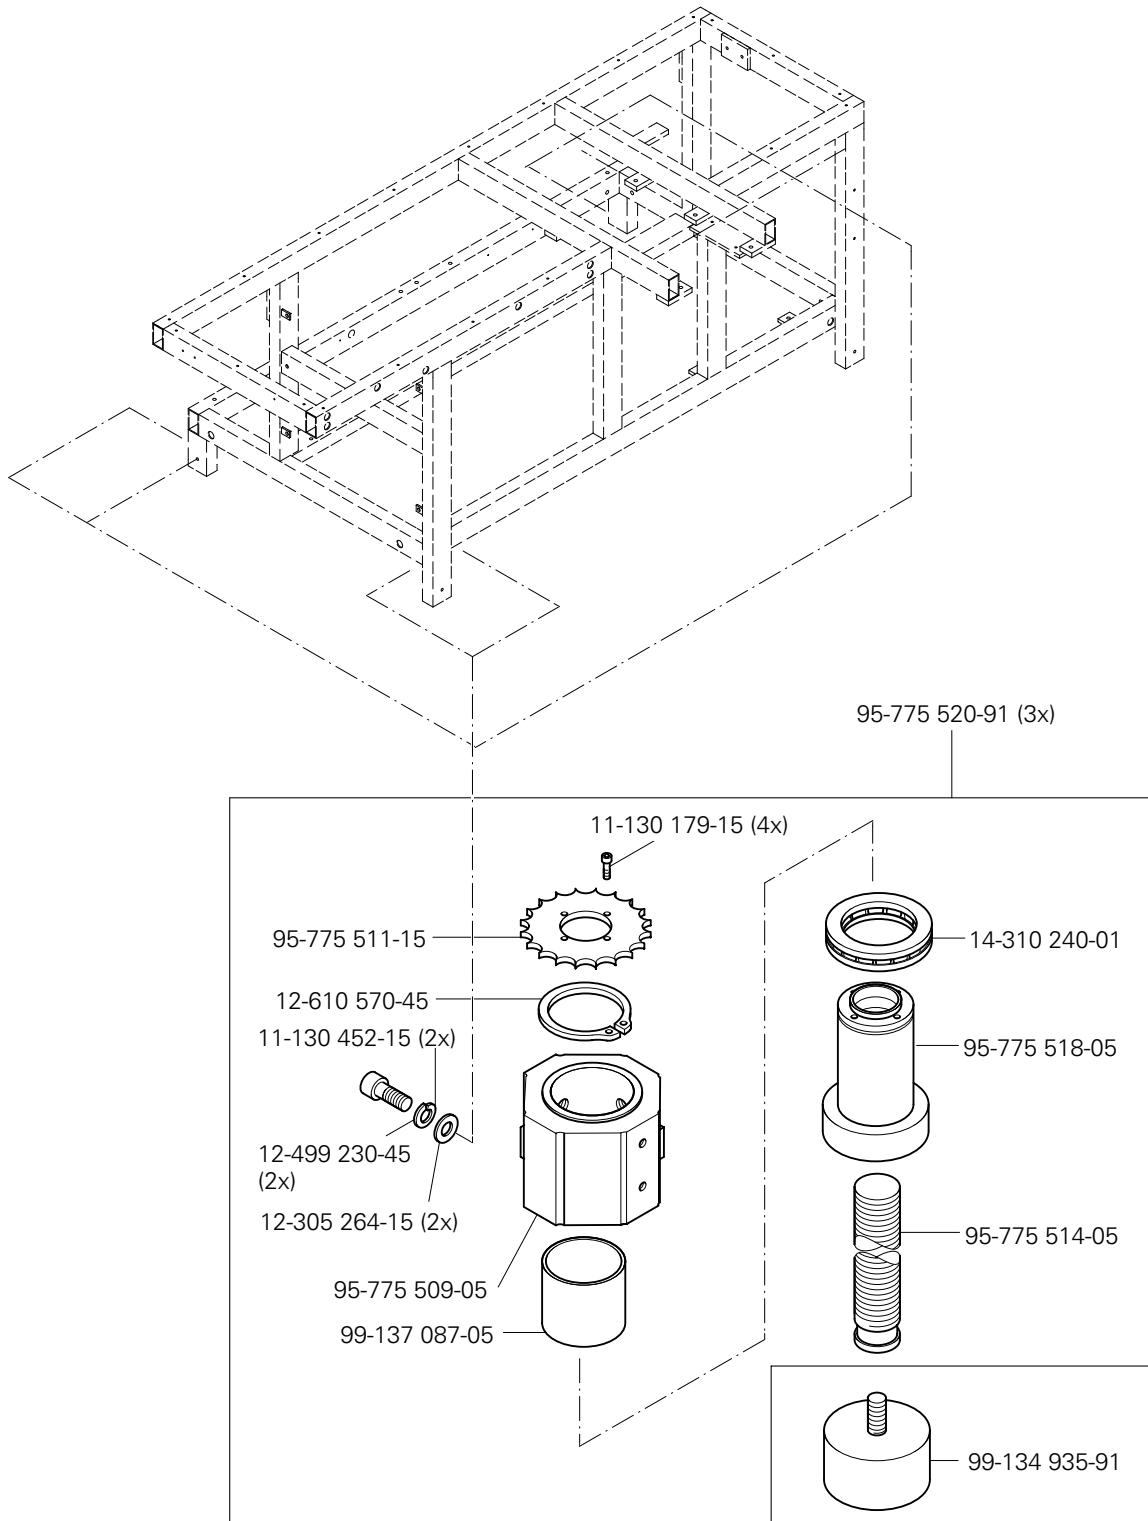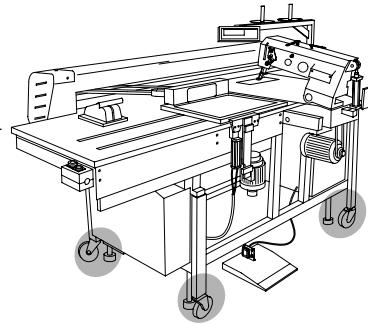


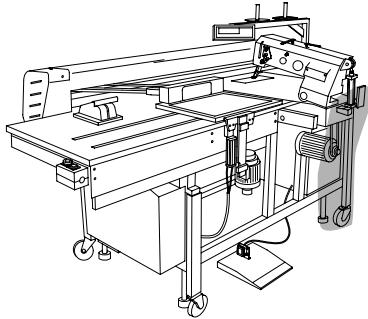

Höhenverstellung für Gestell  
Vertical adjustment for frame  
Réglage de la hauteur du bâti  
Regulación de la altura del bastidor



PFAFF 3587-12/01


**13.01**

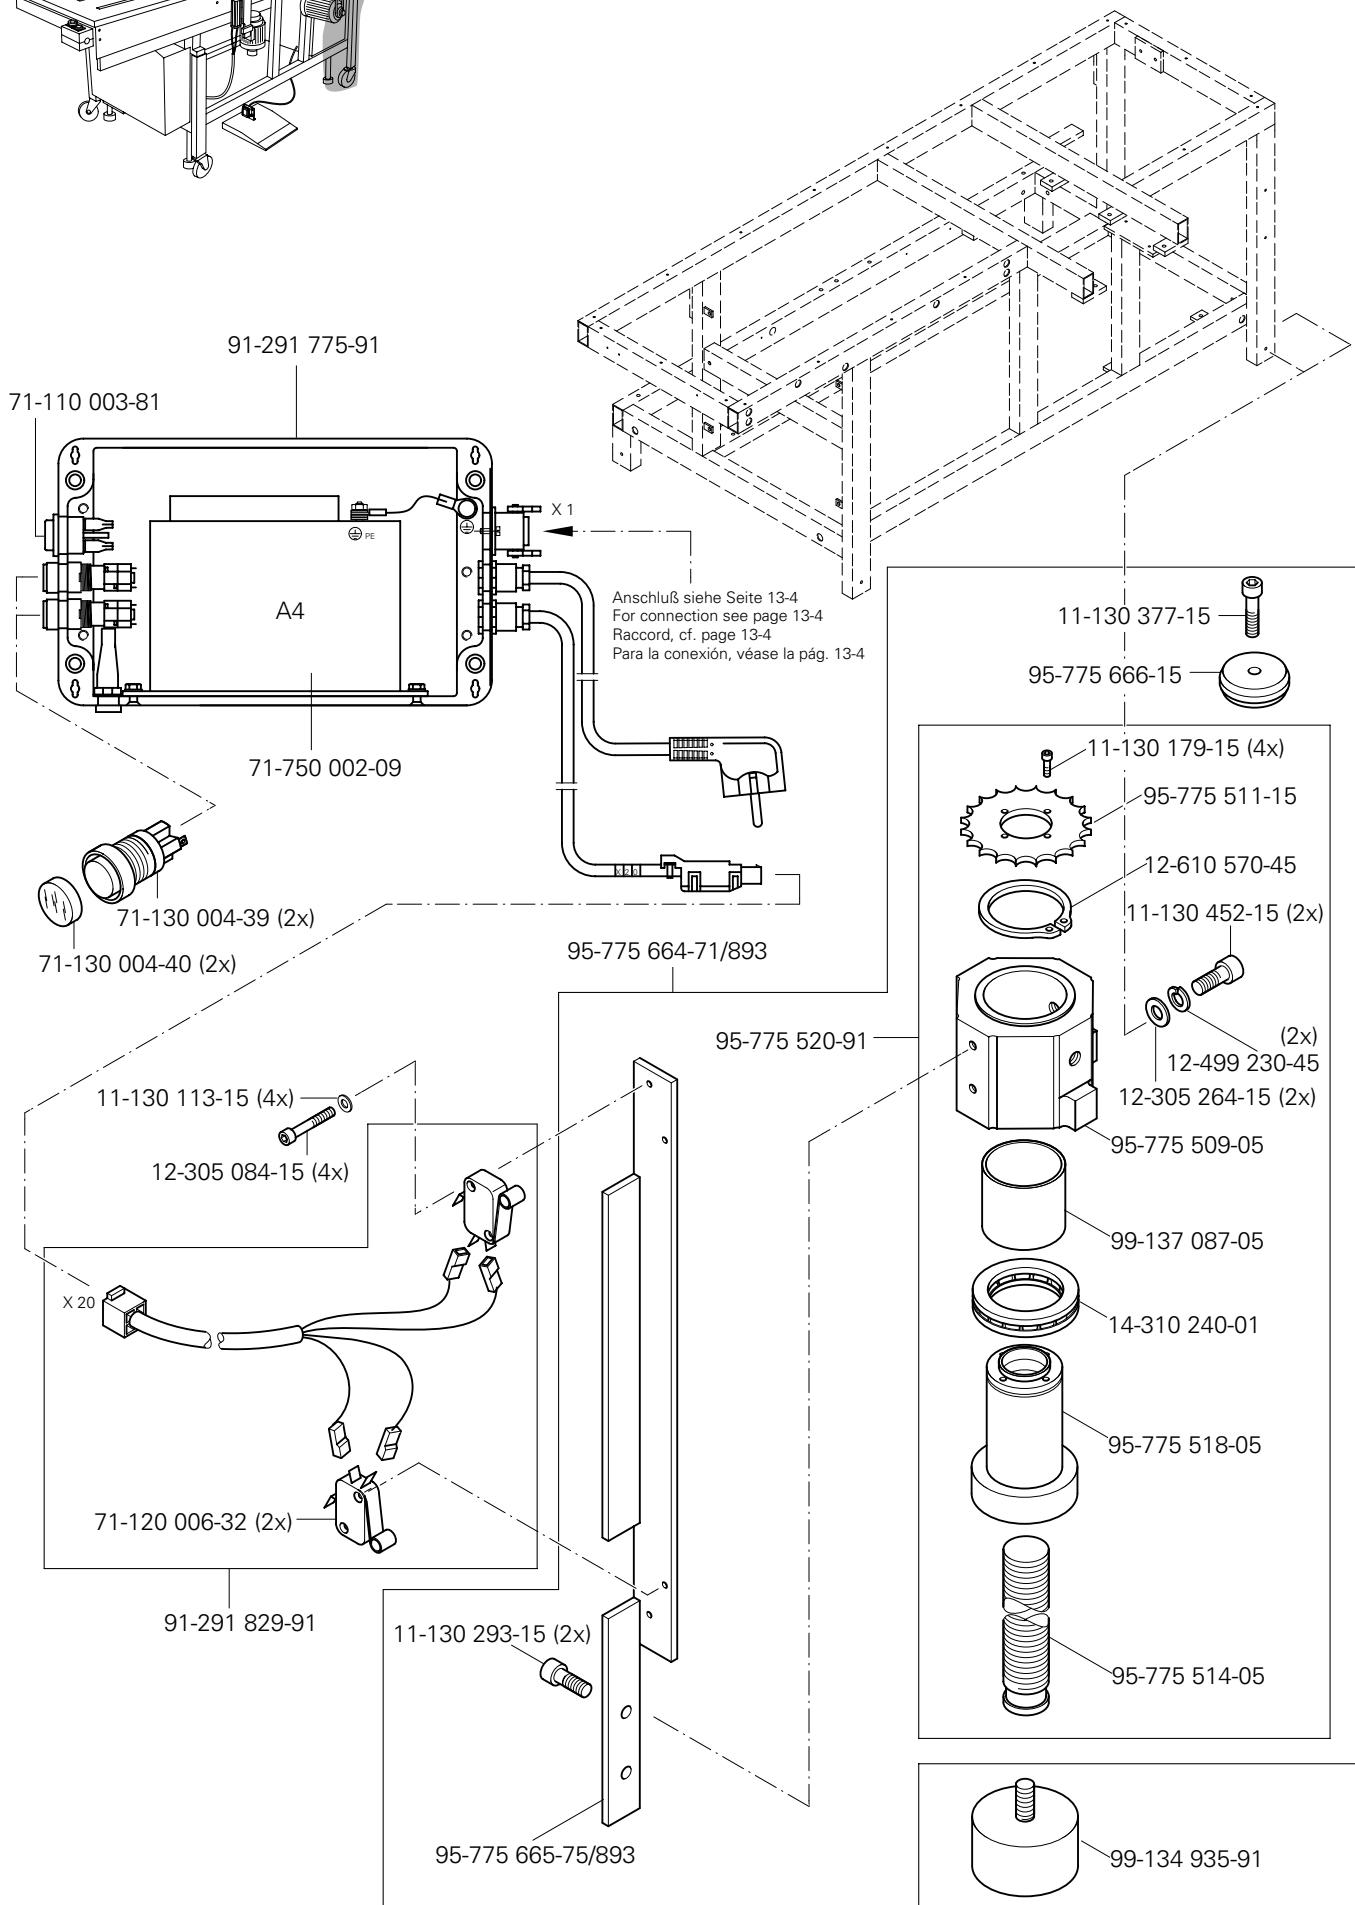

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

**13 - 2**

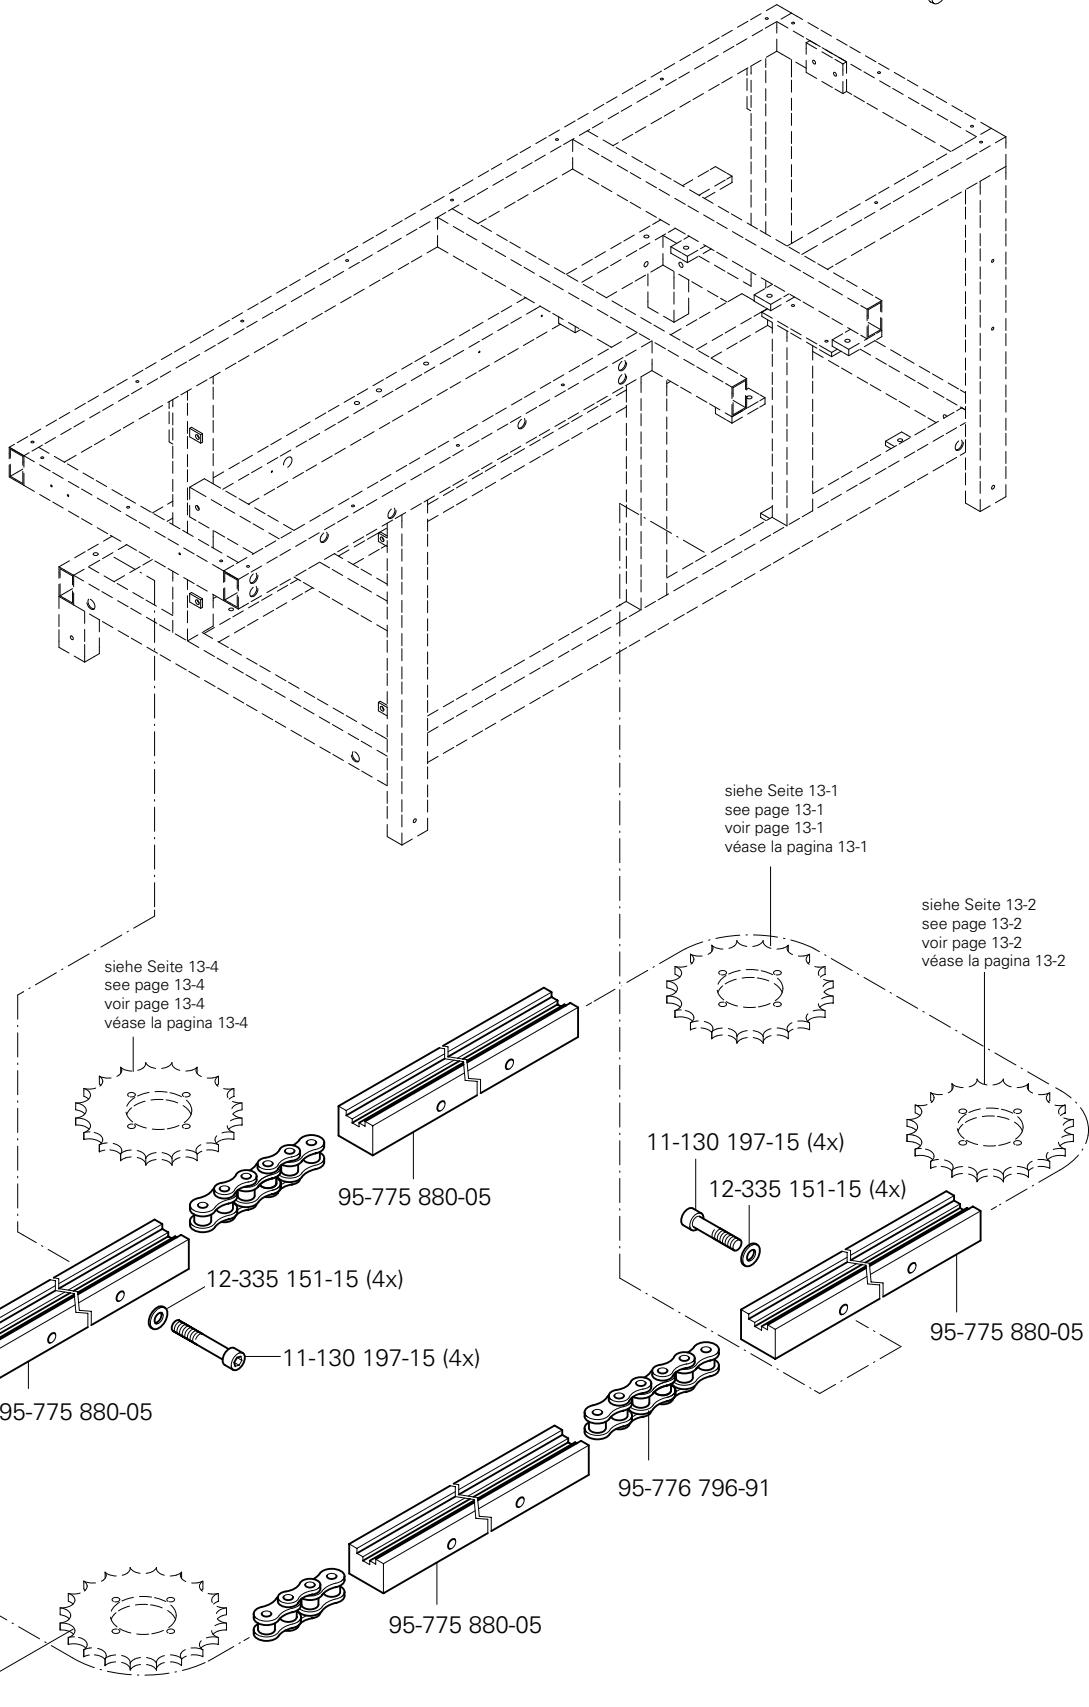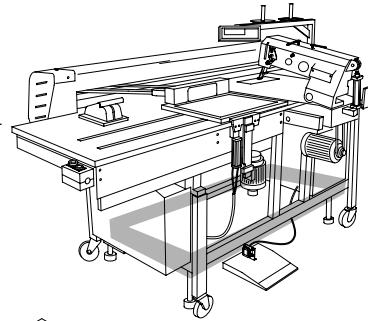


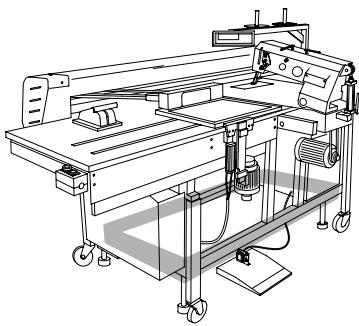

Höhenverstellung für Gestell  
Vertical adjustment for frame  
Réglage de la hauteur du bâti  
Regulación de la altura del bastidor

PFAFF 3587-12/01

**13.01**

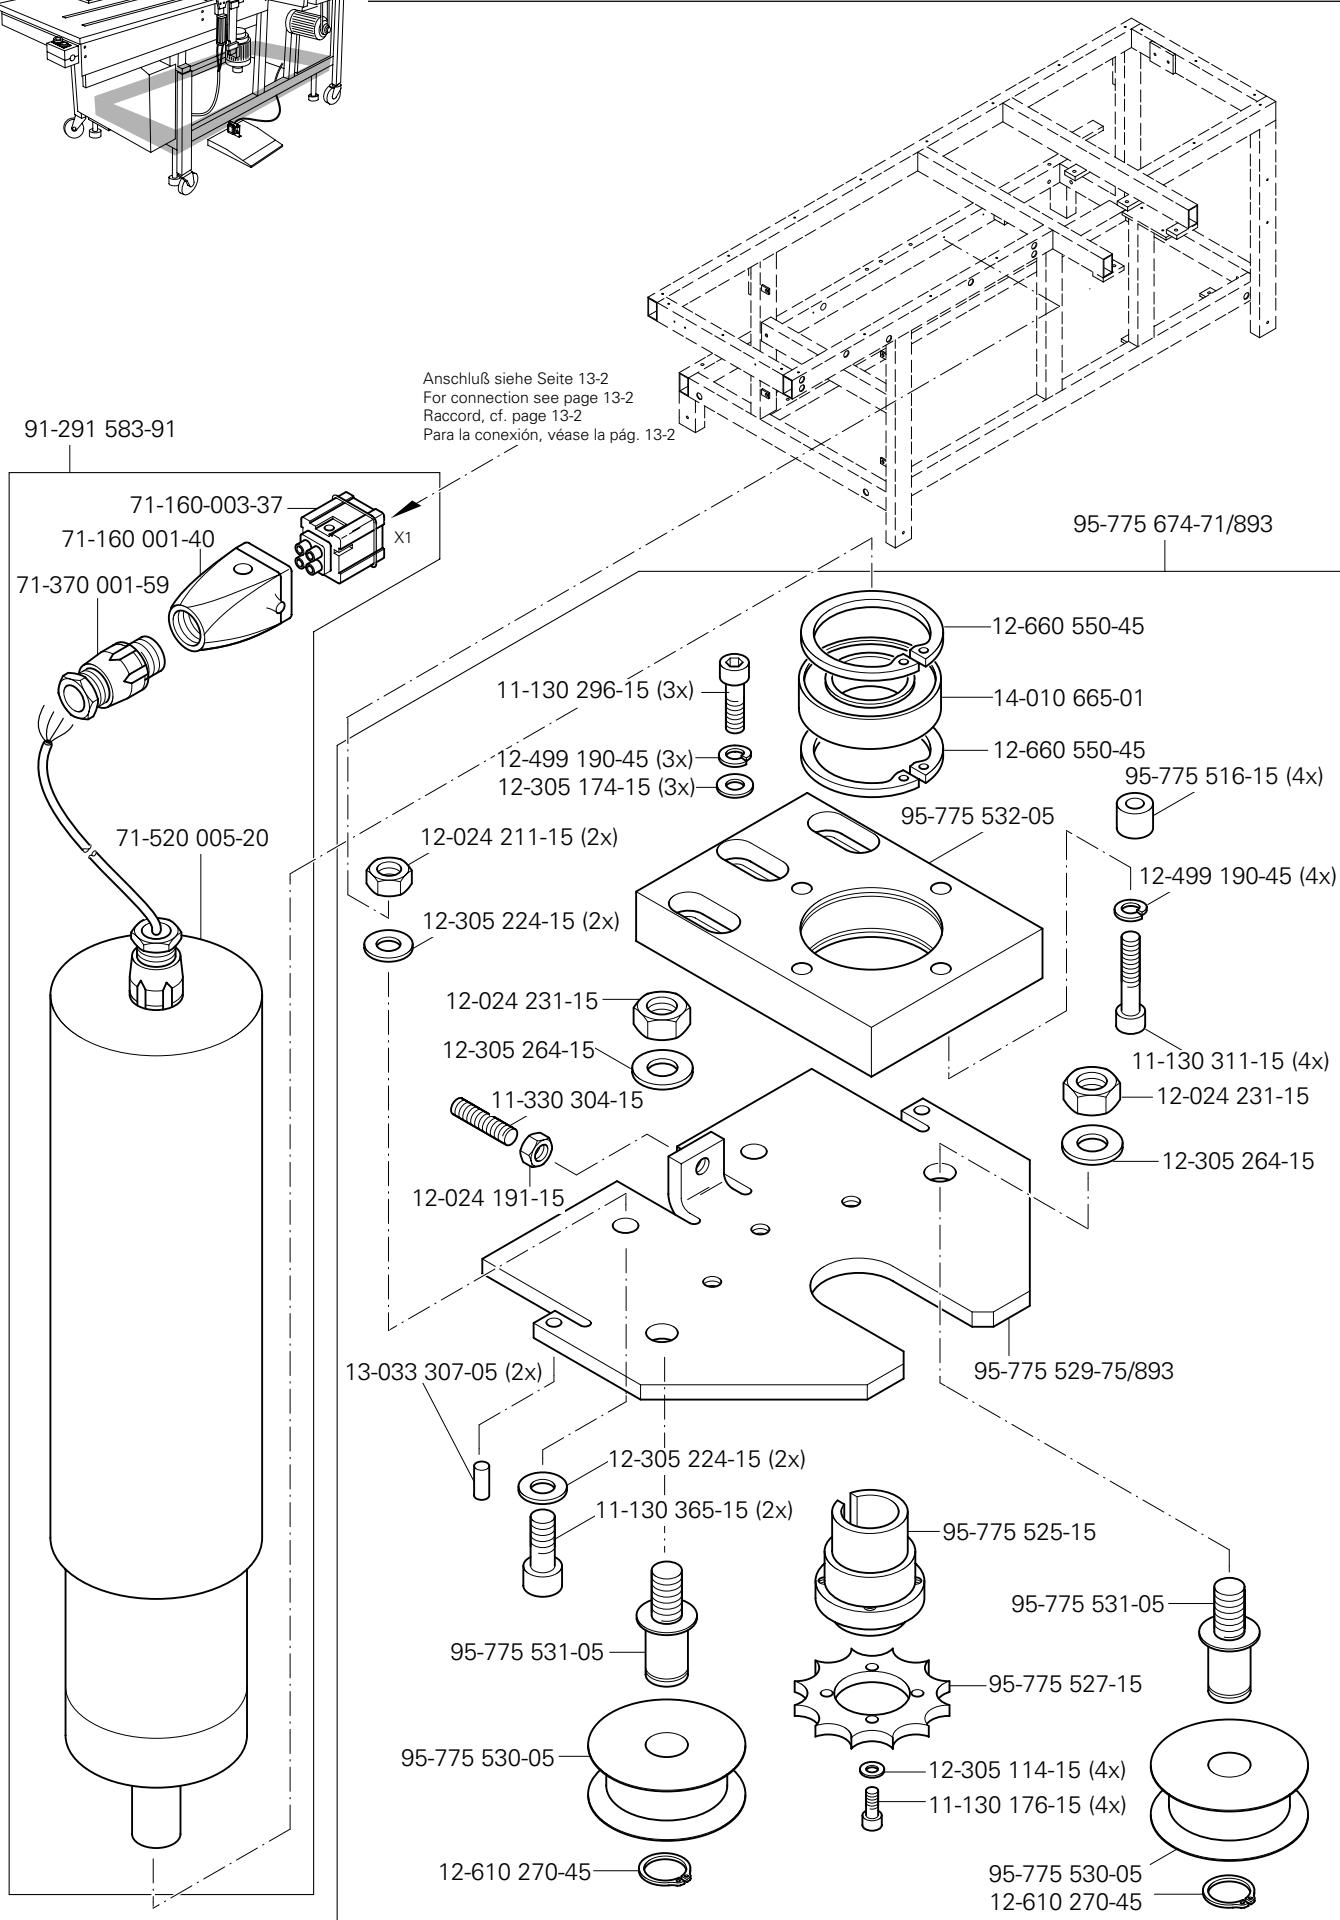


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

**13 - 4**


# 13.01

Höhenverstellung für Gestell  
Vertical adjustment for frame  
Réglage de la hauteur du bâti  
Regulación de la altura del bastidor

PFAFF 3587-12/01

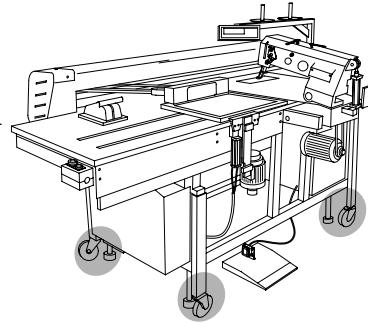


95-775 851-75/893

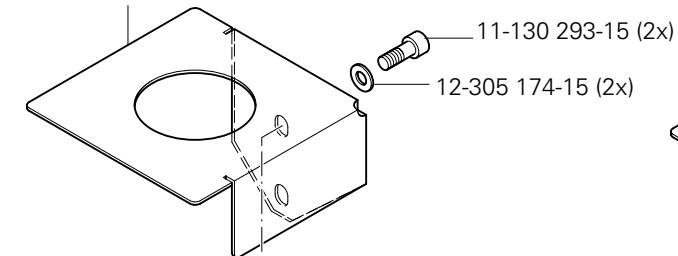

11-130 293-15 (2x)

12-305 174-15 (2x)

95-775 851-75/893

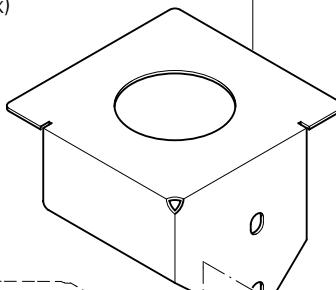

12-305 174-15 (2x)  
11-130 293-15 (2x)


siehe Seite 13-1  
see page 13-1  
voir page 13-1  
véase la página 13-1

siehe Seite 13-1  
see page 13-1  
voir page 13-1  
véase la página 13-1

11-130 293-15 (2x)

12-305 174-15 (2x)

95-775 851-75/893

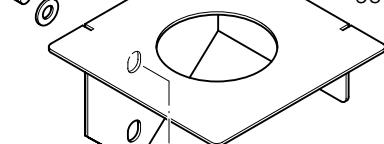



siehe Seite 13-1  
see page 13-1  
voir page 13-1  
véase la página 13-1


95-775 851-75/893

11-130 293-15 (2x)

12-305 174-15 (2x)

siehe Seite 13-2  
see page 13-2  
voir page 13-2  
véase la página 13-2

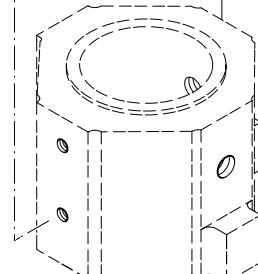
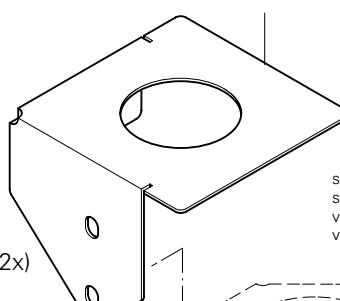


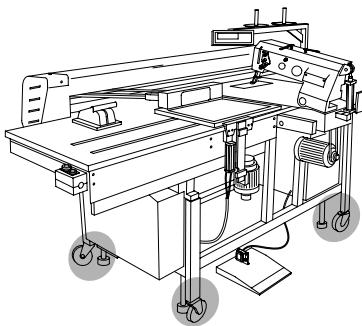

Transportrolle  
Feed roller  
Galet d'entraînement  
Rodillo el transporte


PFAFF 3587-12/01

13.02

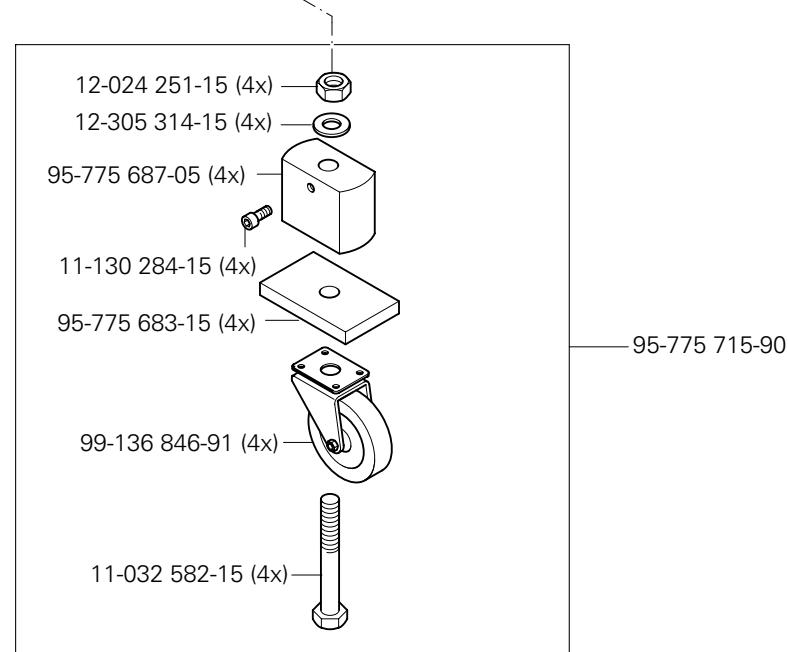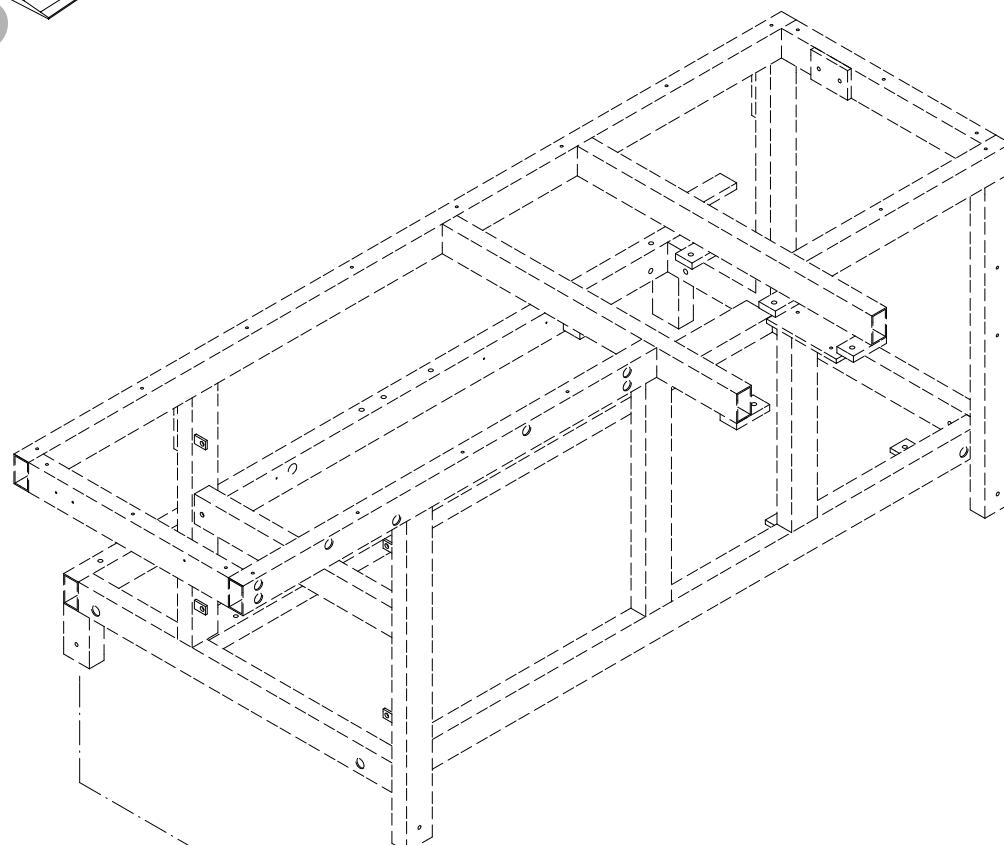


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

13 - 6

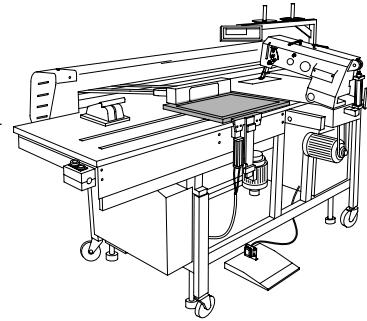

11-130 173-25 (M4x8) (4x)  
11-130 176-25 (M4x10) (4x)  
11-130 179-25 (M4x12) (4x)

27/2 81/3 {  
95-776 677-04/010 (0,10)  
95-776 677-04/020 (0,20)  
95-776 677-04/050 (0,50)  
95-776 677-04/100 (1,00)  
95-776 677-04/150 (1,50)  
95-776 677-04/200 (2,00)  
95-776 677-04/300 (3,00)  
95-776 677-04/500 (5,00)

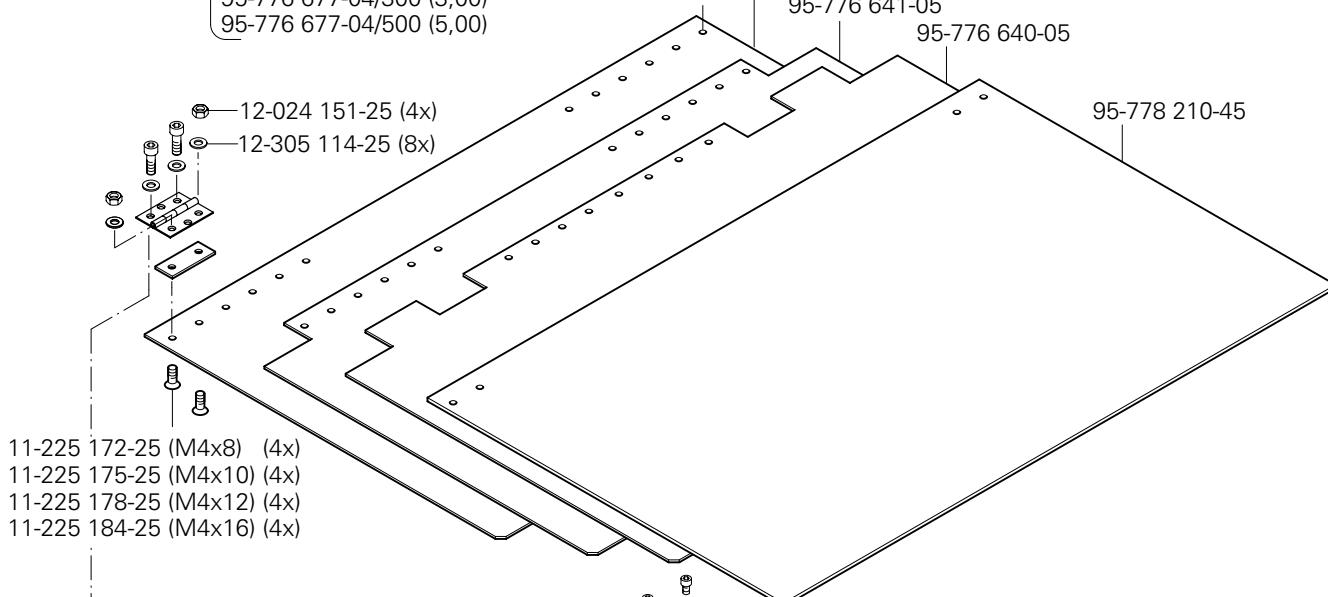

11-225 172-25 (M4x8) (4x)  
11-225 175-25 (M4x10) (4x)  
11-225 178-25 (M4x12) (4x)  
11-225 184-25 (M4x16) (4x)

11-130 089-15 (4x)  
99-135 709-91 (2x)  
95-776 676-05

95-778 347-91

11-130 359-15 (2x)

95-776 653-01

95-778 257-05 (2x)

12-360 021-05 (8x)

12-499 150-45 (2x)

11-130 185-15 (2x)

12-305 114-15 (8x)

11-130 359-15 (2x)

95-776 652-01


95-778 348-05



11-210 081-15 (2x)



95-778 276-05

95-778 351-05 (8x) [3]

12-115 170-15 (4x)  
12-335 171-15 (4x)  
95-778 354-05 (4x)  
95-778 355-05 (4x)

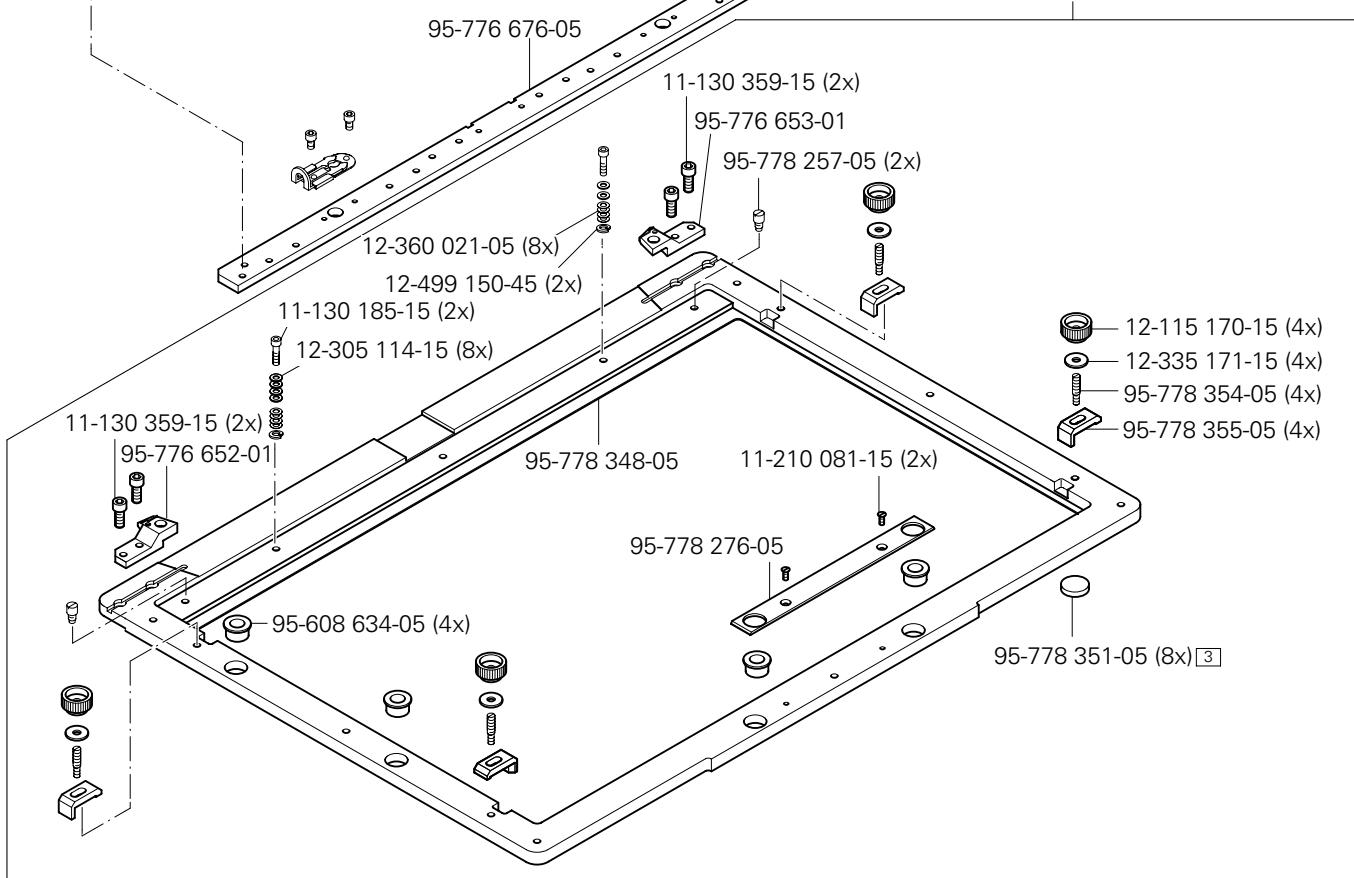


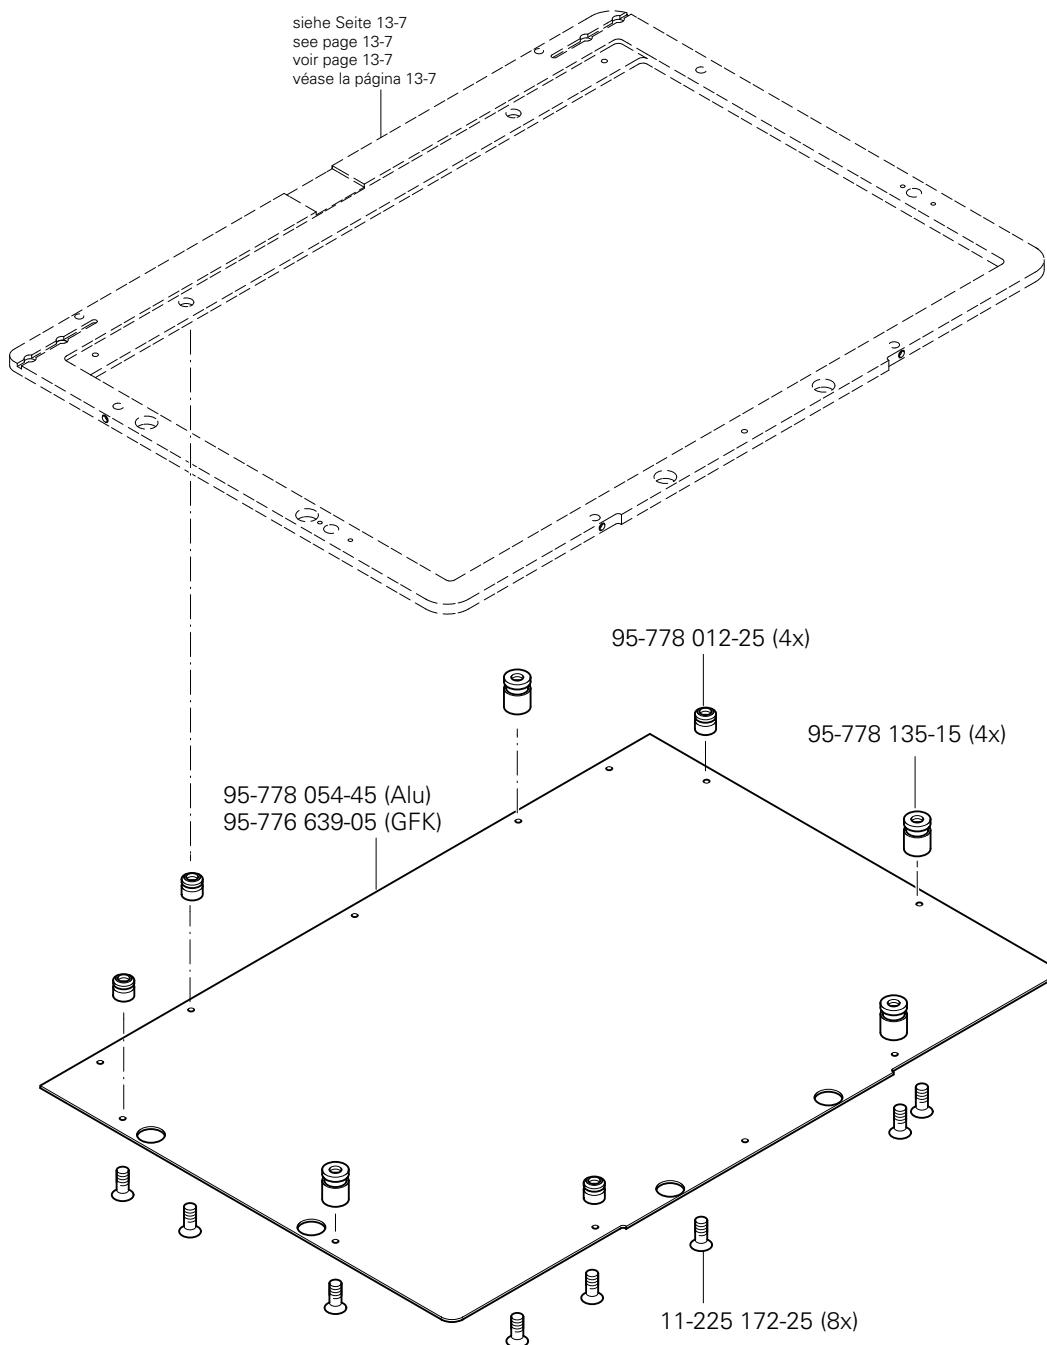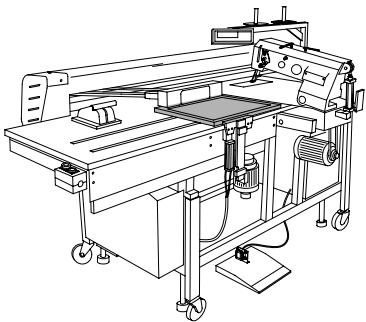

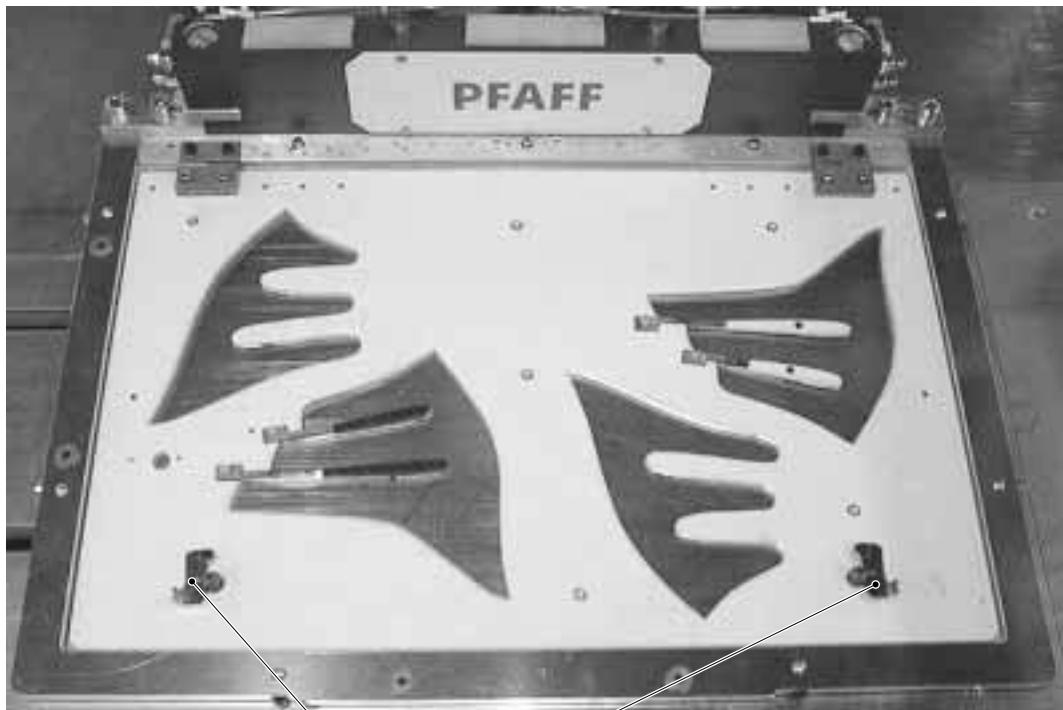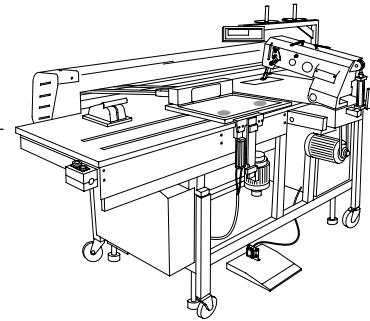

95-776 777-90

11-186 079-15

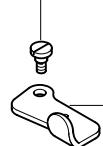


95-776 787-21



95-776 781-05




95-776 778-01

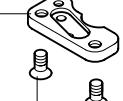


11-225 169-25 (2x)

11-186 079-15

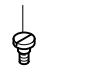

95-776 788-21

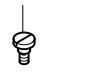

95-778 013-05




95-778 000-01




95-776 782-05




12-305 114-25 (5x)

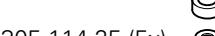

11-225 175-25

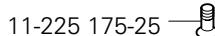

12-305 114-25 (5x)

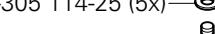


11-225 175-25




11-225 169-25 (2x)



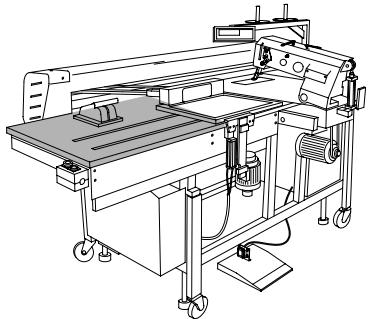

Schablonenwechseleinrichtung  
Clamp on-off loader  
Changeur de patrons  
Dispositivo de cambio de la plantilla PFAFF 3587-12/01

13.05

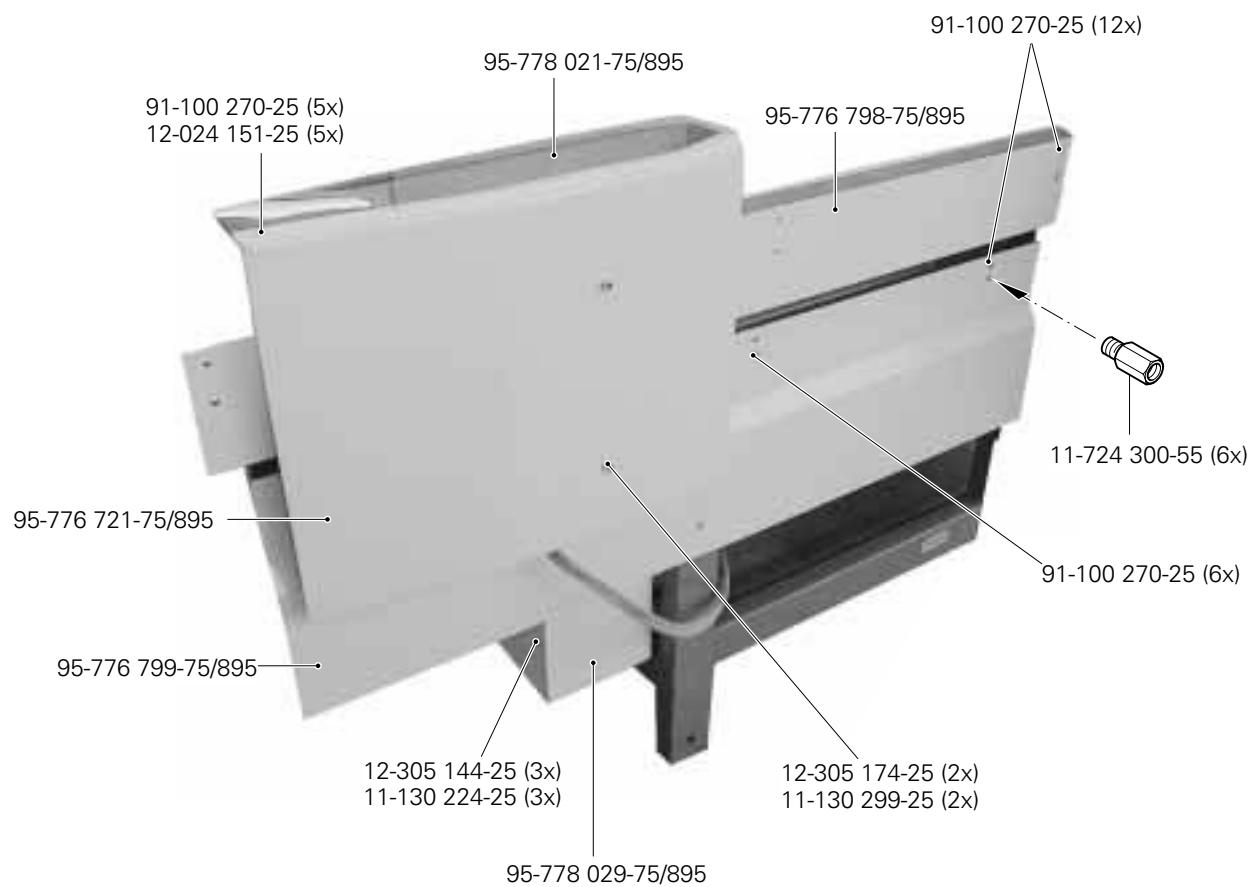


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave


13 - 10



# 13.05

Schablonenwechseleinrichtung  
Clamp on-off loader  
Changeur de patrons  
Dispositivo de cambio de la plantilla PFAFF 3587-12/01

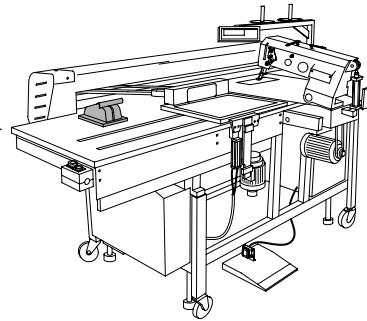



95-776 627-91

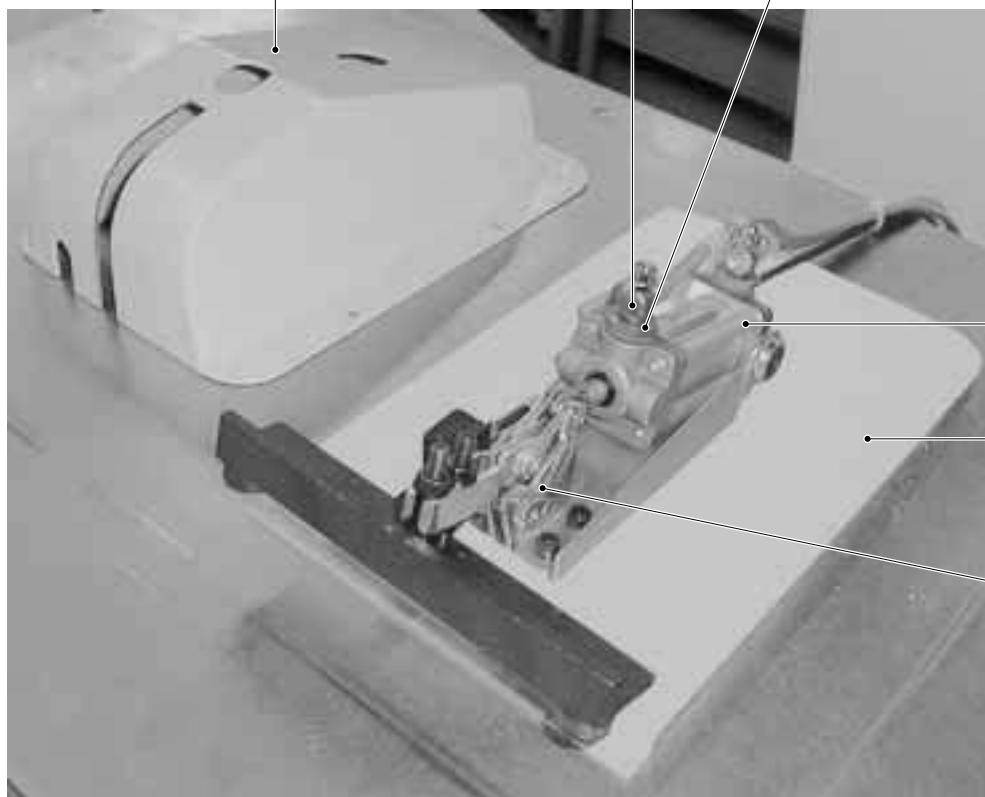

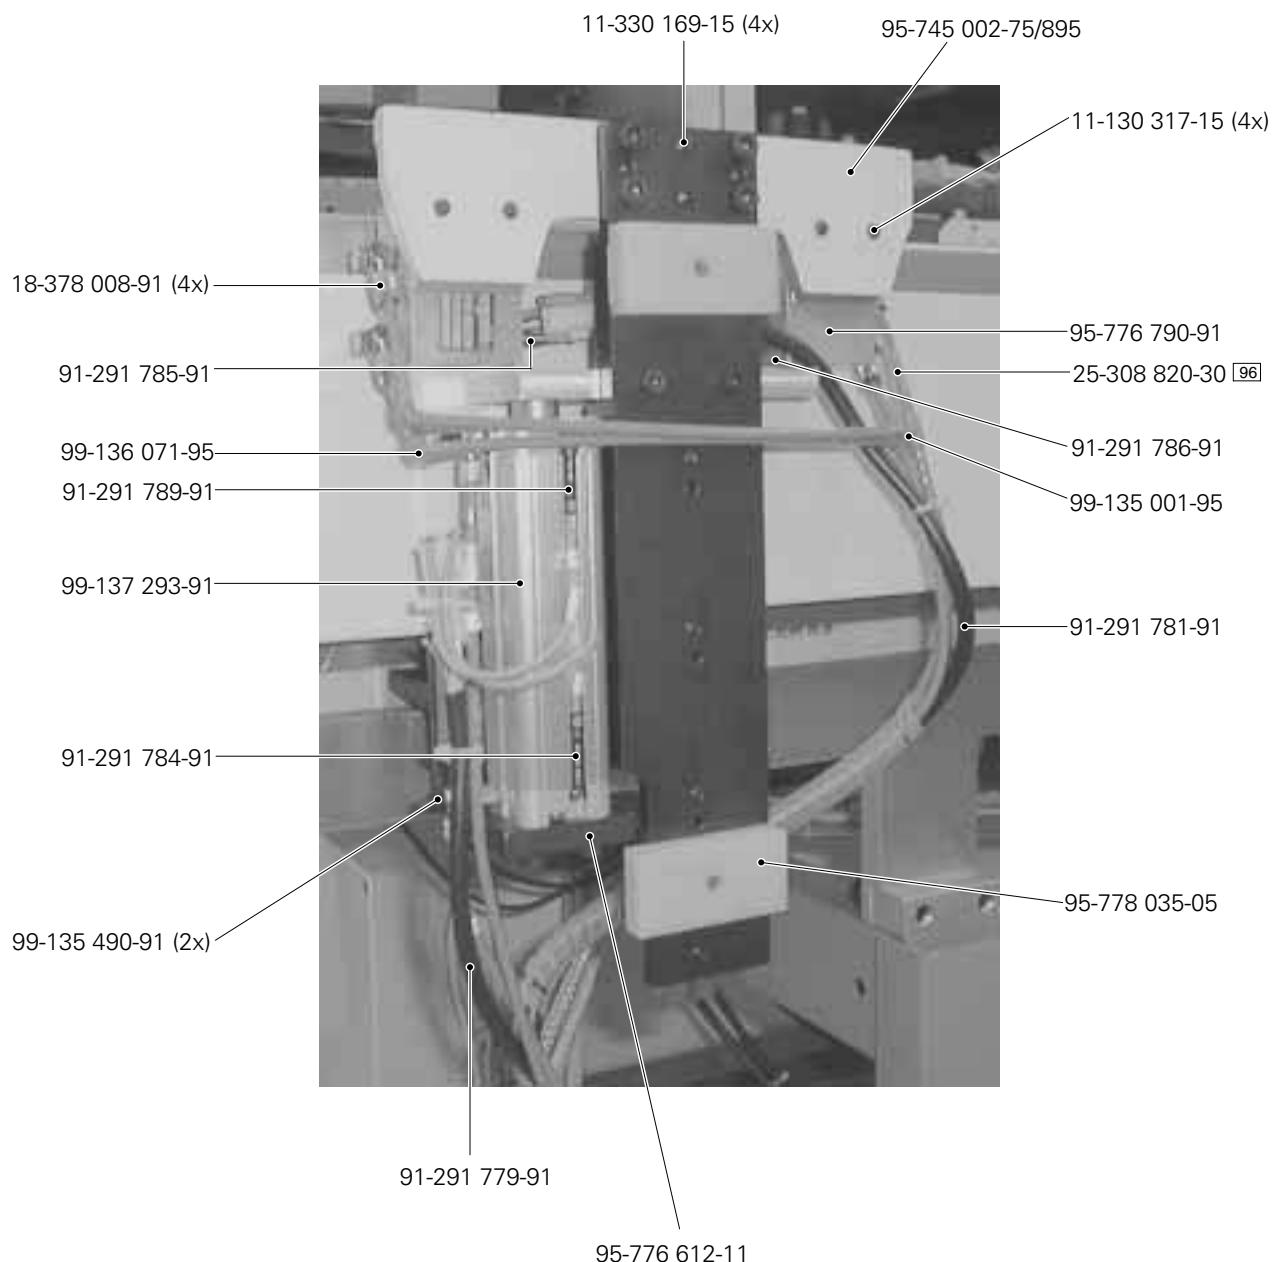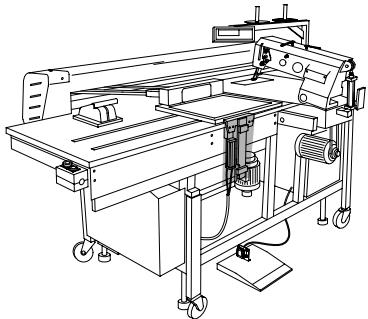


# 13.05

Schablonenwechseleinrichtung  
Clamp on-off loader  
Changeur de patrons  
Dispositivo de cambio de la plantilla PFAFF 3587-12/01

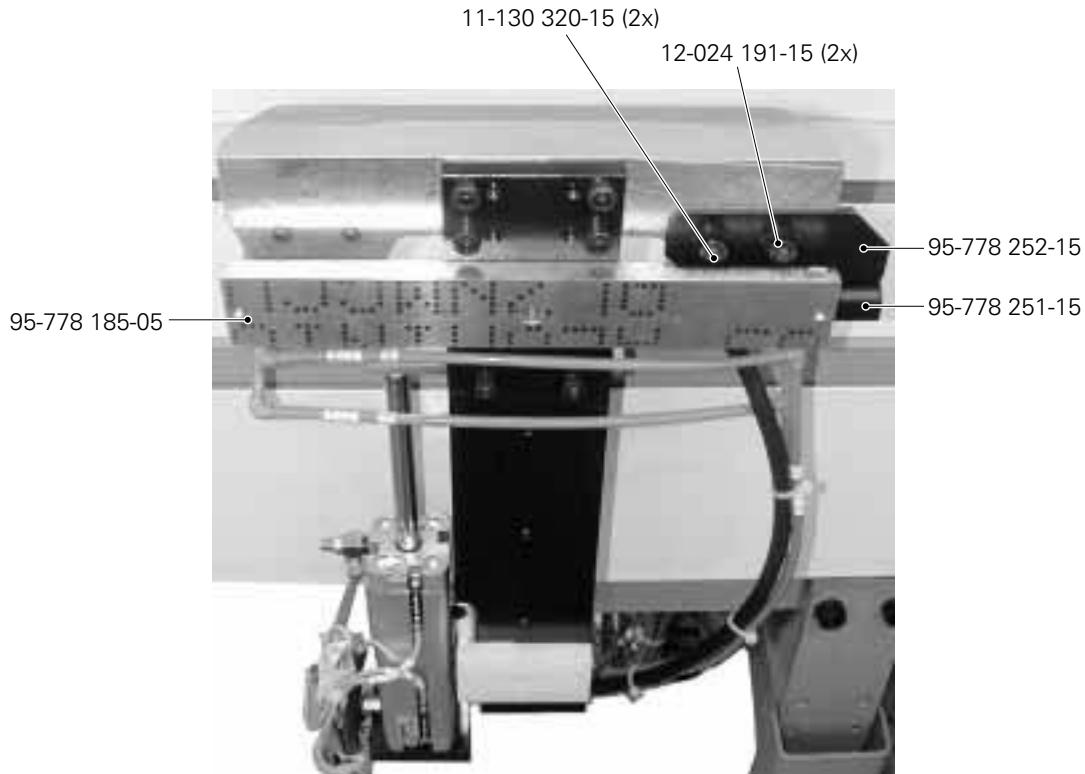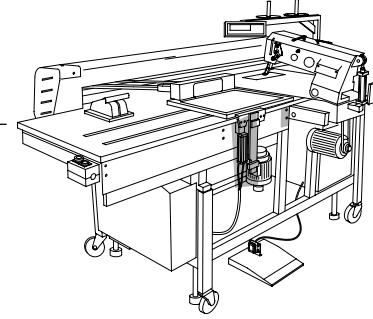


X 40



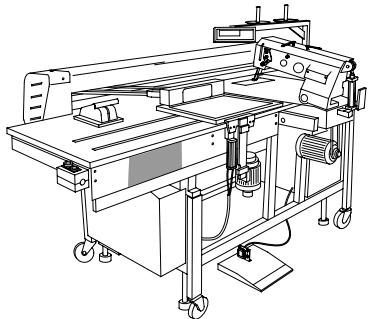

Schablonenwechseleinrichtung  
Clamp on-off loader  
Changeur de patrons  
Dispositivo de cambio de la plantilla PFAFF 3587-12/01



13.05

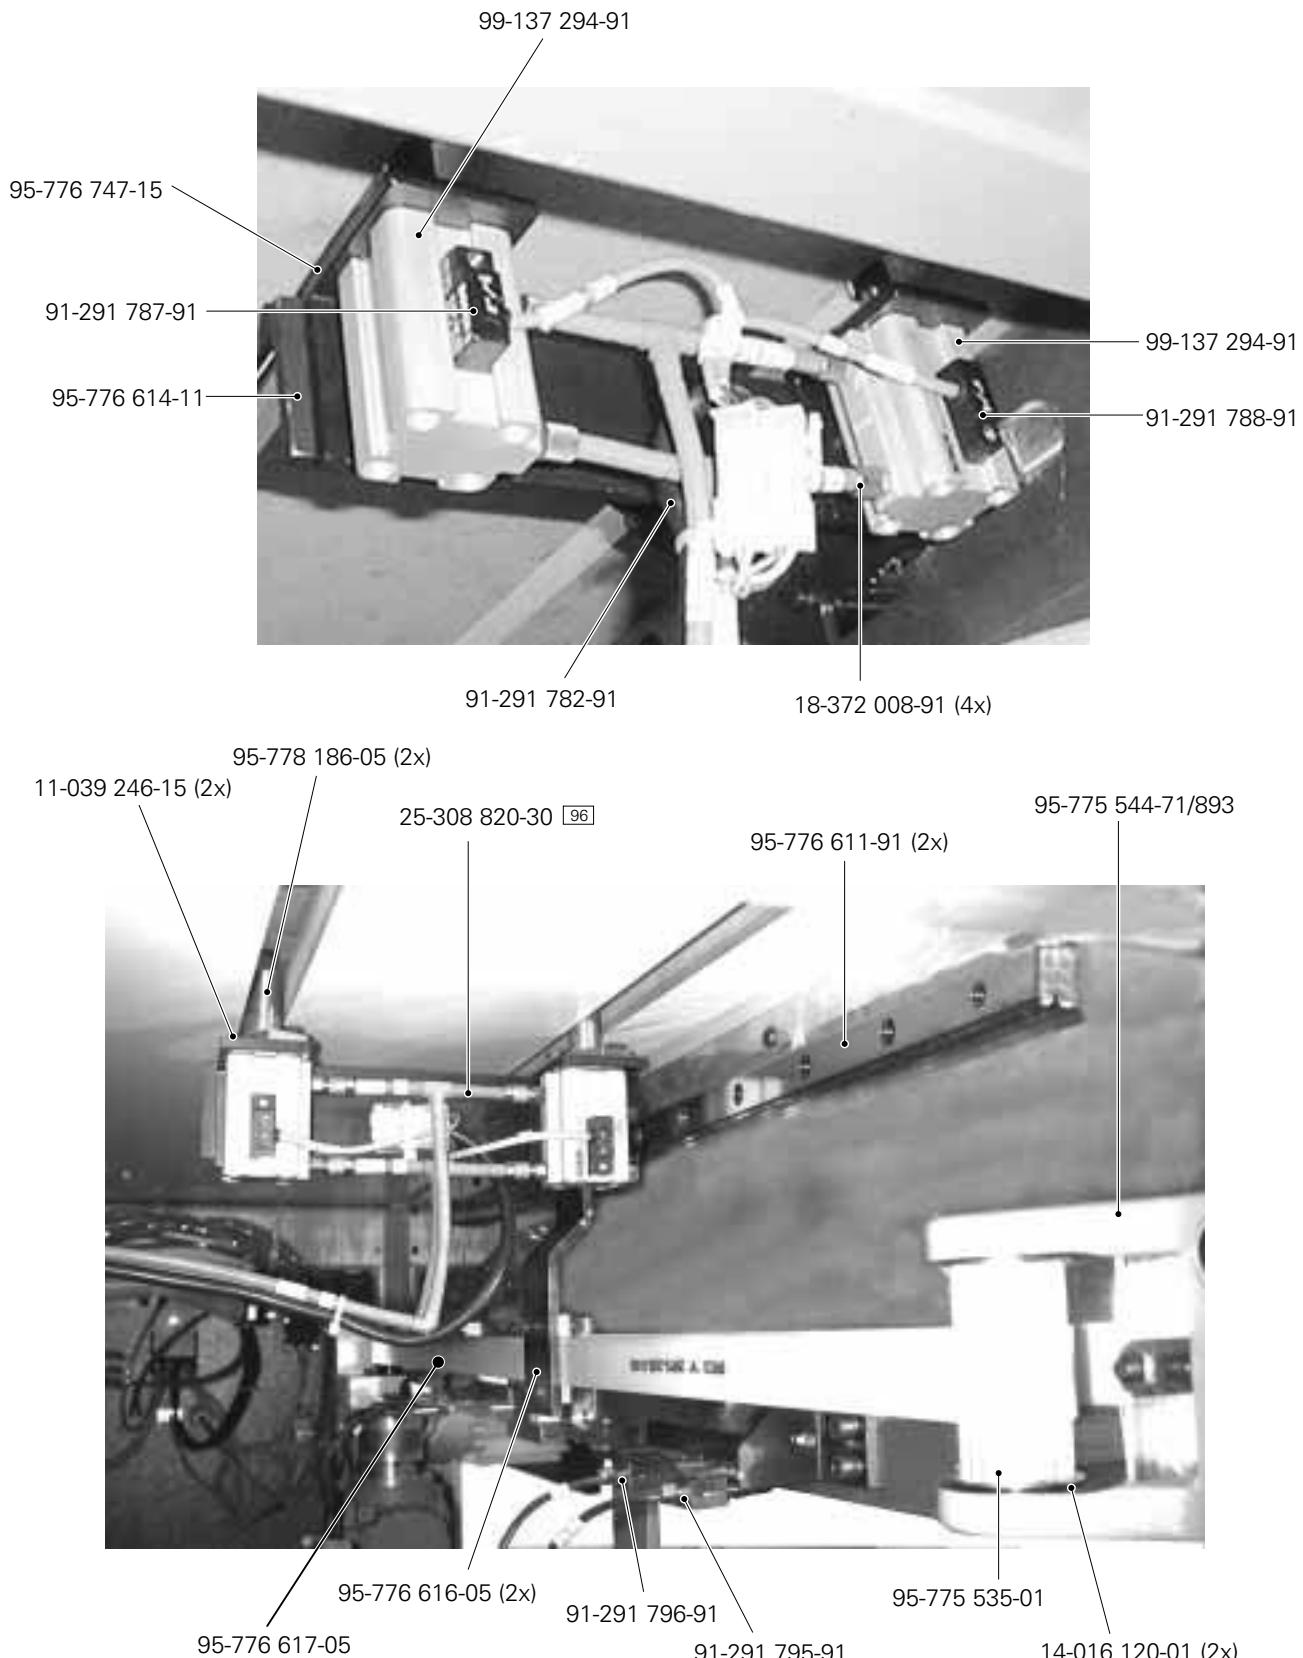


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

# 13.05


Schablonenwechseleinrichtung  
Clamp on-off loader  
Changeur de patrons  
Dispositivo de cambio de la plantilla PFAFF 3587-12/01

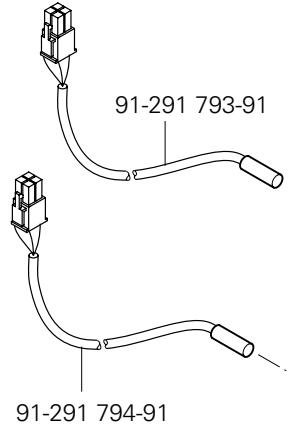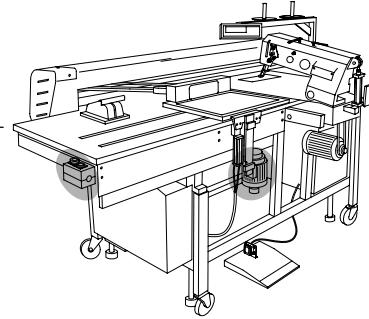


91-291 783-91  
71-520 005-23

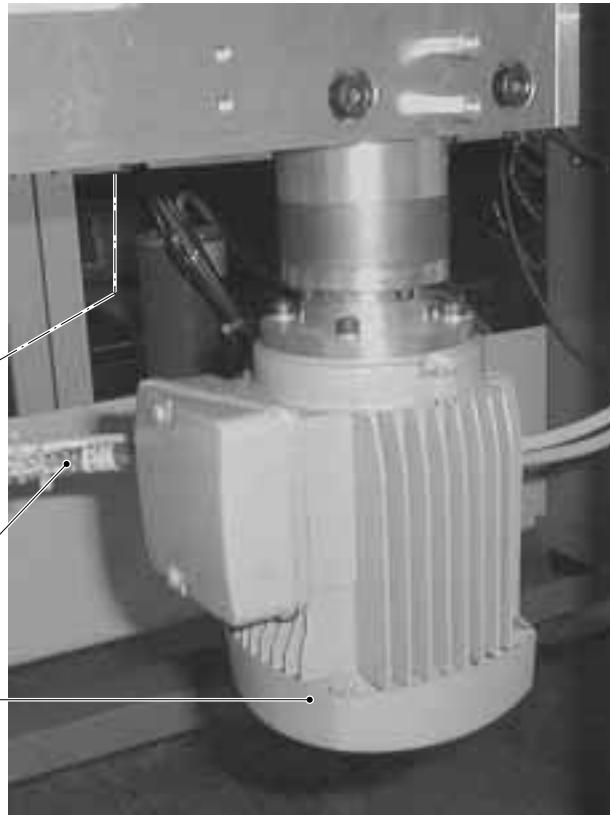

91-291 780-91

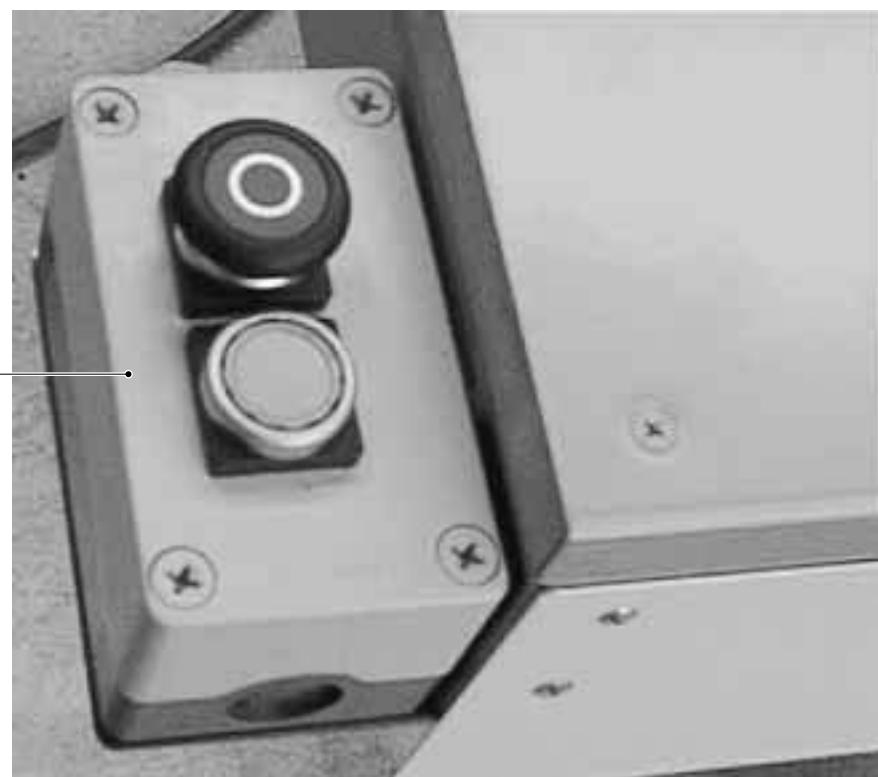

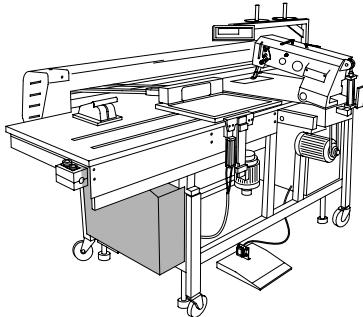



Schablonenwechselvorrichtung

Clamp on-off loader

Changeur de patrons

Dispositivo de cambio de la plantilla PFAFF 3587-12/01

**13.05**

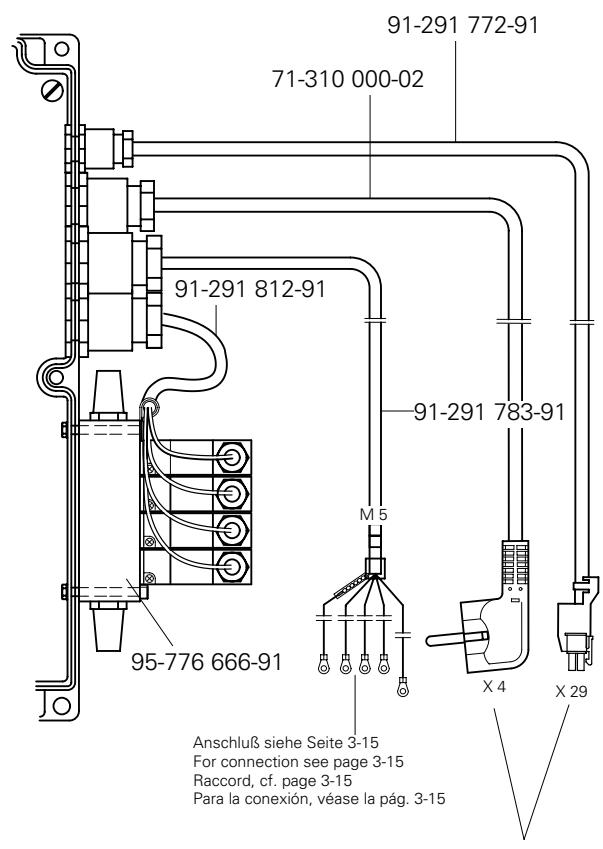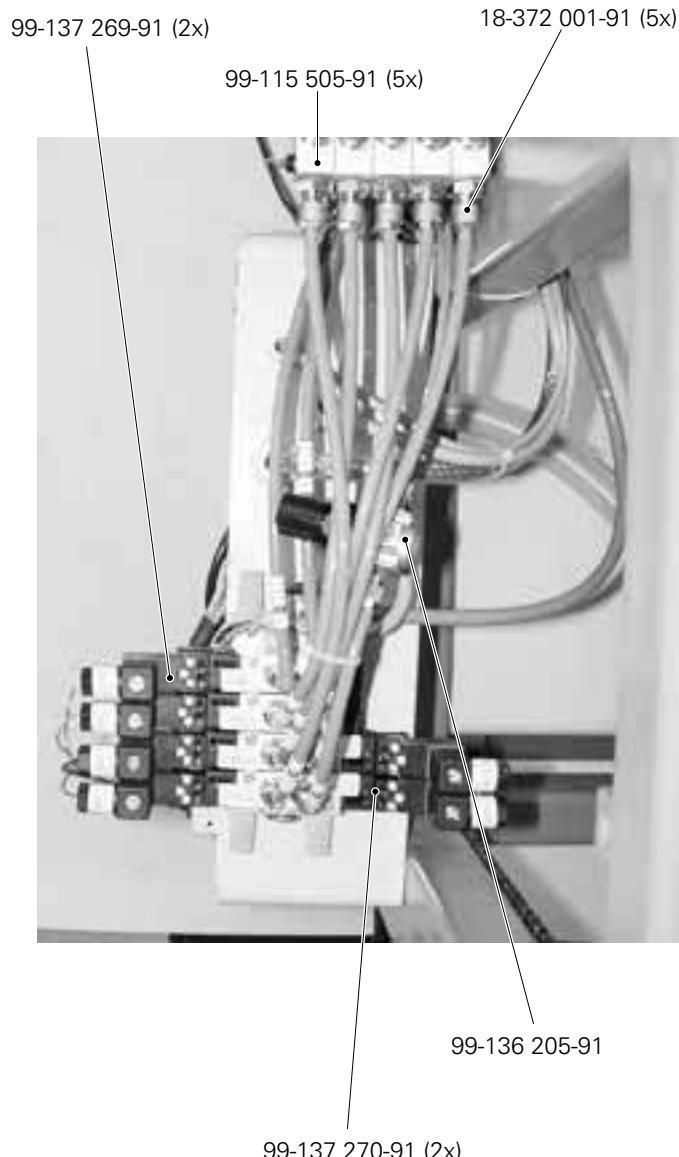

Anschluß siehe Seite 8-5  
For connection see page 8-5  
Raccord, cf. page 8-5  
Para la conexión, véase la pág. 8-5



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

**13 - 16**


Schablonenwechseleinrichtung

Clamp on-off loader

Changeur de patrons

Dispositivo de cambio de la plantilla PFAFF 3587-12/01

**13.05**

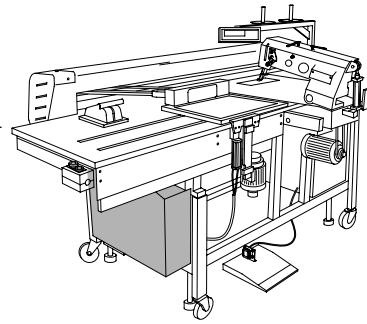

Anschluß siehe Seite 13-11

For connection see page 13-11

Raccord, cf. page 13-11

Para la conexión, véase la pág. 13-11

Anschluß siehe Seite 13-15

For connection see page 13-15

Raccord, cf. page 13-15

Para la conexión, véase la pág. 13-15

Anschluß siehe Seite 13-14

For connection see page 13-14

Raccord, cf. page 13-14



Para la conexión, véase la pág. 13-14

Anschluß siehe Seite 13-13

For connection see page 13-13

Raccord, cf. page 13-13

Para la conexión, véase la pág. 13-13

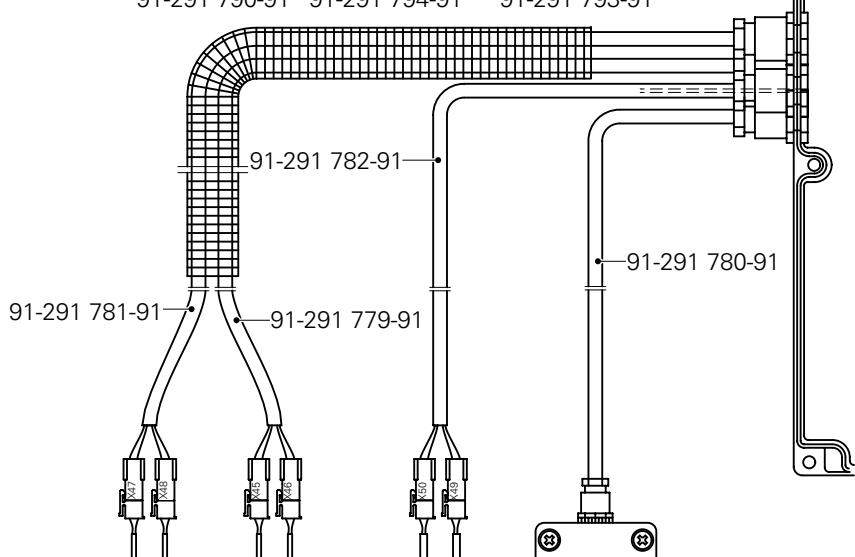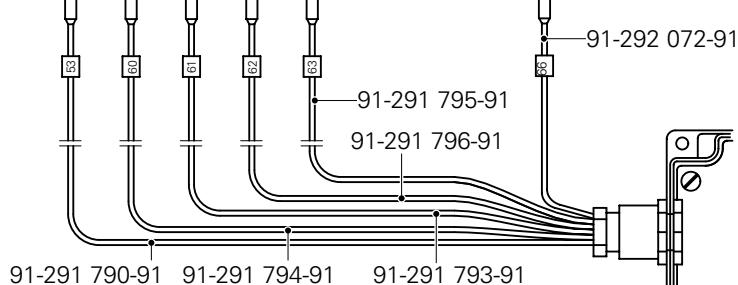

siehe Seite 13-15

see page 13-15

voir page 13-15

véase la página 13-15



91-291 828-93/001

Anschluß siehe Seite 13-12

For connection see page 13-12

Raccord, cf. page 13-12

Para la conexión, véase la pág. 13-12

Anschluß siehe Seite 13-14

For connection see page 13-14

Raccord, cf. page 13-14

Para la conexión, véase la pág. 13-14




siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen

see chapter 2 Explanation of key markings

voir le chap. 2 Explication des symboles



véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

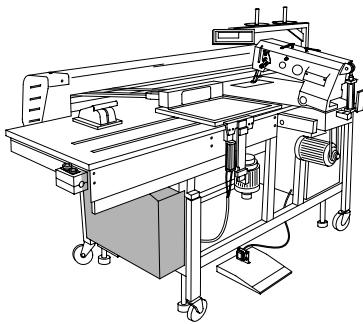



Schablonenwechseleinrichtung  
Clamp on-off loader  
Changeur de patrons  
Dispositivo de cambio de la plantilla PFAFF 3587-12/01

13.05



Anschluß siehe Seite 8-5  
For connection see page 8-5  
Raccord, cf. page 8-5  
Para la conexión, véase la pág. 8-5

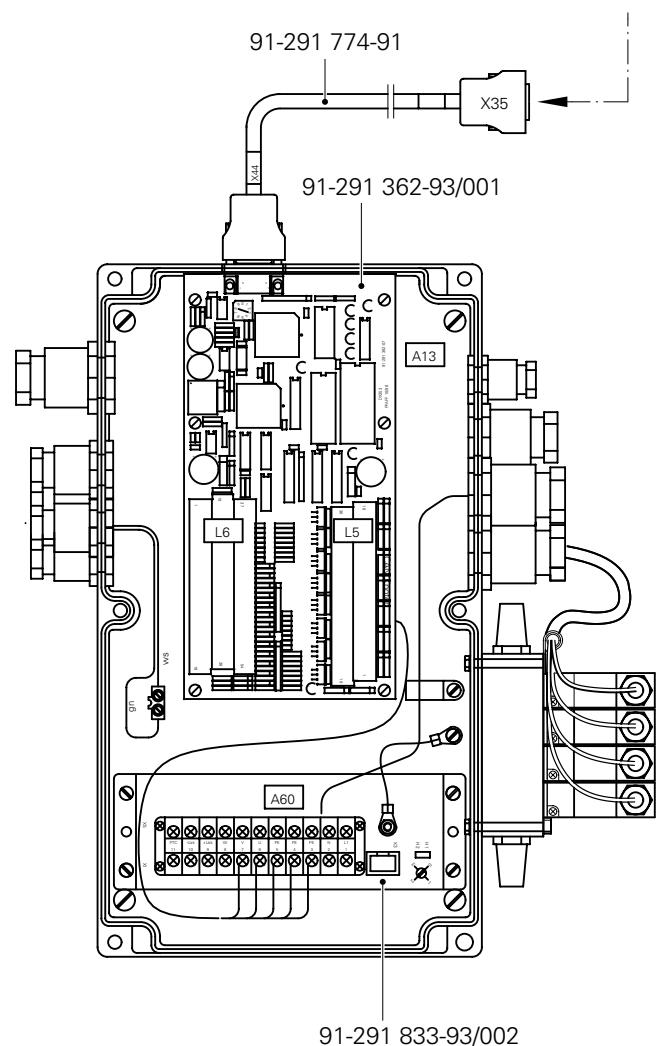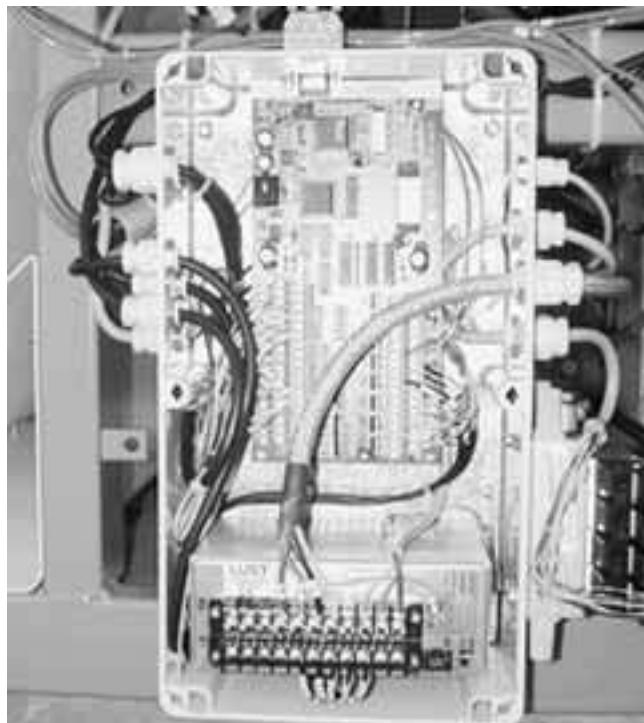

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

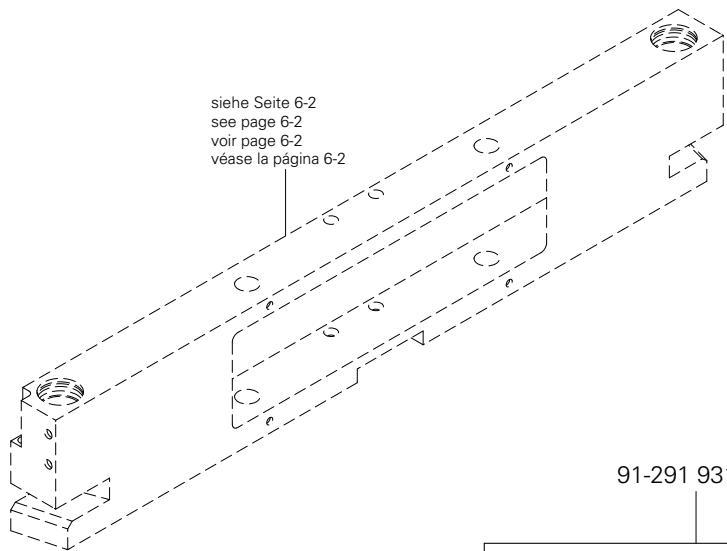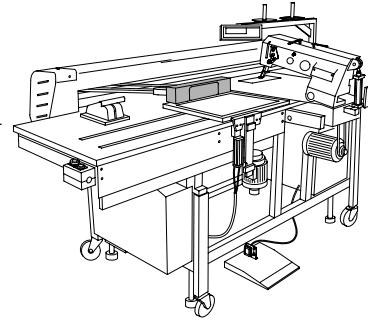



91-291 931-90

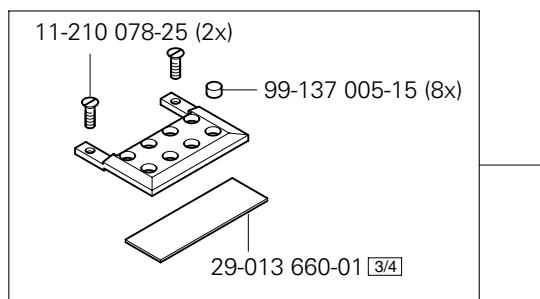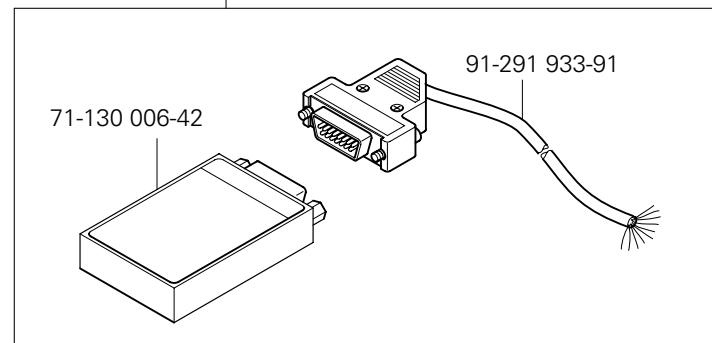

95-778 052-90

siehe Seite 13-7  
 see page 13-7  
 voir page 13-7  
 véase la página 13-7

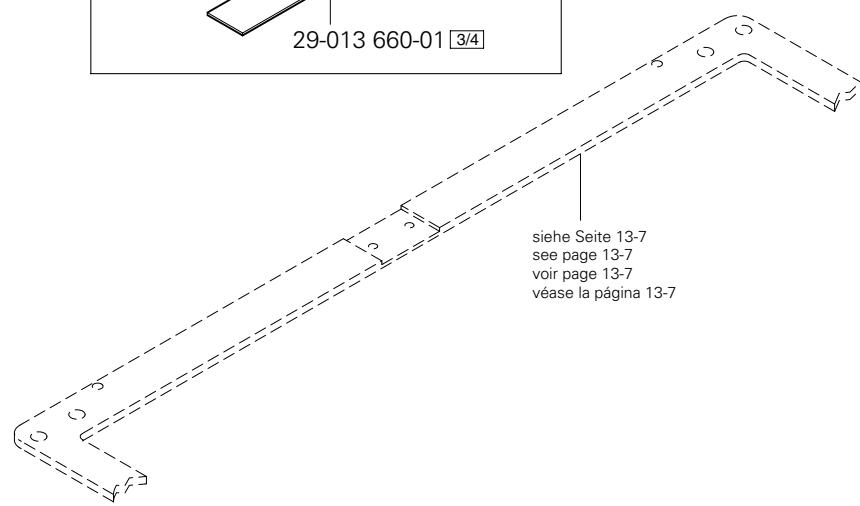


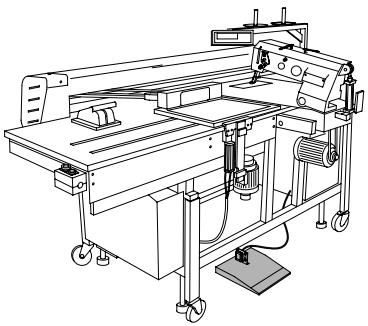




Tretplatten-Einrichtung  
Pedal assembly  
Pédalier  
Pedal


PFAFF 3587-12/01

13.07

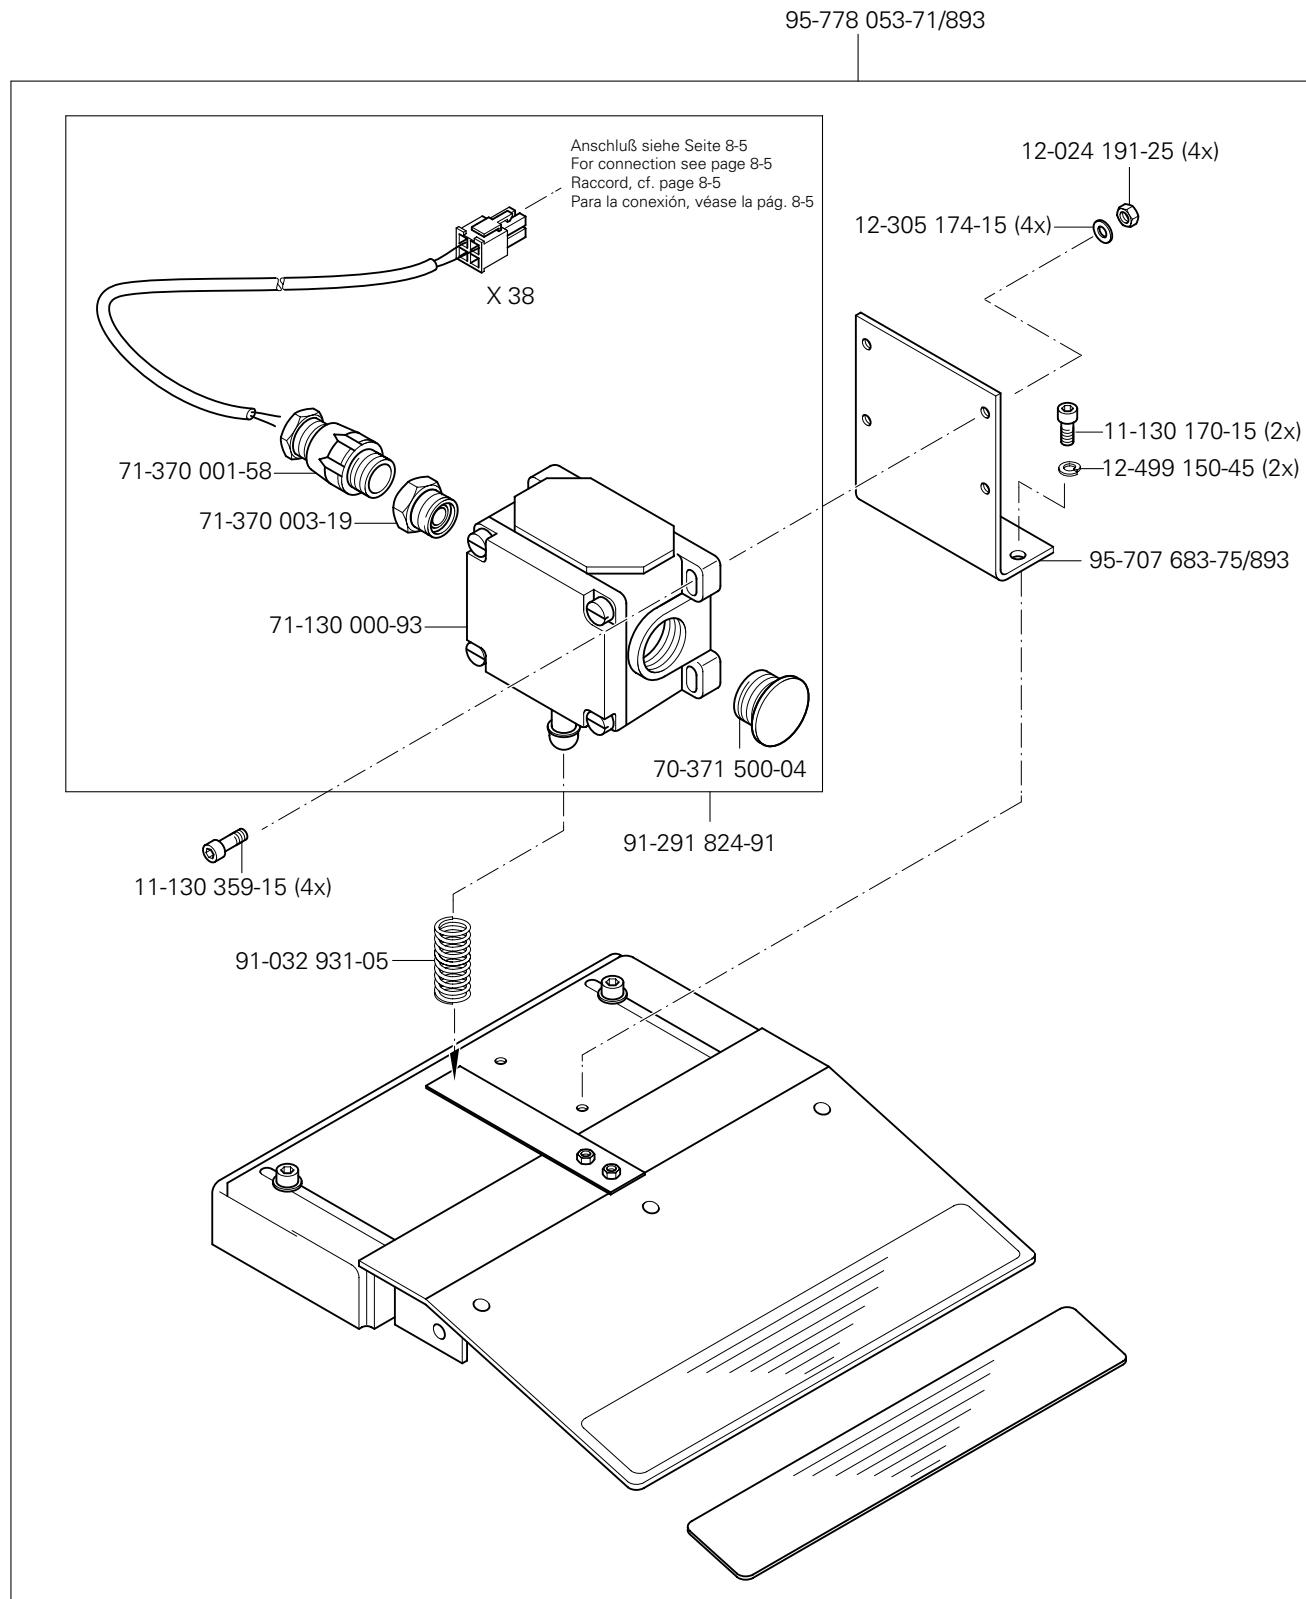

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

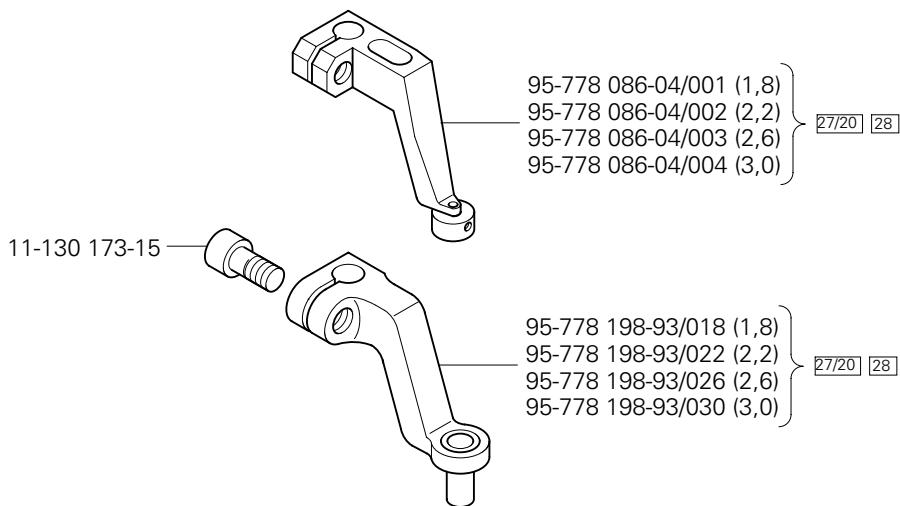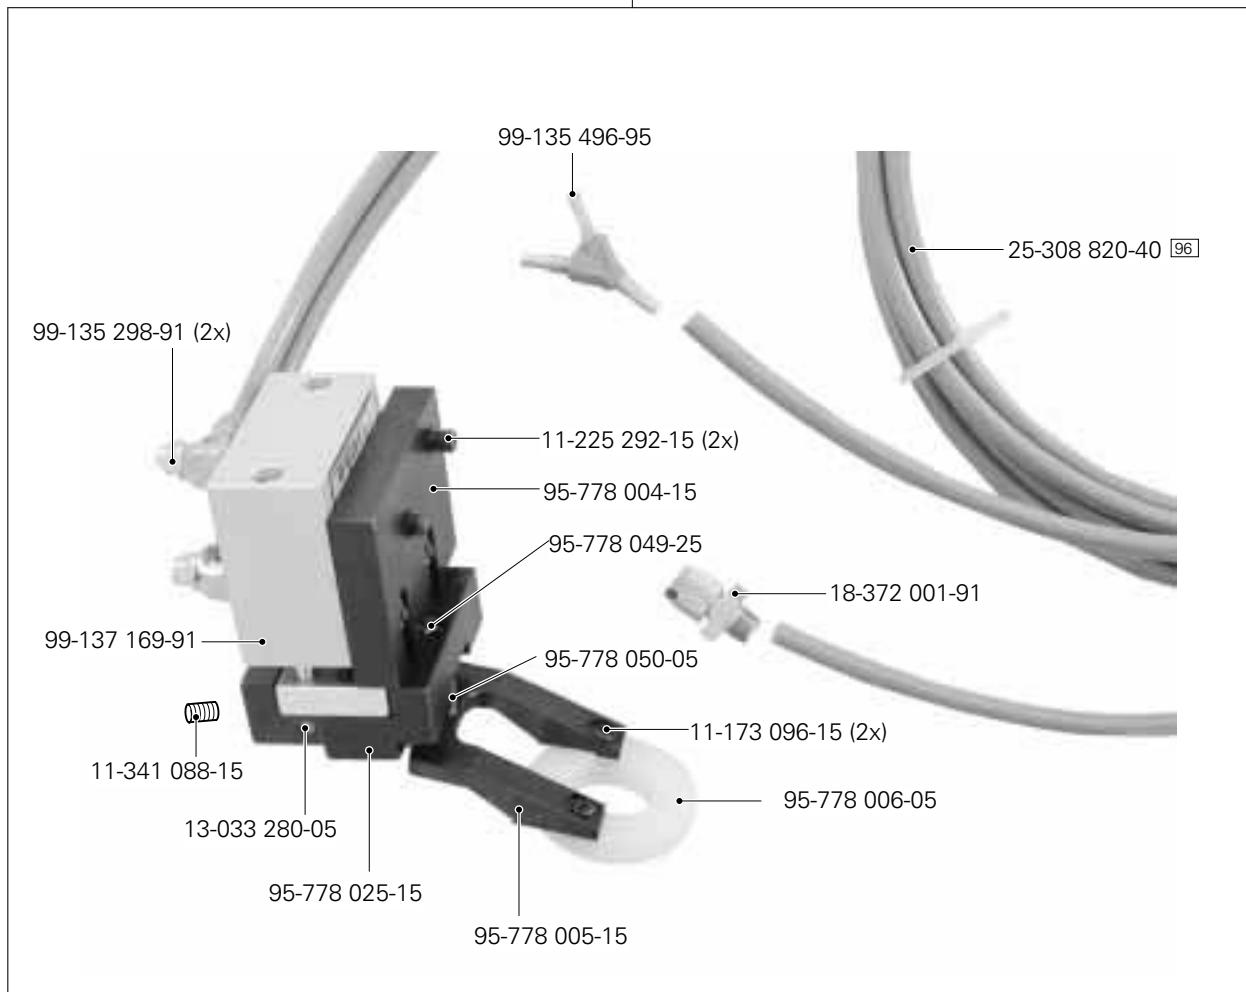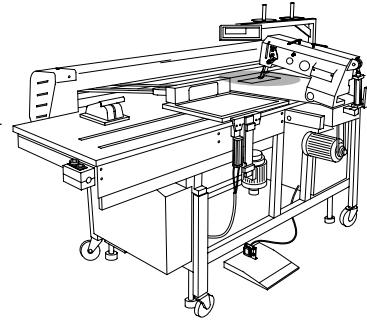


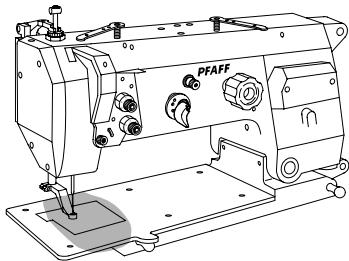

Spulenfadenvorratwächter  
Bobbin thread supply monitor  
Contrôleur de canette  
Detector del hilo de la canilla

PFAFF 3587-12/01

13.09

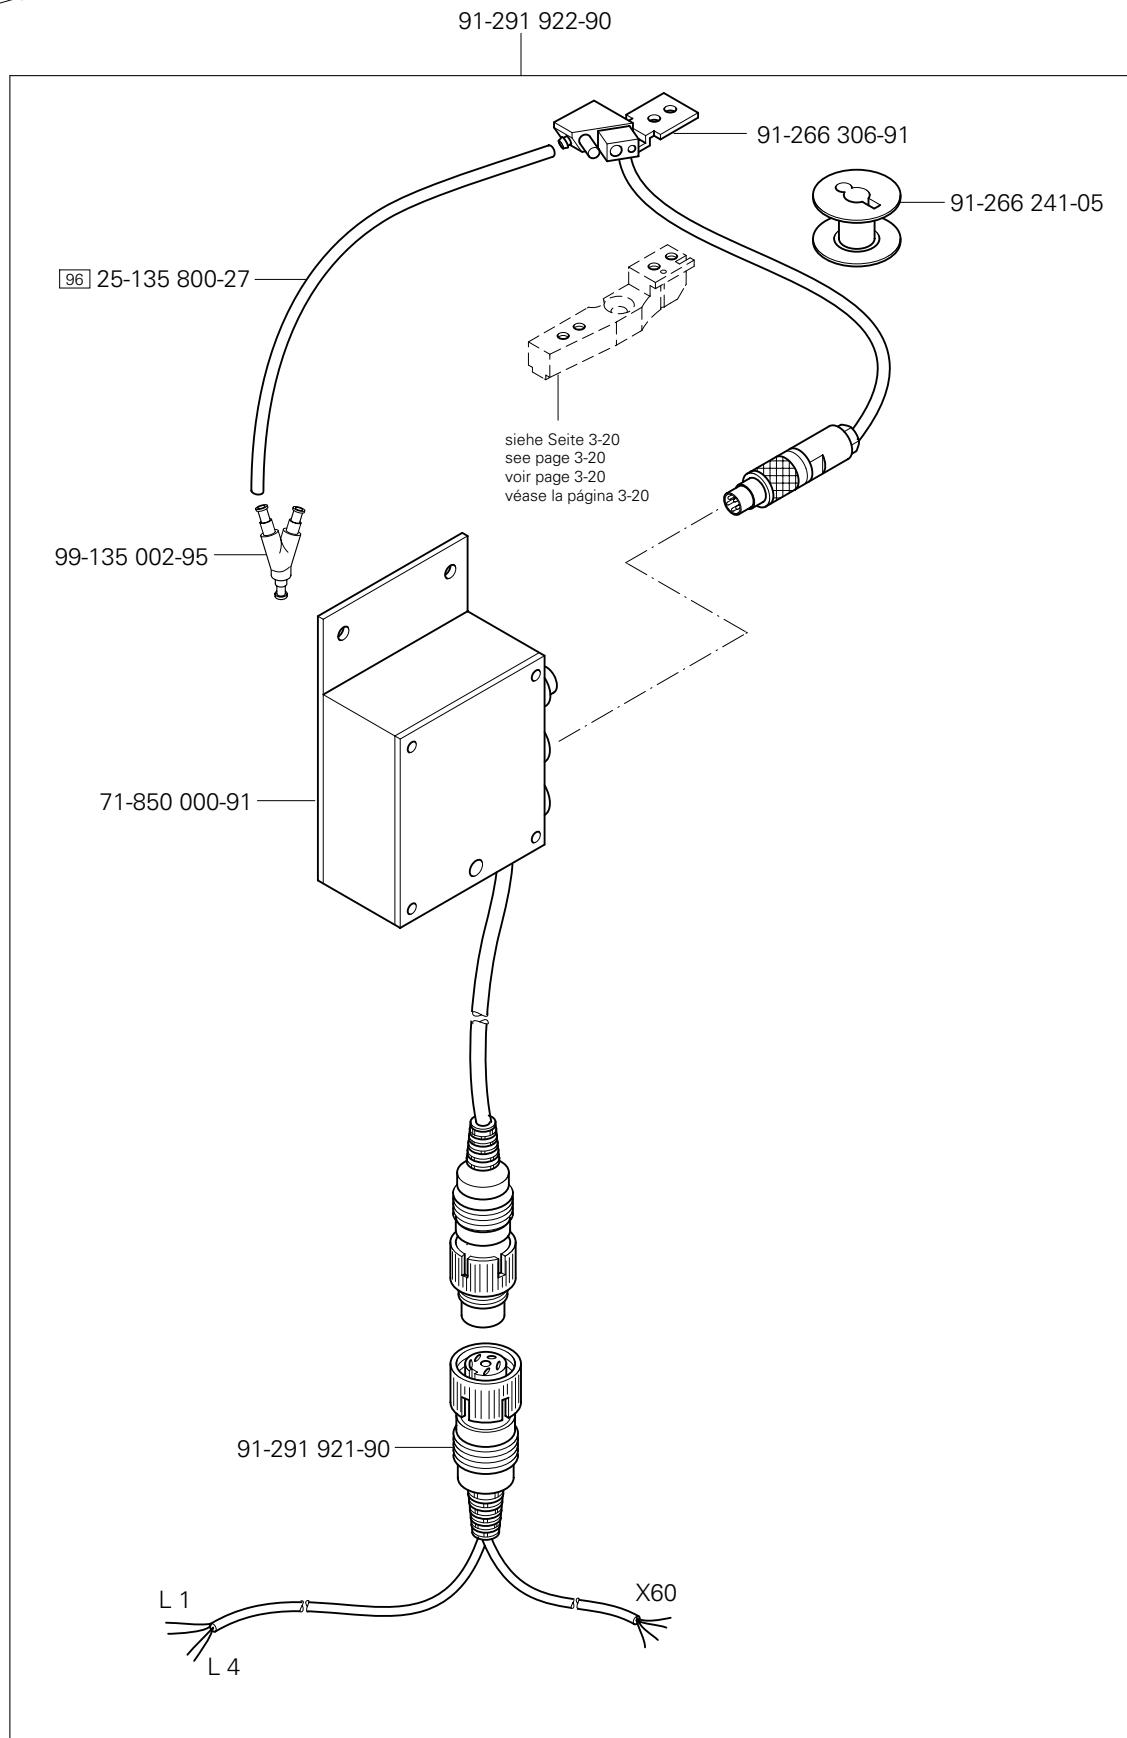


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

13 - 22

# 13.10

Unterfadenschieber  
Bobbin thread wiper  
Ecarteur de fil inférieur  
Chapa corredera para hilo inferior

PFAFF 3587-12/01

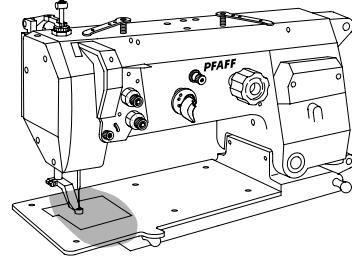

siehe Seite 3-20  
see page 3-20  
voir page 3-20  
véase la página 3-20

95-778 239-90

11-210 038-15 (2x)

95-778 246-05

95-778 242-15

95-778 240-15

95-778 245-15

12-610 170-45

99-136 429-91

99-135 233-91 (2x)

25-308 820-40 (2x)

[96]

12-005 175-15

11-330 226-15

16-041 035-21

11-130 245-15

99-135 353-91 (2x)

12-305 174-15

11-130 287-15

12-024 171-25


95-778 244-15

14-218 050-01 [40/3]

11-330 169-15 (2x)

95-778 241-15



95-778 243-15

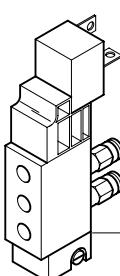

99-137 270-91







siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

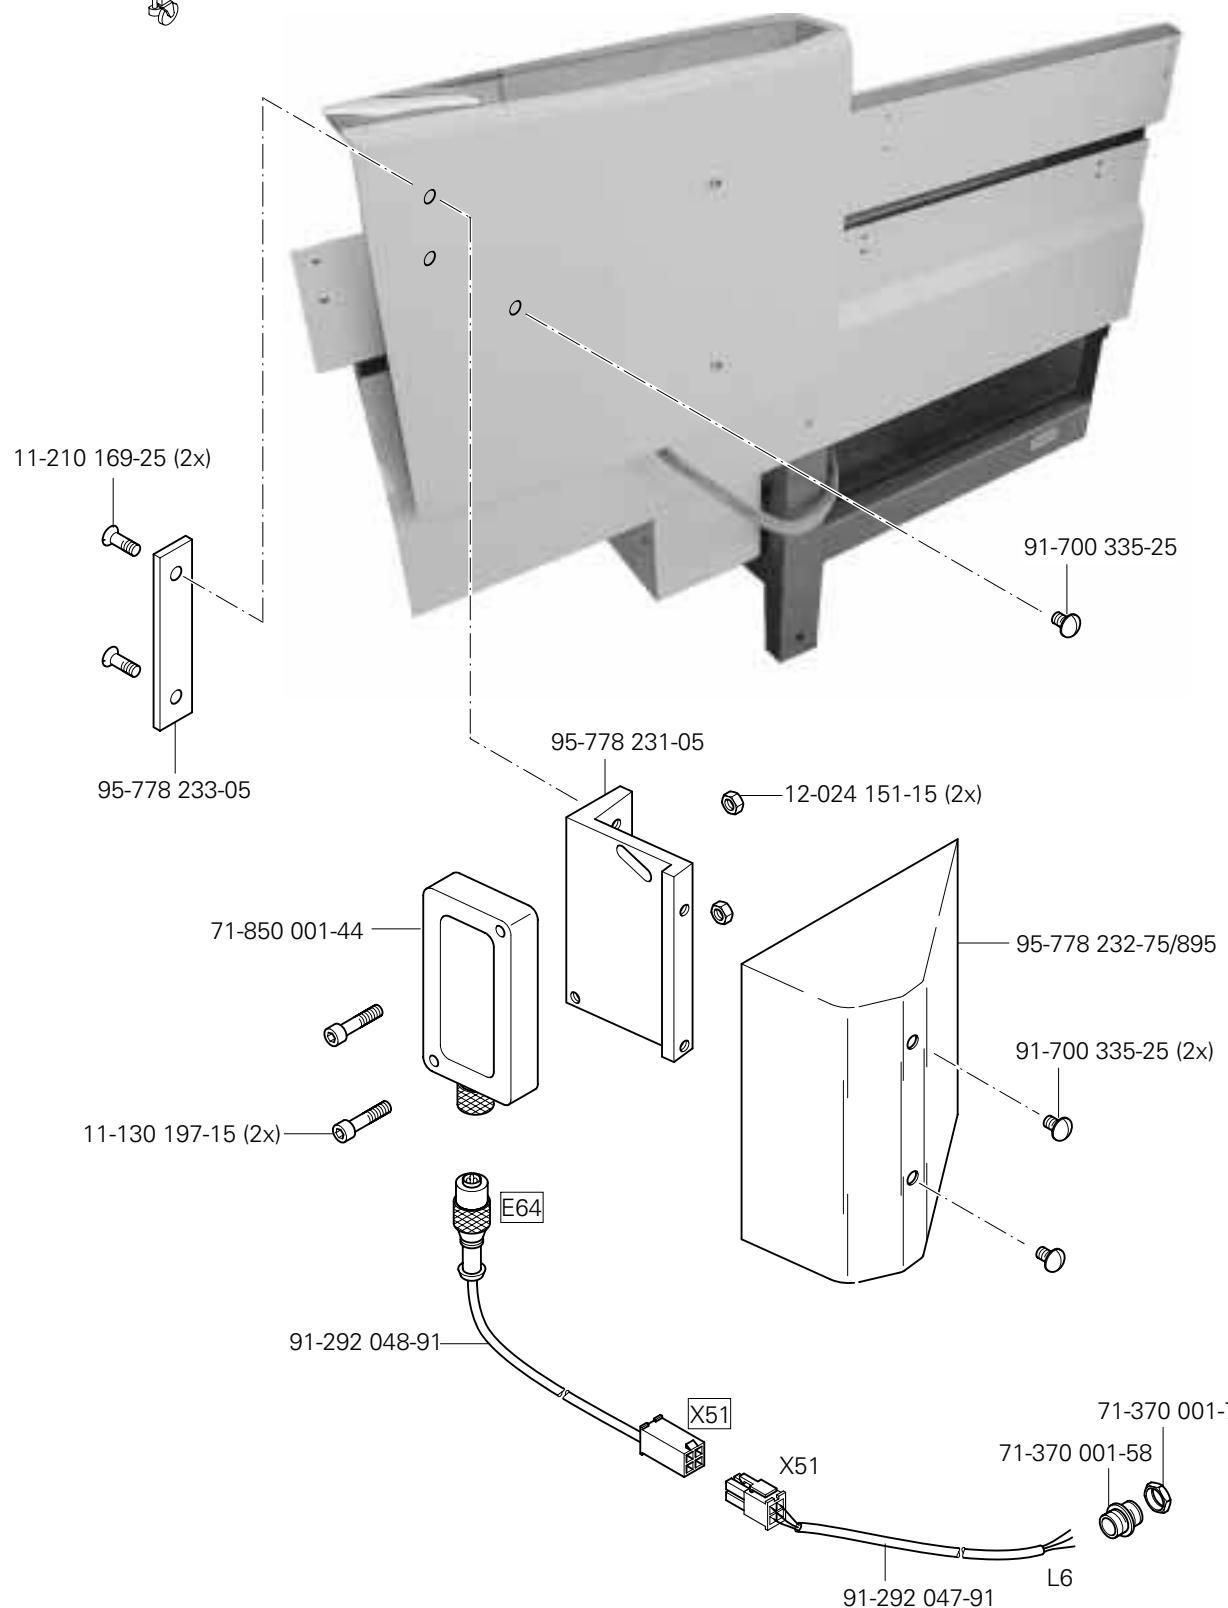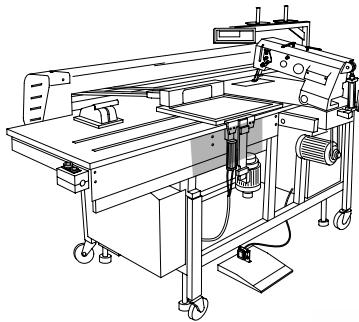


# 13.11

Schablonenüberwachung  
Jig control  
Contrôle de gabarit  
Control de plantilla

PFAFF 3587-12/01

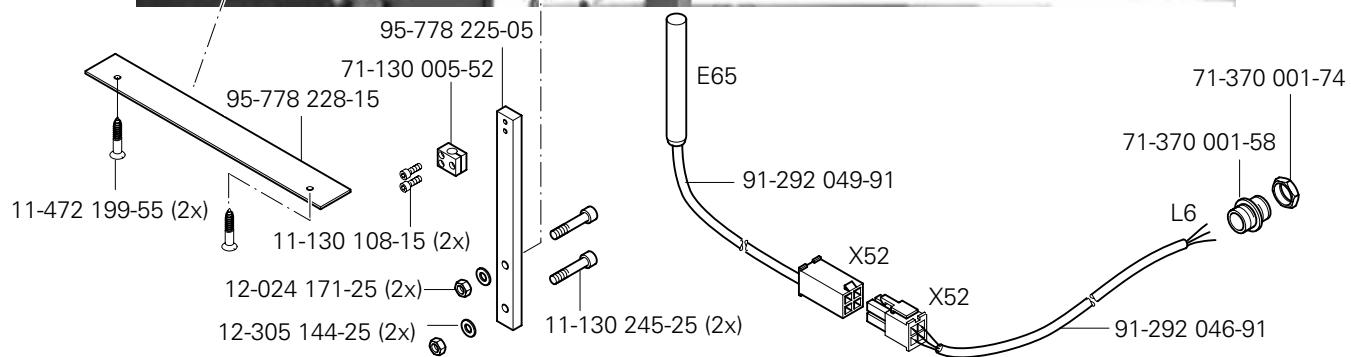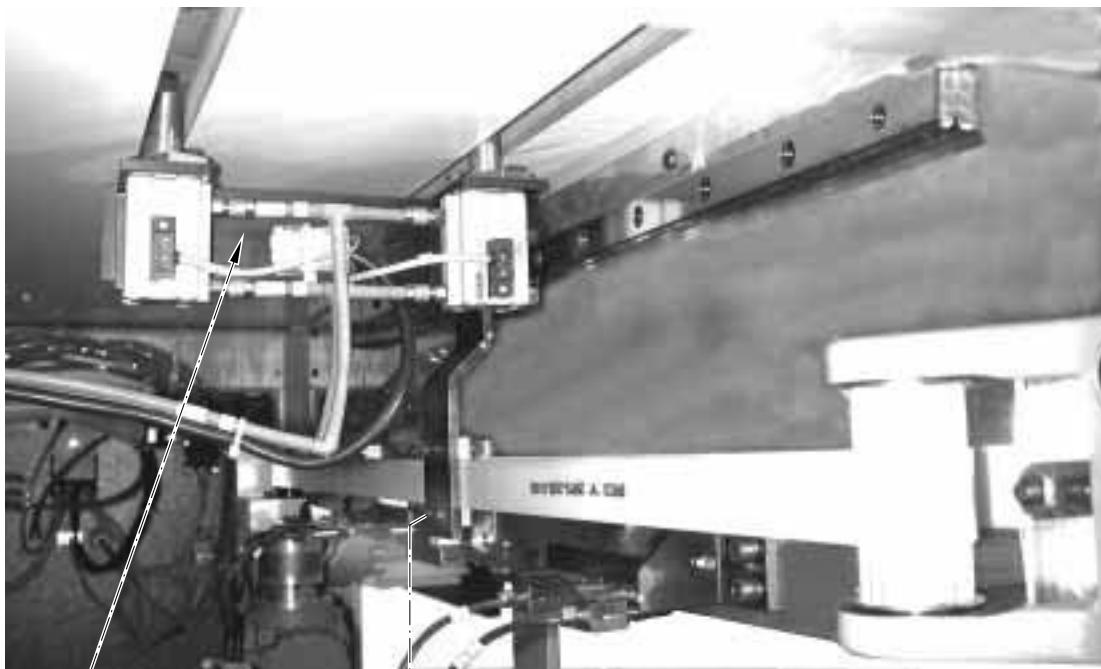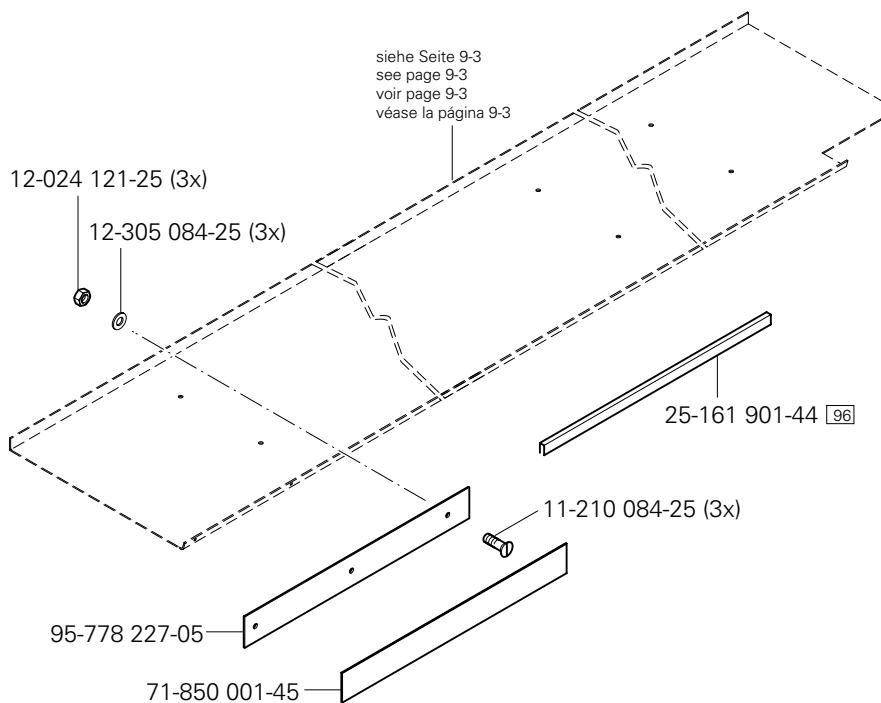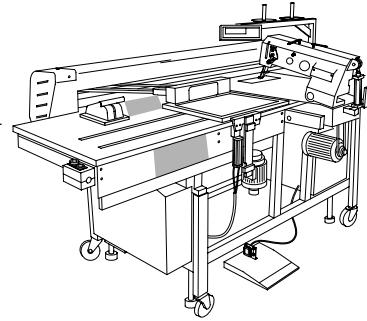


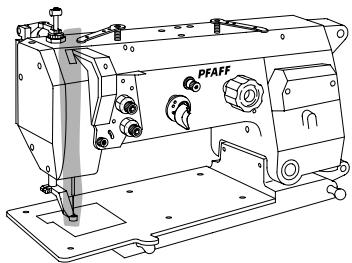

Nadeldrehinrichtung  
Needle turning unit  
Dispositif de rotation de l'aiguille  
Dispositivo para girar la aguja

PFAFF 3587-12/01



**13.12**

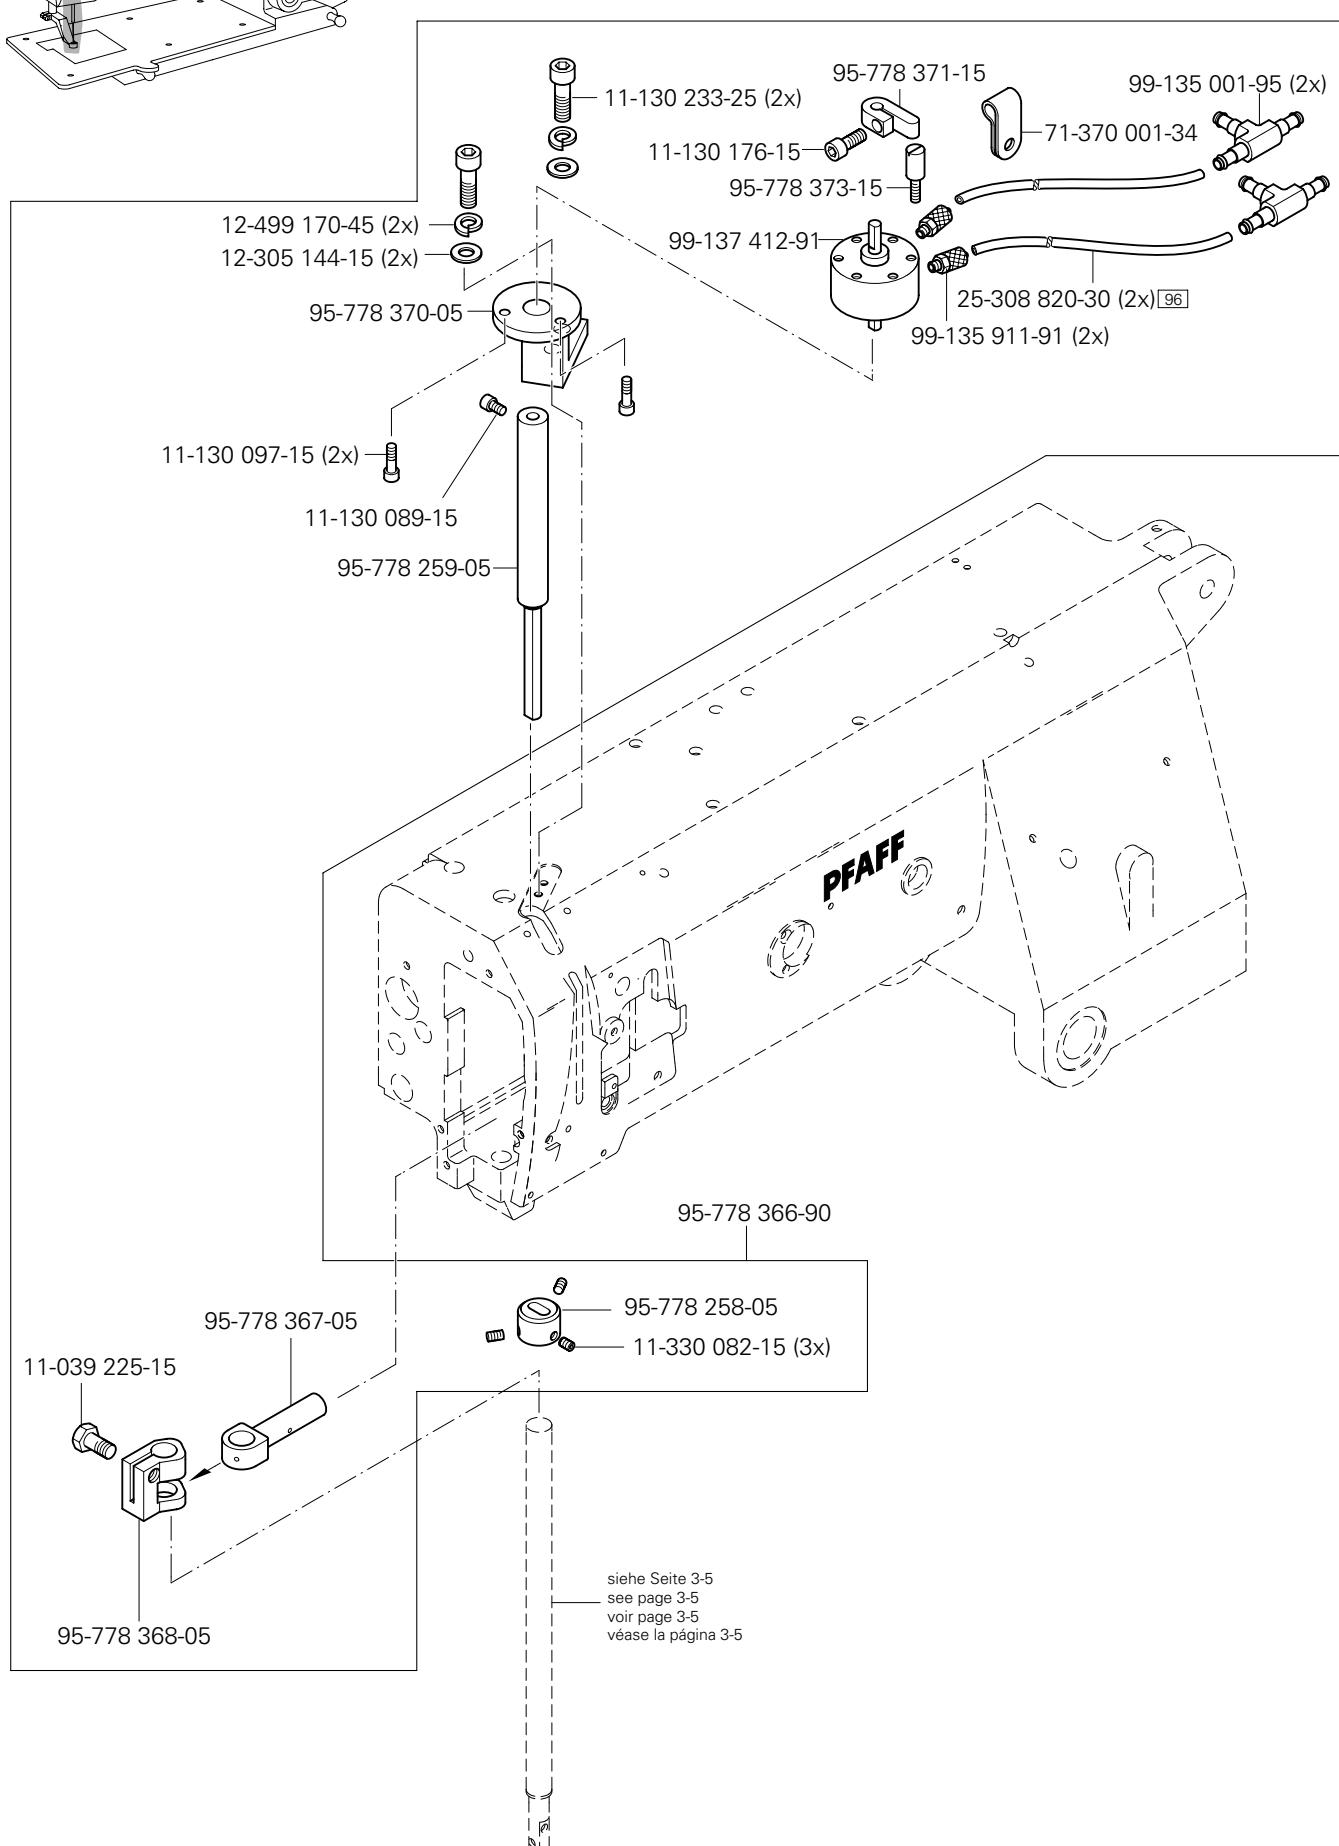

# 13.13

Ölsprühleinrichtung für den Greifer  
 Oil spraying device for the hook  
 Dispositif de lubrification du crochet par barbotage  
 Pulverizador de aceite para el garfio

PFAFF 3587-12/01

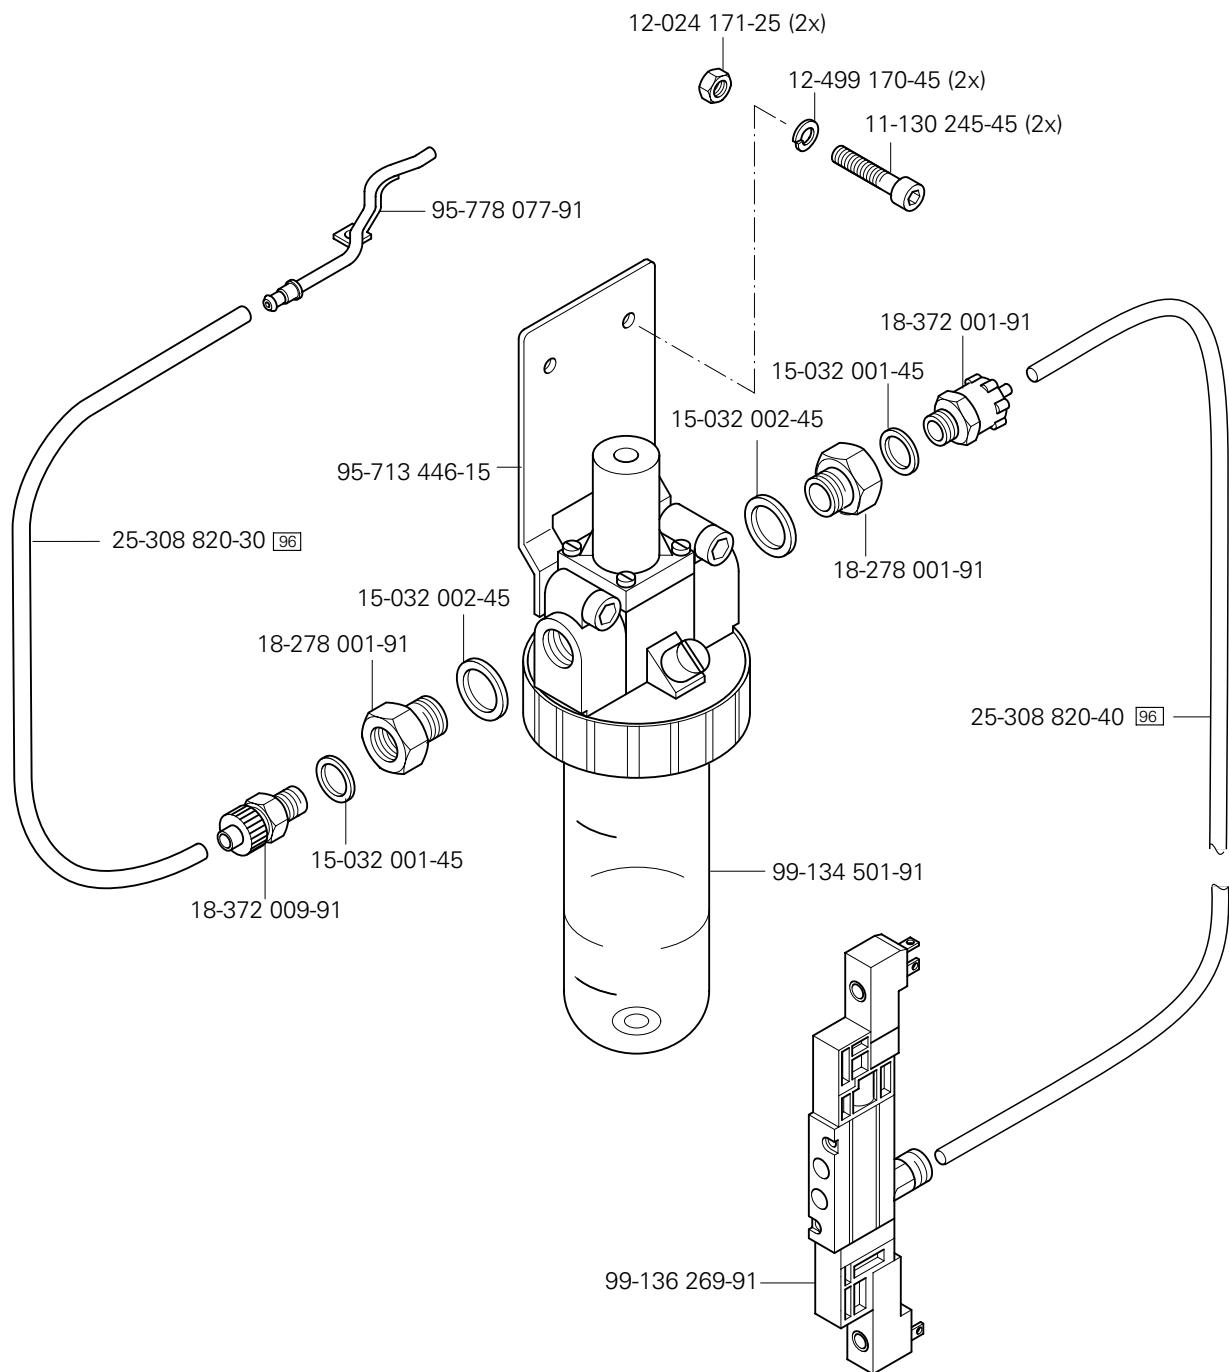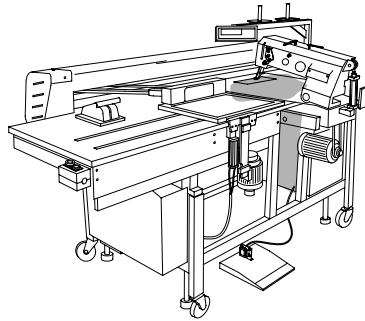

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
11-032 390-15	5 - 2	11-130 170-15	3 - 2, 13 - 20	11-130 296-15	13 - 4	11-210 078-15	3 - 21
11-032 423-15	5 - 1	11-130 173-15	3 - 3, 3 - 20, 3 - 25, 3 - 26, 8 - 2, 13 - 21 5 - 1, 13 - 7	11-130 299-15	3 - 9	11-210 078-25	13 - 19
11-032 582-15	13 - 6	11-130 173-25		11-130 299-25	13 - 10	11-210 081-15	13 - 7
11-039 179-15	6 - 2, 6 - 3	11-130 176-15	5 - 1, 13 - 4, 13 - 26 13 - 7	11-130 311-15	13 - 4	11-210 084-25	3 - 14, 13 - 25
11-039 225-15	3 - 5, 13 - 26	11-130 176-25		11-130 317-15	13 - 12	11-210 165-15	3 - 18
11-039 228-15	6 - 2	11-130 179-15	3 - 17, 6 - 2, 6 - 3, 13 - 1, 13 - 2	11-130 320-15	13 - 13	11-210 168-15	3 - 19
11-039 240-15	3 - 2, 3 - 24			11-130 353-15	3 - 23, 8 - 3	11-210 168-25	3 - 10
11-039 246-15	13 - 14	11-130 179-25	13 - 7	11-130 359-15	8 - 3, 13 - 7, 13 - 20	11-210 169-15	3 - 22
11-039 306-15	3 - 2, 3 - 20	11-130 185-15	3 - 23, 13 - 7	11-130 365-15	8 - 1, 13 - 4	11-210 169-25	13 - 24
11-039 378-15	8 - 2	11-130 197-15	13 - 3, 13 - 24	11-130 377-15	8 - 6, 13 - 2	11-210 174-15	3 - 20, 3 - 23
11-039 749-15	3 - 1	11-130 206-15	7 - 1	11-130 389-15	5 - 2	11-210 210-15	3 - 20
11-108 099-25	8 - 3, 8 - 5	11-130 224-15	3 - 7, 3 - 18, 3 - 24, 6 - 2, 6 - 3, 7 - 1 9 - 3, 13 - 10	11-130 452-15	5 - 1, 13 - 1, 13 - 2	11-225 091-15	3 - 17
11-108 108-15	3 - 14	11-130 224-25		11-130 461-15	6 - 1, 6 - 4	11-225 094-15	6 - 3
11-108 120-25	3 - 6	11-130 227-15	3 - 2, 3 - 15	11-130 464-15	6 - 1, 6 - 4, 6 - 5	11-225 169-25	13 - 9
11-108 171-15	3 - 20	11-130 227-25	9 - 3, 9 - 4	11-130 533-15	8 - 1	11-225 172-15	3 - 22
11-108 174-15	3 - 18	11-130 233-15	3 - 1, 6 - 1, 6 - 3, 6 - 4	11-130 906-15	3 - 13	11-225 172-25	13 - 7, 13 - 8
11-108 177-25	8 - 3	11-130 233-25	9 - 3, 13 - 26	11-132 169-15	3 - 6	11-225 175-15	3 - 23, 8 - 2
11-108 219-15	3 - 22	11-130 239-15	3 - 1	11-132 172-15	3 - 21	11-225 175-25	3 - 17, 11 - 1, 13 - 7, 13 - 9
11-108 222-15	3 - 2, 3 - 5	11-130 239-25	9 - 2, 9 - 4	11-132 223-15	3 - 21	11-225 178-25	13 - 7
11-108 225-15	3 - 1	11-130 245-15	13 - 23	11-132 292-15	3 - 8	11-225 184-15	3 - 20
11-108 234-15	3 - 9	11-130 245-25	13 - 25	11-132 352-15	3 - 1	11-225 184-25	11 - 1, 13 - 7
11-108 255-25	3 - 11	11-130 245-15	13 - 27	11-172 127-25	3 - 6	11-225 226-15	3 - 9, 6 - 2
11-108 846-15	3 - 12	11-130 251-15	3 - 2, 3 - 13, 3 - 24, 4 - 1, 6 - 2	11-173 096-15	13 - 21	11-225 232-15	3 - 12, 6 - 2, 6 - 3
11-130 089-15	3 - 3, 3 - 6, 13 - 7, 13 - 26			11-173 174-25	3 - 8	11-225 238-15	4 - 1, 6 - 1, 6 - 4
11-130 092-15	3 - 20	11-130 257-15	13 - 11	11-173 222-25	8 - 3	11-225 292-15	13 - 21
11-130 092-25	3 - 10	11-130 281-15	3 - 6	11-174 082-15	3 - 5	11-225 358-15	5 - 1, 6 - 2, 6 - 3
11-130 095-15	3 - 3, 3 - 9, 3 - 20	11-130 284-15	3 - 25, 13 - 6	11-174 176-15	3 - 6	11-225 902-15	3 - 12
11-130 097-15	6 - 3, 13 - 26	11-130 284-25	8 - 6	11-180 169-25	3 - 1, 3 - 6	11-225 904-05	8 - 1
11-130 101-15	3 - 23, 6 - 3, 13 - 13	11-130 287-15	3 - 1, 3 - 8, 3 - 13, 3 - 21, 5 - 1, 13 - 23	11-180 175-25	3 - 6	11-250 084-25	3 - 10
11-130 108-15	6 - 5, 13 - 25			11-180 223-25	3 - 6	11-317 971-15	3 - 12
11-130 110-15	3 - 9	11-130 287-25	8 - 6	11-186 079-15	13 - 9	11-320 224-15	3 - 4
11-130 113-15	13 - 2	11-130 293-15	3 - 3, 3 - 19, 3 - 24, 5 - 1, 13 - 2, 13 - 5	11-210 038-15	13 - 23	11-330 082-15	13 - 26
11-130 167-15	11 - 1			11-210 044-25	3 - 5	11-330 094-15	6 - 5

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
11-330 166-15	3 - 5, 3 - 11, 3 - 25, 6 - 2	11-472 199-55	13 - 25	12-305 174-25	13 - 10	12-610 380-45	3 - 1
11-330 169-15	3 - 6, 13 - 12, 13 - 23	11-706 169-05	3 - 5	12-305 221-15	8 - 1	12-610 570-45	13 - 1, 13 - 2
11-330 217-15	3 - 11, 3 - 17, 3 - 18, 3 - 21, 6 - 1, 6 - 4	11-724 300-55	13 - 10	12-305 224-15	5 - 1, 8 - 3, 13 - 4	12-618 190-45	3 - 10
11-330 220-15	3 - 5, 3 - 11, 3 - 19	11-724 907-55	9 - 4	12-305 264-15	5 - 1, 6 - 1, 6 - 4, 6 - 5, 13 - 1, 13 - 2,	12-640 130-55	3 - 6, 3 - 10, 3 - 20
11-330 226-15	13 - 23	12-005 154-25	3 - 6, 11 - 1		13 - 4	12-660 350-45	6 - 2
11-330 277-15	3 - 1, 3 - 24	12-005 171-15	3 - 20	12-305 314-15	5 - 1, 13 - 6	12-660 430-45	6 - 1, 6 - 4
11-330 280-15	3 - 5	12-005 175-15	13 - 23	12-315 080-15	3 - 20	12-660 550-45	6 - 1, 6 - 4, 13 - 4
11-330 283-15	3 - 1	12-005 195-15	3 - 13, 3 - 15	12-315 090-25	3 - 6	12-710 270-12	3 - 5
11-330 304-15	13 - 4	12-005 215-15	3 - 26	12-322 028-05	3 - 12	13-030 530-05	3 - 25
11-330 352-15	3 - 1	12-024 121-25	13 - 25	12-333 230-15	3 - 1, 5 - 2	13-030 635-05	3 - 1
11-330 364-15	6 - 1, 6 - 4	12-024 151-15	13 - 24	12-335 151-15	13 - 3	13-030 641-05	3 - 1
11-330 457-15	6 - 5	12-024 151-25	3 - 3, 11 - 1, 13 - 7, 13 - 10	12-335 171-15	4 - 1, 13 - 7	13-033 004-05	3 - 20
11-330 952-15	3 - 3, 3 - 7, 3 - 10, 3 - 18, 3 - 20, 3 - 23	12-024 171-15	13 - 11	12-335 210-15	8 - 2	13-033 091-05	3 - 6
11-330 955-15	3 - 21	12-024 171-25	3 - 2, 3 - 24, 3 - 27, 9 - 4, 13 - 23, 13 - 25, 13 - 27	12-360 021-05	13 - 7	13-033 109-05	3 - 6
11-330 960-15	3 - 7, 3 - 8, 3 - 21, 3 - 23	12-024 191-15	3 - 2, 3 - 9, 3 - 19, 13 - 4,	12-360 080-05	4 - 1	13-033 307-05	13 - 4
11-330 962-15	3 - 4, 3 - 5	12-024 191-25	13 - 13	12-360 082-05	4 - 1	13-033 400-05	6 - 1, 6 - 4
11-330 964-15	3 - 7, 3 - 20, 3 - 23	12-024 211-15	3 - 10, 10 - 2, 13 - 20	12-360 083-05	4 - 1	13-033 553-05	3 - 2
11-335 280-15	3 - 5	12-024 231-15	5 - 1, 13 - 4	12-360 084-05	4 - 1	13-033 568-05	3 - 11
11-335 379-15	3 - 26	12-024 251-15	13 - 4	12-360 124-05	3 - 27	14-010 665-01	13 - 4
11-335 902-15	3 - 7, 3 - 23	12-024 291-25	5 - 1, 13 - 6	12-499 150-45	13 - 7, 13 - 20	14-016 101-91	3 - 23
11-340 298-15	3 - 2	12-115 170-15	3 - 1	12-499 170-45	6 - 2, 6 - 3, 13 - 26, 13 - 27	14-016 103-01	3 - 23
11-341 088-15	13 - 21	12-305 084-15	13 - 7	12-499 190-45	13 - 4	14-016 120-01	6 - 1, 6 - 4, 13 - 14
11-341 166-15	3 - 8, 3 - 21	12-305 084-25	6 - 3, 13 - 2	12-499 210-45	5 - 2, 8 - 6	14-016 150-01	3 - 7
11-341 169-15	6 - 2, 6 - 3	12-305 110-15	3 - 10, 13 - 25	12-499 230-45	6 - 1, 6 - 4, 6 - 5, 13 - 1, 13 - 2	14-016 151-91	3 - 7, 3 - 21
11-341 217-15	3 - 12	12-305 114-05	5 - 1	12-517 250-45	6 - 1, 6 - 4	14-018 614-91	3 - 20
11-341 226-15	3 - 4	12-305 114-15	3 - 20	12-610 170-45	6 - 2, 6 - 3, 13 - 4, 13 - 7	14-018 644-91	3 - 7
11-341 283-15	3 - 2	12-305 114-25	11 - 1, 13 - 7, 13 - 9	12-610 190-45	3 - 21, 13 - 23	14-031 081-01	6 - 2, 6 - 3
11-341 286-15	3 - 3	12-305 144-15	3 - 5, 6 - 3, 13 - 26	12-610 200-45	3 - 3	14-031 151-01	6 - 1, 6 - 4
11-341 901-15	3 - 19	12-305 144-25	5 - 1, 9 - 2, 9 - 3, 9 - 4, 13 - 10, 13 - 25	12-610 210-45	3 - 21	14-215 013-23	3 - 18
11-341 902-15	3 - 7	12-305 174-15	3 - 19, 13 - 4, 13 - 5, 13 - 20, 13 - 23	12-610 270-45	3 - 5, 6 - 1, 6 - 4	14-215 022-33	3 - 3, 3 - 12
11-341 904-15	3 - 8			12-610 310-45	13 - 4	14-215 028-33	3 - 19
11-341 905-15	3 - 7, 3 - 20, 3 - 21, 3 - 23			12-610 310-45	3 - 5	14-215 070-03	3 - 3

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
14-215 091-03	3 - 4	18-378 008-91	6 - 2, 13 - 12	71-160 001-39	8 - 5	91-000 529-15	3 - 21
14-215 091-13	3 - 5	18-378 009-91	3 - 22	71-160 001-40	13 - 4	91-002 065-05	3 - 6
14-215 124-13	3 - 19	18-381 002-91	7 - 2	71-160 003-37	13 - 4	91-002 262-25	3 - 6
14-215 166-03	3 - 5	25-135 800-27	13 - 22	71-160 003-38	8 - 5	91-010 183-05	3 - 6
14-215 199-33	3 - 19	25-161 801-49	3 - 22	71-160 003-80	8 - 3, 8 - 5	91-010 937-05	3 - 6
14-218 050-01	3 - 12, 6 - 1, 6 - 4, 13 - 23	25-161 801-51	3 - 11	71-310 000-02	13 - 16	91-012 753-05	3 - 23
14-218 090-01	3 - 9, 3 - 12	25-161 805-04	7 - 2	71-370 001-31	6 - 5	91-018 480-05	3 - 21, 10 - 1
14-310 240-01	13 - 1, 13 - 2	25-161 901-44	13 - 25	71-370 001-34	13 - 26	91-020 086-15	3 - 20
14-602 901-01	3 - 10	25-308 820-30	3 - 2, 3 - 6, 3 - 13, 3 - 15,	71-370 001-58	13 - 20, 13 - 24, 13 - 25	91-024 554-05	13 - 11
14-650 251-05	3 - 23		3 - 17, 13 - 12, 13 - 14, 13 - 26,	71-370 001-59	8 - 8, 13 - 4	91-027 631-91	10 - 1
14-680 420-15	3 - 23		13 - 27	71-370 001-74	13 - 24, 13 - 25	91-027 964-01	10 - 1
15-032 001-45	3 - 13, 3 - 15, 3 - 16, 13 - 27	25-308 820-40	3 - 16, 7 - 1, 13 - 21, 13 - 23, 13 - 27	71-370 001-75	8 - 8	91-029 007-91	10 - 1
15-032 002-45	7 - 2, 13 - 27	26-534 300-50	3 - 3	71-370 003-19	13 - 20	91-029 946-91	10 - 1
15-032 006-45	3 - 2, 3 - 6, 3 - 24	26-536 301-09	3 - 22	71-370 003-95	8 - 3	91-032 931-05	13 - 20
15-120 172-05	6 - 2	28-011 201-44	12 - 1	71-370 003-96	8 - 3	91-056 192-25	3 - 6, 3 - 10
15-120 743-05	6 - 2	28-011 202-05	12 - 1	71-480 000-12	8 - 4	91-056 193-25	3 - 6, 3 - 10
15-120 904-05	6 - 2	28-011 202-10	12 - 1	71-520 005-17	8 - 6	91-056 760-05	3 - 6
15-125 049-05	3 - 22	28-011 202-43	12 - 1	71-520 005-20	13 - 4	91-059 978-04/001	3 - 18
15-210 915-05	3 - 21	28-011 202-47	12 - 1	71-520 005-23	13 - 15	91-059 978-04/002	3 - 18
15-711 050-51	3 - 8, 6 - 2	29-013 660-01	13 - 19	71-523 555-34	8 - 2	91-059 978-04/003	3 - 18
16-040 010-11	3 - 20	40-754 701-00	10 - 1	71-590 007-11	8 - 7	91-059 978-04/004	3 - 18
16-041 035-21	13 - 23	50-270 200-70	13 - 11	71-710 000-82	8 - 4	91-059 978-04/005	3 - 18
16-047 131-55	3 - 27	70-371 500-04	13 - 20	71-750 002-09	13 - 2	91-059 979-04/001	3 - 18
16-409 970-05	3 - 7	71-110 003-07	8 - 3	71-750 002-21	8 - 6	91-059 979-04/002	3 - 18
16-414 127-05	3 - 23	71-110 003-81	13 - 2	71-750 002-46	8 - 6	91-059 979-04/003	3 - 18
17-518 010-51	7 - 2	71-120 006-32	3 - 9, 3 - 14, 13 - 2	71-750 007-03	8 - 1	91-059 979-04/004	3 - 18
17-518 050-51	6 - 3	71-130 000-93	13 - 20	71-770 000-60	8 - 3	91-059 979-04/005	3 - 18
18-278 001-91	3 - 16, 13 - 27	71-130 004-39	13 - 2	71-850 000-91	13 - 22	91-069 585-25	3 - 10
18-278 005-91	3 - 13, 13 - 11	71-130 004-40	13 - 2	71-850 001-44	13 - 24	91-069 709-12	3 - 12
18-372 001-91	3 - 16, 13 - 16, 13 - 21, 13 - 27	71-130 005-52	3 - 23, 6 - 3, 6 - 5, 13 - 11, 13 - 13, 13 - 25	71-850 001-45	13 - 25	91-100 270-25	13 - 10, 13 - 11
18-372 008-91	13 - 14	71-130 006-42	13 - 19	71-910 000-34	8 - 7	91-100 355-05	3 - 5
18-372 009-91	13 - 27	71-140 000-41	3 - 27	71-910 000-50	8 - 7	91-100 396-15	3 - 21
18-373 011-91	3 - 13	71-150 000-69	8 - 4	91-000 390-05	3 - 21	91-105 447-25	3 - 6

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-118 045-91	3 - 18	91-140 676-05	3 - 21	91-173 572-05	3 - 21	91-264 358-05	3 - 10
91-118 137-91	3 - 20	91-150 709-05	3 - 18	91-173 911-05	3 - 20	91-266 037-05	3 - 6
91-118 154-90	3 - 20	91-150 838-05	3 - 18	91-173 912-75/951	3 - 20	91-266 137-05	3 - 3
91-118 430-25	3 - 6	91-162 526-05	3 - 23	91-173 915-92	3 - 21	91-266 241-05	13 - 22
91-118 518-05	3 - 5	91-164 405-05	3 - 3	91-173 973-15	3 - 21	91-266 288-15	3 - 20
91-118 570-92	3 - 7	91-164 443-12	3 - 18	91-174 155-12	3 - 21	91-266 298-05	3 - 20
91-118 600-91	3 - 19	91-164 902-01	3 - 5	91-174 879-05	3 - 10	91-266 299-91	3 - 20
91-118 683-05	3 - 10	91-166 148-72/951	3 - 19	91-176 075-02	3 - 21	91-266 306-91	13 - 22
91-118 703-01	3 - 20	91-166 482-01	3 - 3	91-176 076-91	3 - 21	91-266 315-91	3 - 20
91-118 704-05	3 - 20	91-166 510-05	3 - 8	91-176 094-05	3 - 21	91-266 316-91	3 - 20
91-118 707-92	3 - 20	91-166 511-92	3 - 8	91-176 188-05	3 - 3	91-266 334-05	3 - 3
91-118 709-15	3 - 20	91-166 518-15	3 - 3	91-176 199-92	3 - 5	91-266 335-01	3 - 5
91-118 711-05	3 - 20, 3 - 21	91-166 520-05	3 - 4, 3 - 5	91-176 204-05	3 - 5	91-266 353-05	3 - 6
91-118 787-15	3 - 21	91-166 521-05	3 - 4, 3 - 5	91-176 288-05	3 - 21	91-266 359-05	3 - 20
91-118 881-05	3 - 18	91-166 529-05	3 - 12	91-176 289-05	3 - 21	91-266 381-05	3 - 20
91-118 884-45	3 - 18	91-166 531-05	3 - 12	91-176 290-05	3 - 21	91-266 400-05	3 - 3
91-118 887-05	3 - 18	91-166 532-05	3 - 12	91-176 302-05	3 - 5	91-266 411-25	3 - 6
91-118 889-92	3 - 18	91-166 589-05	3 - 11	91-176 309-05	3 - 5	91-266 414-05	3 - 6
91-118 893-92	3 - 19	91-166 770-91	3 - 8	91-176 315-05	3 - 5	91-266 424-91	3 - 21
91-118 898-05	3 - 19	91-166 889-05	3 - 6	91-176 324-25	3 - 6	91-266 428-01	3 - 20
91-119 121-12	3 - 20	91-167 780-05	3 - 15	91-176 332-25	3 - 6	91-266 448-12	3 - 21
91-119 704-91	3 - 7	91-168 194-71/698	3 - 6	91-176 337-15	3 - 6	91-266 456-91	3 - 6
91-119 705-12	3 - 7	91-168 341-07	3 - 1	91-176 357-05	3 - 21	91-266 479-91	3 - 23
91-119 763-05	3 - 5	91-168 932-15	3 - 9	91-176 373-21	3 - 6	91-266 482-05	3 - 23
91-129 153-91	10 - 1	91-169 132-15	3 - 19	91-176 378-05	3 - 6	91-266 483-05	3 - 23
91-129 668-25	10 - 2	91-170 228-91	3 - 7	91-176 431-05	3 - 6	91-266 484-05	3 - 23
91-129 669-75/698	10 - 2	91-170 229-11	3 - 7	91-176 438-05	3 - 21	91-266 545-91	3 - 5
91-129 670-45	10 - 2	91-170 811-92	3 - 23	91-176 464-05	3 - 6	91-266 605-05	3 - 20
91-129 671-05	10 - 2	91-171 049-05	3 - 10	91-186 659-05	3 - 20	91-266 606-91	3 - 20
91-129 917-91	12 - 1	91-171 175-12	3 - 3	91-186 661-05	3 - 20	91-266 651-05	3 - 5
91-130 035-07	3 - 1	91-171 875-12	3 - 12	91-188 163-15	3 - 20	91-266 652-00	3 - 21
91-140 199-02	3 - 21	91-172 502-72/951	3 - 9	91-229 070-70/895	10 - 2	91-266 727-05	3 - 5
91-140 239-05	3 - 20	91-173 085-05	3 - 19	91-264 357-05	3 - 10	91-266 757-05	3 - 6

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-266 786-91	3 - 21	91-291 768-91	8 - 6	91-291 824-91	13 - 20	95-711 645-11	9 - 2
91-266 790-12	3 - 21	91-291 769-91	8 - 5	91-291 828-93/001	13 - 17	95-713 446-15	13 - 27
91-266 830-91	3 - 21	91-291 770-91	8 - 6	91-291 829-91	13 - 2	95-734 313-93/001	3 - 3
91-266 972-91	3 - 2	91-291 772-91	13 - 16	91-291 833-93/002	13 - 18	95-734 313-93/002	3 - 3
91-280 078-75/895	3 - 1	91-291 773-91	8 - 2	91-291 907-93/001	3 - 14	95-734 313-93/003	3 - 3
91-290 577-91	8 - 6	91-291 774-91	13 - 18	91-291 921-90	13 - 22	95-734 313-93/004	3 - 3
91-291 133-91	3 - 6	91-291 775-91	13 - 2	91-291 922-90	13 - 22	95-745 002-75/895	13 - 12
91-291 362-93/001	8 - 4, 13 - 18	91-291 779-91	13 - 12, 13 - 17	91-291 931-90	13 - 19	95-753 577-05	6 - 3
91-291 479-91	8 - 6	91-291 780-91	13 - 15, 13 - 17	91-291 933-91	13 - 19	95-753 578-75/893	6 - 1, 6 - 4
91-291 480-91	8 - 6	91-291 781-91	13 - 12, 13 - 17	91-291 934-91	6 - 5	95-753 593-15	6 - 2, 6 - 3
91-291 490-91	8 - 6	91-291 782-91	13 - 14, 13 - 17	91-291 935-91	6 - 5	95-753 594-15	6 - 2, 6 - 3
91-291 491-91	8 - 6	91-291 783-91	13 - 15, 13 - 16	91-291 936-91	8 - 4	95-753 599-11	5 - 1
91-291 496-91	8 - 6	91-291 784-91	13 - 12, 13 - 17	91-291 944-91	3 - 23	95-753 606-05	6 - 2
91-291 500-91	8 - 5	91-291 785-91	13 - 12, 13 - 17	91-292 046-91	13 - 25	95-753 607-05	6 - 3
91-291 501-91	3 - 27	91-291 786-91	13 - 12, 13 - 17	91-292 047-91	13 - 24	95-753 621-05	6 - 1
91-291 505-91	8 - 1	91-291 787-91	13 - 14, 13 - 17	91-292 048-91	13 - 24	95-753 637-05	6 - 1, 6 - 4
91-291 506-91	8 - 3	91-291 788-91	13 - 14, 13 - 17	91-292 049-91	13 - 25	95-753 638-05	6 - 1, 6 - 4
91-291 512-91	7 - 2	91-291 789-91	13 - 12, 13 - 17	91-292 072-91	13 - 13, 13 - 17	95-753 646-05	6 - 1, 6 - 4
91-291 555-91	3 - 16	91-291 790-91	13 - 11, 13 - 17	91-292 074-91	13 - 13	95-753 650-91	6 - 1, 6 - 4
91-291 566-91	8 - 5	91-291 793-91	13 - 15, 13 - 17	91-292 344-90	8 - 3	95-753 651-91	6 - 1, 6 - 4
91-291 583-91	13 - 4	91-291 794-91	13 - 15, 13 - 17	91-700 087-15	3 - 18	95-753 696-05	6 - 3
91-291 592-91	3 - 17	91-291 795-91	13 - 14, 13 - 17	91-700 249-15	3 - 20	95-756 550-25	3 - 3
91-291 596-91	8 - 5	91-291 796-91	13 - 14, 13 - 17	91-700 335-25	6 - 5, 13 - 24	95-756 551-75/895	3 - 2
91-291 632-91	6 - 3	91-291 798-91	8 - 5	91-700 510-15	3 - 7	95-756 552-15	3 - 2
91-291 707-91	8 - 7	91-291 799-91	8 - 5	91-700 689-15	3 - 18	95-756 553-71/895	3 - 2
91-291 751-91	8 - 6	91-291 810-91	8 - 3	91-700 996-15	3 - 10	95-756 556-01	3 - 4
91-291 757-91	8 - 6	91-291 811-91	8 - 3	91-701 344-25	9 - 1	95-756 557-05	3 - 4
91-291 758-91	8 - 8	91-291 812-91	13 - 16	91-701 522-25	3 - 6	95-756 558-05	3 - 9
91-291 759-91	3 - 25	91-291 814-91	6 - 5	91-701 638-15	3 - 3	95-756 559-01	3 - 3
91-291 760-91	8 - 3	91-291 815-91	6 - 5	95-608 634-05	13 - 7	95-756 561-15	3 - 9
91-291 761-91	8 - 4	91-291 816-91	8 - 7	95-633 660-91	7 - 2	95-756 562-15	3 - 9
91-291 762-91	8 - 3	91-291 819-91	8 - 4	95-665 735-91	12 - 1	95-756 563-75/895	3 - 1
91-291 767-91	8 - 3, 8 - 5	91-291 823-91	8 - 7	95-707 683-75/893	13 - 20	95-756 564-71/895	3 - 1

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
95-756 565-75/895	3 - 1	95-775 451-91	3 - 3	95-775 513-05	6 - 1, 6 - 4	95-775 664-71/893	13 - 2
95-756 566-12	3 - 3	95-775 452-91	3 - 3	95-775 514-05	13 - 1, 13 - 2	95-775 665-75/893	13 - 2
95-756 567-25	3 - 3	95-775 455-12	3 - 3	95-775 516-15	13 - 4	95-775 666-15	13 - 2
95-756 570-91	3 - 2	95-775 456-05	3 - 3	95-775 518-05	13 - 1, 13 - 2	95-775 674-71/893	13 - 4
95-756 571-91	3 - 9	95-775 457-05	3 - 3	95-775 520-91	13 - 1, 13 - 2	95-775 683-15	13 - 6
95-756 572-05	3 - 3	95-775 459-05	3 - 3	95-775 525-15	13 - 4	95-775 687-05	13 - 6
95-756 573-75/895	3 - 2	95-775 462-05	3 - 3	95-775 527-15	13 - 4	95-775 699-75/895	9 - 3
95-756 574-05	3 - 3	95-775 463-05	3 - 3	95-775 529-75/893	13 - 4	95-775 701-75/893	9 - 3
95-756 575-05	3 - 9	95-775 467-92	3 - 1	95-775 530-05	13 - 4	95-775 715-90	13 - 6
95-774 459-25	3 - 10	95-775 468-05	3 - 1	95-775 531-05	13 - 4	95-775 718-75/895	9 - 4
95-774 460-91	3 - 10	95-775 470-05	3 - 24	95-775 532-05	13 - 4	95-775 732-05	9 - 3
95-774 464-25	3 - 10	95-775 471-05	3 - 24	95-775 533-15	6 - 2, 6 - 3	95-775 733-05	9 - 4
95-774 466-91	3 - 10	95-775 472-92	3 - 11	95-775 534-91	5 - 2	95-775 764-71/895	5 - 1
95-775 320-91	3 - 17	95-775 473-90	3 - 7	95-775 535-01	6 - 1, 6 - 4, 13 - 14	95-775 770-05	8 - 1
95-775 322-05	3 - 17	95-775 476-05	3 - 11	95-775 536-05	6 - 2, 6 - 3	95-775 800-91	3 - 6
95-775 394-15	3 - 22	95-775 477-91	3 - 24	95-775 537-05	6 - 2	95-775 823-71/895	3 - 11
95-775 403-75/895	3 - 1	95-775 481-05	3 - 5	95-775 538-05	6 - 3	95-775 851-75/893	13 - 5
95-775 421-91	3 - 7	95-775 482-12	3 - 18	95-775 540-11	6 - 1, 6 - 4	95-775 880-05	13 - 3
95-775 422-91	3 - 7	95-775 483-05	3 - 19	95-775 541-91	6 - 1, 6 - 4	95-775 905-15	3 - 27
95-775 425-01	3 - 5	95-775 484-05	3 - 19	95-775 542-75/893	6 - 1, 6 - 4	95-775 908-11	3 - 7
95-775 427-05	3 - 1	95-775 485-92	3 - 19	95-775 543-71/893	6 - 1, 6 - 4	95-775 912-11	3 - 23
95-775 428-05	3 - 24	95-775 486-05	3 - 18	95-775 544-71/893	6 - 1, 6 - 4, 13 - 14	95-775 913-15	11 - 1
95-775 431-91	3 - 24	95-775 487-05	3 - 23	95-775 571-05	6 - 4	95-775 914-91	3 - 7
95-775 433-05	3 - 13	95-775 488-05	3 - 21	95-775 572-05	6 - 1	95-775 915-05	3 - 12
95-775 434-15	3 - 13	95-775 491-15	3 - 1	95-775 581-15	5 - 2	95-775 919-05	3 - 11, 3 - 25
95-775 435-92	3 - 12	95-775 492-91	3 - 18	95-775 582-15	5 - 2	95-775 921-11	3 - 25
95-775 437-15	3 - 24	95-775 493-71/951	3 - 19	95-775 606-71/893	5 - 1	95-775 929-71/698	3 - 6
95-775 438-05	3 - 24	95-775 495-05	3 - 11	95-775 607-71/893	5 - 1	95-775 930-25	3 - 6
95-775 441-15	3 - 1	95-775 497-15	3 - 26	95-775 610-71/893	5 - 1	95-775 937-25	3 - 2, 3 - 6
95-775 446-12	3 - 23	95-775 499-15	3 - 24	95-775 612-55	5 - 1	95-775 939-91	3 - 6
95-775 447-91	3 - 16	95-775 500-05	3 - 13	95-775 613-15	6 - 1, 6 - 4	95-775 940-01	3 - 22
95-775 449-75/893	3 - 1	95-775 509-05	13 - 1, 13 - 2	95-775 620-15	6 - 1, 6 - 4	95-775 941-05	3 - 22
95-775 450-05	3 - 5	95-775 511-15	13 - 1, 13 - 2	95-775 658-15	6 - 3	95-775 943-91	3 - 13

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
95-775 945-91	3 - 16	95-776 658-91	6 - 2	95-776 798-75/895	13 - 10	95-778 086-04/004	13 - 21
95-776 042-91	8 - 1	95-776 666-91	13 - 16	95-776 799-75/895	13 - 10	95-778 090-05	11 - 1
95-776 076-11	5 - 2	95-776 676-05	13 - 7	95-778 000-01	13 - 9	95-778 135-15	13 - 8
95-776 082-05	4 - 1	95-776 677-04/010	13 - 7	95-778 002-15	3 - 3	95-778 162-15	11 - 1
95-776 111-05	11 - 1	95-776 677-04/020	13 - 7	95-778 003-15	3 - 3	95-778 164-91	3 - 23
95-776 207-91	10 - 1	95-776 677-04/050	13 - 7	95-778 004-15	13 - 21	95-778 165-05	3 - 23
95-776 299-05	5 - 2	95-776 677-04/100	13 - 7	95-778 005-15	13 - 21	95-778 166-15	3 - 23
95-776 358-05	4 - 1	95-776 677-04/150	13 - 7	95-778 006-05	13 - 21	95-778 175-91	3 - 6
95-776 418-05	6 - 2	95-776 677-04/200	13 - 7	95-778 008-75/895	9 - 1	95-778 182-91	3 - 14
95-776 440-05	9 - 4	95-776 677-04/300	13 - 7	95-778 012-25	13 - 8	95-778 183-15	3 - 23
95-776 453-91	5 - 2	95-776 677-04/500	13 - 7	95-778 013-05	13 - 9	95-778 185-05	13 - 13
95-776 558-75/893	6 - 5	95-776 698-75/893	5 - 1	95-778 021-75/895	13 - 10	95-778 186-05	13 - 14
95-776 588-05	6 - 2	95-776 699-75/893	5 - 1	95-778 025-15	13 - 21	95-778 191-05	6 - 2
95-776 596-05	3 - 17	95-776 700-90	6 - 3	95-778 026-90	13 - 21	95-778 192-05	6 - 2
95-776 607-75/893	5 - 1	95-776 701-15	6 - 3	95-778 027-75/895	9 - 2	95-778 197-04/010	5 - 2
95-776 611-91	13 - 14	95-776 710-71/893	5 - 1	95-778 029-75/895	13 - 10	95-778 197-04/020	5 - 2
95-776 612-11	13 - 12	95-776 721-75/895	13 - 10	95-778 031-91	13 - 11	95-778 198-93/018	13 - 21
95-776 614-11	13 - 14	95-776 747-15	13 - 14	95-778 033-05	5 - 1	95-778 198-93/022	13 - 21
95-776 616-05	13 - 14	95-776 749-05	9 - 4	95-778 035-05	13 - 12	95-778 198-93/026	13 - 21
95-776 617-05	13 - 14	95-776 750-75/895	9 - 2	95-778 044-91	3 - 15	95-778 198-93/030	13 - 21
95-776 625-15	13 - 11	95-776 756-75/895	9 - 2	95-778 049-25	13 - 21	95-778 210-45	13 - 7
95-776 626-05	13 - 11	95-776 774-01	13 - 7	95-778 050-05	13 - 21	95-778 225-05	13 - 25
95-776 627-91	13 - 11	95-776 777-90	13 - 9	95-778 052-90	13 - 19	95-778 226-05	9 - 3
95-776 632-91	7 - 1	95-776 778-01	13 - 9	95-778 053-71/893	13 - 20	95-778 227-05	13 - 25
95-776 639-05	13 - 8	95-776 781-05	13 - 9	95-778 054-45	13 - 8	95-778 228-15	13 - 25
95-776 640-05	13 - 7	95-776 782-05	13 - 9	95-778 066-75/893	7 - 1	95-778 229-75/895	9 - 3
95-776 641-05	13 - 7	95-776 784-05	13 - 11	95-778 067-75/895	6 - 3	95-778 230-75/895	9 - 3
95-776 642-05	13 - 7	95-776 787-21	13 - 9	95-778 077-91	13 - 27	95-778 231-05	13 - 24
95-776 652-01	13 - 7	95-776 788-21	13 - 9	95-778 080-15	13 - 11	95-778 232-75/895	13 - 24
95-776 653-01	13 - 7	95-776 790-91	13 - 12	95-778 081-91	3 - 20	95-778 233-05	13 - 24
95-776 655-05	6 - 2	95-776 795-75/895	9 - 2	95-778 086-04/001	13 - 21	95-778 236-05	6 - 3
95-776 656-05	6 - 2	95-776 796-91	13 - 3	95-778 086-04/002	13 - 21	95-778 237-05	6 - 2
95-776 658-45	6 - 2	95-776 797-75/895	9 - 1	95-778 086-04/003	13 - 21	95-778 239-90	13 - 23

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
95-778 240-15	13 - 23	95-778 374-91	3 - 6	99-135 490-91	3 - 2, 3 - 6, 3 - 13, 3 - 17, 3-24, 13-11, 13 - 12	99-137 269-91	7 - 1, 13 - 16
95-778 241-15	13 - 23	95-778 375-75/893	5 - 1			99-137 270-91	7 - 1, 13 - 16, 13 - 23
95-778 242-15	13 - 23	95-778 388-15	3 - 5	99-135 496-95	13 - 21	99-137 293-91	13 - 12
95-778 243-15	13 - 23	95-778 403-91	3 - 21	99-135 601-91	3 - 26	99-137 294-91	13 - 14
95-778 244-15	13 - 23	95-778 404-91	3 - 5	99-135 709-91	11 - 1, 13 - 7	99-137 296-91	11 - 1
95-778 245-15	13 - 23	95-778 405-91	3 - 5	99-135 809-91	3 - 26	99-137 376-05	4 - 1
95-778 246-05	13 - 23	95-778 412-05	8 - 2	99-135 818-05	7 - 1	99-137 412-91	13 - 26
95-778 247-05	6 - 2	95-778 511-05	3 - 21	99-135 819-05	7 - 1		
95-778 249-05	6 - 2, 6 - 3	99-115 187-21	10 - 1	99-135 911-91	3 - 15, 13 - 26		
95-778 250-95	4 - 1	99-115 412-91	10 - 1	99-136 071-95	3 - 2, 13 - 12		
95-778 251-15	13 - 13	99-115 425-91	3 - 17, 3 - 20	99-136 205-91	13 - 16		
95-778 252-15	13 - 13	99-115 505-91	3 - 16, 13 - 16	99-136 235-91	3 - 2, 3 - 24		
95-778 257-05	13 - 7	99-133 283-15	3 - 19	99-136 269-91	13 - 27		
95-778 258-05	13 - 26	99-133 753-91	3 - 2	99-136 345-91	5 - 1		
95-778 259-05	13 - 26	99-133 920-91	3 - 22	99-136 396-91	3 - 20, 3 - 22		
95-778 276-05	13 - 7	99-134 206-05	3 - 2, 3 - 17	99-136 409-91	3 - 22		
95-778 282-05	3 - 5	99-134 207-05	3 - 6	99-136 429-91	13 - 23		
95-778 297-71/893	5 - 1	99-134 299-91	3 - 20	99-136 585-95	4 - 1, 9 - 2		
95-778 346-75/895	5 - 1	99-134 421-91	3 - 20	99-136 601-91	3 - 13		
95-778 347-91	13 - 7	99-134 501-91	13 - 27	99-136 700-55	3 - 15		
95-778 348-05	13 - 7	99-134 815-91	5 - 1	99-136 846-91	13 - 6		
95-778 351-05	13 - 7	99-134 851-91	3 - 16	99-137 005-15	13 - 19		
95-778 354-05	13 - 7	99-134 886-91	3 - 15	99-137 077-91	3 - 16		
95-778 355-05	13 - 7	99-134 935-91	5 - 1, 13 - 1, 13 - 2	99-137 079-05	3 - 1		
95-778 356-91	11 - 1	99-135 001-95	13 - 12, 13 - 26	99-137 087-05	13 - 1, 13 - 2		
95-778 358-05	11 - 1	99-135 002-95	3 - 13, 13 - 22	99-137 151-45	3 - 10		
95-778 366-90	13 - 26	99-135 066-91	3 - 6	99-137 169-91	13 - 21		
95-778 367-05	13 - 26	99-135 233-91	3 - 17, 13 - 23	99-137 170-91	7 - 2		
95-778 368-05	13 - 26	99-135 298-91	13 - 21	99-137 171-91	11 - 1		
95-778 370-05	13 - 26	99-135 353-91	7 - 1, 13 - 23	99-137 173-91	6 - 2		
95-778 371-15	13 - 26	99-135 431-91	7 - 2	99-137 181-91	3 - 16		
95-778 372-91	3 - 5			99-137 185-95	3 - 16		
95-778 373-15	13 - 26			99-137 206-91	4 - 1		





**Europäische Union**  
**Wachstum durch Innovation – EFRE**



## PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 - IG Nord  
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-631 200-0  
Telefax: +49-631 17202  
E-mail: [info@pfaff-industrial.com](mailto:info@pfaff-industrial.com)

### Hotlines:

Technischer Service / Technical service:  
Service technique / Servicio técnico: +49-175 2243-101

Nähtechnik-Fachberatung / Application consultance:  
Conseiller de couture et technique / Asesor técnico: +49-175 2243-102

Ersatzteile-Hotline / Spare-parts hotline:  
Hotline - Pièces détachées / Hotline Repuestos: +49-175 2243-103

Gedruckt in der BRD / Printed in Germany / Imprimé en la R.F.A. / Impreso en la R.F.A.