# **PFAFF**

10531183

Teileliste
Parts list
Liste de pièces
Lista de piezas

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neuesten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung – auch auszugsweise – aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in this document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF parts lists whether in whole or in part, is only permitted with our previous permission and with written reference to the source.

Au moment de la remise à l'imprimeur, toutes les informations et figures se rapportant à cette machine correspondaient à l'ètat actuel des connaissances.

Sous réserve de modifications techniques!

Aucune reproduction, polycopie ou traduction – même par extraits – listes de pièces PFAFF ne peut être effectuée, à condition d'en indiquer l'origine, sans notre autorisation expresse.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

i Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción – aunque sólo sea parcial – de los manuales de instrucciones PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

G.M. PFAFF AG Postfach 3020 D-67653 Kaiserslautern

Redaktion/Illustration Verlag Technische Dokumentation Postfach 1106 D-77901 Lahr

	Seite Page Page Págin	а
0	Wichtiger Hinweis	!
1	Vorwort	l
2	Erläuterungen der Schlüsselzeichen	1
3	Gehäuseteile	1
4	Kopfteile	1
5	Armteile	1
6	Grundplattenteile	1
7	Fadenabschneid-Einrichtung Thread trimmer Coupe-fil Cortahilas	
7.01	-900/227 -	1
7.02	-900/24	6

8	Fadenabstreif-Einrichtung (-909/04)
9	Presserfuß-Automatik (-910/06)
10	Verriegelungs-Einrichtung (-911/37)
11	Anbausatz für externen Motor
12	Anbausatz für integrierten Motor Mounting kit for integrated motor Jeu de pièces pour moteur intégré Juego de piezas acoplables para motor integrado
12.01	Einbaumotor
12.02	Kabelbaum zum Oberteil
12.03	Sollwertgeber
12.04	Steuerkasten
13	Zubehör Accessoires Accessoires Accessorios

13.01	Zubehörteile
13.02	Knielüfterteile
13.03	Garnrollenständer
14	Einstellehren
15	Schmiermittel-Übersicht
16	Keilriemenscheiben-Tabelle (für externen Motor)
17	Index (Teilenummern / Seitenzahlen)
18	Unterklassen-Ausstattung Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases
18.01	Unterklassen-Übersicht
18.02	Nähwerkzeuge

## Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

# Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us.

Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design.

We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

#### Attention!



Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous.


C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origingle!

## ¡Atención!





Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que non han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!


- Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
- Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
- Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
   Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
- Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
- Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen ( ; 2; 3 usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.
- All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
- Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
- The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The
  place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
- The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
- The key markings used on the illustrated pages ( ; ; ; ; ; etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".
- Toutes les pièces sont représentées en fonction de leur groupement fonctionnel dans la machine.
- Les pièces hâchurées indiquent les pièces limitrophes de groupes de fonctions différents.
- La partie supérieure des pages de figures comprend une présentation globale de la machine. L'emplacement des pièces représentées est signalé par quadrillages.
- Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe.
- Vous trouverez au chapitre "Explication des symboles" une liste des symboles utilisés sur les pages de figures ( ; 2; 3 etc.)
- Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
- Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
- En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina. El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
- Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
- Los signos clave ( ; 2; 3 etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo Explicaciones de los signos clave.

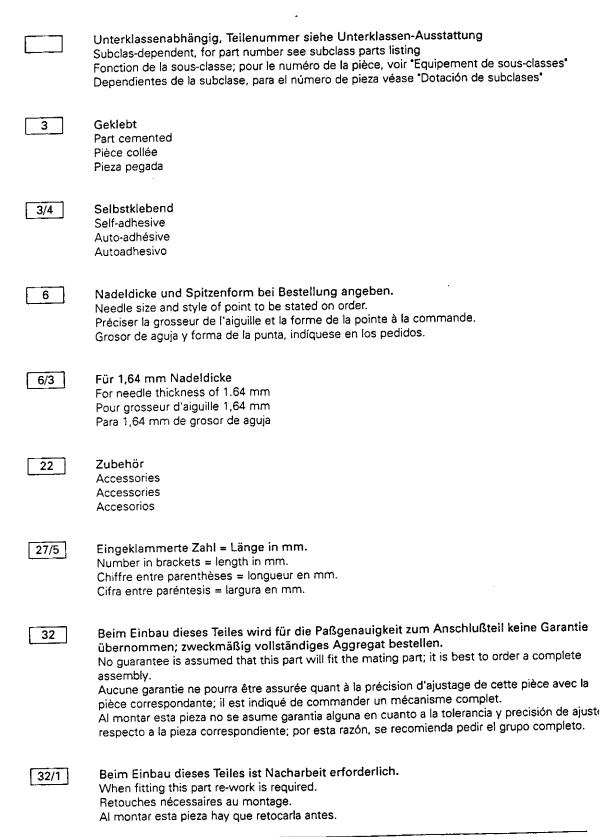



- Fetten mit 280-1-120 247; Bestellnummer siehe Seite 15 1.
  Grease with 280-1-120 247; for part number see page 15 1.
  Graisser avec de la graisse 280-1-120 247; n° de commande, voir page 15 1.
  Engrase con grasa 280-1-120 247; para el número de pedido véase la página 15 1.
- Fetten mit 280-1-120 205; Bestellnummer siehe Seite 15 1.
  Grease with 280-1-120 205; for part number see page 15 1.
  Graisser avec de la graisse 280-1-120 205; n° de commande, voir page 15 1.
  Engrase con grasa 280-1-120 205; para el número de pedido véase la página 15 1.
- Tränken mit 280-1-120 105; Bestellnummer siehe Seite 15 1.
  Grease with 280-1-120 105; for part number see page 15 1.
  Graisser avec de la graisse 280-1-120 105; n° de commande, voir page 15 1.
  Engrase con grasa 280-1-120 105; para el número de pedido véase la página 15 1.
- Ölen mit 280-1-120 105; Bestellnummer siehe Seite 15 1.
  Oil with 280-1-120 105; for part number see page 15 1.
  Huiler avec de la graisse 280-1-120 105; n° de commande, voir page 15 1.
  Lubrifique con grasa 280-1-120 105; para el número de pedido véase la página 15 1.
- 96 Länge angeben.
  State length.
  Préciser longueur.
  Indiquese la largura.

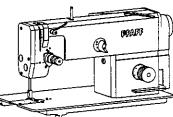

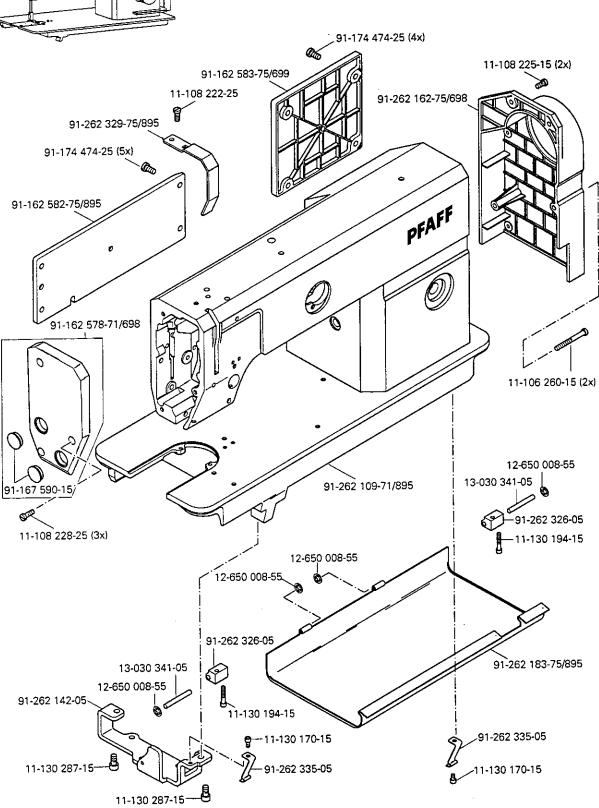

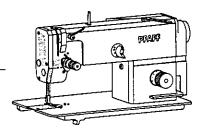

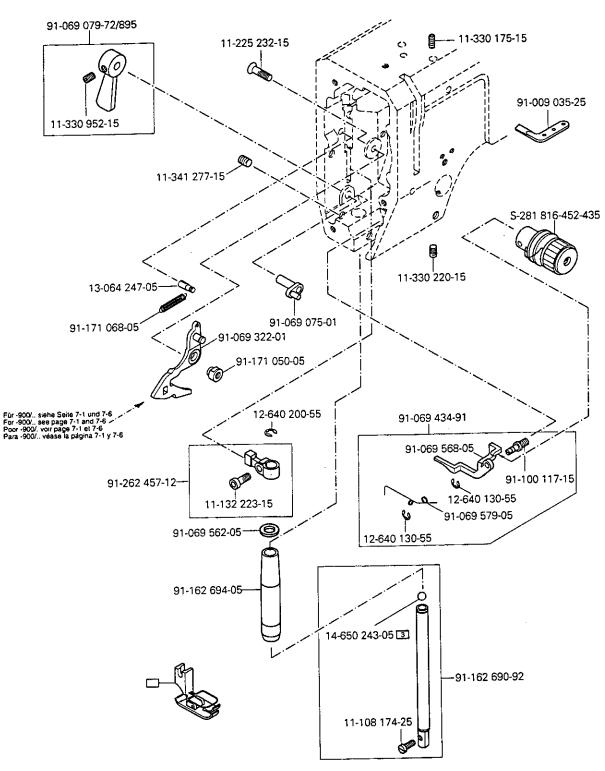

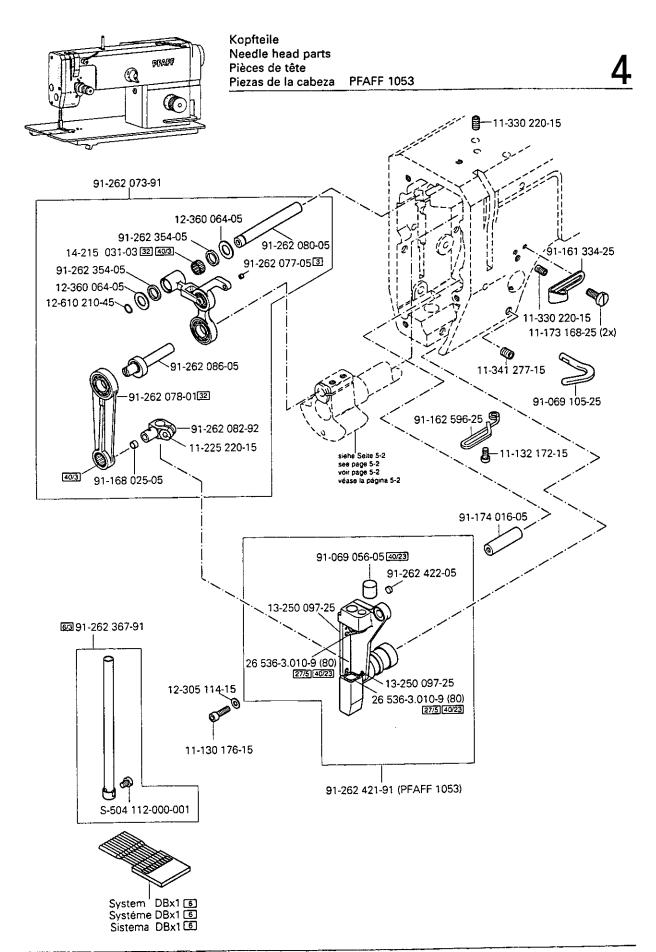

91-262 073-91

14-215 031-03 32 40/3

91-168 025-05

91-262 354-05 12-360 064-05 12-610 210-45

40/3

91-262 354-05

91-262 078-0132


12-360 064-05


91-262 086-05

-91-262 082-92 11-225 220-15


91-262 080-05


91-262 077-053

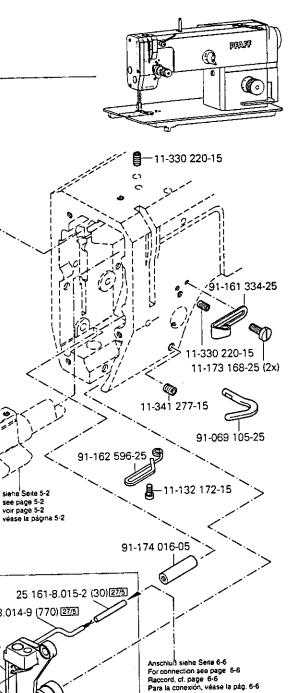


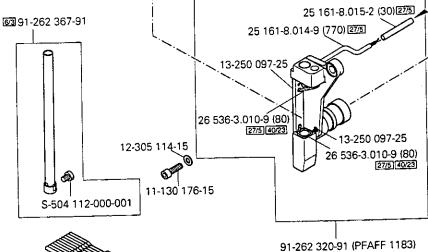


System DBx1 6 Systéme DBx1 6 Sistema DBx1 6

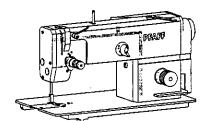

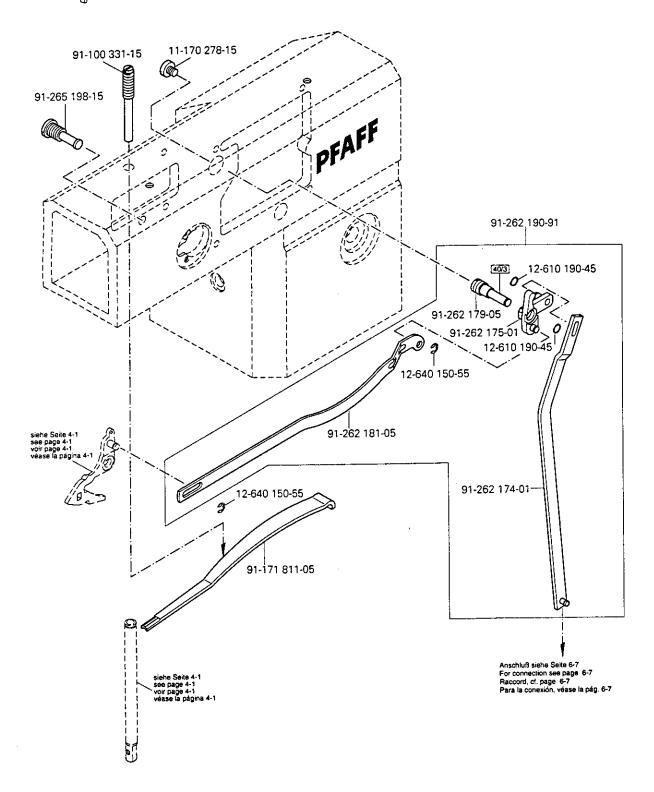


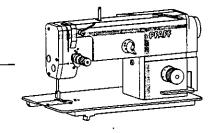


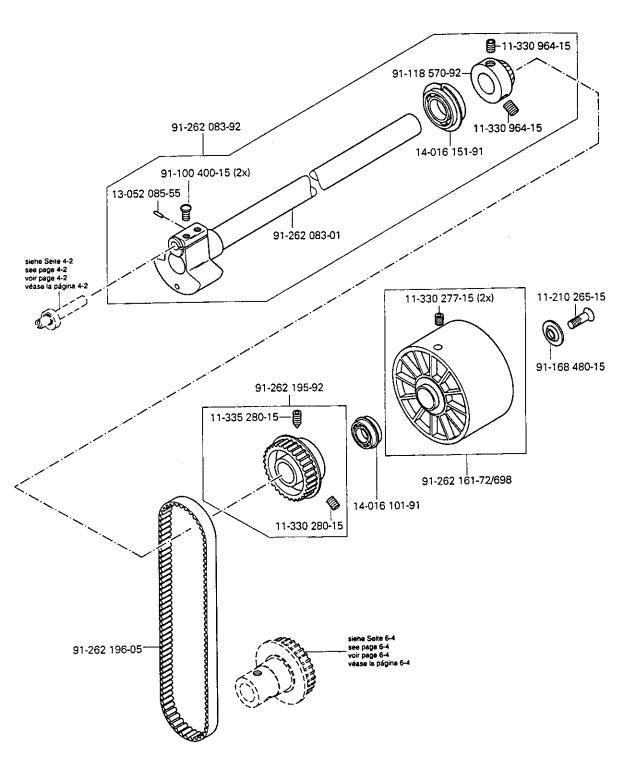


Armteile Arm parts Pièces de bras


**PFAFF 1053** 

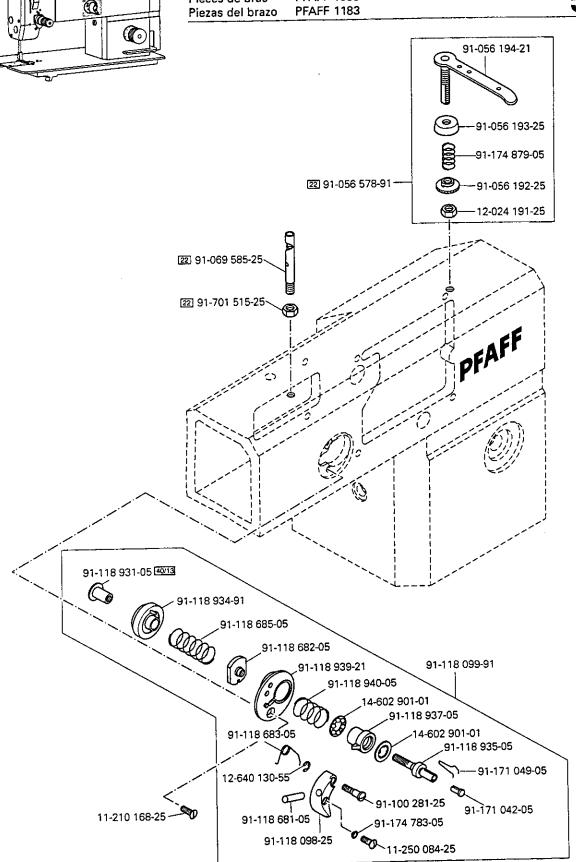


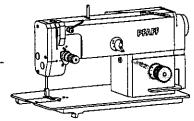


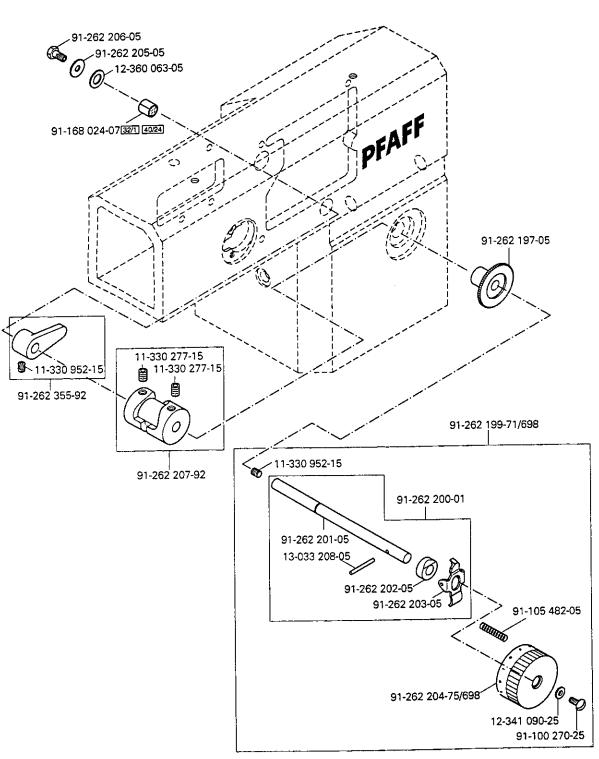



PFAFF 1053 PFAFF 1183

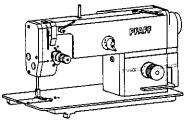


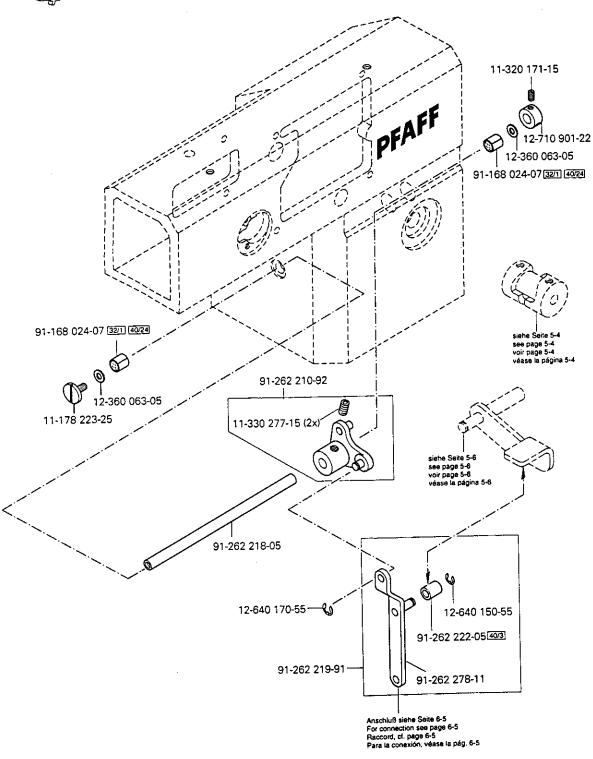


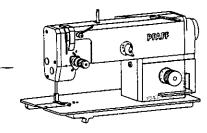


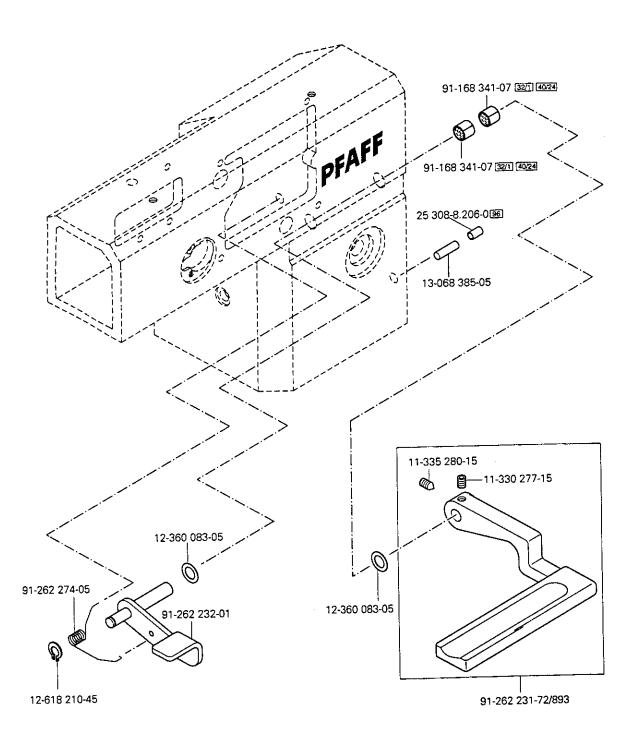


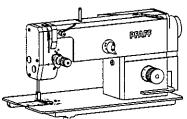


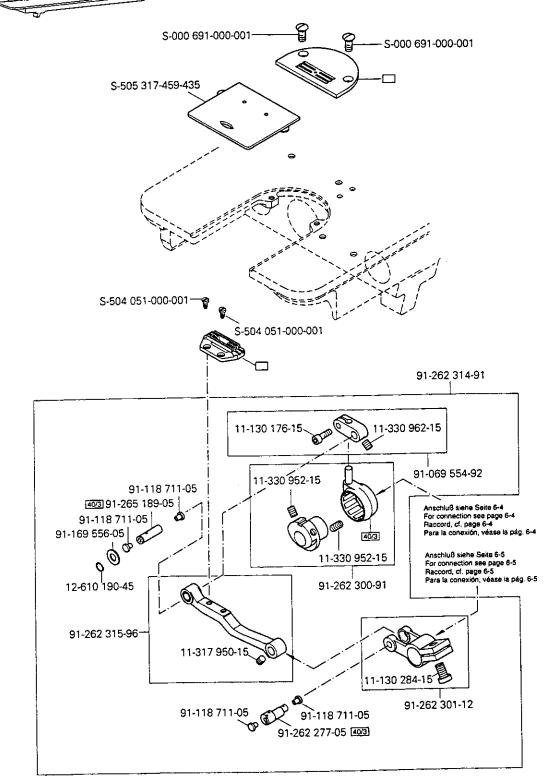


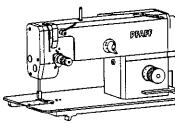


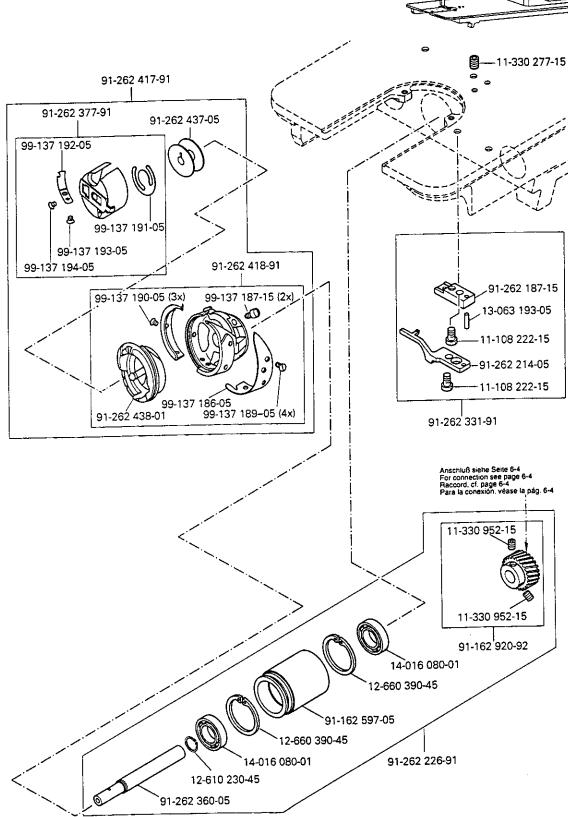


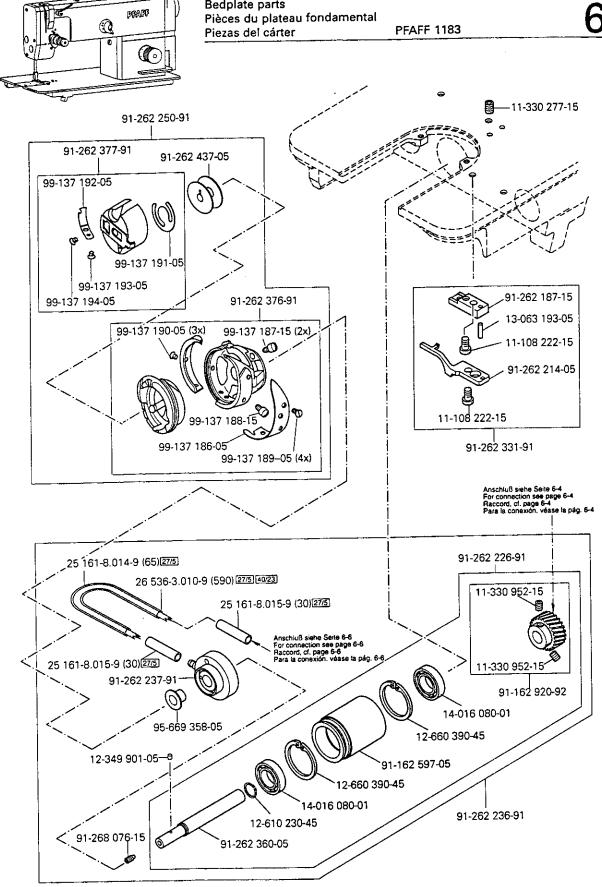


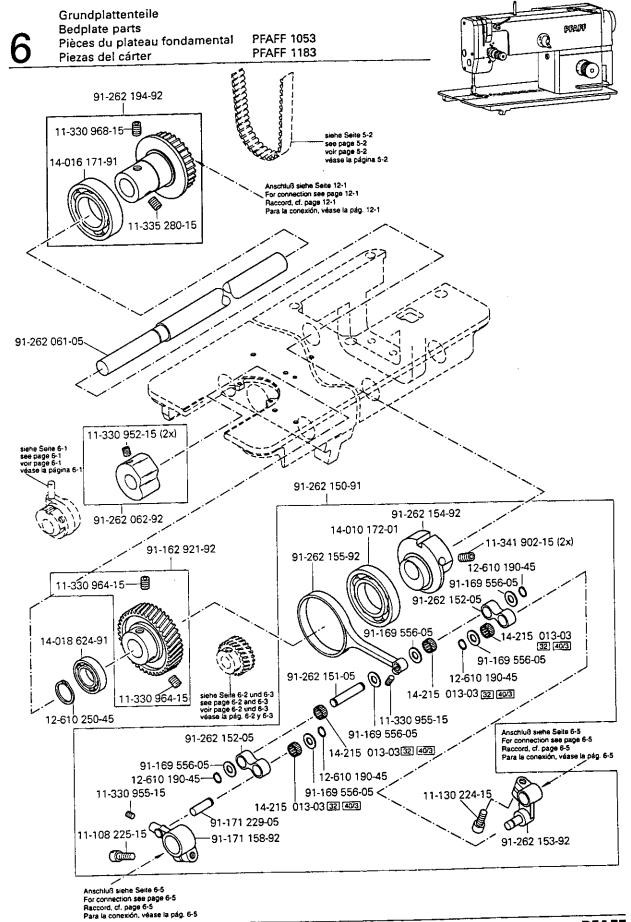

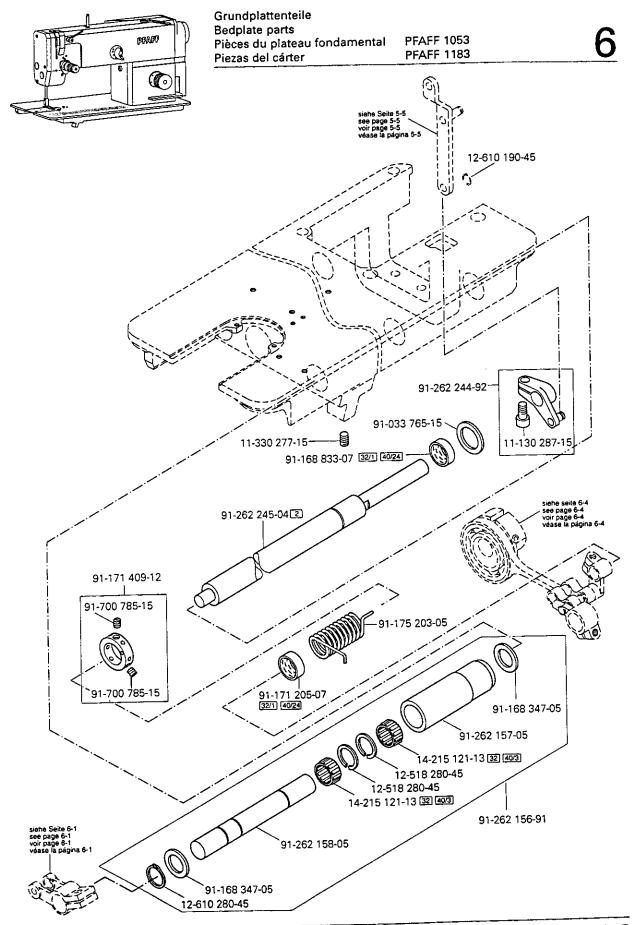

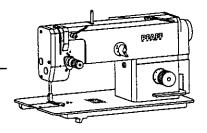


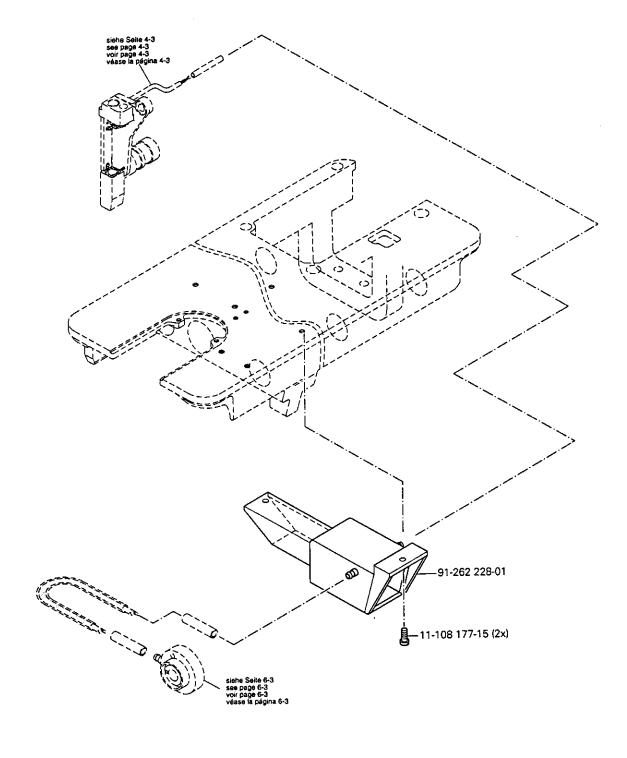

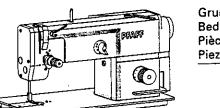



Grundplattenteile Bedplate parts Pièces du plateau fondamental


**PFAFF 1053** 

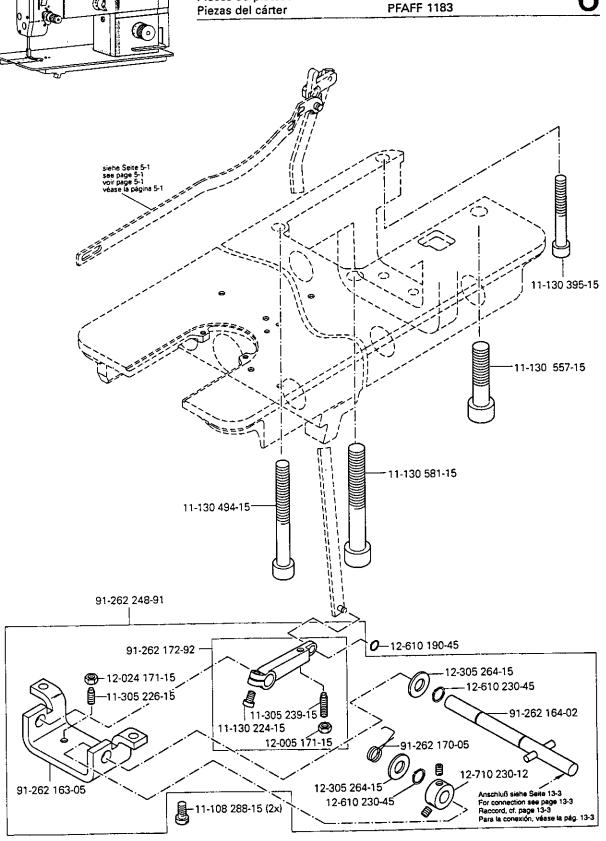


PFAFF 1053
PFAFF 1183

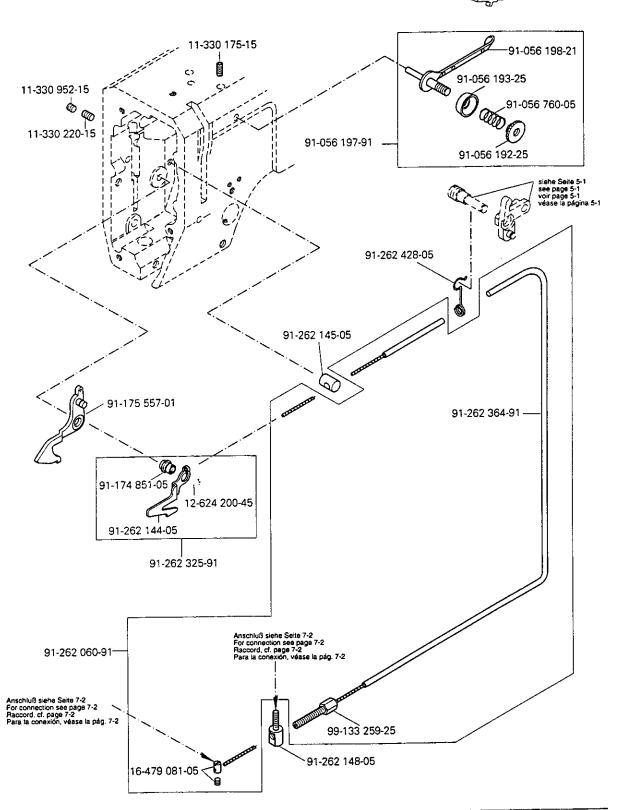


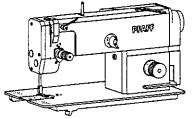


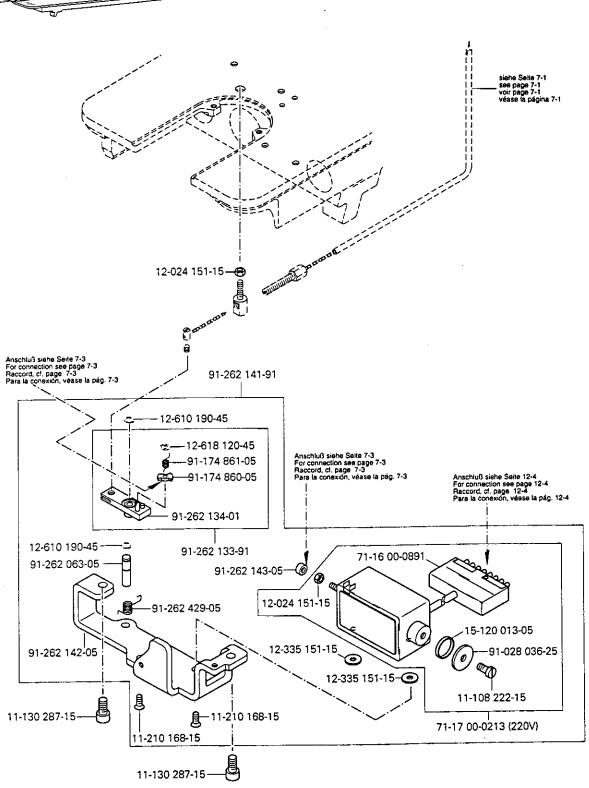

PFAFF 1053 PFAFF 1183

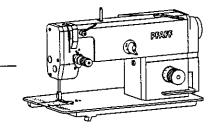

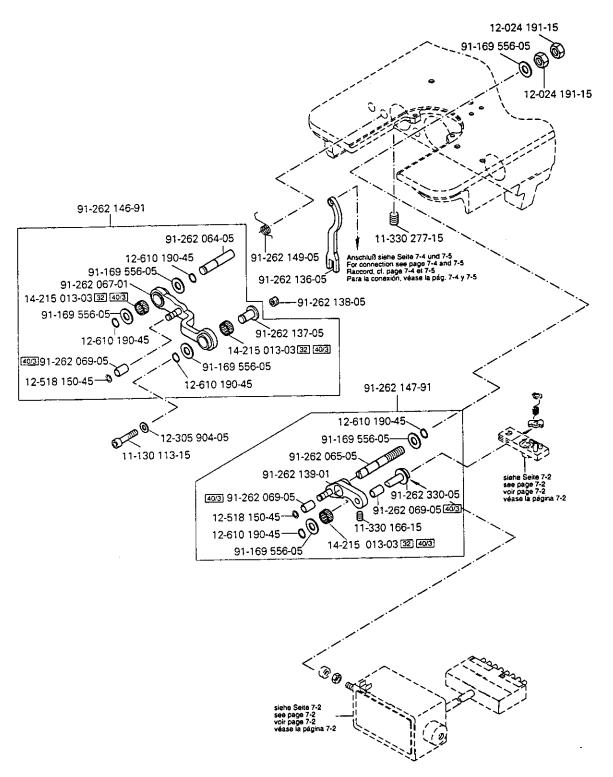

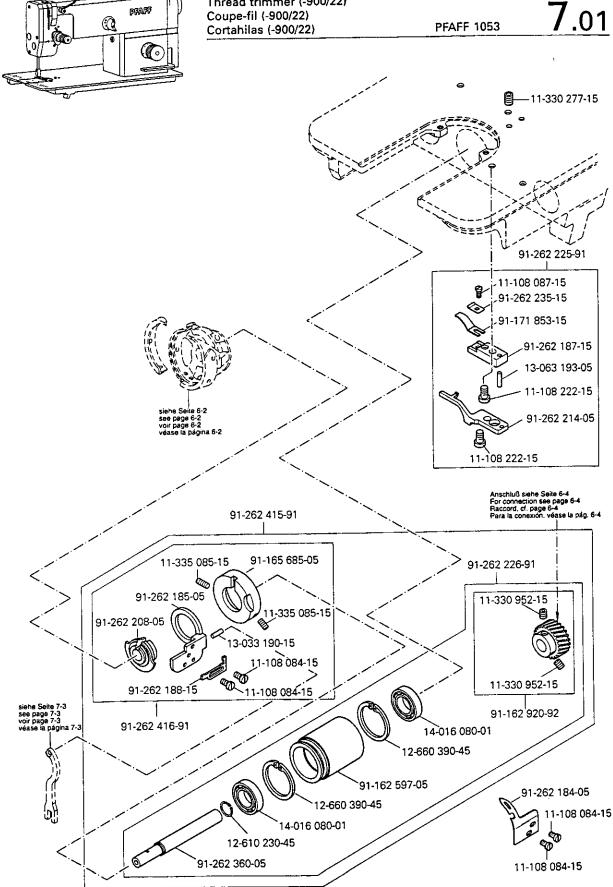


12-610 230-45


91-262 360-05


91-268 076-15


91-262 215-91

11-108 084-15

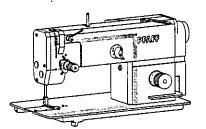

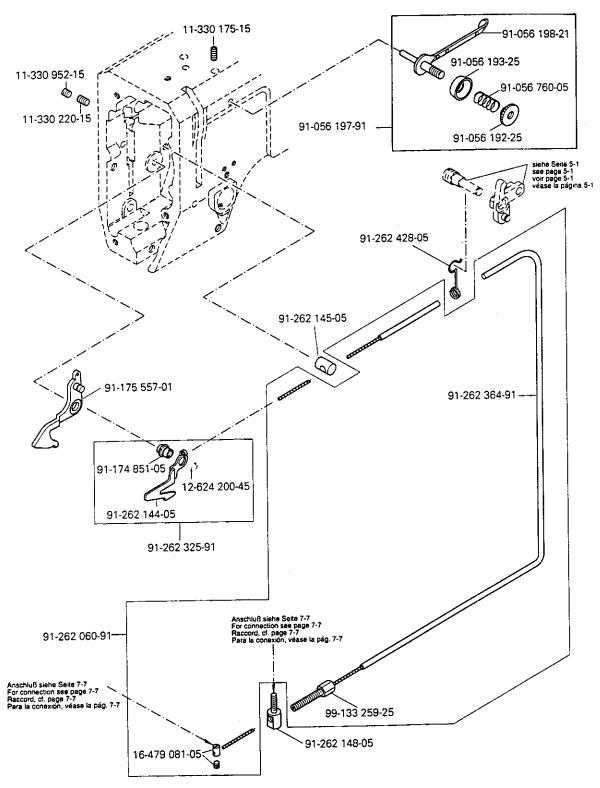


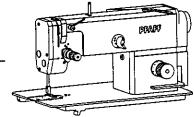


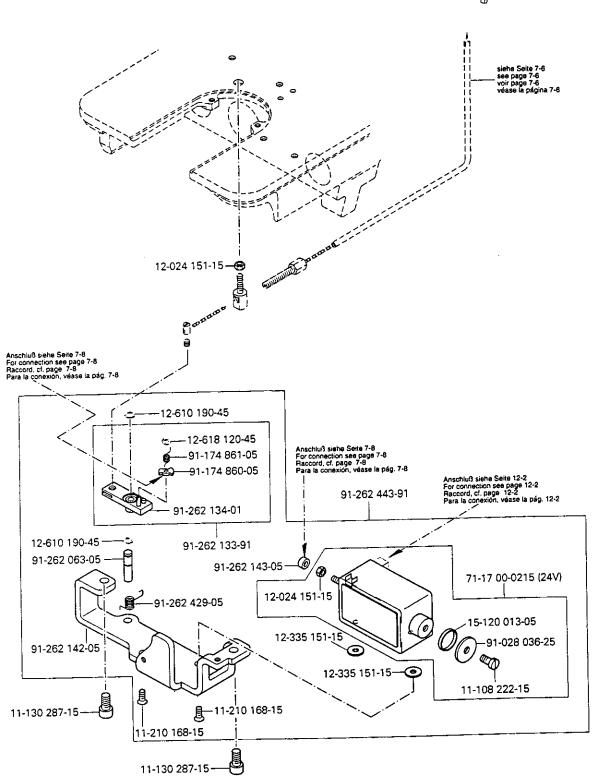


**PFAFF 1053** 

**PFAFF 1183** 

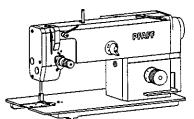

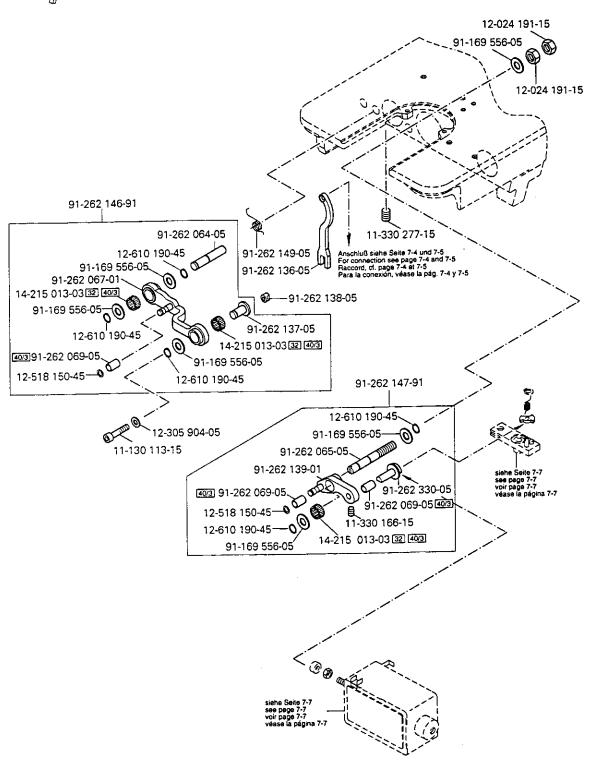

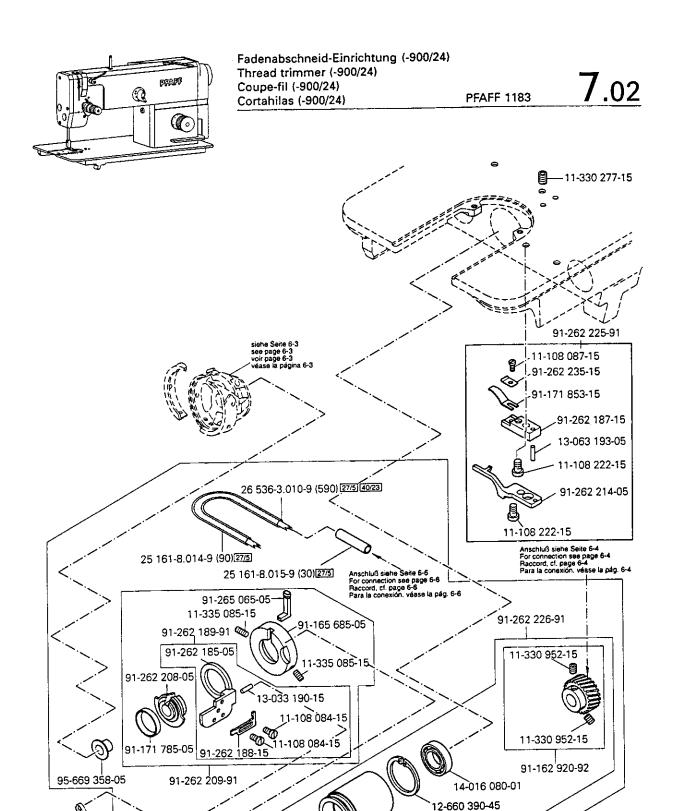

91-162 597-05


91-262 215-91

12-660 390-45

14-016 080-01

12-610 230-45

91-262 360-05

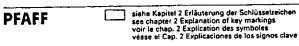

91-268 076-15


12-349 901-05


91-262 184-05


ଦ୍ଧ


11-108 084-15


11-108 084-15

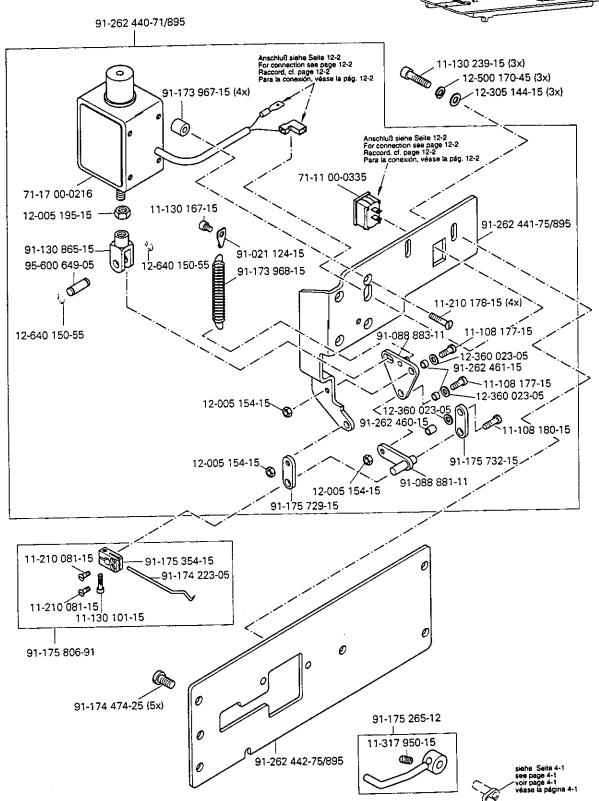


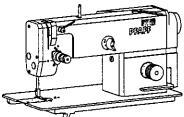


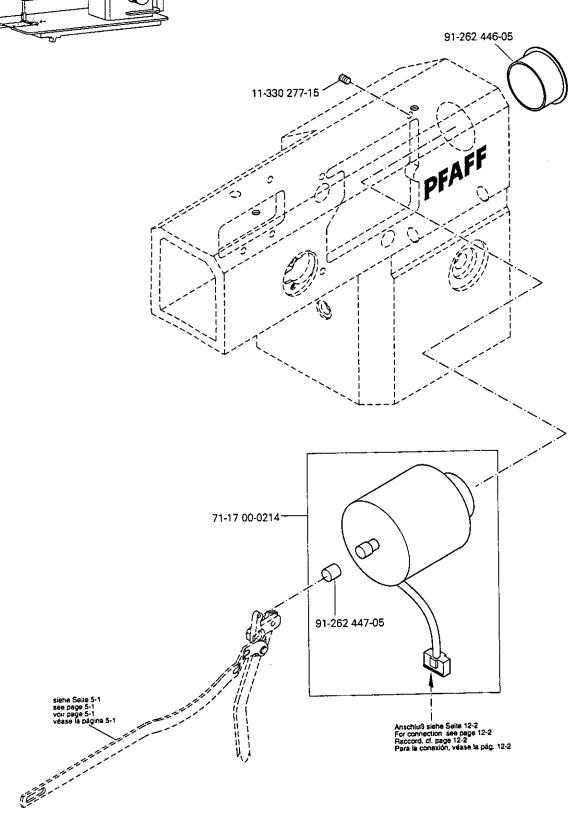

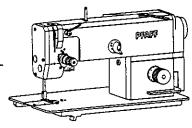

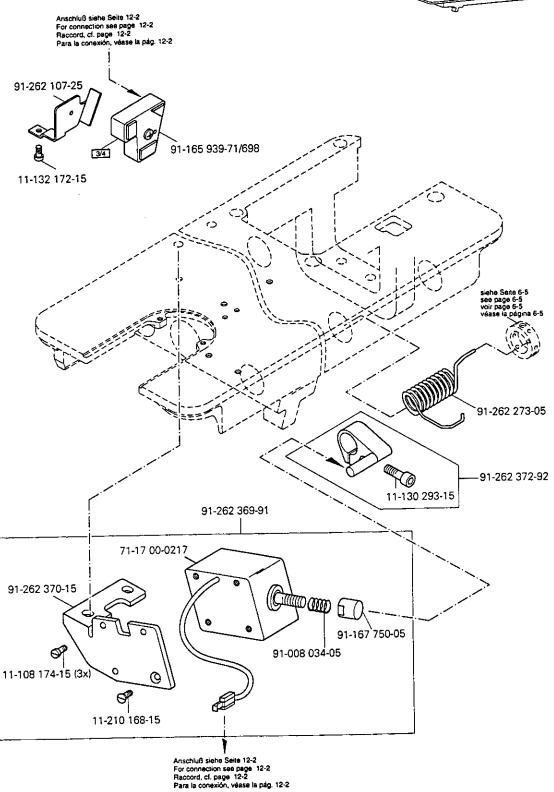

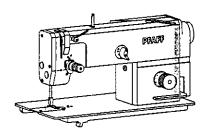


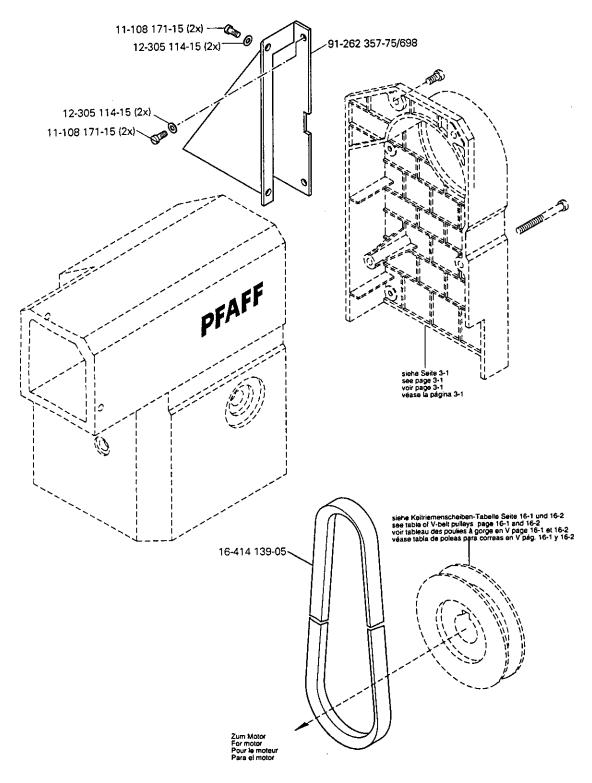



12.01

Einbaumotor Built-in motor Moteur incorporé Motor incorporado

PFAFF 1053 PFAFF 1183

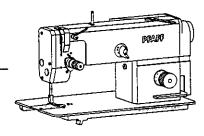

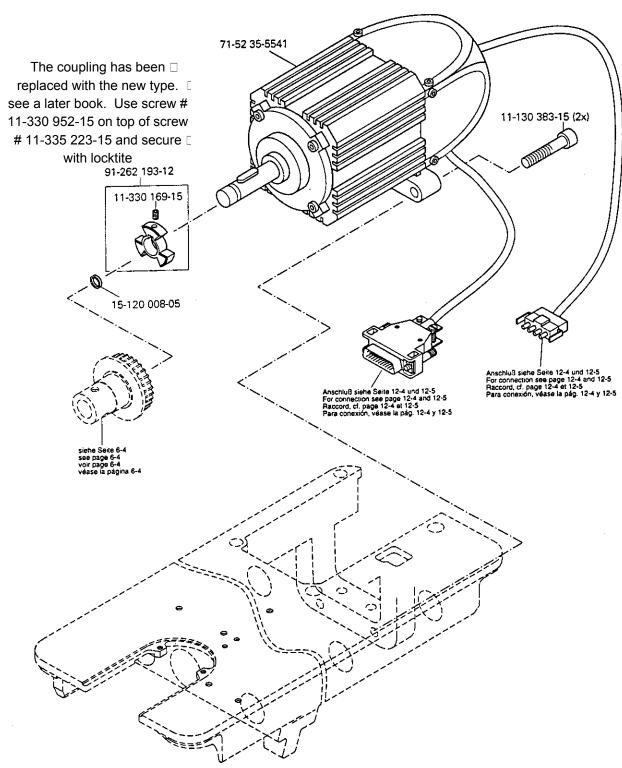

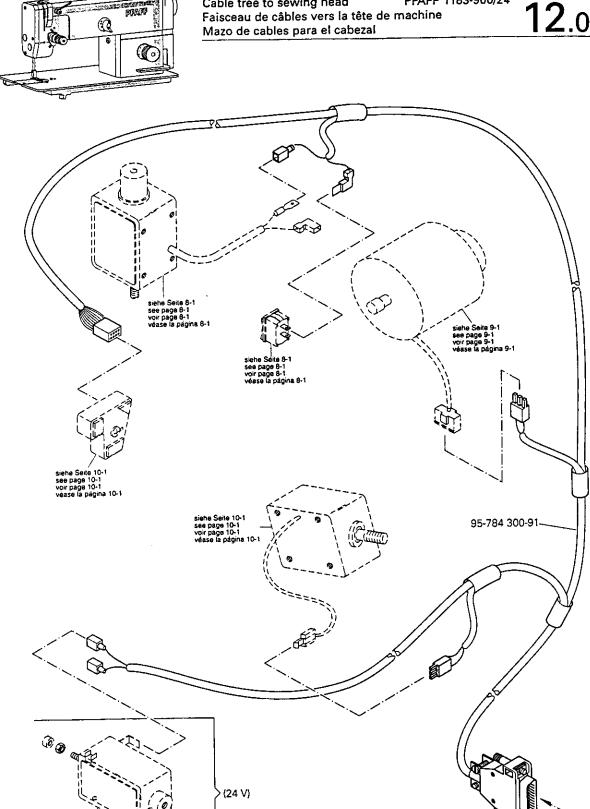



Anschluß siehe Seite 12-5 For connection see page 12-5 Raccord, cf. page 12-5 Para la conexión, véase la pág. 12-5


99-137 196-05 (4x)


11-330 205-15 (4x)

Sollwertgeber Set-point generator **PFAFF 1053** Codeur Emisor del valor teórico **PFAFF 1183** 91-262 385-75/893 12-500 150-45 (4x) (So) 11-108 174-15 (4x) 71-59 00-0721 99-136 854-55 (2x)

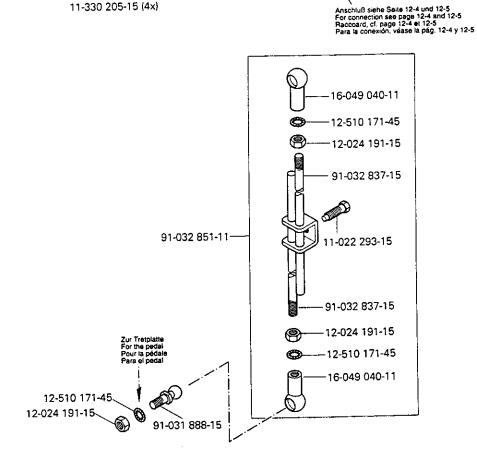

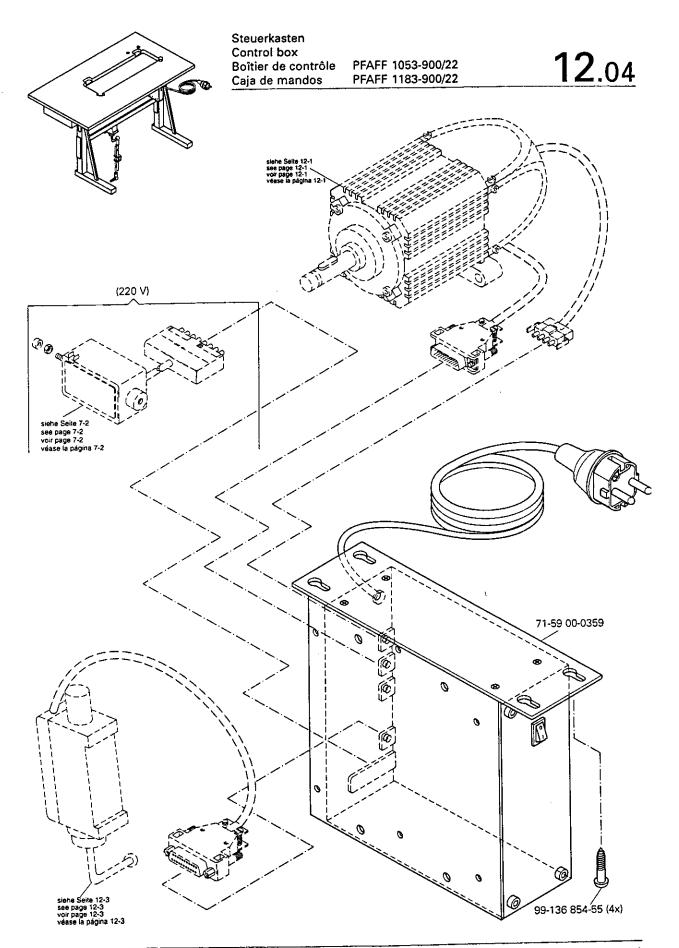


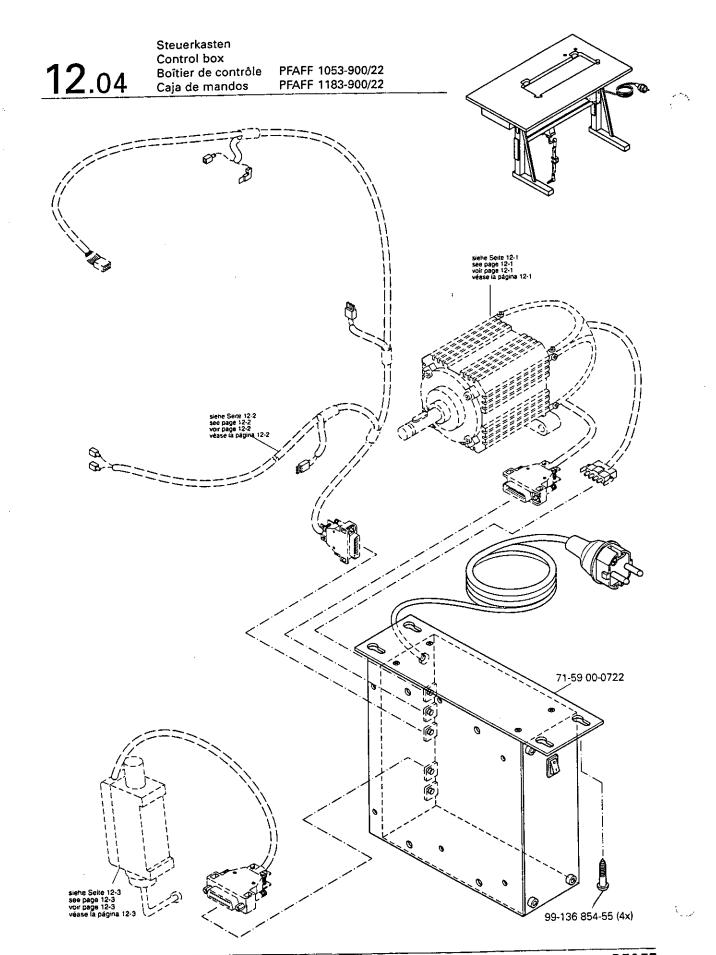


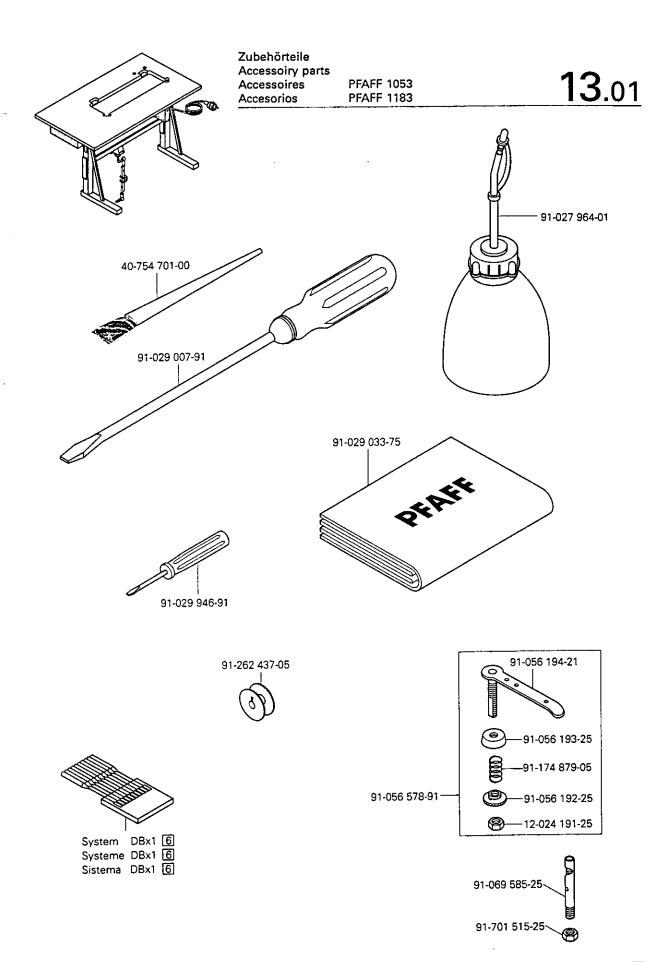


Zubehörteile Accessoiry parts Accessoires


PFAFF 1053 PFAFF 1183

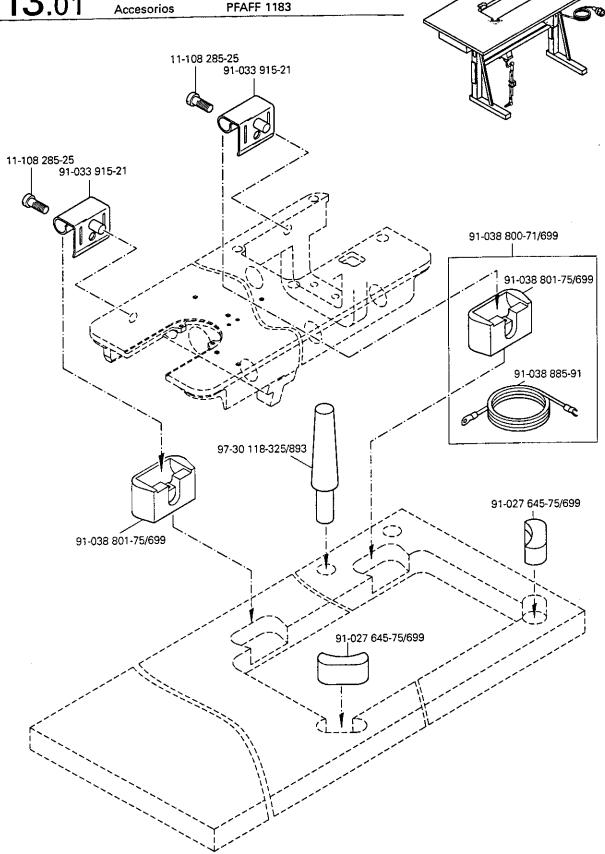

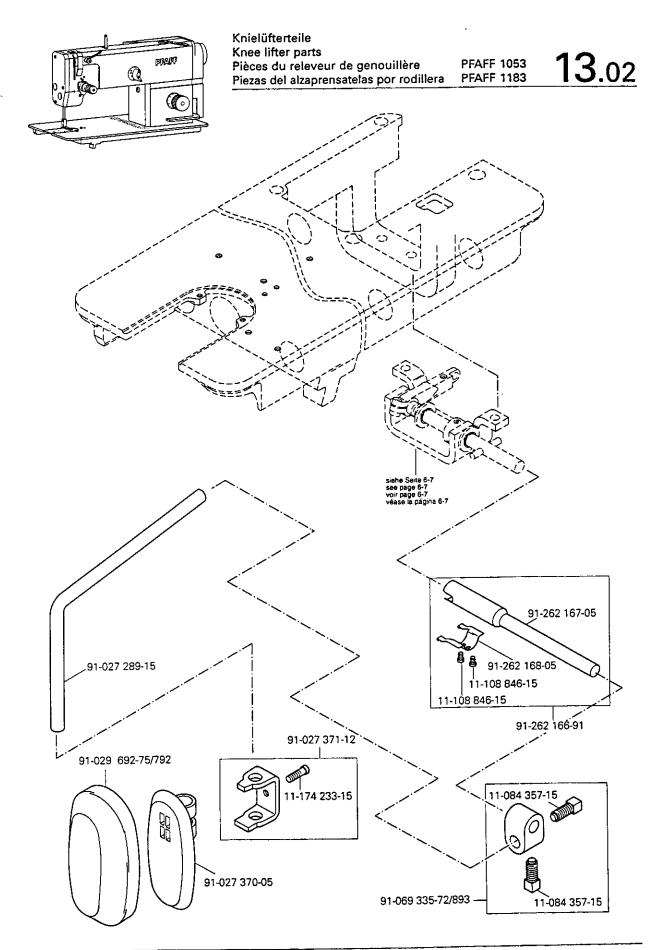




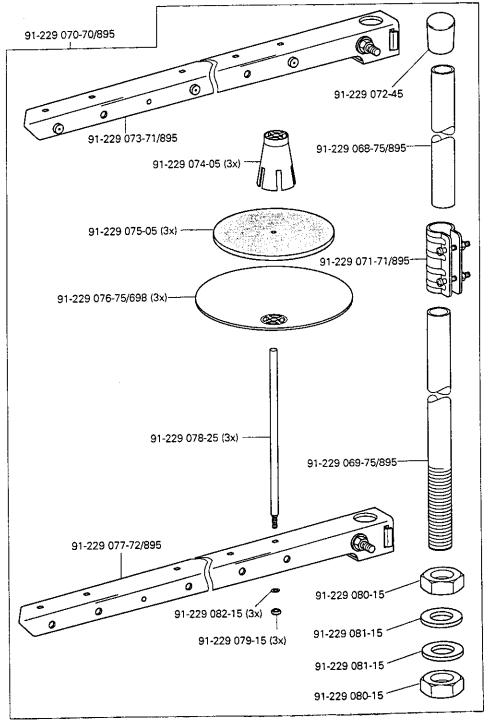

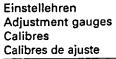



**PFAFF 1053 PFAFF 1183** 



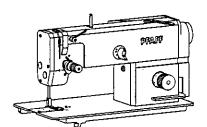

13-033 346-05

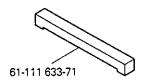

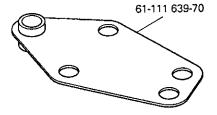

15

Schmiermittel-Übersicht Overview of lubricants Tableau de lubrifiants Tabla de lubricantes

PFAFF 1053 PFAFF 1183

-	labia ao	TOD TOD THE						
ÕI Oil Huile Aceite	Mittelpunkts- Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscositė moyenne à: Viscosidad media a:		Dichte bei: Density of: Densité à: Densidad a:		Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:			
	*c	mm²/s	°C	g/cm³ (g/ml)	1 Liter 1 Litre 1 Litro	5 Liter 5 Litre 5 Litros	10 Liter 10 Litre 10 Litros	
280-1-120 105	40	10,0	15	0,847	91-027 975-91	91-027 976-91	91-027 977-91	

Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración Penetración Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo		Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:				
	mm/10	°C	0,25 kg	0,5 kg	1 kg		
280-1-120 205					280-1-120 205		
280-1-120 247	220-250	185			280-1-120 247		

Reinigungsmittel Cleansing agent Agents de nettoyage Limpiadores	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipien Número de pedido para recipientes c	nts avec: con:
	240 ml	
95-665 735-91 Isopropyl-Alkohol	95-665 735-91	
		DEAFE

Tabla de poleas pa	ra correas en "V" (r	para motor externo	) PFAFF 1183		10
Nähgeschwindigkeit max Stiche/min Maximum sewing speed in s.p.m. Nombre de points max./mn Número máx. de puntadas por minuto	Motordrehzahl U/min Motor speed in r.p.m. Régime moteur en tours/mn Régimen del motor en r.p.m.	Frequenz Frequency Fréquence Frecuencia	Handrad-Durchmesser" in mm Balance wheel diameter" in mm Diametre du volant" en mm Diámetro del volante" en mm	Keilriemenscheiben-Durchmesser" in mm V-belt pully diameter" in mm Diamètre de la poulie à gorge" en mm Diámetro de la polea para correa en "V""; en mm	Teilenummer der Keilriemenscheibe Part number of V-belt pulley Numéro de pièce des poulies à gorge en V Nº de las piezas de poleas para correas en "V"
PFAFF 1053					
4000	2800	50 Hz	65	95	16-437 080-05
4000	3400	60 Hz	65	80	16-437 050-05
3800	2800	50 Hz	65	90	16-437 070-05
3800	3400	60 Hz	65	75	16-437 050-05
3500	2800	50 Hz	65	80	16-437 050-05
3500	3400	60 Hz	65	67	16-437 020-05
3000	1400	50 Hz	65	140	16-437 140-05
3000	1700	60 Hz	65	118	16-437 120-05
2300	1400	50 Hz	65	112	16-437 110-05
2300	1700	60 Hz	65	90	16-437 070-05

Tabla	de poleas para co	rreas en "V" (para	motor externo)	PFAFF 1183	T
Nähgeschwindigkeit max Stiche/min Maximum sewing speed in s.p.m. Nombre de points max./mn Número máx. de puntadas por minuto	Motordrehzahl U/min Motor speed in r.p.m. Régime moteur en tours/mn Régimen del motor en r.p.m.	Frequenz Frequency Fréquence Frecuencia	Handrad-Durchmesser <sup>®</sup> in mm Balance wheel diameter <sup>®</sup> in mm Diamétre du volant <sup>®</sup> en mm Diámetro del volante <sup>®</sup> en mm	Keilriemenscheiben-Durchmesser" in mm V-belt pully diameter" in mm Diamètre de la poulie à gorge" en mm Diámetro de la polea para correa en "V"" en mm	Teilenummer der Keilriemenscheibe Part number of V-belt pulley Numéro de pièce des poulies à gorge en V Nº de las piezas de poleas para correas en "V"
PFAFF 1183					
5500	2800	50 Hz	65	132	16-437 901-05
5500	3400	60 Hz	65	106	16-437 100-05
5000	2800	50 Hz	65	118	16-437 120-05
5000	3400	60 Hz	65	95	16-437 080-05
4000	2800	50 Hz	65	95	16-437 080-05
4000	3400	60 Hz	65	80	16-437 050-05
3800	2800	50 Hz	65	90	16-437 070-05
3800	3400	60 Hz	65	75	16-437 040-05
3500	2800	50 Hz	65	80	16-437 050-05
3500	3400	60 Hz	65	67	16-437 020-05
3000	1400	50 Hz	65	140	16-437 140-05
3000	1700	60 Hz	65	118	16-437 120-05
2300	1400	50 Hz	65	112	16-437 110-05
2300	1700	60 Hz	65	90	16-437 070-05
			_		

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
11-022 293-15	12 - 3	11-130 581-15	6-7	11-330 955-15	6 - 4	12-610 210-45	4 - 2, 4 - 3
11-084 357-15	13 - 3	11-132 172-15	4 - 2, 4 - 3,	11-330 962-15	6-1	12-610 230-45	6 - 2, 6 - 3,
11-106 260-15	3-1	11-132 223-15	10 - 1 4 - 1	11-330 964-15	5 - 2, 6 - 4		6 - 7, 7 - 4, 7 - 5, 7 - 9, 7 - 10
11-108 084-15	7 - 4, 7 - 5,	11-170 278-15	5-1	11-330 968-15	6 - 4	12-610 250-45	6 - 4
11-108 087-15	7 - 9, 7 - 10 7 - 4, 7 - 5,	11-173 168-25	4 - 2, 4 - 3	11-335 085-15	7 - 4, 7 - 5, 7 - 9, 7 - 10	12-610 280-45	6 - 5
11-108 171-15	7 - 9, 7 - 10 11 - 1	11-174 233-15	13 - 3	11-335 280-15	5 - 2, 5 - 6, 6 - 4	12-618 120-45	7 - 2, 7 - 7
11-108 174-15	10 - 1, 12 - 3	11-178 223-25	5 - 5	11-341 277-15	4 - 1, 4 - 2, 4 - 3	12-618 210-45	5 - 6
11-108 174-25	4 - 1	11-210 081-15	8 - 1	11-341 902-15	6 - 4	12-624 200-45	7 - 1, 7 - 6
11-108 177-15	6 - 6, 8 - 1	11-210 168-15	7 - 2, 7 - 7, 10 - 1	12-005 154-15	8 - 1	12-640 130-55	4 - 1, 5 - 3
11-108 180-15	8 - 1	11-210 168-25	5-3	12-005 171-15	6 - 7	12-640 150-55	5 - 1, 5 - 5, 8 - 1
11-108 222-15	6 - 2, 6 - 3,	11-210 178-15	8 - 1	12-005 195-15	8 - 1	12-640 170-55	5 - 5
	7 - 2, 7 - 4, 7 - 5, 7 - 7,	11-210 265-15	5 - 2	12-024 151-15	7 - 2, 7 - 7	12-640 200-55	4 - 1
11-108 222-25	7 - 9, 7 - 10 3 - 1	11-225 220-15	4 - 2, 4 - 3	12-024 171-15	6 - 7	12-650 008-55	3 - 1
11-108 225-15	3 - 1, 6 - 4	11-225 232-15	4 - 1	12-024 191-15	7 - 3, 7 - 8, 12 - 3	12-660 390-45	6 - 2, 6 - 3, 7 - 4, 7 - 5,
11-108 228-25	3 - 1	11-250 084-25	5 - 3	12-024 191-25	5 - 3, 13 - 1	12-710 230-12	7 - 9, 7 - 1 6 - 7
11-108 285-25	13 - 2	11-305 226-15	6 - 7	12-305 114-15	4 - 2, 4 - 3, 11 - 1	12-710 901-22	5 - 5
11-108 288-15	6 - 7	11-305 239-15	6 - 7	12-305 264-15	6 - 7	13-030 341-05	3 - 1
11-108 846-15	13 - 3	11-317 950-15	6 - 1, 8 - 1	12-305 904-05	7 - 3, 7 - 8	13-033 190-15	7 - 4, 7 - 5
11-130 101-15	8 - 1	11-320 171-15	5 - 5	12-335 151-15	7 - 2, 7 - 7	13-033 208-05	7 - 9, 7 - 1 5 - 4
11-130 113-15	7 - 3, 7 - 8	11-330 166-15	7 - 3, 7 - 8	12-341 090-25	5 - 4	13-033 346-05	14 - 1
11-130 167-15	8 - 1	11-330 169-15	12 - 1	12-349 901-05	6 - 3, 7 - 5, 7 - 10	13-052 085-55	5 - 2
11-130 170-15	3 - 1	11-330 175-15	4 - 1, 7 - 1, 7 - 6	12-360 023-05	8 - 1	13-063 193-05	6 - 2, 6 - 3 7 - 4, 7 - 5
11-130 176-15	4 - 2, 4 - 3,	11-330 205-15	12 - 3	12-360 063-05	5 - 4, 5 - 5	10 004 247 05	7 - 9, 7 - 1 4 - 1
11-130 194-15	6 - 1 3 - 1	11-330 220-15	4 - 1, 4 - 2, 4 - 3, 7 - 1,	12-360 064-05	4 - 2, 4 - 3	13-064 247-05	5-6
11-130 224-15	6 - 4, 6 - 7	11-330 277-15	7 - 6 5 - 2, 5 - 4,	12-360 083-05	5 - 6	13-068 385-05	4 - 2, 4 - 3
11-130 284-15	6 - 1		5 - 5, 5 - 6, 6 - 2, 6 - 3,	12-500 150-45	12 - 3	13-250 097-25	6-4
11-130 287-15	3 - 1, 6 - 5,		6 - 5, 7 - 3, 7 - 4, 7 - 5,	12-510 171-45	12 - 3	14-010 172-01	6 - 2, 6 - 3
11-130 293-15	7 - 2, 7 - 7 10 - 1		7 - 8, 7 - 9, 7 - 10, 9 - 1	12-518 150-45	7 - 3, 7 - 8	14-010 000-01	7 - 4, 7 - 1
11-130 383-15	12 - 1	11-330 280-15	5 - 2	12-518 280-45	6 - 5	14-016 101-91	5 - 2
11-130 395-15	6 - 7	11-330 952-15	4 - 1, 5 - 4, 6 - 1, 6 - 2,	12-610 190-45	5 - 1, 6 - 1, 6 - 4, 6 - 5,	14-016 151-91	5 - 2
11-130 494-15	6 - 7		6 - 3, 6 - 4, 7 - 1, 7 - 4,		6 - 4, 6 - 3, 6 - 7, 7 - 2, 7 - 3, 7 - 7,	14-016 171-91	6 - 4
11-130 557-15	6 - 7		7 - 5, 7 - 6, 7 - 9, 7 - 10		7 - 3, 7 - 7, 7 - 8	14-018 624-91	6 - 4

17

Index (Teilenummern / Seitenzahlen)
Index (part numbers / page numbers)
Index (numéros de pièces, de pages)
Index (números de pieza / números de página)
PFAFF 1183

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Pag <del>e</del> Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
14-215 013-03	6 - 4, 7 - 3,	71-59 00-0721	12 - 3	91-056 760-05	7 - 1, 7 - 6	91-118 937-05	5 - 3
14-215 031-03	7 - 8 4 - 2, 4 - 3	71-59 00-0722	12 - 5	91-069 056-05	4 - 2	91-118 939-21	5 - 3
14-215 121-13	6 - 5	91-008 034-05	10 - 1	91-069 075-01	4 - 1	91-118 940-05	5 - 3
14-602 901-01	5-3	91-009 035-25	4 - 1	91-069 079-72/895	4-1	91-130 865-15	8 - 1
14-650 243-05	4-1	91-021 124-15	8 - 1	91-069 105-25	4 - 2, 4 - 3	91-161 334-25	4 - 2, 4 - 3
	12 - 1	91-027 289-15	13 - 3	91-069 322-01	4 - 1	91-162 578-71/698	3 - 1
15-120 008-05		91-027 370-05	13 - 3	91-069 335-72/893	13 - 3	91-162 582-75/895	3 - 1
15-120 013-05	7 - 2, 7 - 7	91-027 371-12	13 - 3	91-069 434-91	4 - 1	91-162 583-75/699	3 - 1
16-049 040-11	12 - 3	91-027 571-12		91-069 554-92	6-1	91-162 596-25	4 - 2, 4 - 3
16-414 139-05	11-1		13 - 1	91-069 562-05	4-1	91-162 597-05	6 - 2, 6 - 3,
16-437 020-05	16 - 1, 16 - 2	91-027 964-01		1	4-1		7 - 4, 7 - 5, 7 - 9, 7 - 10
16-437 040-05	16 - 2	91-027 975-91	15 - 1	91-069 568-05		91-162 690-92	4-1
16-437 050-05	16 - 1, 16 - 2	91-027 976-91	15 - 1	91-069 579-05	4-1	91-162 694-05	4 - 1
16-437 070-05	16 - 1, 16 - 2	91-027 977-91	15 - 1	91-069 585-25	5 - 3, 13 - 1	91-162 920-92	6 - 2, 6 - 3,
16-437 080-05	16 - 1, 16 - 2	91-028 036-25	7 - 2, 7 - 7	91-088 881-11	8 - 1		7 - 4, 7 - 5, 7 - 9, 7 - 10
16-437 100-05	16 - 2	91-029 007-91	13 - 1	91-088 883-11	8 - 1	91-162 921-92	6 - 4
16-437 110-05	16 - 1, 16 - 2	91-029 033-75	13 - 1	91-100 117-15	4 - 1	91-165 685-05	7 - 4, 7 - 5, 7 - 9, 7 - 10
16-437 120-05	16 - 1, 16 - 2	91-029 692-75/79	12 13 - 3	91-100 270-25	5 - 4	91-165 939-71/698	3 10 - 1
16-437 140-05	16 - 1, 16 - 2	91-029 946-91	13 - 1	91-100 281-25	5 - 3	91-167 590-15	3 - 1
16-437 901-05	16 - 2	91-031 888-15	12 - 3	91-100 331-15	5 - 1	91-167 750-05	10 - 1
16-479 081-05	7 - 1, 7 - 6	91-032 837-15	12 - 3	91-100 400-15	5 - 2	91-168 024-07	5 - 4, 5 - 5
40-754 701-00	13 - 1	91-032 851-11	12 - 3	91-105 482-05	5 - 4	91-168 025-05	4 - 2, 4 - 3
	14 - 1	91-033 765-15	6 - 5	91-118 098-25	5 - 3	91-168 341-07	5 - 6
61-111 633-71		91-033 915-21	13 - 2	91-118 099-91	5 - 3	91-168 347-05	6 - 5
61-111 639-70	14 - 1	1		91-118 570-92	5 - 2	91-168 480-15	5 - 2
71-11 00-0335	8 - 1	91-038 800-71/6		91-118 681-05	5 - 3	91-168 833-07	6 - 5
71-16 00-0891	7 - 2	91-038 801-75/6			5-3	91-169 556-05	6 - 1, 6 - 4
71-17 00-0213	7 - 2	91-038 885-91	13 - 2	91-118 682-05		91-171 042-05	7 - 3, 7 - 8 5 - 3
71-17 00-0214	9 - 1	91-056 192-25	5 - 3, 7 - 1, 7 - 6, 13 - 1	91-118 683-05	5-3		5 - 3
71-17 00-0215	7 - 7	91-056 193-25	5 - 3, 7 - 1, 7 - 6, 13 - 1	91-118 685-05	5-3	91-171 049-05	
71-17 00-0216	8 - 1	91-056 194-21	5 - 3, 13 - 1	91-118 711-05	6 - 1	91-171 050-05	4 - 1
71-17 00-0217	10 - 1	91-056 197-91	7 - 1, 7 - 6	91-118 931-05	5 - 3	91-171 068-05	4-1
71-52 35-5541	12 - 1	91-056 198-21	7 - 1, 7 - 6	91-118 934-91	5-3	91-171 158-92	6 - 4
71-59 00-0359	12 - 4	91-056 578-91	5 - 3, 13 - 1	91-118 935-05	5 - 3	91-171 205-07	6 - 5

ex (números	de pieza / r	números de pág	jina) PFAF	F 1183			<u> </u>
No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Pagina	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
					_		
91-171 229-05	6 - 4	91-229 078-25	13 - 4	91-262 144-05	7 - 1, 7 - 6	91-262 187-15	6 - 2, 6 - 3, 7 - 4, 7 - 5,
11-171 409-12	6 - 5	91-229 079-15	13 - 4	91-262 145-05	7 - 1, 7 - 6	91-262 188-15	7 - 9, 7 - 10 7 - 4, 7 - 5,
1-171 785-05	7 - 5, 7 - 10	91-229 080-15	13 - 4	91-262 146-91	7 - 3, 7 - 8	91-262 189-91	7 - 9, 7 - 10 7 - 5, 7 - 10
1-171 811-05	5 - 1	91-229 081-15	13 - 4	91-262 147-91	7 - 3, 7 - 8	91-262 190-91	5 - 1
1-171 853-15	7 - 4, 7 - 5, 7 - 9, 7 - 10	91-229 082-15	13 - 4	91-262 148-05	7 - 1, 7 - 6	91-262 193-12	12 - 1
1-173 967-15	8 - 1	91-262 060-91	7 - 1, 7 - 6	91-262 149-05	7 - 3, 7 - 8	91-262 194-92	6 - 4
1-173 968-15	8 - 1	91-262 061-05	6 - 4	91-262 150-91	6 - 4	91-262 195-92	5 - 2
1-174 016-05	4 - 2, 4 - 3	91-262 062-92	6 - 4	91-262 151-05	6 - 4	91-262 196-05	5 - 2
1-174 223-05	8 - 1	91-262 063-05	7 - 2, 7 - 7	91-262 152-05	6 - 4	91-262 197-05	5 - 4
1-174 474-25	3 - 1, 8 - 1	91-262 064-05	7 - 3, 7 - 8	91-262 153-92	6 - 4	91-262 199-71/698	5 - 4
1-174 783-05	5 - 3	91-262 065-05	7 - 3, 7 - 8	91-262 154-92	6 - 4	91-262 200-01	5 - 4
1-174 851-05	7 - 1, 7 - 6	91-262 067-01	7 - 3, 7 - 8	91-262 155-92	6 - 4	91-262 201-05	5 - 4
1-174 860-05	7 - 2, 7 - 7	91-262 069-05	7 - 3, 7 - 8	91-262 156-91	6 - 5	91-262 202-05	5 - 4
1-174 861-05	7 - 2, 7 - 7	91-262 073-91	4 - 2, 4 - 3	91-262 157-05	6 - 5	91-262 203-05	5 - 4
1-174 879-05	5 - 3, 13 - 1	91-262 077-05	4 - 2, 4 - 3	91-262 158-05	6 - 5	91-262 204-75/698	5 - 4
1-175 203-05	6 - 5	91-262 078-01	4 - 2, 4 - 3	91-262 161-72/69		91-262 205-05	5 - 4
1-175 265-12	8 - 1	91-262 080-05	4 - 2, 4 - 3	91-262 162-75/69		91-262 206-05	5 - 4
11-175 354-15	8 - 1	91-262 082-92	4 - 2, 4 - 3		6-7	91-262 207-92	5 - 4
11-175 557-01	7 - 1, 7 - 6	91-262 083-01	5 - 2	91-262 163-05		91-262 208-05	7 - 4, 7 - 5
1-175 729-15	8 - 1	91-262 083-92	5 - 2	91-262 164-02	6-7	91-262 209-91	7 - 9, 7 - 1 7 - 5, 7 - 1
11-175 732-15	8 - 1	91-262 086-05	4 - 2, 4 - 3	91-262 166-91	13 - 3	91-262 210-92	5 - 5
11-175 806-91	8 - 1	91-262 107-25	10 - 1	91-262 167-05	13 - 3	91-262 214-05	6 - 2, 6 - 3
		91-262 109-71/89		91-262 168-05	13 - 3	31-202 217 00	7 - 4, 7 - 5
)1-229 068-75/895		91-262 133-91	7 - 2, 7 - 7	91-262 170-05	6 - 7	91-262 215-91	7 - 5, 7 - 1
91-229 069-75/895				91-262 172-92	6 - 7	91-262 218-05	5 - 5
11-229 070-70/895		91-262 134-01	7 - 2, 7 - 7	91-262 174-01	5 - 1	91-262 219-91	5 - 5
91-229 071-71/895		91-262 136-05	7 - 3, 7 - 8	91-262 175-01	5 - 1	91-262 222-05	5 - 5
31-229 072-45	13 - 4	91-262 137-05	7 - 3, 7 - 8	91-262 179-05	5 - 1	91-262 225-91	7-4,7-5
91-229 073-71/895	13 - 4	91-262 138-05	7 - 3, 7 - 8	91-262 181-05	5 - 1	91-262 226-91	7-9,7-1
91-229 074-05	13 - 4	91-262 139-01	7 - 3, 7 - 8	91-262 183-75/8	95 3 - 1		7-4,7-5
91-229 075-45	13 - 4	91-262 141-91	7 - 2	91-262 184-05	7 - 4, 7 - 5,	91-262 228-01	6-6
91-229 076-75/698	3 13 - 4	91-262 142-05	3 - 1, 7 - 2, 7 - 7	91-262 185-05	7 - 9, 7 - 10 7 - 4, 7 - 5,	91-262 231-72/893	
91-229 077-72/895	5 13 - 4	91-262 143-05	7 - 2, 7 - 7	0. 252 100 30	7 - 9, 7 - 10	91-262 232-01	5 - 6

Index (Teilenummern / Seitenzahlen)
Index (part numbers / page numbers)
Index (numéros de pièces, de pages)
Index (números de pieza / números de página)
PFAFF 1183

No	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
1-262 235-15	7 - 4, 7 - 5,	91-262 377-91	6 - 2, 6 - 3	99-133 259-25	7 - 1, 7 - 6		
1-262 236-91	7 - 9, 7 - 10 6 - 3	91-262 385-75/893	12 - 3	99-136 854-55	12 - 3, 12 - 4, 12 - 5		
1-262 237-91	6 - 3	91-262 415-91	7 - 4, 7 - 9	99-137 186-05	6 - 2, 6 - 3		
1-262 244-92	6 - 5	91-262 416-91	7 - 4, 7 - 9	99-137 187-15	6 - 2, 6 - 3		
1-262 245-04	6 - 5	91-262 417-91	6 - 2	99-137 188-15	6 - 3		
1-262 248-91	6 - 7	91-262 418-91	6 - 2	99-137 189-05	6 - 2, 6 - 3		
1-262 250-91	6 - 3	91-262 421-91	4 - 2	99-137 190-05	6 - 2, 6 - 3		
1-262 273-05	10 - 1	91-262 422-05	4 - 2	99-137 191-05	6 - 2, 6 - 3		
1-262 274-05	5 - 6	91-262 428-05	7 - 1, 7 - 6	99-137 192-05	6 - 2, 6 - 3		
1-262 277-05	6 - 1	91-262 429-05	7 - 2, 7 - 7	99-137 193-05	6 - 2, 6 - 3	•	
1-262 278-11	5 - 5	91-262 437-05	6 - 2, 6 - 3,	99-137 194-05	6 - 2, 6 - 3	•	
1-262 300-91	6 - 1	91-262 438-01	13 - 1 6 - 2	99-137 196-05	12 - 3		
1-262 301-12	6 - 1	91-262 440-71/895	5 8 - 1	280-1-120 205	15 - 1		
1-262 314-91	6 - 1	91-262 441-75/895	5 8 - 1	280-1-120 247	15 - 1		
1-262 315-96	6 - 1	91-262 443-91	7 - 7	25 161-8.014-9	4 - 3, 6 - 3,		
1-262 320-91	4 - 3	91-262 442-75/895	58-1	25 161-8.015-2	7 - 5, 7 - 10 4 - 3		
1-262 325-91	7 - 1, 7 - 6	91-262 446-05	9 - 1	25 161-8.015-9	6 - 3, 7 - 5,		
1-262 326-05	3-1	91-262 447-05	9-1	25 308-8.206-0	7 - 10 5 - 6		
1-262 329-75/89	5 3 - 1	91-262 457-12	4 - 1	26 536-3.010-9	4 - 2, 4 - 3,		
1-262 330-05	7 - 3, 7 - 8	91-262 460-15	8 - 1		6 - 3, 7 - 5, 7 - 10		
1-262 331-91	6 - 2, 6 - 3	91-262 461-15	8 - 1	\$-000 691-000-0			
1-262 335-05	3 - 1	91-265 065-05	7 - 5, 7 - 10	S-281 816-452-4			
1-262 354-05	4 - 2, 4 - 3	91-265 189-05	6 - 1	\$-504 051-000-0			
1-262 355-92	5 - 4	91-265 198-15	5 - 1	\$-504 112-000-0			
1-262 357-75/69	8 11 - 1	91-268 076-15	6 - 3, 7 - 5,	S-505 317-459-4	135 b - 1		
1-262 360-05	6 - 2, 6 - 3,	91-700 785-15	7 - 10 6 - 5				
	7 - 4, 7 - 5, 7 - 9, 7 - 10	91-701 515-25	5 - 3, 13 - 1				
11-262 364-91	7 - 1, 7 - 6	95-600 649-05	8 - 1	,			
11-262 367-91	4 - 2, 4 - 3	95-665 735-91	15 - 1				
11-262 369-91	10 - 1	95-669 358-05	6 - 3, 7 - 5,				
1-262 370-15	10 - 1		7 - 10				
11-262 372-92	10 - 1	95-784 300-91	12 - 2				
31-262 376-91	6 - 3	97-30 118-325/89	3 13 - 2				

## **PFAFF**