

Interims- Teileliste

ORIGINAL DÜRKOPP ADLER SERVICE TEILE

Inhalt

1. Übersicht über Schaubild- und Texttafeln
2. Schaubild- und Texttafeln
3. Verzeichnis der Teilenummern
4. Verzeichnis der Näheinrichtungen
5. Elektropläne
6. Pneumatikpläne

So lesen Sie die Teileliste:

- Zu Ihrer Orientierung ist auf jeder Schaubildtafel und jeder Texttafel in der linken oberen Ecke die entsprechende Klassen- und Tafelnummer verzeichnet.
- Die Serviceteileliste wird ständig aktualisiert. Damit Sie jederzeit die Aktualität Ihrer Unterlagen überprüfen können, ist auf jeder Text- und Bildtafel das Datum des Änderungsstandes vermerkt. Bei den Tafeln finden Sie das Datum in der rechten unteren Ecke abgedruckt.
- In den Bildtafeln sind zum Teil eine Reihe von Einzelteilen zu Baugruppen zusammengefaßt. Hauptbaugruppen werden im Schaubild mit einer Volllinie umrahmt. Unterbaugruppen sind mit einer gestrichelten Linie umrahmt.
- Bitte beachten Sie, daß für Kleinteile (z.B. Muttern, Schrauben, Scheiben) Mindestabnahmemengen vorgesehen sind. Diese Angaben finden Sie in der Spalte "Liefermenge (Stück)". Desweiteren können bestimmte Teile nicht mehr als Einzelteile bestellt werden. In diesen Fällen wählen Sie bitte die nächst- höhere verkaufsfähige Baugruppe. Diese Einzelteile haben in der Spalte "Benennung" einen Hinweis auf die verkaufsfähigen Baugruppen.

Interim- Spare Parts List

ORIGINAL DÜRKOPP ADLER SERVICE PARTS

Contents

1. Outline of drawings and corresponding text tables
2. Drawings and text tables
3. List of spare parts numbers
4. List of sewing equipments
5. Electrical diagrams
6. Pneumatic diagrams

How to read the parts list:

- For your reference and orientation each drawing and text table shows the corresponding class and table nos. in the left top corner.
- The service parts list is subject to a continuous and current up-date. You can easily recognize the issue of your up-date at one sight since the date of each up-date is mentioned on the various tables in the right bottom corner.
- In the drawings some of the single parts form a whole construction group. Main construction groups are displayed with a thick full-frame. Sub-construction groups are framed with an interrupted line.
- Please consider that for small parts (e.g. nuts, screws, washer) there are minimum order quantities. You will find this information in the column "delivery quantity (pc)". Furthermore some parts can no longer be ordered as single parts. In such a case please choose out of the saleable construction groups one group higher. These single parts bear a note on saleable construction groups in the column "Denomination"


DÜRKOPP ADLER AG


Postfach 17 03 51, D-33703 Bielefeld • Potsdamer Straße 190, D-33719 Bielefeld
Telefon (05 21) 9 25-0 • Telefax (05 21) 9 25 24 35

Teile-Nr./Part-No.: 0791 806801

806

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
NAEHMASCHINE KL. 806-121	1-6	SEWING MACHINE CI. 806-121
NAEHSTATION KL. 806-121	7	SEWING PLACE CI. 806-121
NAEHMASCHINE KL. 806-111	8-16	SEWING MACHINE CI. 806-111
NAEHSTATION KL. 806-111	17, 19	SEWING PLACE CI. 806-111
GRUNDTYPE	18, 25-27, 37	BASETYPE
VENTILEINHEIT	20	VALVE UNIT
UMBUGSTATION	21-24	FOLDING STATION
AUSROLLER	28-30	EJECTOR
STAPLER	31, 32	STACKER
VERKLEIDUNG	33	COVER
TISCHPLATTE, TASCHENABLAG	34	TABLE PLATE, SUPPORT PLATE
PNEUMATIK	35	PNEUMATIC
BEDIENFELD, STEUERUNG, NÄHLEUCHTE	36	CONTROL PANEL, CONTROL, SEWING LAMP
ETIKETTENEINLEGER	38	LABEL DEVICE
UMBUGSATZ (F10.../F15...)806-121	39-41	CREASING SET (F10.../F15...)806-121
UMBUGSATZ (F20.../F25...)806-121	42-44	CREASING SET (F20.../F25...)806-121
UMBUGSATZ (F30.../F35...)806-121	45-47	CREASING SET (F30.../F35...)806-121
UMBUGSATZ (F40.../F45...)806-121	48-50	CREASING SET (F40.../F45...)806-121
UMBUGSATZ (F10.../F15...)806-111	51-53	CREASING SET (F10.../F15...)806-111
UMBUGSATZ (F20.../F25...)806-111	54-56	CREASING SET (F20.../F25...)806-111
UMBUGSATZ (F30.../F35...)806-111	57-59	CREASING SET (F30.../F35...)806-111
UMBUGSATZ (F40.../F45...)806-111	60-62	CREASING SET (F40.../F45...)806-111
TRANSFERPLATTE	63-67	TRANSFER DEVICE
BEIPACK	68	ACCESSORIES
Pneumatik- und Elektropläne		Pneumatic- and Electronicplans

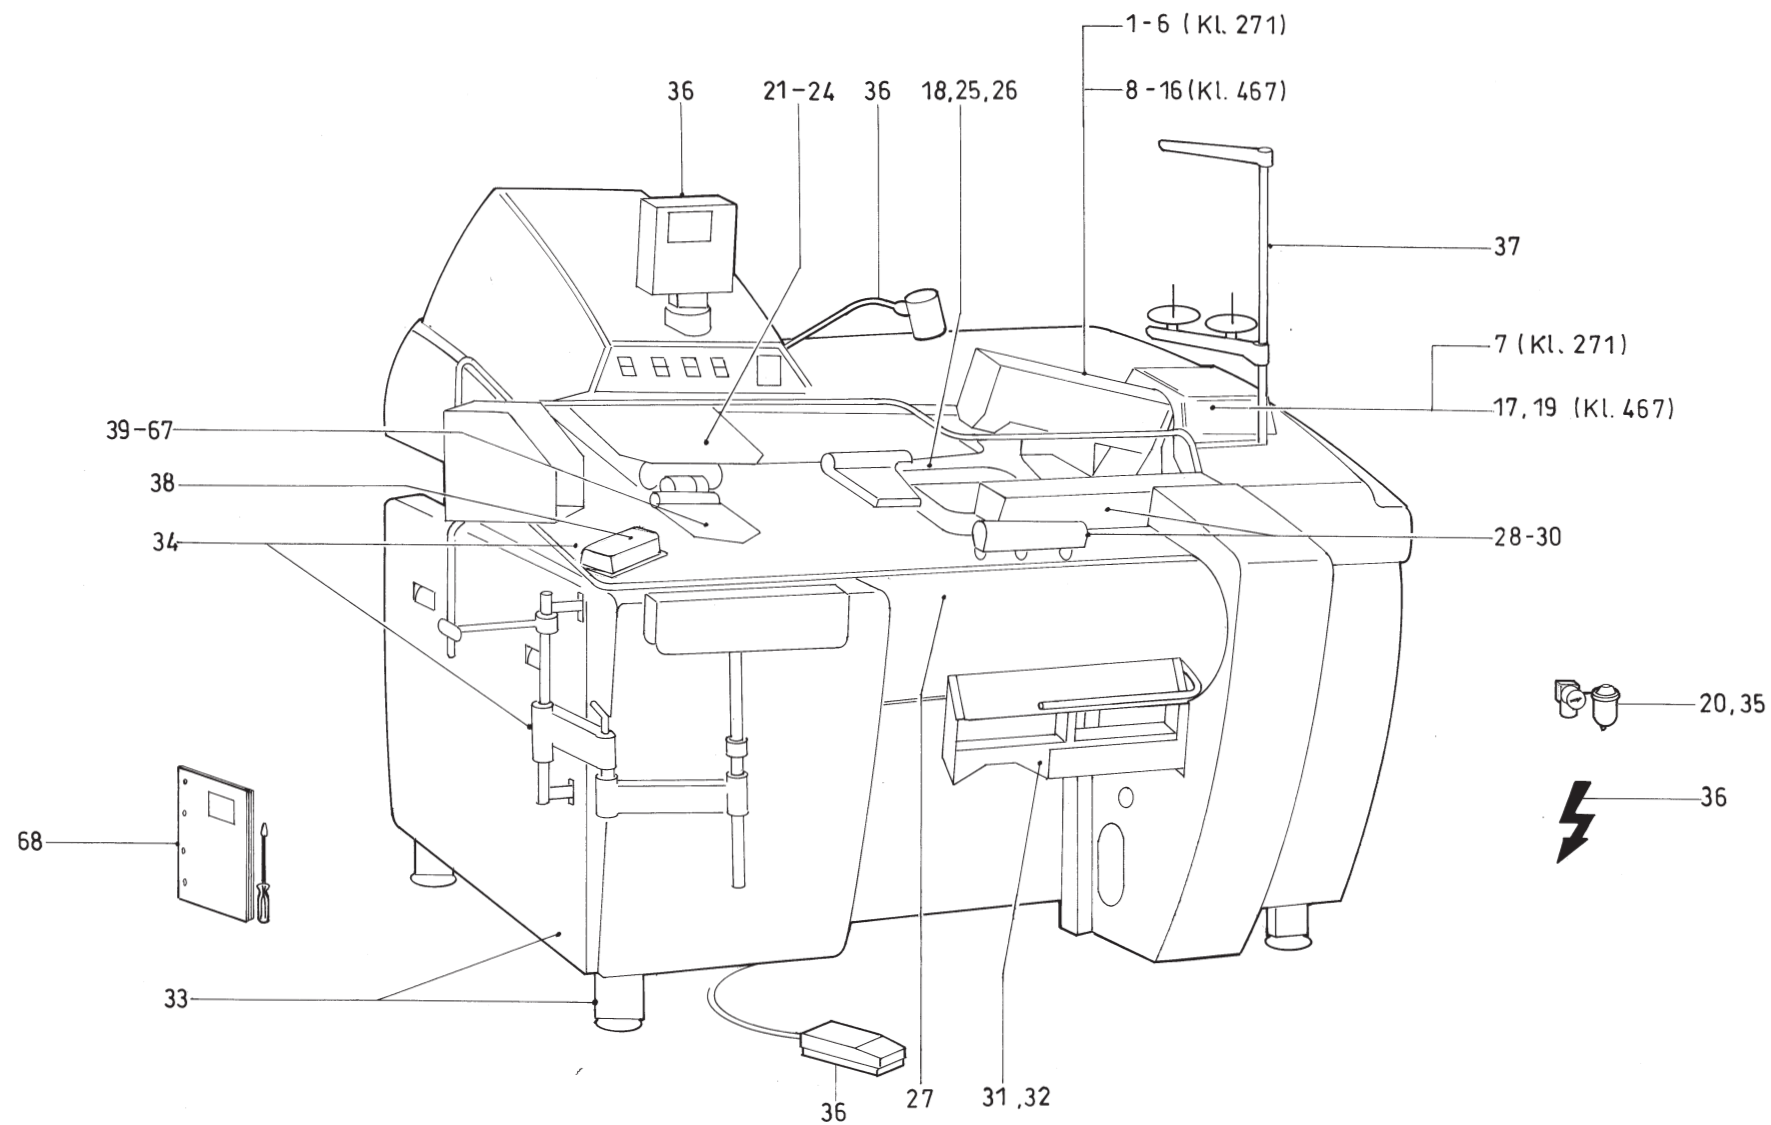

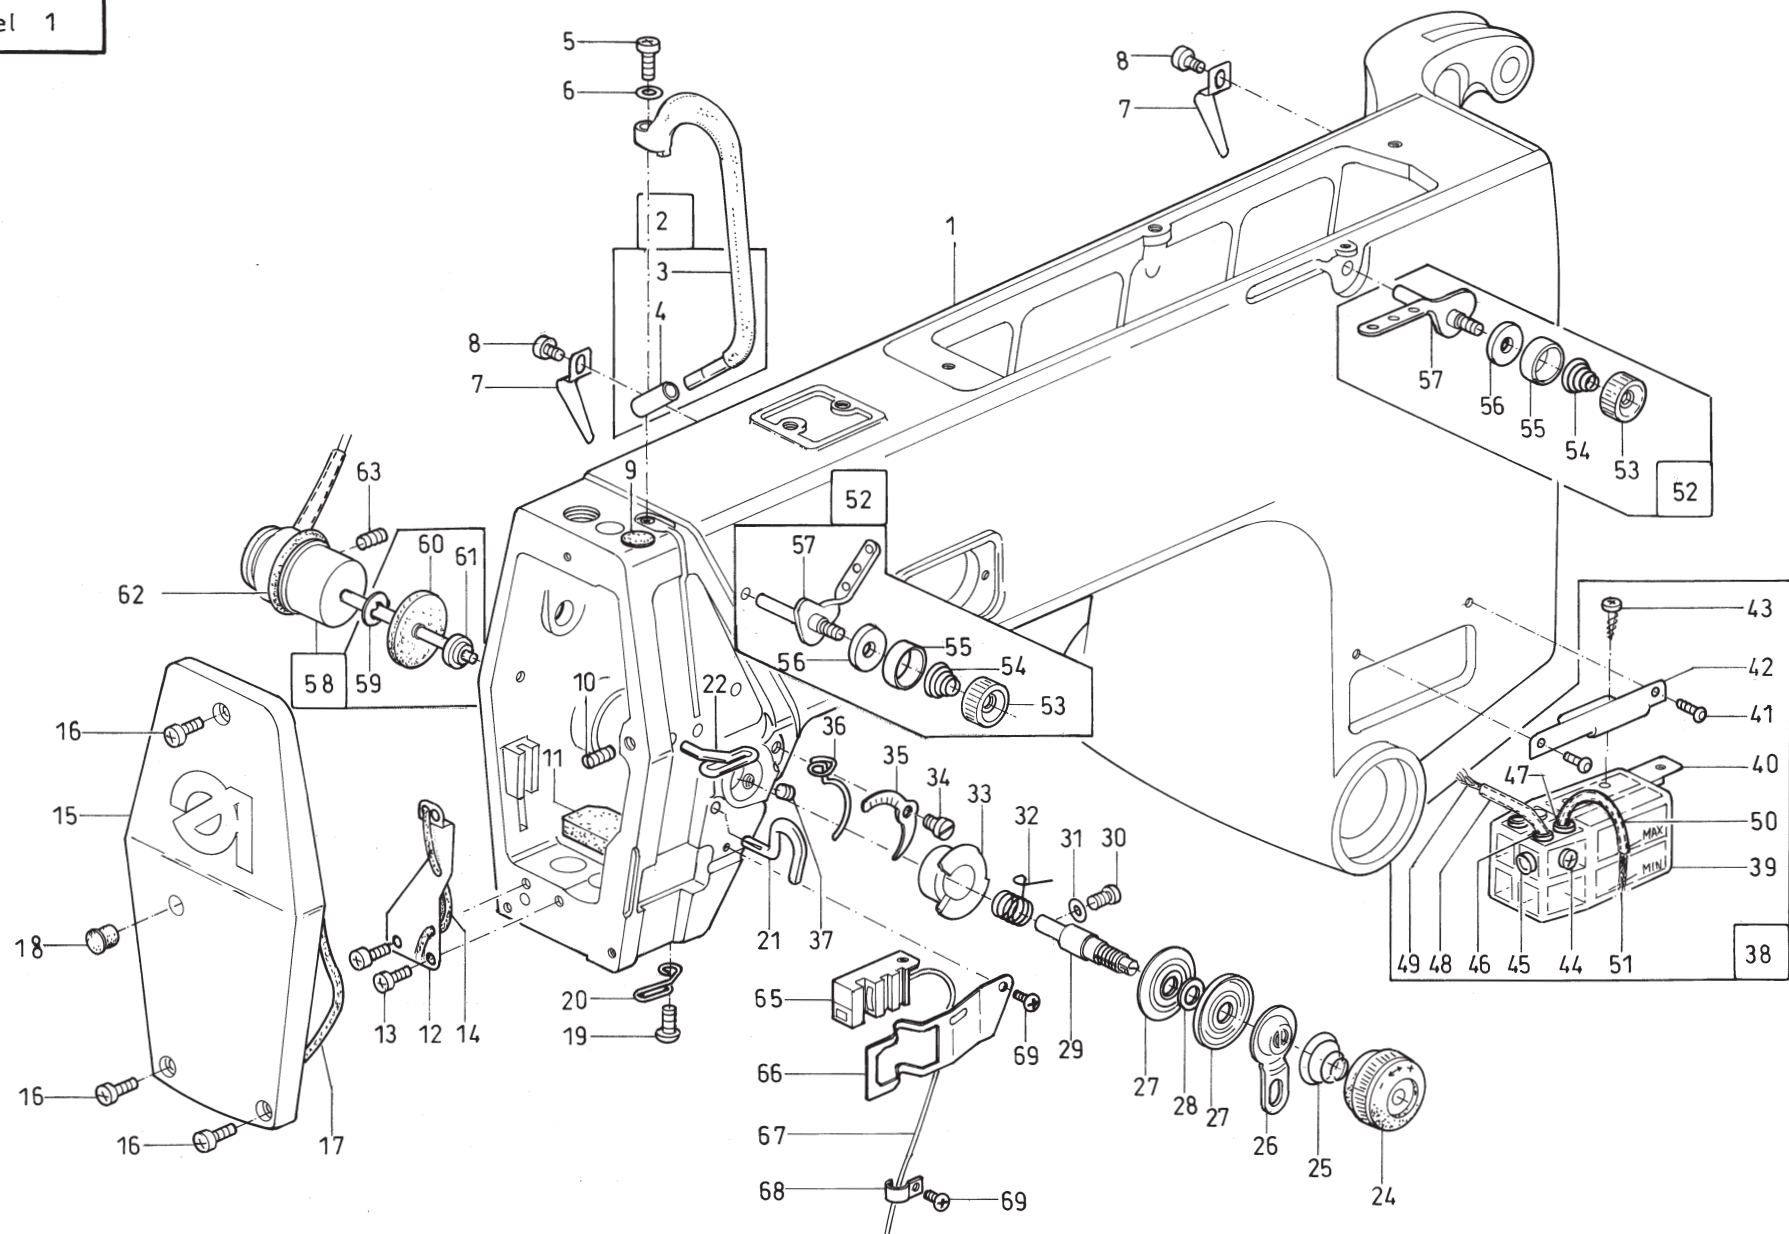

Tafel / Table 1


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0935 992001 M NAEHMASCHINE KL. 806-121			
0935 992001 M SEWING MACHINE CL. 806-121			
1	0271 100010	ARM V	arm
2	0271 000122	FADENH.SCHUTZ (MIT POS. 3,4)	protektor (with pos. 3,4)
3	0271 000123	FADENH.SCHUTZ	protector
4	0271 000124	HUELSE	bushing
5	9204 201668	LINSENSCHR.	screw
6	9330 000088	SCHEIBE	disc
7	0271 000011	KLAMMER	clamp
8	9204 201698	LINSENSCHR.	screw
9	0271 000029	VERSCHL.STOPFEN	plug
10	0216 001146	GEWINDESTIFT	stud
11	0271 000009	FILZTEIL	felt part
12	0271 120040	BLATTFEDER	part
13	9204 201648	LINSENSCHR.	screw
14	9041 100035	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
15	0271 000226	KOPFDECKEL	face plate
16	9204 201677	LINSENSCHR.	screw
17	0271 000227	RUNDDICHTRING	round gasket
18	9050 050001	SCHUTZKAPPE	cap
19	0993 087008	HALBRD. SCHRAUBE	screw
20	0271 000222	FADENFUEHRUNG	thread guide
21	0211 000459	FADENLEITHAKEN	threadguidehook
22	0271 000217	FADENFUEHRUNG	thread guide
23	0271 110014 M	SPANNUNG K (MIT POS. 24-29)	part (with pos. 24-29)
24	0271 000238	SKALAKNOPF	dial
25	0271 110030	FADENSP.FEDER	thread tension spr.
26	0271 000199	STEGSCHEIBE	disc
27	0558 000199	SPANNUNGSCHEIBE	tension washer
28	0271 000201	RING	ring
29	0271 000237	SPANNUNGSBOLZEN	tension adjusting s
30	9203 113983	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
31	0271 000200	RUNDDICHTRING	round gasket
32	0271 000197	ANZUGSFEDER	spring
33	0211 050215	ANSCHLAGHUELSE	stop sleeve
34	9203 113671	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
35	0271 000215	SKALABLECH	indicator plate
36	0271 000212	FADENREGULATOR	threadregulator
37	0421 000222	GEWINDESTIFT	stud
38	0271 100124 M	OELBEHAELTER K (MIT POS. 39-51)	part (with pos. 39-51)
39	0271 100120	OELBEHAELTER	part
40	0556 003088	BEF.STUECK	fasten piece
41	9204 201658	LINSENSCHR.	screw
42	0271 100130	BEF.WINKEL	part
43	0744 001115	LI-BLECHSCHR.	screw

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
44	0556 003087	EINFUELLSTOPFEN	muff
45	9050 050001	SCHUTZKAPPE	cap
46	0211 000806	STOPFEN	cap
47	0211 000013	KUNSTST.MUFFE	plastik bushing
48	0002 008930 0100	OELSCHLAUCH	oil hose
49	9041 100030	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
50	0002 008930 0070	OELSCHLAUCH	oil hose
51	9041 100203	BAUMWOLLDUCHT	wick
52	0271 001391 M	FADENLEITWINK.K (MIT POS. 53-57)	thread angle (with pos. 53-57)
53	0271 001398	RAENDELMUTTER	knurled nut
54	0271 001397	DRUCKFEDER	presser spring
55	0244 000414	SPANNHUELSE	clamping sleeve
56	0244 000415	SPANNUNGSHUELSE	tension bush
57	0271 001392	FADENLEITWINK.V	thread angle
58	9820 110001	HUBMAGNET K (MIT POS. 59)	part (with pos. 59)
59	0271 001385	SCHEIBE	part
60	0271 001385 A	KAPPE	part
61	0271 001384	RING	part
62	0744 001801 B	RUNDDICHTRING	round gasket
63	9205 102168	GEW.STIFT	threaded pin
65	9815 740001	FADENWAECHTER	part
66	9830 515027	HALTER	part
67	9870 806018	LEITUNGSSATZ K	
68	9840 120025	BEF.SCHELLE	clamp
69	0271 000223	LINSENSCHRAUBE	screw

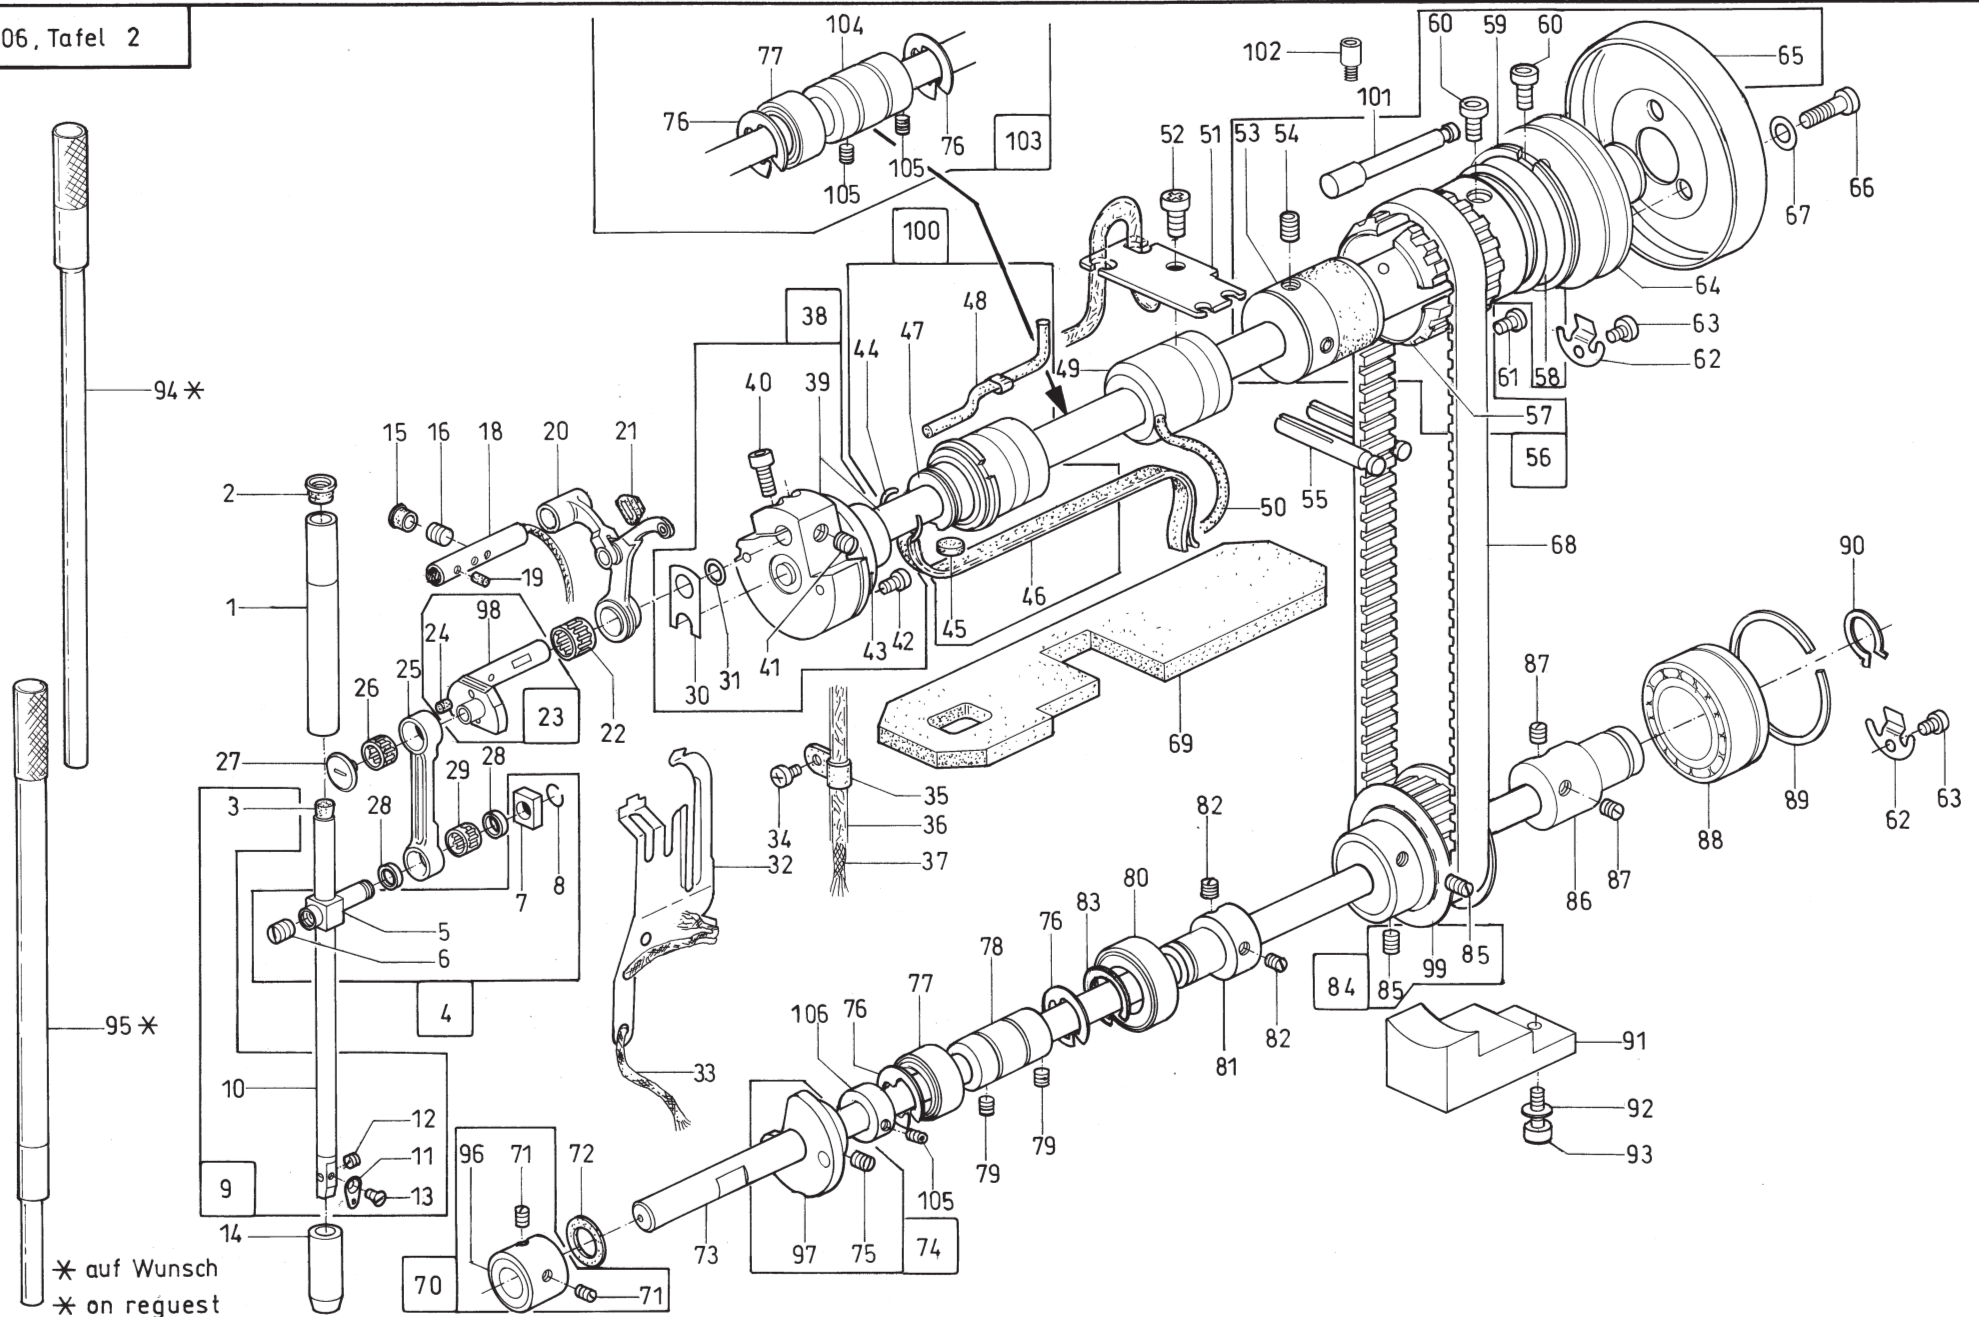

Tafel / Table 2

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung / Denomination			
0935 992001 M NAEHMASCHINE KL. 806-121 0935 992001 M SEWING MACHINE Cl. 806-121							
1	0211 000376	NADELST.BUCHSE	needle bar bushing	42	9203 003653	ZYL.SCHR.	cyl. screw
2	0211 000806	STOPFEN	cap	43	0211 000332	RING	ring
3	0570 010007	GUMMISTOPFEN	rubber plug	44	0211 000306 B	FEDERRING	part
4	0212 000151	KREUZKOPF K (MIT POS. 5-8)	crosshead (with pos. 5-8)	45	0211 000305 A	FILZTEIL	part
5	0212 000152	KREUZKOPF	crosshead	46	0002 005889 0700	OELDOCHT	part
6	0223 000646	GEW.STIFT	stud	47	0211 000302 B	ARMLAGER V	arm bearing
7	0211 000394	GLEITSTEIN	slide stone	48	0271 000026	RUNDDOCHT	part
7	0211 000394 B	GLEITSTEIN	slide stone	49	0211 000316	ARMW.LAGER	arm shaft bearing
7	0211 000394 C	GLEITSTEIN	slide stone	50	9041 100050	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
8	0211 000395	SPRENGRING	spring ring	51	0271 000054	LASCHE	shackle
9	0271 120064	NADELSTANGE K (MIT POS. 3,10-13)	part (with pos. 3,10-13)	52	9204 202268	LINSENSCHR.	screw
10	0211 000340	NADELSTANGE	needle bar	53	0271 000324	BUCHSE V	bushing
11	0291 000159	FADENFUEHRUNG	thread guide	54	9205 102808	GEW.STIFT	threaded pin
12	0291 000105	GEW.STIFT	threaded pin	55	0558 000450	KERBSTIFT	dowel pin
13	9203 312411	SENKSCHR.	sunk screw	56	0271 100164 M	ZAHNRIEMENRAD V (MIT POS. 53,54,57-60,65)	belt pulley (with pos. 53,54,57-60,65)
14	0211 000381	NADELST.BUCHSE	needle bar bushing	57	0271 000323	ZAHNRIEMENRAD	belt pulley
15	Z100 011022	STOPFEN	plug	58	9120 080250	RILLENKUGELLAGER	ballbearing
16	9205 102478	GEW.STIFT	threaded pin	59	9129 016060	SPRENGRING	spring ring
18	0211 000412 A	FADENH.ACHSE	threadlev axle	60	9202 002473	ZYL.SCHR.	cyl. screw
19	0002 008308 3325	RUNDFILZ F 048	felt 1 m	61	9203 003653	ZYL.SCHR.	cyl. screw
20	0271 000102	FADENHEBEL K	threadlever	62	0933 000075	HALTEFEDER	holding spring
21	0271 000119	MANSCHETTE	cuff	63	9204 201648	LINSENSCHR.	screw
22	0211 000408	NADELKRANZ	needle rim	64	0271 100090	HANDRADFLANSCH	part
23	0271 120014	KURBELZAPFEN K (MIT POS. 24,98)	part (with pos. 24,98)	65	0271 000090	HANDRAD	balance wheel
24	0002 008308 3325	RUNDFILZ F 048	felt 1 m	66	9204 201977	LINSENSCHR.	screw
25	0211 000390 A	NADELZUGSTANGE	needle pull rod	67	0791 001093 A	SCHEIBE	disc
26	0211 000397	NADELKRANZ	needle rim	68	0211 000355	ZAHNRIEMEN	timing belt
27	0211 000398	SCHRAUBE	screw	69	0271 100030	FILZTEIL	part
28	0211 000391 A	SCHEIBE	disc	70	0935 103557	STELLRING V (MIT POS. 71,96)	adj ring (with pos. 71,96)
29	0211 000208	NADELKRANZ	needle rim	71	0223 000237	GEWINDESTIFT	stud
30	0211 000407	ANLAGEPLATTE	plate	72	0271 000602	FILZTEIL	felt part
31	0211 000331	RUNDDICHTRING	round gasket	73	0271 140020	UNTERWELLE	part
32	0271 000120	OELFANGBLECH	oil drip sheet	74	0271 000516	FA-KURVE V (MIT POS. 75,97)	cam cpl (with pos. 75,97)
33	9041 100025	OELDOCHT,RUND	oil wick,round	75	0223 000646	GEW.STIFT	stud
34	9204 201648	LINSENSCHR.	screw	76	0998 870178	V-RING	ring
35	9840 120026	BEF.SCHELLE	clamp	77	9122 200150	NADELHUELSE	part
36	0002 008930 0100	OELSCHLAUCH	oil hose	78	0271 140110	EXZENTER	part
37	9041 100203	BAUMWOLLDUCHT	wick	79	0570 000055	GEWINDESTIFT	stud
38	0271 100064 M	ARMWELLE K (MIT POS. 30,31,39-43)	part (with pos. 30,31,39-43)	80	9120 030151	RILLENKUGELLAGER	ballbearing
39	0271 100063	ARMWELLE V	part	81	0271 140070	LAGERHUELSE	part
40	9202 002483	ZYL.SCHR.	cyl. screw	82	9205 102473	GEW.STIFT	threaded pin
41	0223 000237	GEWINDESTIFT	stud	83	9352 000150	SICH.RING	retainer ring
				84	0211 000141 A	ZAHNRIEMENRAD K	belt pulley
				85	9205 102788	GEW.STIFT	threaded pin
				86	0396 152180	LAGERHUELSE	bearing bush
				87	9205 102473	GEW.STIFT	threaded pin

Tafel / Table 2


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
88	9120 080110	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
89	9129 016060	SPRENGRING	spring ring
90	9352 000200	SICH.RING	retainer ring
91	0271 140050	RIEMENSTUETZE	part
93	9202 002887	ZYL. SCHR.	cyl. screw
94	0271 000316	MONTAGEDORN	part
		ZU POS. 60	for pos. 60
95	0271 000318	MONTAGEDORN	part
		ZU POS. 59	for pos. 59
96	0935 103558	STELLRING	set-ring, adjusting
97	0271 000517	FA-KURVE	cam
98	0271 120010	KURBELZAPFEN	part
99	0211 000141 B	ZAHNRIEMENRAD V	belt pulley
100	0271 000014	ARMLAGER K	part
		(MIT POS.44-48)	(with pos. 44-48)
101	0271 100180	GURTHALTER	part
102	0993 941118	GEW.STIFT	threaded pin
103	0271 130144	EXZENTER K	part
		(MIT POS.76,77,104,105)	(with pos. 76,77,104,105)
104	0271 130140	EXZENTER	part
105	0570 000055	GEW. STIFT	part
106	0748 000295	STELLRING	part

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	

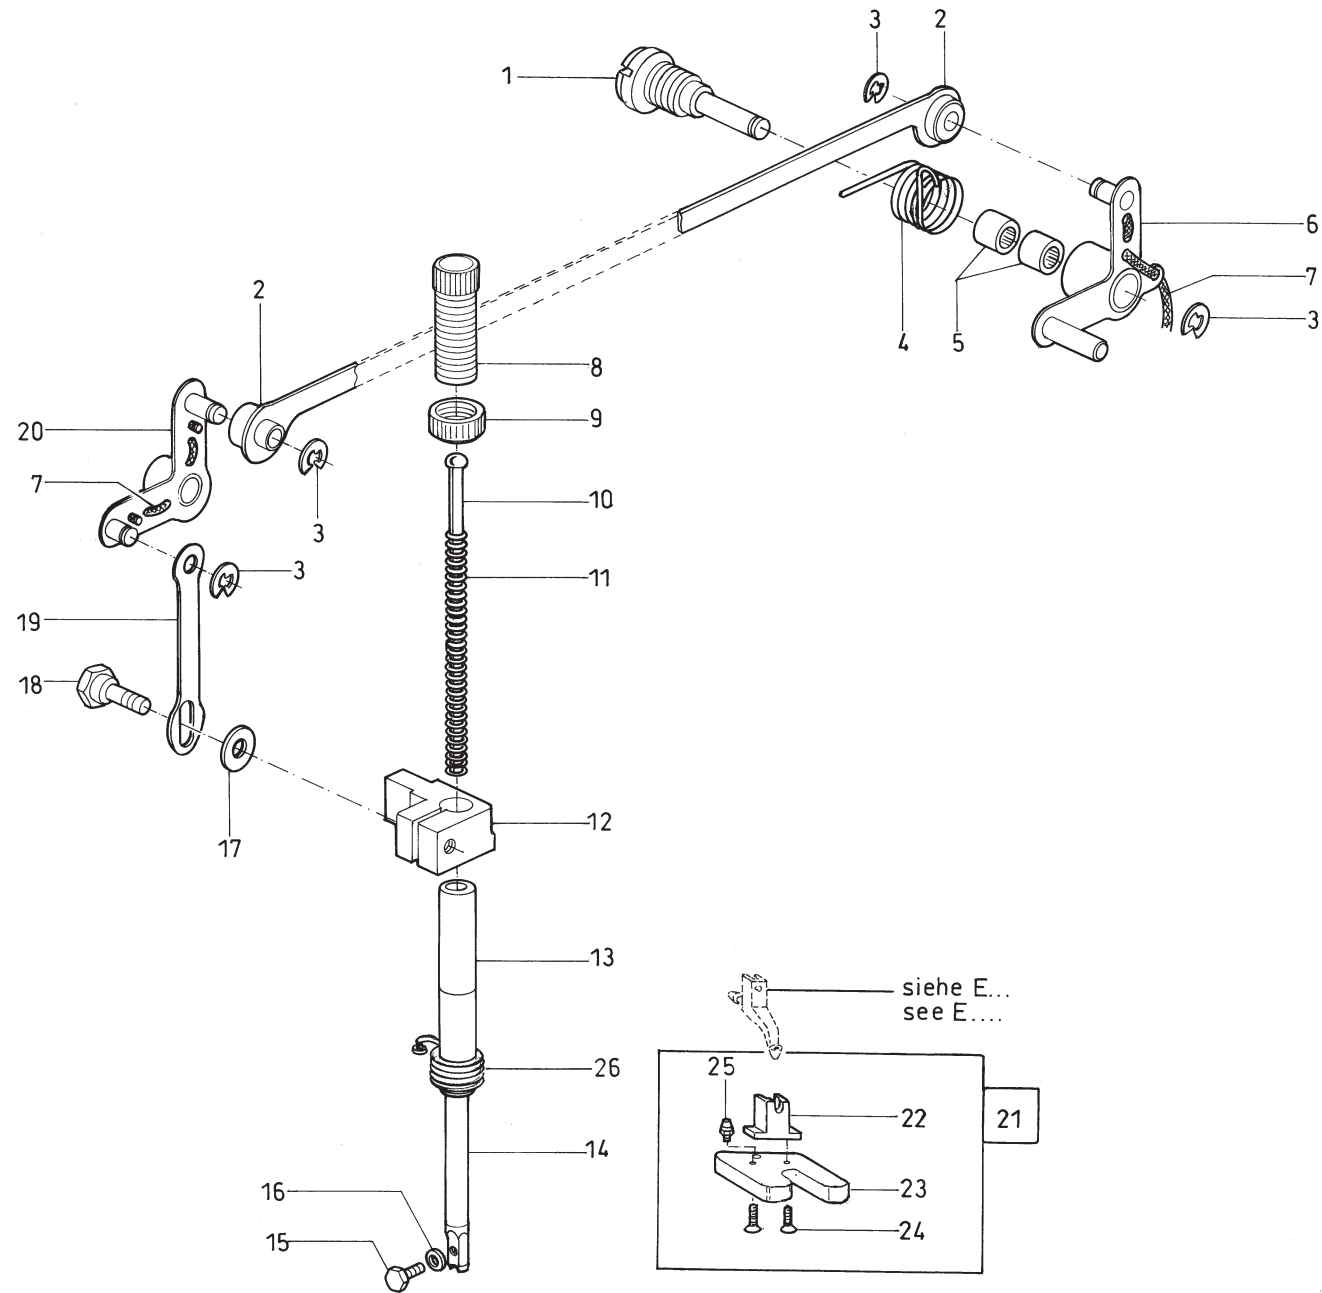


Tafel / Table 3

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0935 992001 M NAEHMASCHINE KL. 806-121							
0935 992001 M SEWING MACHINE CI. 806-121							
1	0271 130083	ZAPFENSCHRAUBE V	part				
2	0271 130223	ZUGSTANGE V	part				
3	0570 000138	SICH.SCHEIBE	fastennig disc				
4	0271 130130	DREHFEDER	part				
5	0718 015236	NADELHUELSE	needle socket				
6	0271 130113	WINKELHEBEL V	part				
7	9041 100025	OELDOCHT,RUND	oil wick,round				
8	0211 000427	REGULIERBUCHSE	bushing				
9	0271 001605	RAENDELMUTTER	knurled nut				
10	0211 000440	HALBRD.NIET	bolt, stud				
11	0211 000439	DRUCKFEDER	presser spring				
12	0271 130010	LUEFTERKLOBEN	part				
13	0211 000432 A	STOFFST.BUCHSE	bushing				
14	0271 130240	STOFFSTANGE	part				
15	9201 112457	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
16	9330 000087	SCHEIBE	disc				
17	9334 102110	STUETZSCHEIBE	part				
18	0271 130030	ANSATZSCHRAUBE	part				
19	0271 130020	ZUGSTANGE	part				
20	0271 130043	WINKELHEBEL V	part				
21	0396 222654	DRÜCKERFUß V	part				
		(MIT POS. 22-25)	(with pos. 22-25)				
22	0396 222670	FUßHALTER	part				
23	0396 222660	DRUCKPLATTE	part				
24	9203 313077	SENKSCHR.	screw				
25	0797 002016	SCHLAUCHTÜLLE	part				
26	0271 130270	KLEMMFEDER	part				

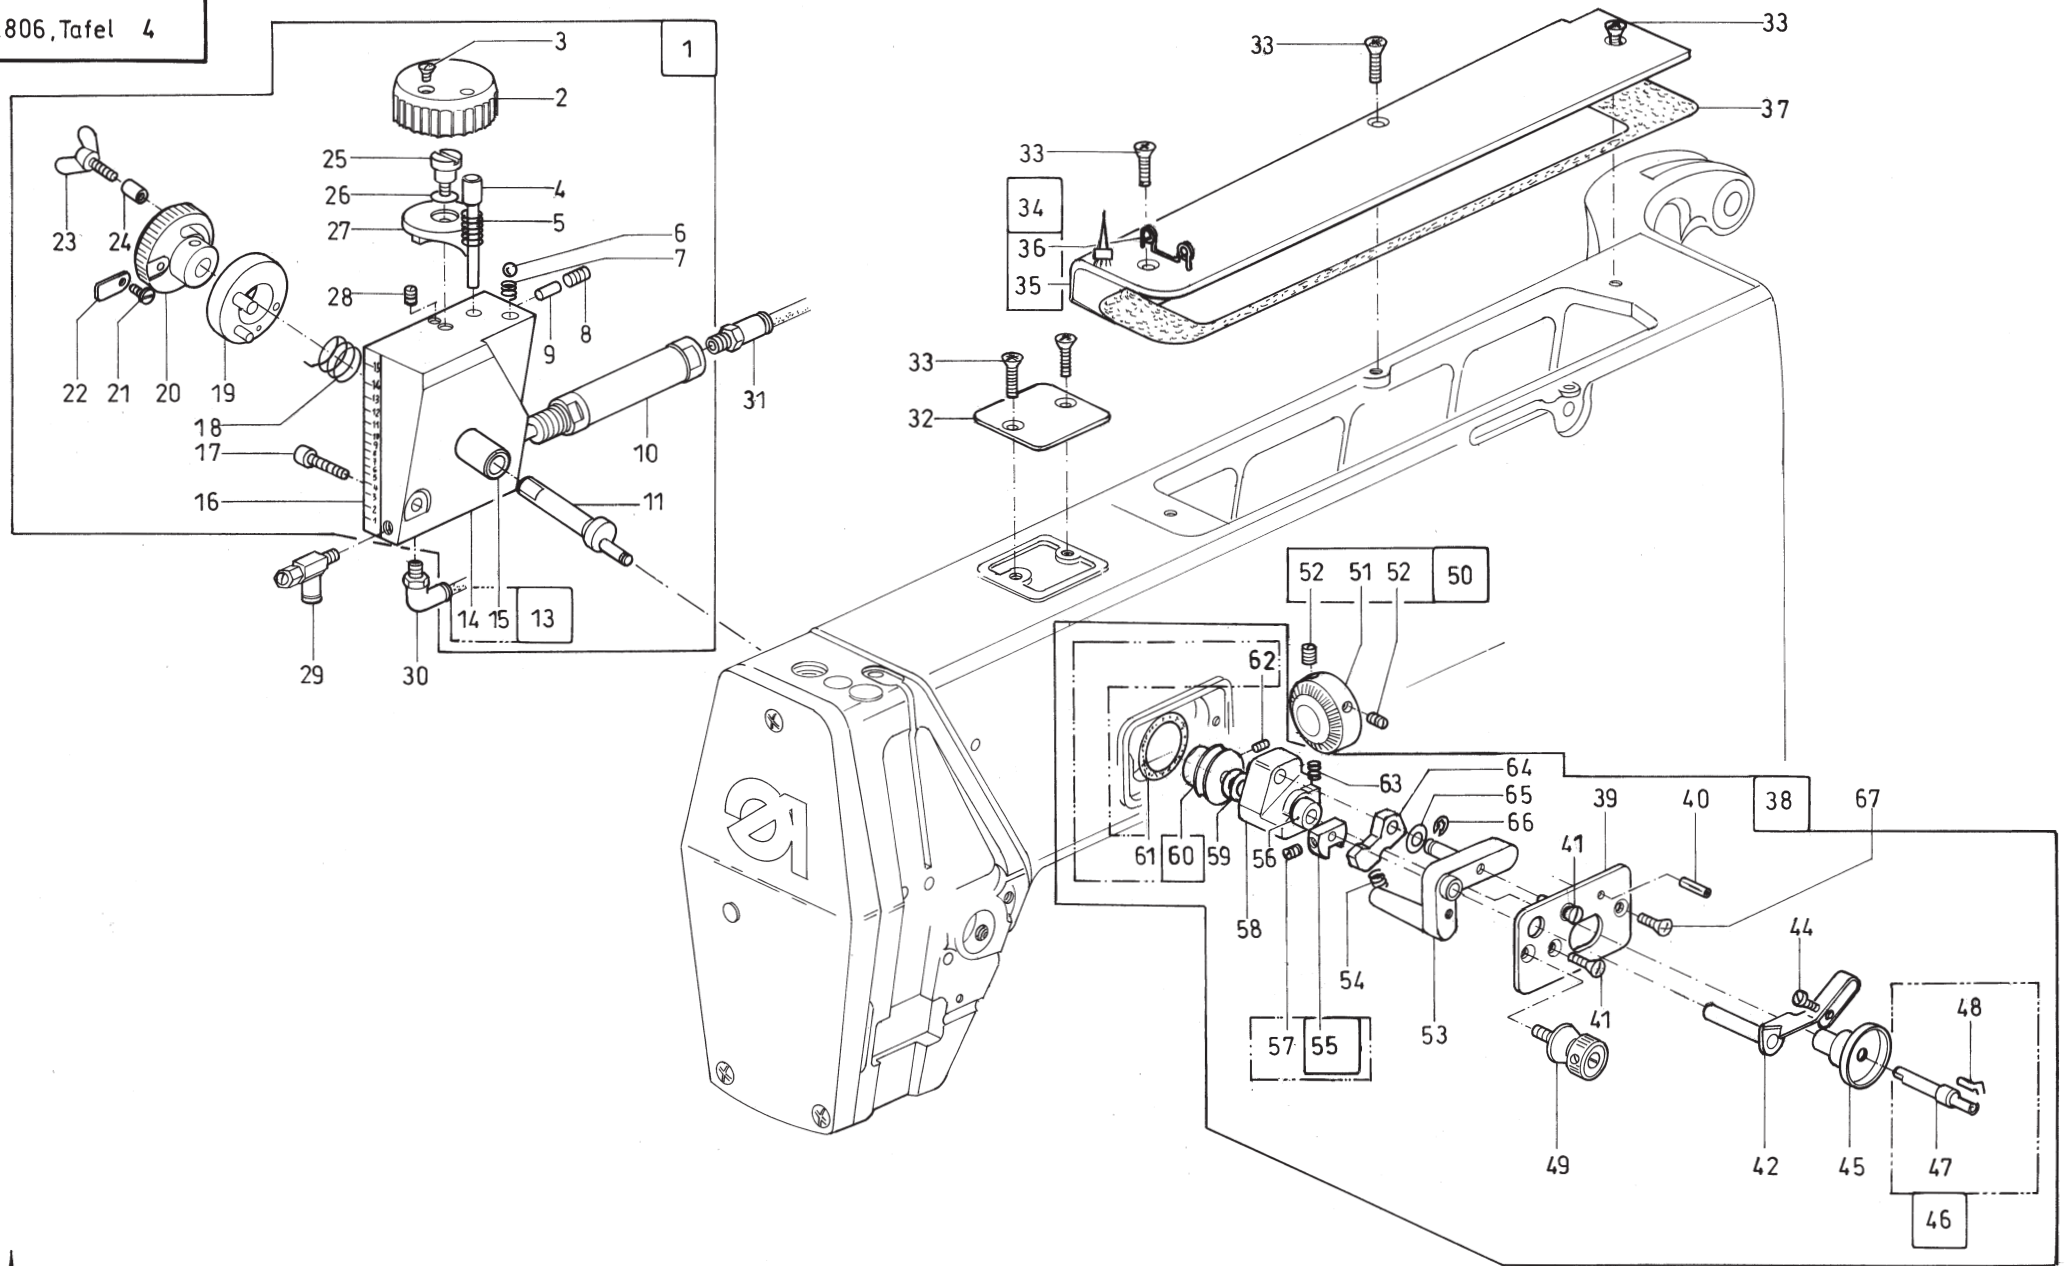

 -geklebt $\triangle$ bonded


Tafel / Table 4

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0935 992001 M NAEHMASCHINE KL. 806-121				0935 992001 M SEWING MACHINE CL. 806-121			
1	0271 130154 M	LAGERBOCK K	part	42	0268 170103	AUSLOESEHEBEL V	release lever
		(MIT POS. 2-28,31)	(with pos. 2-28,31)			(MIT POS. 44)	(with pos. 44)
2	0396 342550	EINST.KNOPF	reg button	44	9203 003057	ZYL.SCHR.	cyl. screw
3	9203 313047	SENKSCHR.	sunk screw	45	0367 170020	BUNDBUCHSE	bushing
4	0271 130190	PISTON	part	46	0271 170034	SPULERWELLE K	part
5	0030 001340	FEDER	spring			(MIT POS. 47,48)	(with pos. 47,48)
6	0996 060250	KUGEL	ball	47	0271 170030	SPULERWELLE	part
7	0098 002990	DRUCKFEDER	presser spring	48	0271 000275	SPULENFEDER	spring
8	9205 102178	GEW.STIFT	threaded pin	49	0271 000251	SCHNEIDKLEMME	cutting clamp
9	0396 343150	BOLZEN	bolt, stud	50	0271 170044	REIBRAD K	part
10	9700 102340	ZYLINDER,EINF.	cylinder			(MIT POS. 51,52)	(with pos. 51,52)
11	0271 130160	EXZENTERBOLZEN	part	51	0271 170040	REIBRAD	part
13	0271 130153	LAGERBOCK V	part	52	0216 001146	GEWINDESTIFT	stud
		(MIT POS. 14,15)	(with pos. 14,15)	53	0268 170063	SPULERBOCK	winder block
14	0271 130152	LAGERBOCK	part	54	0396 170080	DRUCKFEDER	presser spring
15	0568 340530	BUCHSE	bushing	55	0396 170283	AUSLOESENCK.V	release cam
16	0271 130200	KLEBESCHILD	part			(MIT POS. 57)	(with pos. 57)
17	9202 002517	ZYL.SCHR.	cyl. screw	56	0396 170060	HUELSE	bushing
18	0396 342580	DREHFEDER	spring	57	9205 162168	GEW.STIFT	threaded pin
19	0396 343073	STELLSCHEIBE V	adj disc	58	0268 170030	SPULERARM	arm
20	0271 130170	BUNDBUCHSE	part	59	9330 000097	SCHEIBE	disc
21	0211 000256	ZYL.SCHRAUBE	cylinder screw	60	0367 170083	SPULERRAD V	winder wheel
22	0271 130180	ZEIGER	part			(MIT POS. 61,62)	(with pos. 61,62)
23	9217 000157	FLUEGELSCHR.	fly screw	61	0998 861590	O-RING	ring
24	0802 511690	BUCHSE	bushing	62	9205 102168	GEW.STIFT	threaded pin
25	0993 991910	FL.KOPFSCHR.	coutersunk screw	63	0067 320150	DRUCKFEDER	presser spring
26	0998 881520	PASZSCHEIBE 0,5	washer 0,5	64	0396 170270	EINRUECKKLOBEN	block
26	0998 885050	PASZSCHEIBE 0,15	washer 0,15	65	0998 881040	PASZSCHEIBE	washer
27	0568 340090	EINST.SCHEIBE	reg disc	66	0996 070068	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
28	9205 102158	GEW.STIFT	threaded pin	67	0742 055716	SENKSCHR.	sunk screw
29	9710 920012	VENTIL,DROSSEL	valve reactor				
30	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling				
31	0999 240383	GD-E -VERSCHR.	coupling				
32	0272 070455	DECKEL	cover				
33	0271 000298	LINSENSENKSCHR.	sunk screw				
34	0271 100114	ARMDECKEL V	part				
		(MIT POS. 35,36)	(with pos. 35,36)				
35	0271 100110	ARMDECKEL	part				
36	0271 100150	FADENFUEHRUNG	part				
37	0271 000300	DICHTUNG	gasket				
38	0271 170014 M	SPULER K					
		(MIT POS. 39-49,53-66)	(with pos. 39-49,53-66)				
39	0271 170020	SPULERPLATTE	part				
40	0231 000453	SPANNSTIFT	pin				
41	9203 313652	SENKSCHR.	sunk screw				

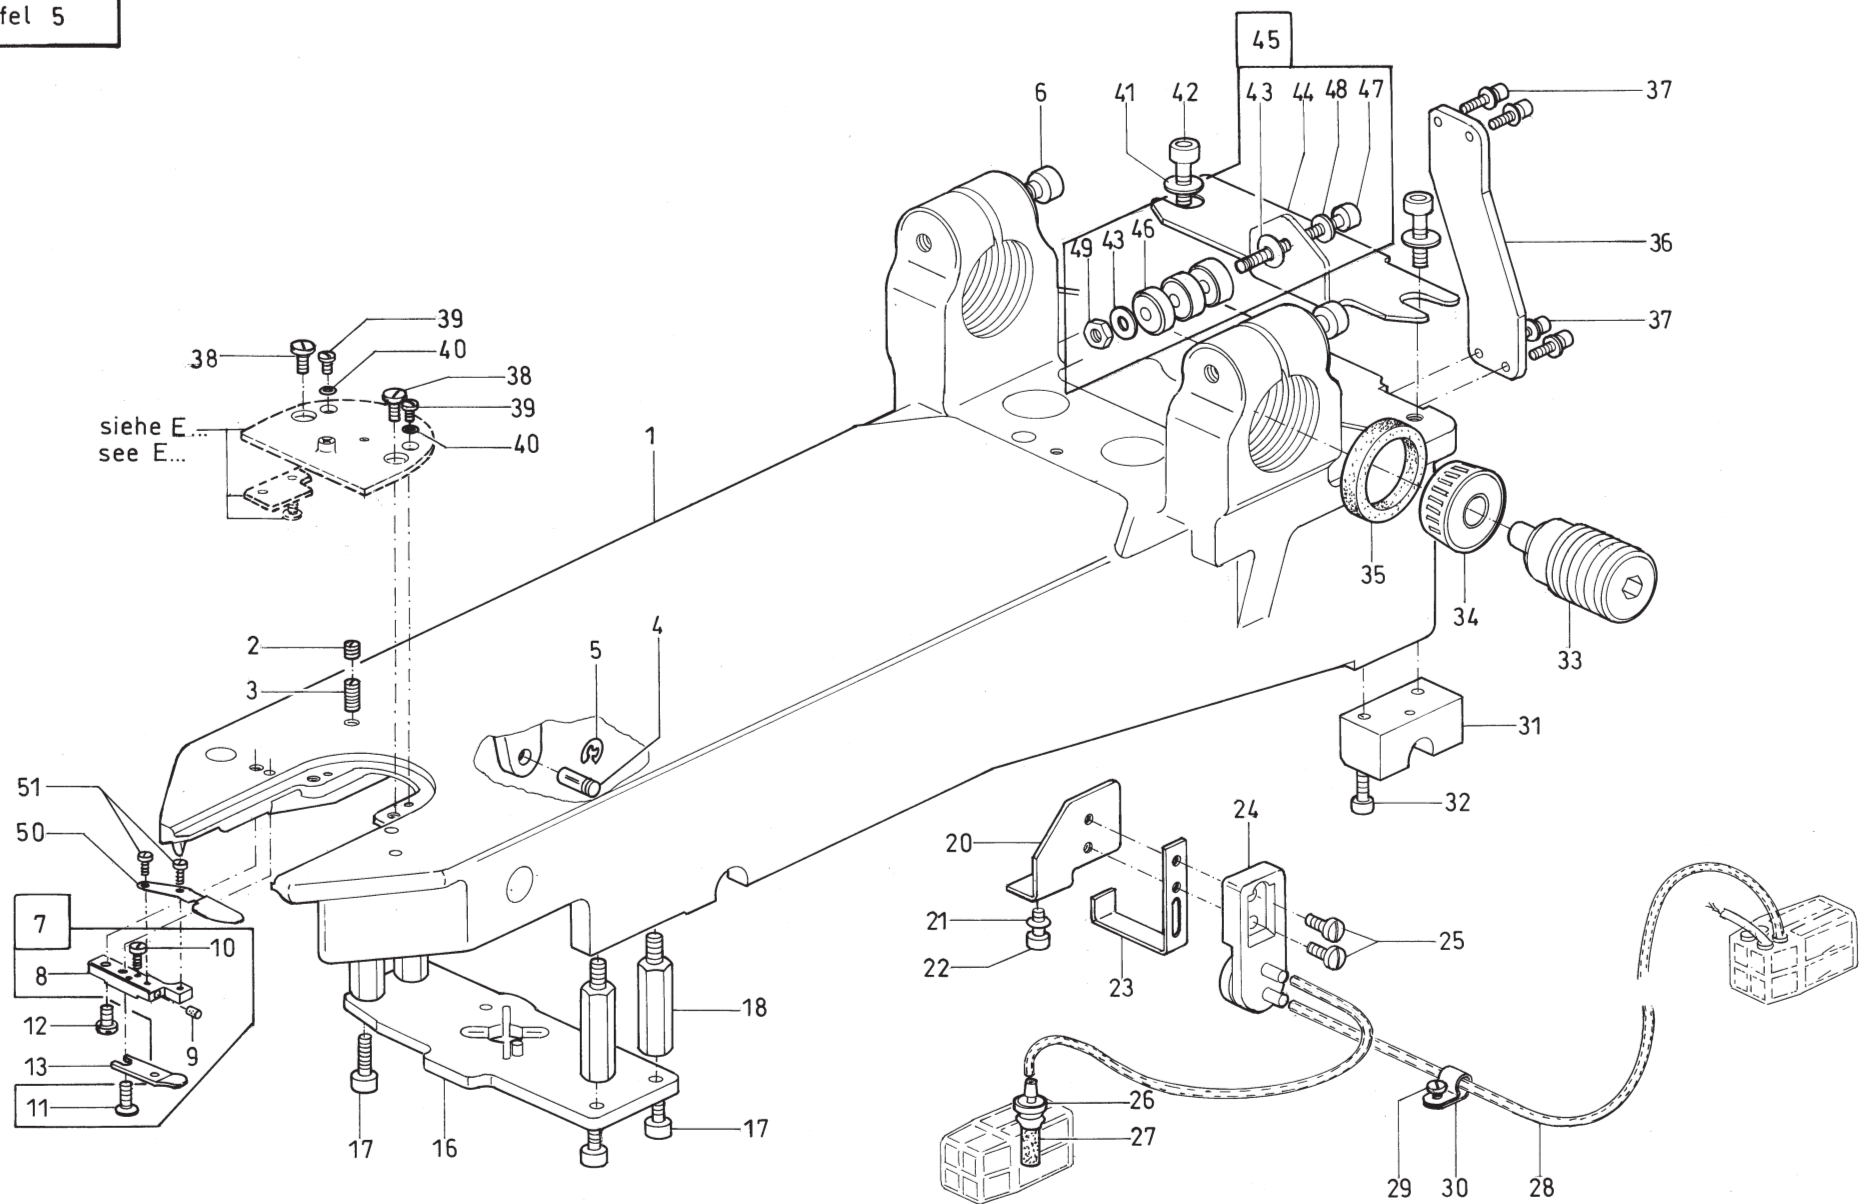

Tafel / Table 5


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0935 992001 M NAEHMASCHINE KL. 806-121			
0935 992001 M SEWING MACHINE CI. 806-121			
1	0271 140010	FUNDAMENTPLATTE	base plate
2	0531 000464	GEW.STIFT	part
3	0264 000762	GEWINDESTIFT	part
4	0271 140030	BOLZEN	part
5	0744 003142	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
6	9202 003747	ZYL.SCHR.	cyl. screw
7	0271 350084 M	KLOBEN K	block
		(MIT POS.8-11)	(with pos. 8-11)
8	0271 350080	KLOBEN	block
9	0271 001494	STOPFEN	plug
10	0271 001495	ZYL.SCHR.	cyl. screw
11	0271 001499	LINSENSCHR.	screw
12	9204 201827	LINSENSCHR.	screw
13	0271 001497	MESSER	knife
16	0271 140200	RASTPLATTE	part
17	9201 113277	6KT. SCHR.	hexagonal screw
18	0269 100120	BOLZEN	bolt, stud
20	0271 140120	WINKEL	part
21	9330 200098	SCHEIBE	disc
22	9204 201658	LINSENSCHR.	screw
23	0271 140130	BLATTFEDER	part
24	0933 001544	PUMPE	part
25	9203 100631	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
26	0271 140190	NIPPEL	part
27	0933 001565	SINTERTEIL	sinter part
28	0002 008930 0070	OELSCHLAUCH	oil hose
29	9204 201648	LINSENSCHR.	screw
30	9840 120026	BEF.SCHELLE	clamp
31	0806 400190	FUEHRUNGSBOLZEN	part
32	9202 002917	ZYL.SCHR.	cyl. screw
33	0467 100610	LAGERBOLZEN	bearing bolt
34	0996 760500	KEGELROLL.LAGER	bearing
35	0999 231318	DICHTRING	gasket ring
36	0271 100140	TRANSPORTSTUETZE	part
37	9202 002897	ZYL.SCHR.	cyl. screw
38	0219 000353	LINSENSCHRAUBE	screw
39	0933 022567	LINSENSCHR.	screw
40	0272 070886	SCHEIBE	disc
41	9202 002887	ZYL.SCHR.	cyl. screw
42	9330 000107	SCHEIBE	disc
43	0998 881520	PASZSCHEIBE 0,5	washer
44	0271 140160	RIEMENSPANNER	part
45	0271 140164 M	RIEMENSPANNER	part
		(MIT POS. 43,44,46-49)	(with pos. 43,44,46-49)
46	9120 030081	RILLENKULA.	Part
47	9202 003347	ZYL.SCHR. M8X40	cyl. screw

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
48	9330 000127	SCHEIBE 8,4	screw
49	9234 000107	6KT. MUTTER	disc
50	0271 150160	NADELFUEHRUNG	part
51	9203 003621	ZYL. SCHR.	cyl. screw

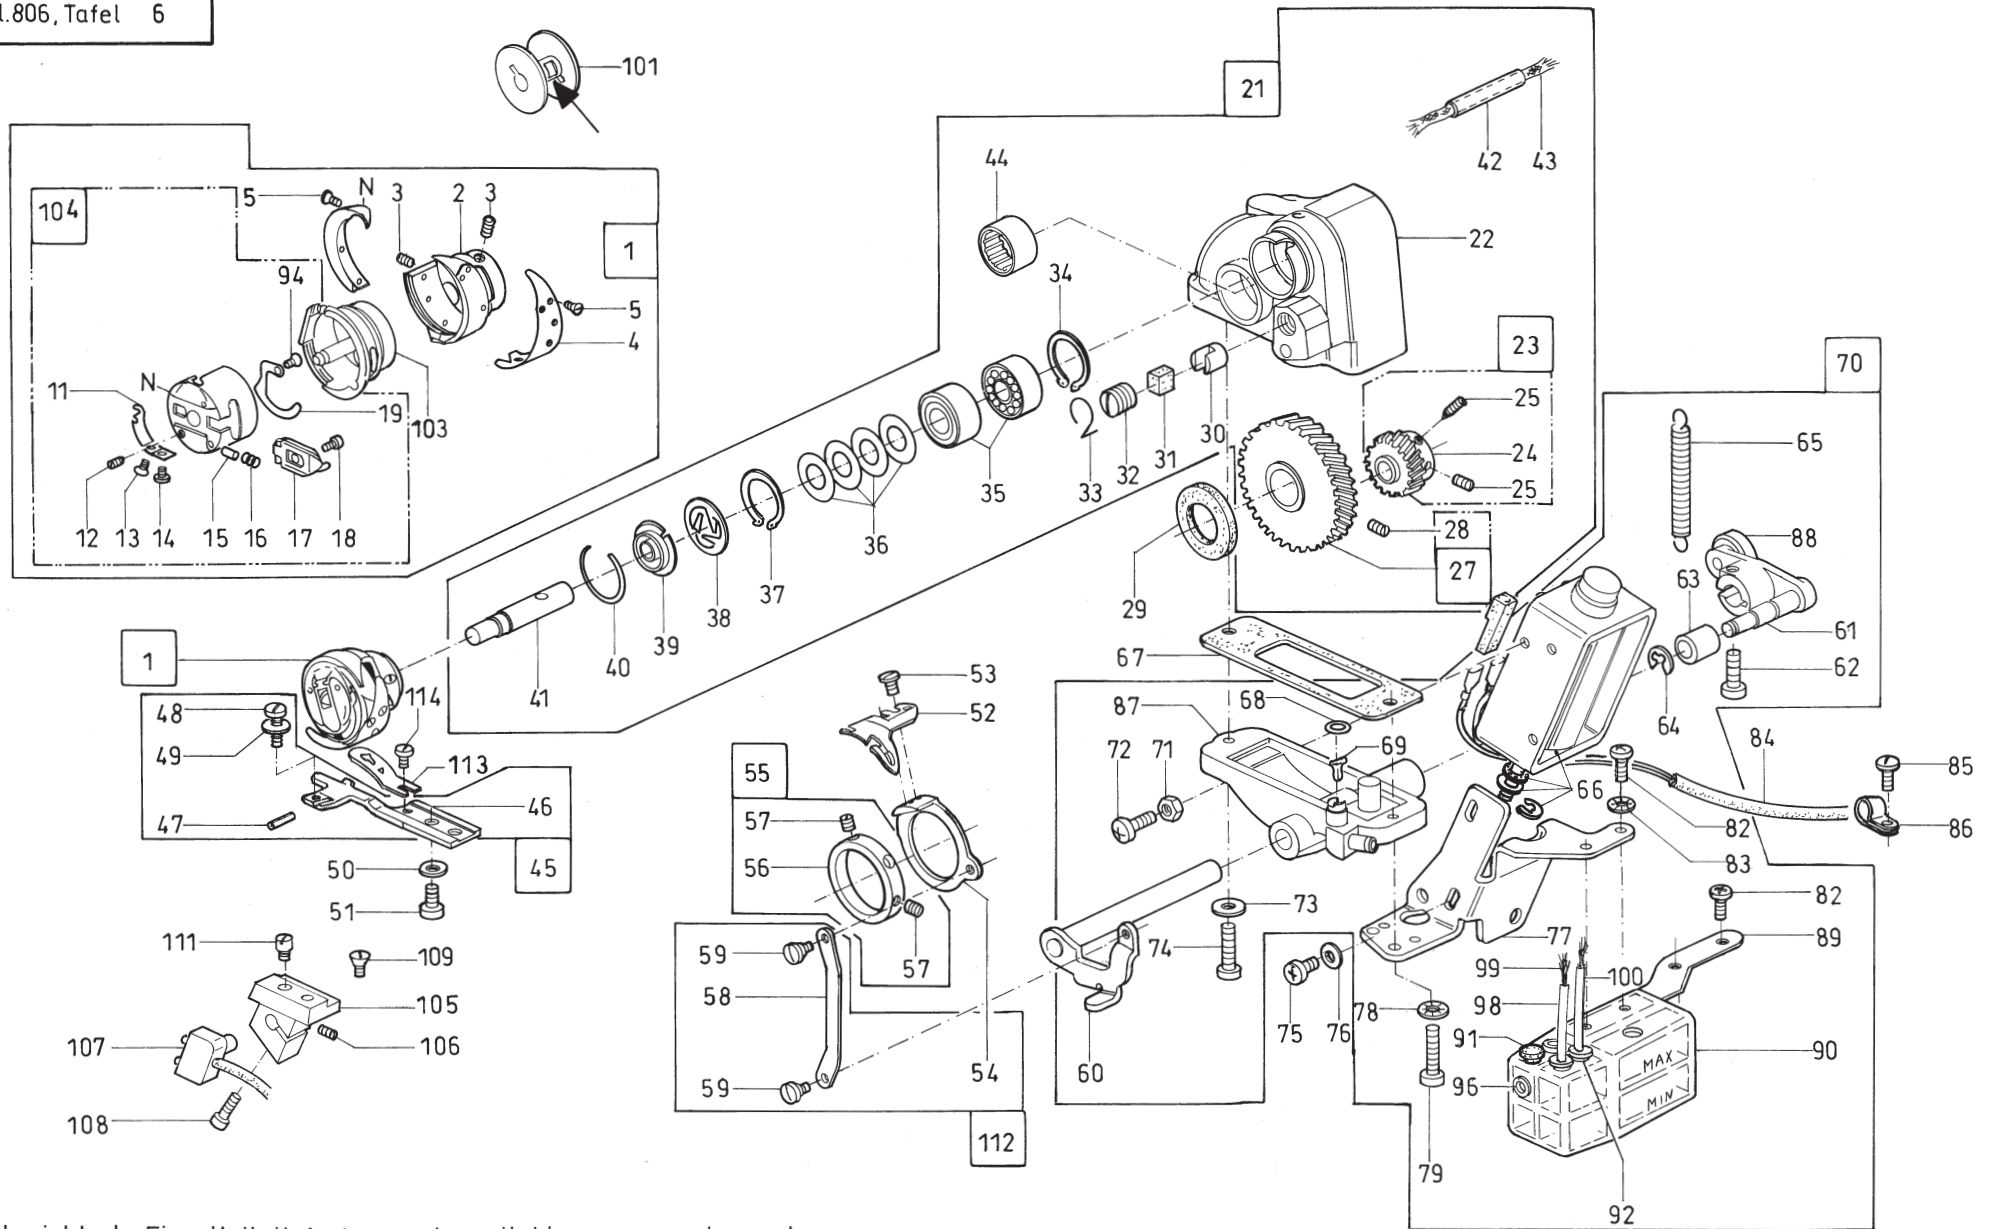

N=nicht als Einzelteil lieferbar =not available as separate part

Tafel / Table 6

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0935 992001 M NAEHMASCHINE KL. 806-121			
0935 992001 M SEWING MACHINE CL. 806-121			
1	0935 105211	GREIFER K (MIT POS.1-5,8,103,104)	hook (with pos. 1-5,8,103,104)
2	0271 002095	GREIFER	hook
3	0271 000756	GEW.STIFT	threaded pin
4	0396 155830	FADENZIEHBLECH	part
5	0992 017520	LI.SENKSCH.	screw
11	0271 002117	SPANNUNGSFEDER	part
12	0992 023910	GEW.STIFT	
13	0271 002119	BEF.SCHRAUBE	part
14	0271 002118	ZYL.SCHR.	part
15	0570 001254	DRUCKSTUECK	part
16	0570 001249	DRUCKFEDER	part
17	0069 005844	SCHIEBER K	part
18	0992 017500	ZYL.SCHR.	cyl.screw
19	0271 002114	BREMSFEDER	part
21	0271 000455	GETR.GEHAEUSE V	gear box
22	0271 000456	GETR.GEHAEUSE V	gear box
23	0211 000018	ZAHNRAD V (MIT POS. 24-26)	cog wheel (with pos. 24-26)
24	0211 000019	ZAHNRAD	cog-wheel
25	0223 000238	SPITZSCHRAUBE	bearded screw
27	0216 000070	ZAHNRAD V (MIT POS.28)	cog wheel (with pos. 28)
28	0223 000648	GEWINDESTIFT	stud
29	0211 000022	FILZRING	felt ring
30	0265 000753	DRUCKHUELSE	pressure bushing
31	0211 008285	DRUCKBOLZEN	presser bolt
32	0211 000634	SCHRAUBE	screw
33	0271 000474	ARRETIERFEDER	locking spring
34	0211 000025	SICH.RING	retainer ring
35	9120 030081	RILLENKUGELLAGER	ballbearing
36	0211 000027	TELLERFEDER	spring
37	0211 000025	SICH.RING	retainer ring
38	0211 000648	FEDERSCHEIBE	spring disc
39	0211 000646 A	OELSCHEIBE	oil disc
40	0211 000644	SPRENGRING	spring ring
41	0271 000463	GREIFERWELLE	hook shaft
42	0002 008930 0090	OELSCHLAUCH	oil hose
43	9041 100035	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
44	0271 000462	NADELLAGER	taper bearing
45	0271 140174	SPGH.HALTER V (MIT POS.46-49)	part (with pos. 46-49)
46	0271 140170	SPGH.HALTER	part
47	0271 140180	FEDERDRAHT	part
48	9203 100001	FLACHKOPFSCHR.	countersunk screw
49	9330 900077	SCHEIBE	disc

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
50	9330 000098	SCHEIBE	disc
51	9204 201958	LINSENSCHR.	screw
52	0271 001483	HAKENMESSER	part
53	0933 063984	LINSENSCHR.	screw
54	0271 350030	MESSERTRAEGER	part
55	0271 001485	STELLRING V (MIT POS. 56,57)	adj ring (with pos. 56,57)
56	0271 001486	STELLRING	set-ring, adjusting
57	0223 000937	GEWINDESTIFT	stud
58	0271 001489	ZUGSTANGE	draught-rod
59	0556 000895	ZAPFENSCHRAUBE	screw
60	0271 001452	HEBEL V	lever
61	0271 001457	HEBEL V	lever
62	9202 002483	ZYL.SCHR.	cyl. screw
63	0271 001466	ROLLE	roll, roller
64	0211 000100 A	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
65	0271 001472	ZUGFEDER	tensile spring
66	0271 001435	HUBMAGNET V	strokemagnet
67	0211 000014	DICHTUNG	gasket
68	0244 000886	RUNDDICHTRING	part
69	0271 001248	DOCHTHALTER	wick holder
70	0271 350014 M	GETRIEBEDECKEL K (MIT POS. 60-66,68-72, 75-79,82,83,87,90,92,96)	part (with pos. 60-66,68-72, 75-79,82,83,87,90,92,96)
71	9231 110058	6KT.MUTTER	hexagonal nut
72	9204 201668	LINSENSCHR.	screw
73	9330 900098	SCHEIBE	disc
74	9204 201698	LINSENSCHR.	screw
75	9204 201827	LINSENSCHR.	screw
76	9330 200098	SCHEIBE	disc
77	0271 001237	HALTER	holder
78	9333 000090	ZAHNSCHEIBE	toothed washer
79	9204 201698	LINSENSCHR.	screw
82	9204 201648	LINSENSCHR.	screw
83	0739 000347	ZAHNSCHEIBE	toothed washer
84	9870 271003	LEITUNG K	part
85	9204 201648	LINSENSCHR.	screw
86	9840 120026	BEF.SCHELLE	clamp
87	0271 001404	GETR.DECKEL	gear cover
88	0211 000806	STOPFEN	cap
88	9120 030050	RILLENKUGELLAGER	ballbearing
89	0271 140090	BEF.WINKEL	part
90	0271 140080	OELBEHAELTER	part
91	0999 220752	FILTREINSATZ	filter insert
92	0211 000806	STOPFEN	cap
94	0211 001124	SENKSCHR.	part
96	9050 050001	SCHUTZKAPPE	cap
98	0002 008930 0100	OELSCHLAUCH	oil hose
99	9041 100025	OELDOCHT,RUND	oil wick,round

Tafel / Table 6


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
100	0002 008930 0100	OELSCHLAUCH	oil hose
101	0935 105223	SPULE	part
102	0935 105211	GREIFER (FUER RFW)	part
		(MIT POS. 1-5,8,103,104)	(with pos. 1-5,8,103,104)
103	0935 105221	SPGH.UNTERTEIL	part
104	0935 105225	SPGH.OBERTEIL K	PART
105	0935 105193	HALTER	part
106	0531 000464	GEW.STIFT	part
107	9815 925002	LICHTSCHRANKE	light barrier
108	9202 002093	ZYL.SCHR.	cyl. screw
109	0570 002382	SENKSCHR.	part
111	0558 000269	ROLLENBOLZEN	part
112	0271 350034 M	MESSERTRAEGER	part
		(MIT POS. 54,58,59)	
113	0271 350020	LEITBLECH	part
114	0702 000063	ZYL.SCHR.	cyl.screw

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	

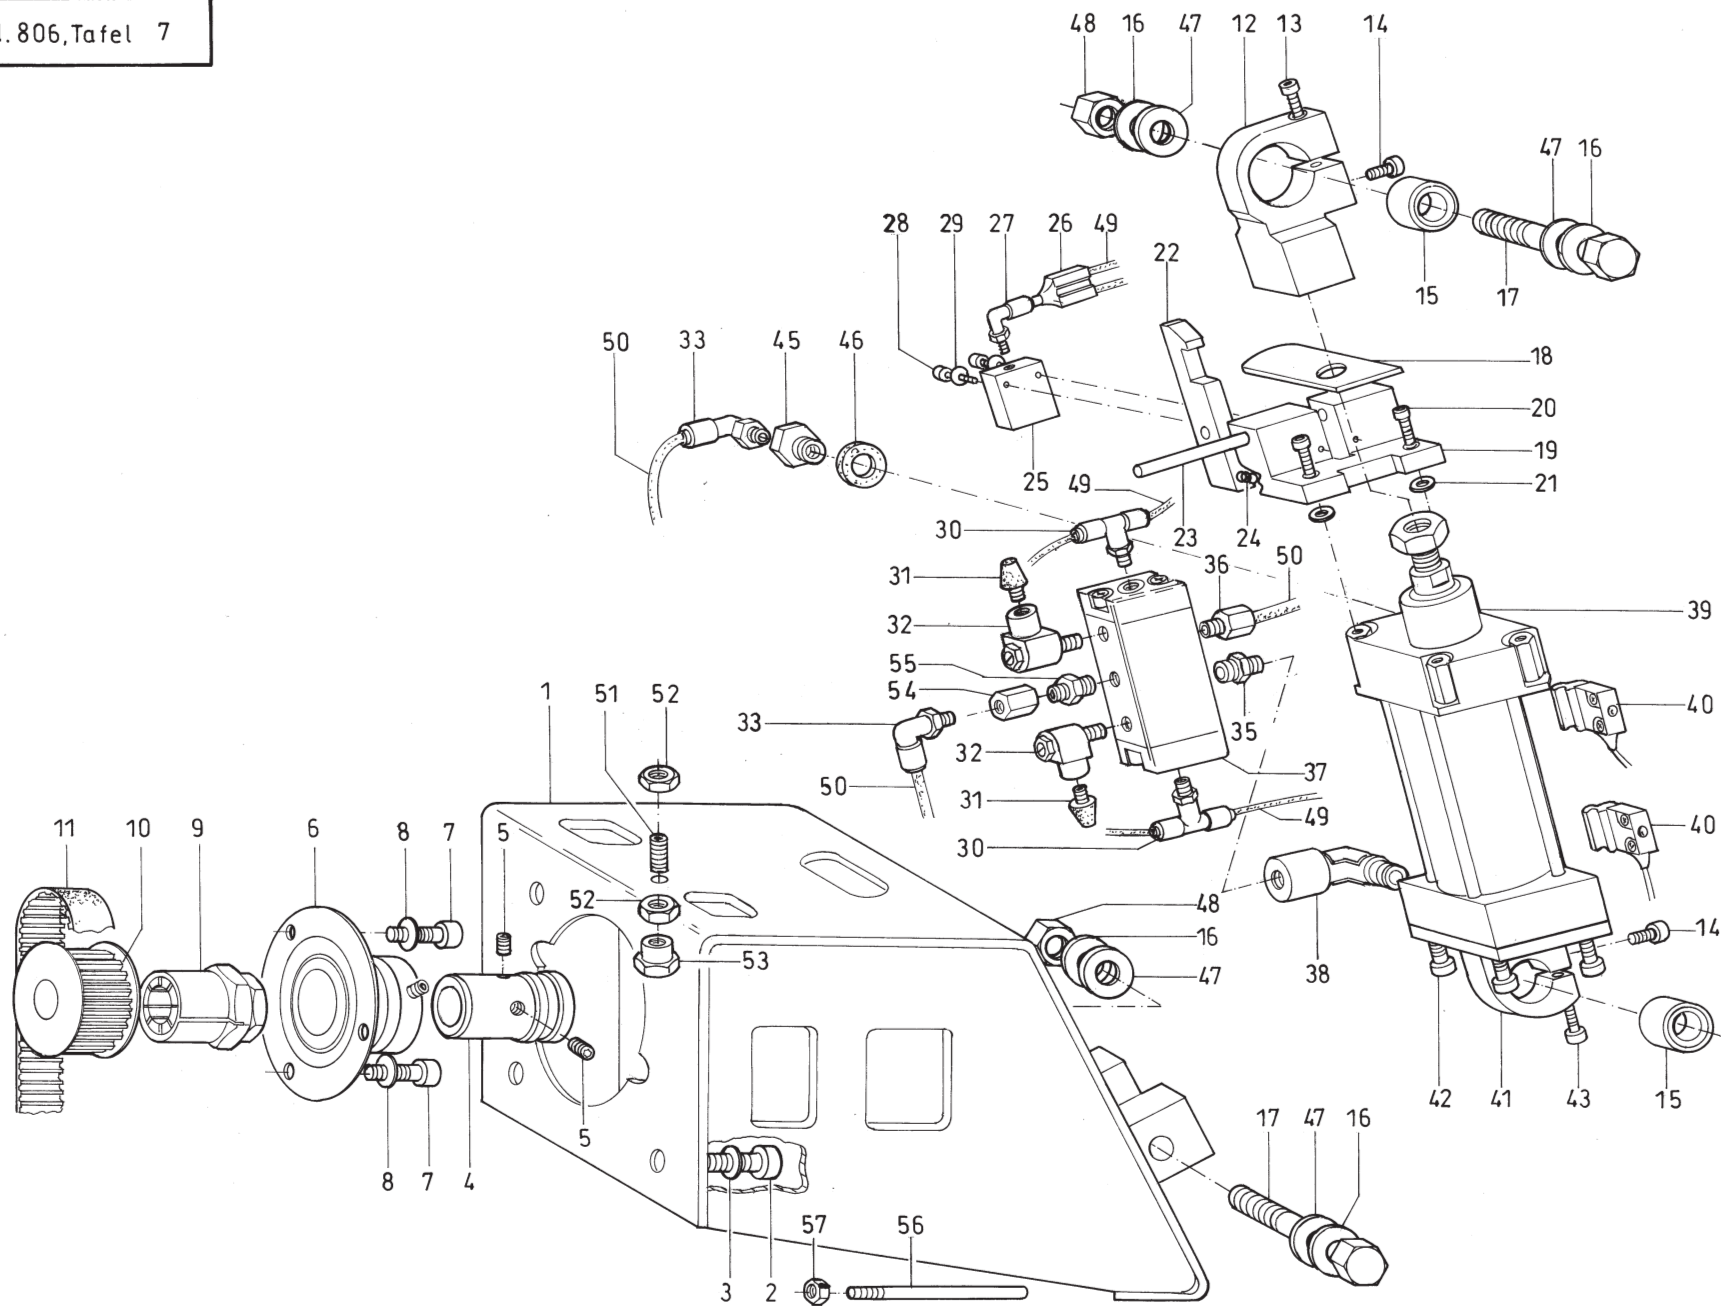

Tafel / Table 7


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination	
Det.	Part No.		
0806 437524 M NAEHSTATION KL. 806-121			
0806 437524 M SEWING PLACE CL. 806-121			
1	0806 400273	LAGERWINKEL V	part
2	9202 003297	ZYL.SCHR.	cyl. screw
3	9330 000127	SCHEIBE	disc
4	0806 400260	BUCHSE	bushing
5	9205 102473	GEW.STIFT	threaded pin
6	0999 210881	FLANSCHLAGER	flange bearing
7	9202 002897	ZYL.SCHR.	cyl. screw
8	9330 000107	SCHEIBE	disc
9	9135 000002	SPANNELEMENT K	part
10	0806 401833	ZAHNRIEMENRAD V	part
11	9130 221021	ZAHNRIEMEN	timing belt
12	0805 402000	GELENKKOPF	joint head
13	9202 002927	ZYL.SCHR.	cyl. screw
14	9202 002078	ZYL.SCHR.	cyl. screw
15	0999 211012	GELENKLAGER	bearing
16	9334 002190	PASZSCHEIBE	washer
17	0992 024848	PASZSCHRAUBE	screw
18	0805 401230	PLATTE	plate
19	0805 401220	LAGERBOCK	jack, support
20	9202 003307	ZYL.SCHR.	cyl. screw
21	9330 000127	SCHEIBE	disc
22	0805 401240	SCHNAEPPER	catch
23	9301 102531	ZYL.STIFT	cylinder pin
24	0396 110100	DRUCKFEDER	presser spring
25	9700 101100	ZYLINDER,EINF.	cylinder
26	0999 220764	VENTIL	valve
27	0999 240392	WI-E-VERSCHR.	coupling
28	9203 003127	ZYL.SCHR.	cyl. screw
29	9330 000067	SCHEIBE	disc
30	0999 240387	T-ES-VERSCHR.	coupling
31	9710 982005	SCHALLDAEMPFER	sound absorber
32	9710 920022	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
33	0999 240392	WI-E-VERSCHR.	coupling
35	0999 240303	DOPPELNIPPEL	doublenipple
36	0999 240383	GD-E -VERSCHR.	coupling
37	9710 043020	VENTIL,PNEUM.	valve
38	9792 102010	WI-STUECK	coupling
39	0999 220837	ZYLINDER,EINF.	cylinder
40	9815 555024	SCHALTER,MAGNET	switch, magnet
41	0805 402410	SCHWENKLAGER	pivot bearing
42	9202 003307	ZYL.SCHR.	cyl. screw
43	9202 002927	ZYL.SCHR.	cyl. screw
45	9792 001040	REDUZIERNIPPEL	reducing nipple
46	9792 301020	DICHTRING	gasket ring
47	9330 000147	SCHEIBE	disc
48	9231 110127	6KT.MUTTER	hexagonal nut

Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination	
Det.	Part No.		
49	9731 005004	SCHLAUCH	hose
50	9731 006004	SCHLAUCH	hose
51	9205 102608	GEW.STIFT	threaded pin
52	9231 110127	6KT.MUTTER	hexagonal nut
53	0971 411940	ANSATZMUTTER	part
54	9792 051010	MUFFE	sleeve, socket
55	0999 240302	DOPPELNIPPEL	doublenipple
56	N900 002275	GEWINDEBOLZEN	threaded boltl
57	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut

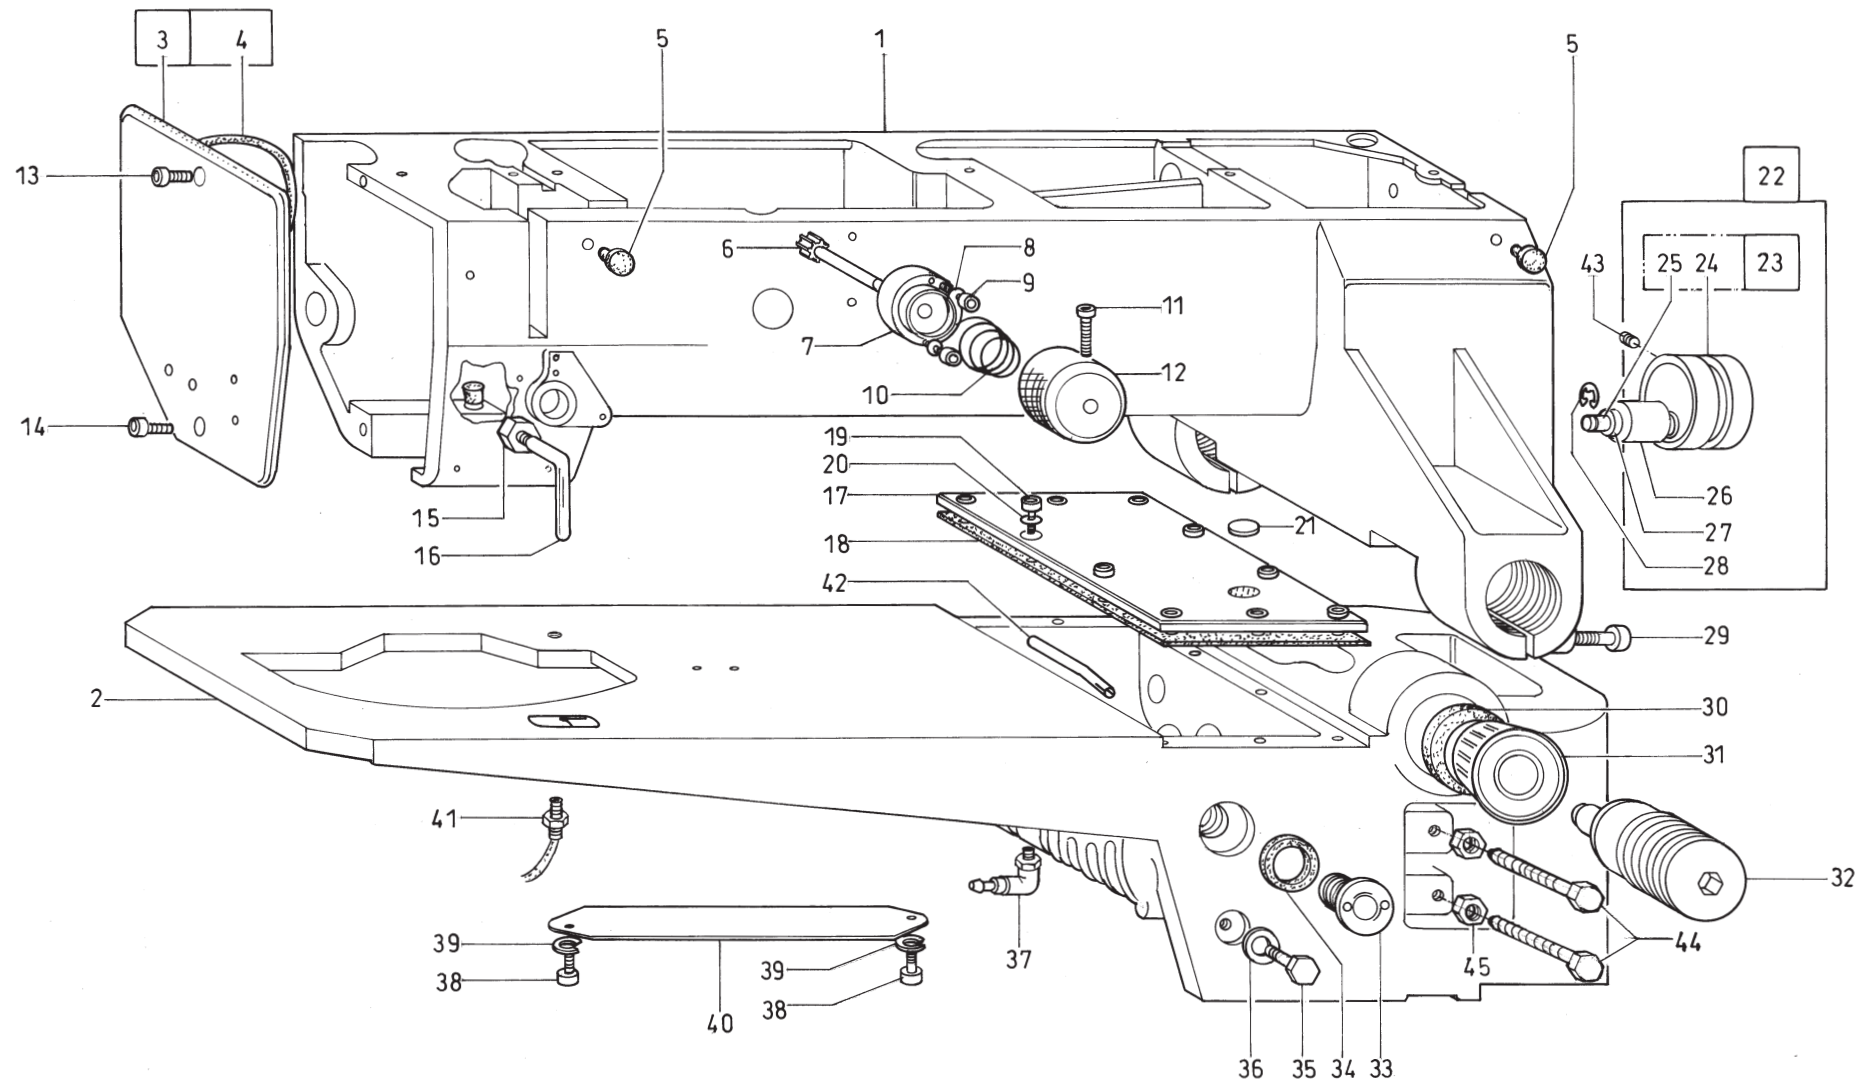

Tafel / Table 8


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0467 992001 M NAHEMASCHINE KL. 806-111			
0467 992001 M SEWING MACHINE CL. 806-111			
1	0467 100100	ARM	arm
2	0467 140120	GRUNDPLATTE	bed-plate
3	0467 100173	KOPFDECKEL V (MIT POS.4)	head cover (with pos. 4)
4	0699 989250	RUNDSCHNUR	bar
5	0767 100010	STOPFEN	plug
6	0467 100580	ANTRIEBSRAD	driving gear
7	0467 100600	FLANSCH	flange
8	9330 000087	SCHEIBE	disc
9	9202 002097	ZYL.SCHR.	cyl. screw
10	0396 105290	KEGELST.FEDER	taper pin spring
11	9202 001708	ZYL.SCHR.	cyl. screw
12	0467 100590	SCHEIBE	disc
13	9202 042488	ZYL.SCHR.	cyl. screw
14	9202 042508	ZYL.SCHR.	cyl. screw
15	0467 110280	6KT.MUTTER	hexagonal nut
16	0396 111850	FADENFUEHRUNG	thread guide
17	0367 140020	DECKEL	cover
18	0367 140030	DECKELDICHUNG	gasket
19	9202 042488	ZYL.SCHR	cyl. screw
20	0396 140050	DICHTSCHEIBE	gasket
21	0467 140110	SCHEIBE	disc
22	0767 150144	SPANNROLLE K (MIT POS.23,26-28)	belt tensioner (with pos. 23,26-28)
23	0767 150143	SPANNROLLE V (MIT POS.24,25)	part (with pos. 24,25)
24	0767 150140	SPANNR.LAGER	part
25	0767 150150	BOLZEN	bolt, stud
26	0296 150013	LAGER V	bearing
27	0053 000350	SCHEIBE	disc
28	9357 000090	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
29	9202 003787	ZYL.SCHR.	cyl. screw
30	0999 231318	DICHTRING	gasket ring
31	0996 760500	KEGELROLLLAGER	bearing
32	0467 100610	LAGERBOLZEN	bearing bolt
33	0381 100410	OELSTANDSAUGE	oil sight glass
34	0381 100420	DICHTUNGSRING	gasket ring
35	0995 110210	VERSCHL.SCHR.	screw
36	9792 301140	DICHTRING	gasket ring
37	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
38	9202 002077	ZYL.SCHR.	cyl. screw
39	0893 211058	FEDERRING	elastic washer
40	0467 150710	LEISTE	rail
41	9815 710100	INDUKTIVGEBER	proximityswitch
42	0296 001543	LUEFTUNGSROHR V	pipe
43	9205 102798	GEW.STIFT	threaded pin

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
44	0806 402610	6KT.SCHR.	screw
45	9231 110137	6KT.MUTTER	hexagonal nut

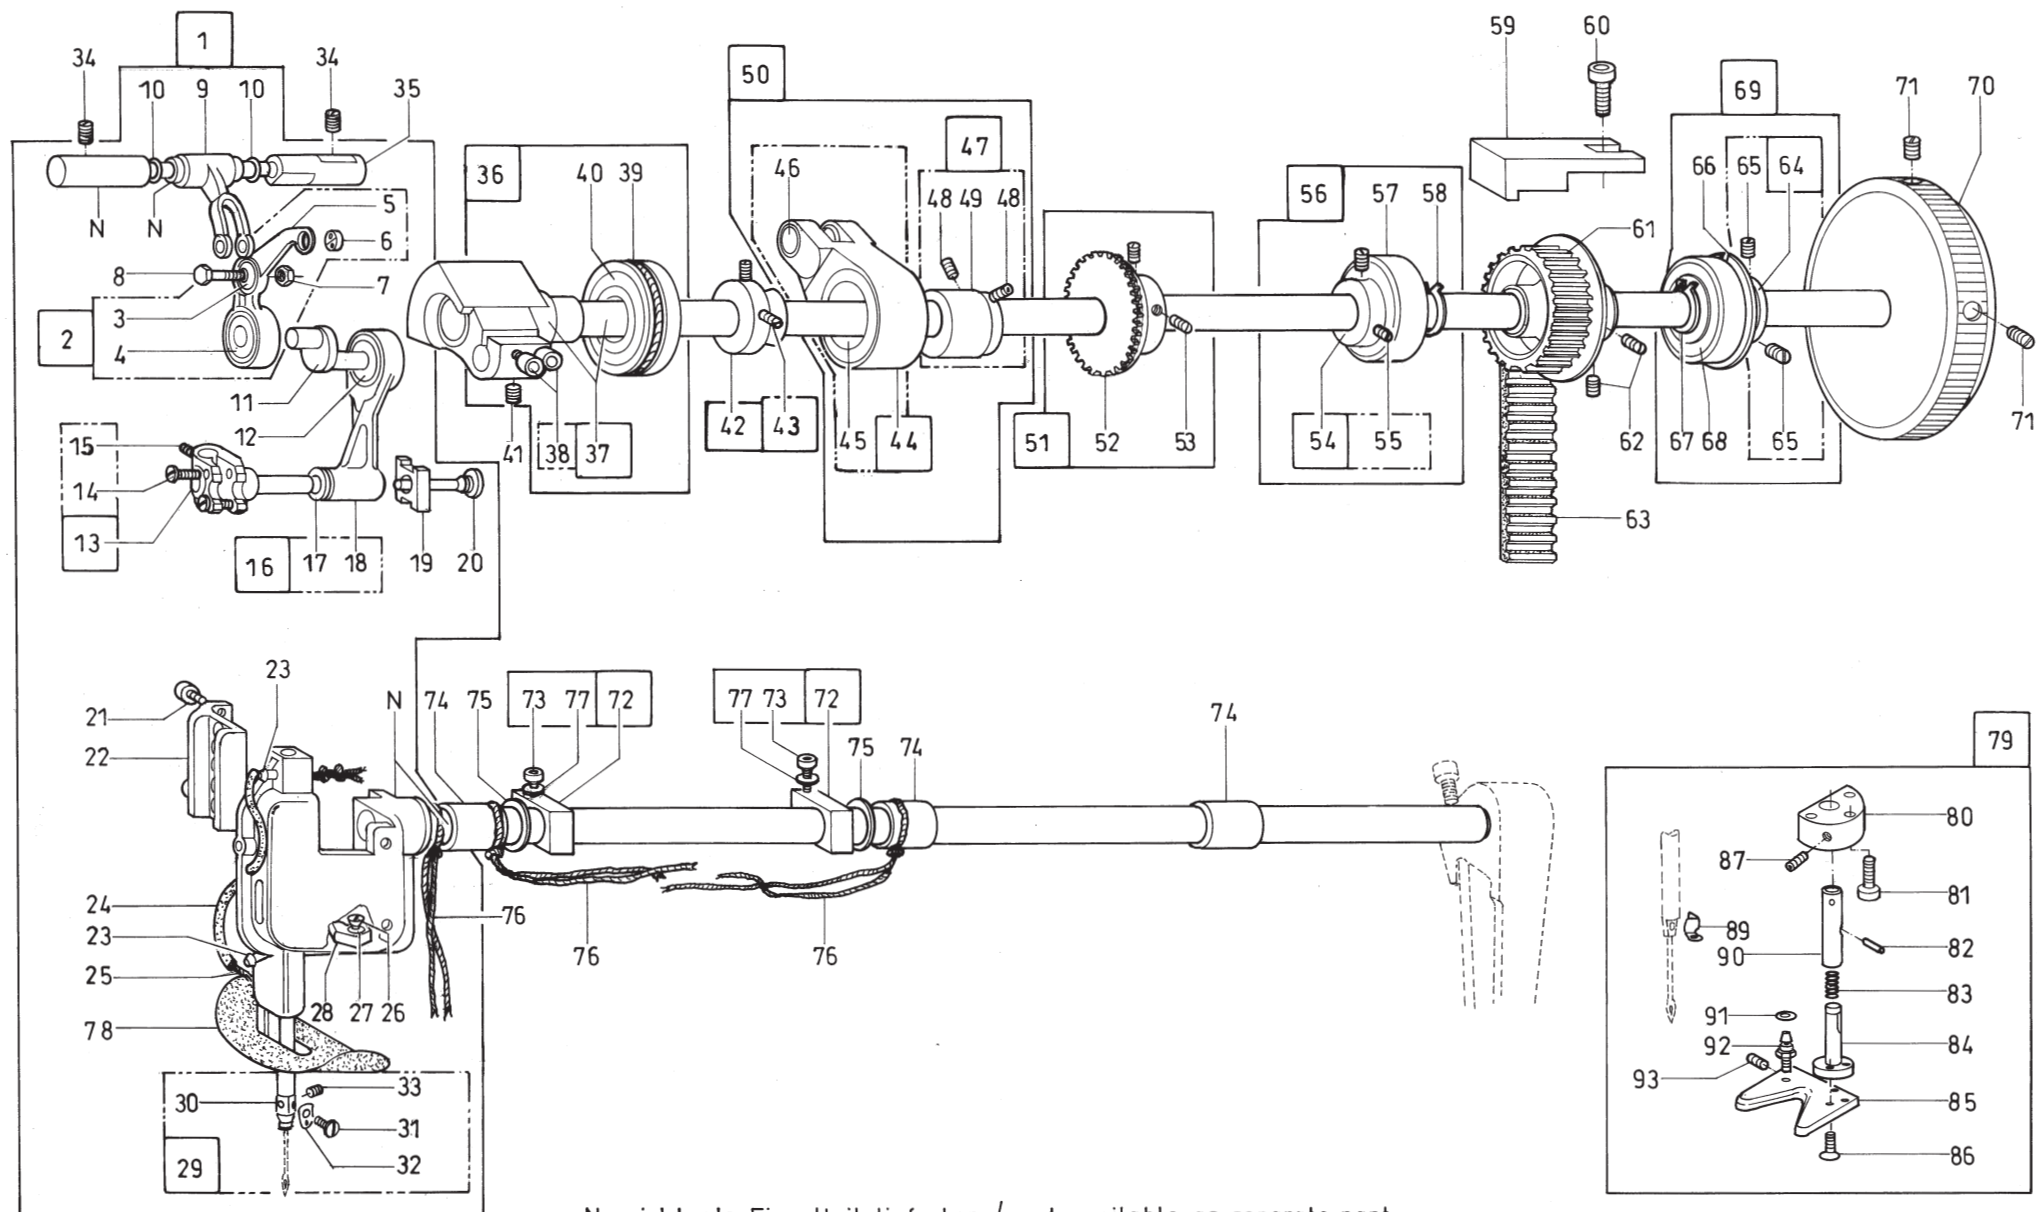

N= nicht als Einzelteil lieferbar / not available as separate part

Tafel / Table 9

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung / Denomination			
0467 992001 M NAHEMASCHINE KL. 806-111 0467 992001 M SEWING MACHINE CL. 806-111							
1	0467 120514	SCHWINGE K	oscillator	40	9120 080110	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
		(MIT POS.2-33,78)	(with pos. 2-33,78)	41	0992 023640	GEW.STIFT	threaded pin
2	0367 110023	FADENHEBEL	thread take-up leve	42	0467 310263	BUCHSE V	bushing
		(MIT POS.3-6)	(with pos. 3-6)	43	0993 520940	GEW.STIFT	threaded pin
3	0996 082310	RILLENKULA	ball bearing	44	0477 310033	ZUGSTANGE V	pull rod
4	9120 030082	RILLENKUGELLAGER	ball bearing	45	0999 232213	NADELHUELSE	needle socket
5	0367 110020	FADENHEBEL	thread take-up leve	46	0367 310400	BUCHSE	bushing
6	0367 110010	OESE	eyelet	47	0467 310243	EXZENTER V	eccentric
7	9231 000367	6KT.MUTTER	hexagonal nut			(MIT POS.48,49)	(with pos. 48,49)
8	0367 110040	LENKERBOLZEN	bolt, stud	48	9205 102478	GEW.STIFT	part
9	0367 110030	FADENH.LENKER	thread guide lever	49	0467 310240	EXZENTER	eccentric
10	0367 110050	DICHTSCHEIBE	gasket	50	0467 310244	EXZENTER V	eccentric
11	0367 110080	FADENH.KURBEL	threadlev crank			(MIT POS.44,47)	(with pos. 44,47)
12	9120 030082	RILLENKUGELLAGER	ball bearing	51	0467 170013	KRONRAD K	wheel
13	0367 120023	NADELSTG.KLOBEN	needle bar bock			(MIT POS.52,53)	(with pos 52,53)
		(MIT POS. 14,15)	(with pos. 14,15)	52	0467 170010	KRONRAD	wheel
14	9203 003662	ZYL.SCHR.	cyl. screw	53	9205 102488	GEW.STIFT	threaded pin
15	9205 161558	GEW.STIFT	threaded pin	54	0367 100353	LAGERHUELSE V	bearing bush
16	0767 120023	NADELSTG.GELENK	needle bar joint			(MIT POS.55)	(with pos. 55)
		(MIT POS.17,18)	(with pos. 17,18)	55	9205 102478	GEW.STIFT	threaded pin
17	0367 120030	BUCHSE	bushing	56	0767 100044	LAGERHUELSE K	bearing bush
18	0367 120010	NADELSTG.GELENK	needle bar joint			(MIT POS.54,57,58)	(with pos. 54,57,58)
19	0367 120040	GLEITSTEIN	slide block	57	9120 030200	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
20	0367 120110	GEW.BOLZEN	threaded bolt	58	0996 010968	SICH.RING	part
21	9202 042078	ZYL.SCHR.	cyl. screw	59	0467 100690	KLOTZ	log
22	0367 120050	GLEITFUEHRUNG	slide guide	60	9202 002897	ZYL.SCHR.	cyl. screw
23	0367 120080	NIPPEL	nipple	61	0467 150863	ZAHNRIEMENRAD	belt pulley
24	0699 979100	SCHLAUCH	hose	62	9205 102798	GEW.STIFT	threaded pin
25	9041 100020	OELDOCHT,RUND	oil wick,round	63	0999 211038	ZAHNRIEMEN	timing belt
26	9203 313668	SENKSCHR.	sunk screw	64	0367 100063	LAGERHUELSE V	bearing bush
27	9330 200097	SCHEIBE	disc			(MIT POS.65)	(with pos.65)
28	0367 120100	OELKISSEN	oil satchel	65	9205 102478	GEW STIFT	threaded pin
29	0767 120064	NADELSTANGE	needle bar	66	9129 016050	SPRENGRING	spring ring
		(MIT POS.30-33)	(with pos. 30-33)	67	0996 010968	SICH.RING	retainer ring
30	0767 120060	NADELSTANGE	needle bar	68	9120 080110	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
31	9203 312411	SENKSCHR.	sunk screw	69	0767 100024	LAGERHUELSE K	bearing bush
32	0291 000159	FADENOESE	thread loop			(MIT POS.64,66-68)	(with pos. 64,66-68)
33	9205 101528	GEW. STIFT	threaded pin	70	0396 103740	HANDRAD	balance wheel
34	9205 102168	GEW. STIFT	threaded pin	71	0993 941145	GEW.STIFT	threaded pin
35	0367 110070	BUCHSE	bushing	72	0367 120093	KLEMMKLOBEN V	block
36	0467 120524	ARMWELLE K	arm shaft			(MIT POS.73,77)	(with pos. 73,77)
		(MIT POS.37,39,40)	(with pos. 37,39,40)	73	9202 002098	ZYL.SCHR.	cyl. screw
37	0467 100114	ARMWELLE V	arm shaft	74	0367 310330	BUCHSE	bushing
		(MIT POS.38)	(with pos. 38)	75	0998 880120	STUETZSCHEIBE	support disc
38	9202 042488	ZYL.SCHR.	cyl. screw	76	0367 120160	OELDOCHT	oil wick
39	9129 016050	SPRENGRING	Pspring ring	77	9330 000087	SCHEIBE	disc
				78	0467 120130	PLATTE	plate
				79	0467 220674	DRUECKERFUSS V	presser foot
						(MIT POS. 80-93)	(with pos. 80-93)

Tafel / Table 9


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
80	0467 220650	FLANSCH	flange
81	9202 002108	ZYL.SCHR.	cyl. screw
82	9301 101871	ZYL.STIFT	cylinder pin
83	0467 220660	DRUCKFEDER	presser spring
84	0467 220630	BOLZEN	bolt, stud
85	0467 220620	DRUCKPLATTE	presser plate
86	9203 313077	SENKSCHR.	part
87	9205 122488	GEW.STIFT	threaded pin
89	0396 120450	FADENOESE	thread loop
90	0467 220640	BUCHSE	bushing
91	0998 865000	O-RING	ring
92	9790 316010	STECKNIPPEL	plug
93	0993 521060	GEW.STIFT	threaded pin

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	

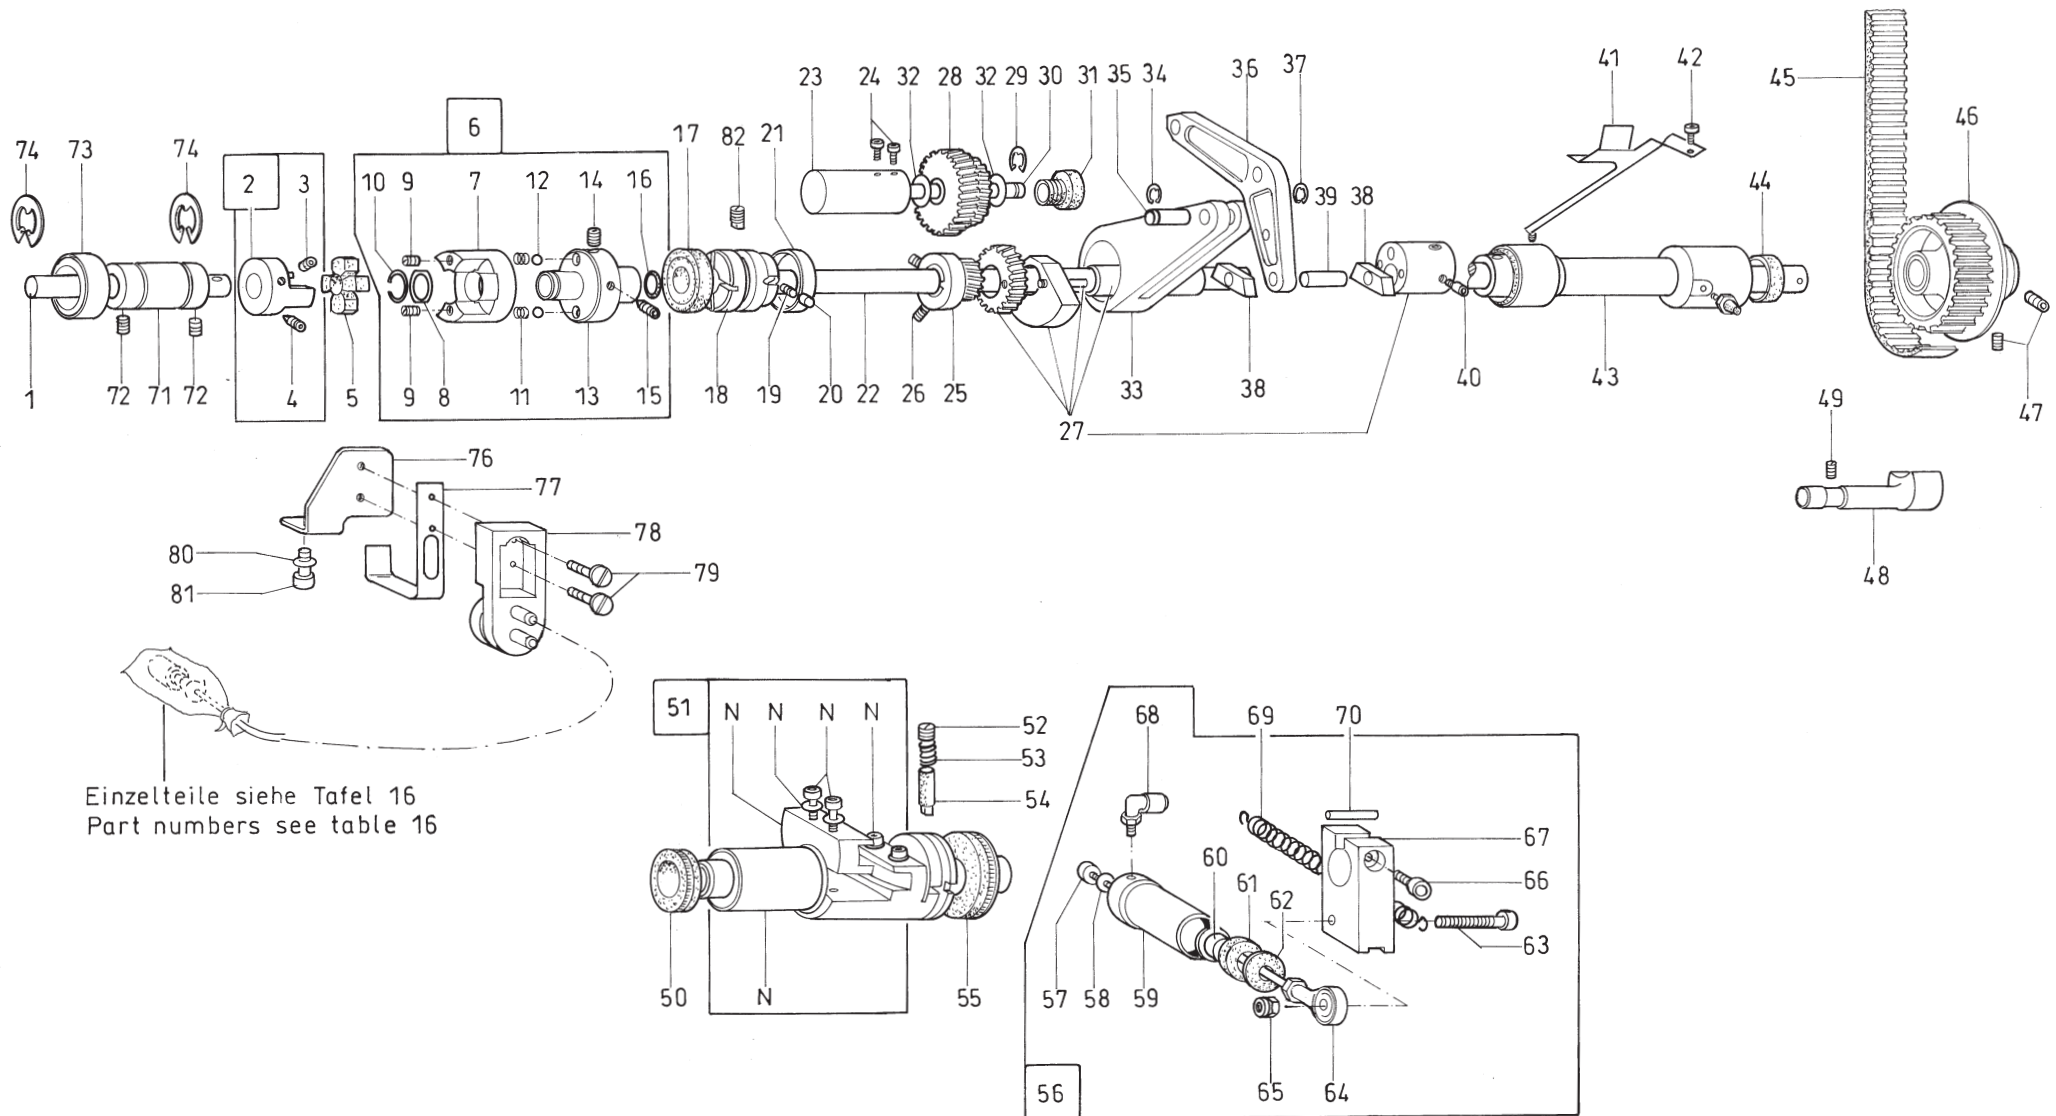

Tafel / Table 10


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0467 992001 M NAHEMASCHINE KL. 806-111			
0467 992001 M SEWING MACHINE CL. 806-111			
1	0367 150180	WELLE	shaft
2	0367 150103	KUPPL.KLAUE V (MIT POS.3,4)	coupling claw (with pos. 3,4)
3	9205 102488	GEW.STIFT	threaded pin
4	9205 122498	GEW.STIFT	threaded pin
5	9110 011141	ZAHNKRANZ	toothed wreath, cog
6	0467 151204	KUPPLUNG K (MIT POS.7-16)	part (with pos.7-16)
7	0467 151200	KUPPLUNG	part
8	0467 151190	SCHEIBE	part
9	0244 000700	GEW.STIFT	threaded pin
10	0998 912110	SPRENGRING	spring ring
11	0467 151210	DRUCKFEDER	part
12	0996 060210	KUGEL	ball
13	0467 151180	RASTSCHIEBE	part
14	9205 102488	GEW.STIFT	threaded pin
15	9205 122488	GEW.STIFT	threaded pin
16	0998 860670	O-RING	ring
17	0998 856900	SIMMERRING	sealing ring
18	0367 150930	BUCHSE	bushing
19	0370 221230	DRUCKFEDER	presser spring
20	0367 150950	KOLBEN	piston
21	0367 150940	LAUFRAD	roller
22	0467 150880	WELLE	part
23	0467 150320	BUCHSE	bushing
24	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw
25	0467 180053	ZAHNRAD V	cog wheel
26	9205 102478	GEW.STIFT	threaded pin
27	0467 180014	Z-Z-EXZENTER V	eccentric
28	0467 180074	ZAHNRAD V	cog wheel
29	9357 000090	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
30	0965 513140	WELLE	shaft
31	9190 400100	STOPFEN	plug
32	0170 150060	SCHEIBE	disc
33	0367 160273	ZUGSTANGE V	pull rod
34	0996 070088	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
35	0367 160310	BOLZEN	bolt, stud
36	0367 160290	HEBEL	lever
37	0996 070088	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
38	0367 160090	GLEITSTEIN	slide block
39	0367 160100	BOLZEN	bolt, stud
40	0467 180100	SCHAFTSCHR.	screw
41	0467 150583	OELBLECH V	drip pan
42	9203 003627	ZYL.SCHR.	cyl. screw
43	0367 150050	LAGERBUCHSE	bushing
44	0998 852260	SIMMERRING	sealing ring

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
45	0999 211038	ZAHNRIEMEN	timing belt
46	0467 150863	ZAHNRIEMENRAD	belt pulley
47	9205 102798	GEW.STIFT	threaded pin
48	0467 150630	GURTHALTER	holder
49	9205 102498	GEW.STIFT	threaded pin
50	0998 856800	SIMMERRING	sealing ring
51	0367 160064	STELLWELLE K	setting stem
52	9205 024868	GEW.STIFT	threaded pin
53	0367 160120	DRUCKFEDER	presser spring
54	0367 160110	KEIL	key
55	0998 857800	SIMMERRING	sealing ring
56	0467 310324 M	ZYLINDER K (MIT POS.57-68)	part (with pos. 57-68)
57	9202 002507	ZYL.SCHR.	cyl. screw
58	9330 000097	SCHEIBE	disc
59	0367 310820	ROHR	pipe
60	0367 310830	KOLBEN	piston
61	0999 220852	LIPPENRING	gasket
62	0367 310850	SCHEIBE	disc
63	9201 112977	6KT.SCHR.	hexagonal screw
64	0999 210956	GELENKSTG.KOPF	joint head
65	9234 000077	6KT.MUTTER	hexagonal nut
66	9202 003178	ZYL.SCHR.	cyl. screw
67	0467 160270	KLOBEN	block
68	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
69	0504 331340	ZUGFEDER	tensile spring
70	0999 310950	KERBSTIFT	dowel pin
71	0467 151220	EXZENTER	part
72	0271 000756	GEW.STIFT	part
73	9122 200150	NADELHUELSE	part
74	0998 870178	V-RING	ring
76	0271 140120	WINKEL	part
77	0271 140130	BLATTFEDER	part
78	0933 001544	PUMPE	part
79	9203 100631	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
80	9330 900097	SCHEIBE	disc
81	9202 002087	ZYL.SCHR.	cyl. screw
82	0367 150070	GEW.STIFT	threaded pin

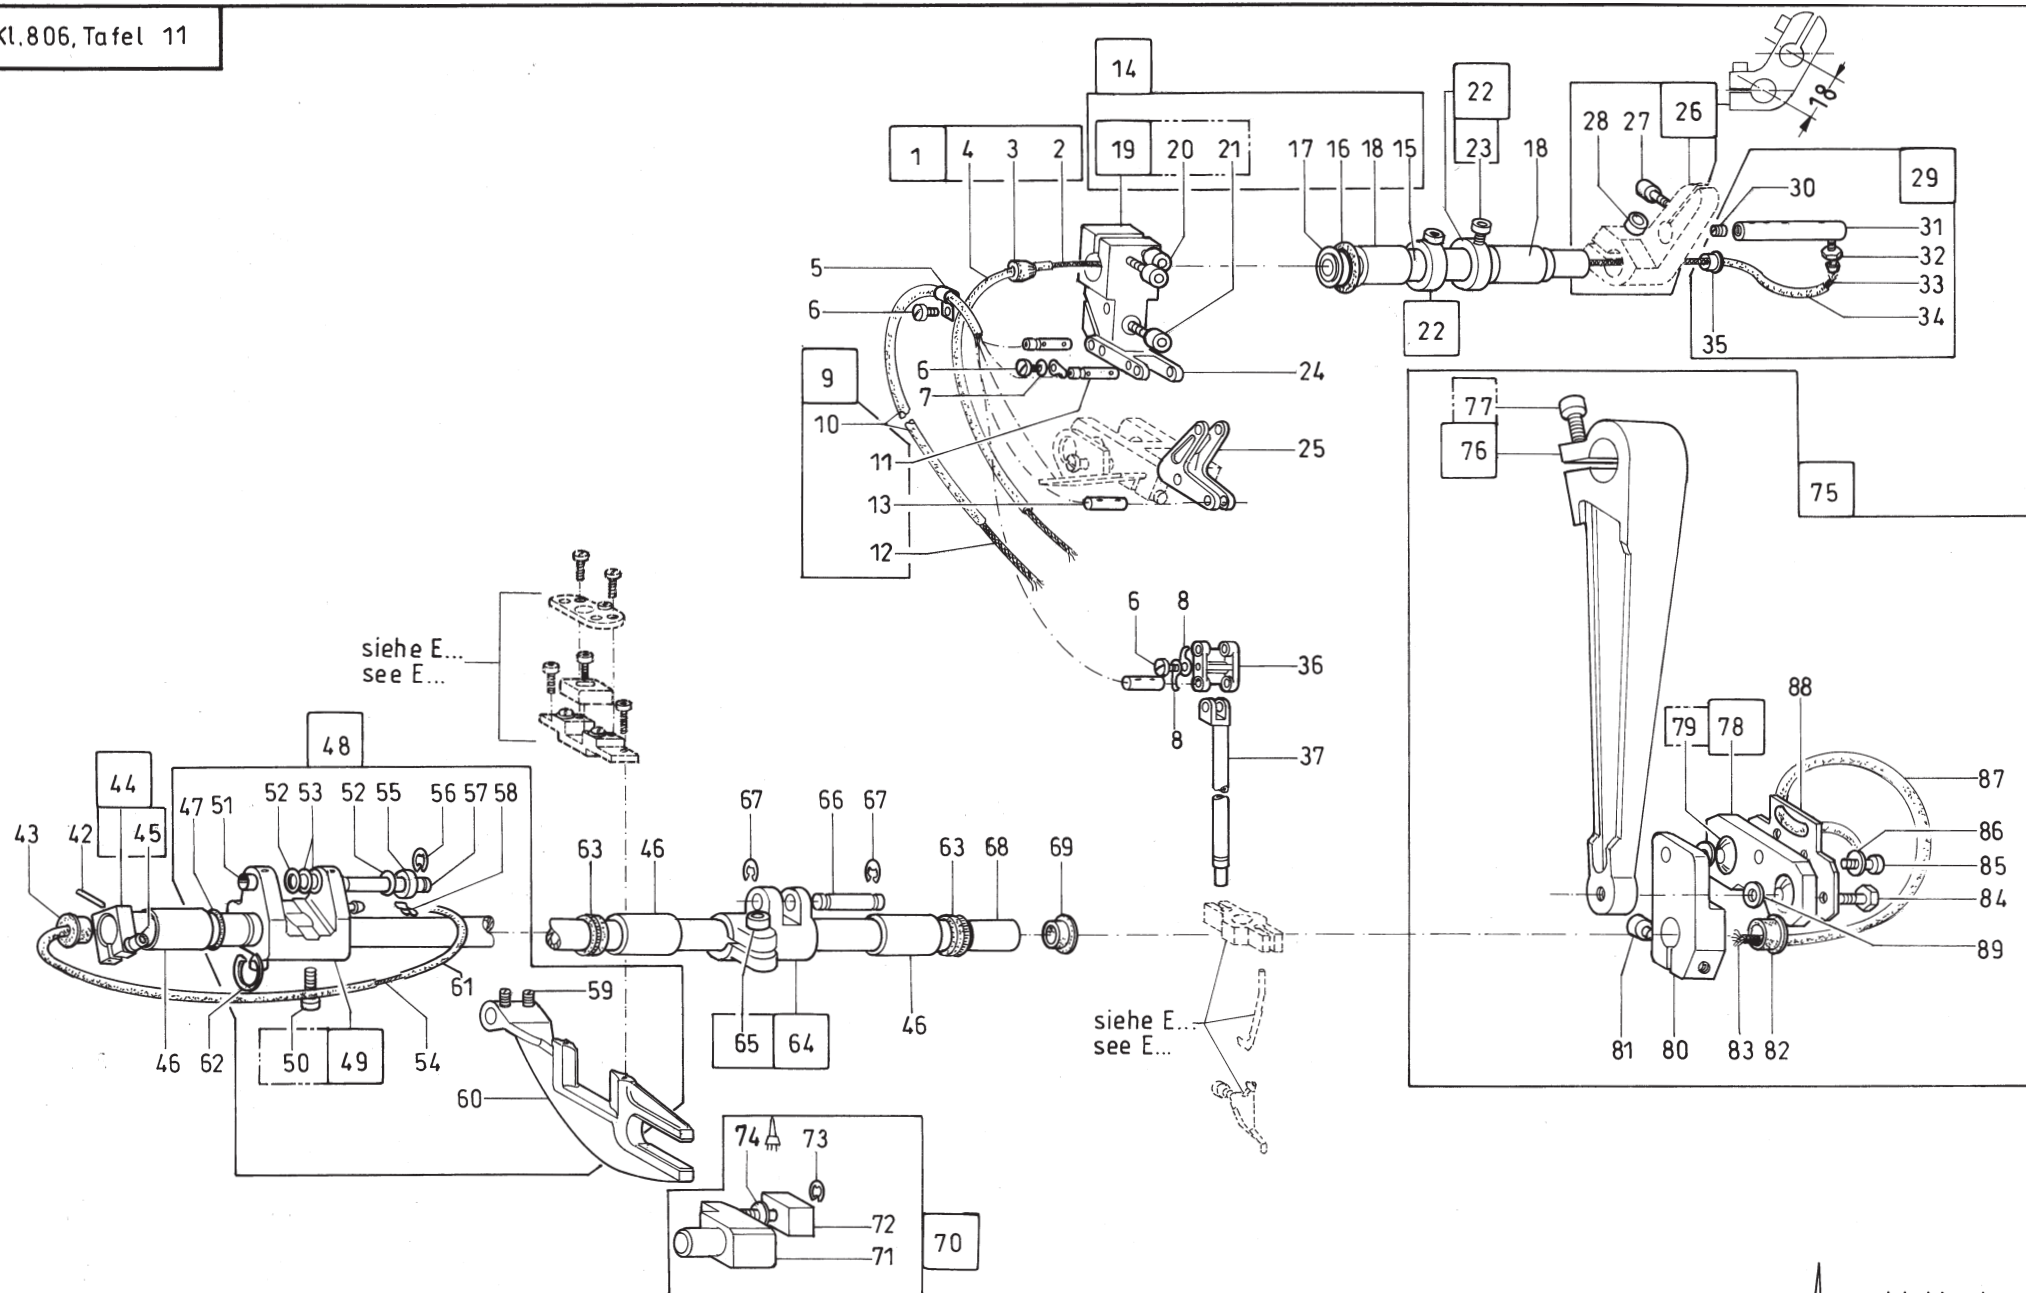

geklebt ≙ bonded

Tafel / Table 11

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0467 992001 M NAHEMASCHINE KL. 806-111 0467 992001 M SEWING MACHINE CL. 806-111			
1	0467 310043	OELSCHLAUCH V (MIT POS.2-4)	oil hose (with pos. 2-4)
2	9041 100015	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
3	0367 310370	DICHTSTOPFEN	plug
4	0699 979100	SCHLAUCH	hose
5	9840 120203	BEF.SCHELLE	clamp
6	9203 003627	ZYL.SCHR	cyl. screw
7	9330 400017	SCHEIBE	disc
8	0367 310280	SICHERUNGSBLECH	protection plate
9	0367 310194	DOCHTHALTER K (MIT POS.10-13)	wick holder (with pos. 10-13)
10	0699 979104	SCHLAUCH	hose
11	0367 130070	BOLZEN	bolt, stud
12	9041 100015	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
13	0367 310190	BOLZEN	bolt, stud
14	0367 310174	WELLE K (MIT POS.15-19)	shaft (with pos. 15-19)
15	0367 310170	WELLE	shaft
16	0367 310980	KAPPE	cap
17	0998 860680	O-RING	ring
18	0367 310330	BUCHSE	bushing
19	0367 310093	HEBEL (MIT POS.20,21)	lever (with pos. 20,21)
20	9202 042908	ZYL.SCHR.	cyl. screw
21	9202 042498	ZYL.SCHR.	cyl. screw
22	0367 310153	STELLRING V (MIT POS. 23)	adj ring (with pos. 13)
23	0993 061557	ZYL.SCHR.	cyl. screw
24	0367 310250	ZUGSTANGE	draught-rod
25	0367 310220	LENKER	rod
26	0367 310143	KLOBEN K (MIT POS.27,28)	block (with pos.27,28)
27	9202 002778	ZYL.SCHR.	cyl. screw
28	9202 002908	ZYL.SCHR.	cyl. screw
29	0367 310164 M	BOLZEN K (MIT POS.30-35)	bolt (with pos.30-35)
30	0993 521140	GEW.STIFT	threaded pin
31	0367 310160	BOLZEN	bolt, stud
32	0367 160320	NIPPEL	nipple
33	9041 100015	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
34	0699 979100	SCHLAUCH	hose
35	0367 310360	DICHTSTOPFEN	plug
36	0367 310210	GELENK	joint
37	0367 310233	TRANSPORTFUSSTANGE	foot bar
42	0367 160680	STIFT	pin
43	0367 160640	DICHTSTOPFEN	plug

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
44	0396 160553	STELLKLOBEN V (MIT POS. 45)	block (with pos. 45)
45	9202 002088	ZYL.SCHR.	cyl. screw
46	0367 160130	BUCHSE	bushing
47	0998 881620	PASZSCHEIBE	washer
48	0367 160214	TRANSP.BALKEN K (MIT POS.49,51-61)	feed bar (with pos. 49,51-61)
49	0367 160233	KLOBEN V (MIT POS.50)	block (with pos. 50)
50	9202 042908	ZYL.SCHR.	screw
51	0367 160720	BUCHSE	bushing
52	0296 000510	SCHEIBE 0,45	disc 0,45
53	0467 160120	SCHEIBE 0,16	disc 0,16
54	9041 100015	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
55	0996 031118	TELLERFEDER	spring
56	0996 070088	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
57	0367 160240	BOLZEN	bolt, stud
58	0999 220694	SCHLAUCHKLEMME	hose clamp
59	9205 023920	GEW.STIFT	part
60	0367 160210	TRANSP.BALKEN	feed bar
61	0699 979100	SCHLAUCH	hose
62	0998 830318	HALBMONDRING	halfmoonring
63	0999 210834	DICHTRING	gasket ring
64	0477 160223	KURBEL V (MIT POS.65)	crank (with pos. 65)
65	9202 042888	ZYL.SCHR.	cyl. screw
66	0367 160310	BOLZEN	bolt
67	0996 070088	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
68	0467 160083	VORSCHUBWELLE V	shaft
69	0396 310080	STOPFEN	plug
70	0367 330714	HUBWELLE K (MIT POS.71-74)	strokeshaft (with pos. 71-74)
71	0367 330713	HUBWELLE	lifting shaft
72	0367 160740	GLEITSTEIN	slide block
73	0996 070078	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
74	0367 160030	BOLZEN	bolt, stud
75	0467 180094 M	ZUGSTANGE K (MIT POS.76,78-89)	draught-rod (with pos. 76,78-89)
76	0367 311363	HEBEL V (MIT POS.77)	lever (with pos. 77)
77	9202 002908	ZYL.SCHR.	cyl. screw
78	0467 180093	ZUGSTANGE V (MIT POS.79)	pull rod (with pos. 79)
79	Z112 000292	GELENKLAGER	bearing
80	0367 310010	KLOBEN	block
81	9202 002898	ZYL.SCHR.	cyl. screw
82	0367 160640	DICHTSTOPFEN	plug
83	9041 100015	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
84	9201 113717	6KT.SCHR.	hexagonal screw

Tafel / Table 11


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination	
Det.	Part No.		
85	9203 003647	ZYL.SCHR.	cyl. screw
86	9330 000087	SCHEIBE	disc
87	0699 979100	SCHLAUCH	hose
88	0467 380070	OELVLIES	part
89	0037 000210	SCHEIBE	disc

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination

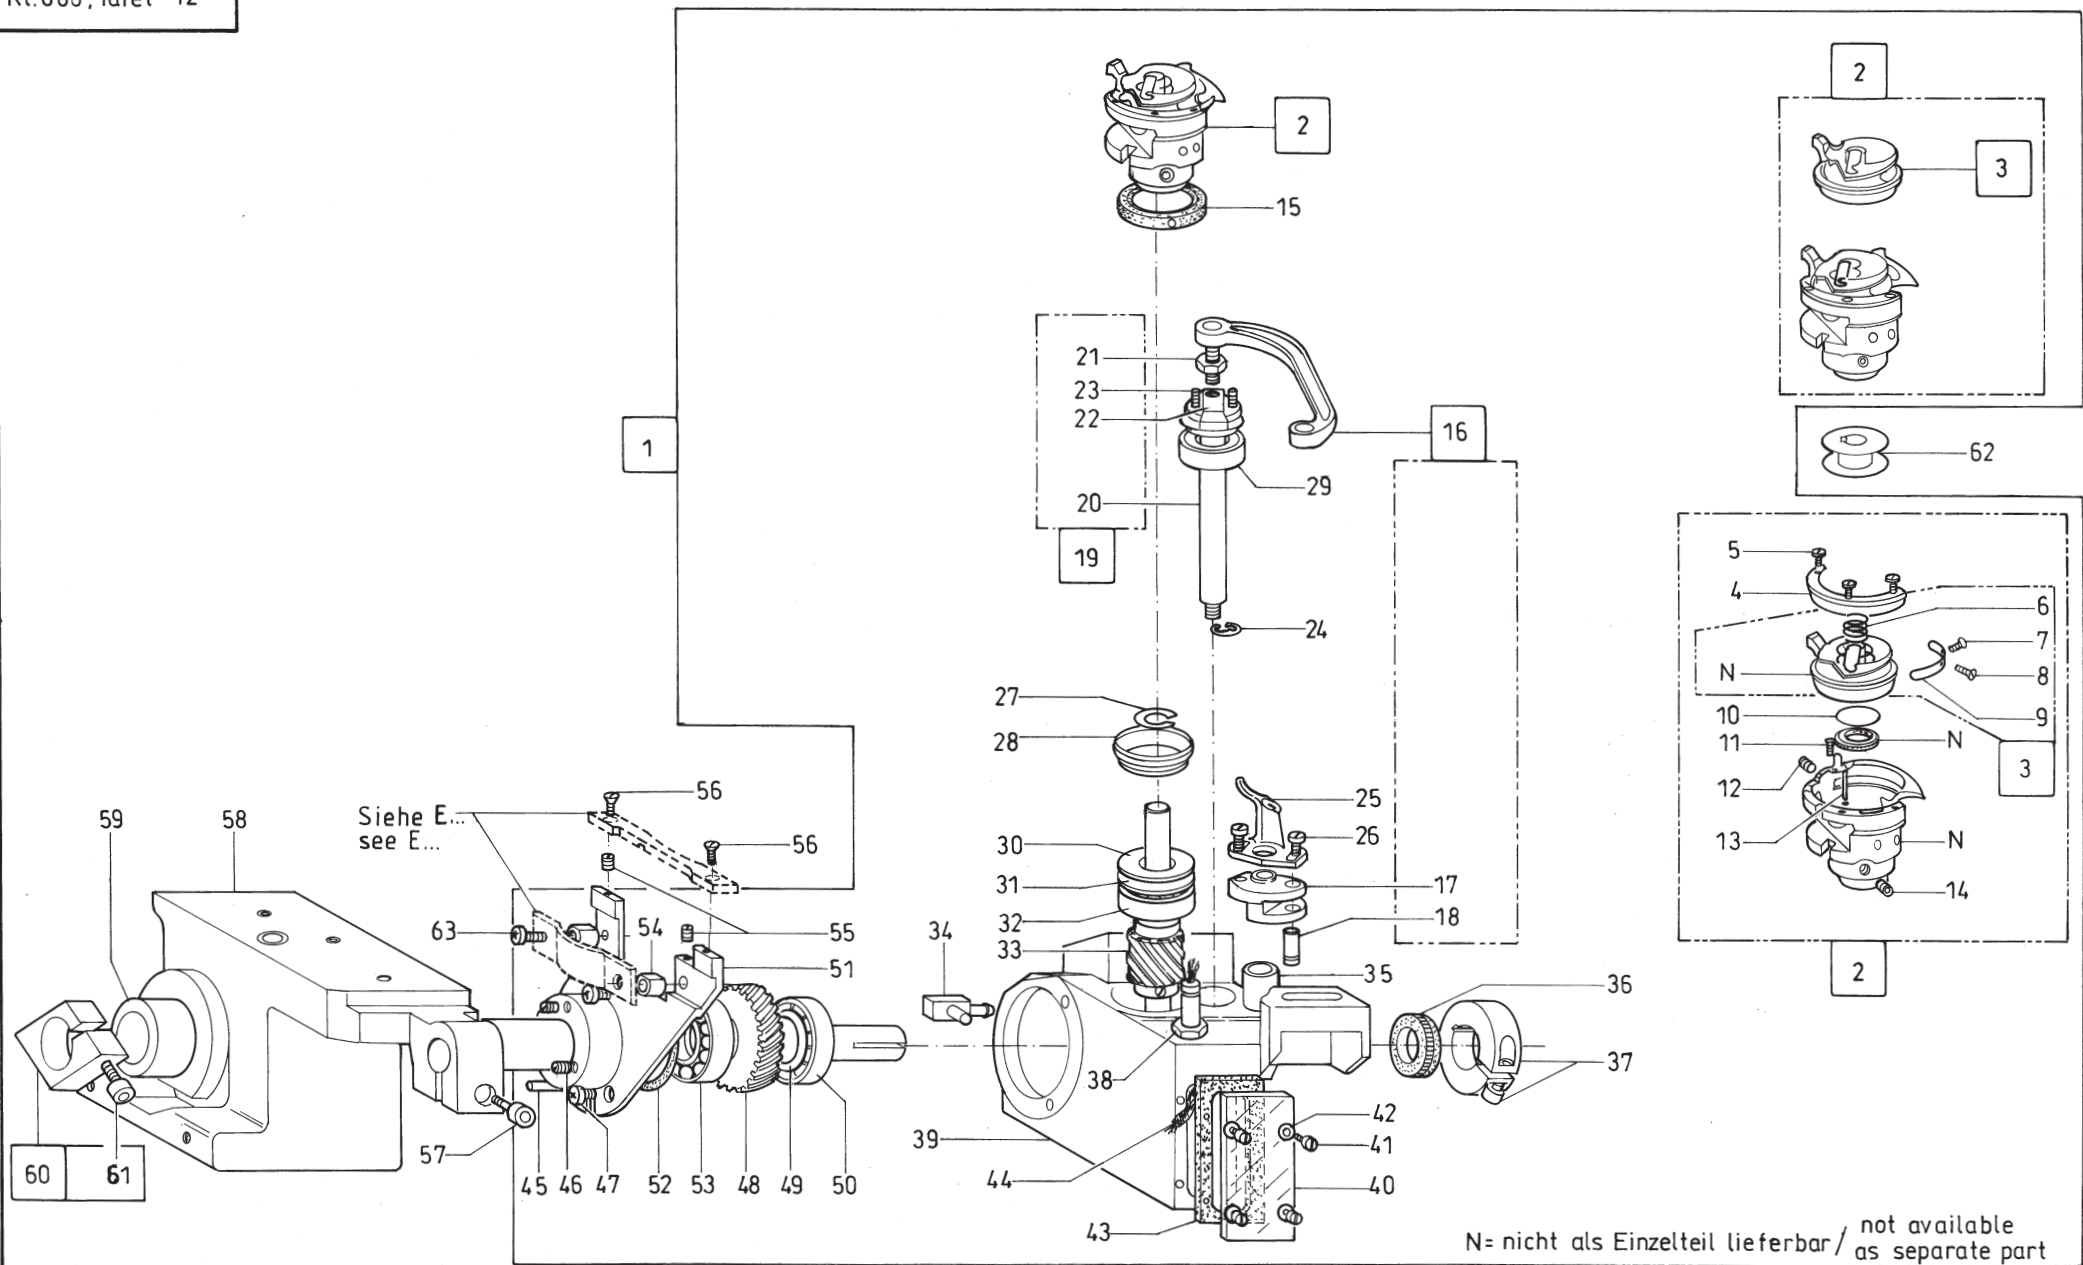

Tafel / Table 12



Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung / Denomination			
0467 992001 M NAHEMASCHINE KL. 806-111 0467 992001 M SEWING MACHINE CL. 806-111							
1	0467 150364	GREIFERLAGER K (MIT POS.2-55)	hook bearing (with pos. 2-55)	41	9203 003667	ZYL.SCHR.	cyl. screw
2	0467 150854	GREIFER K (MIT POS.3-5,10-14)	hook (with pos. 3-5,10-14)	42	9330 000087	SCHEIBE	disc
3	0467 150824	SPULENGEHAUS V (MIT POS.6-9)	bobbin case (with pos. 6-9)	43	0467 150380	DICHTUNG	gasket
4	0467 150750	DECKRING	cover ring	44	0699 991582	PFEIFENREINIGER	oil wick
5	0992 016580	ZYL.SCHR.	cyl. screw	45	0993 020950	ZYL.STIFT	cylinder pin
6	0367 150270	KEGELST.FEDER	taper pin spring	46	9205 023620	GEW.STIFT	threaded pin
7	0992 023560	LI.SENKSCHR.	screw	47	9202 002077	ZYL.SCHR.	cyl. screw
8	0992 023577	LI.SENKSCHR.	light barrier	48	0467 150773	ANTRIEBSWELLE V	driving shaft
9	0467 150440	SPANNUNGSFEDER	tension spring	49	0998 881620	PASZSCHEIBE	washer
10	0367 150240	DECKEL	cover	50	9120 010150	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
11	9203 211830	LI.SENKSCHR.	light barrier	51	0467 150353	MITTELT. HALTER	part
12	0993 940758	GEW.STIFT	threaded pin	52	0998 863300	O-RING	ring
13	0467 150030	OELROHR	oil pipe	53	9120 010150	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
14	0992 023810	GEW.STIFT	threaded pin	54	0467 150740	BUCHSE	bushing
15	0467 150430	STAUBKAPPE	dust cover	55	9205 101568	GEW.STIFT	threaded pin
16	0367 150453	ZUGSTANGE (MIT POS.17,18)	draught-rod (with pos. 17,18)	56	9203 313052	SENKSCHR.	sunk screw
17	0367 150370	SCHWENKHEBEL	part	57	9202 003187	ZYL.SCHR.	cyl. screw
18	0367 150380	BOLZEN	bolt, stud	58	0467 150670	LAGERBOCK	jack, support
19	0367 150824	EXZ.WELLE (MIT POS.20-23)	eccentric shaft (with pos.20-23)	59	0999 210890	SINTERLAGER	sinter.bearing
20	0367 150820	EXZ.WELLE	eccentric shaft	60	0973 460903	KLEMMKLOBEN V (MIT POS.61)	block (with pos. 61)
21	0367 150830	BOLZEN	bolt, stud	61	9202 002927	ZYL.SCHR.	cyl. screw
22	0367 150840	PRISMA	prisma	62	0167 001800	SPULE, SCHWARZ	bobbin, black
23	0893 520720	GEW.STIFT	threaded.pin	63	0911 000339	FL.RD.SCHR.	screw
24	0996 070078	SICH.SCHEIBE	fastennig disc				
25	0367 150490	SPGH.LUEFTER	lifter lever				
26	9203 003354	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
27	0367 150900	PASZSCHEIBE 0,3	washer 0,3				
27	0367 150910	PASZSCHEIBE 0,4	washer 0,4				
28	0767 150050	OELFANGRING	oil drip ring				
29	9120 020100	RILLENKUGELLAGER	ball bearing				
30	0767 150070	SCHEIBE 0,3	disc 0,3				
31	0767 150060	SCHEIBE	disc				
32	9120 010100	RILLENKUGELLAGER	part				
33	0367 150343 M	GREIFERWELLE K	hook shaft				
34	0467 150393	WINKELNIPPEL V	angle				
35	0367 350103	BUCHSE V	bushing				
36	0999 230518	DICHTRING	gasket ring				
37	0367 150193	KLEMMRING	clamping ring				
38	0367 150360	BOLZEN	bolt, stud				
39	0467 150360	GREIFERLAGER	hook bearing				
40	0467 150370	DECKEL	cover				

1

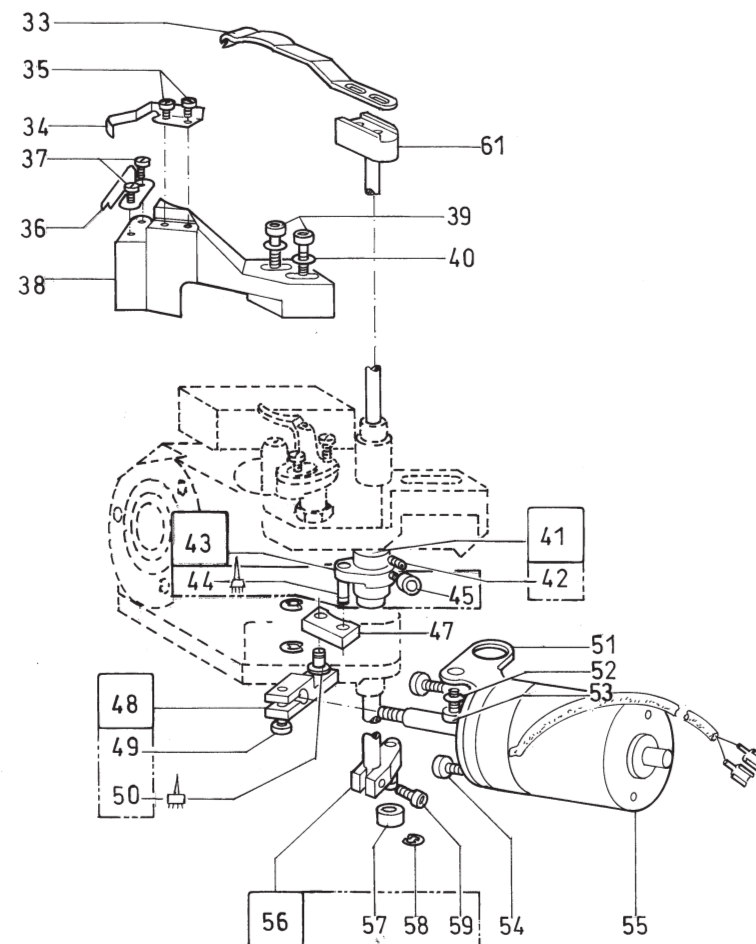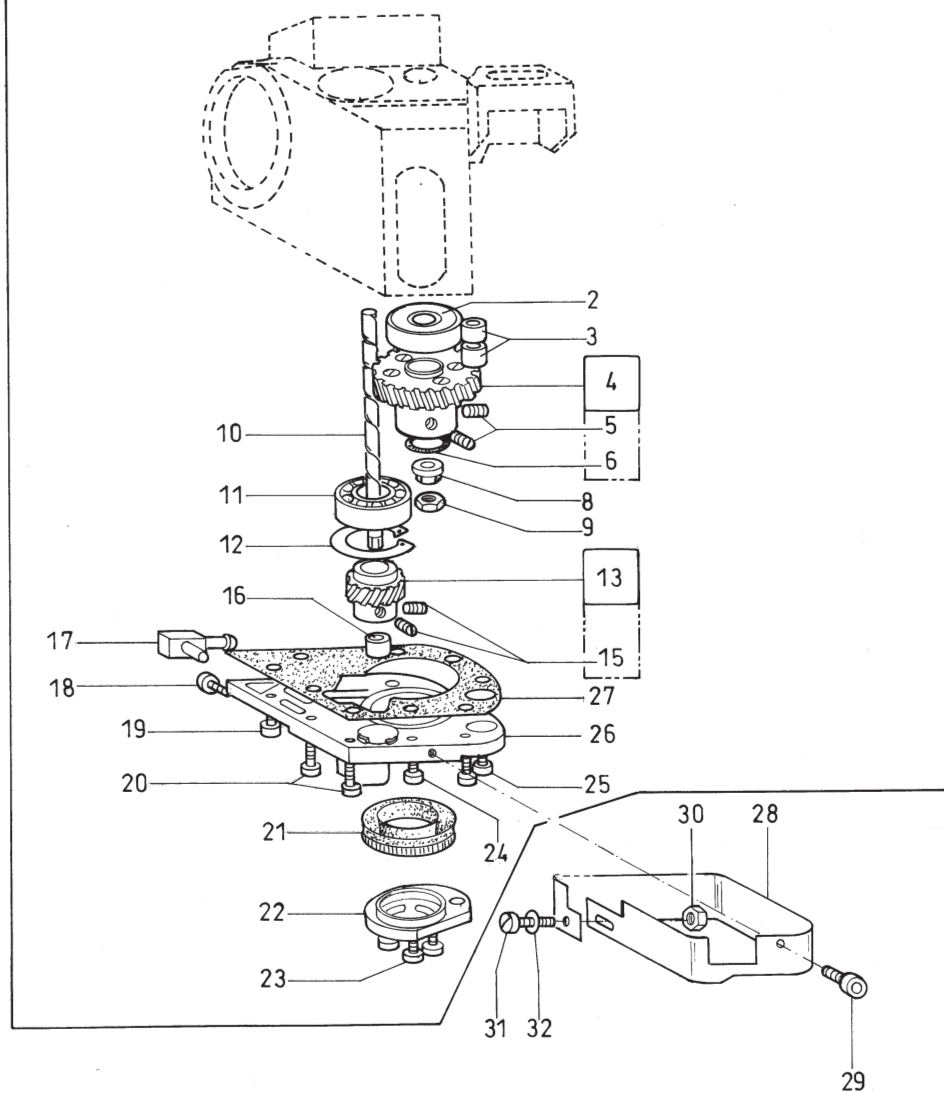

 - geklebt = bonded

Tafel / Table 13


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0467 992001 M NAHEMASCHINE KL. 806-111 0467 992001 M SEWING MACHINE CL. 806-111			
1	0467 150364	GREIFERLAGER K (MIT POS.2-27,33-61) + tafel 14	hook bearing (with pos. 2-27,33-61) + table 14
2	9120 010100	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
3	0367 160140	BUCHSE	bushing
4	0367 150413	STIRNRAD (MIT POS. 5,6)	spur gear (with pos. 5,6)
5	9205 023940	GEW.STIFT	threaded pin
6	0998 860530	O-RING	ring
8	0367 150540	MUTTER	nut
9	0992 023820	6KT.MUTTER	hexagonal nut
10	0367 150530	SPINDEL	spindel
11	9120 010100	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
12	9353 000198	SICH.RING	retainer ring
13	0367 150403	STIRNRAD KL. (MIT POS.15)	wheel (with pos. 15)
15	9205 102158	GEW.STIFT	threaded pin
16	0367 150770	BUCHSE	bushing
17	0467 150283	WINKELNIPPEL V	nipple
18	9203 003028	ZYL.SCHR.	cyl. screw
19	9202 002068	ZYL.SCHR.	cyl. screw
20	9202 002088	ZYL.SCHR.	cyl. screw
21	0998 859400	SIMMERRING	sealing ring
22	0367 350180	KURVENSCHIEBE	cam
23	9202 002077	ZYL.SCHR.	cyl. screw
24	9202 002088	ZYL.SCHR.	cyl. screw
25	9202 002068	ZYL.SCHR.	cyl. screw
26	0367 150580	DECKEL	cover
27	0367 150590	DICHTUNG	gasket
28	0467 100670	BLECH	plate
29	9202 002057	ZYL.SCHR.	cyl. screw
30	9231 000347	6KT.MUTTER	hexagonal nut
31	0911 000339	FL.RD.SCHR.	screw
32	9330 900097	SCHEIBE	disc
33	0367 350070	FADENZ.MESSER	threadpull knife
34	0367 350060	KLEMMFEDER	fixing clamp
35	0993 066540	ZYL.SCHR.	cyl. screw
36	0367 350050	MESSER	knife
37	0993 066540	ZYL.SCHR.	cyl. screw
38	0467 350020	MESSERTRAEGER	knife carrier
39	9202 002517	ZYL.SCHR.	cyl. screw
40	9330 000087	SCHEIBE	disc
41	0367 350113	STELLRING V (MIT POS.42)	adj ring (with pos 42)
42	9205 102158	GEW.STIFT	threaded pin

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
43	0367 350123 M	HEBEL K (MIT POS.44,45)	lever (with pos. 44,45)
44	0067 351680	BOLZEN	bolt, stud
45	9202 002088	ZYL.SCHR.	cyl. screw
46	0996 070078	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
47	0367 350130	ZUGSTANGE	draught-rod
48	0367 350143 M	KLOBEN K (MIT POS.49,50)	block (with pos. 49,50)
49	9202 002068	ZYL.SCHR.	cyl. screw
50	0067 351680	BOLZEN	bolt, stud
51	0367 350150	MAGNETTRAEGER	magnet carrier
52	0894 450388	FAECHERSCHIEBE	disc
53	9202 002887	ZYL.SCHR.	cyl. screw
54	9202 002068	ZYL.SCHR.	cyl. screw
55	0999 201573	MAGNET,GS.HUB	magnet
56	0367 350163 M	HEBEL K (MIT POS.57-59)	lever (with pos. 57-59)
57	0767 350010	ROLLE	roll, roller
58	0996 070068	SICH.SCHIEBE	fastennig disc
59	9202 002088	ZYL.SCHR.	cyl. screw
61	0367 350083	FADENZ.TRAEG.V	threadpull carrier

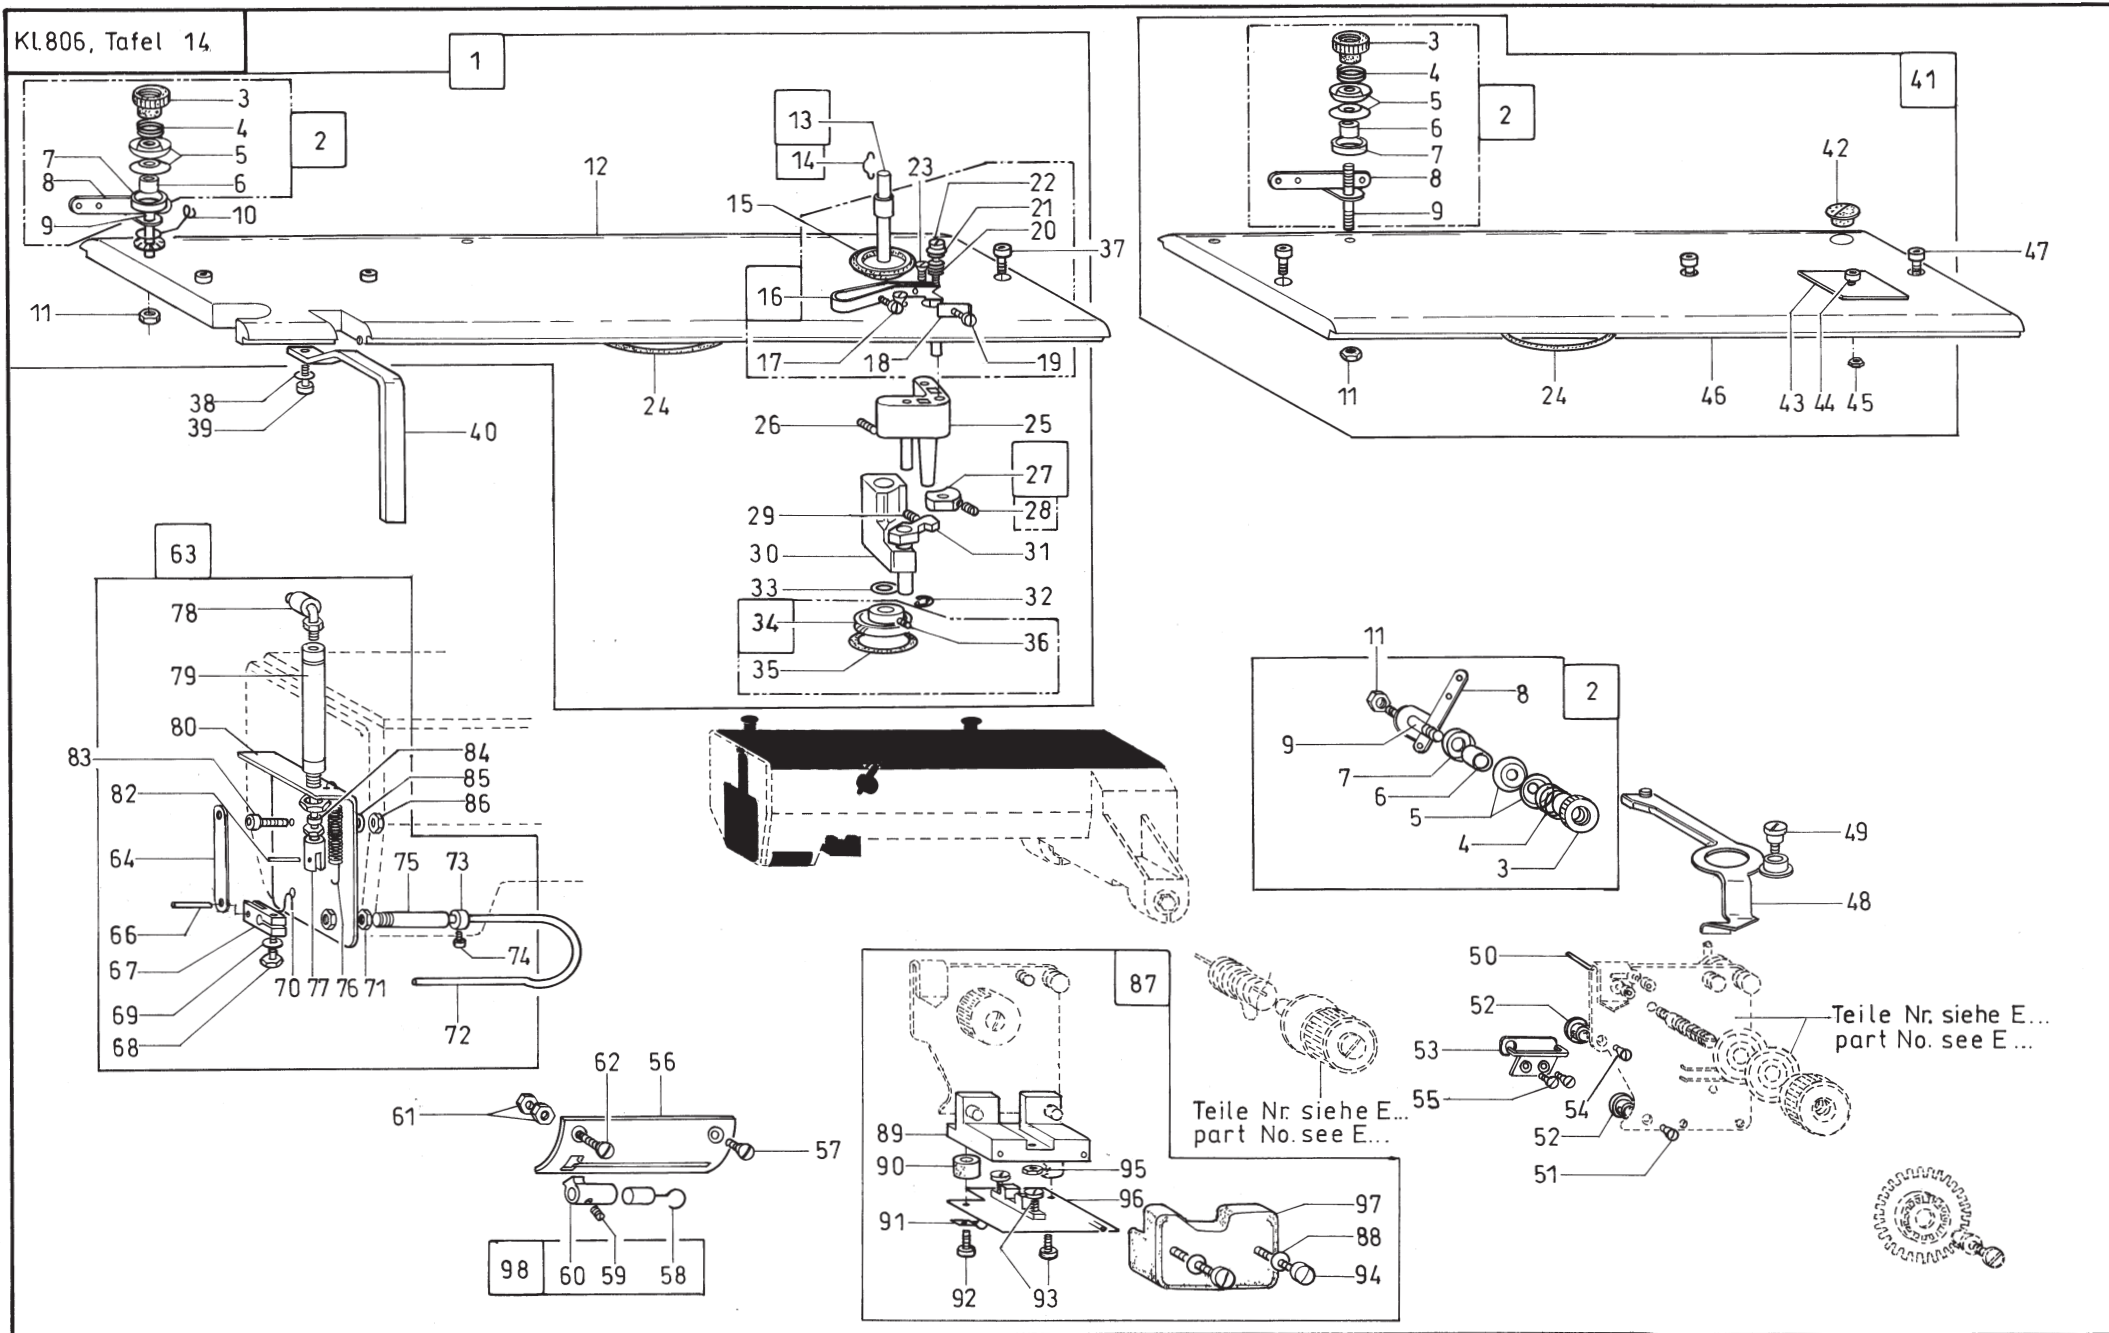

Tafel / Table 14

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung / Denomination			
0467 992001 M NAHEMASCHINE KL. 806-111 0467 992001 M SEWING MACHINE CL. 806-111							
1	0467 100524 M	ARMDECKEL K	arm cover	41	0467 100144 M	ARMDECKEL K	arm cover
		(MIT POS.2-36)	(with pos. 2-36)			(MIT POS.2,11,24-46)	(with pos. 2,11,24-46)
2	0221 110154	VORSPANNUNG K	pretension	42	9840 136002	VERSCHL.STOPFEN	plug
		(MIT POS.3-9)	(with pos.3-9)	43	0467 100090	ABDECKBLECH	cover sheet
3	0993 411208	RAENDELMUTTER	knurled nut	44	9202 042078	ZYL.SCHR.	cyl. screw
4	0396 110470	DRUCKFEDER	presser spring	45	9231 000378	6KT.MUTTER	hexagonal nut
5	0037 001280	FADENSP.SCHEIBE	thread tension disc	46	0467 100140	ARMDECKEL	arm cover
6	0221 110160	BUCHSE	bushing	47	9202 042488	ZYL.SCHR.	cyl. screw
7	0221 110150	SCHEIBE	disc	48	0367 110203	AUSLOESEHEBEL V	release lever
8	0396 170160	FADENFUEHRUNG	thread guide	49	0993 991700	FL.KOPFSCHR.	coutersunk screw
9	0396 170170	GEW.BOLZEN	threaded bolt	50	0367 110380	STIFT	pin
10	0367 170090	FADENFUEHRUNG	thread guide	51	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
11	9231 000378	6KT.MUTTER	hexagonal nut	52	0367 110130	HUELSE	bushing
12	0467 100523	ARMDECKEL V	arm cover	53	0367 110370	FADENF.OESE	thread loop
13	0367 170044	SPULERWELLE V	winder shaft	54	9203 313658	SENKSCHR.	sunk screw
		(MIT POS.14)	(with pos.14)	55	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
14	0367 170040	KLEMMFEDER	fixing clamp	56	0367 110310	FADENF.BLECH	thread plate
15	0367 170020	BUNDBUCHSE	bushing	57	9203 313657	SENKSCHR.	sunk screw
16	0367 170033	AUSLOESEHEBEL K	release lever	58	0367 110333	HAKEN	hook
		(MIT POS.17-22)	(with pos.17-22)	59	0893 520720	GEW.STIFT	threaded pin
17	9203 003067	ZYL.SCHR.	cyl. screw	60	0367 110300	FADENF.KOERPER	body
18	0367 170060	MESSER	knife	61	9231 000367	6KT.MUTTER	hexagonal nut
19	9203 003027	ZYL.SCHR.	cyl. screw	62	9203 313717	SENKSCHR.	sunk screw
20	0196 001890	DRUCKFEDER	presser spring	63	0467 110154 M	WINKEL K	angle
21	0367 170070	SCHEIBE	disc			(MIT POS. 64-86)	(with pos. 64-86)
22	9203 003067	ZYL.SCHR.	cyl. screw	64	0802 513040	GELENK	joint
23	9203 313652	SENKSCHR.	sunk screw	66	9305 000830	SPANNSTIFT	pin
24	0699 989250	RUNDSCHNUR	bar	67	0802 513023	KLEMMKLOBEN	block
25	0396 170253	SPULERBOCK V	winder block			(MIT POS.68,69)	(with pos. 68,69)
26	0067 320150	DRUCKFEDER	presser spring	68	9201 112457	6KT.SCHR.	hexagonal screw
27	0396 170283	AUSLOESENOKK.V	release cam	69	9330 000087	SCHEIBE	disc
		(MIT POS.28)	(with pos.28)	70	0802 513080	HAKEN	hook
28	9205 102168	GEW.STIFT	threaded pin	71	0992 024147	6KT.MUTTER	hexagonal nut
29	0396 170080	DRUCKFEDER	presser spring	72	0467 110130	BUEGEL	bow
30	0396 170260	SPULERARM	arm	73	0996 120347	STELLRING	set-ring, adjusting
31	0396 170270	EINRUECKKLOBEN	block	74	9203 002422	ZYL.SCHR.	cyl. screw
32	0996 070068	SICH.SCHEIBE	fastennig disc	75	0467 110120	BUCHSE	bushing
33	0430 277360	SCHEIBE	disc	76	0025 162210	ZUGFEDER	tensile spring
34	0367 170083	SPULERRAD V	winder wheel	77	0802 511990	GABELKOPF	fork head
		(MIT POS. 35,36)	(with pos. 35,36)	78	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
35	0998 861590	O-RING	ring	79	9700 000025	ZYLINDER,EINF.	cylinder
36	9205 102168	GEW.STIFT	threaded pin	80	0467 110150	WINKEL	angle
37	9202 042488	ZYL.SCHR.	cyl. screw	82	9305 000830	SPANNSTIFT	pin
38	9330 000087	SCHEIBE	disc	83	9231 000347	6KT.MUTTER	hexagonal nut
39	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw	84	0975 417340	BUCHSE	bushing
40	0467 100010	FADENH.SCHUTZ	protector	85	9330 000087	SCHEIBE	disc
				86	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
				87	9880 806003	FADENWAECHTER K	part
						(MIT POS.88-97)	(with pos.88-97)

Tafel / Table 14


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
88	9330 000067	SCHEIBE	disc
89	0467 110060	HALTER	part
90	0396 340440	DISTANZRING	distance ring
91	9840 120025	BEF.SCHELLE	clamp
92	9203 003077	ZYL.SCHR.	cyl. screw
93	9203 003067	ZYL.SCHR.	cyl. screw
94	9203 003057	ZYL.SCHR.	cyl. screw
95	9231 000347	6KT.MUTTER	hexagonal nut
96	0999 202461	GEDR.SCHALTUNG	part
97	0467 110110	HAUBE	bonnet, cap
98	0367 110334 M	FADENFUEHRUNG K (MIT POS.58-60)	part (with pos.58-60)

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	

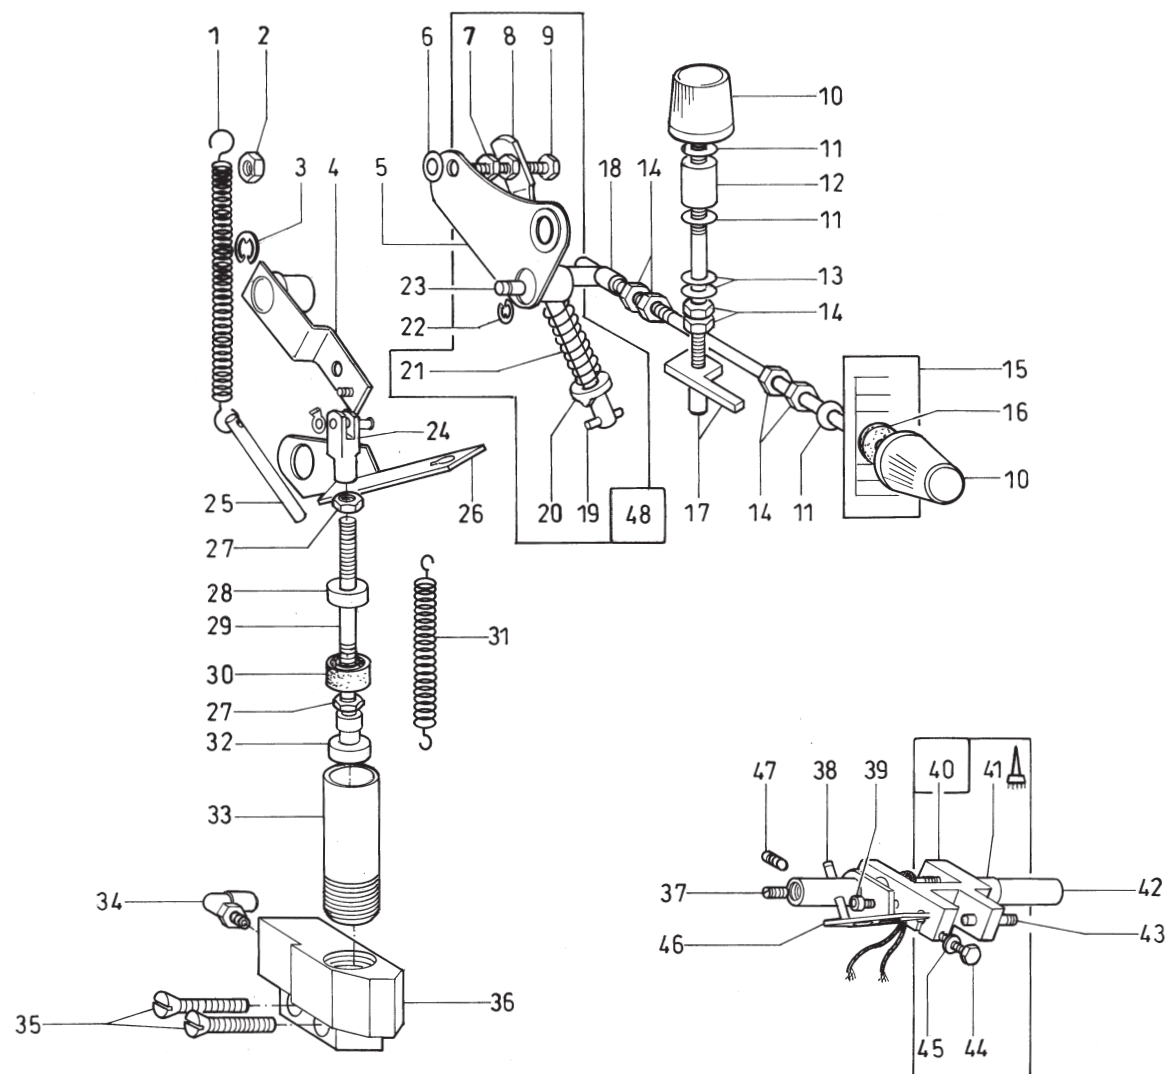

 - geklebt $\hat{=}$ bonded

Tafel / Table 15


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806


Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0467 992001 M NAHEMASCHINE KL. 806-111 0467 992001 M SEWING MACHINE CL. 806-111			
1	0504 331340	ZUGFEDER	tensile spring
2	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
3	0996 070088	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
4	0467 130163	HEBEL V	lever
5	0467 130203	FEDERHEBEL V	spring lever
6	9330 000087	SCHEIBE	disc
7	9231 000367	6KT.MUTTER	hexagonal nut
8	0467 130183	ZUGSTANGE V	pull rod
9	9201 112508	6KT.SCHR.	hexagonal screw
10	0467 130140	SPINDEL V	spindle
11	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
12	0801 400630	DISTANZBUCHSE	distance bushing
13	9332 500130	FEDERSCHEIBE	spring disc
14	9231 000680	6KT.MUTTER	hexagonal nut
15	0467 130260	SKALA	scala
16	0980 401920	SCHEIBE	disc
17	0467 130253	ANSCHLAG V	guide
18	0396 350970	HUELSE	bushing
19	9305 001640	SPANNSTIFT	pin
20	0467 130340	FEDERFUEHRUNG	guide
21	0467 130240	DRUCKFEDER	presser spring
22	9357 000090	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
23	0467 130190	BOLZEN	bolt, stud
24	0999 220726	BEFESTIGUNG F	fastening
25	0467 130150	ZYL.STIFT	cylinder pin
26	0367 130320	GABELHEBEL	fork lever
27	9255 110050	6KT.MUTTER	hexagonal nut
28	0746 011337	SCHEIBE	disc
29	0805 411360	STANGE	bar
30	0246 000348	DICHTRING	gasket ring
31	0067 351320	ZUGFEDER	tensile spring
32	0246 000347	KOLBENKOPF	part
33	0578 020064	ZYLINDERROHR	cyлинд pipe
34	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
35	9203 313707	SENKSCHR.	sunk screw
36	0467 130390	KLOBEN	block
37	9205 102798	GEW.STIFT	threaded pin
38	0467 130150	ZYL.STIFT	cylinder pin
39	9202 042488	ZYL.SCHR.	cyl. screw
40	0467 130093	GABEL V	fork
		(MIT POS.41,44,45)	(with pos. 41,44,45)
41	0367 130340	BUCHSE	bushing
42	0467 130110	WELLE	shaft
43	0367 130300	BOLZEN	bolt, stud
44	9201 111278	6KT.SCHR.	hexagonal screw
45	9330 000067	SCHEIBE	disc

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
46	0367 130320	GABELHEBEL	fork lever
47	0993 941028	GEW.STIFT	threaded pin
48	0467 130184 M	ZUGSTANGE K	pull rod
		(MIT POS.7-9,19-21)	(with pos. 7-9,19-21)

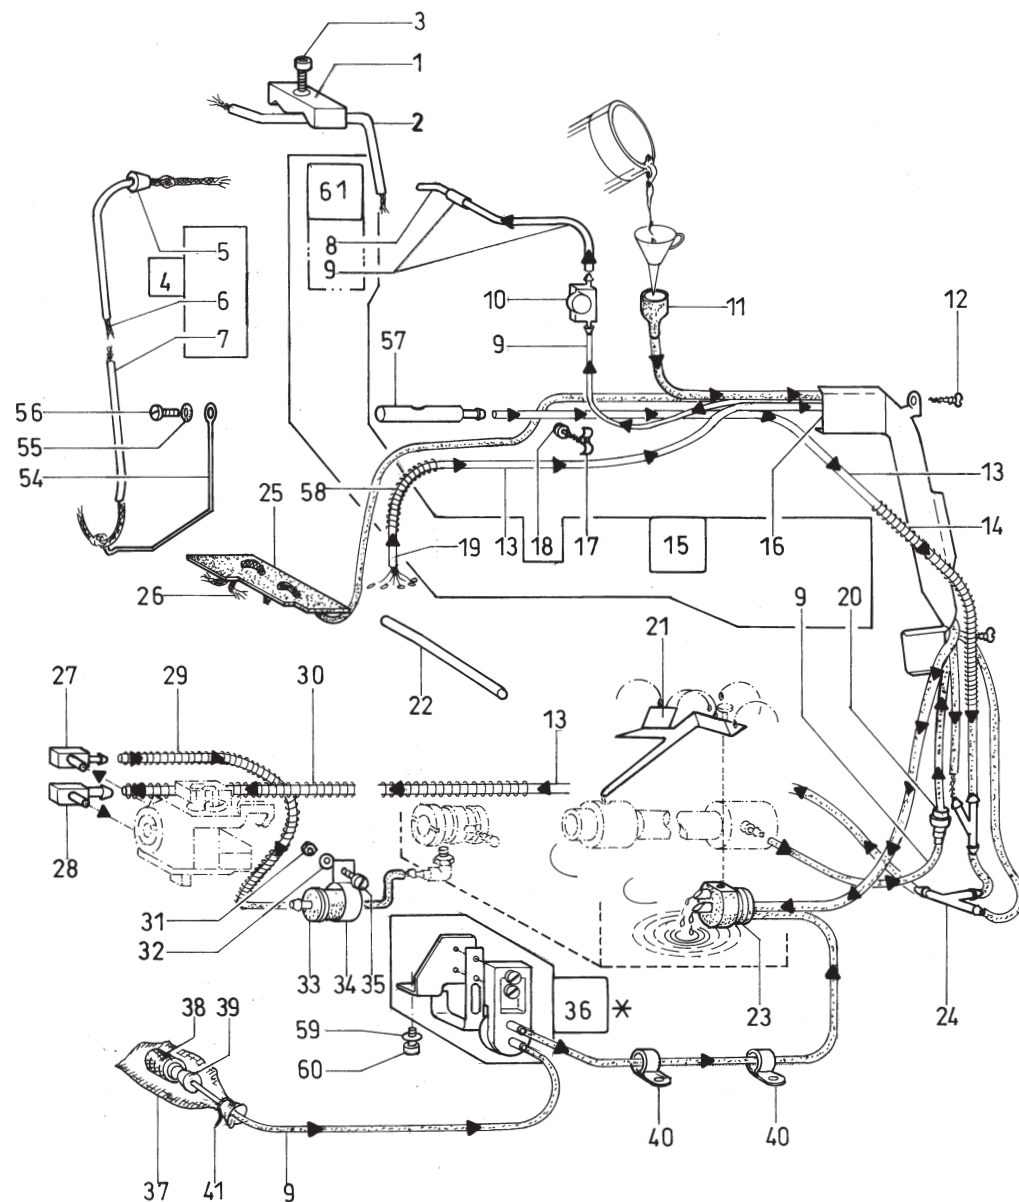

* Einzelteile siehe Tafel 10 = part numbers see table 10

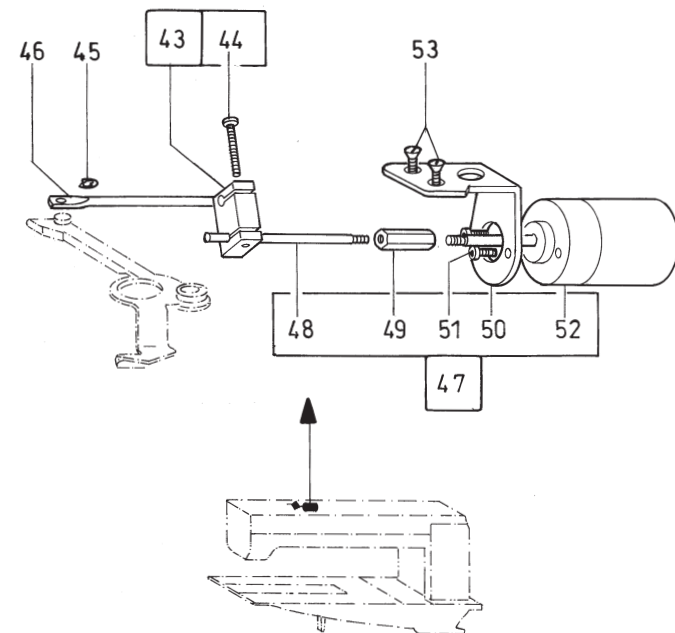


Tafel / Table 16

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Teile Nr. Det. Part No.		Benennung / Denomination		Pos. Teile Nr. Det. Part No.		Benennung / Denomination	
0467 992001 M NAHEMASCHINE KL. 806-111 0467 992001 M SEWING MACHINE CL. 806-111							
1	0467 310280	KLEMMSTUECK	clamp piece	45	0996 070068	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
2	0467 310273	OELROHR V	oil pipe	46	0367 110270	ZUGSTANGE	draught-rod
3	9202 002907	ZYL.SCHR.	cyl. screw	47	0467 110093 M	MAGNETTRAEGER K (MIT POS.48-52)	magnet carrier (with pos. 48-52)
4	0467 310043	OELSCHLAUCH V (MIT POS.5-7)	oil hose (with pos. 5-7)	48	0367 110400	STANGE	bar
5	0367 310370	DICHTSTOPFEN	pflug	49	0367 110220	EINST.MUTTER	reg nut
6	9041 100015	OELDOCHT,RUND	oil wick,round	50	0467 110090	MAGNETTRAEGER	magnet carrier
7	0699 979100	SCHLAUCH	hose	51	9202 002068	ZYL.SCHR.	cyl. screw
8	0367 100260	OELROHR	oil pipe	52	0999 201517	MAGNET,GS.HUB	magnet
9	0699 979100	SCHLAUCH	hose	53	9203 313967	SENKSCHR.	sunk screw
10	0367 310180	SCHAUGLAS	inspectionglass	54	0367 100390	FEDERBUEGEL	spring bow
11	0367 100250	EINFUELLTRICHT.	funnel	55	0894 450378	FAECHERSCHEIBE	disc
12	0894 582430	SENKBLECHSCHR.	screw	56	9203 003957	ZYL.SCHR.	cyl. screw
13	0699 979104	SCHLAUCH	hose	57	0367 100170	OELNIPPEL	nipple
14	0367 100370	STUETZFEDER	supporting spring	58	0367 100300	DRUCKFEDER	presser spring
15	0467 100133 M	SCHLAUCHHALT.K (MIT POS.9,13,16-20,61)	part (with pos. 9,13,16-20,61)	59	9330 900097	SCHEIBE	disc
16	0367 100240	SCHUTZBLECH	guard plate	60	9202 002087	ZYL.SCHR.	cyl. screw
17	9840 120002	NAGELSCHELLE	cable shoe, ring	61	0367 100593 M	OELROHR K (MIT POS.8,9)	part (with pos. 8,9)
18	0993 150757	HALBRD.HOLZSCHR.	screw				
19	9041 100050	OELDOCHT;RUND	oil wick,round				
20	0999 220710	VENTIL	valve				
21	0467 150583	OELBLECH V	drip oan				
22	0296 001543	LUEFTUNGSROHR V	pipe				
23	0467 150410	STOPFEN	plug				
24	0367 100190	ABZWEIGROHR	pipe				
25	0467 100390	OELKISSEN	oil satchel				
26	9041 100212	BAUMWOLLDUCHT	wick				
27	0467 150393	WINKELNIPPEL V	angle				
28	0467 150283	WINKELNIPPEL V	nipple				
29	0467 150400	STUETZFEDER	supporting spring				
30	0367 100370	STUETZFEDER	supporting spring				
31	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
32	9330 000087	SCHEIBE	disc				
33	0999 220790	DURCHG.FILTER	filter				
34	9840 120033	BEF.SCHELLE	clamp				
35	9203 003697	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
36	0271 140144 M	PUMPE K	part				
37	0767 150230	FILTERTASCHE	part				
38	0933 001565	SINTERTEIL	sinter part				
39	0797 002016	SCHLAUCHTUELLE	hose socket				
40	9840 120026	BEF.SCHELLE	clamp				
41	9840 121002	KABELBINDER	cable tie				
43	0367 110423	KLOBEN V (MIT POS.44)	block (with pos. 44)				
44	9203 003757	ZYL.SCHR.	cyl. screw				

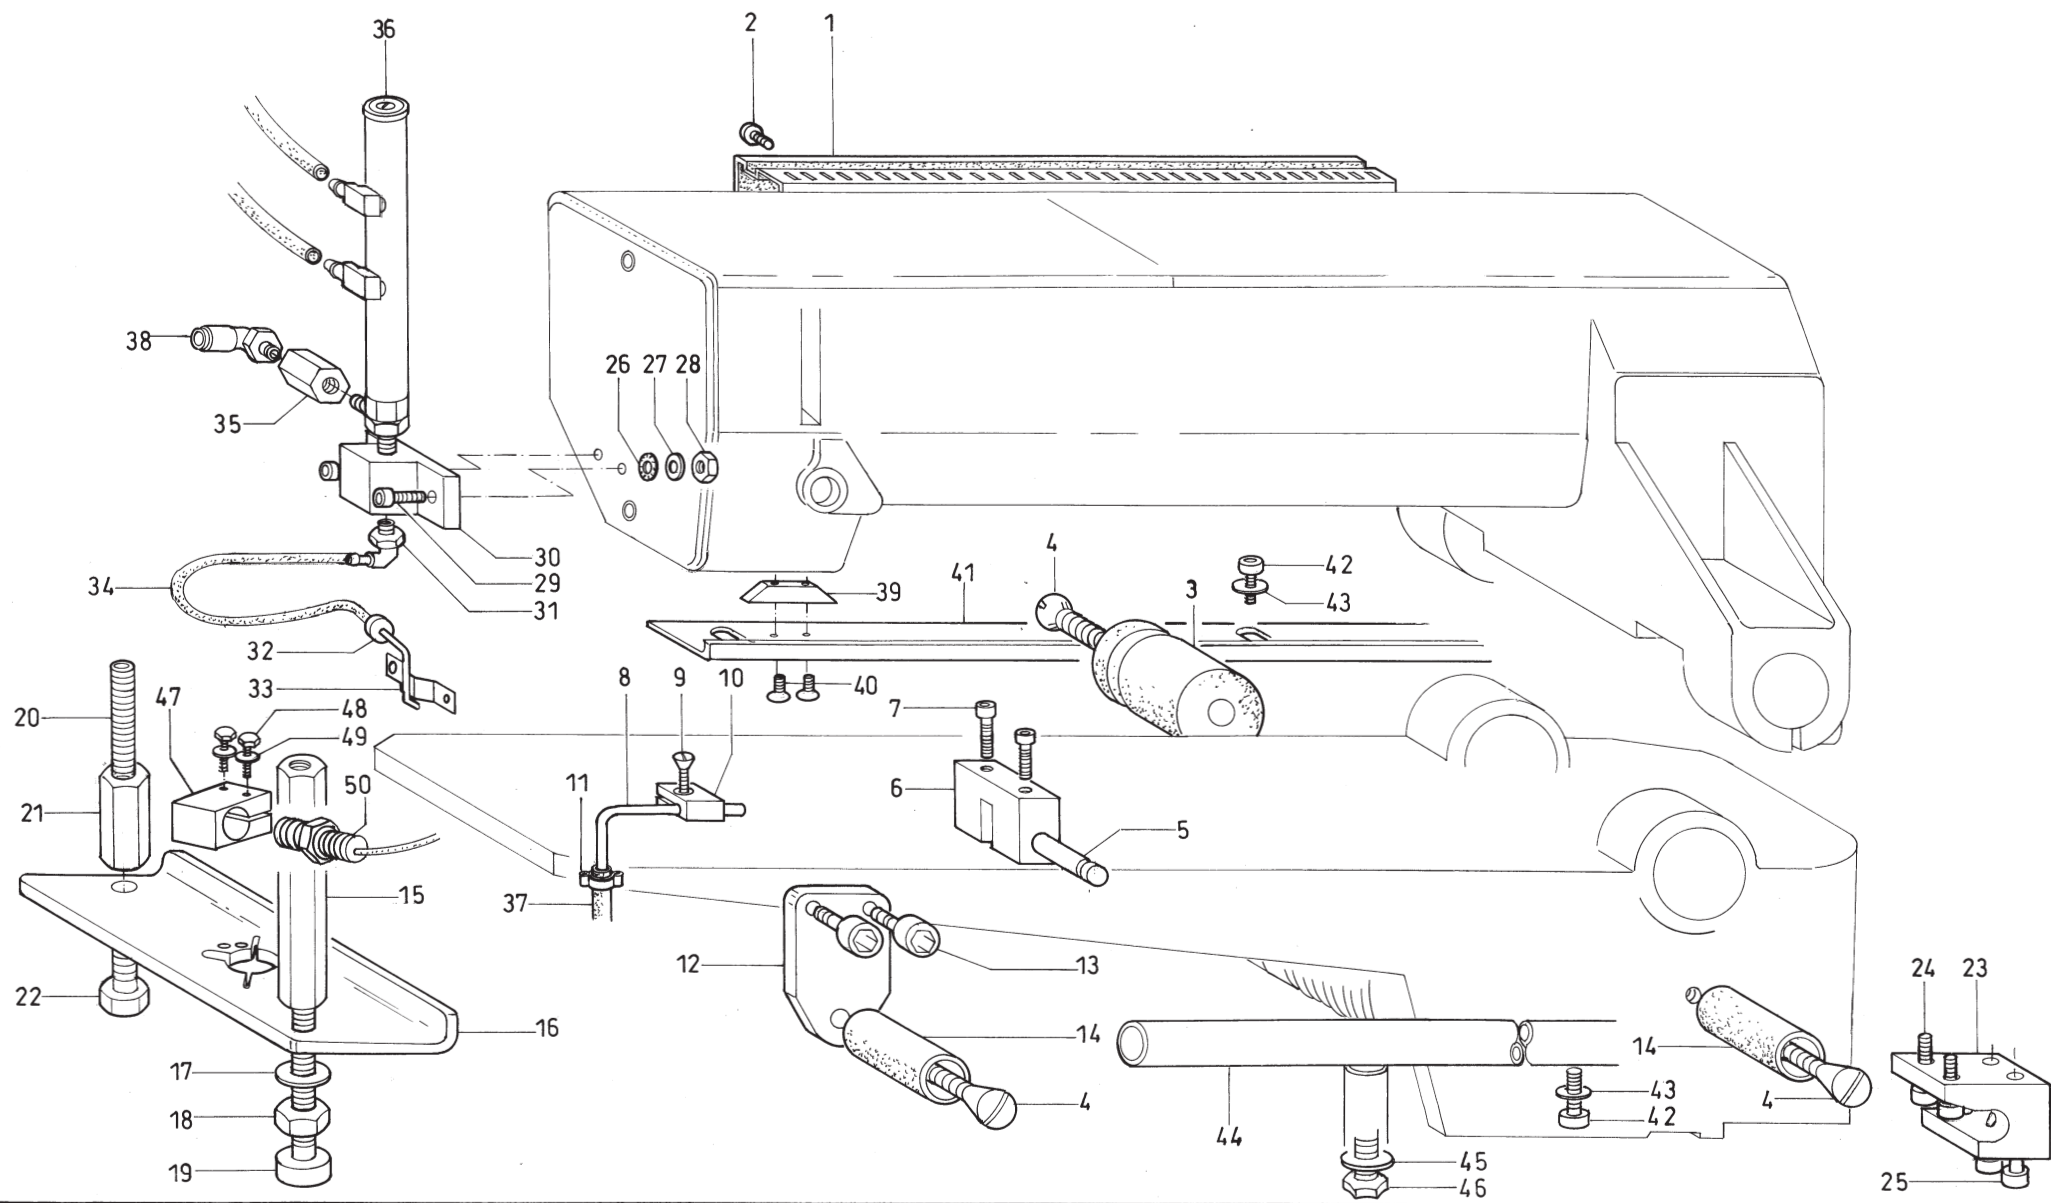

Tafel / Table 17


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Teile Nr. Det. Part No.		Benennung / Denomination	
0806 437534 M NAEHSTATION KL. 806-111 0806 437534 M SEWING PLACE CL. 806-111			
1	0002 007191 0700	KABELKANAL	cable duct
2	9203 100637	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
3	0806 401400	ROLLE	roll, roller
4	9202 101038	SENKSCHR.	sunk screw
5	9301 102153	RGKPF.ZYL.STIFT	pin
6	MG50 001356	LAGERBOCK	jack, support
7	9202 042897	ZYL.SCHR.	cyl. screw
8	0802 511720	ROHR	pipe
9	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw
10	0804 413190	KLEMMSTUECK	clamp piece
11	0999 220475	SCHLAUCHKLEMME	hose clamp
12	0806 401420	PLATTE	plate
13	9202 002897	ZYL.SCHR.	cyl. screw
14	0806 401410	ROLLE	roll, roller
15	0806 401610	BOLZEN	bolt, stud
16	0806 401620	RASTPLATTE	part
17	9330 000137	SCHEIBE	disc
18	9231 110147	6KT.MUTTER	hexagonal nut
19	9202 003807	ZYL.SCHR.	cyl. screw
20	9205 102878	GEW.STIFT	threaded pin
21	0794 002244	BOLZEN	bolt, stud
22	9201 113707	6KT.SCHR.	hexagonal screw
23	0806 400200	FURHRUNGSKLOTZ	part
24	9202 003307	ZYL.SCHR.	cyl. screw
25	9202 002937	ZYL.SCHR.	cyl. screw
26	0894 450368	FAECHERSCHEIBE	disc
27	9330 000087	SCHEIBE	disc
28	9231 000367	6KT.MUTTer	hexagonal nut
29	0993 087088	HALBRD.SCHR.	screw
30	0804 401980	HALTER	holder
31	0797 002252	L-STECKNIPPEL V	plug
32	0998 865000	O-RING	ring
33	0467 220313	DUESENHALTER V	nozzle holder
34	9731 005004	SCHLAUCH	hose
35	9792 051010	MUFFE	part
36	0999 260036	WIRBELST.KUEHL.	air cooler
37	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw
38	0999 240392	WI-E-VERSCHR.	coupling
39	0806 401390	KEIL	key
40	9203 313657	SENKSCHR.	sunk screw
41	0806 401380	WINKELSCHIENE	part
42	9202 002887	ZYL.SCHR.	cyl. screw
43	9330 000107	SCHEIBE	disc
44	0806 401363	STUETZE V	support
45	9330 900127	SCHEIBE	disc
46	9201 113757	6KT.SCHR.	hexagonal screw

Pos. Teile Nr. Det. Part No.		Benennung / Denomination	
47	0806 402640	KLOBEN	block
48	9201 112507	6KT. SCHR.	hexagonal screw
49	9330 000087	SCHEIBE	disc
50	0999 202390	SCHALTER	part

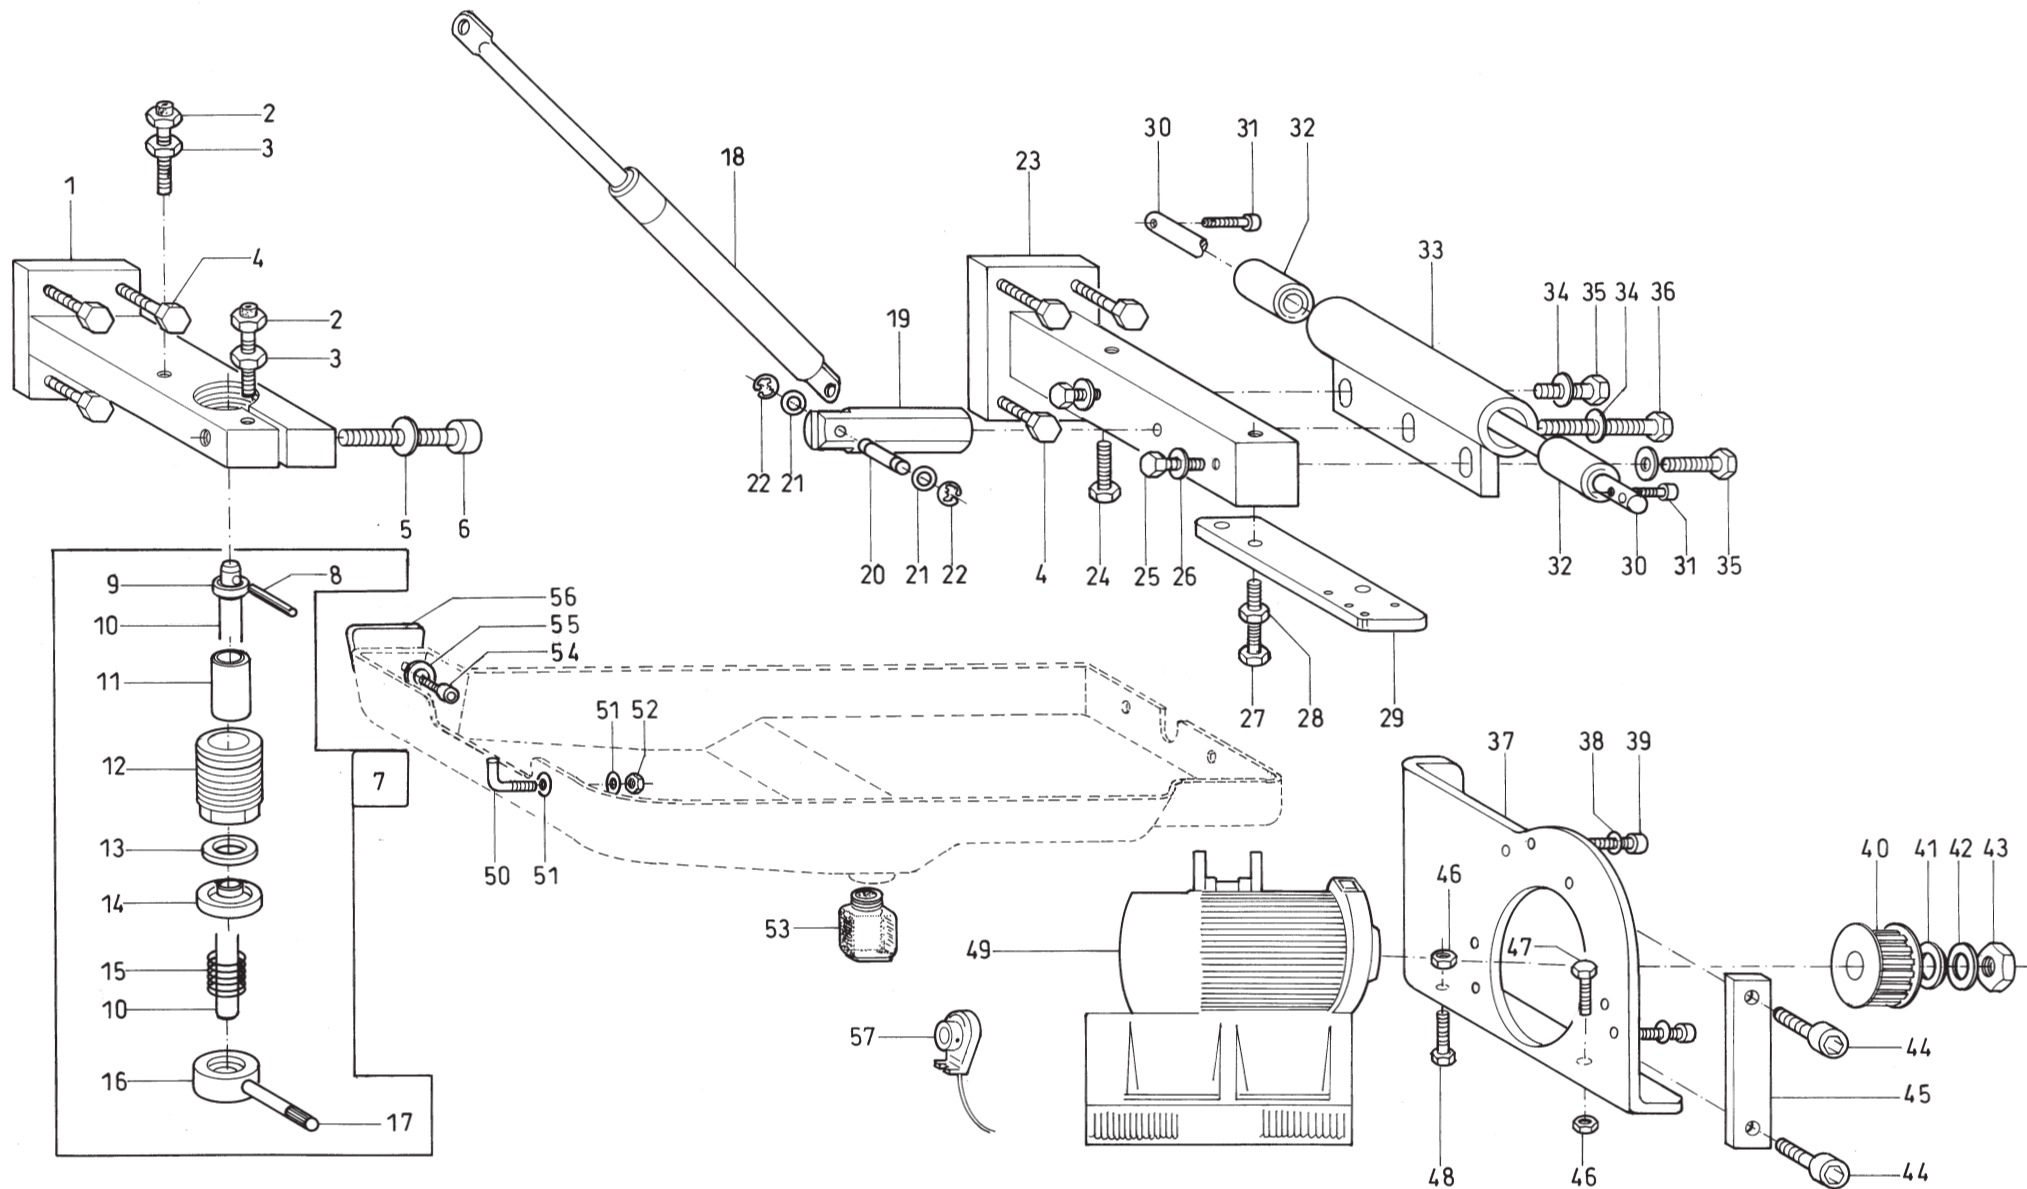


Tafel / Table 18

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List




Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0806 407534 M GRUNDTYPE BASIS							
0806 407534 M BASETYPE							
1	0806 400443	LAGERSTREBE V	part	46	9231 110127	6KT.MUTTER	hexagonal nut
2	0746 001416	SCHRAUBE V	screw	47	9201 113368	6KT.SCHR.	hexagonal screw
3	9231 110137	6KT.MUTTER	hexagonal nut	48	9201 113357	6KT.SCHR.	hexagonal screw
4	9201 113757	6KT.SCHR.	hexagonal screw	49	9800 130011 R	NAEHANTRIEB	motor
5	9330 000137	SCHEIBE	disc	50	0570 000479	ANSCHLAGWINKEL	part
6	9202 003787	ZYL.SCHR.	cyl. screw	51	9330 000107	SCHEIBE	disc
7	0806 400214 M	ACHSE K	axle	52	9231 110127	6KT.MUTTER	hexagonal nut
		(MIT POS.8-17)	(with pos. 8-17)	53	0999 190245	PLASTIKFLASCHE	part
8	9301 102243	RGKPF.ZYL.STIFT	pin	54	9202 002887	ZYL.SCHR.	cyl. screw
9	0806 400240	BUCHSE	bushing	55	9330 900117	SCHEIBE	disc
10	0806 400210	ACSHE	part	56	0806 402550	PLATTE	part
11	0746 000269	MEGI-HL-BUCHSE	part	57	9800 327003	POSITIONSGEBER	part
12	0806 400250	GEW.BUCHSE	threaded bush				
13	0806 401820	SCHEIBE	disc				
14	0806 400220	DRUCKSCHEIBE	thrust washer				
15	MG41 004118	DRUCKFEDER	presser spring				
16	0806 400230	SCHEIBE	disc				
17	0267 002032	RAENDELSTIFT	knurled pin				
18	9706 000300	GASFEDER	part				
19	0806 400360	GABEL	fork				
20	0794 000813	BOLZEN	bolt, stud				
21	9330 000127	SCHEIBE	disc				
22	0996 070088	SICH.SCHEIBE	fastennig disc				
23	0806 400373	LAGERSTREBE V	part				
24	9201 113797	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
25	9201 113677	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
26	9330 900127	SCHEIBE	disc				
27	9201 113817	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
28	9231 000397	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
29	0806 401340	PLATTE	plate				
30	0806 400340	ACHSE	axle				
31	9202 002517	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
32	0746 000269	MEGI-HL-BUCHSE	part				
33	0806 400403	SCHWENKLAGER V	part				
34	9330 000127	SCHEIBE	disc				
35	9201 113757	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
36	9201 113817	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
37	0806 401960	WINKEL	angle				
38	9330 000097	SCHEIBE	disc				
39	9202 002537	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
40	0973 404933	ZAHNRIEMENRAD	belt pulley				
41	0739 001108	TELLERFEDER2093	spring				
42	0578 000880 A	SCHEIBE	disc				
43	9231 011147	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
44	9202 003317	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
45	MG43 007897	LASCHE	shackle				

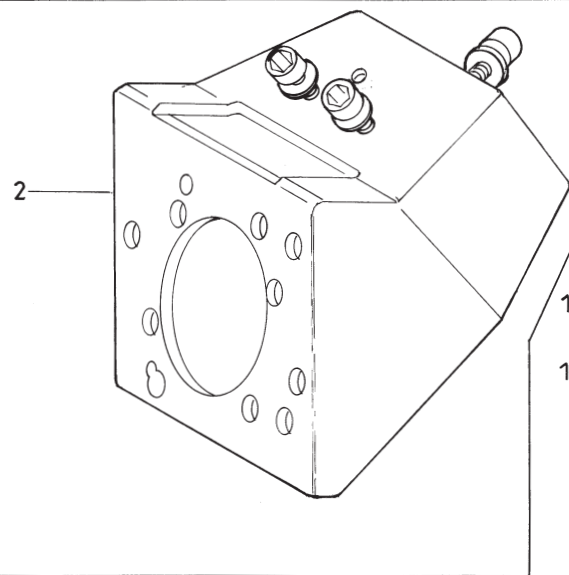

1

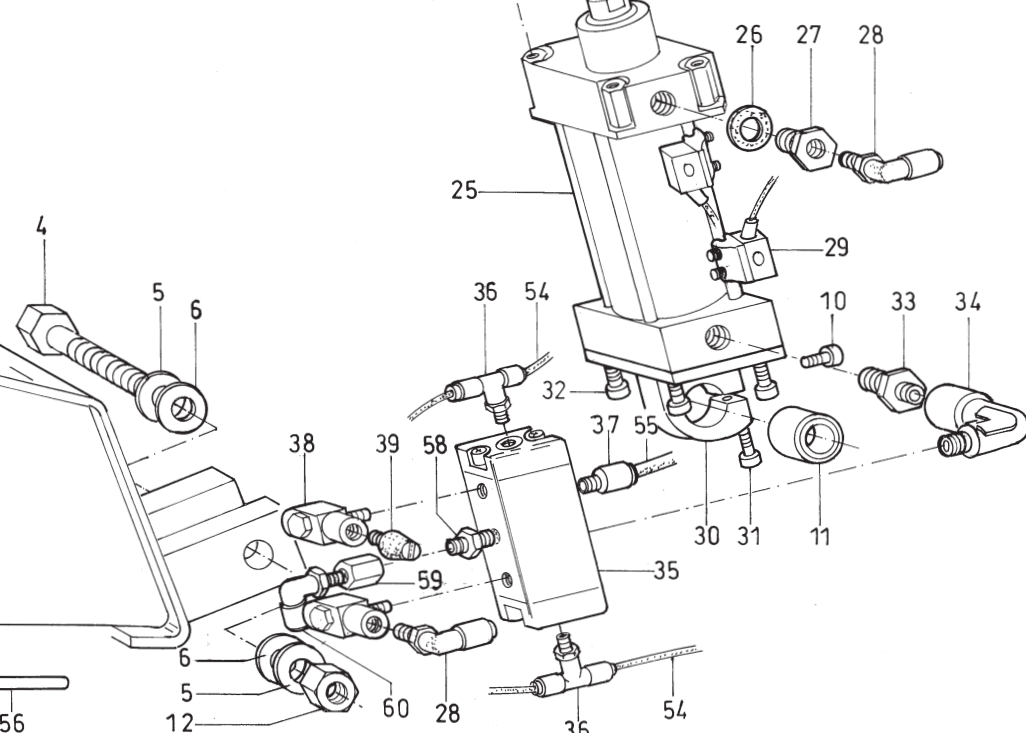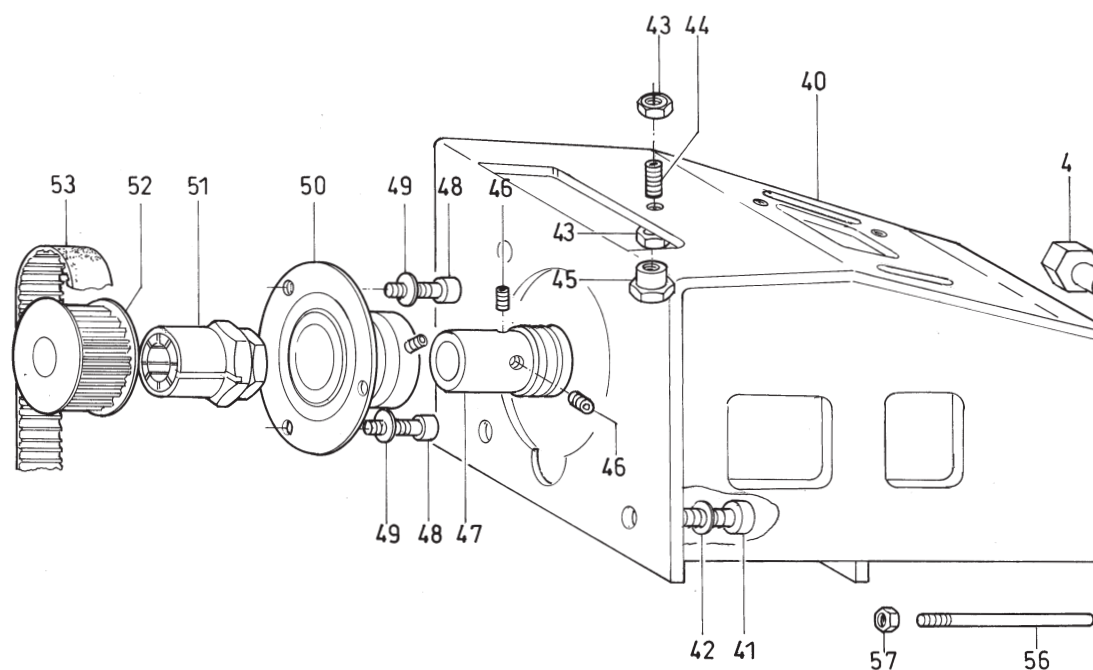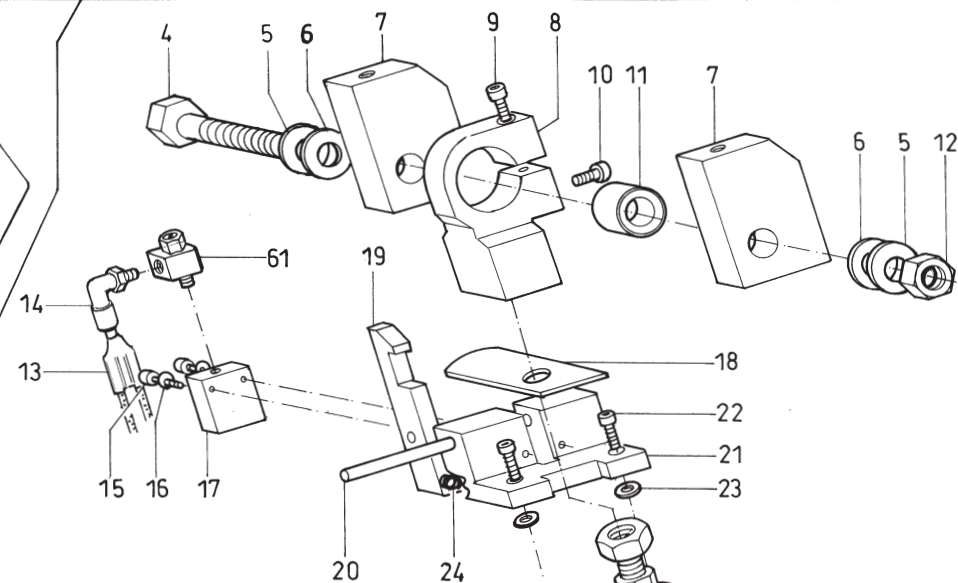


Tafel / Table 19

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung / Denomination			
0806 437534 M NAEHSTATION KI. 806-111				0806 437534 M SEWING PLACE CL.806-111			
1	0806 437534 M	NAEHSTATION K	part	47	0806 400260	BUCHSE	bushing
2	0806 400163	(MIT POS.4-61)	(with pos. 4-61)	48	9202 002887	ZYL.SCHR.	cyl. screw
4	0992 024848	LAGERWINKEL	part	49	9330 000107	SCHEIBE	disc
5	9334 002190	PASZSCHRAUBE	screw	50	0999 210881	FLANSCHLAGER	flange bearing
6	9330 000147	PASZSCHEIBE	washer	51	9135 000002	SPANNELEMENT K	part
7	0806 400180	SCHEIBE	disc	52	0806 401833	ZAHNRIEMENRAD V	part
8	0805 402000	KLOTZ	part	53	9130 221021	ZAHNRIEMEN	timing belt
9	9202 002927	GELENKKOPF	joint head	54	9731 005004	SCHLAUCH	hose
10	9202 002078	ZYL.SCHR.	screw	55	9731 006004	SCHLAUCH	hose
11	0999 211012	ZYL.SCHR.	cyl. screw	56	N900 002275	GEWINDEBOLZEN	threaded bolt
12	9231 110127	GELENKLAGER	bearing	57	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
13	9231 110127	6KT.MUTTER	hexagonal nut	58	0999 240302	DOPPELNIPPEL	doublenipple
14	0999 220764	VENTIL	valve	59	9792 051010	MUFFE	sleeve, socket
15	0999 240392	WI-E-VERSCHR.	part	60	0999 240392	WI-E-VERSCHR.	coupling
16	9203 003127	ZYL.SCHR.	cyl. screw	61	9790 102010	T-SCHW.VERSCHR.	part
17	9330 000067	SCHEIBE	disc				
18	9700 101100	ZYLINDER,EINF.	cylinder				
19	0805 401230	PLATTE	plate				
20	0805 401240	SCHNAEPPER	catch				
21	9301 102531	ZYL.STIFT	cylinder pin				
22	0805 401220	LAGERBOCK	jack, support				
23	9202 003307	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
24	9330 000127	SCHEIBE	disc				
25	0396 110100	DRUCKFEDER	presser spring				
26	0999 220837	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double				
27	9792 301140	DICHTRING	gasket ring				
28	9792 001040	REDUZIERNIPPEL	reducing nipple				
29	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling				
30	9815 555024	SCHALTER,MAGNET	switch, magnet				
31	0805 402410	SCHWENKLAGER	pivot bearing				
32	9202 002927	ZYL.SCHR.	screw				
33	9202 003307	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
34	0999 240303	DOPPELNIPPEL	part				
35	9792 102000	WI-STUECK	coupling				
36	9710 043020	VENTIL,PNEUM.	valve				
37	0999 240386	T-E -VERSCHR.	coupling				
38	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling				
39	9710 920022	VENTIL,DROSSEL	valve reactor				
40	9710 982005	SCHALLDAEMPFER	sound absorber				
41	0806 400313	LAGERWINKEL V	part				
42	9202 002927	ZYLSCHR.	cyl. screw				
43	9330 000127	SCHEIBE	disc				
44	9231 110127	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
45	9205 102608	GEW.STIFT	threaded pin				
46	0971 411940	ANSATZMUTTER	part				
46	9205 102473	GEW.STIFT	threaded pin				

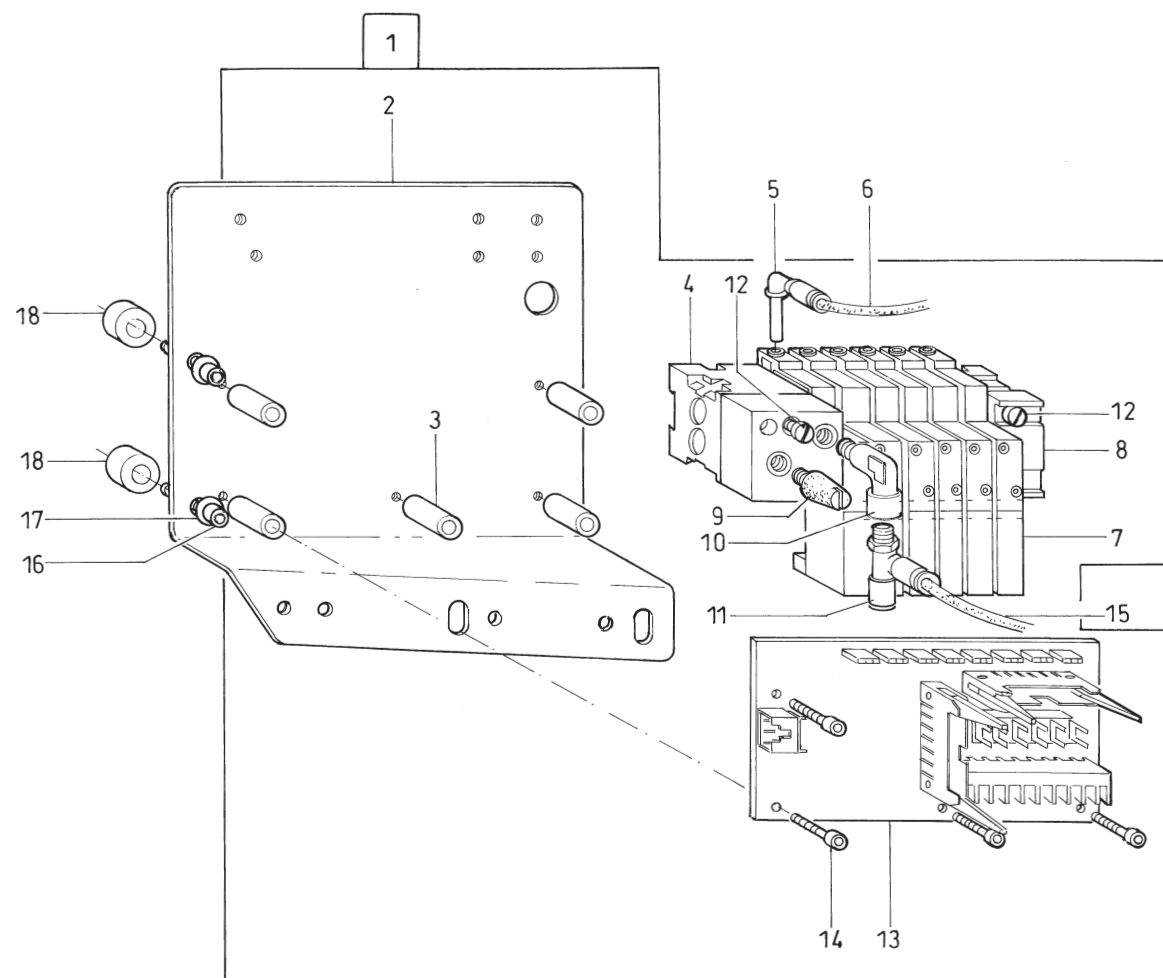

Tafel / Table 20


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination	
Det.	Part No.		
VENTILEINHEIT VALVE UNIT			
1	9750 806015 M	VENTILEINHEIT K (MIT POS.2-4,7-14)	part (with pos. 2-4,7-14)
2	9751 000015	WINKEL	part
3	9830 501025	DISTANZHUELSE	distance sleeve
4	9710 900012	ANSCHLUSSBLOCK	part
5	9790 060101	VERBINDUNG	connection
6	9731 005004	SCHLAUCH	hose
7	9710 061202	VENTIL,MAGNET	part
8	9710 900013	ABSCHLUSSBLOCK	part
9	9710 982005	SCHALLDAEMPFER	sound absorber
10	9792 102000	WI-STUECK	coupling
11	0999 240393	T-ES-VERSCHR.	coupling
12	9203 003167	ZYL.SCHR.	cyl. screw
13	9850 806006	LEITERPLATTE K	part
14	9203 003727	ZYL.SCHR.	cyl. screw
15	9731 006004	SCHLAUCH	hose
16	9202 042907	ZYL.SCHR.	cyl. screw
17	9330 000107	SCHEIBE	disc
18	0996 120387	STELLRING	set-ring, adjusting

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination

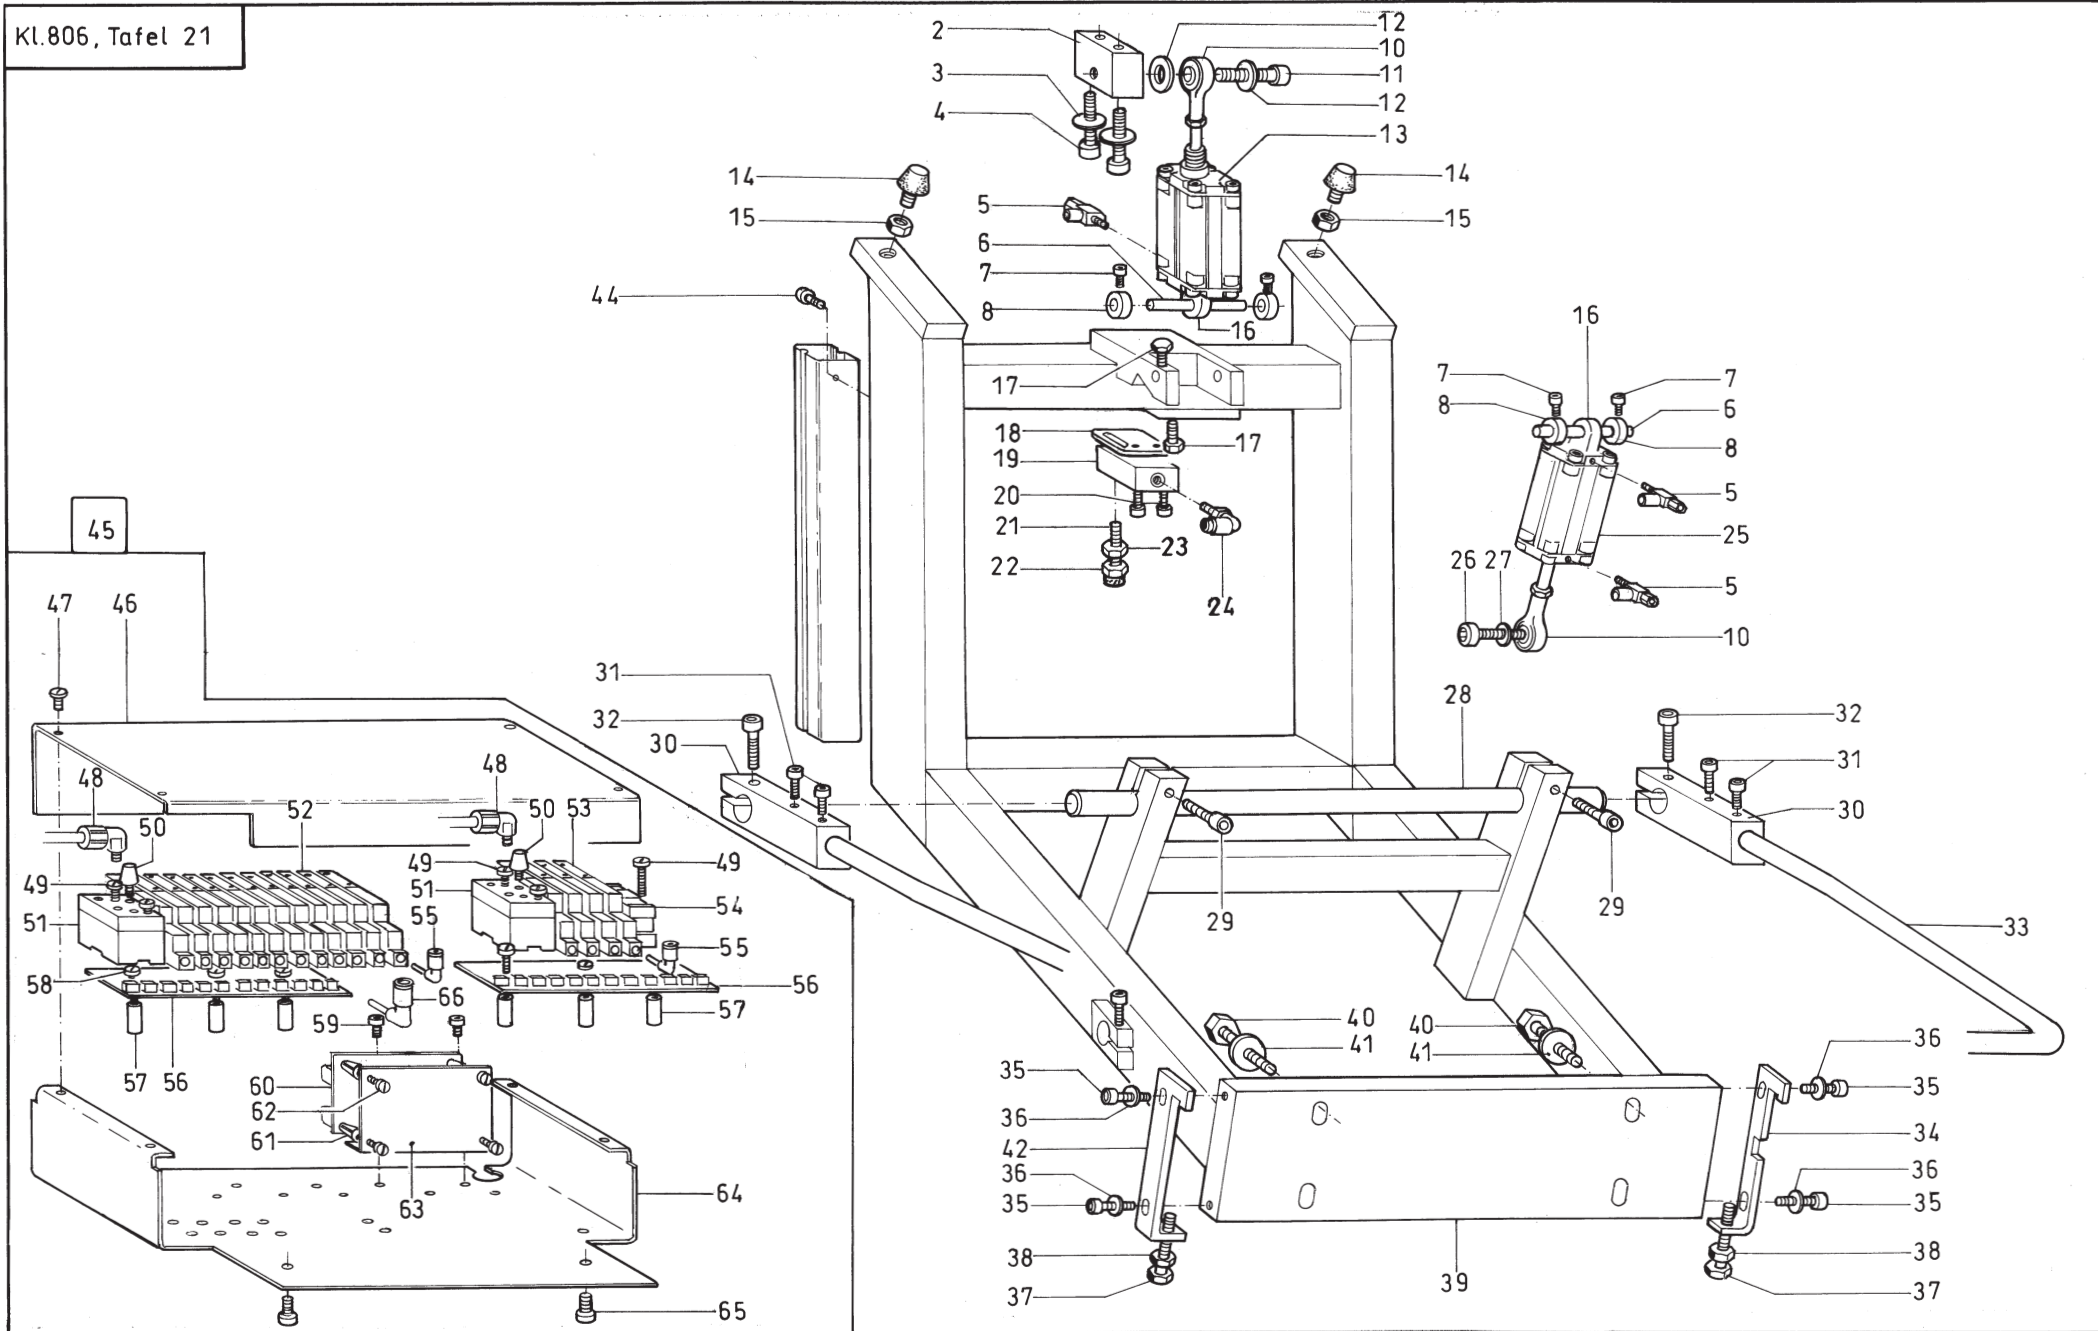


Tafel / Table 21

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung / Denomination			
0806 410504 M UMBUGSTATION				0806 410504 M FOLDING STATION			
2	0806 410220	AUFNAHME	reception	50	9710 982005	SCHALLDAEMPFER	sound absorber
3	9330 000137	SCHEIBE	disc	51	9710 900012	ANSCHLUSSBLOCK	part
4	9201 114217	6KT.SCHR.	hexagonal screw	52	9710 061212	VENTIL,MAGNET	part
5	9710 920012	VENTIL,DROSSEL	valve reactor	53	9710 061202	VENTIL,MAGNET	part
6	0219 062863	STIFT	pin	54	9710 900013	ANSCHLUSSBLOCK	part
7	9203 003967	ZYL.SCHR.	cyl. screw	55	9790 060101	VERBINDUNG	connection
8	0996 120407	STELLRING	set-ring, adjusting	56	9850 001016	LEITERPLATTE K	pcb
10	9700 900101	GELENKKOPF	joint head	57	9830 501025	DISTANZHUELSE	distance sleeve
11	9202 003747	ZYL.SCHR.	cyl. screw	58	9203 003727	ZYL.SCHR.	cyl. screw
12	9330 000137	SCHEIBE	disc	59	9203 003637	ZYL.SCHR.	cyl. screw
13	9700 212009	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double	60	9850 805006	LEITERPLATTE K	pcb
14	0999 210689	PUFFER	buffer	61	9830 501003	DISTANZBUCHSE	distance bushing
15	9231 110127	6KT.MUTTER	hexagonal nut	62	9204 301357	LINSENSCHR.	screw
16	9700 900501	SCHWENKFLANSCH	part	63	9751 000010	HALTER	part
17	9201 112517	6KT.SCHR.	hexagonal screw	64	9751 000008	VENTILHALTER	part
18	0806 410300	DISTANZPLATTE	distance plate	65	9202 002887	ZYL.SCHR.	cyl. screw
19	9700 101200	ZYLINDER,EINF.	cylinder	66	9790 060102	VERBINDUNG	connection
20	9202 002558	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
21	0746 001416	SCHRAUBE V	screw				
22	9231 000377	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
24	0999 240392	WI-E-VERSCHR.	coupling				
25	9700 212008	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double				
26	9202 003747	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
27	9330 000137	SCHEIBE	disc				
28	0805 411100	WELLE	shaft				
29	9202 003347	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
30	0806 410260	BUEGEL	bow				
31	9202 002477	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
32	9202 003327	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
33	0806 410260	BUEGEL	bow				
34	0806 410200	HALTER	holder				
35	9202 003187	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
36	9330 000107	SCHEIBE	disc				
37	9201 113337	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
38	9231 000387	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
39	0806 410063	TRAEGER V	carrier				
40	9202 003787	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
41	9330 000137	SCHEIBE	disc				
42	0806 410190	HALTER	holder				
44	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw				
45	9750 806012 M	VENTILEINHEIT K (MIT POS.46-66)	part (with pos. 46-66)				
46	9751 000009	ABDECKUNG	part				
47	9203 003637	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
48	0797 002302	VERSCHRAUBUNG	coupling				
49	9203 003167	ZYL.SCHR.	cyl.screw				

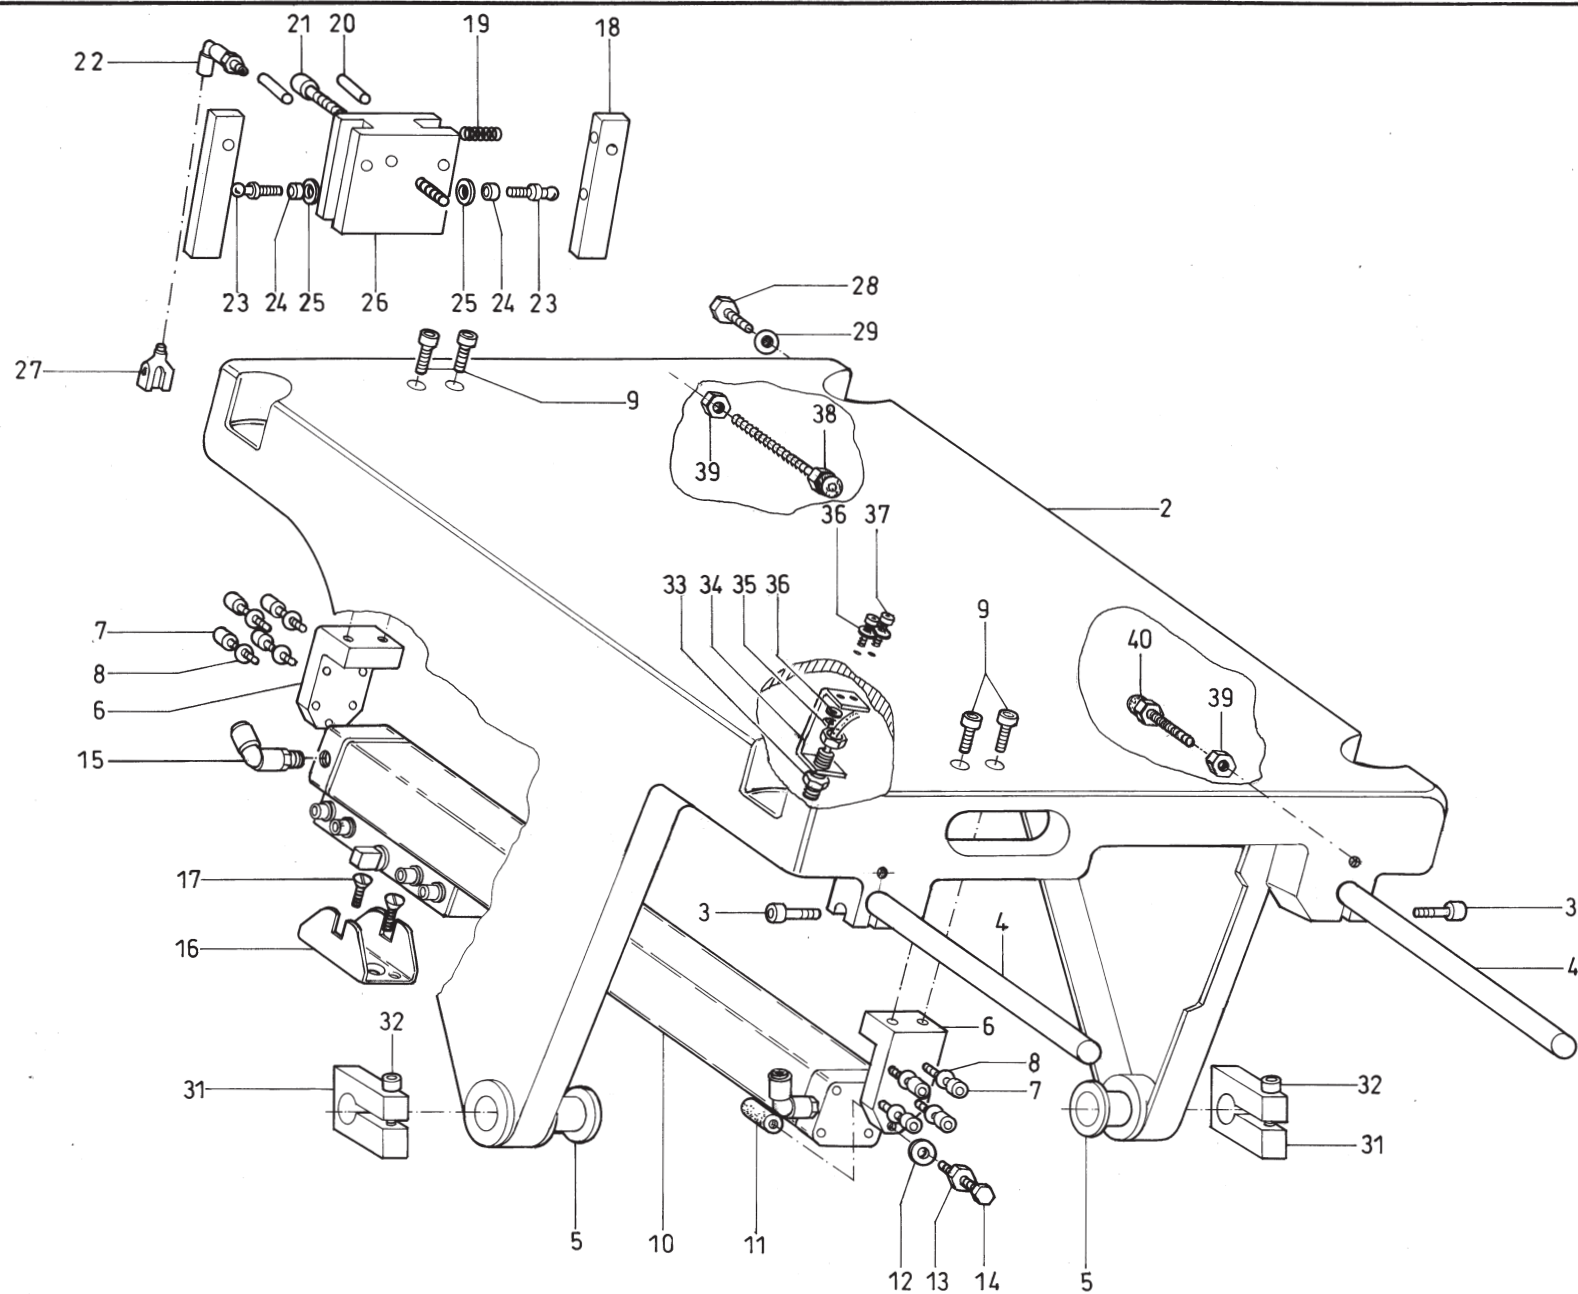


Tafel / Table 22

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
		0806 410504 M UMBUGSTATION					
		0806 410504 M FOLDING STATION					
2	0806 410010	AUSSENHEBEL	part				
3	9202 002937	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
4	0805 411110	WELLE	shaft				
5	0999 210890	SINTERLAGER	sinter bearing				
6	0806 410230	WINKEL	angle				
7	9202 002777	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
8	9330 000097	SCHEIBE	disc				
9	9202 002897	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
10	9700 220003	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double				
11	0805 410310	ANSCHLAG	guide				
12	9330 000107	SCHEIBE	disc				
13	9231 000387	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
14	9201 113407	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
15	0999 240392	WI-E-VERSCHR.	coupling				
16	9700 900503	PENDELBRUECKE	part				
17	9202 100553	SENKSCHR.	sunk screw				
18	0805 411910	LEISTE	rail				
19	0933 022537	DRUCKFEDER	presser spring				
20	9301 102511	ZYL.STIFT	cylinder pin				
21	9202 002927	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
22	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling				
23	0805 411920	KOLBEN	piston				
24	0211 054074	BUCHSE	bushing				
25	0211 054075	DICHTRING	gasket ring				
26	0805 411930	HALTER	holder				
27	0999 220764	VENTIL	valve				
28	9201 113407	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
29	9330 000107	SCHEIBE	disc				
31	0804 410110	KLEMMBOCK	clamp bearer				
32	9202 003347	ZYL.SCHR	cyl. screw				
33	0999 202390	SCHALTER	part				
34	0805 480010	HALTER	holder				
35	9231 110058	6KT. MUTTER	hexagonal nut				
36	9330 000088	SCHEIBE	disc				
37	9202 002088	ZYL. SCHR.	cyl. screw				
38	0746 000822	SCHRAUBE	screw				
39	9231 110137	6. KT. MUTTER	hexagonal nut				
40	0746 001416	SCHRAUBE	nut				

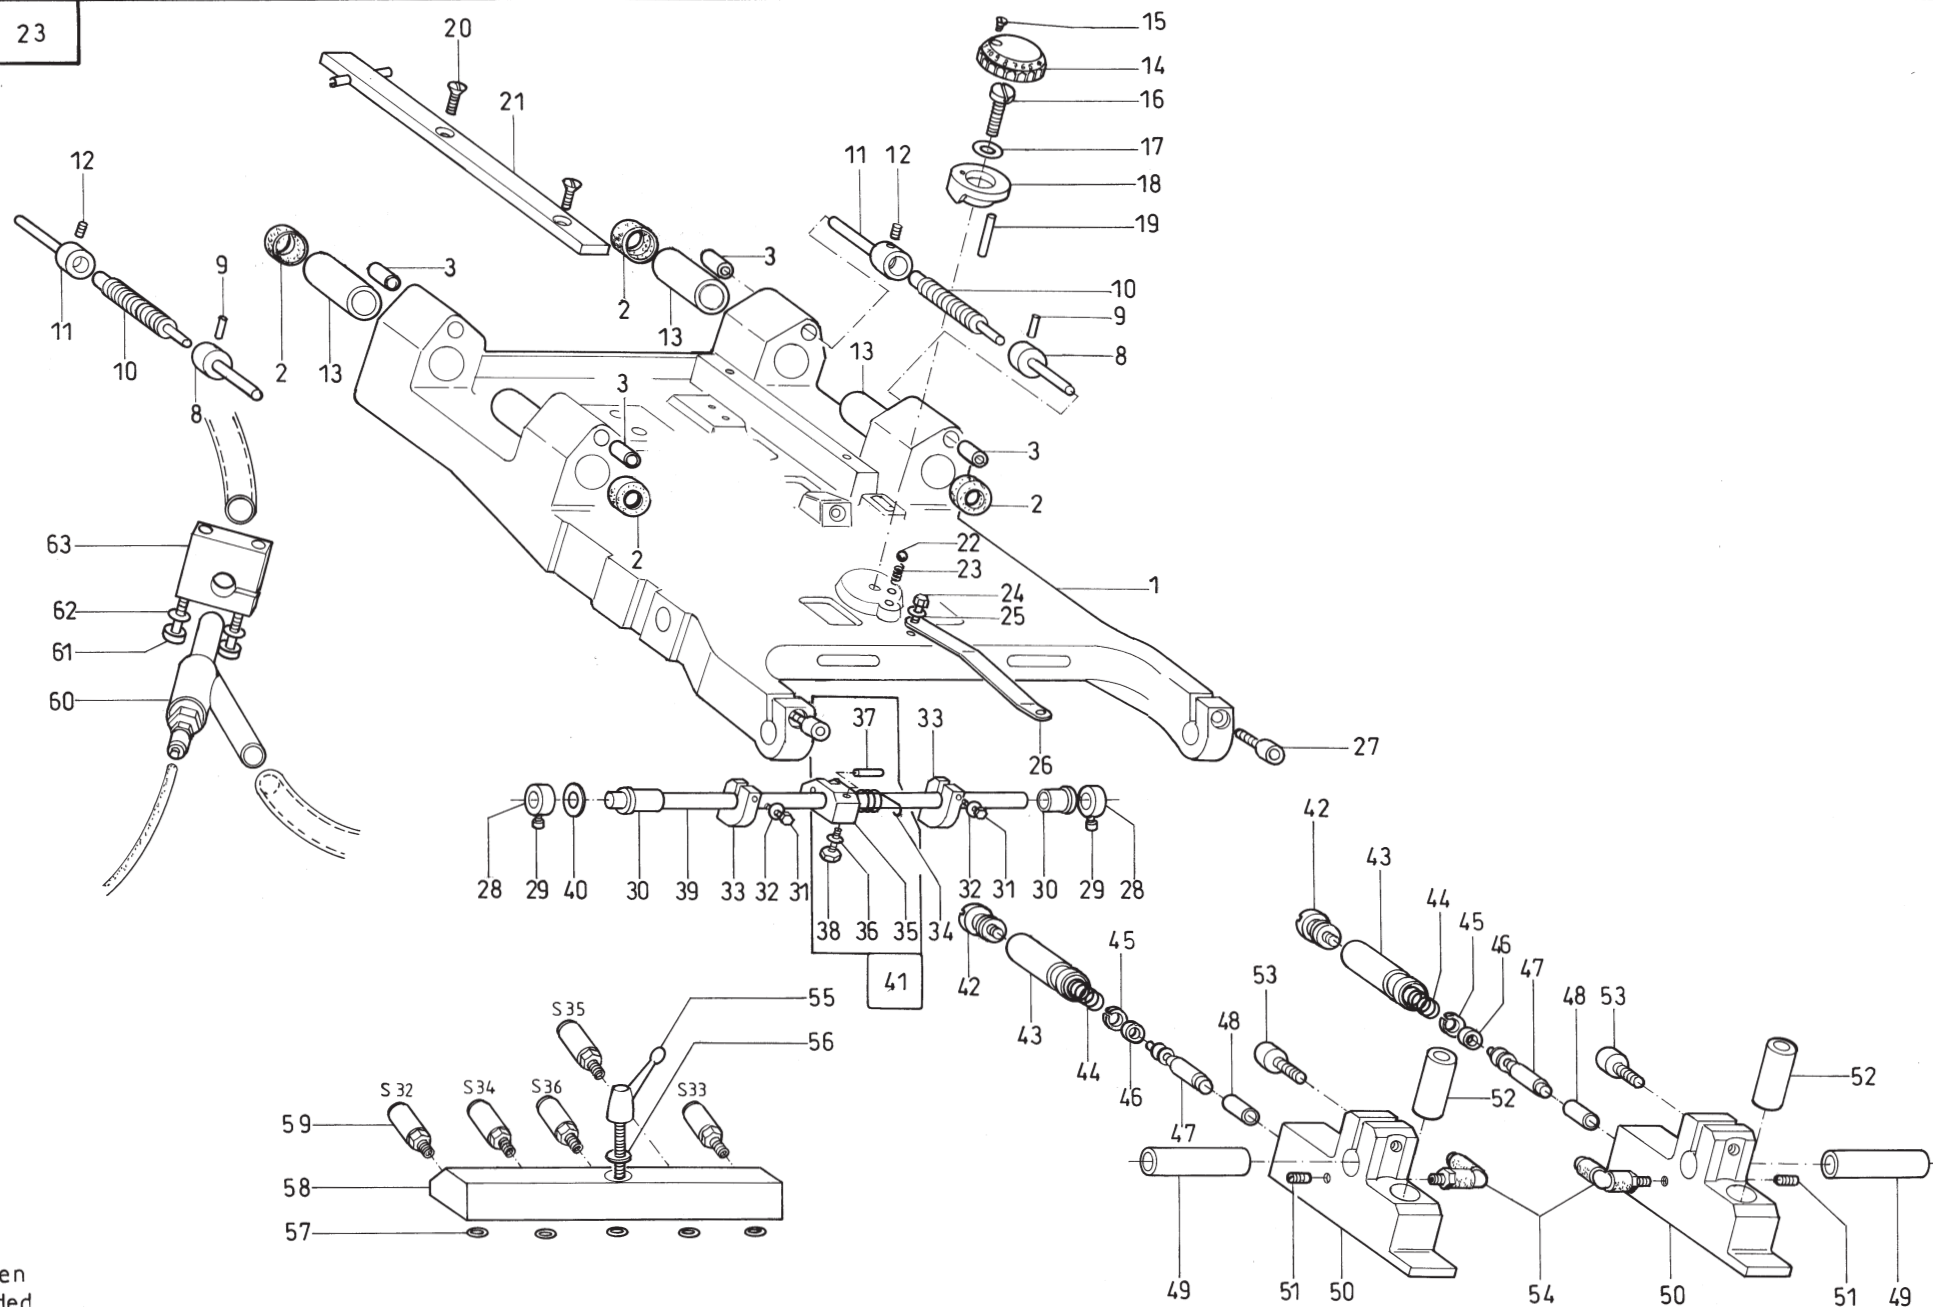


Tafel / Table 23

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung / Denomination			
0806 410504 M UMBUGSTATION				0806 410504 M FOLDING STATION			
1	0805 410020	SCHLITTEN	carriage	50	0805 410070	BOCK	support
2	0999 233528	DICHTRING	part	51	9205 023920	GEW.STIFT	part
3	9126 000080	GLEITLAGER	antifriction bearin	52	0805 410290	BUCHSE	bushing
8	0805 410180	STOESSEL	tappet	53	9202 003327	ZYL.SCHR.	cyl. screw
9	9305 000840	SPANNSTIFT	pin	54	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
10	0999 211007	STOSSDAEMPFER	shock absorber	55	0999 210925	KLEMMHEBEL	clamping lever
11	0805 410170	STOESSEL	tappet	56	0998 882050	PASZSCHEIBE	washer
12	0893 330700	GEW.STIFT	threaded pin	57	0998 865000	O-RING	ring
13	0999 230229	KUGELHUELSE	ball bush	58	0805 410300	KUPPLUNG	coupler
14	0805 410130	EINST.KNOPF	reg button	60	0578 020738	INJEKTOR V	injector
15	9203 313047	SENKSCHR.	sunk screw	61	9330 000107	SCHEIBE	disc
16	0993 991910	FL.KOPFSCHR.	coutersunk screw	62	9202 002967	ZYL.SCHR.	cyl. screw
17	0998 881080	PASZSCHEIBE	washer	63	0805 411180	KLEMMBOCK	clamp bearer
18	0568 340090	EINST.SCHEIBE	reg disc				
19	0742 041349	NADELROLLE	needle roller				
20	9203 313967	SENKSCHR.	sunk screw				
21	0806 410240	LEISTE	rail				
22	0996 060250	KUGEL	ball				
23	0098 002990	DRUCKFEDER	presser spring				
24	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
25	9330 000087	SCHEIBE	disc				
26	0805 411190	FEDERBLECH	spring plate				
27	9202 003317	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
28	0996 120427	STELLRING	set-ring, adjusting				
29	9202 002477	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
30	0026 100070	SINTERLAGER	sinter.bearing				
31	9201 112507	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
32	9330 000087	SCHEIBE	disc				
33	0805 410150	ANSCHLAG	guide				
34	0805 410160	DREHFEDER	spring				
35	0805 410140	KLOBEN	block				
36	9330 000097	SCHEIBE	disc				
37	9301 102203	RGKPF.ZYL.STIFT	pin				
38	9201 112897	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
39	0804 410520	WELLE	shaft				
40	0998 881100	PASZSCHEIBE	washer				
41	0805 410143	KLOBEN V	block				
		(MIT POS.35-38)	(with pos. 35-38)				
42	0992 024698	FL.KOPFSCHR.	coutersunk screw				
43	0805 410080	BUCHSE	bushing				
44	0805 410220	DRUCKFEDER	presser spring				
45	0999 220817	FUEHR.RING	guide ring				
46	0999 220818	LIPPENRING	gasket				
47	0805 410090	KOLBEN	piston				
48	9126 000080	GLEITLAGER	antifriction bearin				
49	0805 410110	BUCHSE	bushing				

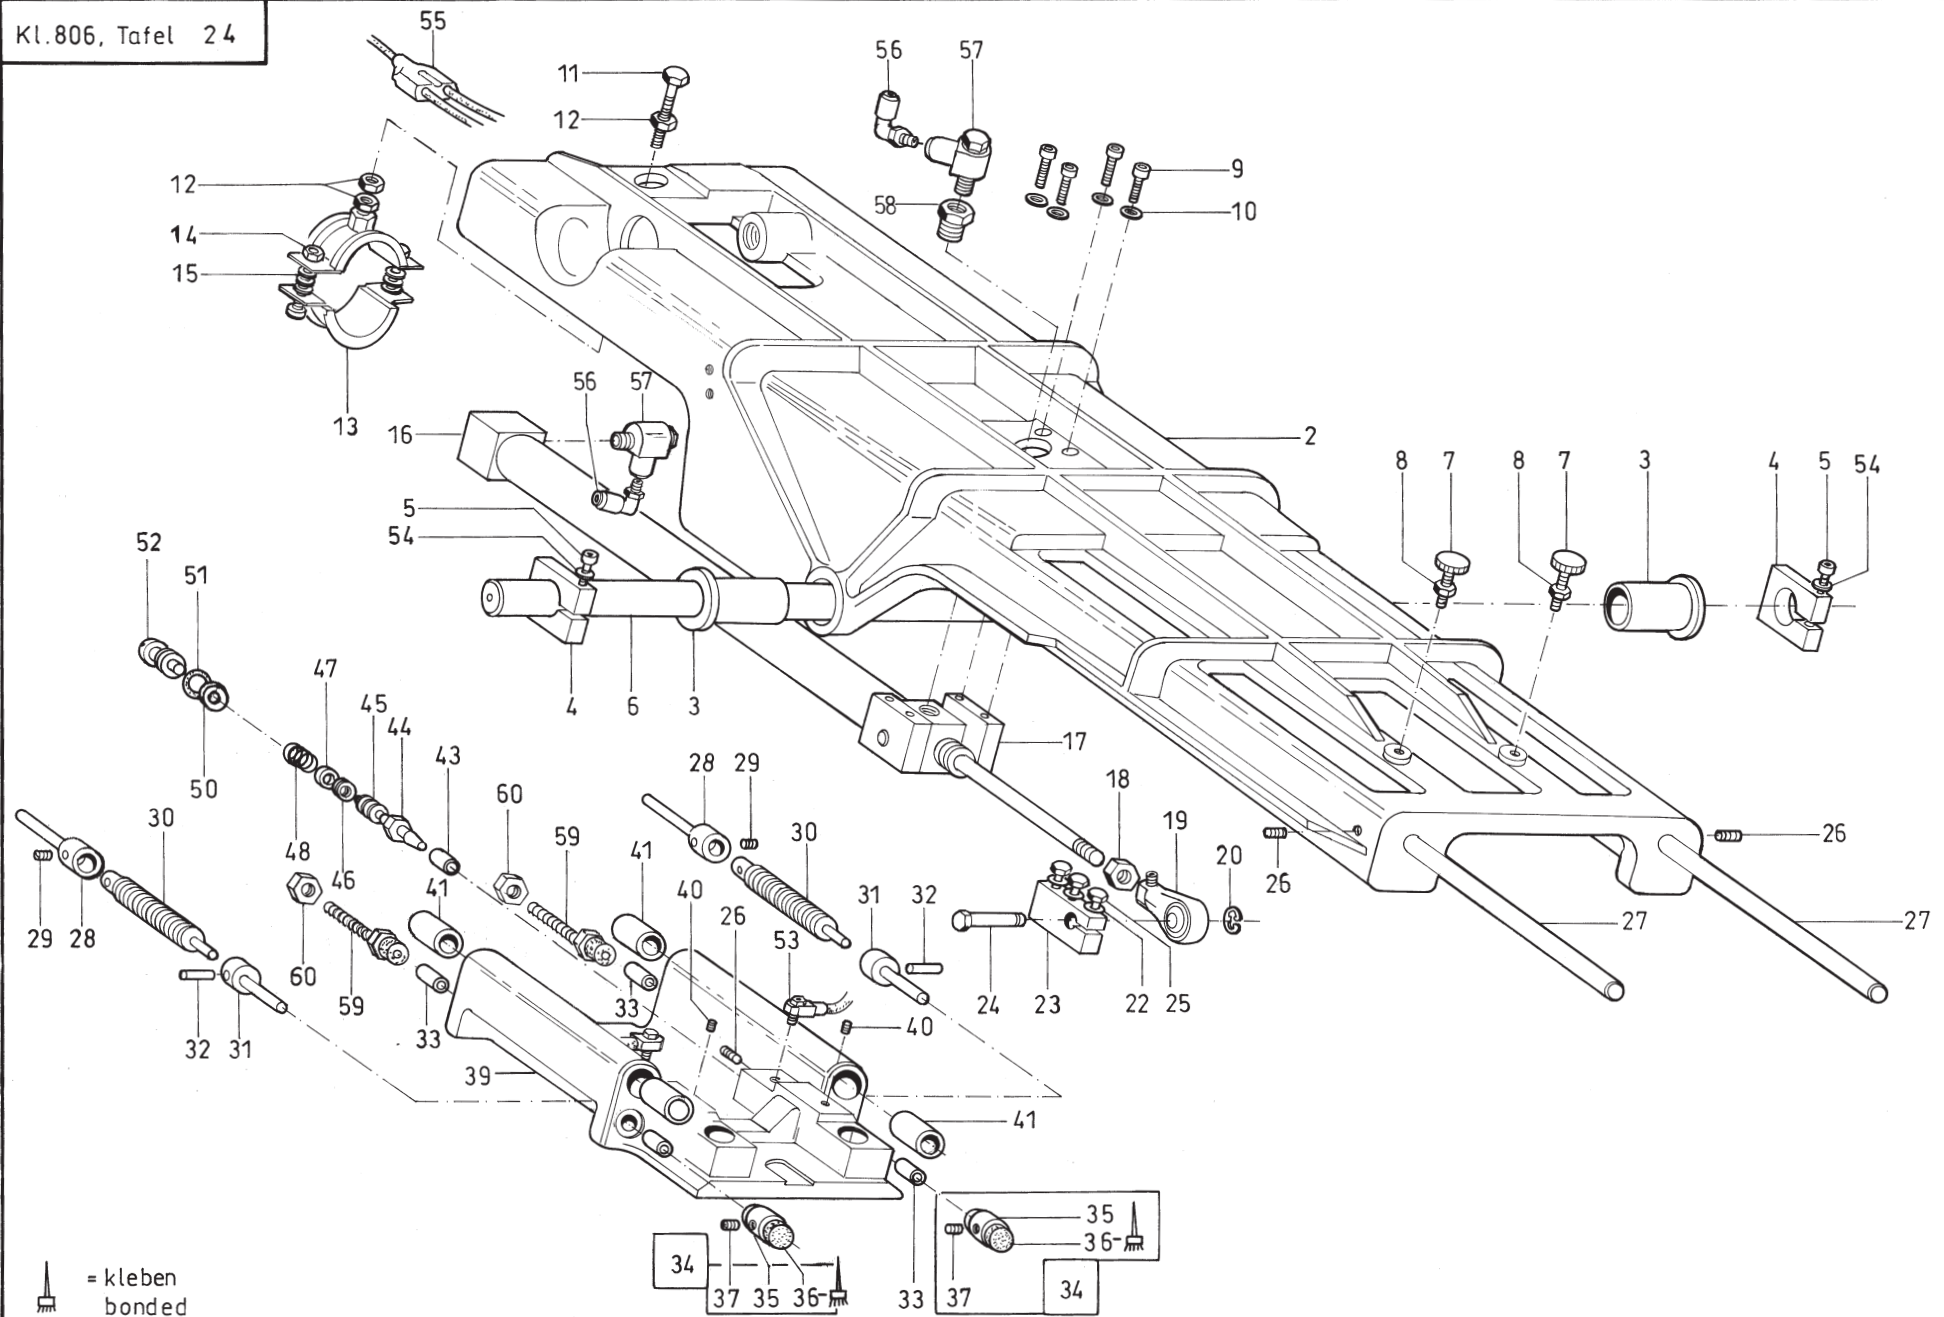


Tafel / Table 24

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
		0806 410504 M UMBUGSTATION		51	0998 860960	O-RING	ring
		0806 410504 M FOLDING STATION		52	0992 024698	FL.KOPFSCHR.	countersunk screw
2	0806 410040	INNENHEBEL	part	53	9790 101010	L-SCHW.VERSCHR.	pivot coupling
3	0999 210890	SINTERLAGER	sinter.bearing	54	9330 000097	SCHEIBE	disc
4	0804 410110	KLEMMBOCK	clamp bearer	55	0999 240408	Y-STECKANSCHL.	connection
5	9202 002527	ZYL.SCHR.	cyl. screw	56	9790 201001	WI-E -VERSCHR.	coupling
6	0805 411100	WELLE	shaft	57	9710 920022	VENTIL;DROSSEL	valve reactor
7	9210 023377	RAENDELSCHR.	knurled screw	58	9792 001040	REDUZIERNIPPEL	reducing nipple
8	9231 000377	6KT.MUTTER	hexagonal nut	59	0746 001416	SCHRAUBE	screw
9	9202 002927	ZYL.SCHR.	cyl. screw	60	9231 110137	6KT. MUTTER	hexagonal nut
10	9330 000107	SCHEIBE	disc				
11	9201 113797	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
12	9231 000397	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
13	9840 120100	ROHRSCHELLE	clamp				
14	9231 110127	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
15	9330 000107	SCHEIBE	disc				
16	9700 212010	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double				
17	0805 410253	LAGERBOCK V	pillow block				
18	9231 000397	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
19	0999 210205	GELENKSTG.KOPF	joint head				
20	9357 000090	SICH.SCHEIBE	fastennig disc				
22	9330 000097	SCHEIBE	disc				
23	0805 410240	KLEMMBOCK	clamp bearer				
24	0805 410230	EXZENTER	eccentric				
25	9201 112897	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
26	0993 950947	GEW.STIFT	threaded pin				
27	0805 411120	WELLE	shaft				
28	0805 410190	STOESSEL	tappet				
29	0893 330700	GEW.STIFT	threaded pin				
30	0999 211002	STOSSDAEMPFER	shock absorber				
31	0805 410200	STOESSEL	tappet				
32	0995 190148	SPANNSTIFT	pin				
33	9126 000080	GLEITLAGER	antifriction bearin				
34	0805 410213	KAPPE V	cap				
		(MIT POS.35-37)	(with pos. 35-37)				
35	0805 410210	KAPPE	cap				
36	0244 014621	STOPFEN	plug				
37	0893 330700	GEW.STIFT	threaded pin				
39	0805 410053	SCHLITTEN	carriage				
40	0993 520740	GEW.STIFT	threaded pin				
41	0999 230209	KUGELHUELSE	ball bush				
43	9126 000095	GLEITLAGER	antifriction bearin				
44	0797 002017	SCHLAUCHTUELLE	hose socket				
45	0805 410090	KOLBEN	piston				
46	0999 220818	LIPPENRING	gasket				
47	0999 220817	FUEHR.RING	guide ring				
48	0805 410220	DRUCKFEDER	presser spring				
50	0238 017117 A	DICHTUNG	gasket				

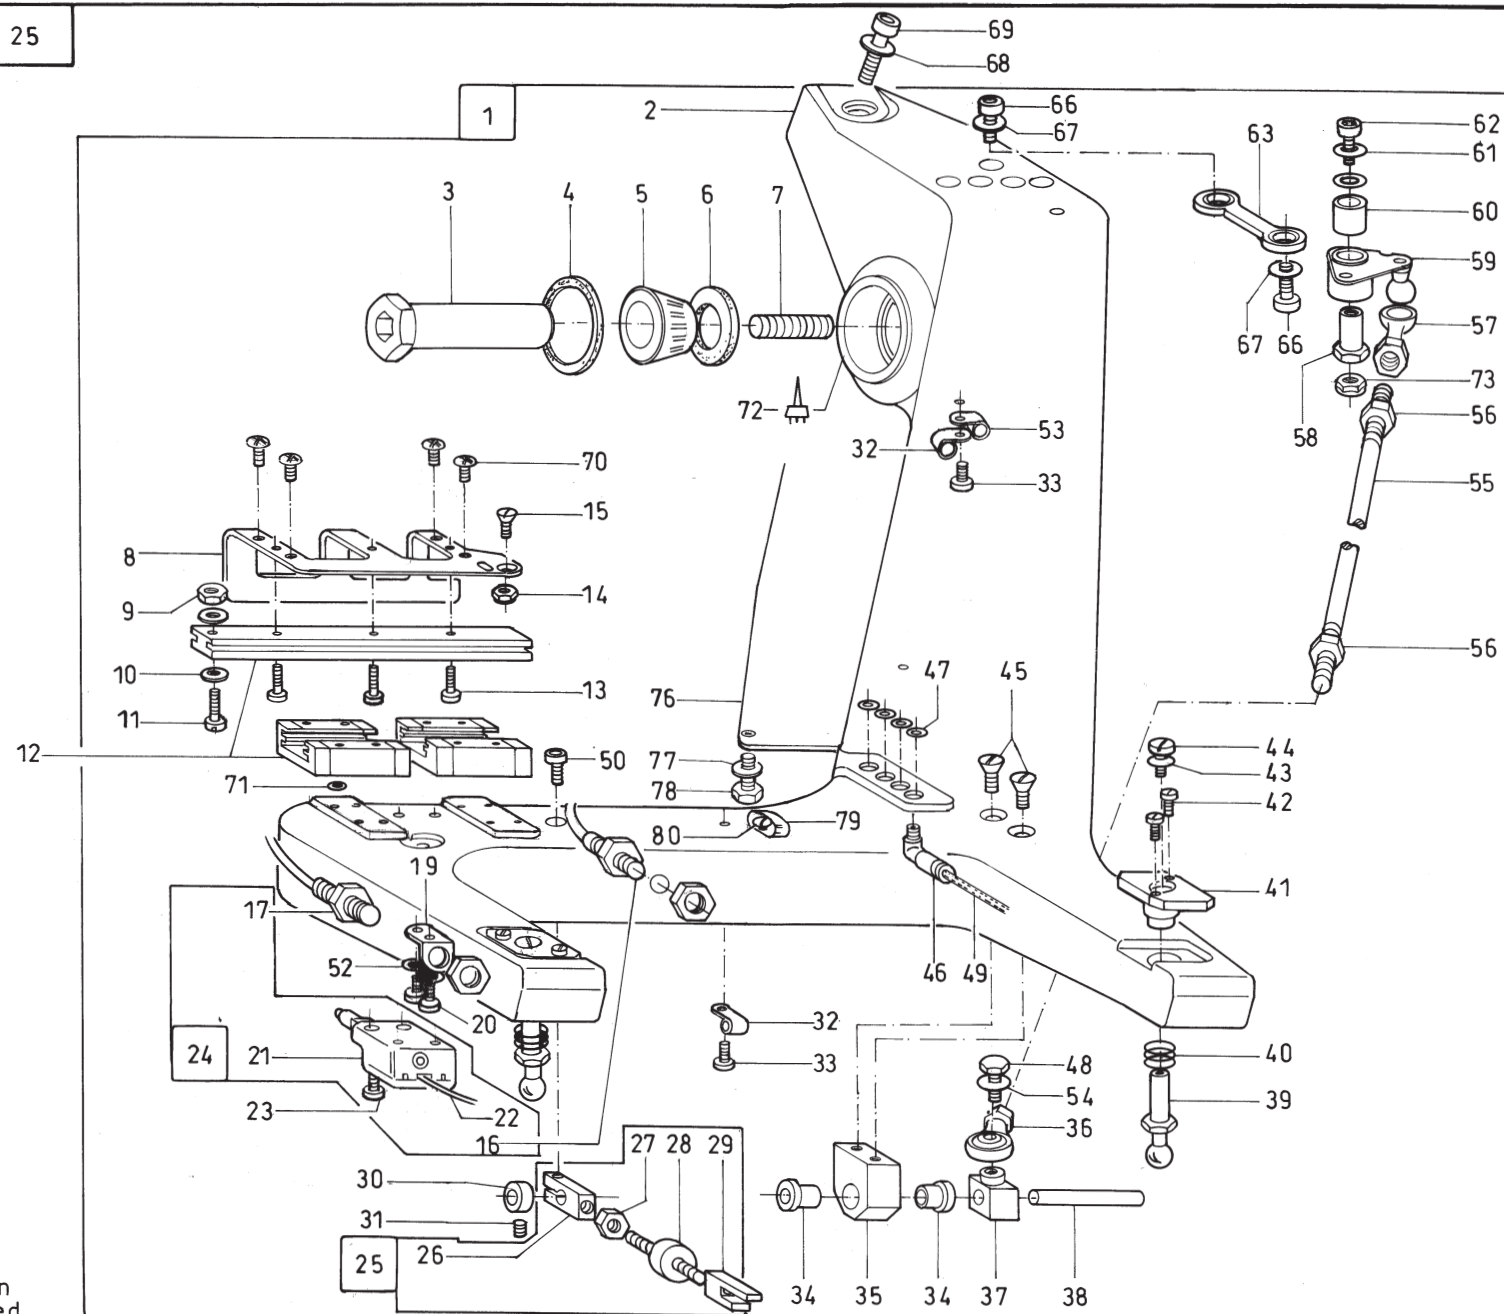


Tafel / Table 25

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0806 407534 M GRUNDTYPE BASIS				0806 407534 M BASETYPE			
1	0806 400054 M	HEBEL K (MIT POS.2-11,13-63, 65-67,70-75)	axle (with pos. 2-11,13-63, 65-67,70-75)	44	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	screw
2	0806 400050	HEBEL	lever	45	0558 000305	SENKSCHR.	part
3	0806 401760	LAGERBOLZEN	bearing bolt	46	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
4	9745 000220	DICHTRING	gasket ring	47	0998 865000	O-RING	ring
5	0996 760500	KEGELROLLLAGER	bearing	48	9201 112877	6KT.SCHR.	hexagonal screw
6	0999 230518	DICHTRING	gasket ring	49	9731 005004	SCHLAUCH	hose
7	9205 102927	GEW.STIFT	threaded pin	50	9202 002088	ZYL.SCHR.	cyl. screw
8	0806 401970	WINKEL	angle	52	9330 000088	SCHEIBE	disc
9	9231 110037	6KT.MUTTER	hexagonal nut	53	9840 120030	BEF.SCHELLE	clamp
10	9330 900077	SCHEIBE	disc	54	9330 000097	SCHEIBE	disc
11	9203 003057	ZYL.SCHR.	cyl. screw	55	0806 411710	GEW.STANGE	part
12	9150 010001	LINEARFUEHRUNG	part	56	9231 110107	6KT.MUTTER	hexagonal nut
13	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw	57	9357 200102	KUGELPFANNE	ball-socket
14	9234 000067	6KT.MUTTER	hexagonal nut	58	0806 401810	ANSATZMUTTER	shoulder nut
15	9203 313657	SENKSCHR.	sunk screw	59	0806 401803	HEBEL V	lever
16	9815 710100	INDUKTIVGEBER	proximityswitch	60	9126 000530	GLEITLAGER	bushing
17	0999 202390	SCHALTER	switch	61	0998 882100	PASZSCHEIBE	washer
19	0805 480210	WINKEL	angle	62	9202 002938	ZYL.SCHR.	cyl. screw
20	9204 201678	LINSENSCHR.	screw	63	0806 401724	GELENK K	joint
21	0798 423106	GRENZTASTER	limit sensor	66	9204 202328	LINSENSCHR.	screw
22	9840 302003	LEITUNG	cable	67	9330 900117	SCHEIBE	disc
23	9203 003707	ZYL.SCHR.	screw	70	0933 006268	SCHRAUBE	screw
24	9870 806011	LEITUNGSSATZ K (MIT POS.16,17,21,22)	cable set (with pos. 16,17,21,22)	71	9330 000077	SCHEIBE	disc
25	0806 401774 M	KLOBEN K (MIT POS.26-29,50)	part (with pos. 26-29,50)	72	0806 401690	LAGERSCHALE	part
26	0806 401770	KLOBEN	block	73	9234 000087	6KT.MUTTER	part
27	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut	76	0806 402590	PLATTE	part
28	0999 210729	PUFFER A	buffer	77	9201 112867	6KT.SCHR.	hexagonal screw
29	0806 401780	RACHENSTUECK	part	78	9330 000097	SCHEIBE	disc
30	0211 000187	STELLRING	set-ring, adjusting	79	9840 120050	KABELHALTER	part
31	9205 101848	GEW.STIFT	threaded pin	80	0219 000353	LINSENSCHR.	screw
32	9840 120027	BEF.SCHELLE	clamp				
33	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw				
34	0558 006069	BUCHSE	bushing				
35	0806 401680	LAGERBOCK	jack, support				
36	0999 210956	GELENKSTG.KOPF	joint head				
37	0806 401750	KLOTZ	log				
38	0556 000545	ACHSE	axle				
39	0806 401730	KUGELZAPFEN	ball pivot				
40	0370 353060	DRUCKFEDER	presser spring				
41	0806 401740	FLANSCHBUCHSE	part				
42	9203 003668	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
43	9330 200098	SCHEIBE	disc				

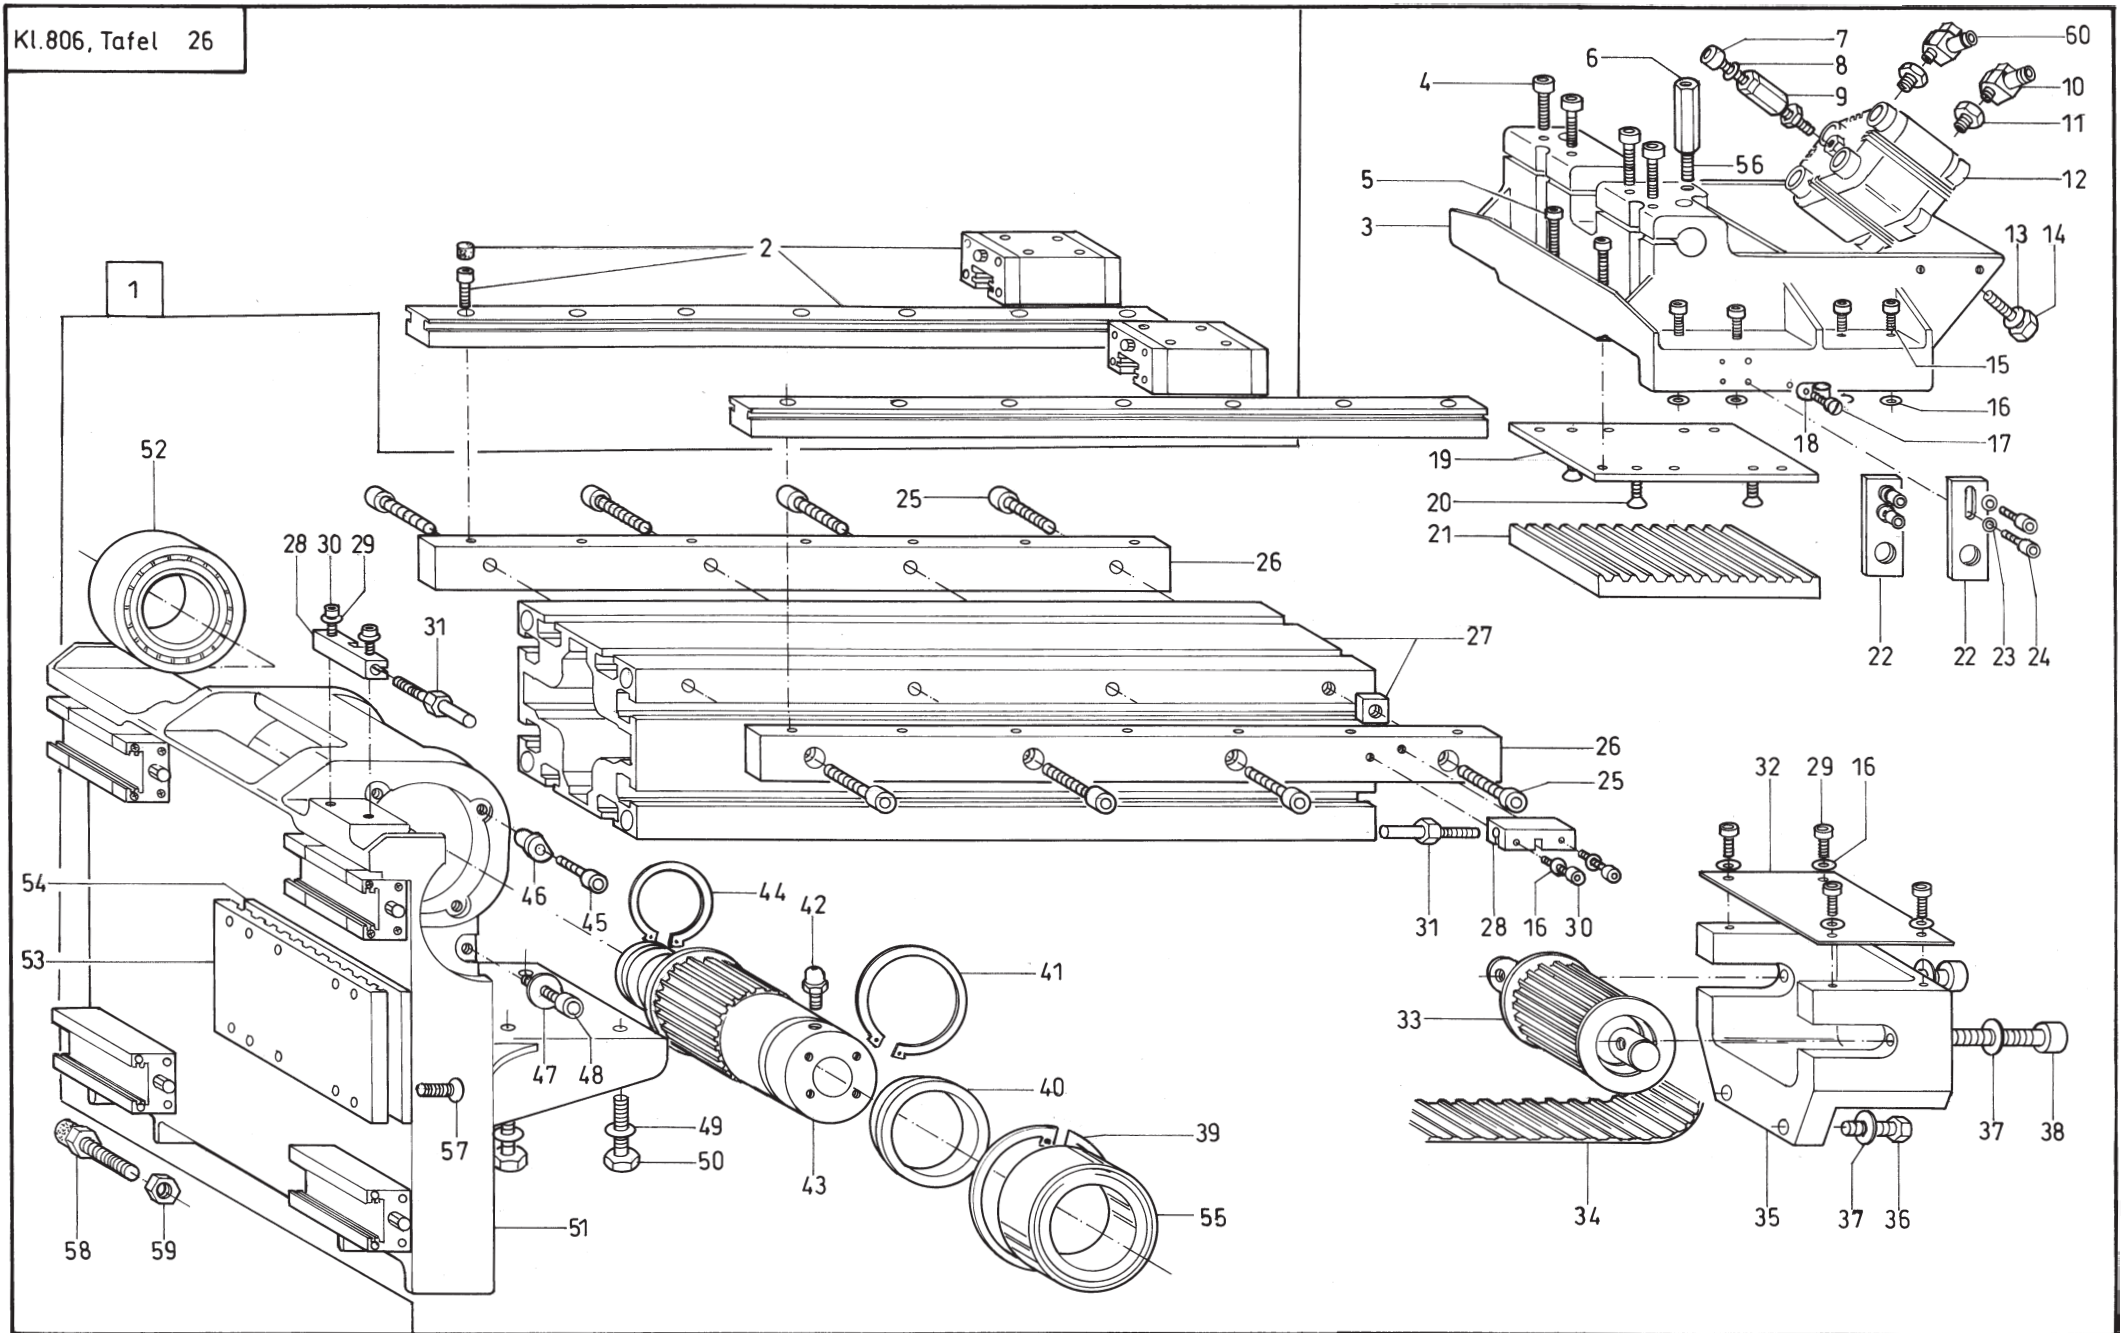

Tafel / Table 26


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0806 407534 M GRUNDTYPE BASIS			
0806 407534 M BASETYPE			
1	0806 400034 M	X-SCHLITTEN K (MIT POS.3-52)	part (with pos. 3-52)
2	9150 010001	LINEARFUEHRUNG	part
3	0806 400040	Y-SCHLITTEN	part
4	9202 002927	ZYL.SCHR.	cyl. screw
5	9202 002527	ZYL.SCHR.	cyl. screw
6	0744 020333	MUTTER	nut
7	9202 002907	ZYL.SCHR.	cyl. screw
8	0998 882100	PASZSCHEIBE	washer
9	9700 900201	KUPPLUNG,FLEXO	part
10	9710 920013	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
11	9792 001030	REDUZIERNIPPEL	reducing nipple
13	9330 000107	SCHEIBE	disc
14	9201 113337	6KT.SCHR.	hexagonal screw
15	9202 002378	ZYL.SCHR.	cyl. screw
16	9330 000097	SCHEIBE	disc
17	9204 201668	LINSENSCHR.	screw
18	9840 120025	BEF.SCHELLE	clamp
19	0806 400530	PLATTE	plate
20	9203 313997	SENKSCHR.	sunk screw
21	0806 400520	KLEMMPLATTE	clamping plate
22	0805 480020	PLATTE	plate
23	9330 000087	SCHEIBE	disc
24	9202 002077	ZYL.SCHR.	cyl. screw
25	9202 002897	ZYL.SCHR.	cyl. screw
26	0806 400540	LEISTE	rail
27	0806 400663	STREBENPROFIL V	part
28	0977 400250	STELLKLOTZ	log
29	9330 000107	SCHEIBE	disc
30	9202 002077	ZYL.SCHR.	cyl. screw
31	0977 400580	GEW.BOLZEN	threaded bolt
32	0806 400510	PLATTE	plate
33	0806 400554	SPANNSCHEIBE K	part
34	9130 255012	ZAHNRIEMEN	timing belt
35	0806 400500	LAGERBOCK	jack, support
36	9201 113737	6KT.SCHR.	hexagonal screw
37	9330 000127	SCHEIBE	disc
38	9202 003387	ZYL.SCHR.	cyl. screw
39	9353 000490	SICH.RING	retainer ring
40	0806 400580	RING	ring
41	9352 000330	SICH.RING	retainer ring
42	0996 051300	KUGELSCHM.KOPF	head
43	0806 400650	ZAHNRIEMENRAD	belt pulley
44	0996 011078	SICH.RING	retainer ring
45	9202 002077	ZYL.SCHR.	cyl. screw
46	0999 202494	SERVOKLAMMER	clamp

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
47	9330 900117	SCHEIBE	disc
48	9202 002887	ZYL.SCHR.	cyl. screw
49	9201 113737	6KT.SCHR.	hexagonal screw
50	9330 000127	SCHEIBE	disc
51	0806 400030	X-SCHLITTEN	part
52	9120 030350	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
53	0806 400520	KLEMMPLATTE	clamping plate
54	0806 400530	PLATTE	plate
55	9120 030160	RILLENKUGELLAGER	part
56	9205 102558	GEW.STIFT	threaded pin
57	9203 313997	SENKSCHR.	part
58	0746 001416	SCHRAUBE V	screw
59	9231 110137	6KT.MUTTER	hexagonal nut
60	9710 920012	VENTIL,DROSSEL	valve reactor

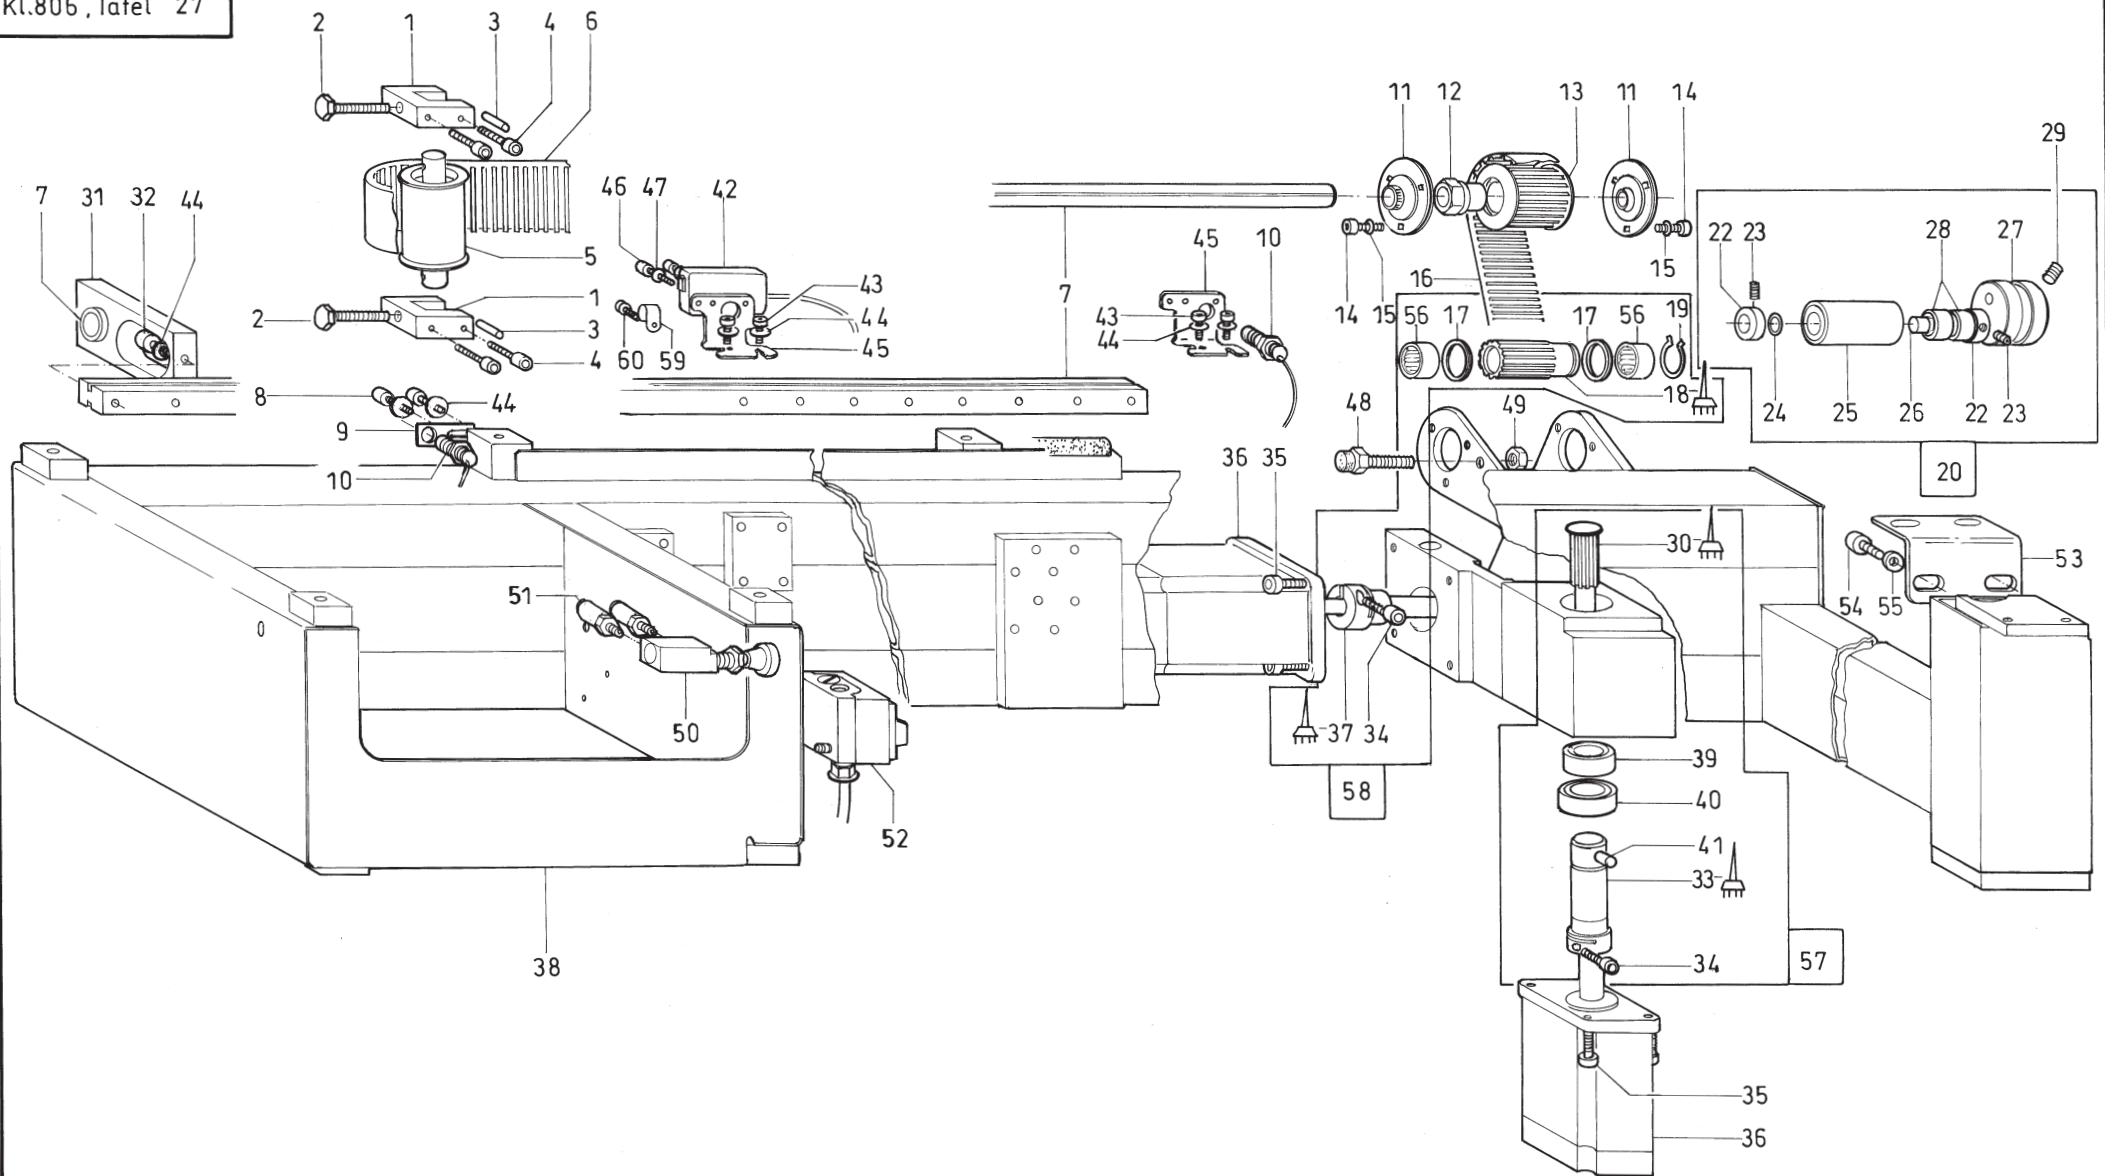

 = kleben / bonded

Tafel / Table 27


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0806 407534 M GRUNDTYPE BASIS			
0806 407534 M BASETYPE			
1	0806 400570	RACHENSTUECK	part
2	9201 113787	6KT.SCHR.	hexagonal screw
3	9301 102511	ZYL.STIFT	cylinder pin
4	9202 002917	ZYL.SCHR.	cyl. screw
5	0806 400554	SPANNSCHEIBE K	part
6	9130 255012	ZAHNRIEMEN	timing belt
7	9150 010001	LINEARFUEHRUNG	part
8	9202 002077	ZYL.SCHR.	cyl. screw
9	0805 480020	PLATTE	plate
10	0999 202390	SCHALTER	part
11	9127 000001	FLANSCHLAGER	flange bearing
12	9135 000001	SPANNELEMENT K	part
13	0806 400620	ZAHNRIEMENRAD	belt pulley
14	9202 002897	ZYL.SCHR.	cyl. screw
15	9330 000107	SCHEIBE	disc
16	9130 255011	ZAHNRIEMEN	timing belt
17	0806 400590	RING	ring
18	0806 400600	ZAHNRIEMENRAD	belt pulley
19	0996 011078	SICH.RING	retainer ring
20	0806 401644 M	SPANNR.LAGER K	part
		(MIT POS.21-28)	(with pos. 21-28)
22	0211 000213	STELLRING	set-ring, adjusting
23	9205 102168	GEW.STIFT	threaded pin
24	9334 002190	PASZSCHEIBE	washer
25	0806 401650	SPANNROLLE	belt tensioner
26	0793 021729	ACHSE	axle
27	0806 401640	SPANNR.LAGER	part
28	0744 003118	BRONZELAGER	bronze bearing
29	9205 102788	GEW.STIFT	threaded pin
30	0806 400610	ZAHNWELLE	part
31	0806 401670	LAGERKLOTZ	part
32	9202 002127	ZYL.SCHR.	cyl. screw
33	0806 400630	KLEMMBUCHSE	clamp bush
34	9202 002917	ZYL.SCHR.	cyl. screw
35	9202 003327	ZYL.SCHR.	cyl. screw
36	9800 580008	MOTOR,SCHRITT	part
37	0806 400640	KLEMMWELLE	part
38	0806 400023	GRUNDTRAEGER V	part
39	9120 030350	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
40	9120 030150	RILLENKUGELLAGER	part
41	9301 102561	ZYL.STIFT	cylinder pin
42	9815 920012	LICHTSCHRANKE	light barrier
43	9202 002077	ZYL.SCHR.	cyl. screw
44	9330 000087	SCHEIBE	disc
45	0806 401840	WINKEL	angle
46	9203 003077	ZYL.SCHR.	cyl. screw

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
47	9330 000067	SCHEIBE	disc
48	0746 001416	SCHRAUBE V	screw
49	9231 110137	6KT.MUTTER	hexagonal nut
50	9710 001010	VENTIL,PNEUM.	3/2 way valve
51	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling
52	0746 004849	HAUPTSCHALTER	main switch
53	0806 401350	WINKEL	angle
54	9202 002887	ZYL.SCHR.	cyl. screw
55	9330 000107	SCHEIBE	disc
56	9120 030350	RILLENKUGELLAGER	part
57	0806 400614	ZAHNWELLE K	belt pulley
		(MIT POS. 30,33,34,39-41)	(with pos 30,34,39-41)
58	0806 400604	ZAHNRIEMENRAD K	belt pulley
		(MIT POS. 17-19,34,37,56)	(with pos 17-19,34,37,56)
59	9840 120025	BEF.SCHELLE	part
60	9204 201668	LINSENSCHR.	screw

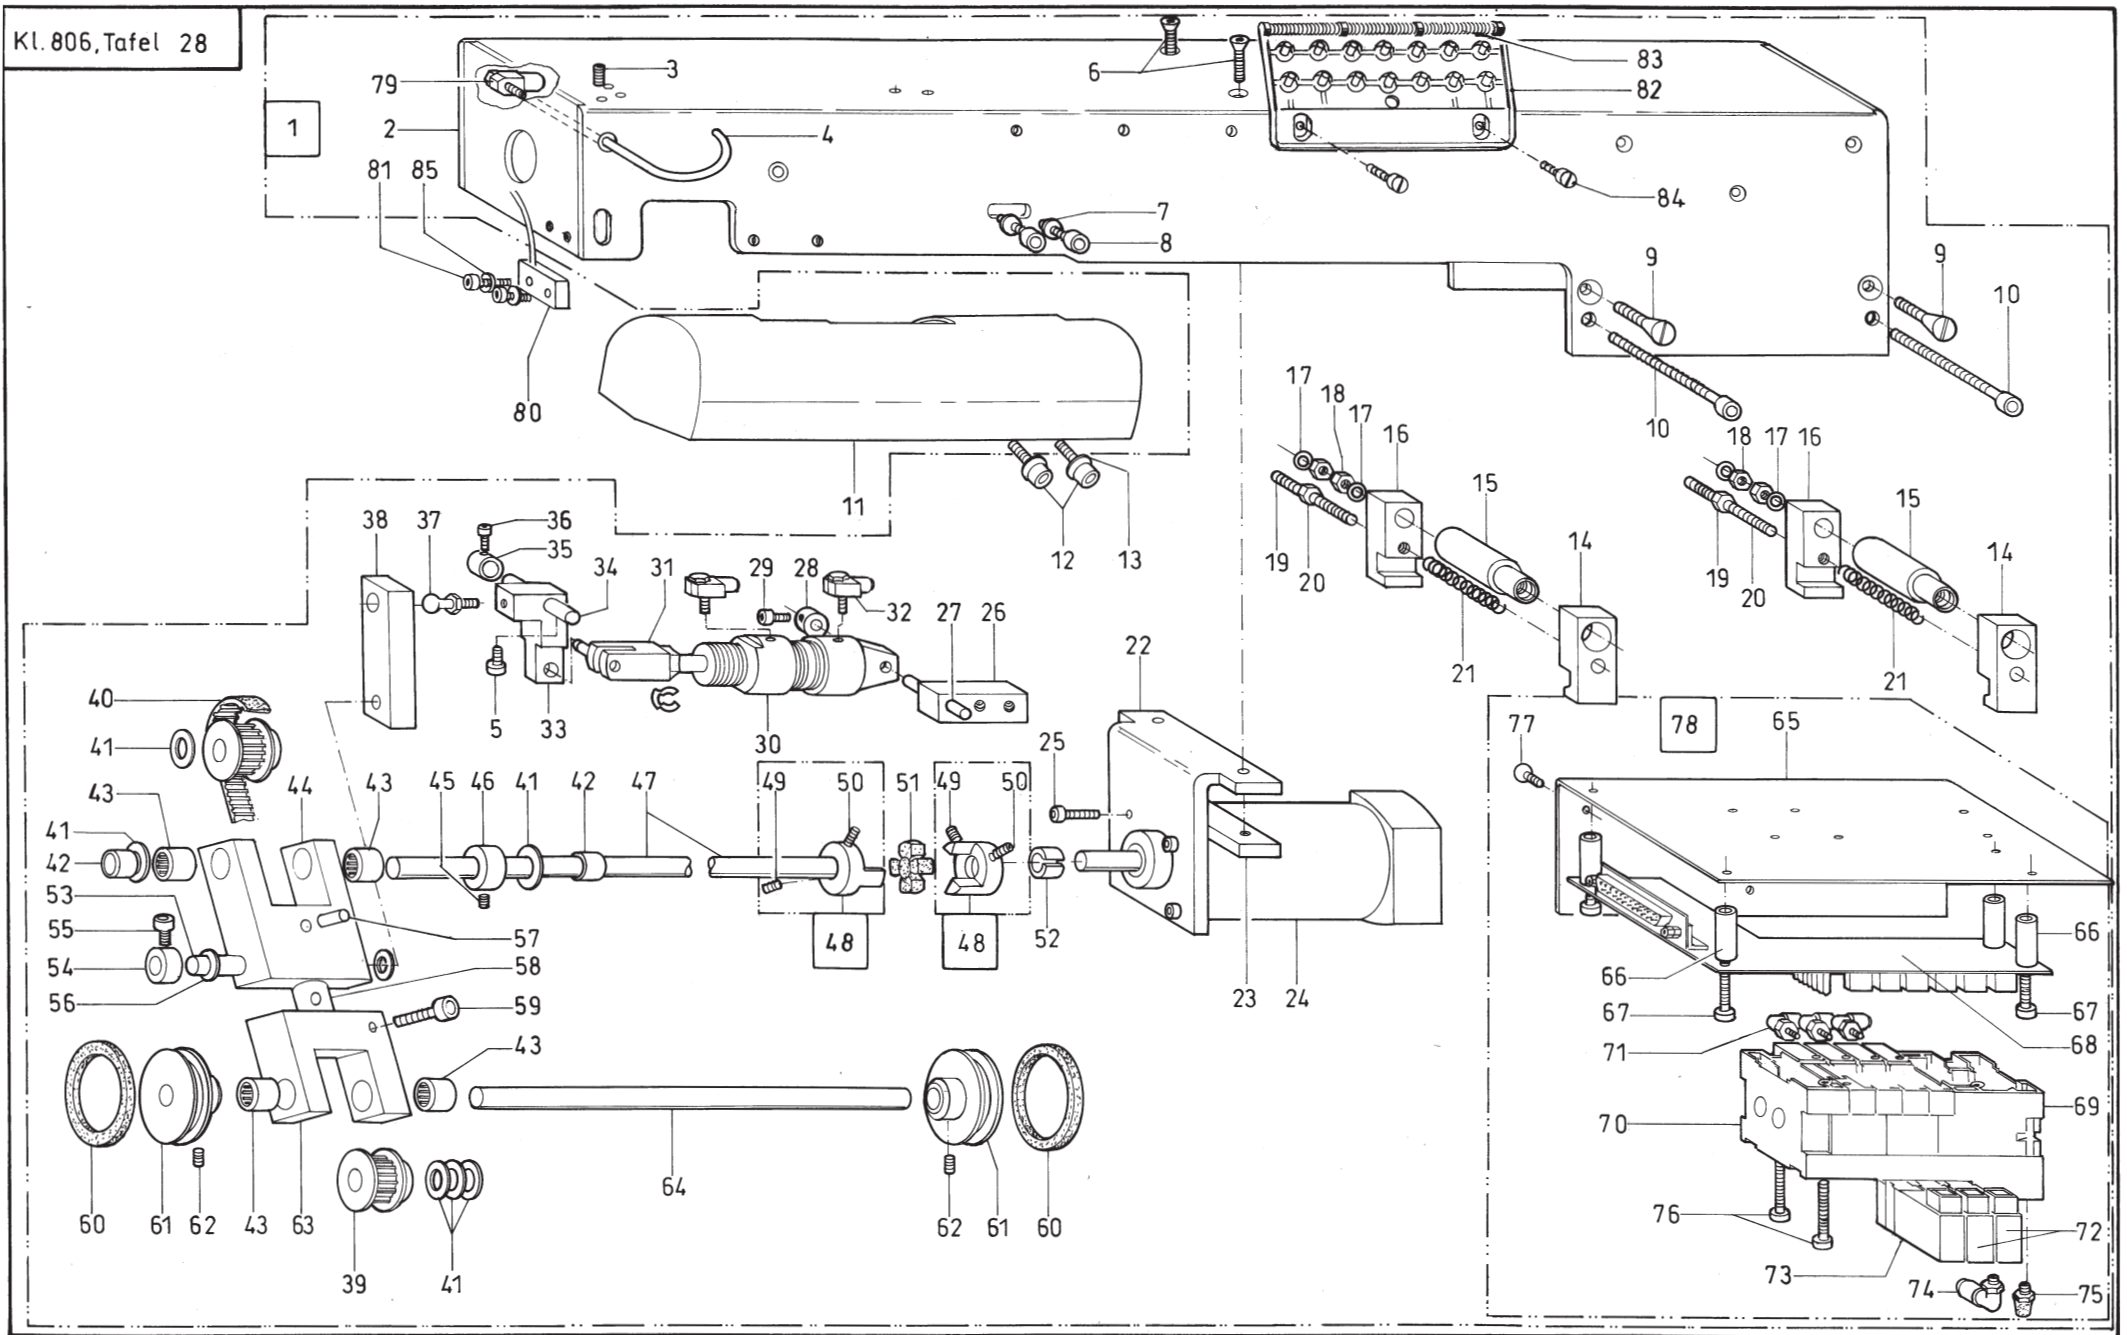


Tafel / Table 28

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
		0806 427519 AUSSROLLER					
		0806 427519 EJECTOR					
1	0806 420514	AUSROLLER K (MIT POS.3-10,12-64,79, 81-85)	ejector (with pos. 3-10,12-64,79, 81-85)	45	0993 330920	GEW.STIFT	threaded pin
2	0806 420203	GEHAEUSE V	housing	46	0996 120427	STELLRING	set-ring, adjusting
3	9205 162168	GEW.STIFT	threaded pin	47	0804 410520	WELLE	shaft
4	0806 420350	BLAESER	blower	48	0367 150103	KUPPL.KLAUE V (MIT POS.49,50)	coupling claw (with pos. 49,50)
5	0993 330810	GEW.STIFT	threaded pin	49	9205 102488	GEW.STIFT	threaded pin
6	9202 100558	SENKSCHR.	sunk screw	50	9205 122498	GEW.STIFT	threaded pin
7	9330 000107	SCHEIBE	disc	51	0396 105120	ZAHNKRANZ	toothed wreath, cog
8	9202 042897	ZYL.SCHR.	cyl. screw	52	0806 420270	HUELSE	bushing
9	9203 314637	SENKSCHR.	sunk screw	53	0993 021490	ZYL.STIFT	cylinder pin
10	9202 003017	ZYL.SCHR.	cyl. screw	54	0996 120387	STELLRING	set-ring, adjusting
11	0806 420370	ABDECKUNG	part	55	9203 003638	ZYL.SCHR.	cyl. screw
12	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw	56	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
13	9330 000087	SCHEIBE	disc	57	9301 951048	ZYL.STIFT	cyl.pin
14	0806 420260	FUEHRUNG	guide	58	0806 420290	BOLZEN	bolt, stud
15	0806 420240	ANSATZBUCHSE	shoulder bush	59	9202 002907	ZYL.SCHR.	cyl. screw
16	0806 420250	FUEHRUNG	guide	60	0805 420630	DAEMPFRING	part
17	9330 000127	SCHEIBE	disc	61	0805 420620	TRANSPORTRAD	feed wheel
18	9231 110137	6KT.MUTTER	hexagonal nut	62	0993 950818	GEW.STIFT	threaded pin
19	9231 000397	6KT.MUTTER	hexagonal nut	63	0806 420280	GABEL	fork
20	9205 102927	GEW.STIFT	threaded pin	64	0805 420600	WELLE	shaft
21	0576 001371	DRUCKFEDER	presser spring	65	9751 000011	VENTILHALTER	part
22	0806 420310	HALTER	holder	66	9830 501025	DISTANZHUELSE	distance sleeve
23	0806 420320	PLATTE	plate	67	9203 003727	ZYL.SCHR.	cyl. screw
24	9800 560002	MOTOR DC	part	68	9850 806003	LEITERPLATTE K	pcb
25	9202 002077	ZYL.SCHR.	cyl. screw	69	9710 900012	ANSCHLUSSBLOCK	part
26	0806 420360	AUFNAHME	reception	70	9710 900013	ANSCHLUSSBLOCK	part
27	9301 102243	RGKPF.ZYL.STIFT	pin	71	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
28	0996 120367	STELLRING	set-ring, adjusting	72	9710 061222	VENTLI,MAGNET	part
29	9203 003028	ZYL.SCHR.	cyl. screw	73	9710 061221	VENTLI,MAGNET	part
30	0999 220770	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double	74	0999 240392	WI-E VERSCHR.	coupling
31	0999 220677	BEFESTIGUNG F	fastening	75	9710 982005	SCHALLDAEMPFER	sound absorber
32	9710 920012	VENTIL,DROSSEL	valve reactor	76	9203 003167	ZYL.SCHR.	cyl.screw
33	0806 420340	HEBEL	lever	77	9203 313647	SENKSCHR.	sunk screw
34	0272 070210	ACHSE	shaft	78	9750 806010	VENTILEINHEIT K (MIT POS.65-77)	part (with pos. 65-77)
35	0996 120387	STELLRING	set-ring, adjusting	79	9710 920011	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
36	9203 003638	ZYL.SCHR.	cyl. screw	80	9815 920012	LICHTSCHRANKE	part
37	9357 200052	KUGELZAPFEN	ball pivot	81	9203 003087	ZYL. SCHR	cyl. screw
38	0806 420330	HEBEL	lever	82	0381 170070	SPULENMAGAZIN	part
39	0467 340353	ZAHNRIEMENRAD V	belt pulley	83	0381 170080	KLEMMFEDER	part
40	0999 210886	ZAHNRIEMEN	timing belt	84	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	screw
41	0998 881100	PASZSCHEIBE	washer	85	9330 000067	SCHEIBE	disc
42	9126 000075	GLEITLAGER	bushing				
43	0999 230573	NADELHUELSE	needle socket				
44	0806 420300	HALTER	holder				

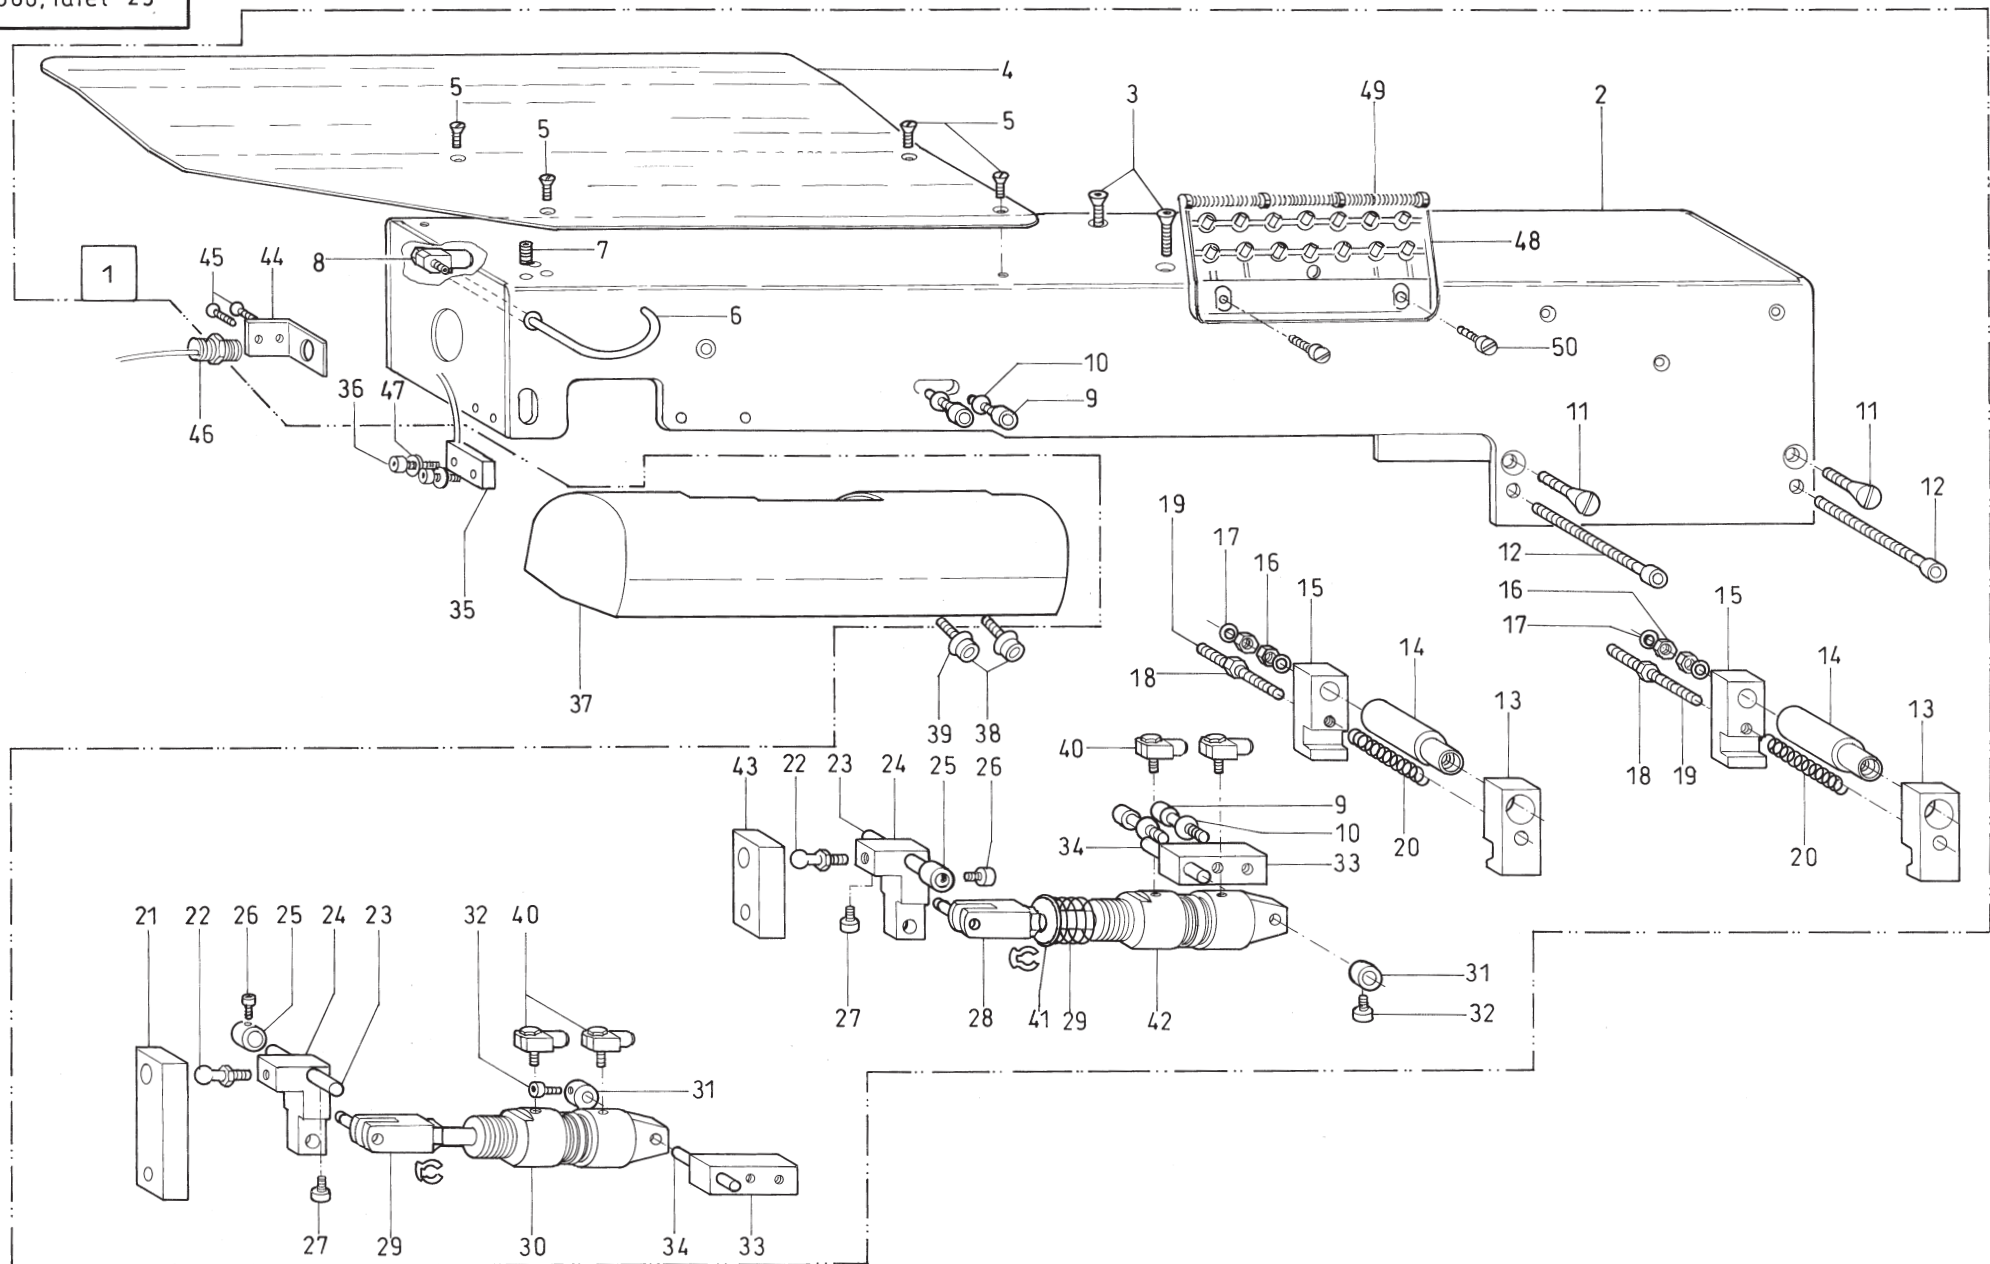

Tafel / Table 29


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0806 427529 AUSROLLER VOR K			
0806 427529 EJECTOR			
1	0806 420524	AUSROLLER-VOR K (MIT POS.2-34,36,38-45, 47-50 + tafel 30)	part (with pos. 2-34,36,38-45, 47-50 + table 30)
2	0806 420403	GEHAEUSE V	housing
3	9202 100558	SENKSCHR.	sunk screw
4	0805 420610	ABDECKUNG	cover
5	9203 313657	SENKSCHR.	sunk screw
6	0806 420350	BLAESER	blower
7	9205 162168	GEW.STIFT	threaded pin
8	9710 920011	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
9	9202 042897	ZYL.SCHR.	cyl. screw
10	9330 000107	SCHEIBE	disc
11	9203 314637	SENKSCHR.	sunk screw
12	9202 003017	ZYL.SCHR.	cyl. screw
13	0806 420260	FUEHRUNG	guide
14	0806 420240	ANSATZBUCHSE	shoulder bush
15	0806 420250	FUEHRUNG	guide
16	9231 110137	6KT.MUTTER	hexagonal nut
17	9330 000127	SCHEIBE	disc
18	9231 000397	6KT.MUTTER	hexagonal nut
19	9205 102927	GEW.STIFT	threaded pin
20	0576 001371	DRUCKFEDER	presser spring
21	0806 420330	HEBEL	lever
22	9357 200052	KUGELZAPFEN	ball pivot
23	0272 070210	ACHSE	shaft
24	0806 420340	HEBEL	lever
25	0996 120387	STELLRING	set-ring, adjusting
26	9203 003638	ZYL.SCHR.	cyl. screw
27	9203 100637	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
28	0999 220677	BEFESTIGUNG F	fastening
29	0805 420390	DRUCKFEDER	presser spring
30	0999 220770	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
31	0996 120367	STELLRING	set-ring, adjusting
32	9203 003028	ZYL.SCHR.	cyl. screw
33	0806 420360	AUFNAHME	reception
34	9301 102243	RGKPF.ZYL.STIFT	pin
35	9815 920012	LICHTSCHRANKE	light barrier
36	9203 003087	ZYL. SCHR.	cyl. screw
37	0806 420370	ABDECKUNG	part
38	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw
39	9330 000087	SCHEIBE	disc
40	9710 920012	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
41	0805 420480	ANSATZSCHEIBE	part
42	9700 212004	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
43	0806 420420	HEBEL	lever
44	0805 420310	HALTER	holder

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
45	9203 313657	SENKSCHR.	sunk screw
46	0999 202390	SCHALTER	swith
47	9330 000067	SCHEIBE	disc
48	0381 170070	SPULENMAGAZIN	part
49	0381 170080	KLEMMFEDER	part
50	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	screw

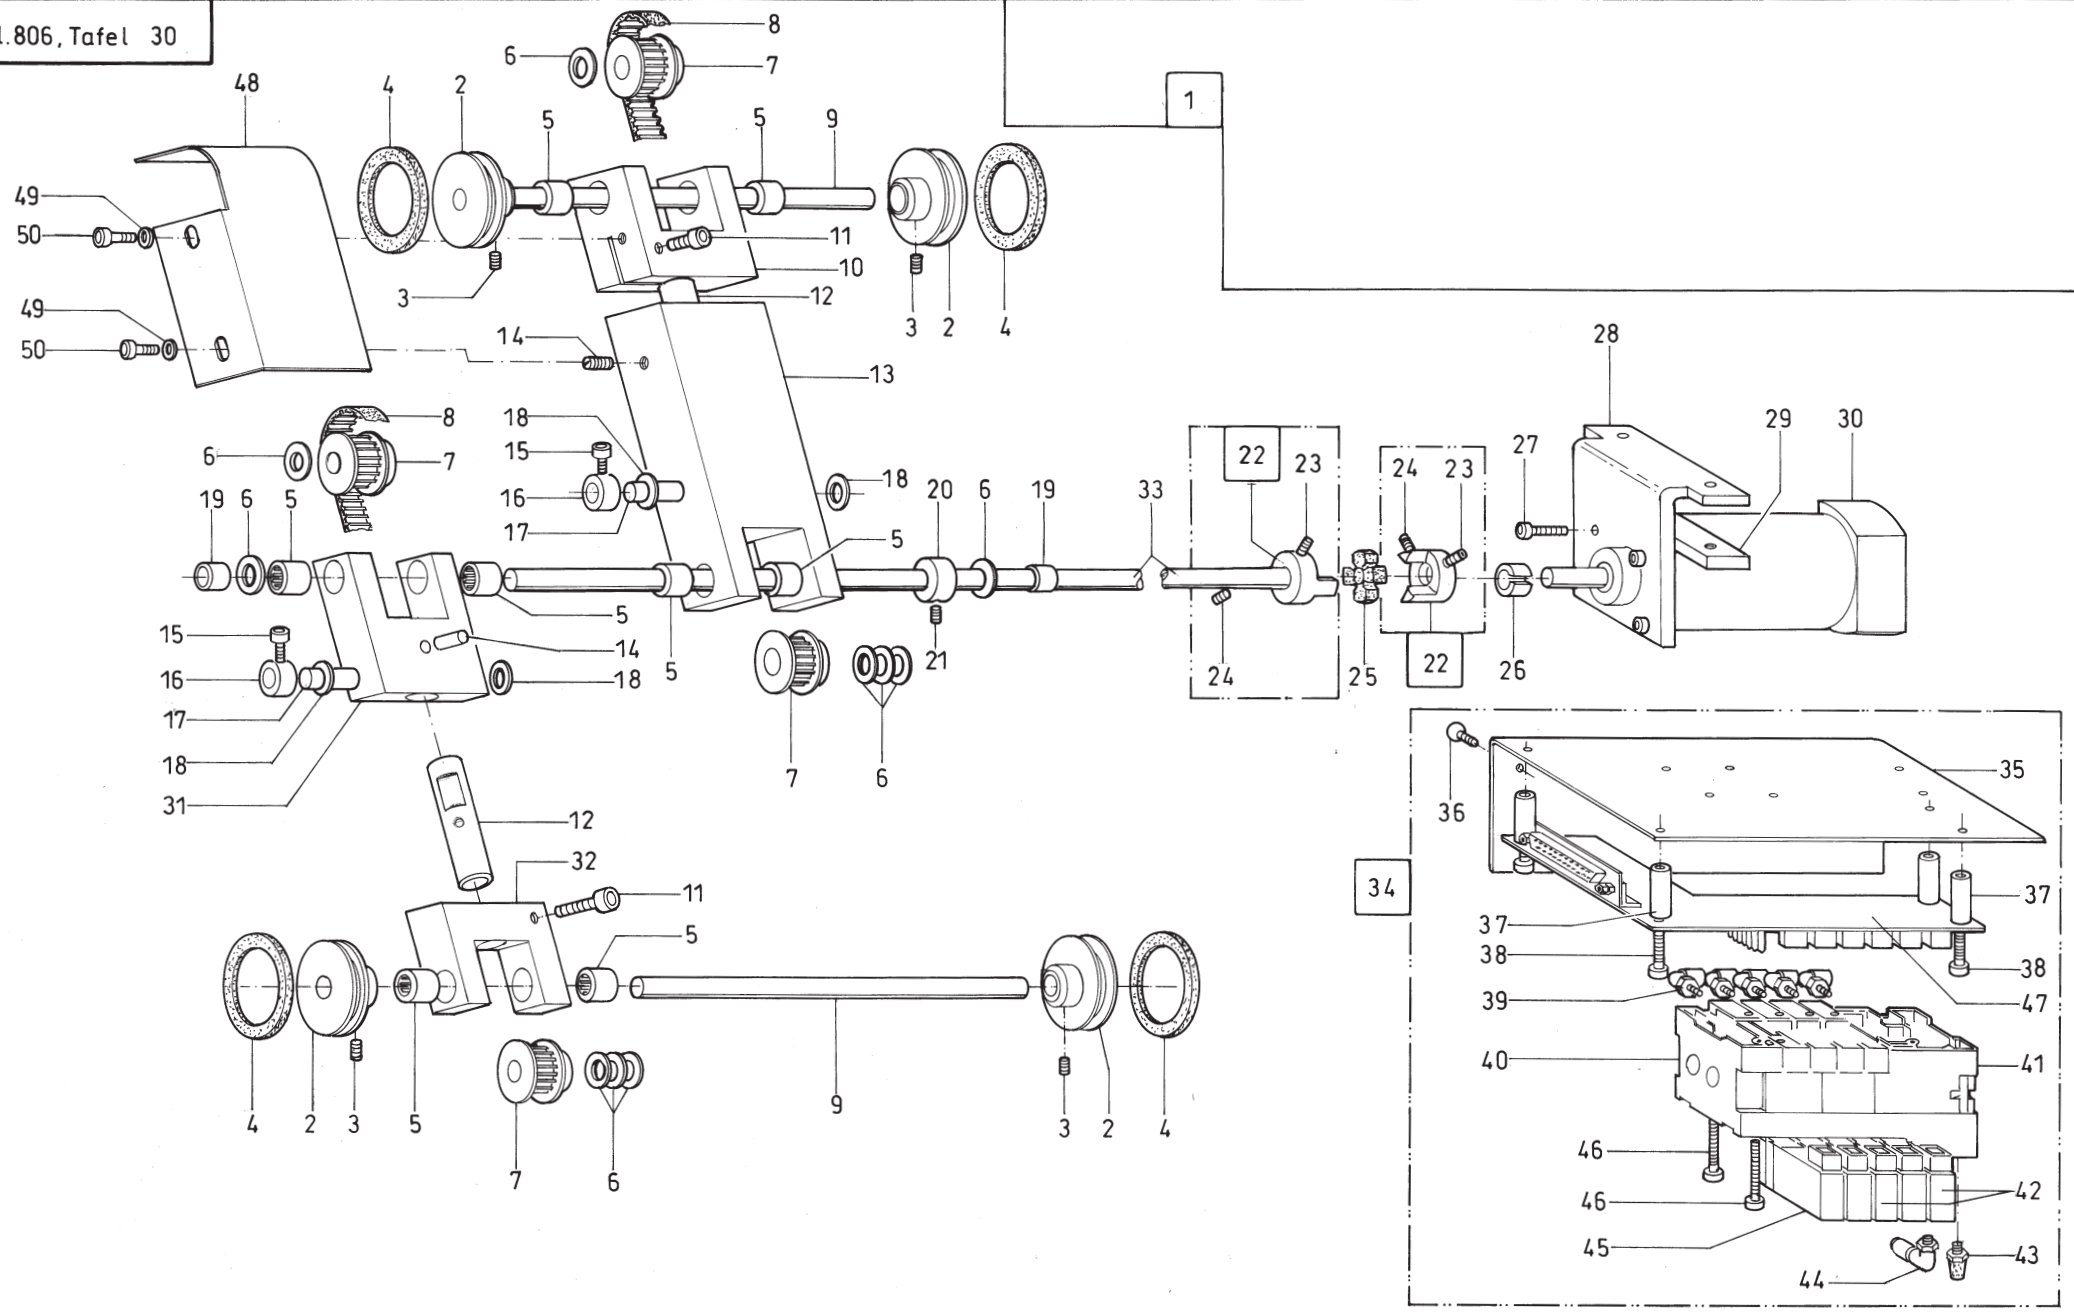

Tafel / Table 30


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0806 427529 AUSROLLER VOR K			
0806 427529 EJECTOR			
1	0806 420524	AUSROLLER-VOR.K	part
2	0805 420620	(MIT POS.2-33,48-50,	(with pos. 2-33,48-50,
3	0993 950818	TRANSPORTRAD	feed wheel
4	0805 420630	GEW.STIFT	part
5	0999 230573	DAEMPFRING	absorberring
6	0998 881100	NADELHUELSE	needle socket
7	0467 340353	PASZSCHEIBE	washer
8	0999 210876	ZAHNRIEMENRAD V	belt pulley
9	0999 210876	ZAHNRIEMEN (365 mm)	timing belt (365mm)
10	0805 420600	WELLE	shaft
11	0805 421630	GABEL	part
12	9202 002907	ZYL.SCHR.	cyl. screw
13	0806 420290	BOLZEN	bolt, stud
14	0806 420410	HALTER	holder
15	9301 101911	ZYL. STIFT	cyl. pin
16	9203 003638	ZYL.SCHR.	cyl. screw
17	0996 120387	STELLRING	set-ring, adjusting
18	0993 021490	ZYL.STIFT	cylinder pin
19	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
20	9126 000075	GLEITLAGER	bushing
21	0996 120427	STELLRING	set-ring, adjusting
22	0993 330920	GEW.STIFT	threaded pin
23	0367 150103	KUPPL.KLAUE V	coupling claw
24		(MIT POS.23,24)	(with pos. 23,24)
25	9205 102488	GEW.STIFT	threaded pin
26	9205 122498	GEW.STIFT	threaded pin
27	0396 105120	ZAHNKRANZ	toothed wreath, cog
28	0806 420270	HUELSE	bushing
29	9202 002077	ZYL.SCHR.	cyl. screw
30	0806 420310	HALTER	holder
31	0806 420320	PLATTE	plate
32	9800 560002	MOTOR,DC	part
33	0806 420300	HALTER	holder
34	0806 420280	GABEL	fork
35	0804 410520	WELLE	shaft
36	9750 806011	VENTILEINHEIT K	part
37		(MIT POS.35-47)	(with pos. 35-47)
38	9751 000011	VENTILHALTER	part
39	9203 313647	SENKSCHR.	sunk screw
40	9830 501025	DISTANZHUELSE	distance sleeve
41	9203 003727	ZYL.SCHR.	cyl. screw
42	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
43	9710 900013	ANSCHLUSSBLOCK	part
44	9710 900012	ANSCHLUSSBLOCK	part
45	9710 061222	VENTIL,MAGNET	part
46	9710 982005	SCHALLDAEMPFER	sound absorber

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
44	0999 240392	WI-E-VERSCHR.	coupling
45	9710 061221	VENTIL,MAGNET	part
46	9203 003167	ZYL.SCHR.	cyl. screw
47	9850 806003	LEITERPLATTE K	pcb
48	0805 421720	ABDECKUNG	part
49	9330 000087	SCHEIBE	disc
50	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw

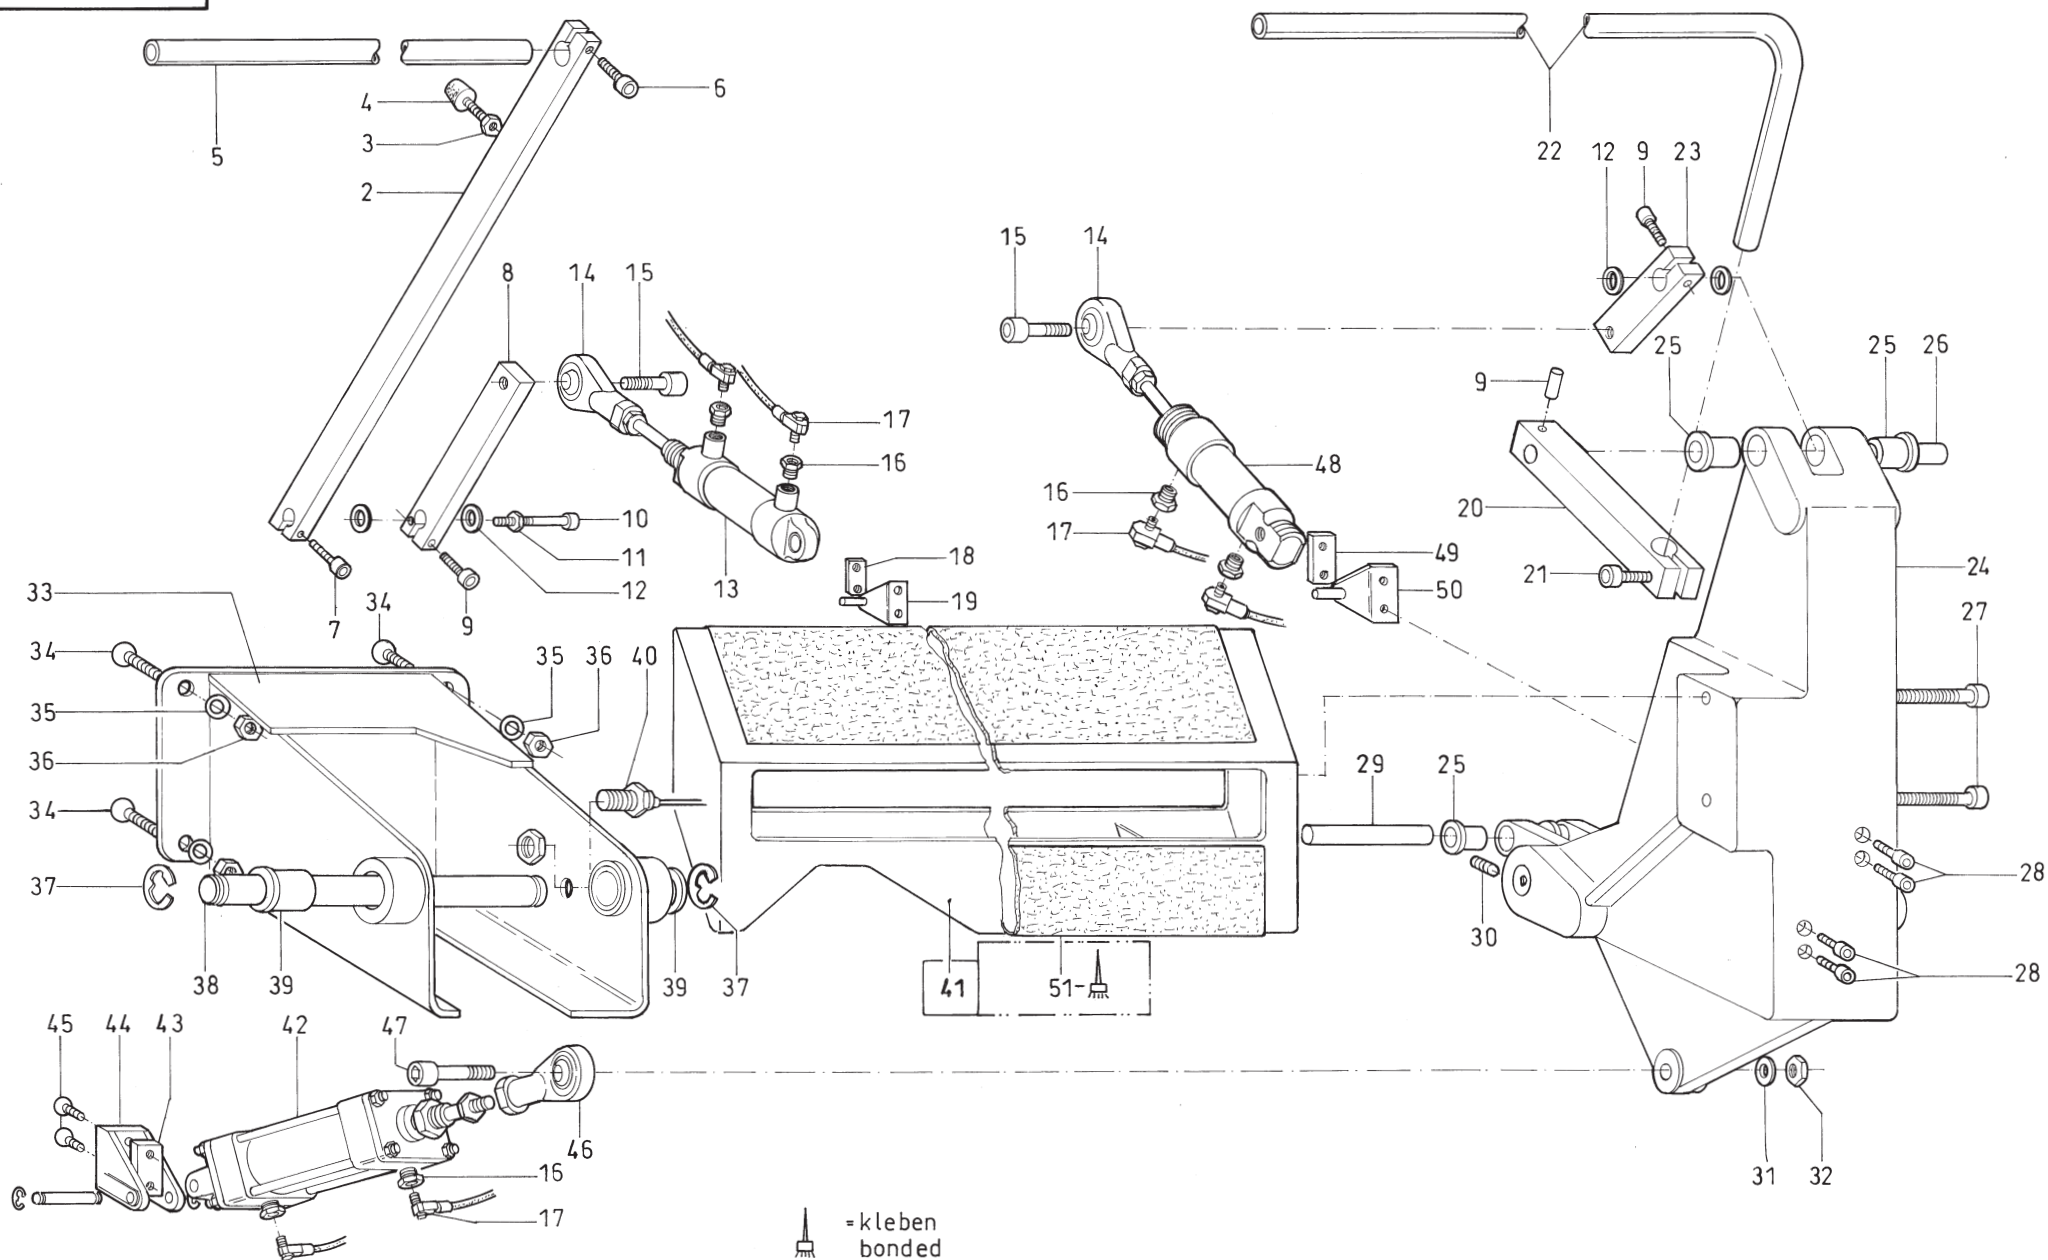



Tafel / Table 31

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
		0806 420504 STAPLER		47	9202 003747	ZYL.SCHR.	cyl.screw
		0806 420504 STACKER		48	0797 001535	ZYLINDER	cylinder
2	0806 420100	HEBEL	lever	49	0806 420130	GEWINDEPLATTE	threaded plate
3	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut	50	9700 900502	LAGERBOCK	jack, support
4	0999 211008	GUMMIPUFFER	rubber buffer	51	0002 008323 5600	WEBBAUMBELAG	lining 1m
5	0805 420110	ROHR	pipe				
6	9202 043297	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
7	9202 002917	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
8	0805 420060	HEBEL	lever				
9	9301 101911	ZYL.STIFT	cyl. pin				
10	9202 002987	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
11	9231 110127	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
12	0998 880610	PASZSCHEIBE	washer				
13	9700 200840	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double				
14	0999 210803	GELENKSTG.KOPF	joint head				
15	9202 003317	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
16	9792 001030	REDUZIERNIPPEL	reducing nipple				
17	9710 920012	VENTIL,DROSSEL	valve reactor				
18	0973 461020	GEW.PLATTE	threaded plate				
19	0999 220654	BEFESTIGUNG L	fastening				
20	0806 420120	HEBEL	lever				
21	9202 043297	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
22	0805 420130	ROHR	pipe				
23	0806 420110	HEBEL	lever				
24	0806 420080	GEHAEUSE	housing				
25	0999 210796	BUCHSE	bushing				
26	0805 420050	ACHSE	axle				
27	9202 003348	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
28	9202 002917	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
29	0805 420050	ACHSE	axle				
30	0993 941218	GEW.STIFT	threaded pin				
31	9330 000137	SCHEIBE	disc				
32	9231 000407	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
33	0806 420053	LAGERBOCK V	pillow block				
34	9202 100978	SENKSCHR.	sunk screw				
35	9330 000127	SCHEIBE	disc				
36	9231 110137	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
37	0996 070158	SICH.SCHEIBE	fastennig disc				
38	0805 420090	ACHSE	axle				
39	0999 210890	SINTERLAGER	sinter bearing				
40	0999 202390	SCHALTER	swith				
41	0806 420093	ABLAGE V (MIT POS 51)	part (with pos. 51)				
42	9700 001260	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double				
43	0805 530230	GEW.PLATTE	threaded plate				
44	0999 220761	BEFESTIGUNG L	fastening				
45	9203 314317	SENKSCHR.	sunk screw				
46	0999 210804	GELENKSTG.KOPF	joint head				

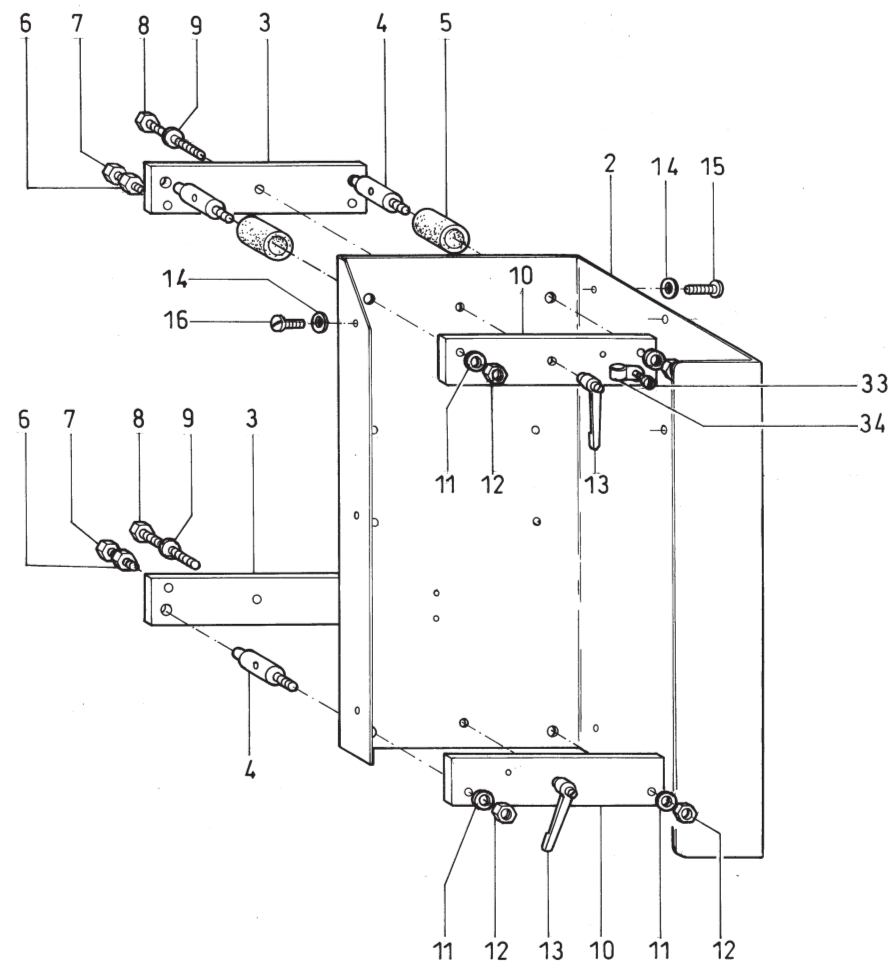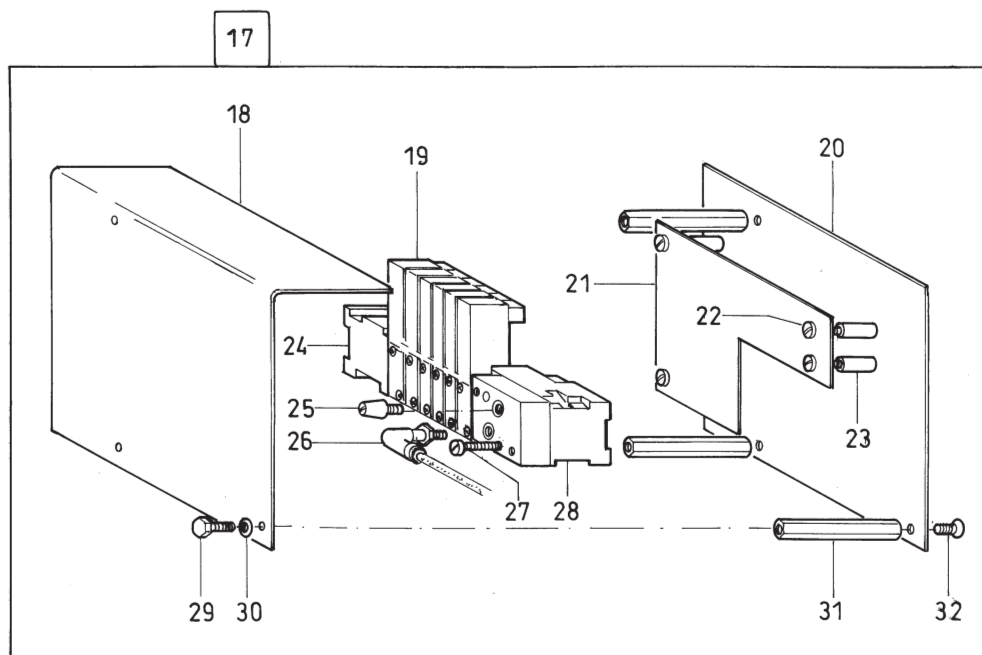


Tafel / Table 32

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
		0806 420504 STAPLER					
		0806 420504 STACKER					
2	0806 420010	TRAEGERBLECH	carrier plate				
3	0806 420040	PLATTE	plate				
4	0806 420020	ANSATZBOLZEN	shoulder bolt				
5	0806 420030	ROLLE	roll, roller				
6	9231 000397	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
7	9201 113707	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
8	9201 113847	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
9	9330 900127	SCHEIBE	disc				
10	0806 420170	PLATTE	plate				
11	9330 000137	SCHEIBE	disc				
12	9231 110147	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
13	0742 001741	KIPP-KLEMMHEBEL	tension grip				
14	9330 900097	SCHEIBE	disc				
15	9202 002097	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
16	9202 002087	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
17	9750 806009 M	VENTILEINHEIT K (MIT POS.18-32)	part (with pos. 18-32)				
18	9751 000013	ABDECKUNG	part				
19	9710 061202	VENTIL,MAGNET	part				
20	9751 000012	VENTILHALTER	part				
21	9850 806003	LEITERPLATTE K	pcb				
22	9203 003727	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
23	9830 501025	DISTANZHUELSE	distance sleeve				
24	9710 900013	ABSCHLUSSBLOCK	part				
25	9710 982005	SCHALLDAEMPFER	sound absorber				
26	0999 240392	WI-E-VERSCHR.	coupling				
27	9203 003167	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
28	9710 900012	ANSCHLUSSBLOCK	part				
29	9201 112447	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
30	9330 000087	SCHEIBE	disc				
31	0265 003665	STUETZE	support				
32	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw				
33	9203 003677	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
34	9840 120026	BEF.SCHELLE	clamp				

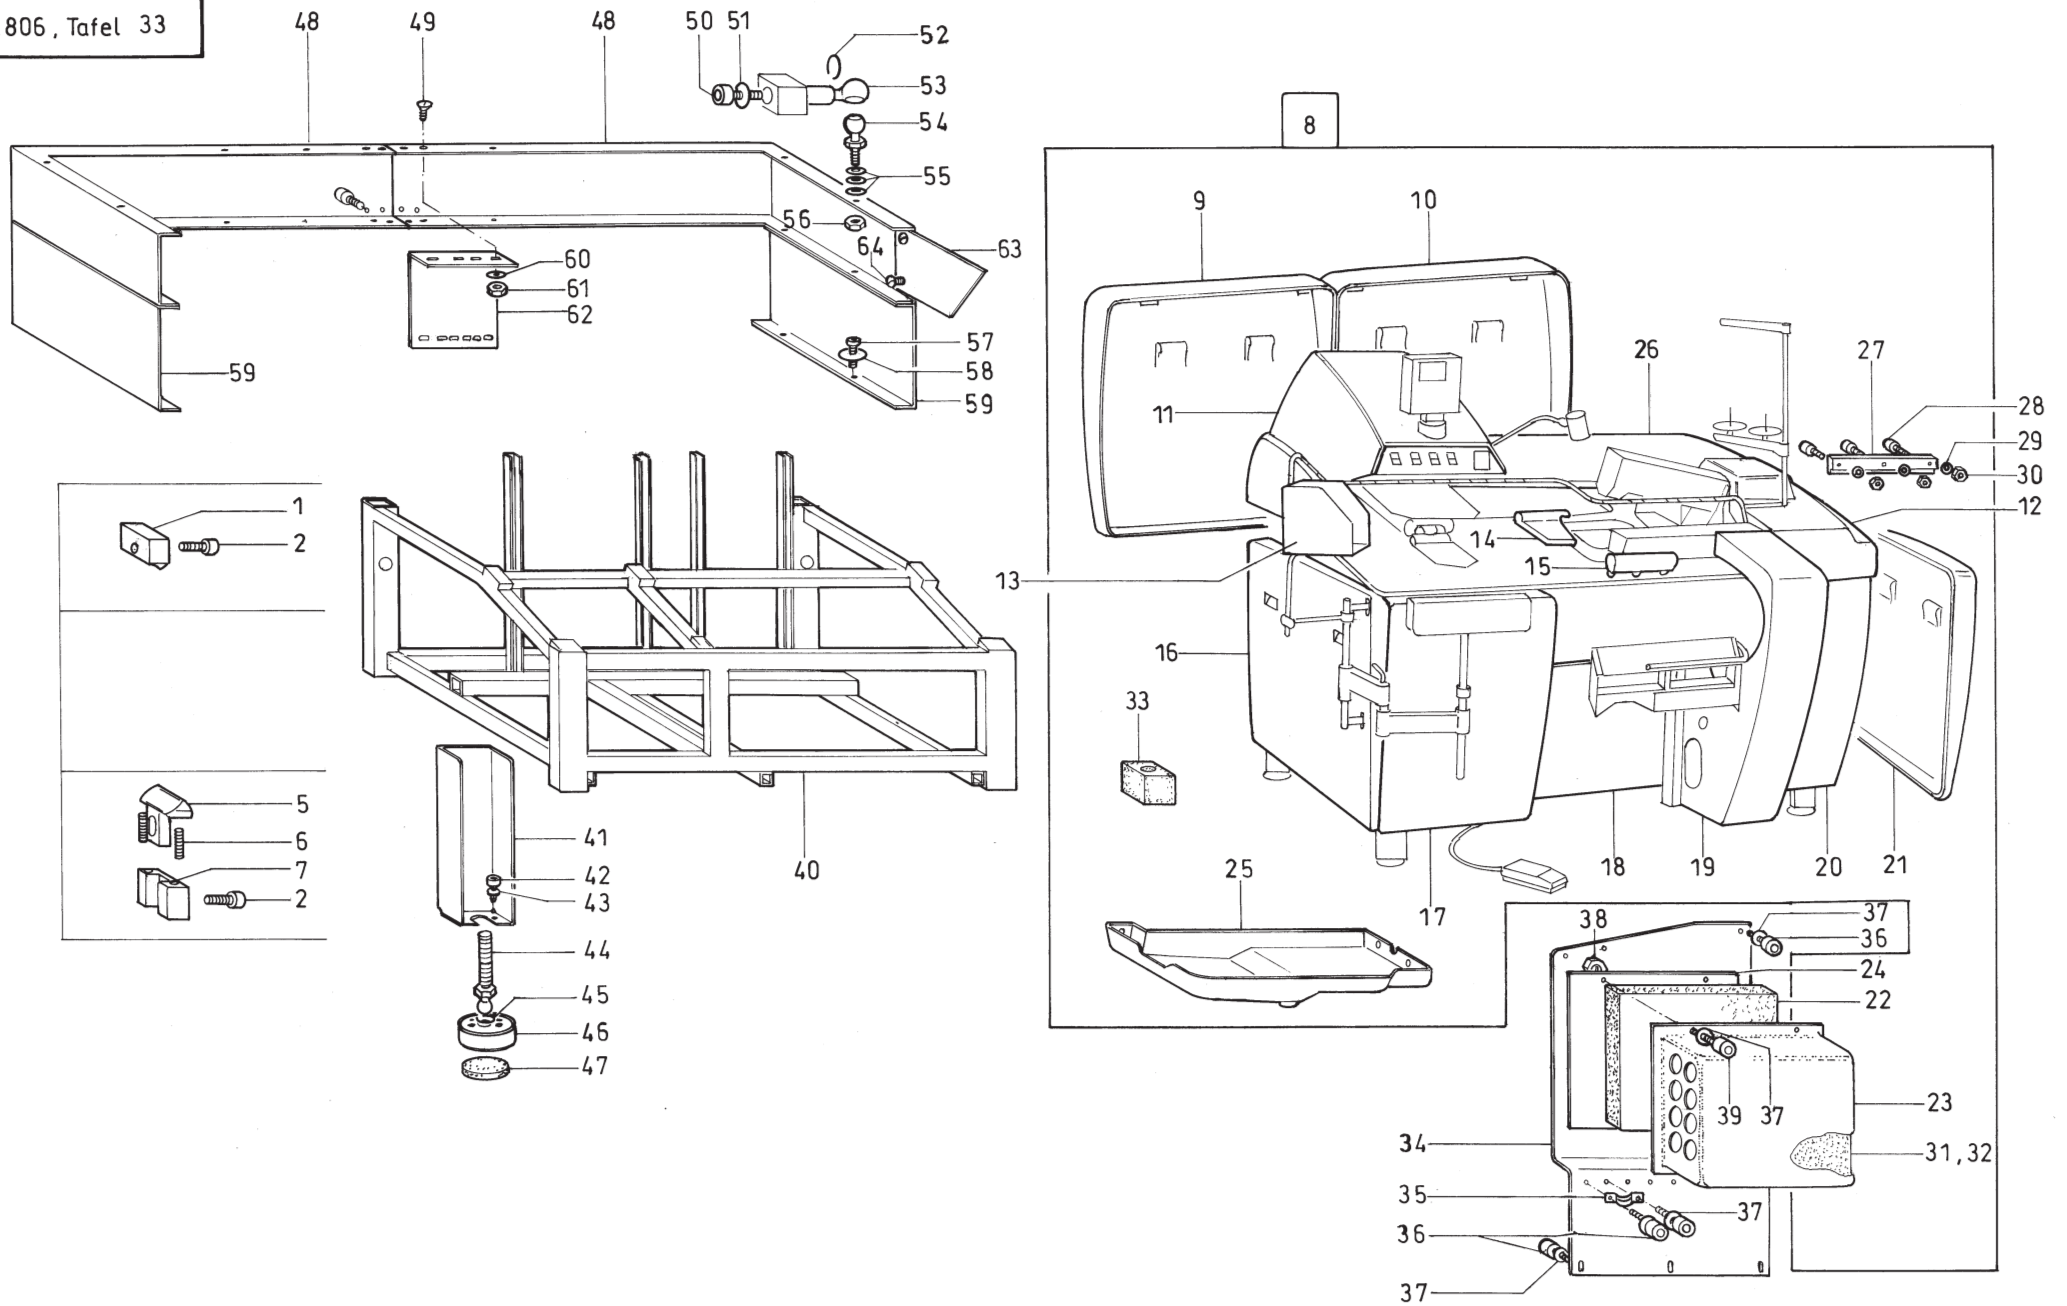


Tafel / Table 33

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
		0806 403504 VERKLEIDUNG					
		0806 403504 COVER					
1	0805 401290	ANSCHLAG	guide	41	0806 400110	FUSSVERKLEIDUNG	part
2	9202 002087	ZYL.SCHR.	cyl. screw	42	9202 002897	ZYL.SCHR.	cyl. screw
5	0805 401280	ANSCHLAG	guide	43	9330 000107	SCHEIBE	disc
6	0169 002290	DRUCKFEDER	part	44	0806 400120	GEW.BOLZEN	part
7	0805 401270	HALTER	holder	45	9354 500150	SPRENGRING	spring ring
8	0806 403504	VERKLEIDUNG K	part	46	0806 400130	FLANSCH	part
		(MIT POS.9-11,14-27, 31,33)	(with pos. 9-11,14-27, 31,33)	47	0806 402000	DAEMPFSCHIEBE	part
9	0806 401013	ABDECKUNG V	part	48	0806 400990	U-BLECH	part
10	0806 401023	ABDECKUNG V	part	49	9203 313977	SENKSCHR.	sunk screw
11	0806 401083	ABDECKUNG V	part	50	9202 002887	ZYL.SCHR.	cyl. screw
12	0806 401073	ABDECKUNG V	part	51	9330 900117	SCHEIBE	disc
		(NUR KL.271)	(only cl.271)	52	0996 070128	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
12	0806 401293	ABDECKUNG V	part	53	9357 200106	KUGELPFANNE	ball-socket
		(NUR KL.467)	(only cl.467)	54	9357 200056	KUGELZAPFEN	ball pivot
13	0805 401500	TASCHENABLAG	part	55	9330 000107	SCHEIBE	disc
		(NUR KI.271)	(only cl.271)	56	9231 110127	6KT.MUTTER	hexagonal nut
13	0805 402710	ABLAG	part	57	9202 002477	ZYL.SCHR.	cyl. screw
		(NUR KL.467)	(only cl.467)	58	9330 900107	SCHEIBE	disc
14	0806 401980	ABDECKUNG	part	59	0806 400970	U-BLECH	part
15	0806 420370	ABDECKUNG	part	60	9330 000097	SCHEIBE	disc
16	0806 401233	ABDECKUNG V	part	61	9231 110107	6KT.MUTTER	hexagonal nut
17	0806 401043	ABDECKUNG V	part	62	0806 400980	WINKEL	angle
18	0806 401300	PLATTE	part	63	0806 401300	PLATTE	plate
19	0806 401113	ABDECKUNG V	part	64	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	countersunk screw
20	0806 401053	ABDECKUNG V	part				
21	0806 401033	ABDECKUNG V	part				
22	0805 401470	PLATTE	plate				
23	0805 401442	HAUBE	part				
24	0806 401470	PLATTE	plate				
25	0806 401903	OELWANNE	part				
26	0806 401063	ABDECKUNG V	part				
27	0806 401120	FUEHRUNG	part				
28	9203 003737	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
29	9330 900097	SCHEIBE	disc				
30	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
31	0805 401462	PLATTE	part				
32	0805 401452	PLATTE	plate				
33	0806 401280	AUFNAHME	part				
34	0806 400490	Z-BLECH	part				
35	9840 120233	BEF.SCHELLE	clamp				
36	9202 002077	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
37	9330 900097	SCHEIBE	disc				
38	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
39	9202 002127	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
40	0806 400013	GESTELL K	stand				

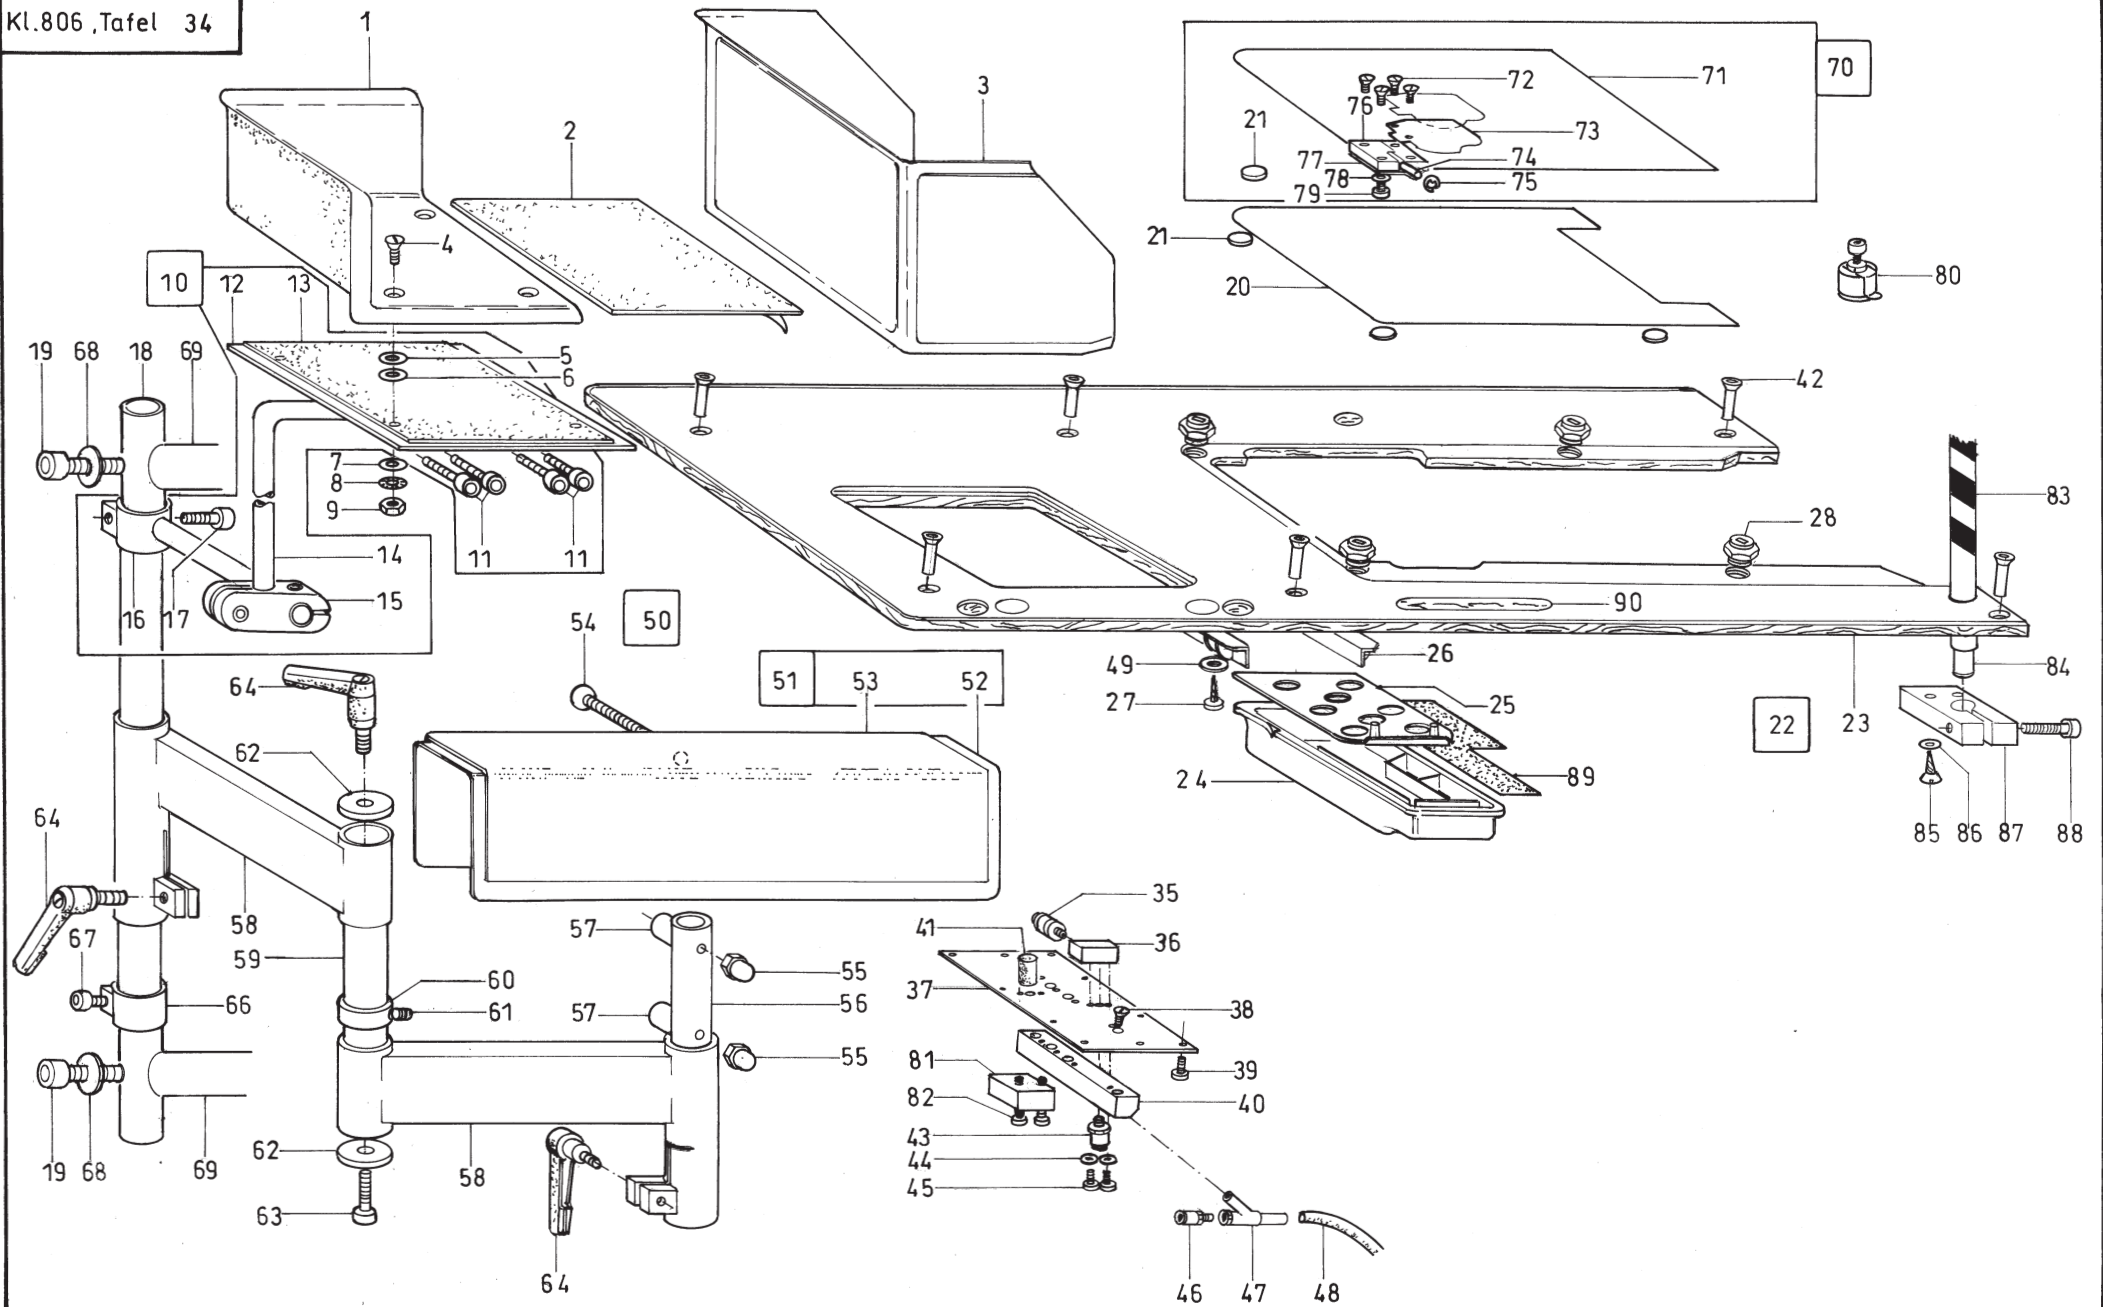

Tafel / Table 34

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung / Denomination			
TISCHPLATTE, TASCHENABLAGE TABLE PLATE, SUPPORT PLATE							
1	0805 401500	TASCHENABLAGE	part	35	9790 210050	KUPPL.DOSE	coupling socket
2	0801 420400	HAFTMATTE	(only cl.467) rubber mat	36	0805 402280	KLOBEN	block
3	0805 402710	ABLAG	part	37	0805 402310	PLATTE	plate
4	9203 313107	SENKSCHR.	(only cl.467) sunk screw	37	0806 401920	(NUR KL.271) PLATTE	(only cl.271) plate
5	0026 140440	SCHEIBE	disc	38	9203 313967	(NUR KL.467) SENKSCHR.	(only cl.467) sunk screw
6	9330 900097	SCHEIBE	disc	39	0993 393217	RAENDELSCHR.	knurled screw
7	9330 000067	SCHEIBE	disc	40	0805 400220	HALTER	holder
8	0894 450368	FAECHERSCHEIBE	disc	41	0805 402290	STOESSEL	tappet
9	9231 110057	6 KT.MUTTER	part	42	9202 101013	SENKSCHR.	sunk screw
10	0806 400704 M	TASCHENABLAG K	part	43	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling
11	9202 002517	(MIT POS.11-17) ZYL.SCHR.	(with pos.11-17) cyl. screw	44	9330 000097	SCHEIBE	disc
12	0806 400683	PLATTE V	cyl. screw	45	9203 003967	ZYL.SCHR.	cyl. screw
13	0801 420400	HAFTMATTE	plate	46	0999 240384	GD-E -VERSCHR.	coupling
14	0806 400690	ROHR	rubber mat	47	0578 020738	INJEKTOR	injector
15	9050 040008	KLEMME,KREUZ	pipe	48	0699 979123	SCHLAUCH	hose
16	0806 400773	AUFNAHME V	part	49	9330 000087	SCHEIBE	disc
17	9202 003317	ZYL.SCHR.	reception	50	0806 400804 M	ABLAG K	part
18	0794 000025	HALTEROHR	cyl. screw	51	0806 400843	STOFFABLAG V	part
19	9202 003767	ZYL.SCHR.	holding tube	52	0806 400830	(MIT POS.52,53) U-BLECH	(with pos. 52,53) part
20	0805 400860	STICHPLATTE	cyl. screw	53	0002 008323 5600	WEBBAUMBELAG	lining 1m
21	0805 402970	(NUR KL.271) SCHEIBE	throat plate	54	9202 003407	ZYL.SCHR.	cyl. screw
22	0806 400094 M	(only cl.271) TISCHPLATTE K	(only cl.271) part	55	0942 004574	HUTMUTTER	capnut
22	0806 400104 M	(with pos. 23-34) TISCHPLATTE K	(with pos. 23-34) part	56	0806 400810	ROHR	pipe
23	0806 400090	(NUR KL.271) TISCHPLATTE	(only cl.271) (only cl.467)	57	0806 400820	HUELSE	bushing
23	0806 400100	(MIT POS.23-34) TISCHPLATTE	(with pos. 23-34) (only cl.271)	58	0793 069032	SCHWENKARM V	pivot arm
24	0700 000043	(NUR KL.271) SCHUBKASTEN	(only cl.271) drawer	59	0806 400780	ACHSE	axle
25	0700 000045	PLATTE	plate	60	9351 000337	STELLRING	set-ring, adjusting
26	0700 000044	FUEHRUNGSLEISTE	guide bar	61	0558 000305 A	SPANNSTIFT	pin
27	0558 001596	LI-BLECHSCHR.	part	62	0742 003040	SCHEIBE	disc
28	0999 190364	MAGNETVERSCHL.	magnet lock	63	9202 003327	ZYL.SCHR.	cyl. screw
29	0806 401920	PLATTE	plate	64	0742 007340	KIPP-KLEMMHEBEL	clamping lever
30	0993 393217	RAENDELSCHR.	knurled screw	66	0742 003023	STELLRING V	adj ring
31	0578 020738	INJEKTOR V	injector	67	9202 003318	ZYL.SCHR.	cyl.screw
32	0999 240384	GD-E -VERSCHR.	coupling	68	9330 000137	SCHEIBE	disc
33	0805 400220	HALTER	holder	69	0806 400790	HALTEKLOBEN	holdingblock
34	9203 313967	SENKSCHR.	sunk screw	70	0805 402914 M	STICHPLATTE K	throat plate
						(NUR KL.467)	(only cl.467)
						(MIT POS.21,71-79)	(with pos. 21,71-79)
				71	0805 402910	STICHPLATTE	throat plate
				72	9203 313047	SENKSCHR.	sunk screw
				73	0805 402920	KLAPPE	flap, latch
				74	0504 170092	STEBOLZEN	part
				75	0996 070078	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
				76	0805 402930	SCHARNIER	hinge
				77	0805 402940	FEDERBLECH	spring plate
				78	9330 900077	SCHEIBE	disc

Tafel / Table 34


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
79	9203 003027	ZYL.SCHR.	cyl. screw
80	0367 250044	SPULENAUSHEBER	lever bar
81	0999 220854	ZYLINDER,EINF.	cylinder
82	9203 003117	ZYL.SCHR.	cyl. screw
83	0806 401270	BUEGEL	bow
84	9301 103801	ZYL.STIFT	cylinder pin
85	9206 200067	BLECHSCHR.	Part
86	9330 000107	SCHEIBE	disc
87	0973 401673	LAGERBOCK	part
88	9202 002927	ZYL.SCHR.	cyl. screw
89	0700 000050	EINLAGE	part
90	0805 480860	SCHALTBLECH	part

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	

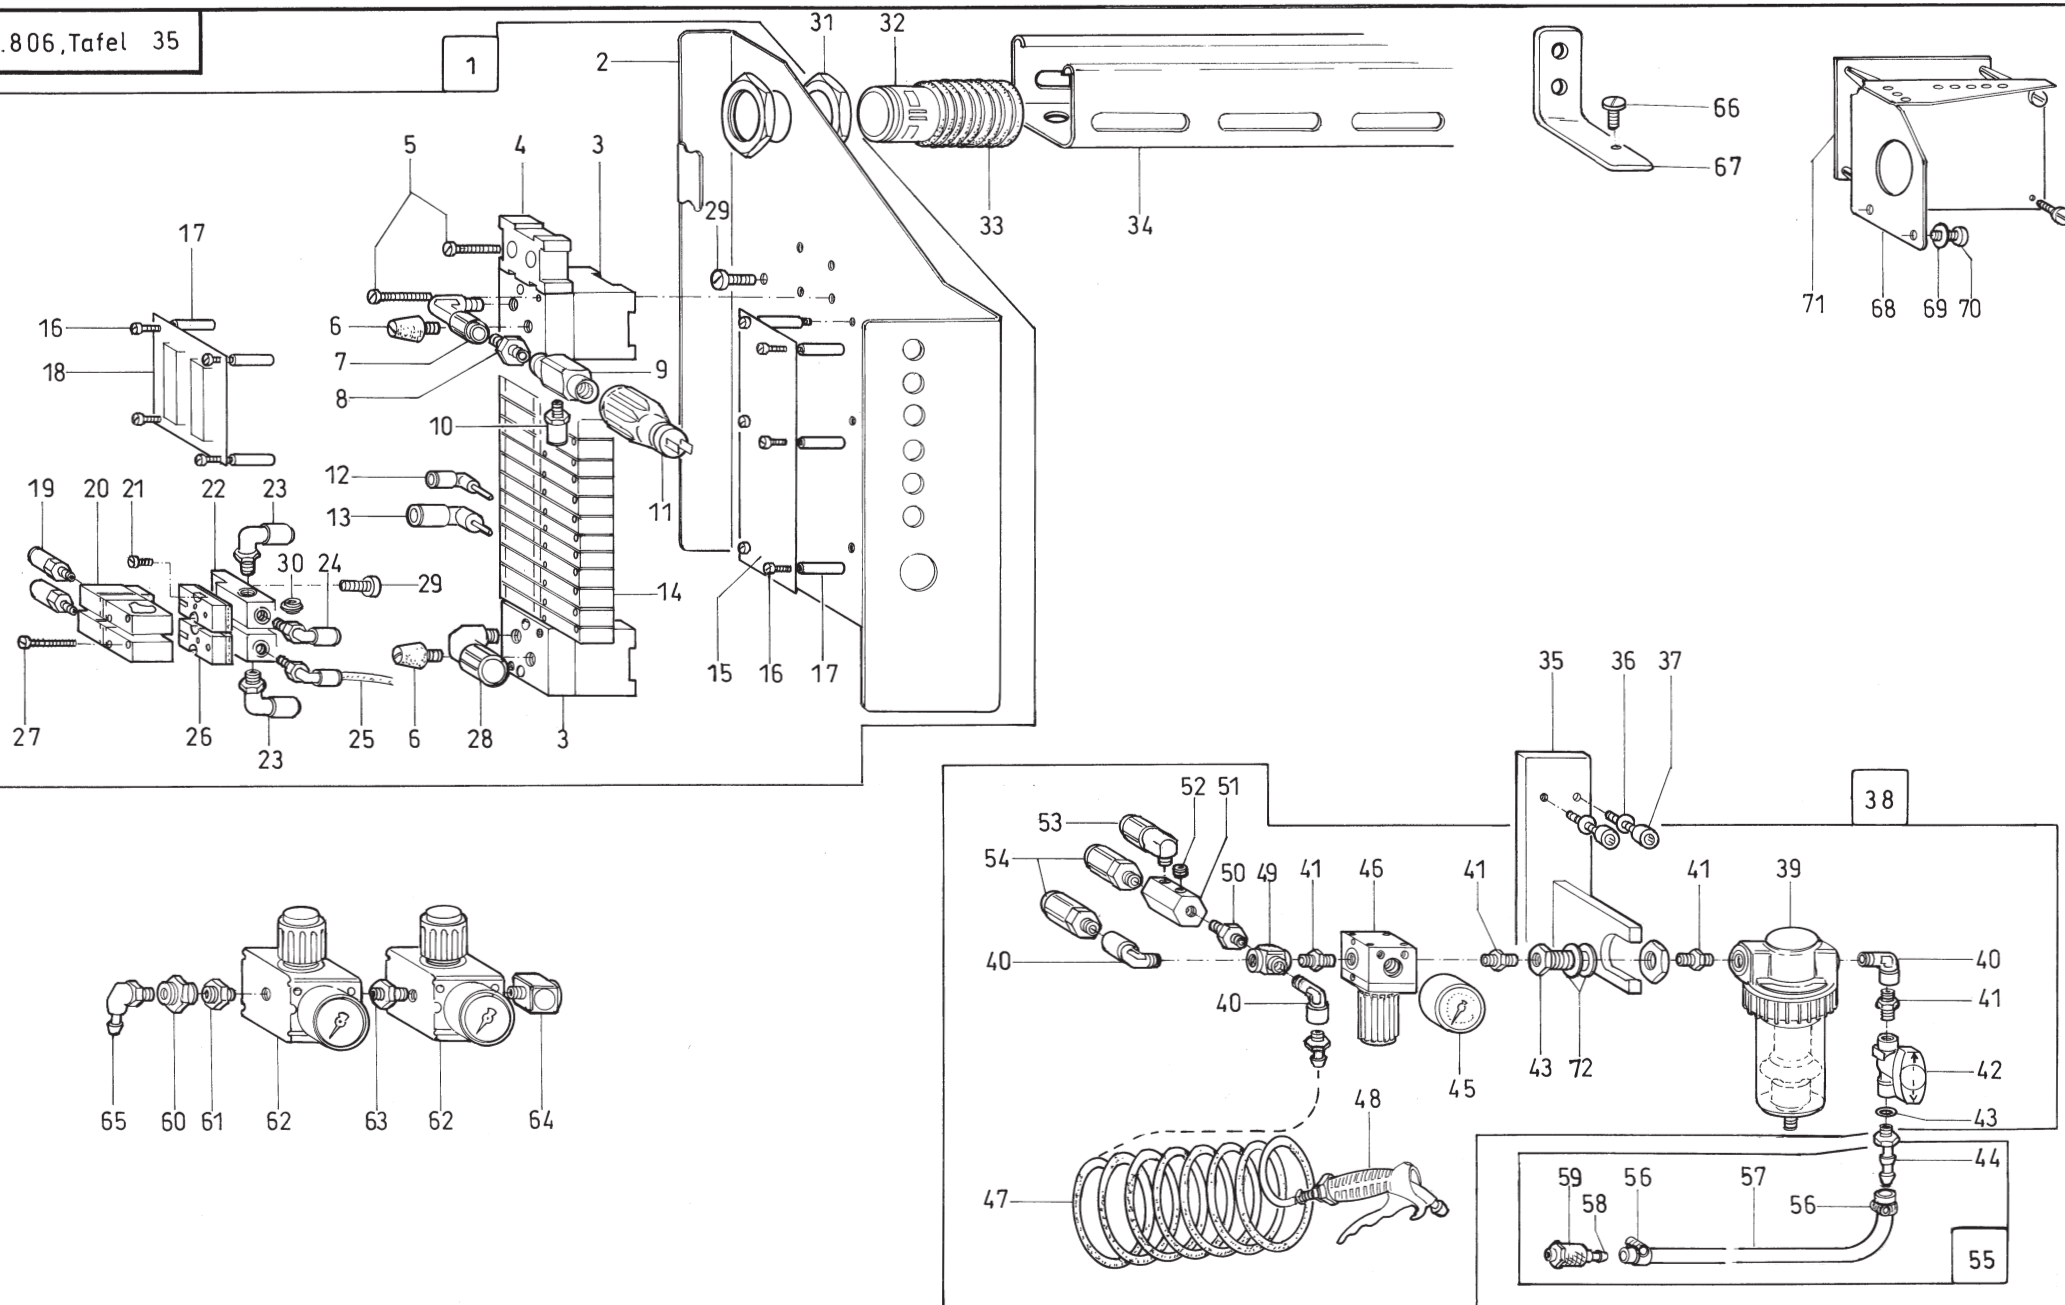


Tafel / Table 35

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
		PNEUMATIK					
		PNEUMATIC					
1	9750 806014 M	VENTILEINHEIT K	part	45	0797 000926	MANOMETER	pressure gauge
		(MIT POS.2-30)	(with pos. 2-30)	46	0999 220382	DRUCKREGLER	press regulator
2	9751 000014	WINKEL	part	47	0797 003063	PA-SPIRALSCHL.	hose
3	9710 900012	ANSCHLUSSBLOCK	part	48	0744 009516	AUSBLASPISTOLE	air pistol
4	9710 900013	ABSCHLUSSBLOCK	part	49	0999 240339	VERT.BLOCK	distributor
5	9203 003167	ZYL.SCHR.	cyl. screw	50	0999 240303	DOPPELNIPPEL	part
6	9710 982005	SCHALLDAEMPFER	sound absorber	51	0805 402090	VERTEILER	distributor
7	9792 102000	WI-STUECK	coupling	52	9792 071010	BLINDSTOPFEN	blind plug
8	0999 240302	DOPPELNIPPEL	doublenipple	53	0797 002302	VERSCHRAUBUNG	coupling
9	0999 240305	VERT.BLOCK	distributor	54	P121 000091	SCHNELLVERSCHR.	coupling
10	0999 240384	GD-E -VERSCHR.	coupling	55	0797 003031	DRUCKLEITUNG K	cable cpl
11	0999 220829	DRUCKSCHALTER	valve			(MIT POS.56-59)	(with pos. 56-59)
12	9790 060101	VERBINDUNG	connection	56	0742 002096	IDEAL-SCHELLE	hose clamp
13	9790 060102	VERBINDUNG	connection	57	9731 002001	SCHLAUCH	hose
14	9710 061202	VENTIL,MAGNET	part	58	0744 001793 B	KUPPL.STECKER	plug
15	9850 001016	LEITERPLATTE K	pcb	59	0744 001793 A	KUPPLUNGSDOSE	coupling socket
16	9203 003727	ZYL.SCHR.	cyl. screw	60	0999 240341	SCHOTTVERSCHR.	coupling
17	9830 501025	DISTANZHUELSE	distance sleeve	61	0999 240303	DOPPELNIPPEL	doublenipple
18	9850 805006	LEITERPLATTE K	pcb	62	0797 000902	DRUCKREGLER	press regulator
19	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling	63	0999 240301	DOPPELNIPPEL	doublenipple
20	9710 041001	VENTIL,PNEUM.	part	64	0744 001974	VERSCHRAUBUNG	coupling
21	9203 112498	FLACHKOPFSCHR.	countersunk screw	65	0797 002252	L-STECKNIPPEL V	plug
22	9710 900021	ANSCHLUSSPLATTE	plate	66	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	countersunk screw
23	0999 240392	WI-E-VERSCHR.	coupling	67	0806 402570	WINKEL	part
24	0999 240385	WI-E -VERSCHR.	coupling	68	0806 401950	WINKEL	angle
25	9731 005004	SCHLAUCH	hose	69	9330 000087	SCHEIBE	disc
26	9710 900023	ADAPTER	part	70	9202 002077	ZYL.SCHR.	cyl. screw
27	9203 001917	ZYL.SCHR.	cyl. screw	71	9850 805006	LEITERPLATTE K	pcb
28	0797 002302	VERSCHRAUBUNG	coupling	72	0998 880160	STUETZSCHEIBE	support disc
29	9203 003657	ZYL.SCHR	cyl.screw	73	0999 240209	SCHOTTVERSCHR.	valve
30	9710 900001	STECKHUELSE	receptacle				
31	9840 135005	GEGENMUTTER	lock nut				
32	9840 710013	VERSCHRAUBUNG	coupling				
33	9840 710004	SCHLAUCH,SCHUTZ	part				
34	9840 960111	KABELKANAL	cable duct				
35	0961 352343	HALTER V	holder				
36	9330 000097	SCHEIBE	disc				
37	9202 002497	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
38	9780 806001 M	WARTUNGSEINHEIT K	part				
		(MIT POS.39-54,72,73)	(with pos. 39-54,72,73)				
39	0999 220381	FILTER	filter				
40	9792 102010	WI-STUECK	coupling				
41	0999 240301	DOPPELNIPPEL	doublenipple				
42	0999 220550	VENTIL	valve				
43	9792 301020	DICHTRING	gasket ring				
44	0744 001796	SCHLAUCHTUELLE	hose socket				

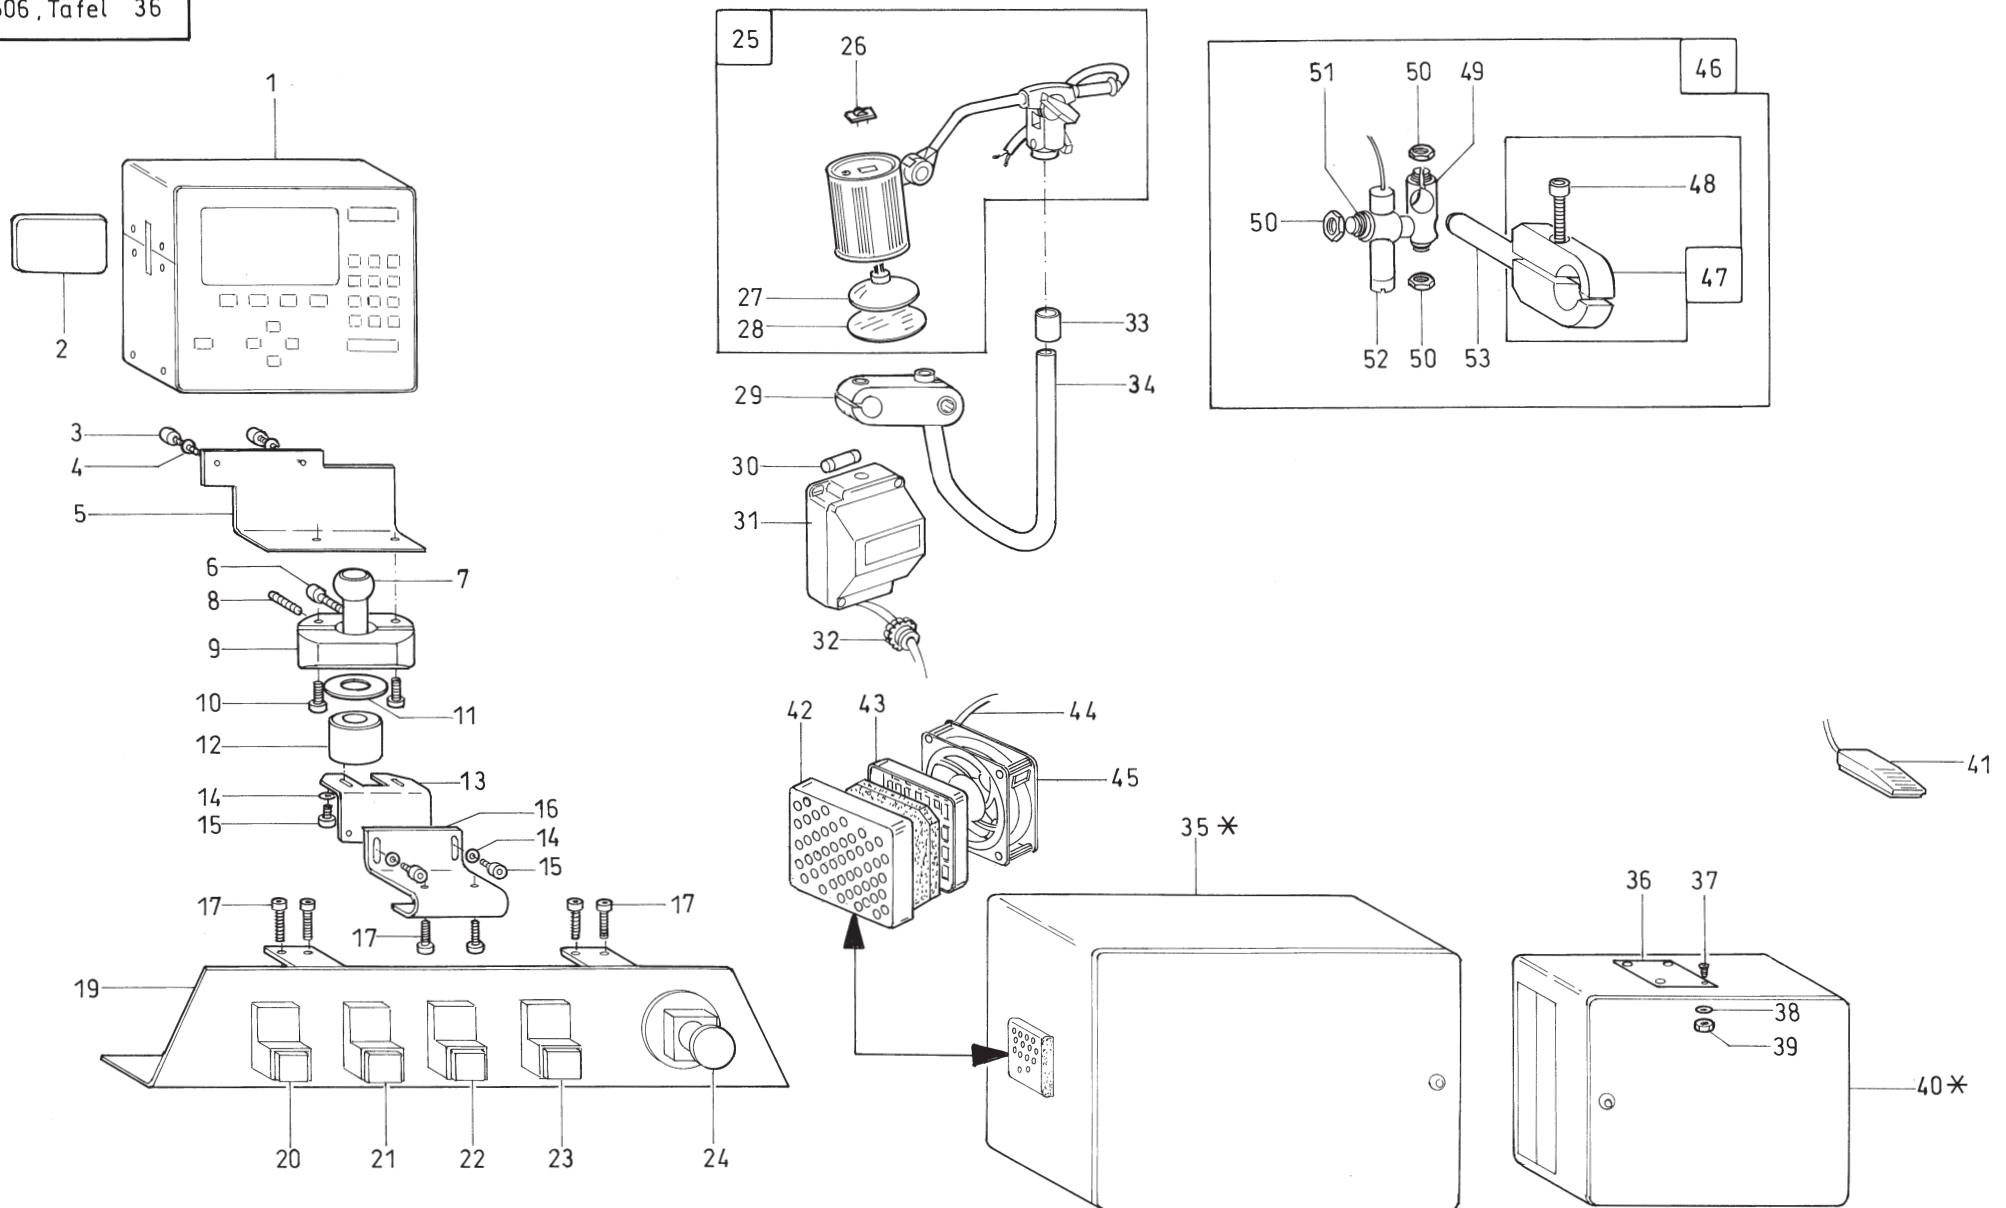

* Einzelteile siehe Bauschaltplan / Details see interconnection-diagram

Tafel / Table 36


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
BEDIENFELD, STEUERUNG, NÄHLEUCHTE CONTROL PANEL, CONTROL, SEWING LAMP			
1	9850 001024	BEDIENFELD K	contr panel
2	9805 791103	RAM-CARD	ram- card
3	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw
4	9330 000087	SCHEIBE	disc
5	0806 410440	WINKEL	angle
6	9202 003328	ZYL.SCHR.	cyl. screw
7	0806 410410	KALOTTE	calotte
8	9205 102878	GEW.STIFT	threaded pin
9	0806 410400	AUFNAHME	reception
10	9202 002108	ZYL.SCHR.	cyl. screw
11	0806 410420	SCHEIBE	disc
12	0806 410430	AUFNAHME	reception
13	0806 410460	WINKEL	part
14	9330 000097	SCHEIBE	disc
15	9202 002477	ZYL.SCHR.	cyl. screw
16	0806 410450	HALTER	part
17	9202 002517	ZYL.SCHR.	cyl. screw
19	0806 410273	BLLENDE V	part
20	9815 101001	TASTE,DRUCK	part
20	9815 101076	SCHALTELEMENT	switch
21	9815 101025	TASTE,DRUCK	part
21	9815 101075	SCHALTELEMENT	switch
21	9822 633000	LAMPE	lamp
		(o. Abb.)	
22	9815 101000	TASTE,DRUCK	part
22	9815 101076	SCHALTELEMENT	switch
23	9822 633000	LAMPE	lamp
24	9815 101002	TASTE,NOT-AUS	
25	9822 510001	NAEHLEUCHTE	part
		(MIT POS.26-28)	(with pos. 26-28)
26	0002 007504 9500	WIPPSCHALTER	part
27	9822 642024	HALOGENLAMPE	PART
28	9822 510012	GLASSCHEIBE	part
29	9050 040008	KLEMME,KREUZ	part
30	9825 810302	SICHERUNG	part
31	0798 500088	TRAFO,NAEHLICHT	transf 220/12v
32	9840 133004	WUERGENIPPEL	part
33	0576 000103	HUELSE	part
34	0806 400460	ROHR	pipe
35	9830 402032	SCHALTSCHRANK	switchgear cubicle
36	0973 405090	ABDECKUNG	cover
37	9204 201827	LINSENSCHR.	screw
38	9330 000087	SCHEIBE	disc
39	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
40	9830 402011	SCHALTSCHRANK	switchgear cubicle
41	9880 806001	FUSS-SCHALTER K	part

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
42	9800 551001	AUSTRITTSFILTER	part
43	9800 551004	SCHUTZGITTER	part
44	9840 502007	LEITUNG,NETZ	part
45	9800 551000	LUEFTER. AXIAL	part
46	0806 407614	LEUCHTE, MARK. K	part
		(MIT POS. 47-53)	(with pos. 47-53)
47	0806 402694	AUFNAHME K	part
		(MIT POS. 48)	(with pos. 48)
48	9202 002928	ZYL. SCHR.	cyl. screw
49	0806 402670	KLEMMSTUECK	part
50	0216 000103	6KT. MUTTER	hexagonal nut
51	0806 402680	KLEMMSTUECK	part
52	9835 501004	LASER	part
53	9301 103201	ZYL.STIFT	cyl. pin
	9835 001012	NETZTEIL O. ABB.	part
	9870 806022	LEITUNGSSATZ O. ABB.	part

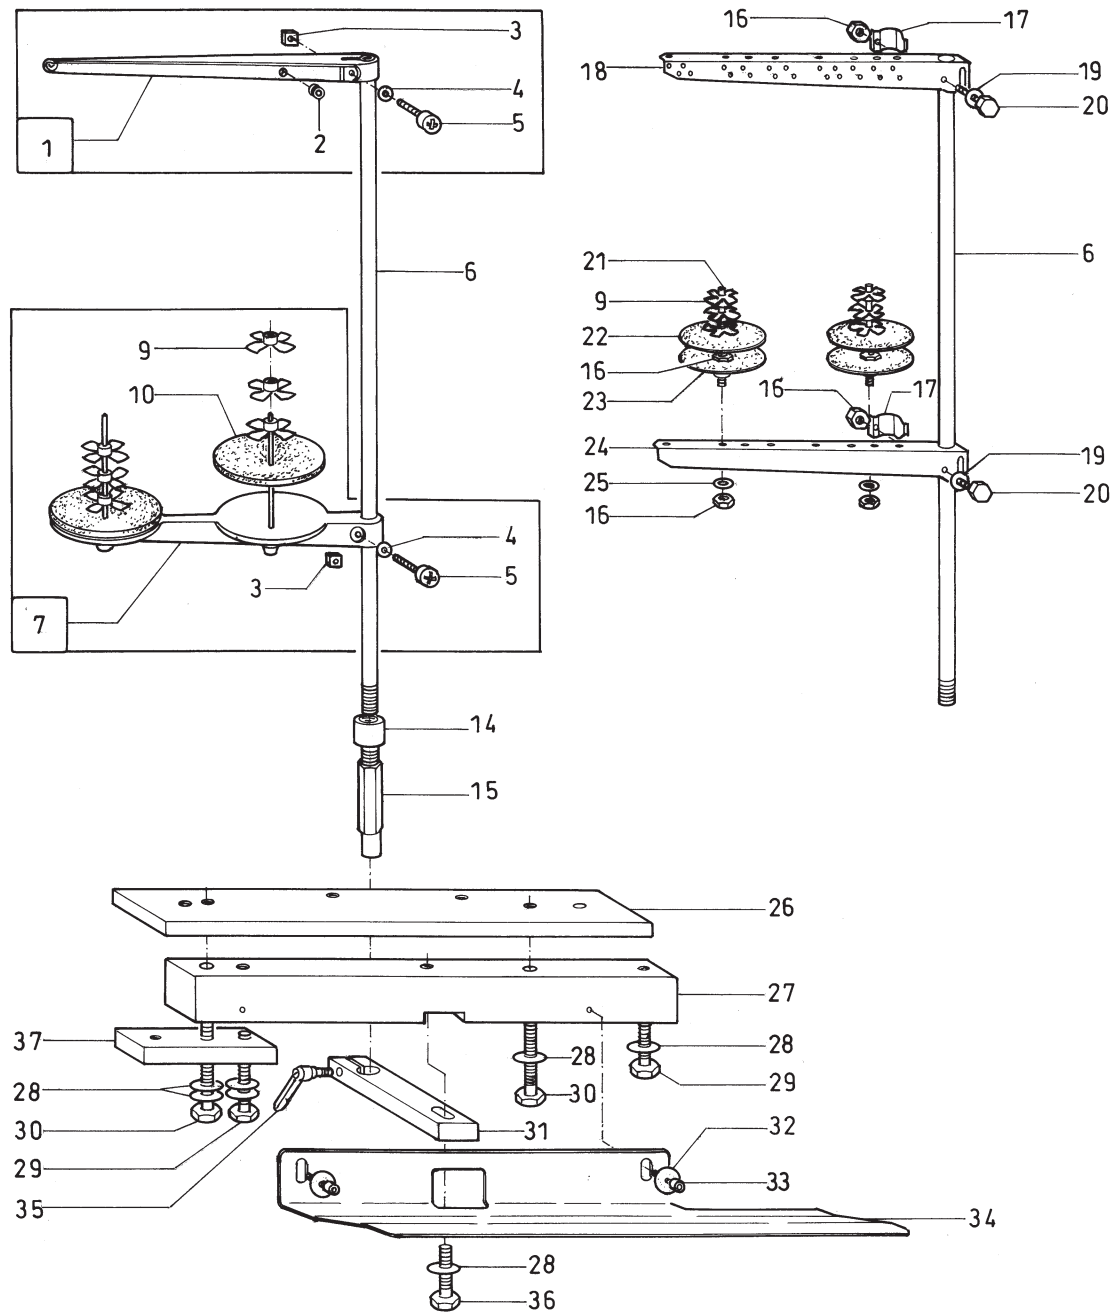


Tafel / Table 37

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
		0806 407534 M GRUNDTYPE					
		0806 407534 M BASE TYPE					
1	0791 001200	FADENFUEHRUNG K	part				
		(MIT POS.2-5)	(with pos. 2-5)				
2	0213 000759	ROHRNIET	part				
3	0791 001095	MUTTER	part				
4	0791 001093 A	SCHEIBE	disc				
5	9204 202038	LINSENSCHR.	screw				
6	0791 001081	GARNST.ROHR	yarn supp tube				
7	0791 001090	GARNHALTEARM K	yarn holder arm				
		(MIT POS.3-5,9,10)	(with pos. 3-5,9,10)				
9	0077 110230	ZENTRIERSTUECK	centering piece				
10	0077 110220	AUFLAGE	support				
14	0990 240057	MUFFE	sleeve, socket				
15	0806 401330	STEBOLZEN	stad				
16	9231 110127	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
17	0791 001113	SCHELLE	clip				
18	0791 001112	FADENFUEHRUNG	thread guide				
19	0791 001093 A	SCHEIBE	disc				
20	9201 113317	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
21	0396 111050	GARNR.STIFT	roller pin				
22	0396 111320	AUFLAGE	support				
23	0477 250160	GARNR.TELLER	yarn disc				
24	0791 001111	TELLERHALTER	holder				
63	MG43 002510	SCHEIBE	disc25				
26	0805 420290	LEISTE	rail				
27	0806 401940	LEISTE	rail				
28	9330 000127	SCHEIBE	disc				
29	9201 114217	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
30	9201 114228	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
31	0806 401310	KLEMMKLOBEN	block				
32	9330 900117	SCHEIBE	disc				
33	9202 002887	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
34	0806 401320	WINKEL	angle				
35	0746 011028	HEBEL	lever				
36	9201 114177	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
37	0806 401930	GEW.PLATTE	threaded plate				

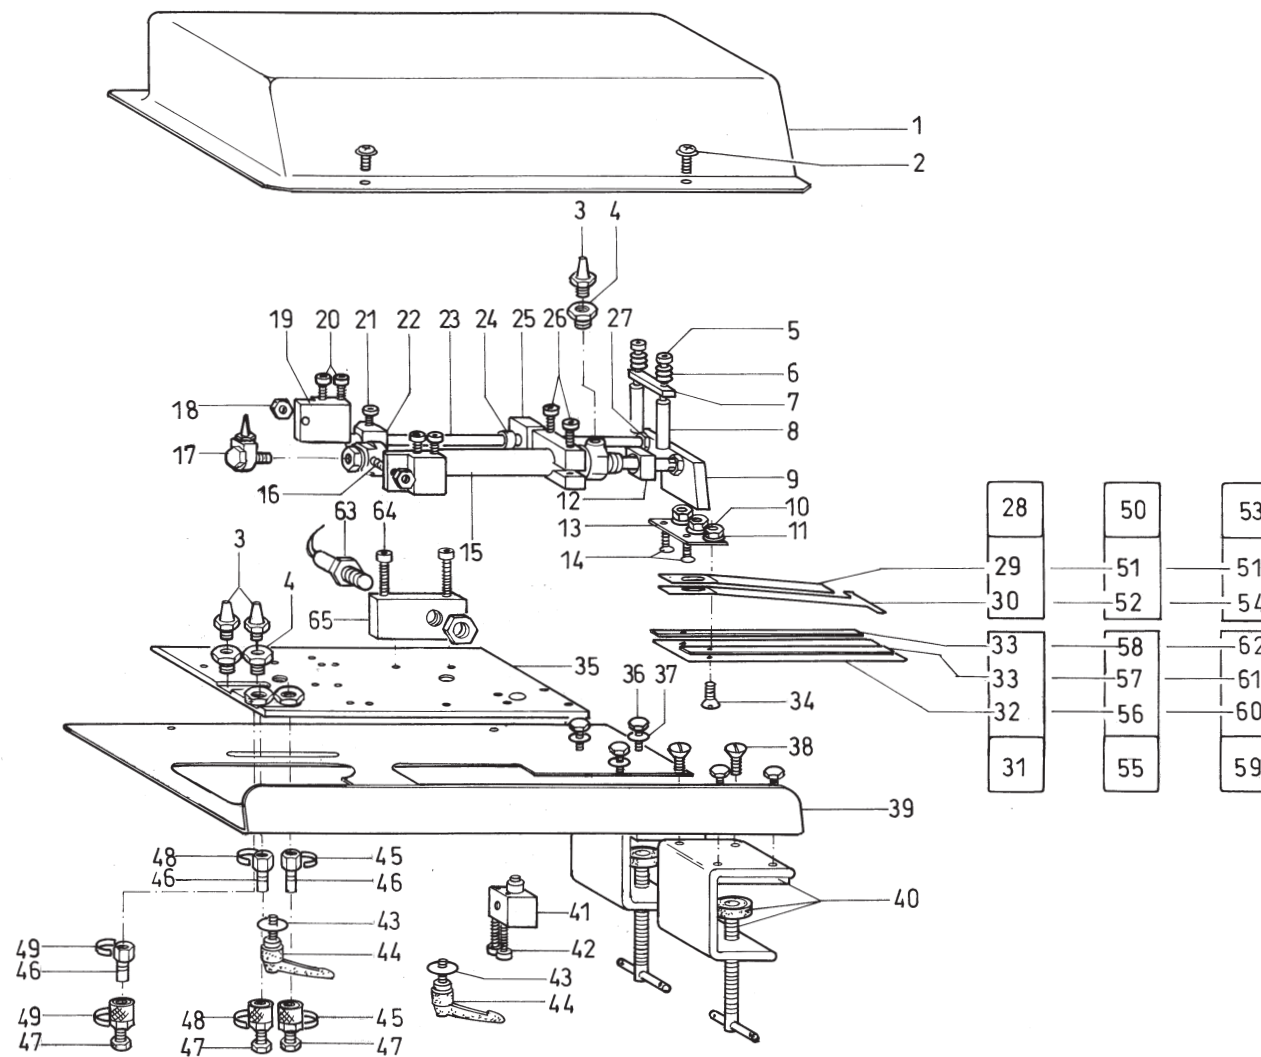

Tafel / Table 38

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99


Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0805 417639 ETIKETTENEINLEGER 0805 417639 LABEL DEVICE			
1	0805 411860	ABDECKUNG	cover
2	0994 850478	LI.FLANSCHK.SCH	screw
3	0999 240389	SCHLAUCHTUELLE	hose socket
4	9792 001030	REDUZIERNIPPEL	reducing nipple
5	9202 002568	ZYL.SCHR.	cyl. screw
6	9330 000097	SCHEIBE	disc
7	0805 411770	LASCHE	shackle
8	0805 411780	ROHR	pipe
9	0805 411800	PLATTE	plate
10	9234 000057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
11	9330 000067	SCHEIBE	disc
12	0805 411760	MUTTER	nut
13	0805 411810	PLATTE	plate
14	9203 313067	SENKSCHR.	sunk screw
15	0999 220155	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
16	0993 271297	GEW.STIFT	threaded pin
17	9790 101010	L-SCHW.VERSCHR.	pivot coupling
18	9231 000387	6KT.MUTTER	hexagonal nut
19	0805 411710	BOCK	support
20	9202 002537	ZYL.SCHR.	cyl. screw
21	9202 002477	ZYL.SCHR.	cyl. screw
22	0805 411730	NOCKEN	cam, tappet
23	0805 411750	STANGE	bar
24	0088 147170	SINTERLAGER	sinter.bearing
25	0805 411740	KLEMMSTUECK	clamp piece
26	9202 002517	ZYL.SCHR.	cyl. screw
27	9231 110137	6KT.MUTTER	hexagonal nut
28	0805 411853	KLEMMFEDER V (172mm)	part (172mm)
		(MIT POS.29,30)	(with pos. 29,30)
29	0805 411840	LEISTE	rail
30	0805 411850	KLEMMFEDER	fixing clamp
31	0805 411823	LEISTE V (174mm)	reglet (174mm)
		(MIT POS.32,33)	(with pos. 32,33)
32	0805 411820	LEISTE	rail
33	0805 411830	LEISTE	rail
34	9203 313067	SENKSCHR.	sunk screw
35	0805 411700	PLATTE	plate
36	9201 112867	6KT.SCHR.	hexagonal screw
37	9330 000097	SCHEIBE	disc
38	9203 313967	SENKSCHR.	sunk screw
39	0805 411790	PLATTE	plate
40	9822 510011	TISCHKLEMME	table clamp
41	0999 220839	ZYLINDER,EINF.	cylinder
42	9203 003157	ZYL.SCHR.	cyl. screw
43	9330 900117	SCHEIBE	disc
44	0999 210760	KLEMMHEBEL	clamping lever

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
45	0990 490242	MARKIERUNGSBAND	markingtape
46	0999 240412	STECKTEIL	part
47	9790 210010	KUPPL.TEIL	coupling part
48	0990 490241	MARKIERUNGSBAND	markingtape
49	0990 490243	MARKIERUNGSBAND	markingtape
50	0805 412373	KLEMMFEDER V (173 mm)	part (173 mm)
		(MIT POS.51,52)	(with pos. 51,52)
51	0805 412350	LEISTE	rail
52	0805 412360	KLEMMFEDER	fixing clamp
53	0805 412433	KLEMMFEDER V (172,5mm)	part (172,5mm)
		(MIT POS.51,54)	(with pos.51,54)
54	0805 412420	KLEMMFEDER	fixing clamp
55	0805 412473	LEISTE V (175,5mm)	reglet (175,5mm)
		(MIT POS.56-58)	(with pos. 56-58)
56	0805 412440	LEISTE	rail
57	0805 412450	LEISTE	rail
58	0805 412460	LEISTE	rail
59	0805 412413	LEISTE V (177mm)	reglet (177mm)
		(MIT POS.60-62)	(with pos. 60-62)
60	0805 412380	LEISTE	rail
61	0805 412390	LEISTE	rail
62	0805 412400	LEISTE	rail
63	0999 202390	SCHALTER	switch
64	9202 002537	ZYL.SCHR.	cyl. screw
65	0805 411870	BOCK	part



Hemd shirt

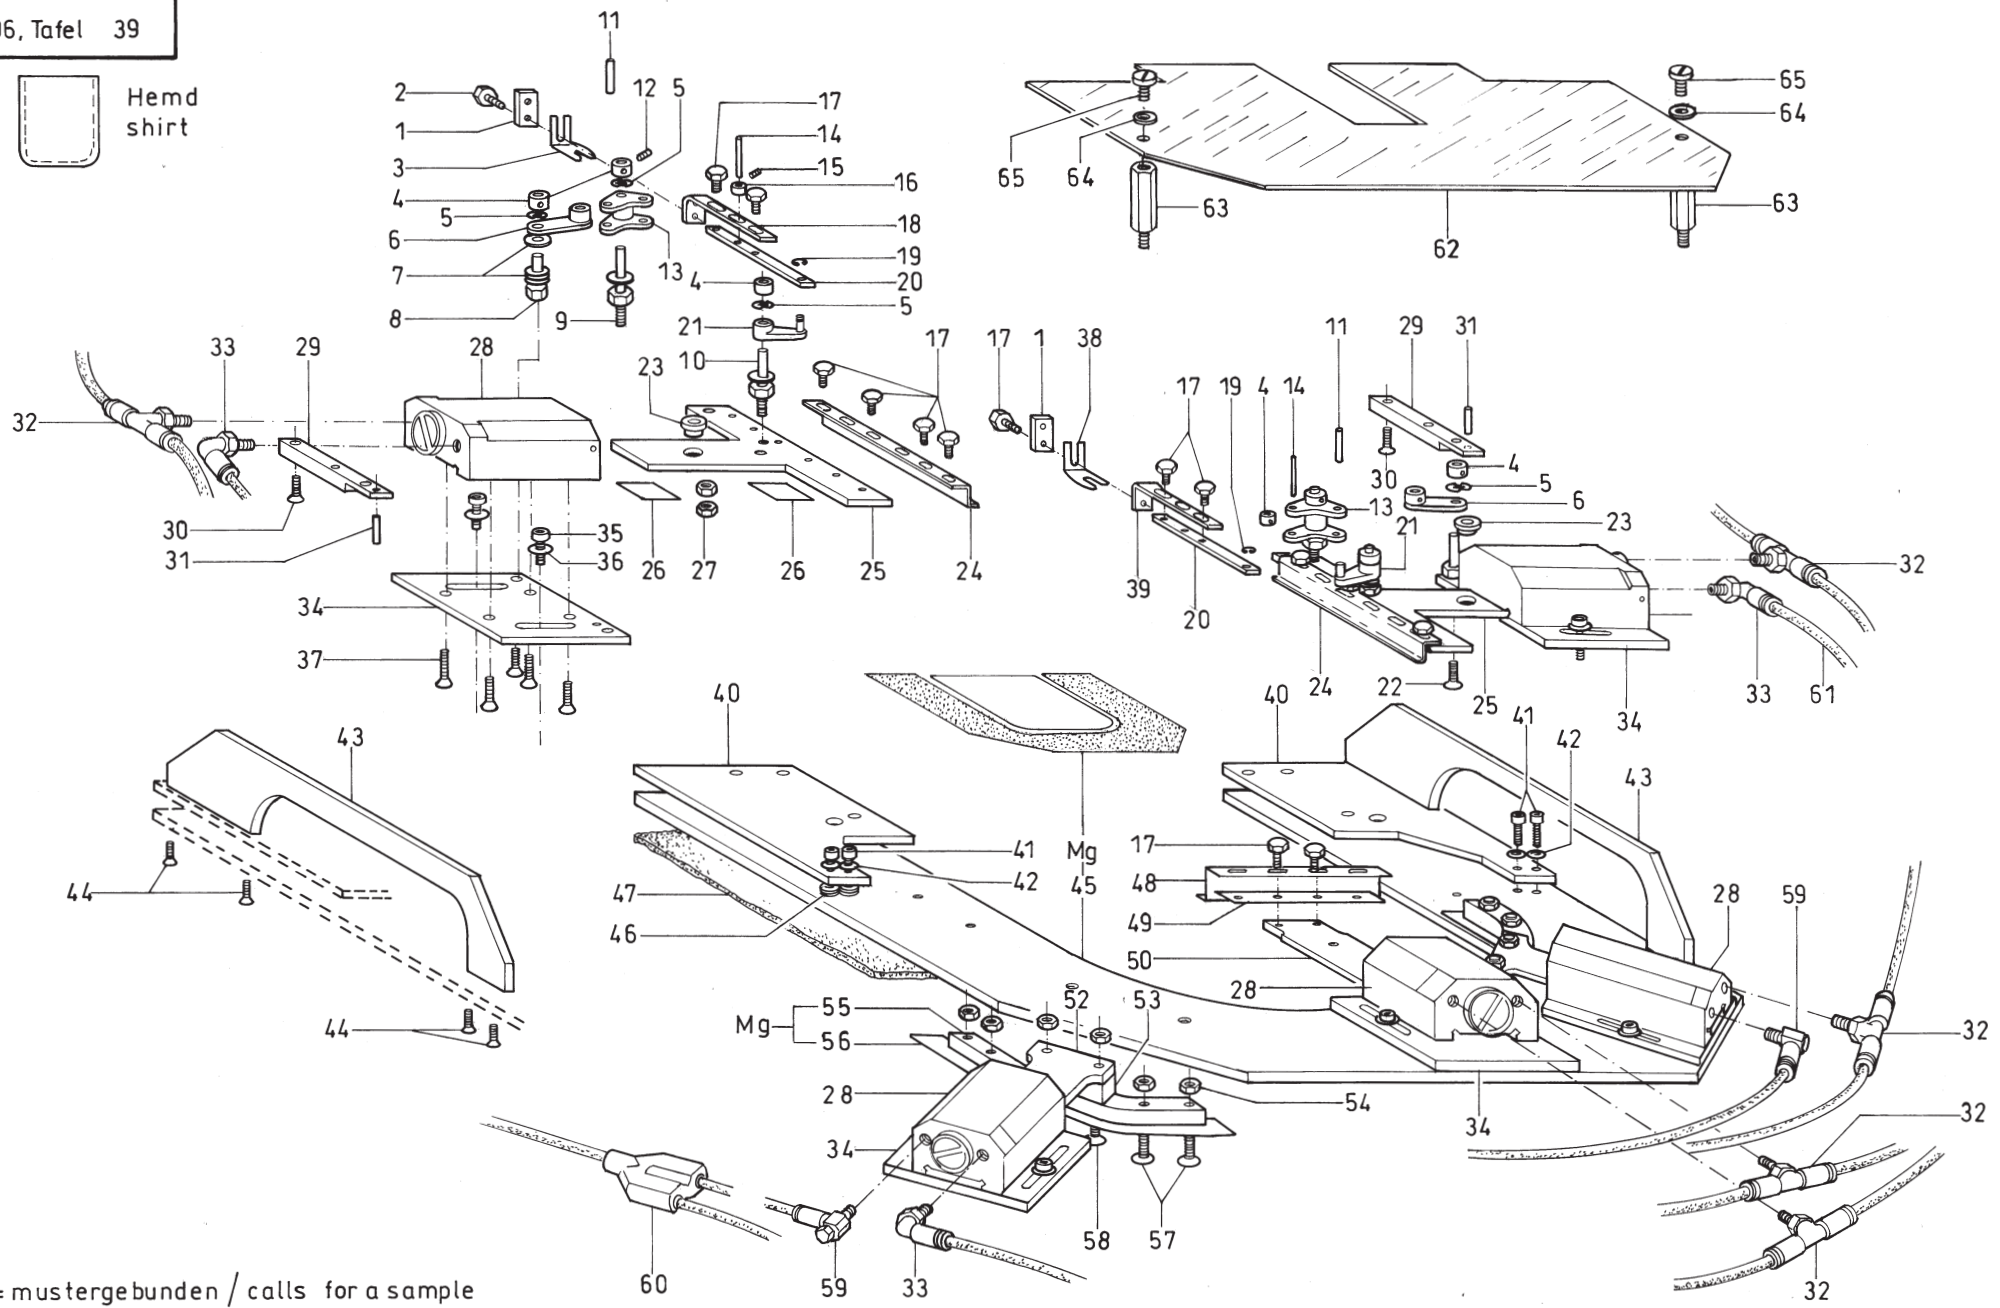

Mg= mustergebunden / calls for a sample

Tafel / Table 39


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0805 929901 UMBUGSATZ (F10.../F15...) 806-121			
0805 929901 CREASING SET (F10.../F15...) 806-121			
1	0804 411700	PLATTE	plate
2	9201 111227	6KT.SCHR.	hexagonal screw
3	0804 412260	WINKELSCHIEBER	part
4	0996 120367	STELLRING	set-ring, adjusting
5	0893 230468	FEDERSCHEIBE	spring disc
6	0805 410380	LASCHE	shackle
7	9330 000087	SCHEIBE	disc
8	0805 410400	BOLZEN	bolt, stud
9	0805 410410	BOLZEN	bolt, stud
10	0805 410420	BOLZEN	bolt, stud
11	9301 102203	RGKPF.ZYL.STIFT	pin
12	0893 520720	GEW.STIFT	threaded pin
13	0805 410350	GELENK	joint
14	9301 101611	ZYL.STIFT	cylinder pin
15	0993 520420	GEW.STIFT	threaded pin
16	0996 120328	STELLRING	set-ring, adjusting
17	9201 111227	6KT.SCHR.	hexagonal screw
18	0804 412273	SCHIEBER V	slide
19	0996 070058	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
20	0805 410390	LEISTE	rail
21	0805 410363	GELENK V	part
22	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw
23	0805 411240	BUCHSE	bushing
24	0805 410750	FEDERBLECH	spring plate
25	0805 411940	FEDERBLECH	spring plate
		(95 lang)	(95long)
25	0805 411950	SEITENSCHIEBER	side slide
		(125 lang)	(125 long)
25	0805 411960	SEITENSCHIEBER	side slide
		(170 lang)	(170 long)
26	0805 410570	GLEITPLATTE	slide plate
27	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
28	0999 220824	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
29	0805 410430	LEISTE	part
30	9203 313667	SENKSCHR.	part
31	9301 101551	ZYL.STIFT	cylinder pin
32	9790 202000	VERSCHR.T-E	coupling
33	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
34	0805 410500	PLATTE	plate
35	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw
36	9330 900097	SCHEIBE	disc
37	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
38	0804 412250	WINKELSCHIEBER	slide
39	0804 412283	SCHIEBER V	slide
40	0805 410810	PLATTE	plate
41	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
42	9330 000087	SCHEIBE	disc
43	0805 412140	STREBE	strut
44	9203 313677	SENKSCHR.	sunk screw
45	0805 410803	PLATTE V	plate
46	0999 210661	GEW.EINSATZ	threaded insert
47	0805 410830	PLATTE	plate
48	0804 411662	FEDERBLECH	spring plate
49	0805 410600	DISTANZLEISTE	distance reglet
50	0805 411970	ECKENSCHIEBER	corner slide
52	0805 411980	VORDERSCHIEBER	slide
		(40 lang)	(40 long)
53	0805 410950	DISTANZSTUECK	spacer
53	0805 410960	DISTANZSTUECK	spacer
54	9231 110037	6KT.MUTTER	hexagonal nut
55	0805 410942	PLATTE	plate
56	0805 410932	FEDERBLECH	spring plate
		(0,3)	(0,3)
57	9203 313057	SENKSCHR.	sunk screw
58	9203 313077	SENKSCHR.	sunk screw
59	9710 920011	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
60	0999 240408	Y-STECKANSCHL	connection
61	9731 005004	SCHLAUCH	part
62	0806 410350	SCHUTZABDECKUNG	part
63	9830 503012	DISTANZBOLZEN	part
64	9330 000067	SCHEIBE	disc
65	9202 001668	ZYL.SCHR.	cyl. screw

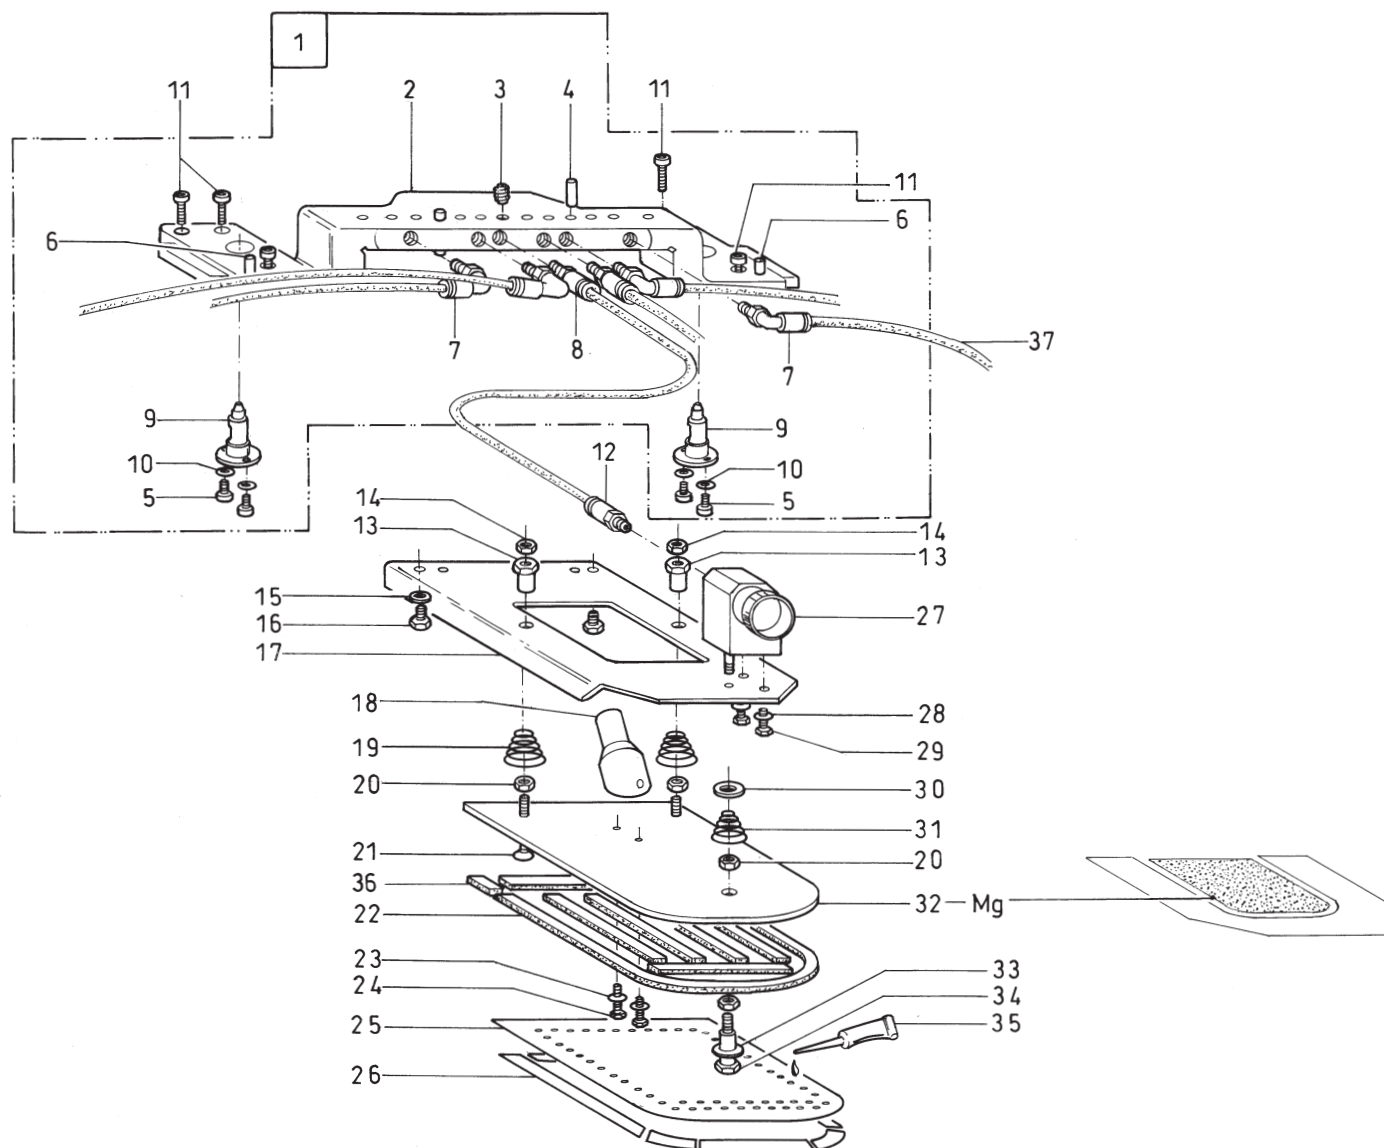

Mg = mustergebunden / calls for a sample

Tafel / Table 40

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List


Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0805 929901 UMBUGSATZ (F10.../F15...) 806-121							
0805 929901 CREASING SET (F10.../F15...) 806-121							
1	0805 410033	BRUECKE K	bridge				
		(MIT POS.2-10)	(with pos. 2-10)				
2	0805 410030	BRUECKE	bridge				
3	0895 340740	GEW.EINSATZ	threaded insert				
4	9301 101891	ZYL.STIFT	cylinder pin				
5	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
6	0996 790570	BOHRBUCHSE	bushing				
7	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling				
8	9790 200000	VERSCHR.	coupling				
9	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud				
10	9330 000067	SCHEIBE	disc				
11	9202 042087	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
12	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling				
13	0805 410680	BUCHSE	bushing				
14	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
15	9330 000087	SCHEIBE	disc				
16	9201 112877	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
17	0805 410650	PLATTE	plate				
		(146 lang)	(146 long)				
17	0805 410660	PLATTE	plate				
		(178 lang)	(178 long)				
17	0805 410670	PLATTE	plate				
		(228 lang)	(228 long)				
18	0805 410700	ANSAUGSTUTZEN	muff				
19	0081 110030	SPANNUNGSFEDER	tension spring				
20	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
21	9203 313697	SENKSCHR	sunk screw				
22	0699 980400	MOOSGUMMI	rubber				
23	9330 000067	SCHEIBE	disc				
24	9201 111257	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
25	0805 410820	PLATTE	plate				
26	0699 989137	KLEBEBAND	tape adhesive				
27	0999 220827	ZYLINDER,EINF	cylinder				
28	9330 000087	SCHEIBE	disc				
29	9201 112467	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
30	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer				
31	0805 410690	KEGELST.FEDER	taper pin spring				
		(1,5)	(1,5)				
31	0805 412560	KEGELFEDER	part				
		(0,8)	(0,8)				
32	0805 410803	PLATTE V	plate				
33	0998 881070	PASZSCHEIBE	washer				
34	0805 410680	BUCHSE	bushing				
35	9049 041009	KLEBER,KRAFT	part				
36	0805 411270	PLATTE	plate				
37	9731 005004	SCHLAUCH	part				



Hemd
shirt

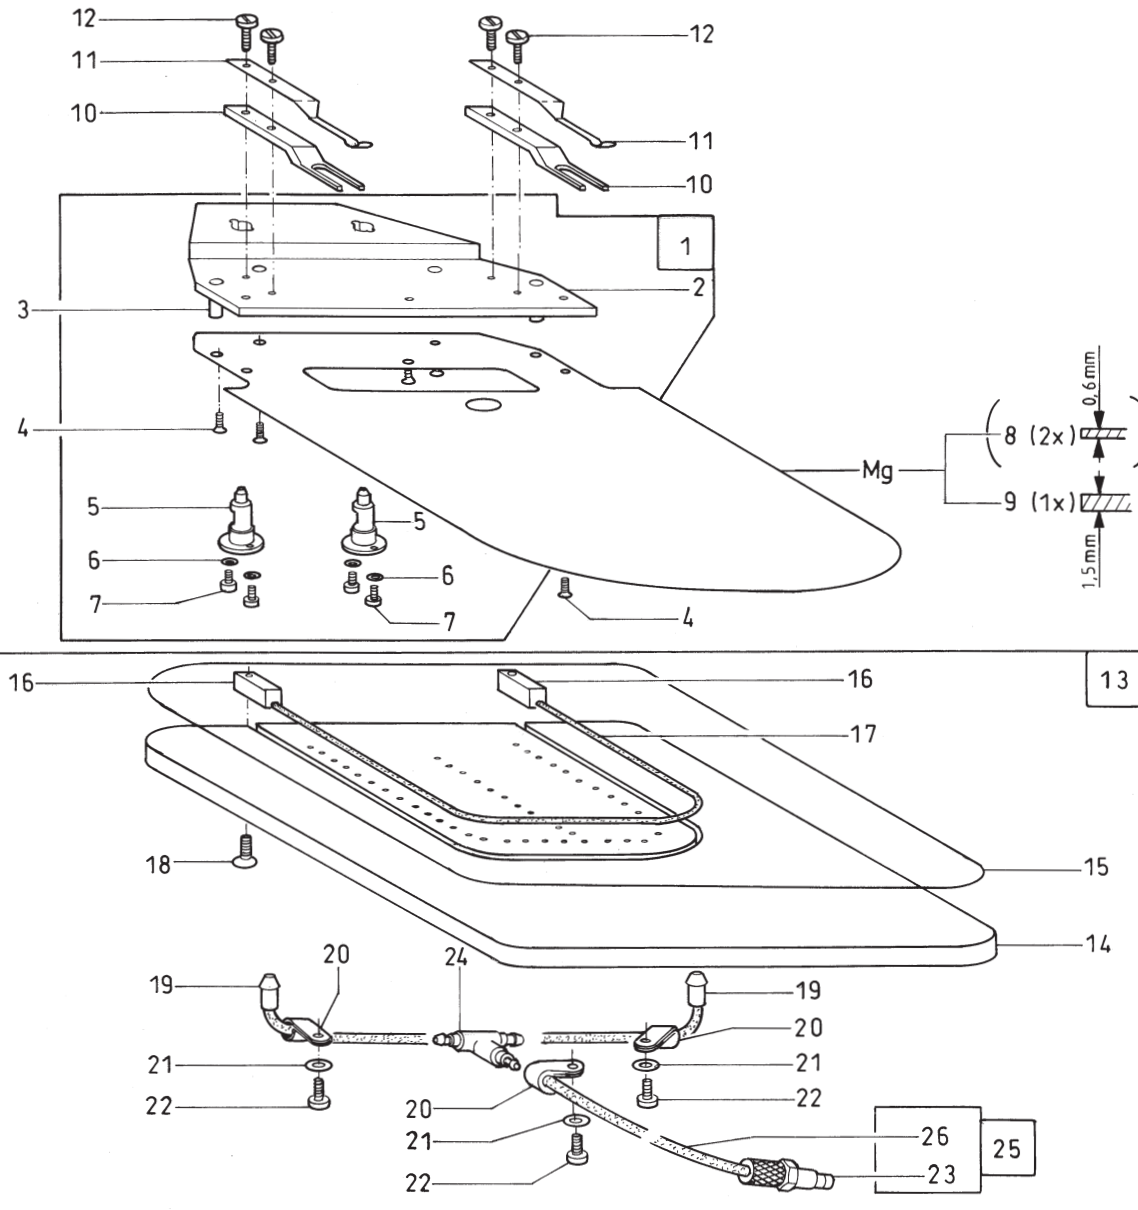

Mg=mustergebunden / calls for a sample


Tafel / Table 41

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0805 929901 UMBUGSATZ (F10.../F15...) 806-121			
0805 929901 CREASING SET (F10.../F15...) 806-121			
1	0805 410873	HALTER V (MIT POS.2, 5-7)	holder (with pos. 2,5-7)
2	0805 410870	HALTER	holder
3	0805 410880	STIFT	pin
4	9203 313647	SENKSCHR	sunk screw
5	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
6	9330 000067	SCHEIBE	disc
7	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw
8	0805 410852	SCHIEBERBLECH	centre slider
9	0805 412522	SCHIEBERBLECH	centre slider
10	0805 410910	ANSCHLAG	guide
11	0805 410920	KLEMME	clamp
12	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
13	0805 412014	SCHLAUCHEINS. K (MIT POS.14-24)	part (with pos. 14-24)
14	0805 402320	PLATTE	plate
15	0699 975001	FOLIE	part
16	0805 402270	HALTER	holder
17	0990 420025	SCHLAUCH	hose
18	9203 312440	SENKSCHR.	sunk screw
19	0805 402263	ROHR V	pipe
20	9840 120026	BEF.SCHELLE	clamp
21	9330 900077	SCHEIBE	disc
22	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw
23	9790 211040	KUPPL.STECKER	plug
24	9790 020010	T-VERB.STUECK	hose connection
25	9870 806015	LEITUNG K (MIT POS. 23,26)	part (with pos. 23,26)
26	9731 005004	SCHLAUCH	part

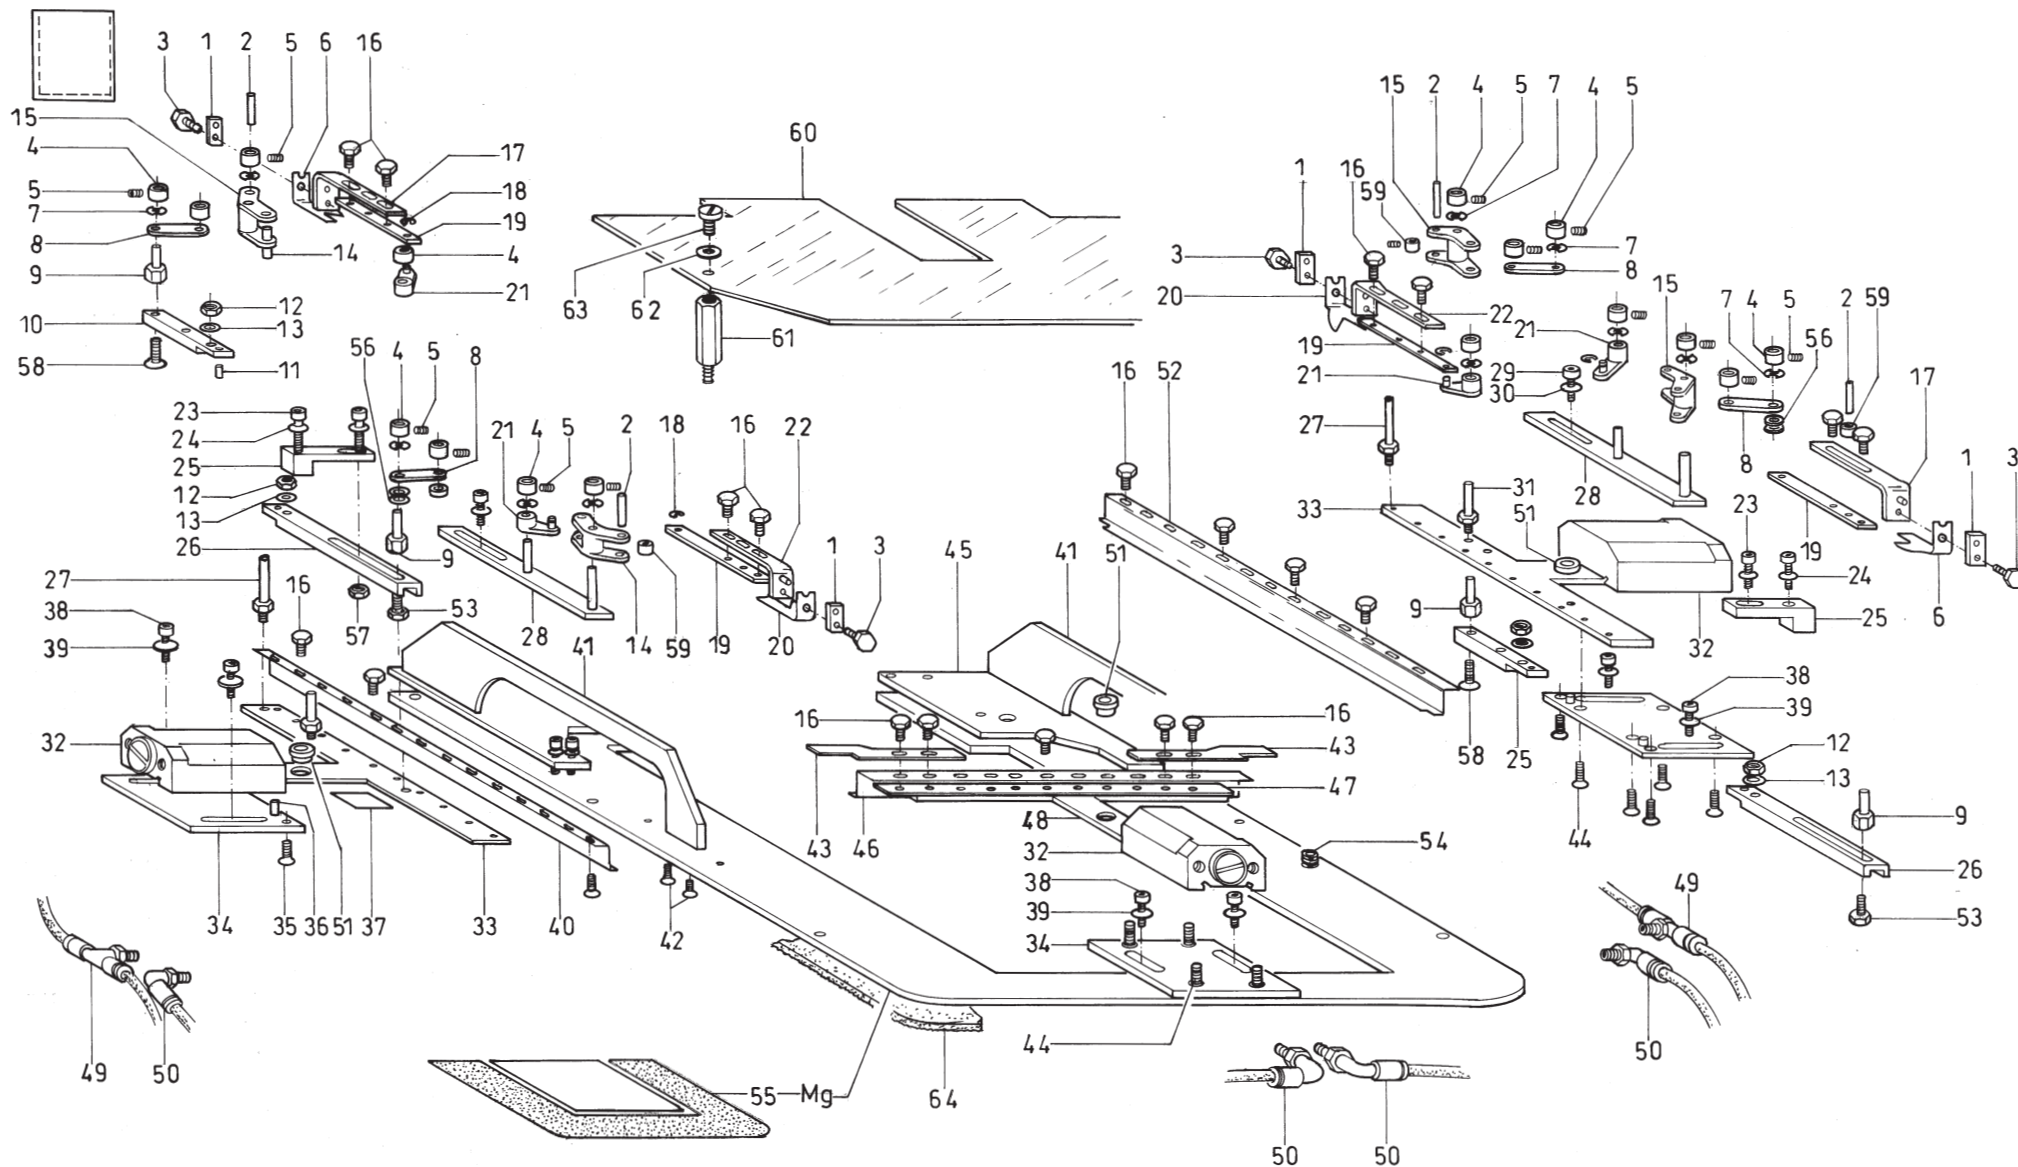

Mg= mustergebunden / calls for a sample



Tafel / Table 42

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung / Denomination			
0805 929902 UMBUGSATZ (F20.../F25...) 806-121				0805 929902 CREASING SET (F20.../F25...) 806-121			
1	0804 411700	PLATTE	plate	42	9203 313677	SENKSCHR.	sunk screw
2	9301 101611	ZYL.STIFT	cylinder pin	43	0805 410480	HALTEPLATTE	holding plate
3	9201 111227	6KT.SCHR.	hexagonal screw	44	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
4	0996 120367	STELLRING	set-ring, adjusting	45	0805 410810	PLATTE	plate
5	0893 520720	GEW.STIFT	threaded pin	46	0804 411662	FEDERBLECH	spring plate
6	0804 412260	WINKELSCHIEBER	slide	47	0805 410600	DISTANZLEISTE	distance reglet
7	0893 230468	FEDERSCHIEBE	spring disc	48	0805 411990	VORDERSCHIEBER	slide
8	0805 410380	LASCHE	shackle			(170 lang)	(170 long)
9	0805 410400	BOLZEN	bolt, stud	49	9790 202000	VERSCHR.T-E	coupling
10	0805 410430	LEISTE	rail	50	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
11	9301 101551	ZYL.STIFT	cylinder pin	51	0805 411240	BUCHSE	bushing
12	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut	52	0805 410760	FEDERBLECH	spring plate
13	9330 000087	SCHEIBE	disc	53	9201 112467	6KT.SCHR.	hexagonal screw
14	9301 102203	RGKPF.ZYL.STIFT	pin	54	0999 210661	GEW.EINSATZ	threaded insert
15	0805 410350	GELENK V	joint	55	0805 410803	PLATTE V	plate
16	9201 111227	6KT.SCHR.	hexagonal screw	56	0998 881040	PASZSCHEIBE	washer
17	0804 412273	SCHIEBER V	slide	57	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
18	0996 070058	SICH.SCHEIBE	fastennig disc	58	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
19	0805 410390	LEISTE	rail	59	0996 120328	STELLRING	set-ring, adjusting
20	0804 412250	WINKELSCHIEBER	slide	60	0806 410350	SCHUTZABDECKUNG	part
21	0805 410363	GELENK V	joint	61	9830 503012	DISTANZBOLZEN	part
22	0804 412283	SCHIEBER V	slide	62	9330 000067	SCHEIBE	dics
23	9202 002377	ZYL.SCHR.	cyl. screw	63	9202 001668	ZYL.SCHR.	cyl screw
24	9330 000087	SCHEIBE	disc	64	0805 410830	PLATTE	plate
25	0805 410490	WINKEL	angle				
26	0805 410440	LEISTE	rail				
27	0805 410410	BOLZEN	bolt, stud				
28	0805 410453	LEISTE V	reglet				
29	9202 002077	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
30	9330 900097	SCHEIBE	disc				
31	0805 410420	LEISTE	rail				
32	0999 220824	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double				
33	0805 411940	SEITENSCHIEBER	side slide				
		(95 lang)	(95 long)				
33	0805 411950	SEITENSCHIEBER	side slide				
		(125 lang)	(125 long)				
33	0805 411960	SEITENSCHIEBER	side slide				
		(170 lang)	(170 long)				
34	0805 410500	PLATTE	plate				
35	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw				
36	9301 101551	ZYL.STIFT	cylinder pin				
37	0805 410570	GLEITPLATTE	slide plate				
38	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
39	9330 000087	SCHEIBE	disc				
40	0805 410750	FEDERBLECH	spring plate				
41	0805 412140	STREBE	strut				

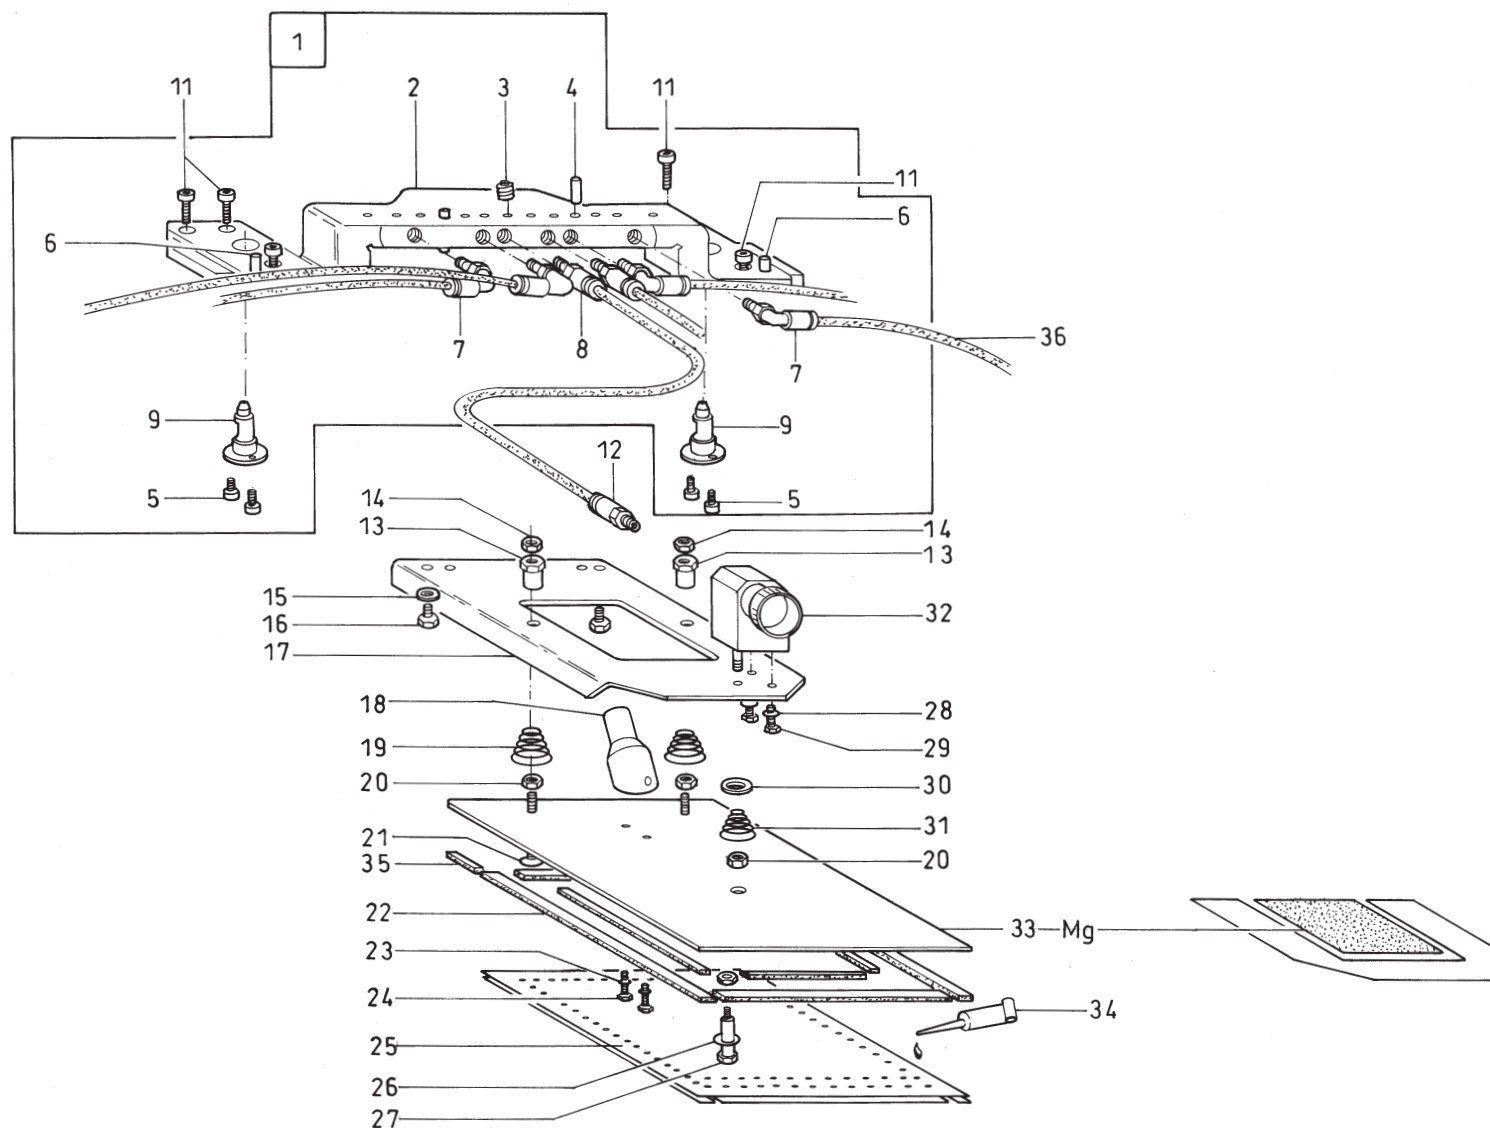

Mg=mustergebunden / calls for a sample


Tafel / Table 43

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination		Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination	
Det.	Part No.			Det.	Part No.		
0805 929902 UMBUGSATZ (F20.../F25...) 806-121							
0805 929902 CREASING SET (F20.../F25...) 806-121							
1	0805 410033	BRUECKE	brige				
		(MIT POS.2-10)	(with pos. 2-10)				
2	0805 410030	BRUECKE	bridge				
3	0895 340740	GEW.EINSATZ	threaded insert				
4	9301 101891	ZYL.STIFT	cylinder pin				
5	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
6	0996 790570	BOHRBUCHSE	bushing				
7	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling				
8	9790 200000	VERSCHR.GD.-E	part				
9	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud				
11	9202 042087	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
12	9790 200000	VERSCHR.GD.-E	part				
13	0805 410680	BUCHSE	bushing				
14	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
15	9330 000087	SCHEIBE	disc				
16	9201 112877	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
17	0805 410650	PLATTE	plate				
		(146 lang)	(146 long)				
17	0805 410660	PLATTE	plate				
		(178 lang)	(178 long)				
17	0805 410670	PLATTE	plate				
		(228 lang)	(228 long)				
18	0805 410700	ANSAUGSTUTZEN	muff				
19	0081 110030	SPANNUNGSFEDER	tension spring				
20	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
21	9203 313697	SENKSCHR	sunk screw				
22	0699 980400	MOOSGUMMI	rubber				
23	9330 000067	SCHEIBE	disc				
24	9201 111257	6KT.SCHR.	part				
25	0805 410820	PLATTE	plate				
26	0998 881070	PASZSCHEIBE	washer				
27	0805 410680	BUCHSE	bushing				
28	9330 000087	SCHEIBE	disc				
29	9201 112467	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
30	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer				
31	0805 410690	KEGELST.FEDER	taper pin spring				
		(1,5)	(1,5)				
31	0805 412560	KEGELFEDER	part				
		(0,8)	(0,8)				
32	0999 220827	ZYLINDER,EINF	cylinder				
33	0805 410803	PLATTE V	plate				
34	9049 041009	KLEBER,KRAFT	part				
35	0805 411270	PLATTE	plate				
36	9731 005004	SCHLAUCH	part				

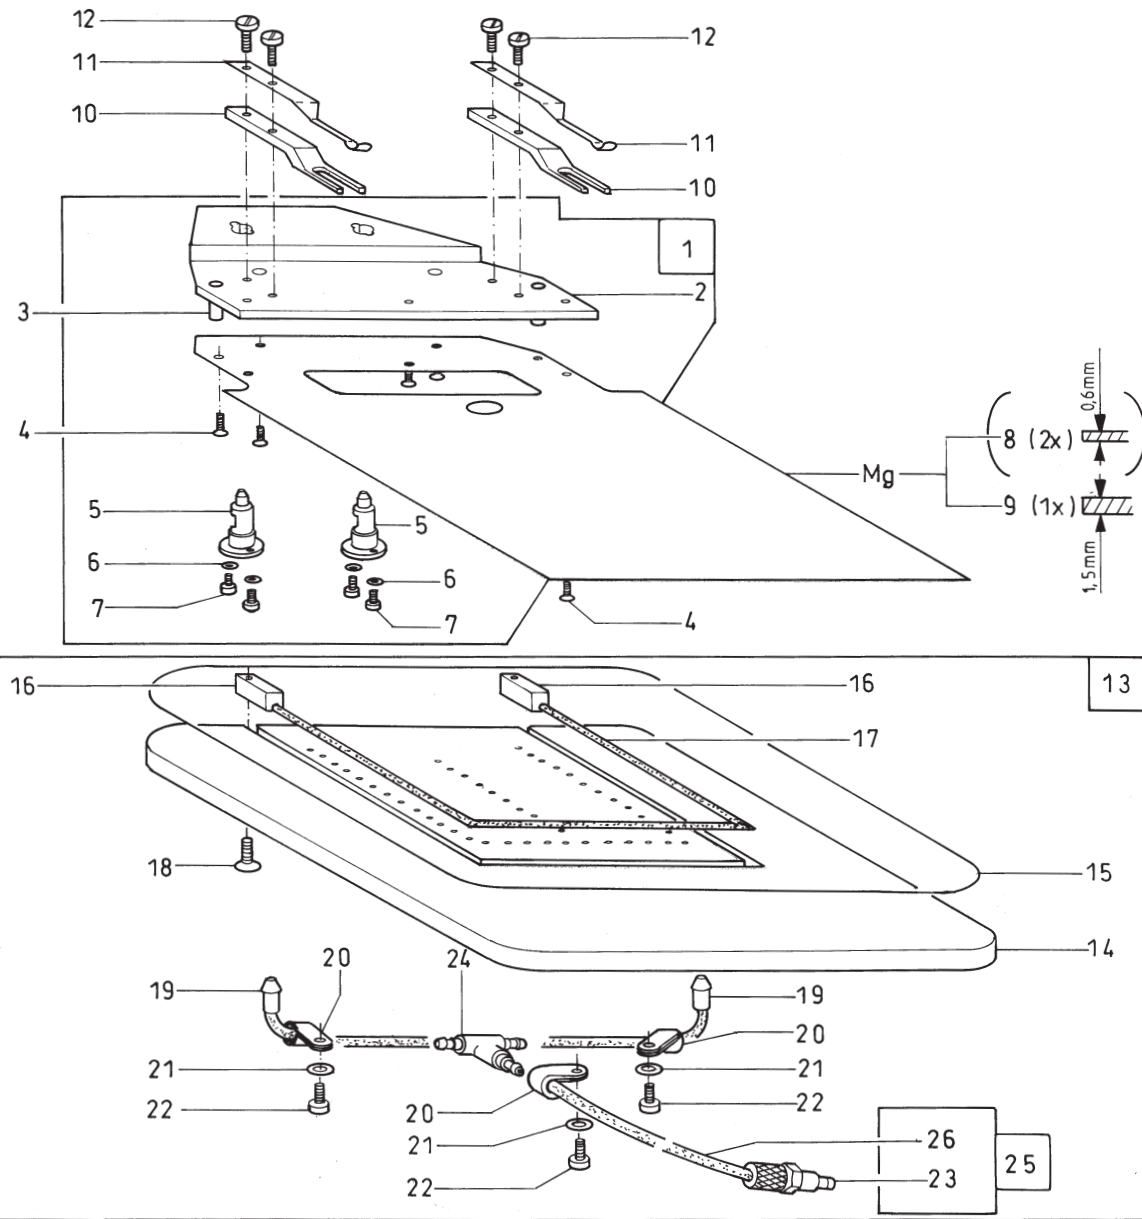

Mg=mustergebunden / calls for a sample

Tafel / Table 44

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List


Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0805 929902 UMBUGSATZ (F20.../F25...) 806-121			
0805 929902 CREASING SET (F20.../F25...) 806-121			
1	0805 410873	HALTER V (MIT POS.2, 5-7)	holder (with pos.2, 5-7)
2	0805 410870	HALTER	holder
3	0805 410880	STIFT	pin
4	9203 313647	SENKSCHR	sunk screw
5	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
6	9330 000067	SCHEIBE	disc
7	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw
8	0805 410852	SCHIEBERBLECH	centre slider
9	0805 412522	SCHIEBERBLECH	centre slider
10	0805 410910	ANSCHLAG	guide
11	0805 410920	KLEMME	clamp
12	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
13	0805 412014	SCHLAUCHEINS. K (MIT POS.14-24)	part (with pos. 14-24)
14	0805 402320	PLATTE	plate
15	0699 975001	FOLIE	part
16	0805 402270	HALTER	holder
17	0990 420025	SCHLAUCH	hose
18	9203 312440	SENKSCHR.	sunk screw
19	0805 402263	ROHR V	pipe
20	9840 120026	BEF.SCHELLE	clamp
21	9330 900077	SCHEIBE	disc
22	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw
23	9790 211040	KUPPL.STECKER	plug
24	9790 020010	T-VERB.STUECK	hose connection
25	9870 806015	LEITUNG K (MIT POS. 23,26)	part (with pos. 23,26)
26	9731 005004	SCHLAUCH	hose



Hemd shirt

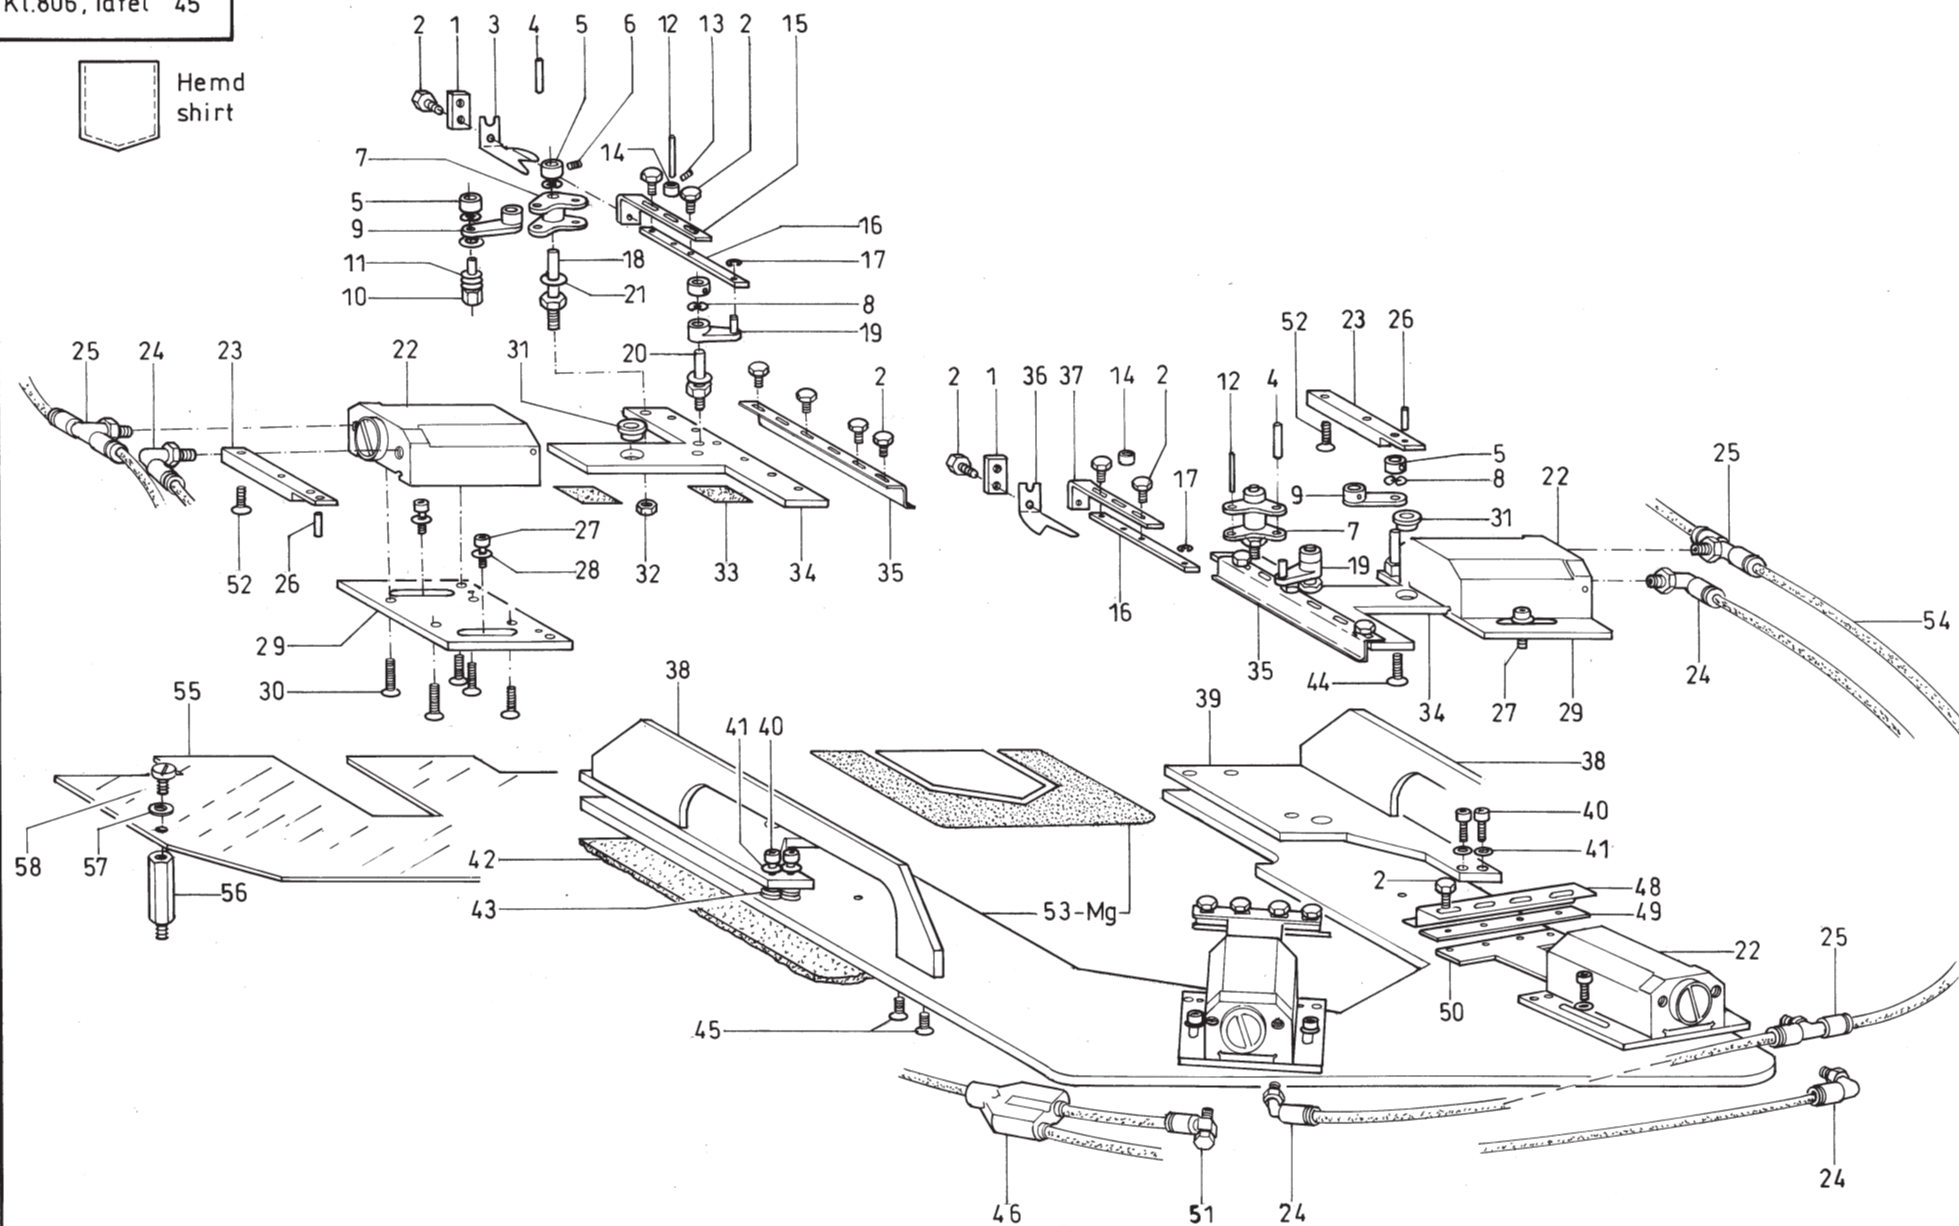

Mg = mustergebunden / calls for a sample

Tafel / Table 45

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List


Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung / Denomination			
0805 929903 UMBUGSATZ (F30.../F35...) 806-121				0805 929903 CREASING SET (F30.../F35...) 806-121			
1	0804 411700	PLATTE	plate	42	0805 410830	PLATTE	plate
2	9201 111227	6KT.SCHR.	hexagonal screw	43	0999 210661	GEW.EINSATZ	threaded insert
3	0804 412260	WINKELSCHIEBER	slide	44	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw
4	9301 102203	RGKPF.ZYL.STIFT	pin	45	9203 313677	SENKSCHR.	sunk screw
5	0996 120367	STELLRING	set-ring, adjusting	46	0999 240408	Y-STECKANSCHL.	connection
6	0893 520720	GEW.STIFT	threaded pin	48	0804 411662	FEDERBLECH	spring plate
7	0805 410350	GELENK	joint	49	0805 410600	DISTANZLEISTE	distance reglet
8	0893 230468	FEDERSCHEIBE	spring disc	50	0805 411980	VORDERSCHIEBER	slide
9	0805 410380	LASCHE	part			(40 lang)	(40 long)
10	0805 410400	BOLZEN	bolt, stud	50	0805 411990	VORDERSCHIEBER	slide
11	9330 000087	SCHEIBE	disc			(170 lang)	(170 long)
12	9301 101611	ZYL.STIFT	part	51	9710 920011	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
13	0993 520420	GEW.STIFT	threaded pin	52	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
14	0996 120328	STELLRING	set-ring, adjusting	53	0805 410803	PLATTE V	plate
16	0804 412273	SCHIEBER V	slide	54	9731 005004	SCHLAUCH	hose
16	0805 410390	LEISTE	rail	55	0806 410350	SCHUTZABDECKUNG	part
17	0996 070058	SICH.SCHEIBE	fastennig disc	56	9830 503012	DISTANZBOLZEN	part
18	0805 410410	BOLZEN	bolt, stud	57	9330 000067	SCHEIBE	disc
19	0805 410363	GELENK V	joint	58	9202 001668	ZYL.SCHR.	cyl.screw
20	0805 410420	BOLZEN	bolt, stud				
21	0998 881040	PASZSCHEIBE	washer				
22	0999 220824	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double				
23	0805 410430	LEISTE	rail				
24	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling				
25	9790 202000	VERSCHR.T-E	coupling				
26	9301 101551	ZYL.STIFT	cylinder pin				
27	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
28	9330 900097	SCHEIBE	disc				
29	0805 410500	PLATTE	plate				
30	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw				
31	0805 411240	BUCHSE	bushing				
32	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
33	0805 410570	GLEITPLATTE	slide plate				
34	0805 411940	SEITENSCHIEBER	side slide				
		(95 lang)	(95 long)				
34	0805 411950	SEITENSCHIEBER	side slide				
		(125 lang)	(125 long)				
34	0805 411960	SEITENSCHIEBER	side slide				
		(170 lang)	(170 long)				
35	0805 410750	FEDERBLECH	spring plate				
36	0804 412250	WINKELSCHIEBER	slide				
37	0804 412283	SCHIEBER V	slide				
38	0805 412140	STREBE	strut				
39	0805 410810	PLATTE	plate				
40	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
41	9330 000087	SCHEIBE	disc				



Hemd
shirt

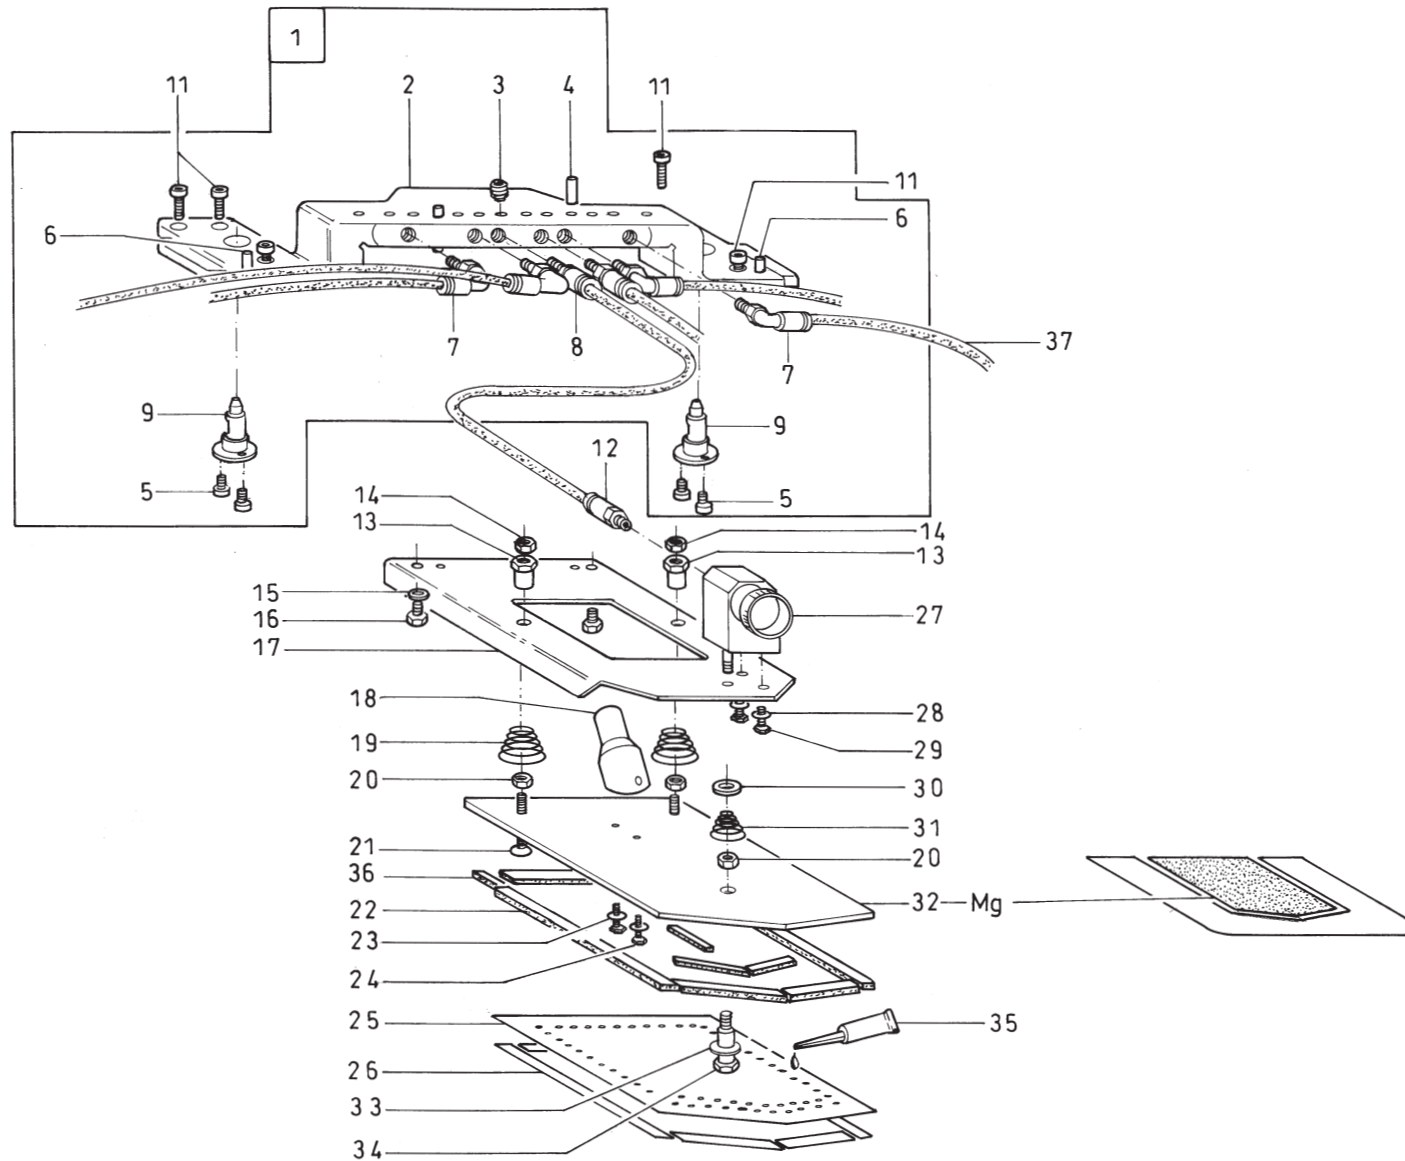

Mg= mustergebunden / calls for a sample



Tafel / Table 46

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0805 929903 UMBUGSATZ (F30.../F35...) 806-121			
0805 929903 CREASING SET (F30.../F35...) 806-121			
1	0805 410033	BRUECKE K (MIT POS.2-10)	bridge (with pos. 2-10)
2	0805 410030	BRUECKE	bridge
3	0895 340740	GEW.EINSATZ	threaded insert
4	9301 101891	ZYL.STIFT	cylinder pin
5	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw
6	0996 790570	BOHRBUCHSE	bushing
7	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
8	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling
9	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
11	9202 042087	ZYL.SCHR.	cyl. screw
12	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling
13	0805 410680	BUCHSE	bushing
14	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
15	9330 000087	SCHEIBE	disc
16	9201 112877	6KT.SCHR.	hexagonal screw
17	0805 410650	PLATTE (146 lang)	plate (146 long)
17	0805 410660	PLATTE (178 lang)	plate (178 long)
17	0805 410670	PLATTE (228 lang)	plate (228 long)
18	0805 410700	ANSAUGSTUTZEN	muff
19	0081 110030	SPANNUNGSFEDER	tension spring
20	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
21	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw
22	0699 980400	MOOSGUMMI	rubber
23	9330 000067	SCHEIBE	disc
24	9201 111257	6KT.SCHR.	hexagonal screw
25	0805 410820	PLATTE	plate
26	0699 989137	KLEBEBAND	tape adhesive
27	0999 220827	ZYLINDER,EINF.	cylinder
28	9330 000087	SCHEIBE	disc
29	9201 112467	6KT.SCHR.	part
30	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
31	0805 410690	KEGELST.FEDER (1,5)	taper pin spring (1,5)
31	0805 412560	KEGELFEDER (0,8)	part (0,8)
32	0805 410803	PLATTE V	plate
33	0998 881070	PASZSCHEIBE	washer
34	0805 410680	BUCHSE	bushing
35	9049 041009	KLEBER,KRAFT	part
36	0805 411270	PLATTE	plate
37	9731 005004	SCHLAUCH	hose

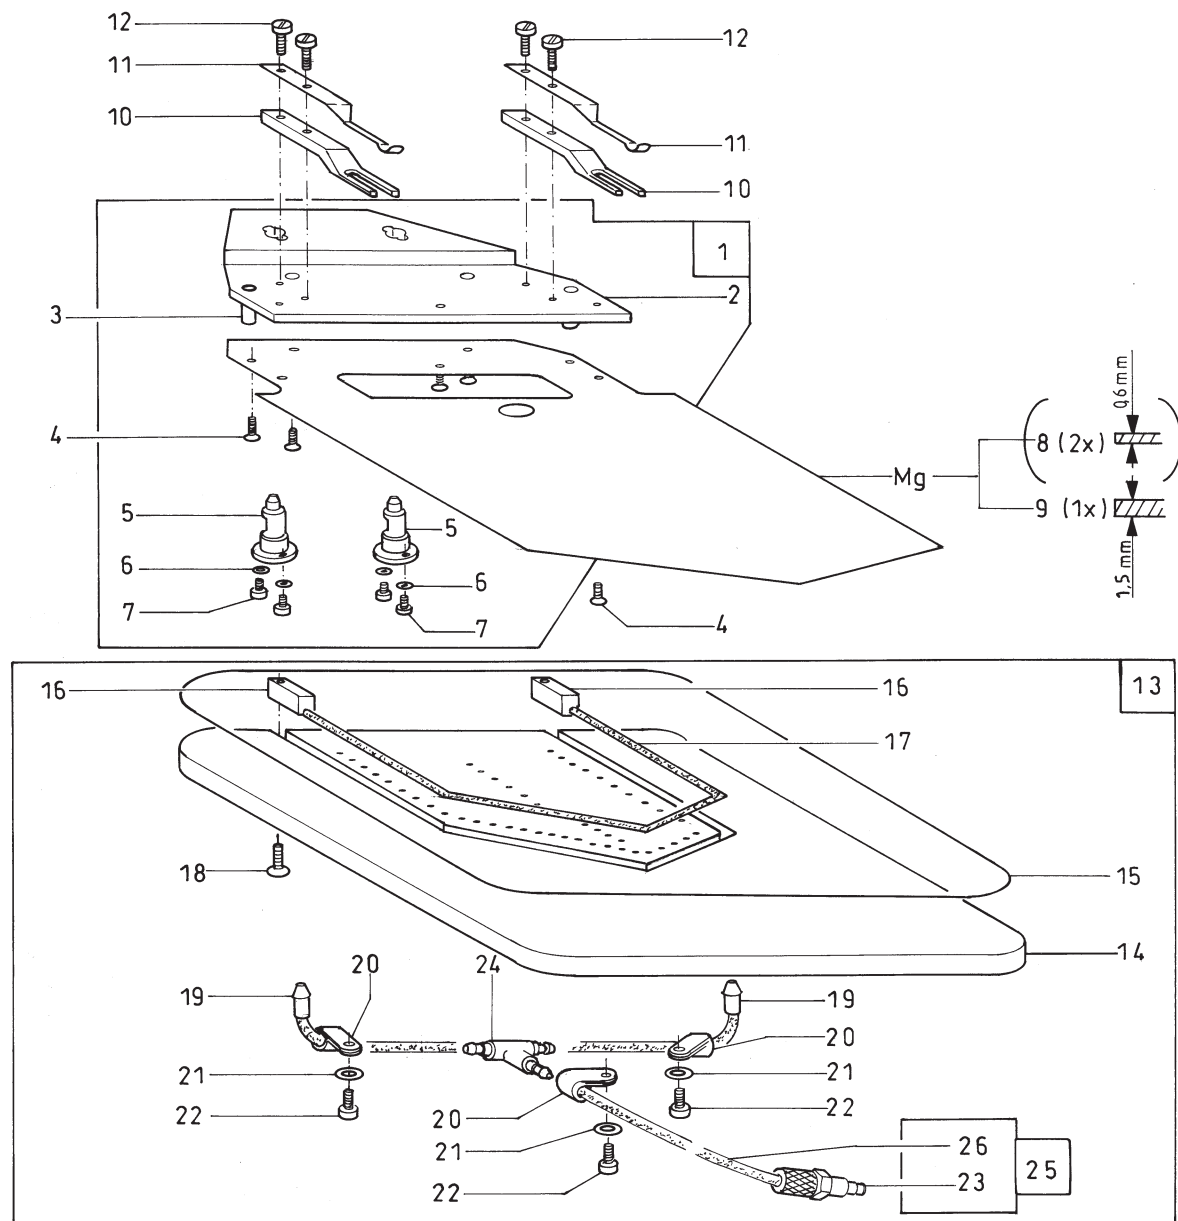

Mg= mustergebunden / calls for a sample

Tafel / Table 47

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List


Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0805 929903 UMBUGSATZ (F30.../F35...) 806-121			
0805 929903 CREASING SET (F30.../F35...) 806-121			
1	0805 410873	HALTER V (MIT POS.2, 5-7)	holder (with pos. 2, 5-7)
2	0805 410870	HALTER	holder
3	0805 410880	STIFT	pin
4	9203 313647	SENKSCHR.	sunk screw
5	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
6	9330 000067	SCHEIBE	disc
7	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw
8	0805 410852	SCHIEBERBLECH	centre slider
9	0805 412522	SCHIEBERBLECH	centre slider
10	0805 410910	ANSCHLAG	guide
11	0805 410920	KLEMME	clamp
12	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
13	0805 412014	SCHLAUCHEINS. K (MIT POS.14-24)	part (with pos. 14-24)
14	0805 402320	PLATTE	plate
15	0699 975001	SCHLAUCH	hose
16	0805 402270	HALTER	holder
17	0990 420025	SCHLAUCH	hose
18	9203 312440	SENKSCHR.	sunk screw
19	0805 402263	ROHR V	pipe
20	9840 120026	BEF.SCHELLE	clamp
21	9330 900077	SCHEIBE	disc
22	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw
23	9790 211040	KUPPL.STECKER	plug
24	9790 020010	T-VERB.STUECK	hose connection
25	9870 806015	LEITUNG K (MIT POS. 23,26)	part (with pos. 23,26)
26	9731 005004	SCHLAUCH	hose



Hemd
shirt

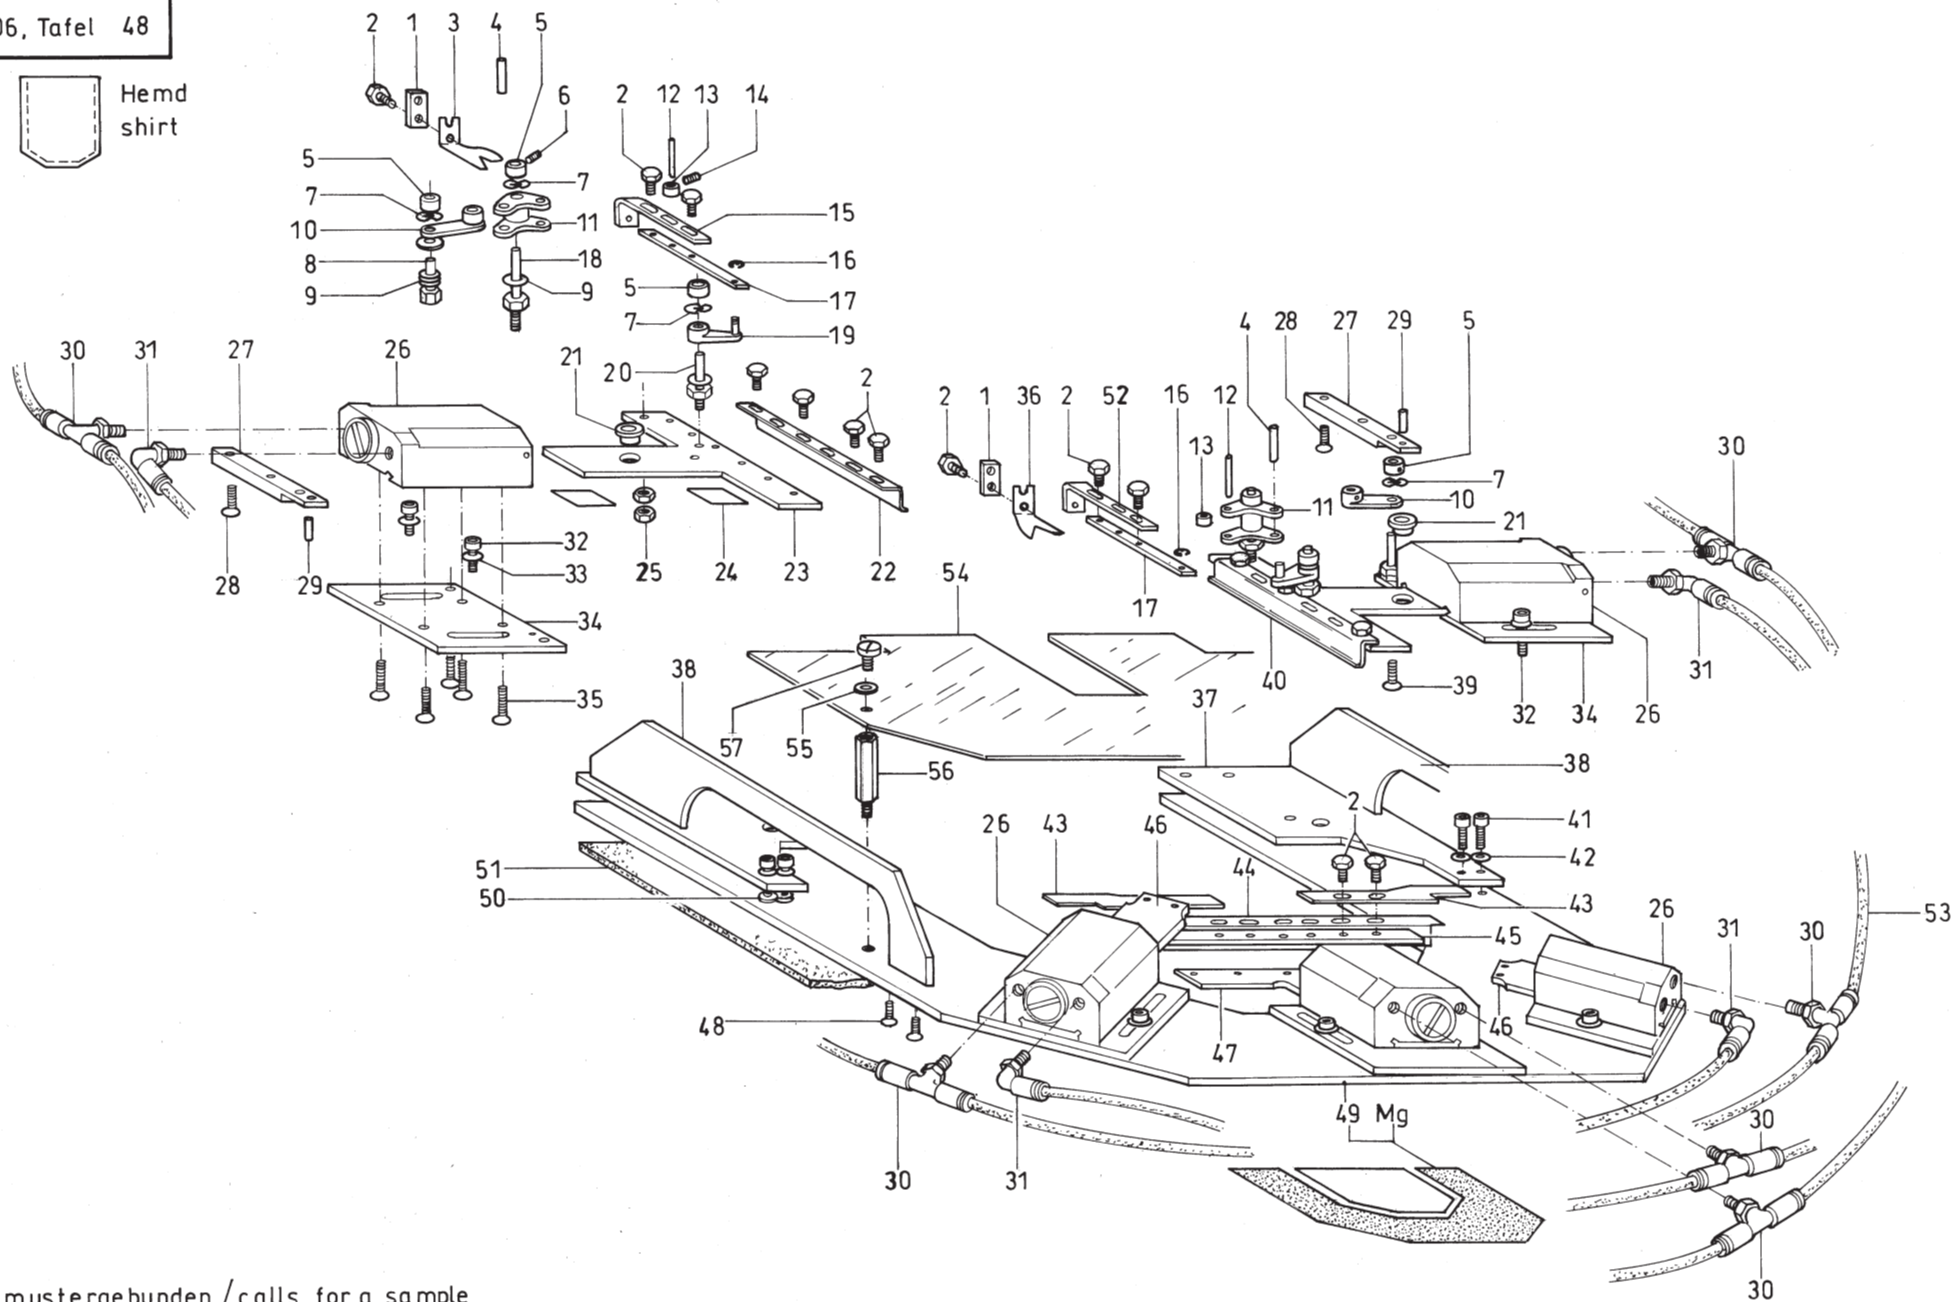

Mg = mustergebunden / calls for a sample

Tafel / Table 48

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List


Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination		Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination	
Det.	Part No.			Det.	Part No.		
0805 929904 UMBUGSATZ (F40.../F45...) 806-121				0805 929904 CREASING SET (F40.../F45...) 806-121			
1	0804 411700	PLATTE	plate	42	9330 000087	SCHEIBE	disc
2	9201 111227	6KT.SCHR.	hexagonal screw	43	0805 410480	HALTEPLATTE	holding plate
3	0804 412260	WINKELSCHIEBER	slide	44	0804 411662	FEDERBLECH	spring plate
4	9301 102203	RGKPF.ZYL.STIFT	pin	45	0805 410600	DISTANZLEISTE	distance reglet
5	0996 120367	STELLRING	set-ring, adjusting	46	0805 411970	ECKENSCHIEBER	corner slide
6	0893 520720	GEW.STIFT	threaded pin	47	0805 411990	VORDERSCHIEBER	slide
7	0893 230468	FEDERSCHIEBE	spring disc			(170 lang)	(170 long)
8	0805 410400	BOLZEN	bolt, stud	48	9203 313677	SENKSCHR.	sunk screw
9	9330 000087	SCHEIBE	disc	49	0805 410803	PLATTE V	plate
10	0805 410380	LASCHE	shackle	50	0999 210661	GEW.EINSATZ	threaded insert
11	0805 410350	GELENK	joint	51	0805 410830	PLATTE	plate
12	9301 101611	ZYL.STIFT	cylinder pin	52	0804 412283	SCHIEBER V	slide
13	0996 120328	STELLRING	set-ring, adjusting	53	9731 005004	SCHLAUCH	hose
14	0993 520420	GEW.STIFT	threaded pin	54	0806 410350	SCHUTZABDECKUNG	part
15	0804 412273	SCHIEBER V	slide	55	9330 000067	SCHEIBE	disc
16	0996 070058	SICH.SCHEIBE	fastennig disc	56	9830 503012	DISTANZBOLZEN	bolt
17	0805 410390	LEISTE	rail	57	9202 001668	ZYL.SCHR.	cyl.screw
18	0805 410410	BOLZEN	bolt, stud				
19	0805 410363	GELENK V	joint				
20	0805 410420	BOLZEN	bolt, stud				
21	0805 411240	BUCHSE	bushing				
22	0805 410750	FEDERBLECH	spring plate				
23	0805 411940	SEITENSCHIEBER	side slide				
		(95 lang)	(95 long)				
23	0805 411950	SEITENSCHIEBER	side slide				
		(125 lang)	(125 long)				
23	0805 411960	SEITENSCHIEBER	side slide				
		(170 lang)	(170 long)				
24	0805 410570	GLEITPLATTE	slide plate				
25	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
26	0999 220824	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double				
27	0805 410430	LEISTE	rail				
28	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw				
29	9301 101551	ZYL.STIFT	cylinder pin				
30	9790 202000	VERSCHR.T-E	coupling				
31	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling				
32	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
33	9330 900097	SCHEIBE	disc				
34	0805 410500	PLATTE	plate				
35	9203 313667	SENKSCHR.	screw				
36	0804 412250	WINKELSCHIEBER	slide				
37	0805 410810	PLATTE	plate				
38	0805 412140	STREBE	strut				
39	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw				
40	0805 410760	FEDERBLECH	spring plate				
41	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw				



Hemd
shirt

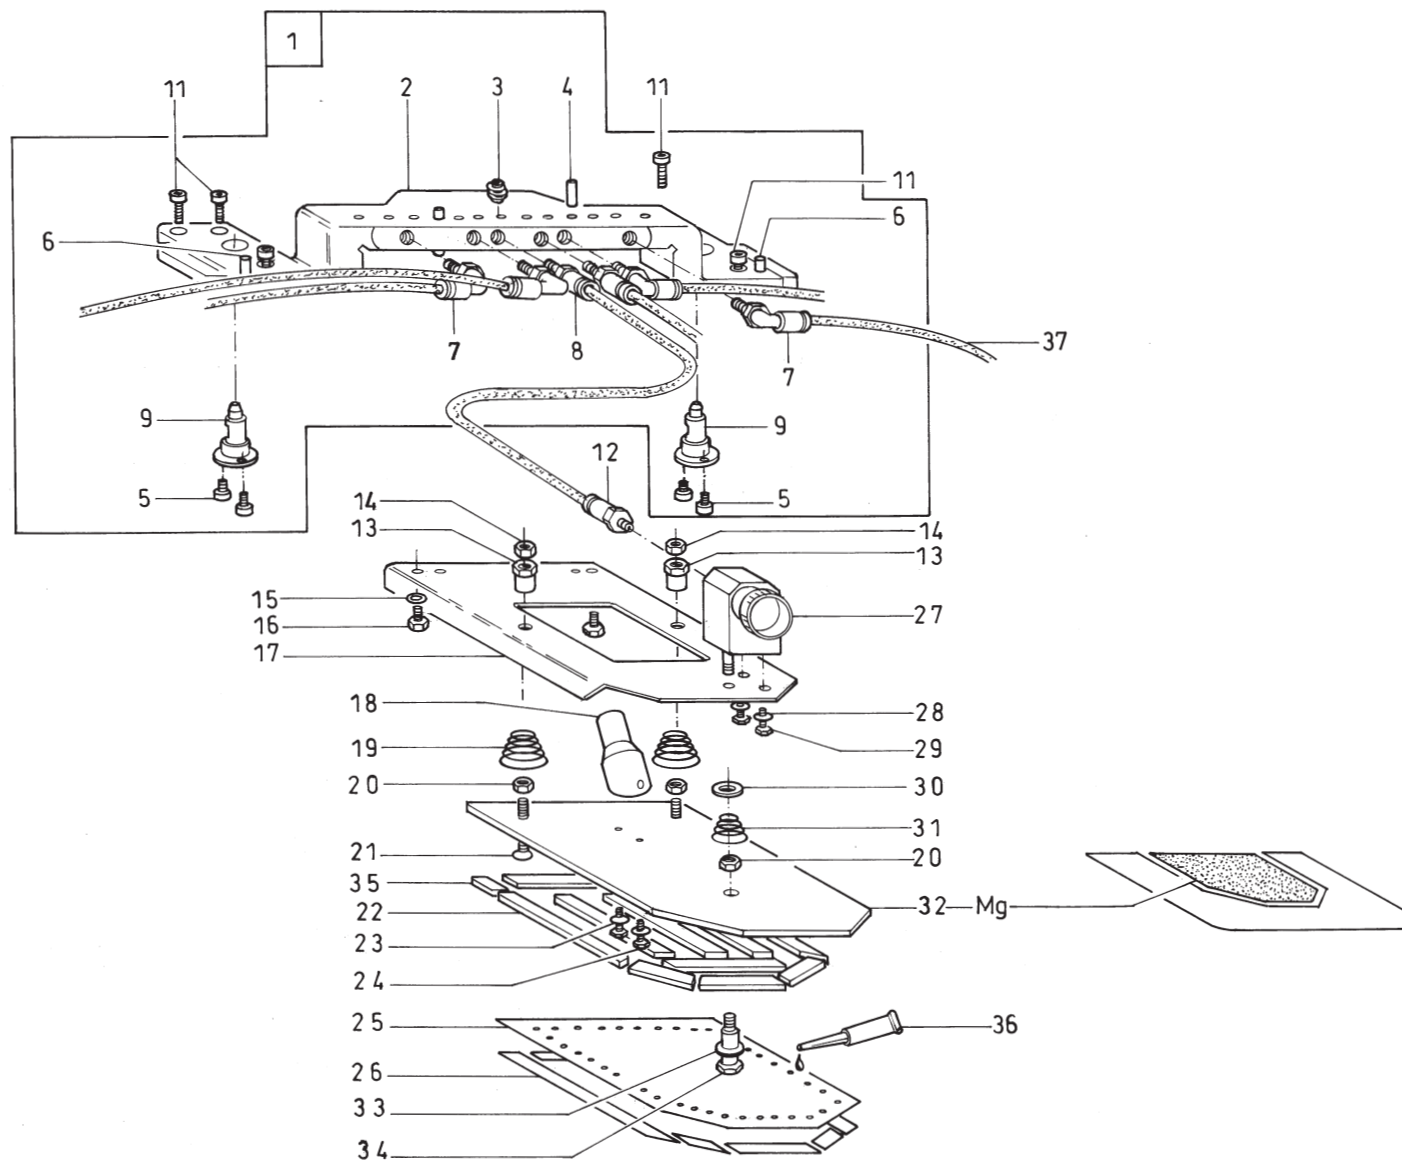

Mg= mustergebunden / calls for a sample



Tafel / Table 49

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0805 929904 UMBUGSATZ (F40.../F45...) 806-121							
0805 929904 CREASING SET (F40.../F45...) 806-121							
1	0805 410033	BRUECKE K (MIT POS.2-10)	bridge (with pos.2-10)				
2	0805 410030	BRUECKE	bridge				
3	0895 340740	GEW.EINSATZ	threaded insert				
4	9301 101891	ZYL.STIFT	cylinder pin				
5	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
6	0996 790570	BOHRBUCHSE	bushing				
7	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling				
8	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling				
9	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud				
11	9202 042087	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
12	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling				
13	0805 410680	BUCHSE	bushing				
14	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
15	9330 000087	SCHEIBE	part				
16	9201 112877	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
17	0805 410650	PLATTE (146 lang)	plate (146 long)				
17	0805 410660	PLATTE (178 lang)	plate (178 long)				
17	0805 410670	PLATTE (228 lang)	plate (228 long)				
18	0805 410700	ANSAUGSTUTZEN	muff				
19	0081 110030	SPANNUNGSFEDER	tension spring				
20	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
21	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw				
22	0699 980400	MOOSGUMMI	rubber				
23	9330 000067	SCHEIBE	disc				
24	9201 111257	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
25	0805 410820	PLATTE	plate				
26	0998 881070	PASZSCHEIBE	washer				
27	0805 410680	BUCHSE	bushing				
28	9330 000087	SCHEIBE	disc				
29	9201 112467	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
30	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer				
31	0805 410690	KEGELST.FEDER (1,5)	taper pin spring (1,5)				
31	0805 412560	KEGELFEDER (0,8)	part (0,8)				
32	0999 220827	ZYLINDER,EINF.	cylinder				
33	0805 410803	PLATTE V	plate				
34	0805 410680	BUCHSE	bushing				
35	0805 411270	PLATTE	plate				
36	9049 041009	KLEBER, KRAFT	part				
37	9731 005004	SCHLAUCH	hose				

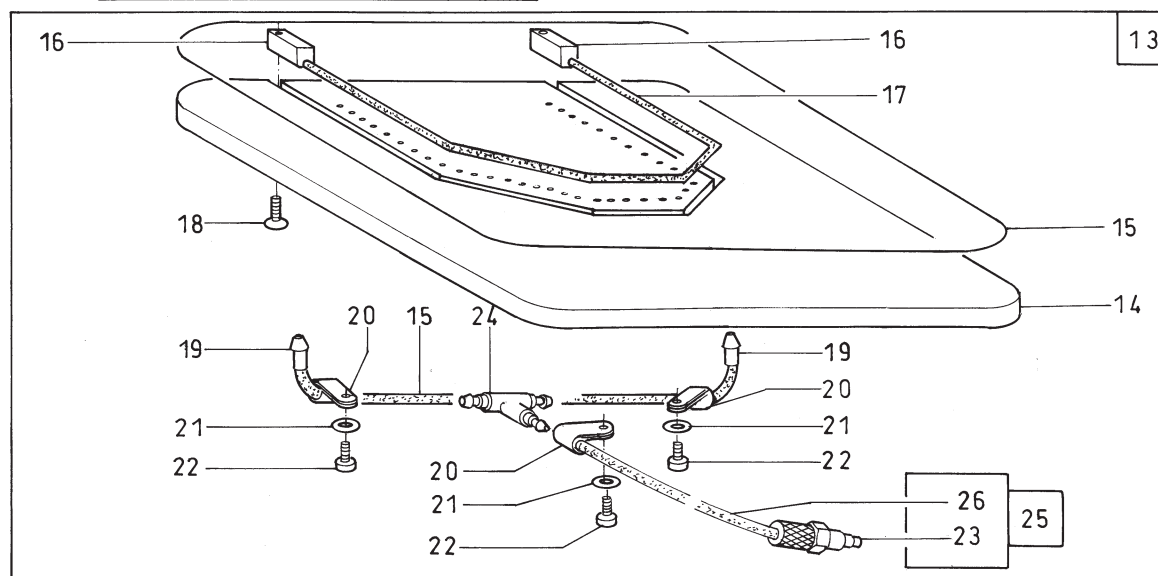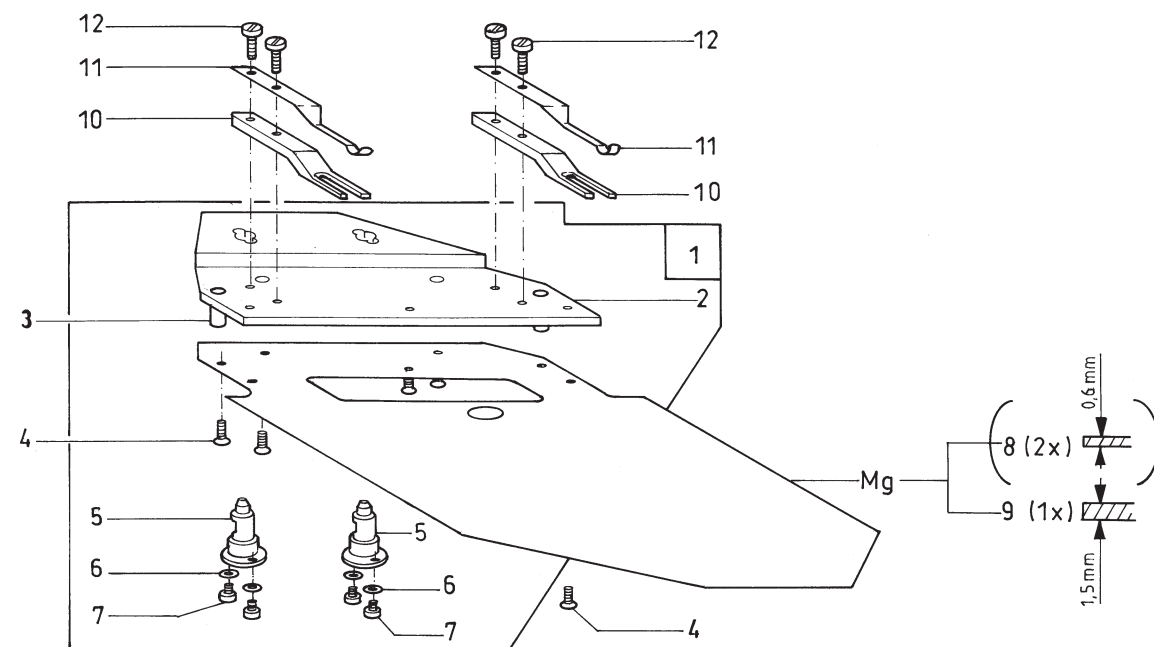

Mg= mustergebunden / calls for a sample

Tafel / Table 50


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0805 929904 UMBUGSATZ (F40.../F45...) 806-121 0805 929904 CREASING SET (F40.../F45...) 806-121			
1	0805 410873	HALTER V (MIT POS.2, 5-7)	holder (with pos.2,5-7)
2	0805 410870	HALTER	holder
3	0805 410880	STIFT	pin
4	9203 313647	SENKSCHR.	sunk screw
5	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
6	9330 000067	SCHEIBE	disc
7	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw
8	0805 410852	SCHIEBERBLECH	centre slider
9	0805 412522	SCHIEBERBLECH	centre slider
10	0805 410910	ANSCHLAG	guide
11	0805 410920	KLEMME	clamp
12	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
13	0805 412014	SCHLAUCHEINS. K (MIT POS.14-24)	part (with pos.14-24)
14	0805 402320	PLATTE	plate
15	0699 975001	FOLIE	part
16	0805 402270	HALTER	holder
17	0990 420025	SCHLAUCH	hose
18	9203 312440	SENKSCHR.	sunk screw
19	0805 402263	ROHR V	pipe
20	9840 120026	BEF.SCHELLE	clamp
21	9330 900077	SCHEIBE	disc
22	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw
23	9790 211040	KUPPL.STECKER	plug
24	9790 020010	T-VERB.STUECK	hose connection
25	9870 806015	LEITUNG K (MIT POS. 23;26)	part (with pos. 23,26)
26	9731 005004	SCHLAUCH	hose

Jeans

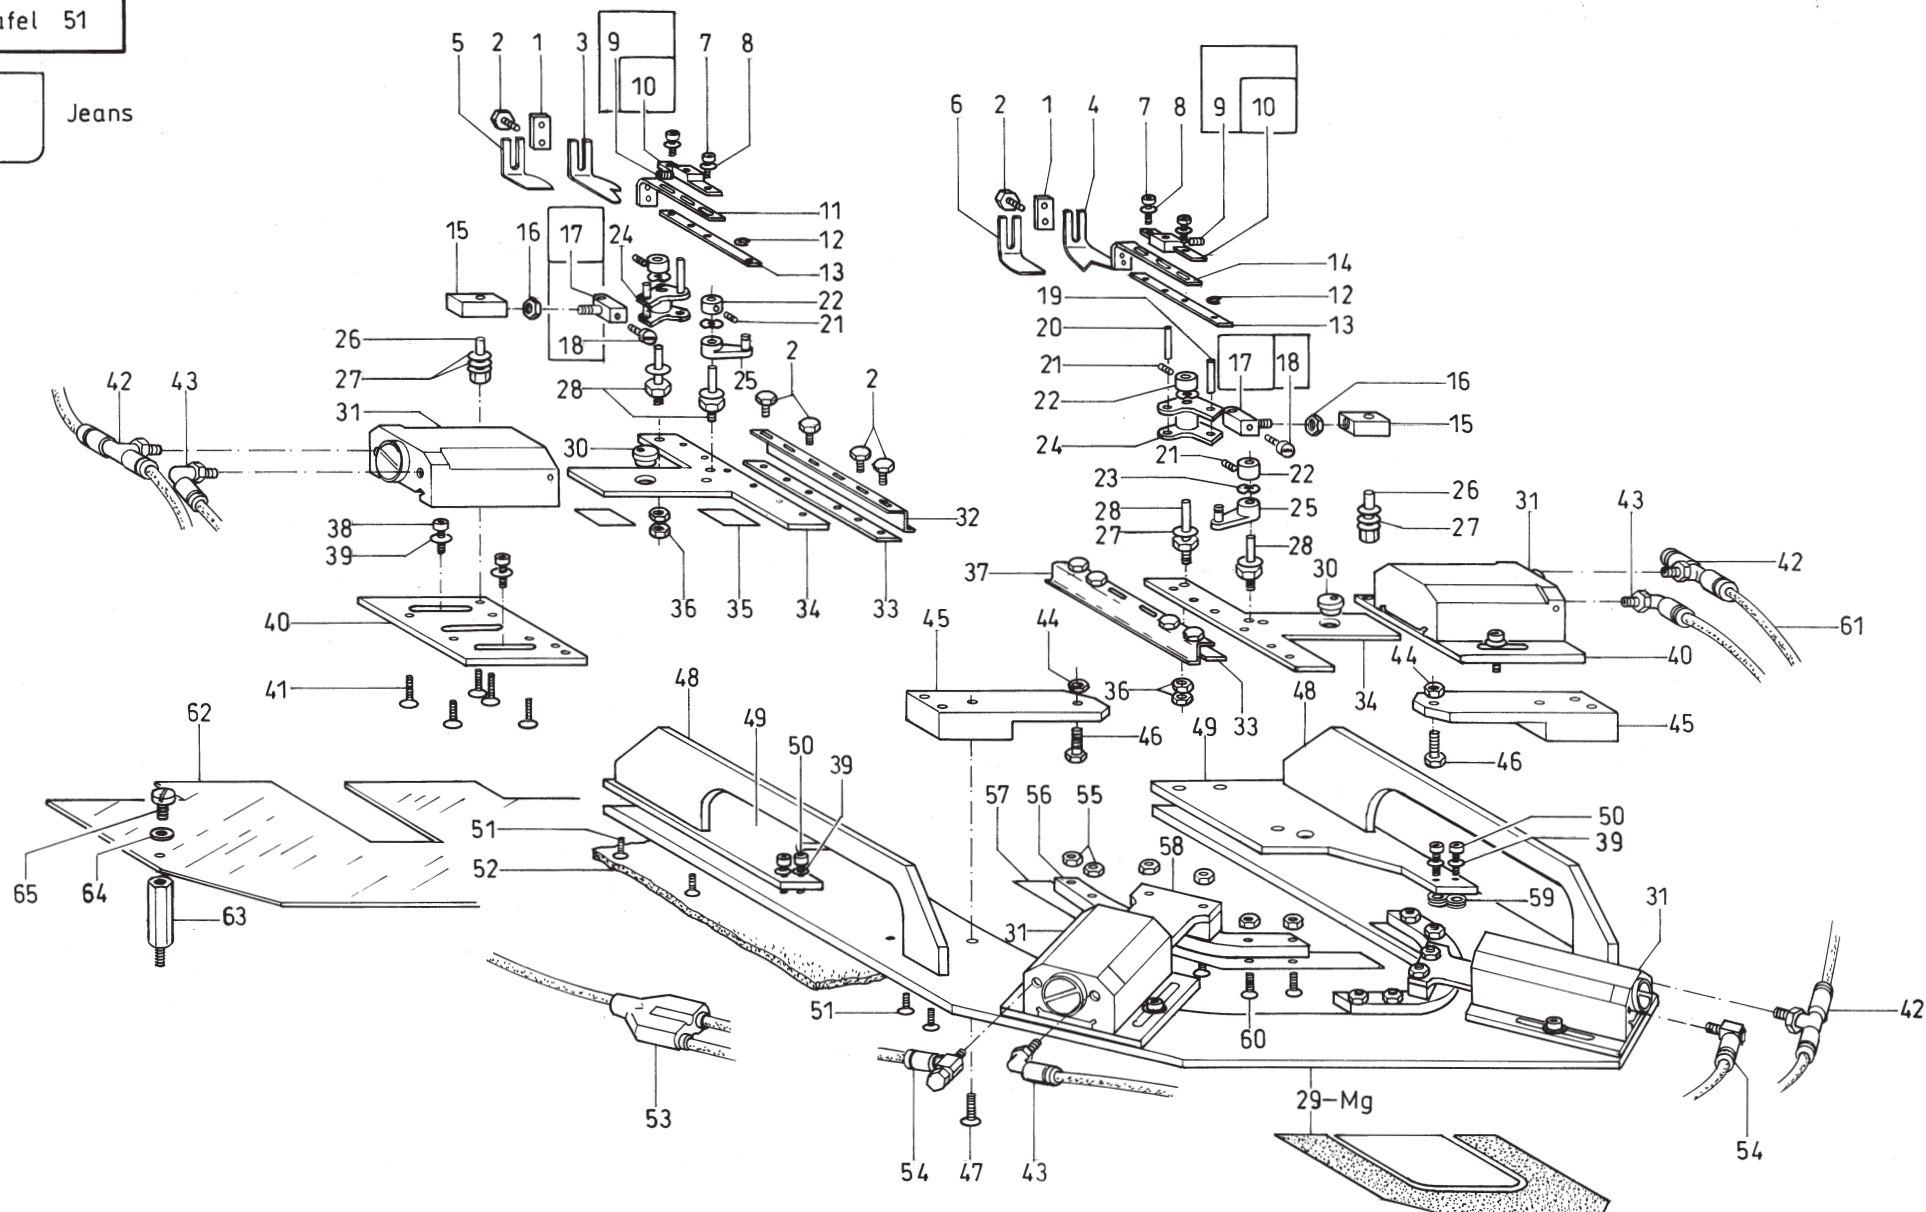

Mg= mustergebunden / calls for a sample

Tafel / Table 51

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List


Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung / Denomination			
0805 929906 UMBUGSATZ (F10.../F15...) 806-111				0805 929906 CREASING SET (F10.../F15...) 806-111			
1	0804 411700	PLATTE	plate	40	0805 410500	PLATTE	plate
2	9201 111227	6KT.SCHR.	hexagonal screw	41	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
3	0804 412260	WINKELSCHIEBER	slide	42	9790 202000	VERSCHR.T-E	coupling
4	0804 412250	WINKELSCHIEBER	slide	43	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
5	0805 412230	WINKELSCHIEBER	slide	44	9231 110107	6KT.MUTTER	hexagonal nut
6	0805 412220	WINKELSCHIEBER	slide	45	0805 412530	ANSCHLAG	guide
7	9203 003052	ZYL.SCHR.	cyl. screw	46	9201 112877	6KT.SCHR.	hexagonal screw
8	9330 000067	SCHEIBE	disc	47	9203 313997	SENKSCHR.	sunk screw
9	0804 412383	FUEHRUNG (MIT POS.10)	guide (with pos. 10)	48	0805 412140	STREBE	strut
10	0993 520740	GEW.STIFT	threaded pin	49	0805 410810	PLATTE	plate
11	0804 412273	SCHIEBER V	slide	50	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw
12	0996 070058	SICH.SCHEIBE	fastennig disc	51	9203 313677	SENKSCHR.	sunk screw
13	0805 410390	LEISTE	rail	52	0805 410830	PLATTE	plate
14	0804 412283	SCHIEBER V	slide	53	0999 240408	Y-STECKANSCHL.	connection
15	0805 411230	GELENK	joint	54	9710 920011	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
16	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut	55	9231 110037	6KT.MUTTER	hexagonal nut
17	0804 412373	SPINDEL K (MIT POS. 18)	spindel (with pos. 18)	56	0805 410942	PLATTE	plate
18	9203 003042	ZYL.SCHR.	cyl. screw	57	0805 410932	FEDERBLECH (0,3)	spring plate (0,3)
19	9301 101911	ZYL.STIFT	cylinder pin	57	0805 412512	FEDERBLECH (0,6)	spring plate (0,6)
20	9301 101611	ZYL.STIFT	cylinder pin	58	0805 411980	VORDERSCHIEBER (40 lang)	slide (40 long)
21	0893 520940	GEW.STIFT	threaded pin	59	0999 210661	GEW. EINSATZ	threaded insert
22	0996 120387	STELLRING	set-ring, adjusting	60	9203 313077	SENKSCHR.	sunk screw
23	9332 500130	FEDERSCHEIBE	spring disc	61	9731 005004	SCHLAUCH	hose
24	0804 412313	GELENK	joint	62	0806 410350	SCHUTZABDECKUNG	part
25	0804 412323	GELENK	joint	63	9830 503012	DISTANZBOLZEN	dolt
26	0805 410400	BOLZEN	bolt, stud	64	9330 000067	SCHEIBE	disc
27	9330 000087	SCHEIBE	disc	65	9202 001668	ZYL.SCHR.	cyl.screw
28	0805 411220	BOLZEN	bolt, stud				
29	0805 410803	PLATTE V	plate				
30	0805 411240	BUCHSE	bushing				
31	0999 220855	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double				
32	0805 411260	FEDERBLECH	spring plate				
33	0805 410600	DISTANZLEISTE	distance reglet				
34	0805 411940	SEITENSCHIEBER (95 lang)	side slide (95 long)				
34	0805 411950	SEITENSCHIEBER (125 lang)	side slide (125 long)				
34	0805 411960	SEITENSCHIEBER (170 lang)	side slide (170 long)				
35	0805 410570	GLEITPLATTE	slide plate				
36	9231 000377	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
37	0805 411250	FEDERBLECH	spring plate				
38	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
39	9330 900097	SCHEIBE	disc				



Jeans

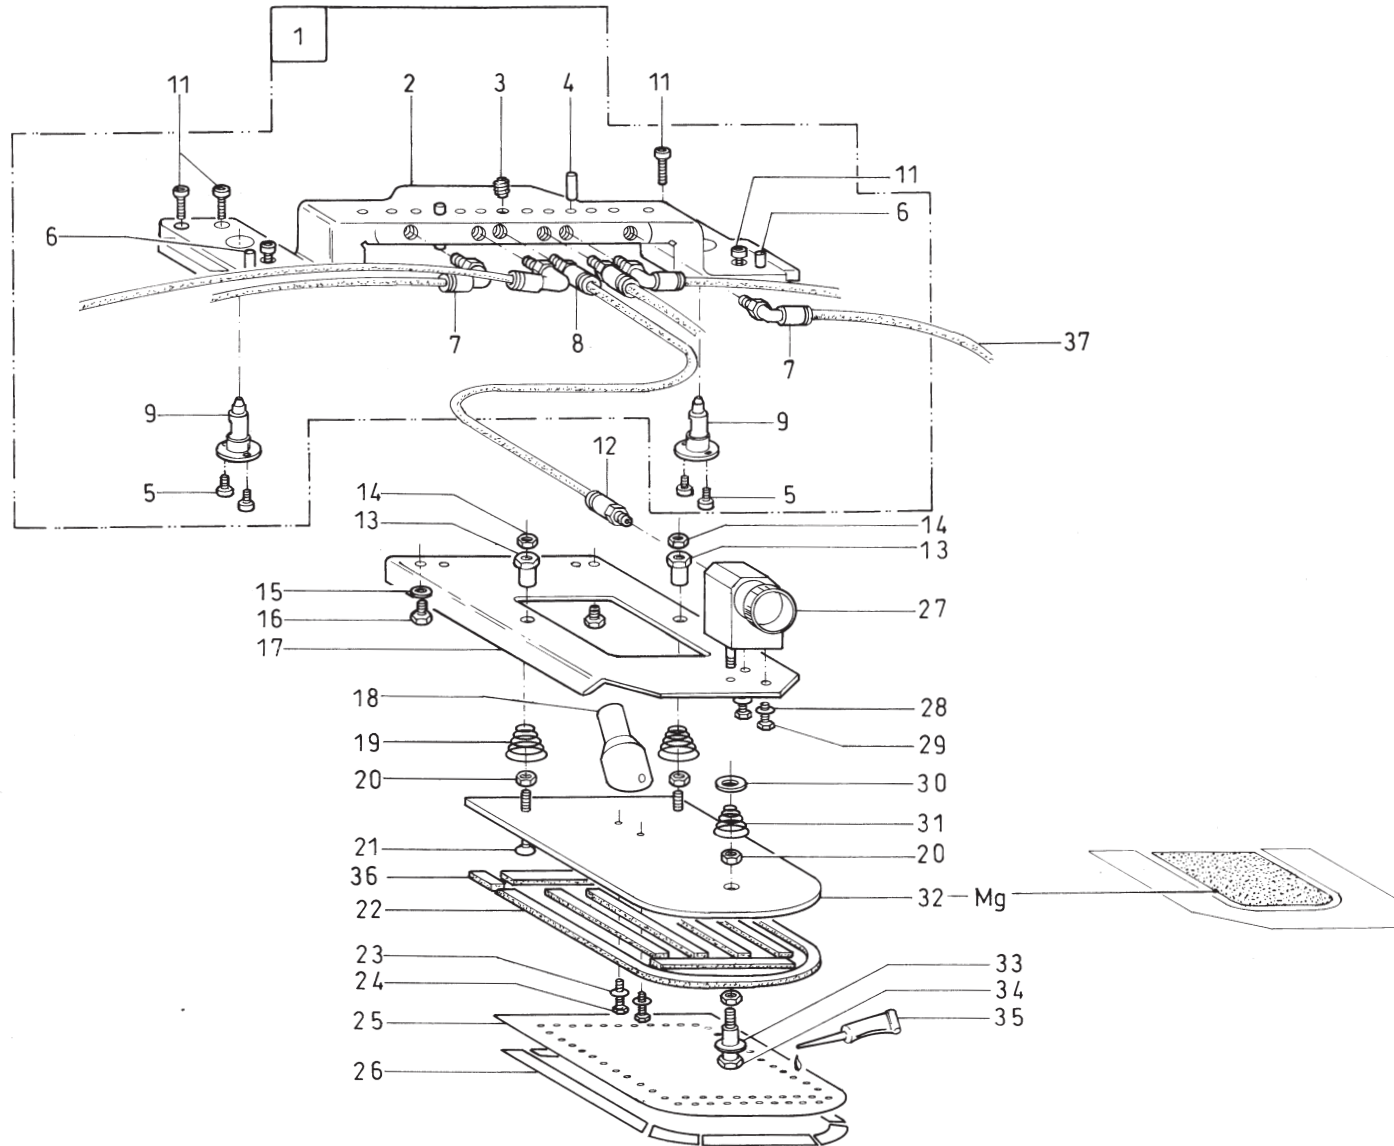

Mg = mustergebunden / calls for a sample

Tafel / Table 52

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List


Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0805 929906 UMBUGSATZ (F10.../F15...) 806-111							
0805 929906 CREASING SET (F10.../F15...) 806-111							
1	0805 410033	BRUECKE K (MIT POS.2-10)	bridge (with pos. 2-10)				
2	0805 410030	BRUECKE	bridge				
3	0895 340740	GEW.EINSATZ	threaded insert				
4	9301 101891	ZYL.STIFT	cylinder pin				
5	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
6	0996 790570	BOHRBUCHSE	bushing				
7	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling				
8	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling				
9	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud				
11	9202 042087	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
12	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling				
13	0805 410680	BUCHSE	bushing				
14	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
15	9330 000087	SCHEIBE	disc				
16	9201 112877	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
17	0805 410650	PLATTE (146 lang)	plate (146 long)				
17	0805 410660	PLATTE (178 lang)	plate (178 long)				
17	0805 410670	PLATTE (228 lang)	plate (228 long)				
18	0805 410700	ANSAUGSTUTZEN	muff				
19	0081 110030	SPANNUNGSFEDER	tension spring				
20	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
21	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw				
22	0699 980400	MOOSGUMMI	rubber				
23	9330 000067	SCHEIBE	disc				
24	9201 111257	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
25	0805 410820	PLATTE	plate				
26	0699 989137	KLEBEBAND	tape adhesive				
27	0999 220827	ZYLINDER,EINF.	cylinder				
28	9330 000087	SCHEIBE	disc				
29	9201 112467	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
30	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer				
31	0805 410690	KEGELST.FEDER (1,5)	taper pin spring (1,5)				
31	0805 412560	KEGELFEDER (0,8)	part (0,8)				
32	0805 410803	PLATTE V	plate				
33	0998 881070	PASZSCHEIBE	washer				
34	0805 410680	BUCHSE	bushing				
35	9049 041009	KLEBER,KRAFT	part				
36	0805 411270	PLATTE	plate				
37	9731 005004	SCHLAUCH	hose				



Jeans

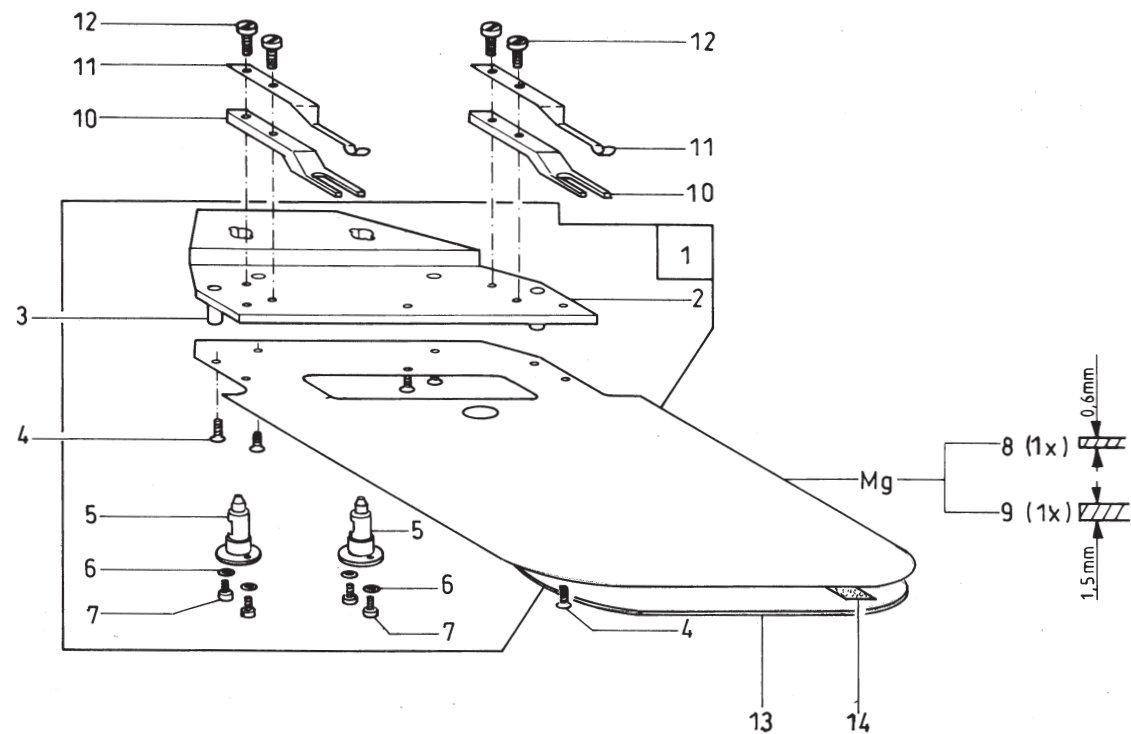

Tafel / Table 53


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination	
Det.	Part No.		
0805 929906 UMBUGSATZ (F10.../F15...) 806-111			
0805 929906 CREASING SET (F10.../F15...) 806-111			
1	0805 410873	HALTER V (MIT POS.2, 5-7)	holder (with pos. 2,5-7)
2	0805 410870	HALTER	holder
3	0805 410880	STIFT	pin
4	9203 313647	SENKSCHR.	sunk screw
5	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
6	9330 000067	SCHEIBE	disc
7	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw
8	0805 410852	SCHIEBERBLECH	centre slider
9	0805 412522	SCHIEBERBLECH	centre slider
10	0805 410910	ANSCHLAG	guide
11	0805 410920	KLEMME	clamp
12	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	countersunk screw
13	0805 411212	SCHIEBERBLECH	centre slider
14	0699 989155	KLEBEBAND	tape adhesive

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination

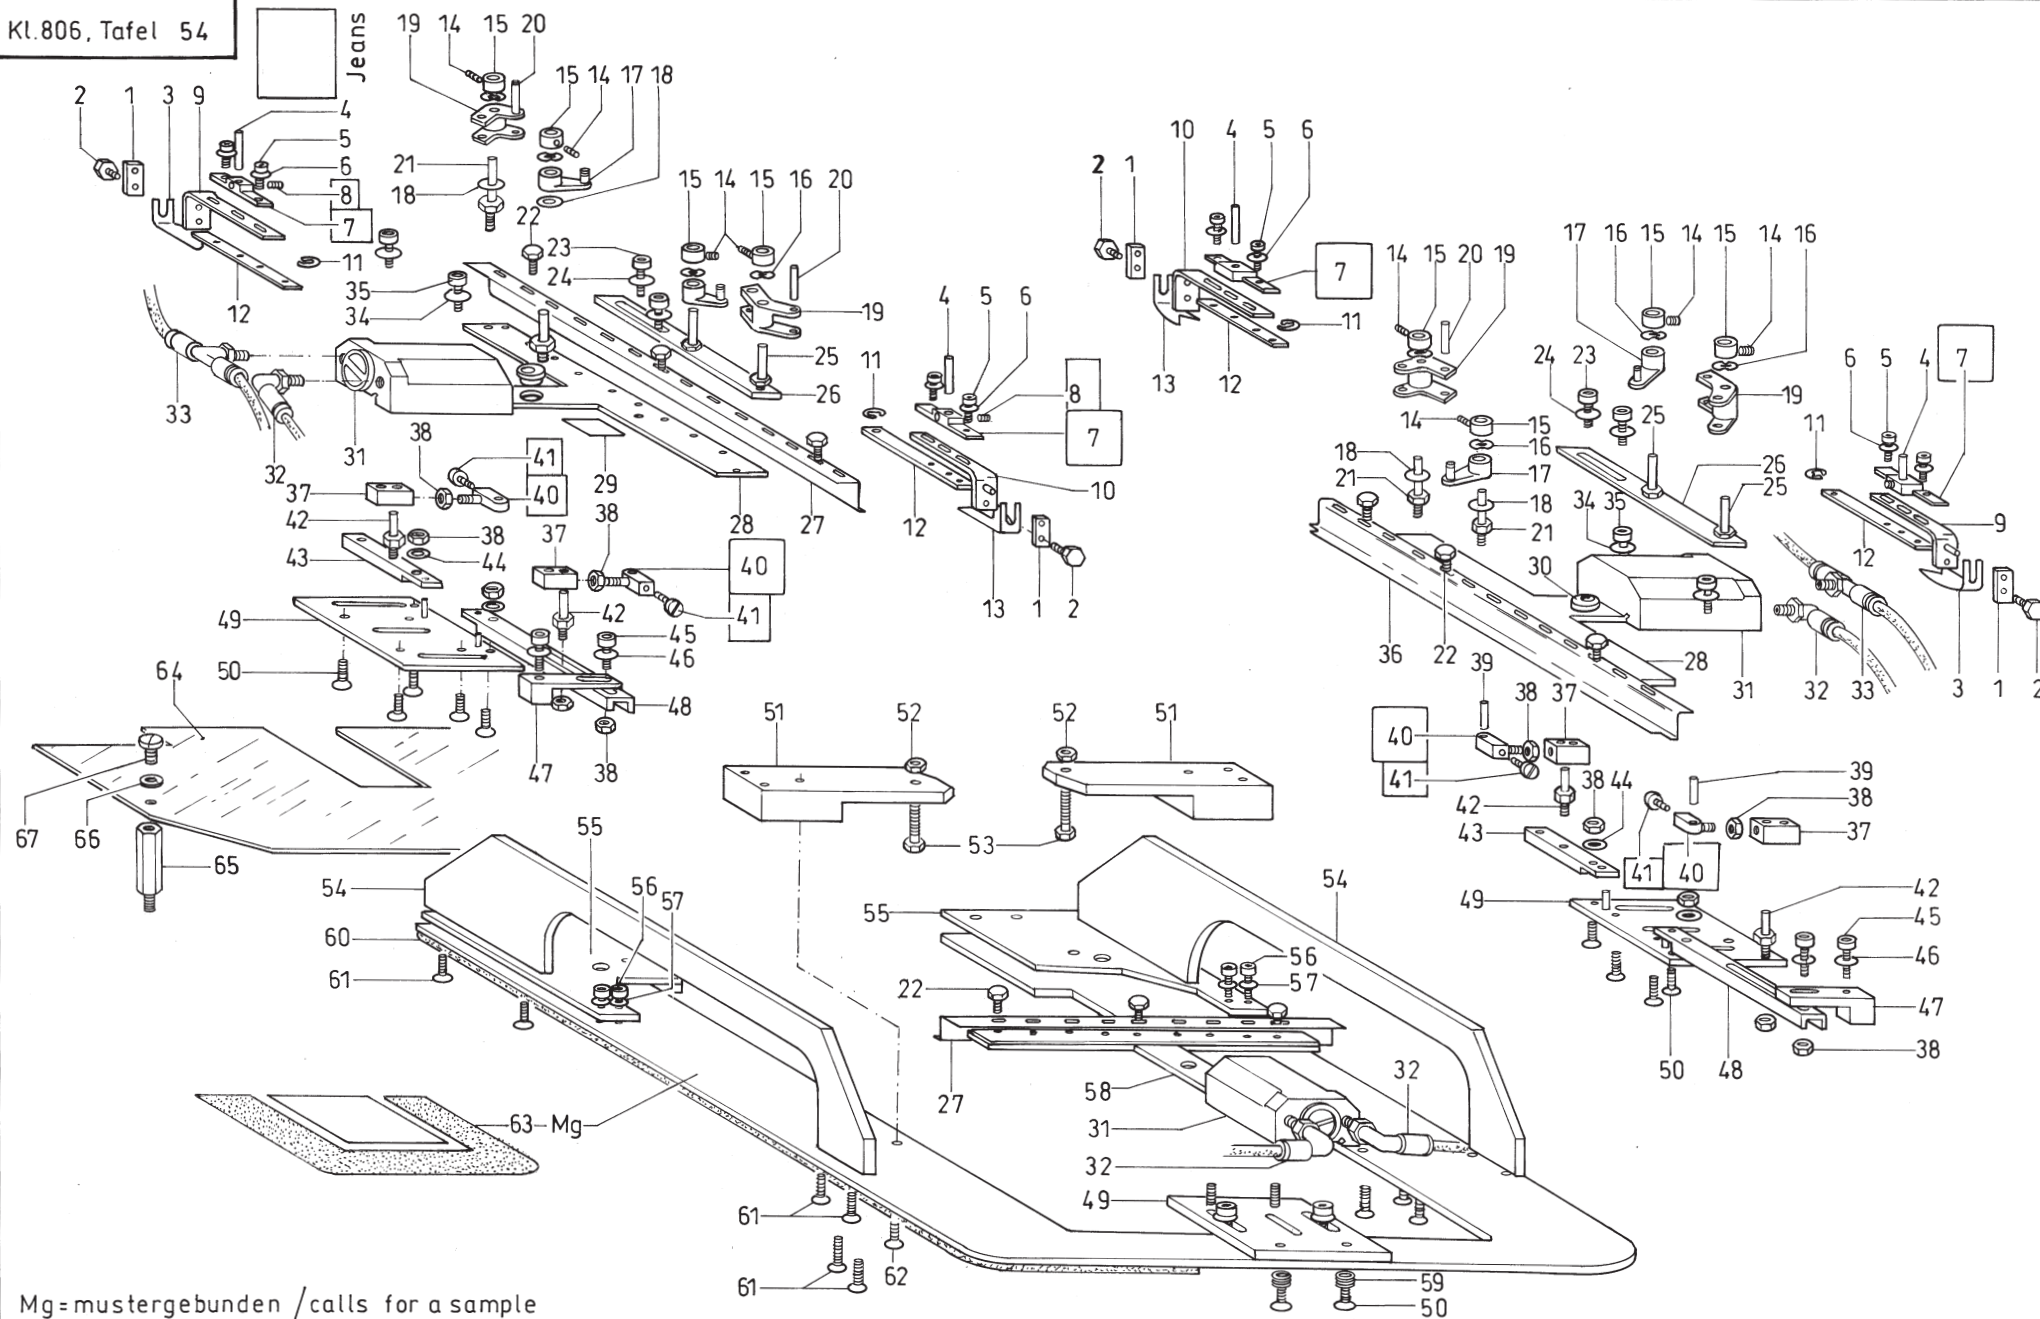

Mg=mustergebunden / calls for a sample

Tafel / Table 54


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung / Denomination			
0805 929907 UMBUGSATZ (F20.../F25...) 806-111				0805 929907 CREASING SET (F20.../F25...) 806-111			
1	0804 411700	PLATTE	plate	40	0804 412373	SPINDEL K (MIT POS.41)	spindel (with pos. 41)
2	9201 111227	6KT.SCHR.	hexagonal screw	41	9203 003042	ZYL.SCHR.	cyl. screw
3	0804 412260	WINKELSCHIEBER	slide	42	9301 101911	ZYL.STIFT	cylinder pin
4	9301 101611	ZYL.STIFT	cylinder pin	43	0805 410430	LEISTE	rail
5	9203 003052	ZYL.SCHR.	cyl. screw	44	9330 000087	SCHEIBE	disc
6	9330 000067	SCHEIBE	disc	45	9202 002377	ZYL.SCHR.	cyl. screw
7	0804 412383	FUEHRUNG (MIT POS.8)	guide (with pos. 8)	46	9330 000087	SCHEIBE	disc
8	0993 520740	GEW.STIFT	threaded pin	47	0805 410490	WINKEL	angle
9	0804 412273	SCHIEBER V	slide	48	0805 410440	LEISTE	rail
10	0804 412283	SCHIEBER V	slide	49	0805 410500	PLATTE	plate
11	0996 070058	SICH.SCHEIBE	fastenig disc	50	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
12	0805 410390	LEISTE	rail	51	0805 412530	ANSCHLAG	guide
13	0804 412250	WINKELSCHIEBER	slide	52	9231 110107	6KT.MUTTER	hexagonal nut
14	0893 520940	GEW.STIFT	threaded pin	53	9201 112877	6KT.SCHR.	hexagonal screw
15	0996 120387	STELLRING	set-ring, adjusting	54	0805 412140	STREBE	strut
16	9332 500130	FEDERSCHEIBE	spring disc	55	0805 410810	PLATTE	plate
17	0804 412323	GELENK	joint	56	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw
18	9330 000087	SCHEIBE	disc	57	9330 000087	SCHEIBE	disc
19	0808 412313	GELENK	joint	58	0805 411990	VORDERSCHIEBER (170 lang)	slide (170 long)
20	9301 101911	ZYL.STIFT	cylinder pin	59	0999 210661	GEW.EINSATZ	threaded insert
21	0805 411220	BOLZEN	bolt, stud	60	0805 410830	PLATTE	plate
22	9201 111227	6KT.SCHR.	hexagonal screw	61	9203 313677	SENKSCHR.	sunk screw
23	9330 900097	SCHEIBE	disc	62	9203 313997	SENKSCHR.	sunk screw
24	9202 002077	ZYL.SCHR.	cyl. screw	63	0805 410803	PLATTE V	plate
25	0805 411290	BOLZEN	bolt	64	0806 410350	SCHUTZABDECKUNG	part
26	0805 412000	LEISTE	rail	65	9830 503012	DISTANZBOLZEN	bolt
27	0805 411260	FEDERBLECH	spring plate	66	9330 000067	SCHEIBE	disc
28	0805 411940	SEITENSCHIEBER (95 lang)	side slide (95 long)	67	9202 001668	ZYL.SCHR.	cyl. screw
28	0805 411950	SEITENSCHIEBER (125 lang)	side slide (125 long)				
28	0805 411960	SEITENSCHIEBER (170 lang)	side slide (170 long)				
29	0805 410570	GLEITPLATTE	slide plate				
30	0805 411240	BUCHSE	bushing				
31	0999 220855	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double				
32	9790 202000	VERSCHR.T-E	coupling				
33	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling				
34	9330 000097	SCHEIBE	disc				
35	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
36	0805 411250	FEDERBLECH	spring plate				
37	0805 411230	GELENK	joint				
38	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
39	9301 101911	ZYL.STIFT	cylinder pin				

Jeans

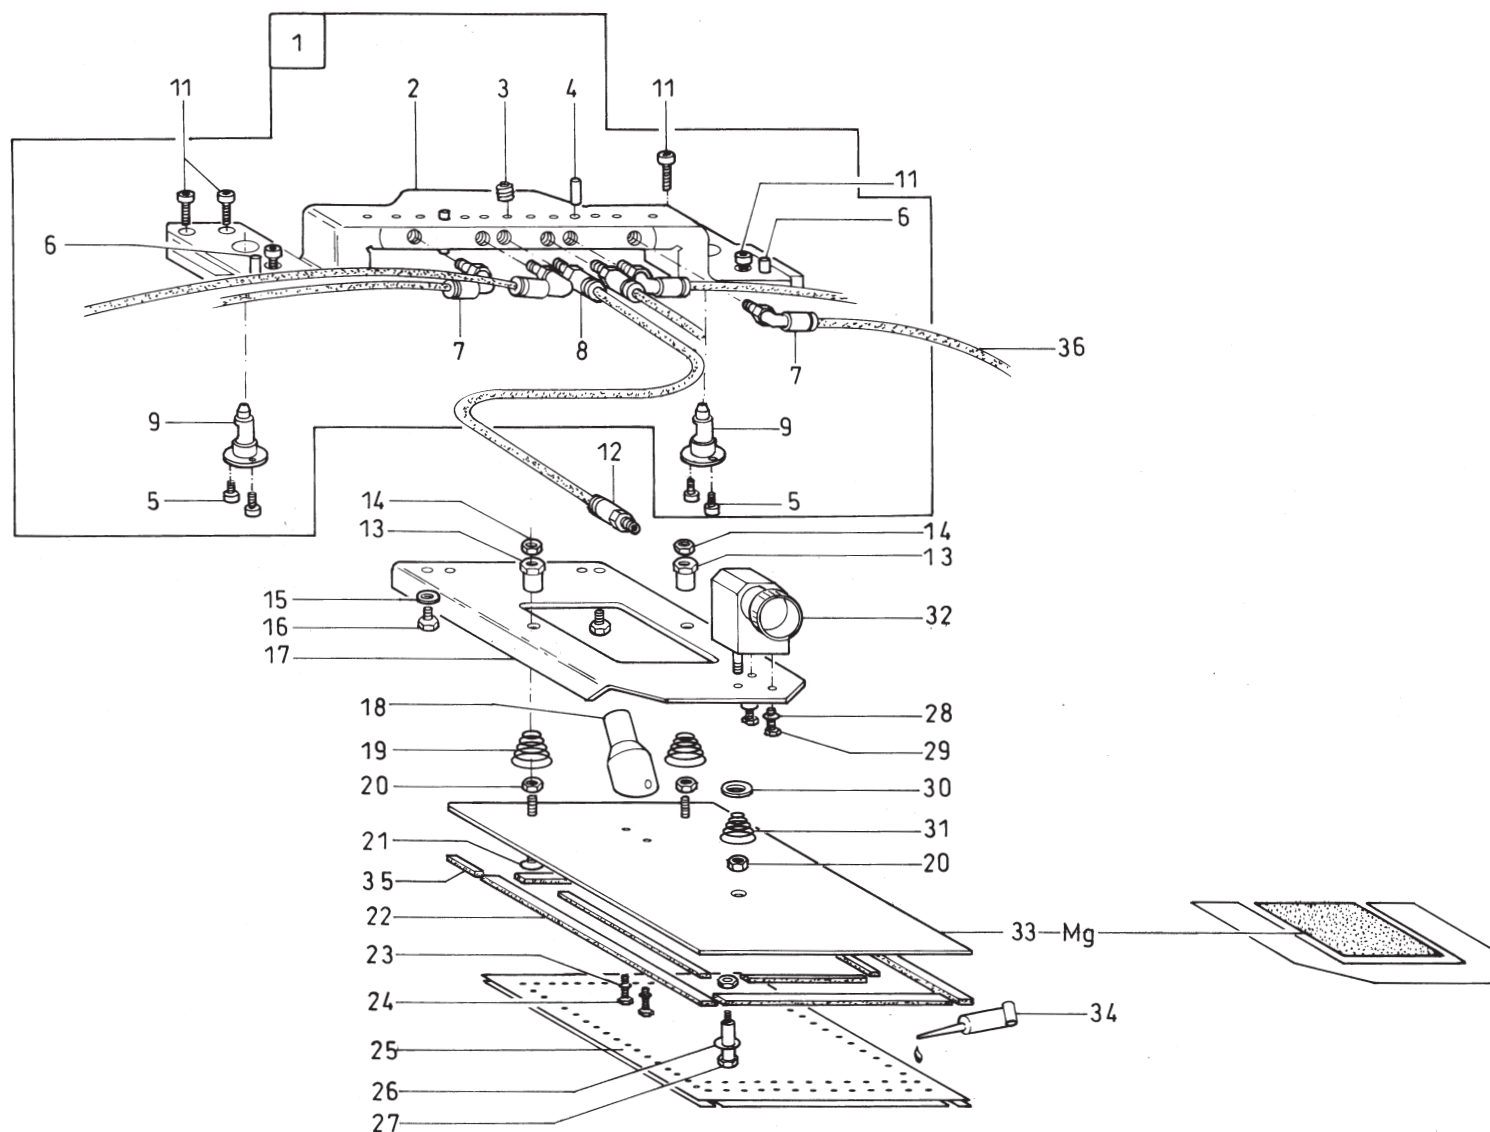

Mg=mustergebunden / calls for a sample

Tafel / Table 55

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List


Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0805 929907 UMBUGSATZ (F20.../F25...) 806-111			
0805 929907 CREASING SET (F20.../F25...) 806-111			
1	0805 410033	BRUECKE K (MIT POS.2-10)	bridge (with pos. 2-10)
2	0805 410030	BRUECKE	bridge
3	0895 340740	GEW.EINSATZ	threaded insert
4	9301 101891	ZYL.STIFT	cylinder pin
5	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw
6	0996 790570	BOHRBUCHSE	bushing
7	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
8	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling
9	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
11	9202 042087	ZYL.SCHR.	cyl. screw
12	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling
13	0805 410680	BUCHSE	bushing
14	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
15	9330 000087	SCHEIBE	disc
16	9201 112877	6KT.SCHR.	hexagonal screw
17	0805 410650	PLATTE (146 lang)	plate (146 long)
17	0805 410660	PLATTE (178 lang)	plate (178 long)
17	0805 410670	PLATTE (228 lang)	plate (228 long)
18	0805 410700	ANSAUGSTUTZEN	muff
19	0081 110030	SPANNUNGSFEDER	tension spring
20	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
21	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw
22	0699 980400	MOOSGUMMI	part
23	9330 000067	SCHEIBE	disc
24	9201 111257	6KT.SCHR.	hexagonal screw
25	0805 410820	PLATTE	plate
26	0998 881070	PASZSCHEIBE	washer
27	0805 410680	BUCHSE	bushing
28	9330 000087	SCHEIBE	disc
29	9201 112467	6KT.SCHR.	hexagonal screw
30	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
31	0805 410690	KEGELST.FEDER (1,5)	taper pin spring (1,5)
31	0805 412560	KEGELFEDER (0,8)	part (0,8)
32	0999 220827	ZYLINDER,EINF.	cylinder
33	0805 410803	PLATTE V	plate
34	9049 041009	KLEBER,KRAFT	part
35	0805 411270	PLATTE	plate
36	9731 005004	SCHLAUCH	hose



Jeans

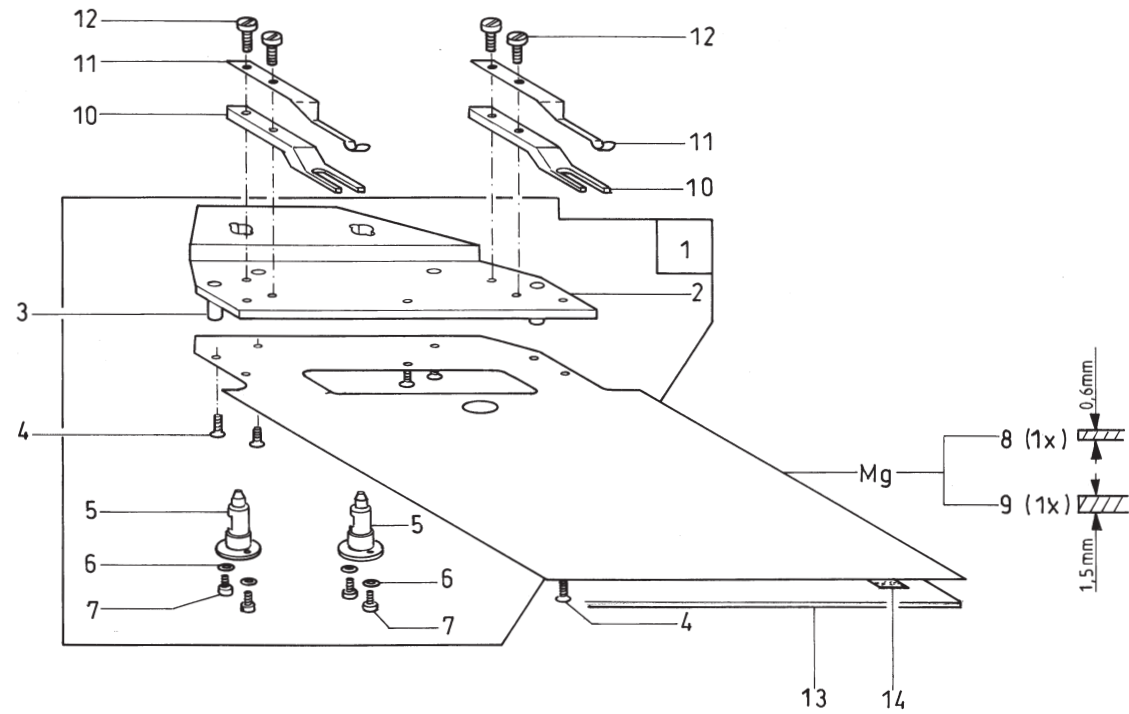

Mg = mustergebunden / calls for a sample


Tafel / Table 56

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination		Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination	
Det.	Part No.			Det.	Part No.		
0805 929907 UMBUGSATZ (F20.../F25...) 806-111							
0805 929907 CREASING SET (F20.../F25...) 806-111							
1	0805 410873	HALTER V	holder				
		(MIT POS.2, 5-7)	(with pos. 2, 5-7)				
2	0805 410870	HALTER	holder				
3	0805 410880	STIFT	pin				
4	9203 313647	SENKSCHR.	sunk screw				
5	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud				
6	9330 000067	SCHEIBE	disc				
7	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
8	0805 410852	SCHIEBERBLECH	centre slider				
9	0805 412522	SCHIEBERBLECH	centre slider				
10	0805 410910	ANSCHLAG	guide				
11	0805 410920	KLEMME	clamp				
12	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw				
13	0805 411212	SCHIEBERBLECH	centre slider				
14	0699 989155	KLEBEBAND	tape adhesive				

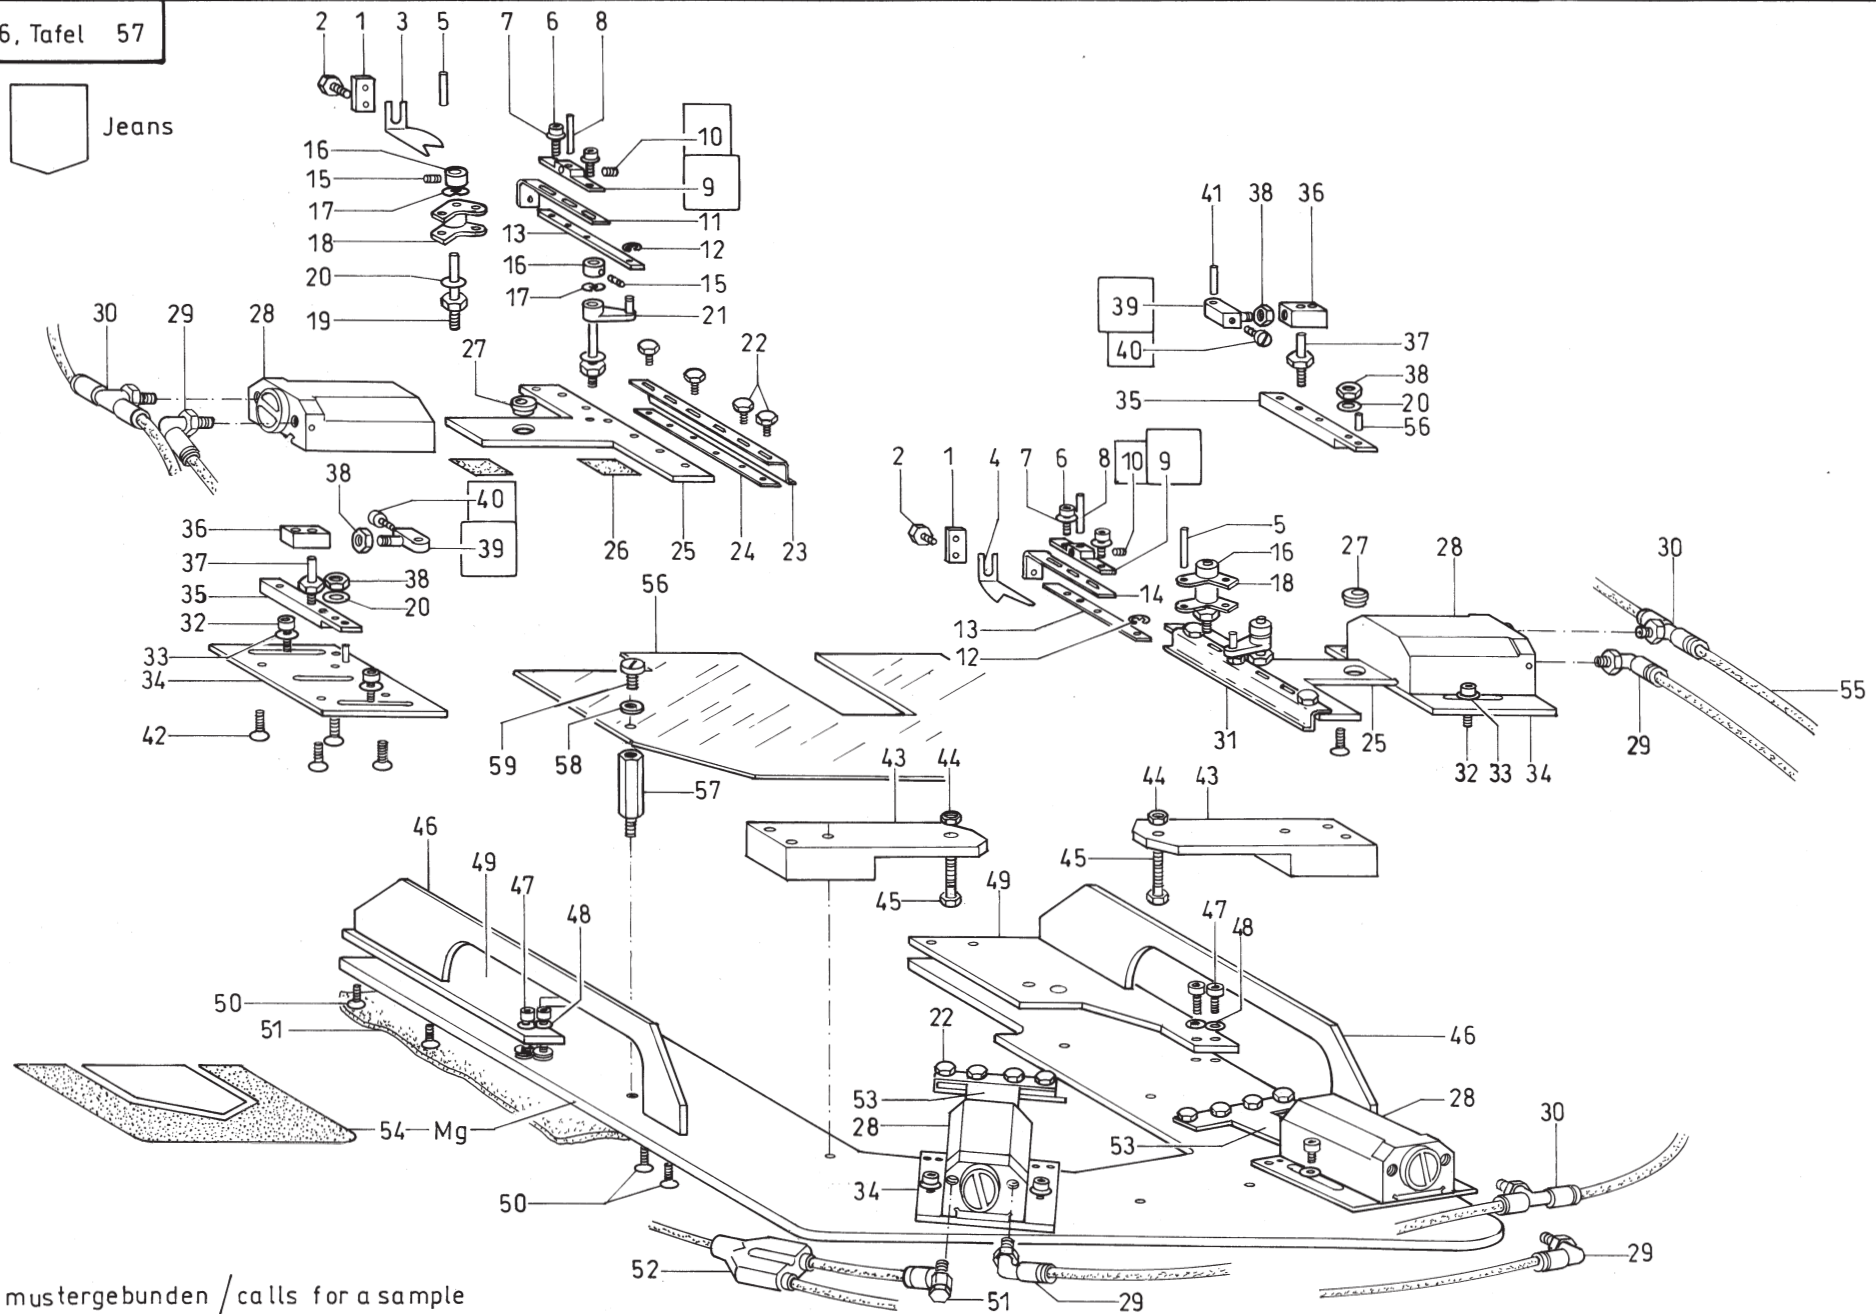

Mg = mustergebunden / calls for a sample

Tafel / Table 57

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99


Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0805 929908 UMBUGSATZ (F30.../F35...) 806-111			
0805 929908 CREASING SET (F30.../F35...) 806-111			
1	0804 411700	PLATTE	plate
2	9201 111227	6KT.SCHR.	hexagonal screw
3	0804 412260	WINKELSCHIEBER	slide
4	0804 412250	WINKELSCHIEBER	part
5	9301 101911	ZYL.STIFT	part
6	9203 003052	ZYL.SCHR.	cyl. screw
7	9201 111257	6KT.SCHR.	hexagonal screw
8	9301 101611	ZYL.STIFT	cylinder pin
9	0804 412383	FUEHRUNG (MIT POS.10)	part (with pos. 10)
10	0993 520740	GEW.STIFT	threaded pin
11	0804 412273	SCHIEBER V	slide
12	0996 070058	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
13	0805 410600	DISTANZLEISTE	distance reglet
14	0804 412283	SCHIEBER V	slide
15	0893 520940	GEW.STIFT	threaded pin
16	0996 120387	STELLRING	set-ring, adjusting
17	9332 500130	FEDERSCHEIBE	spring disc
18	0804 412313	GELENK	joint
19	0805 411220	BOLZEN	bolt, stud
20	9330 000087	SCHEIBE	disc
21	0804 412323	GELENK	joint
22	9201 111227	6KT.SCHR.	hexagonal screw
23	0805 411260	FEDERBLECH	spring plate
24	0805 410600	DISTANZLEISTE	distance reglet
25	0805 411940	SEITENSCHIEBER (95 lang)	side slide (95 long)
25	0805 411950	SEITENSCHIEBER (125 lang)	side slide (125 long)
25	0805 411960	SEITENSCHIEBER (170 lang)	side slide (170 long)
26	0805 410570	GLEITPLATTE	slide plate
27	0805 411240	BUCHSE	bushing
28	0999 220855	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
29	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
30	9790 202000	VERSCHR.T-E	coupling
31	0805 411250	FEDERBLECH	spring plate
32	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw
33	9330 900097	SCHEIBE	disc
34	0805 410500	PLATTE	plate
35	0805 410430	LEISTE	rail
36	0805 411230	GELENK	joint
37	0805 410400	BOLZEN	bolt, stud
38	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
39	0804 412373	SPINDEL K (MIT POS. 40)	spindel (with pos. 40)

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
40	9203 003042	ZYL.SCHR.	cyl. screw
41	9301 101911	ZYL.STIFT	cylinder pin
42	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
43	0805 412530	ANSCHLAG	guide
44	9231 110107	6KT.MUTTER	hexagonal nut
45	9201 112877	6KT.SCHR.	hexagonal screw
46	0805 412140	STREBE	strut
47	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw
48	9330 000087	SCHEIBE	disc
49	0805 410810	PLATTE	plate
50	0805 410830	PLATTE	plate
51	9710 920011	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
52	0999 240408	Y-STECKANSCHL.	connection
53	0805 411980	VORDERSCHIEBER (40 lang)	slide (40 long)
53	0805 411990	VORDERSCHIEBER (170 lang)	slide (170 long)
54	0805 410803	PLATTE V	plate
55	9731 005004	SCHLAUCH	hose
56	0806 410350	SCHUTZABDECKUNG	part
57	9830 503012	DISTANZBOLZEN	bolt
58	9330 000067	SCHEIBE	disc
59	9202 001668	ZYL. SCHR.	cyl. screw



Jeans

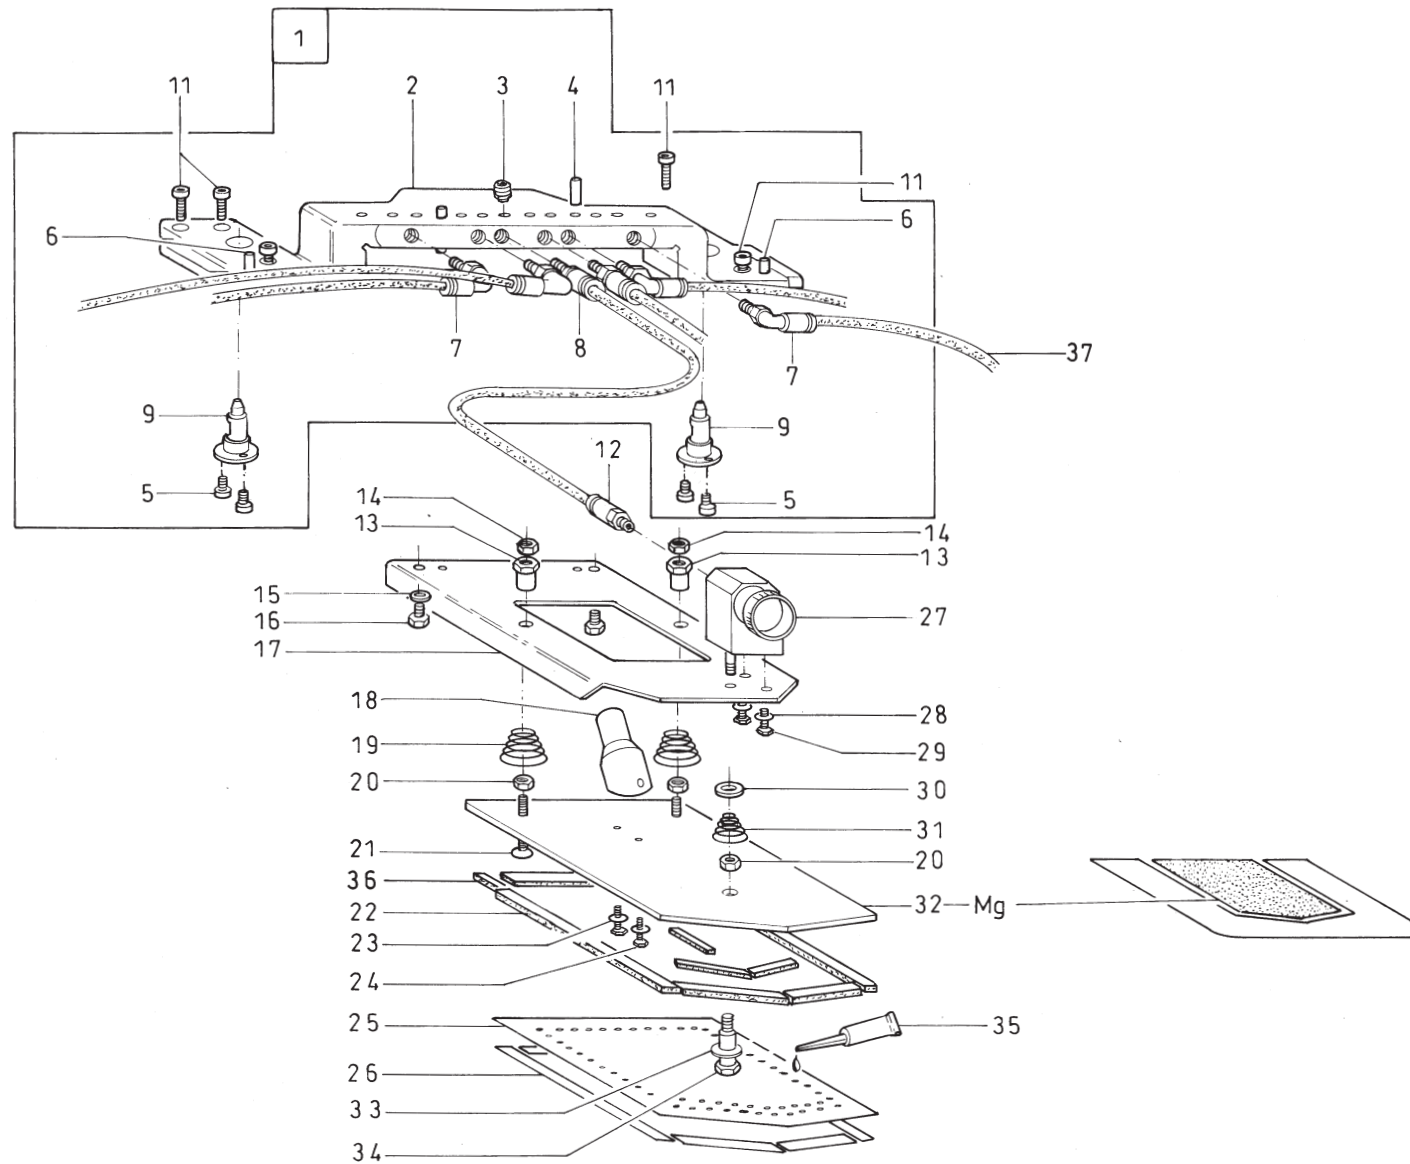

Mg= mustergebunden / calls for a sample

Tafel / Table 58

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List


Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination		Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination	
Det.	Part No.			Det.	Part No.		
0805 929908 UMBUGSATZ (F30.../F35...) 806-111							
0805 929908 CREASING SET (F30.../F35...) 806-111							
1	0805 410033	BRUECKE K	bridge				
		(MIT POS.2-10)	(with pos. 2-10)				
2	0805 410030	BRUECKE	bridge				
3	0895 340740	GEW.EINSATZ	threaded insert				
4	9301 101891	ZYL.STIFT	cylinder pin				
5	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
6	0996 790570	BOHRBUCHSE	bushing				
7	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling				
8	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling				
9	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud				
11	9202 042087	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
12	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling				
13	0805 410680	BUCHSE	bushing				
14	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
15	9330 000087	SCHEIBE	disc				
16	9201 112877	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
17	0805 410650	PLATTE	plate				
		(146 lang)	(146 long)				
17	0805 410660	PLATTE	plate				
		(178 lang)	(178 long)				
17	0805 410670	PLATTE	plate				
		(228 lang)	(228 long)				
18	0805 410700	ANSAUGSTUTZEN	muff				
19	0081 110030	SPANNUNGSFEDER	tension spring				
20	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
21	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw				
22	0699 980400	MOOSGUMMI	rubber				
23	9330 000067	SCHEIBE	disc				
24	9201 111257	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
25	0805 410820	PLATTE	plate				
26	0998 881070	PASZSCHEIBE	washer				
27	0805 410680	BUCHSE	bushing				
28	9330 000087	SCHEIBE	disc				
29	9201 112467	6KT.SCHR.	hexagonal screw				
30	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer				
31	0805 410690	KEGELST.FEDER	taper pin spring				
		(1,5)	(1,5)				
31	0805 412560	KEGELFEDER	part				
		(0,8)	(0,8)				
32	0999 220827	ZYLINDER,EINF.	cylinder				
33	0805 410803	PLATTE V	plate				
34	0805 410680	BUCHSE	bushing				
35	9049 041009	KLEBER, KRAFT	part				
36	0805 411270	PLATTE	plate				
37	9731 005004	SCHLAUCH	hose				



Jeans

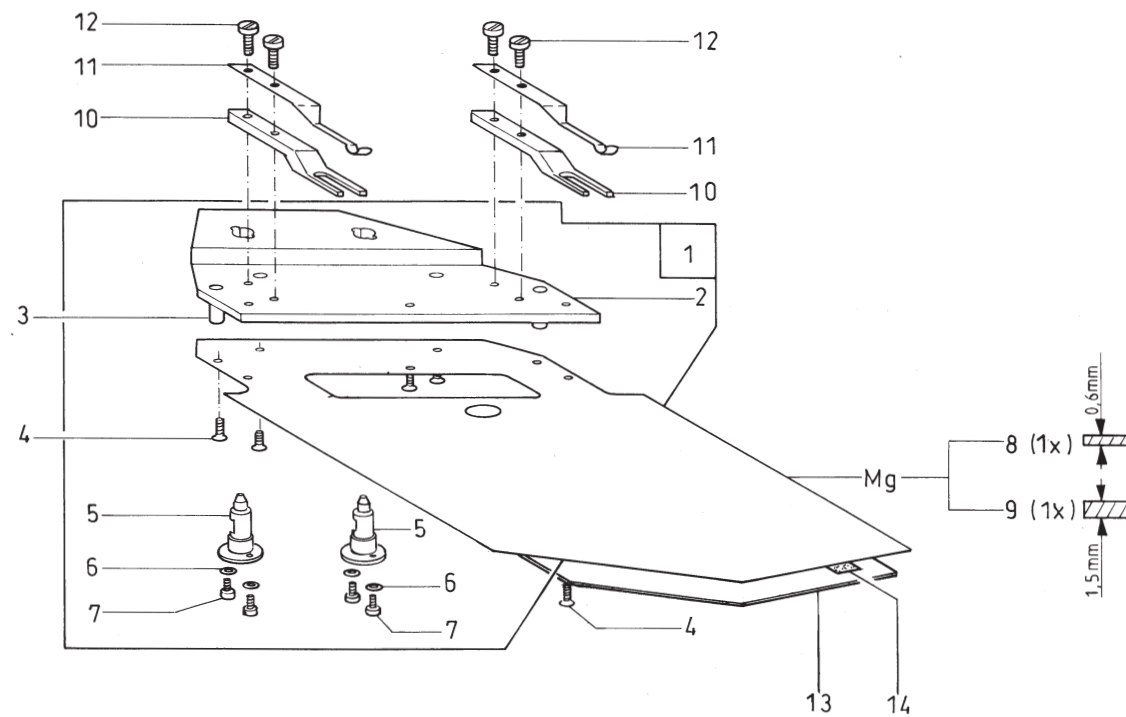

Tafel / Table 59

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List


Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination	
Det.	Part No.		
0805 929908 UMBUGSATZ (F30.../F35...) 806-111			
0805 929908 CREASING SET (F30.../F35...) 806-111			
1	0805 410873	HALTER V (MIT POS.2, 5-7)	holder (with pos 2, 5-7)
2	0805 410870	HALTER	holder
3	0805 410880	STIFT	pin
4	9203 313647	SENKSCHR.	sunk screw
5	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
6	9330 000067	SCHEIBE	disc
7	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw
8	0805 410852	SCHIEBERBLECH	centre slider
9	0805 412522	SCHIEBERBLECH	centre slider
10	0805 410910	ANSCHLAG	guide
11	0805 410920	KLEMME	clamp
12	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	countersunk screw
13	0805 411212	SCHIEBERBLECH	centre slider
14	0699 989155	KLEBEBAND	tape adhesive

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination

Jeans

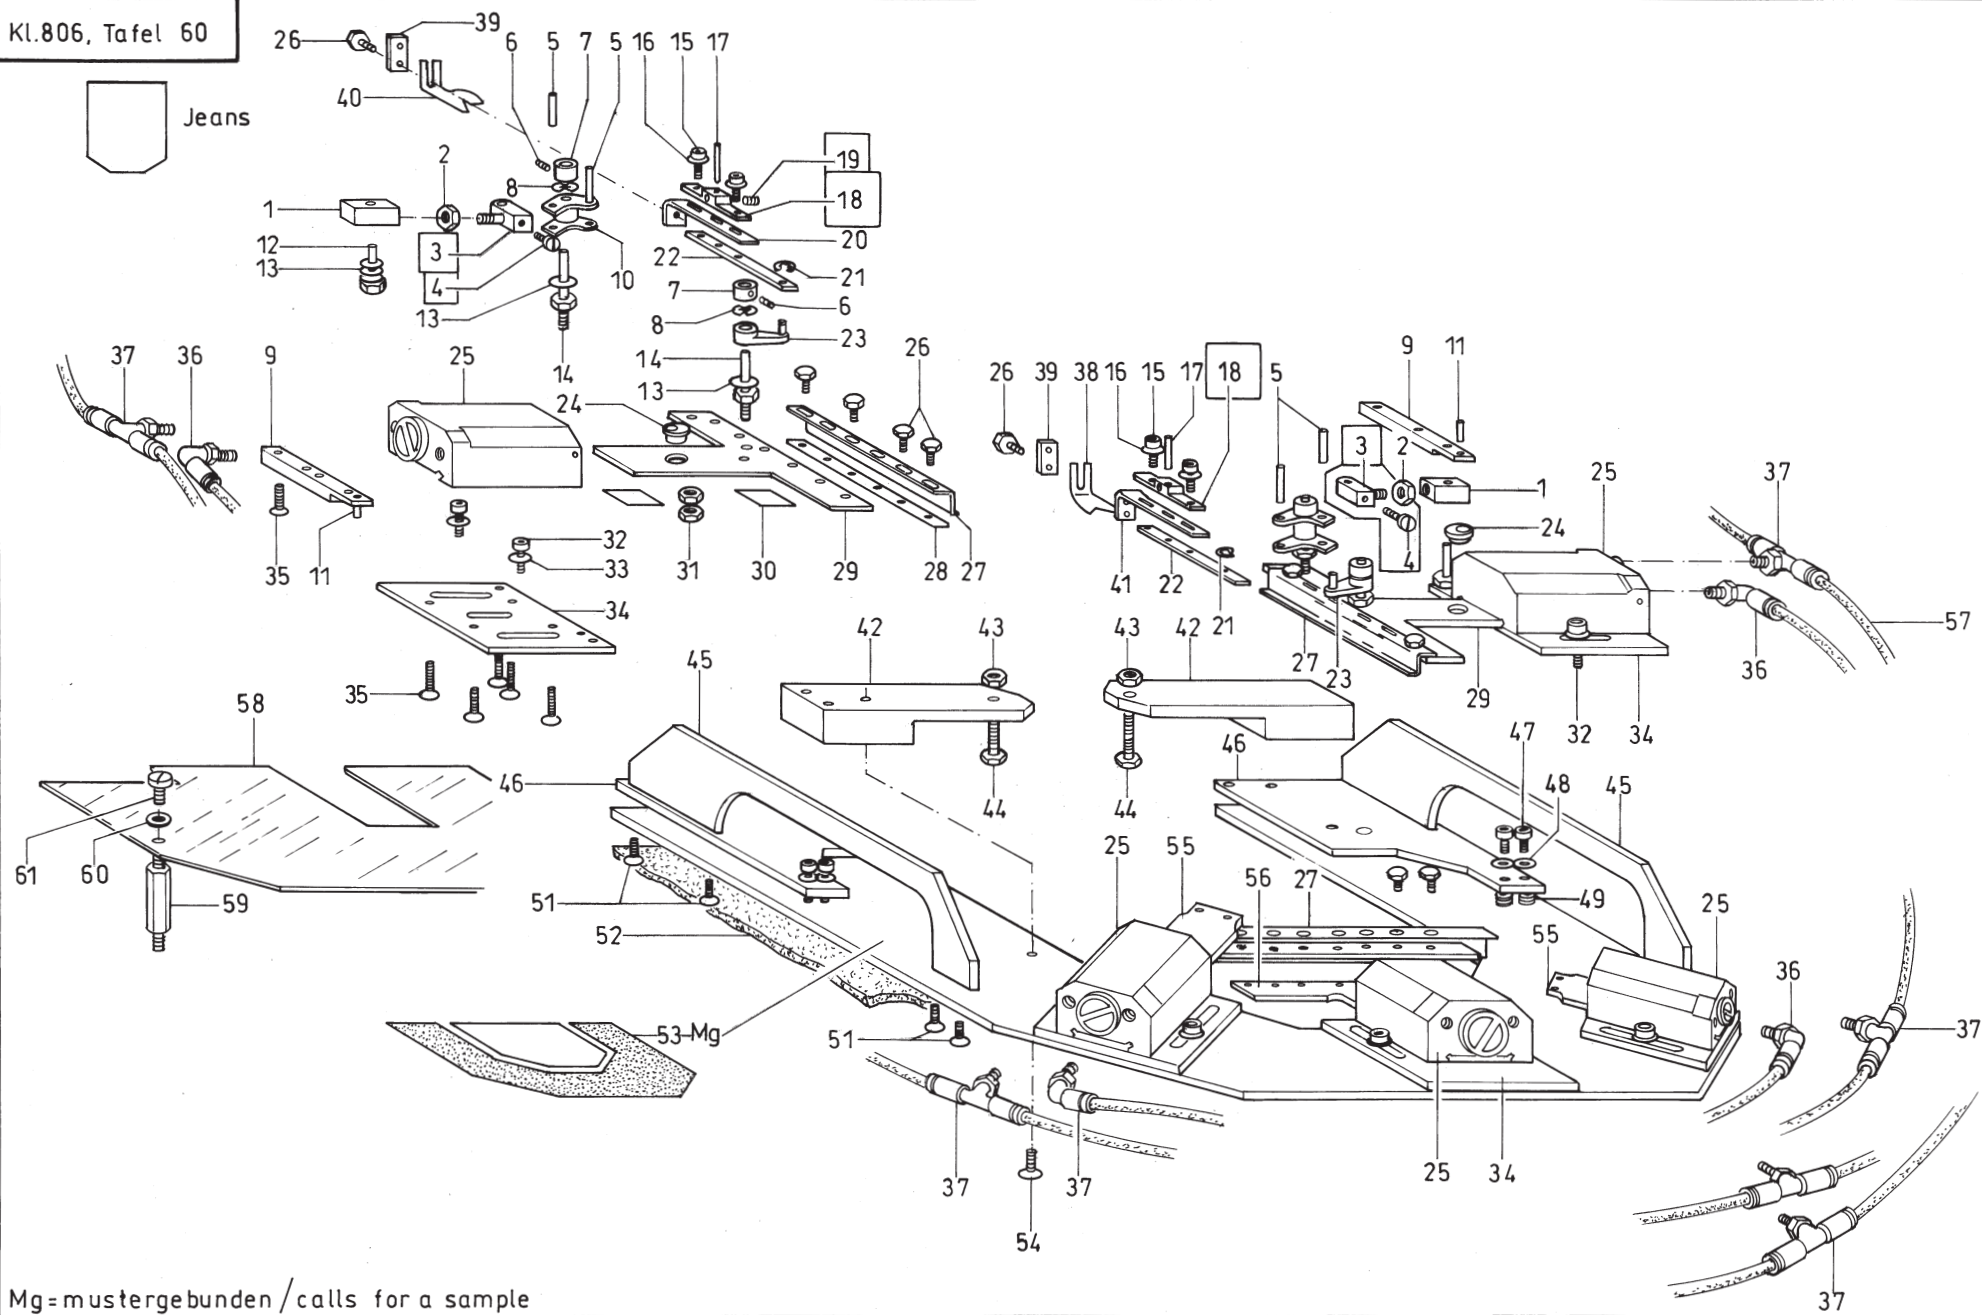

Mg=mustergebunden / calls for a sample

Tafel / Table 60

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99


Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0805 929909 UMBUGSATZ (F40.../F45...) 806-111			
0805 929909 CREASING SET (F40.../F45...) 806-111			
1	0805 411230	GELENK	joint
2	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
3	0804 412373	SPINDEL K (MIT POS.4)	part (with pos. 4)
4	9203 003042	ZYL.SCHR.	cyl. screw
5	9301 101911	ZYL.STIFT	cylinder pin
6	0893 520940	GEW.STIFT	threaded pin
7	0996 120387	STELLRING	part
8	9332 500130	FEDERSCHEIBE	spring disc
9	0805 410430	LEISTE	rail
10	0804 412313	GELENK	joint
11	9301 101551	ZYL.SCHR.	cyl.screw
12	0805 410400	BOLZEN	bolt
13	9330 000087	SCHEIBE	disc
14	0805 411220	BOLZEN	bolt
15	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl.screw
17	9330 900097	SCHEIBE	disc
18	0804 412383	FUEHRUNG (MIT POS.19)	part (with pos.19)
19	0993 520740	GEW.STIFT	part
20	0804 412273	SCHIEBER	slide
21	9332 500130	FEDERSCHEIBE	disc
22	0805 410390	LEISTE	part
23	0804 412323	GELENK	joint
24	0805 411240	BUCHSE	bushing
25	0999 220855	ZYLINDER,DOPPEL	part
26	9201 111227	6KT.SCHR.	screw
27	0805 411260	FEDERBLECH	part
28	0805 410600	SEITENSCHIEBER	part
29	0805 411940	SEITENSCHIEBER (95 lang)	part (95 long)
29	0805 411950	SEITENSCHIEBER (125 lang)	part (125 long)
29	0805 411960	SEITENSCHIEBER (170 lang)	part (170 long)
30	0805 410570	GLEITPLATTE	plate
31	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
32	9202 002067	ZYL.SCHR.	screw
33	9330 900097	SCHEIBE	disc
34	0805 410500	PLATTE	plate
35	9203 313667	SENKSCHR.	screw
36	9790 201000	VERSCHR.WI-E	part
37	9790 202000	VERSCHR.T-E	part
38	0804 412250	WINKELSCHIEBER	part
39	0804 411700	PLATTE	plate
40	0804 412260	WINKELSCHIEBER	part

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
41	0804 412283	SCHIEBER V	slide
42	0805 412530	ANSCHLAG	guide
43	9231 110107	6KT.MUTTER	hexagonal nut
44	9201 112877	6KT.SCHR.	hexagonal screw
45	0805 412140	STREBE	strut
46	0805 410810	PLATTE	plate
47	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw
48	9330 000087	SCHEIBE	disc
49	0999 210661	GEW.EINSATZ	threaded insert
51	9203 313677	SENKSCHR.	sunk screw
52	0805 410830	PLATTE	plate
53	0805 410803	PLATTE V	plate
54	9203 313997	SENKSCHR.	sunk screw
55	0805 411970	ECKENSCHIEBER	corner slide
56	0805 411990	VORDERSCHIEBER (170 lang)	slide (170 long)
57	9731 005004	SCHLAUCH	hose
58	0806 410350	SCHUTZABDECKUNG	part
59	9830 503012	DISTANZBOLZEN	bolt
60	9330 000067	SCHEIBE	disc
61	9202 001668	ZYL.SCHR.	cyl. screw



Jeans

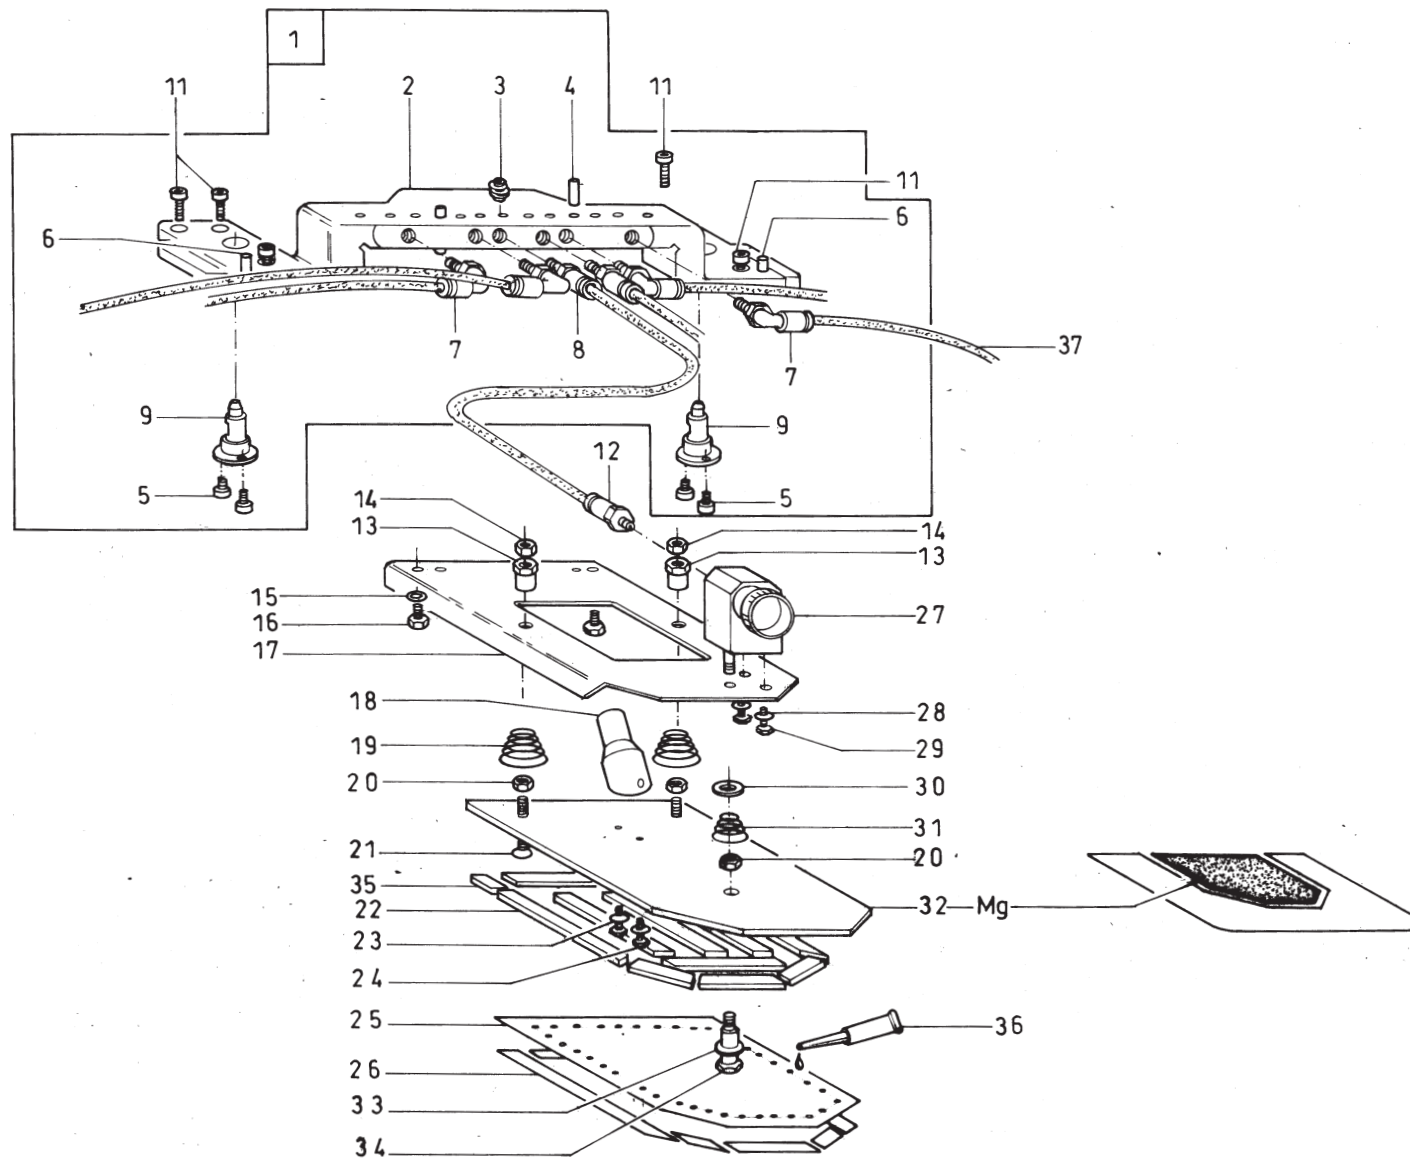

Mg= mustergebunden / calls for a sample


Tafel / Table 61

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0805 929909 UMBUGSATZ (F40.../F45...) 806-111			
0805 929909 CREASING SET (F40.../F45...) 806-111			
1	0805 410033	BRUECKE K (MIT POS.2-10)	bridge (with pos. 2-10)
2	0805 410030	BRUECKE	bridge
3	0895 340740	GEW.EINSATZ	threaded insert
4	9301 101891	ZYL.STIFT	cylinder pin
5	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw
6	0996 790570	BOHRBUCHSE	bushing
7	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
8	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling
9	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
11	9202 042087	ZYL.SCHR.	cyl. screw
12	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling
13	0805 410680	BUCHSE	bushing
14	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
15	9330 000087	SCHEIBE	disc
16	9201 112877	6KT.SCHR.	hexagonal screw
17	0805 410650	PLATTE (146 lang)	plate (146 long)
17	0805 410660	PLATTE (178 lang)	plate (178 long)
17	0805 410670	PLATTE (228 lang)	plate (228 long)
18	0805 410700	ANSAUGSTUTZEN	muff
19	0081 110030	SPANNUNGSFEDER	tension spring
20	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
21	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw
22	0699 980400	MOOSGUMMI	rubber
23	9330 000067	SCHEIBE	disc
24	9201 111257	6KT.SCHR.	hexagonal screw
25	0805 410820	PLATTE	plate
26	0998 881070	PASZSCHEIBE	washer
27	0805 410680	BUCHSE	bushing
28	9330 000087	SCHEIBE	disc
29	9201 112467	6KT.SCHR.	hexagonal screw
30	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
31	0805 410690	KEGELST.FEDER (1,5)	taper pin spring (1,5)
31	0805 412560	KEGELFEDER (0,8)	part (0,8)
32	0999 220827	ZYLINDER,EINF.	cylinder
33	0805 410803	PLATTE V	plate
34	0805 410680	BUCHSE	bushing
35	0805 411270	PLATTE	plate
36	9049 041009	KLEBER , KRAFT	part
37	9731 005004	SCHLAUCH	hose

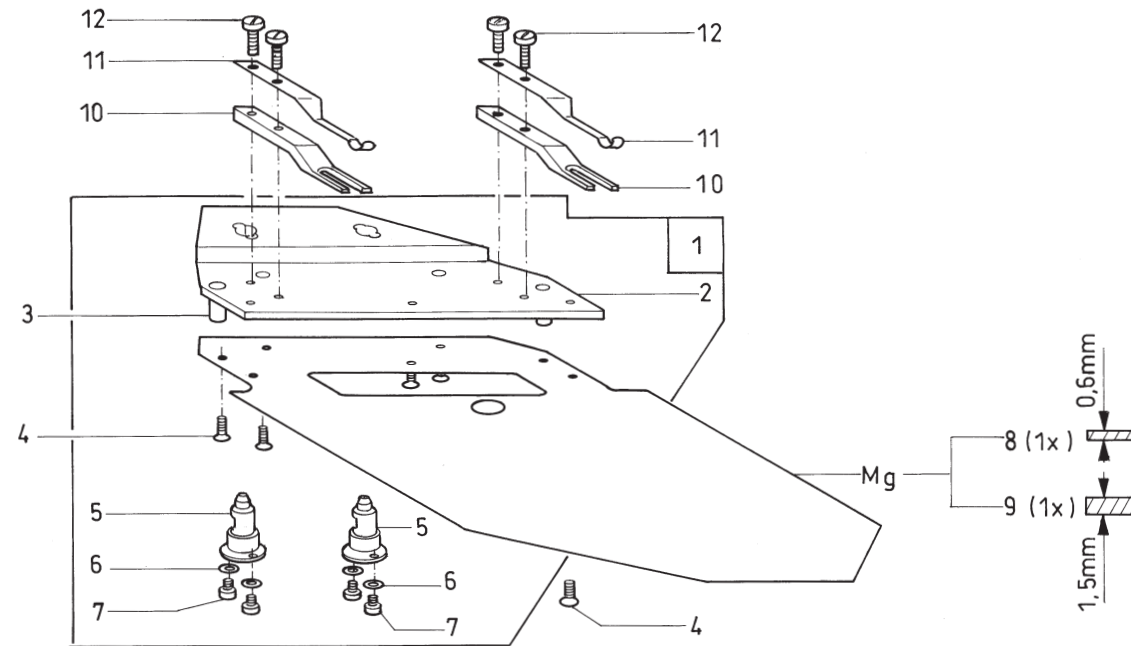

Mg = mustergebunden / calls for a sample

Tafel / Table 62




Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806


Ausgabe / Edition 08.99

Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination	
Det.	Part No.		
0805 929909 UMBUGSATZ (F40.../F45...) 806-111			
0805 929909 CREASING SET (F40.../F45...) 806-111			
1	0805 410873	HALTER V (MIT POS.2, 5-7)	holder (with pos. 2, 5-7)
2	0805 410870	HALTER	holder
3	0805 410880	STIFT	pin
4	9203 313647	SENKSCHR.	sunk screw
5	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
6	9330 000067	SCHEIBE	disc
7	9203 003037	ZYL.SCHR.	cyl. screw
8	0805 410852	SCHIEBERBLECH	centre slider
9	0805 412522	SCHIEBERBLECH	centre slider
10	0805 410910	ANSCHLAG	guide
11	0805 410920	KLEMME	clamp
12	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw




Hemd / shirt
Jeans

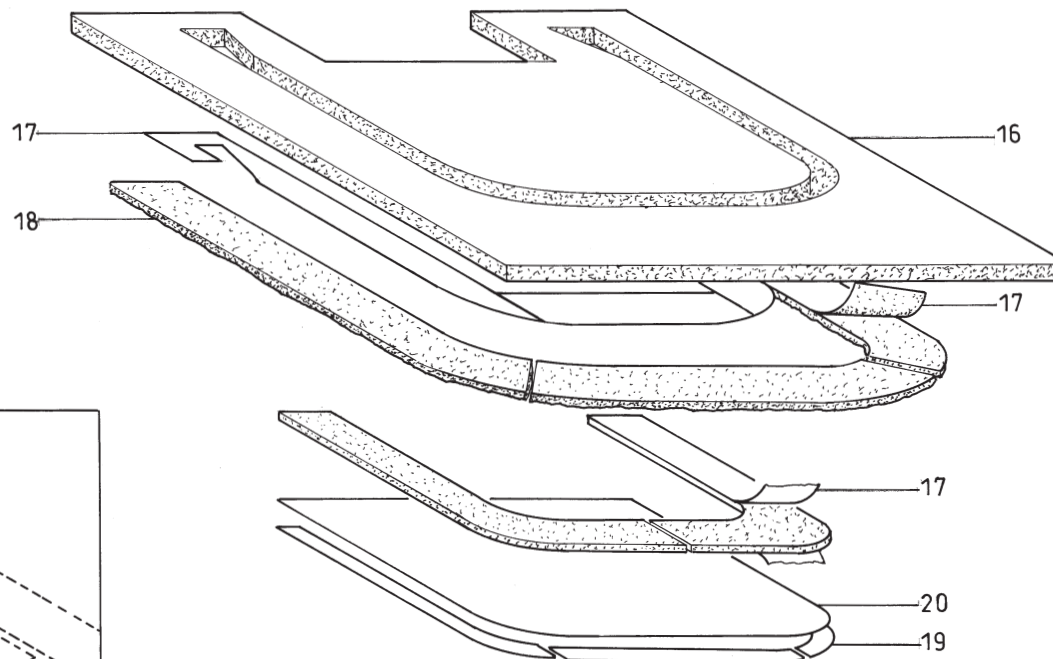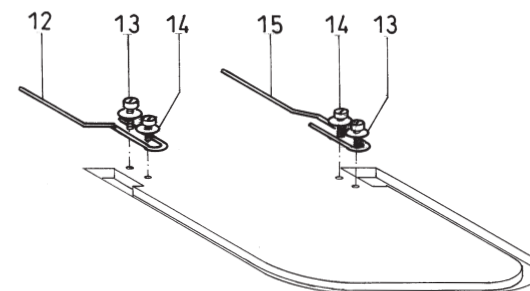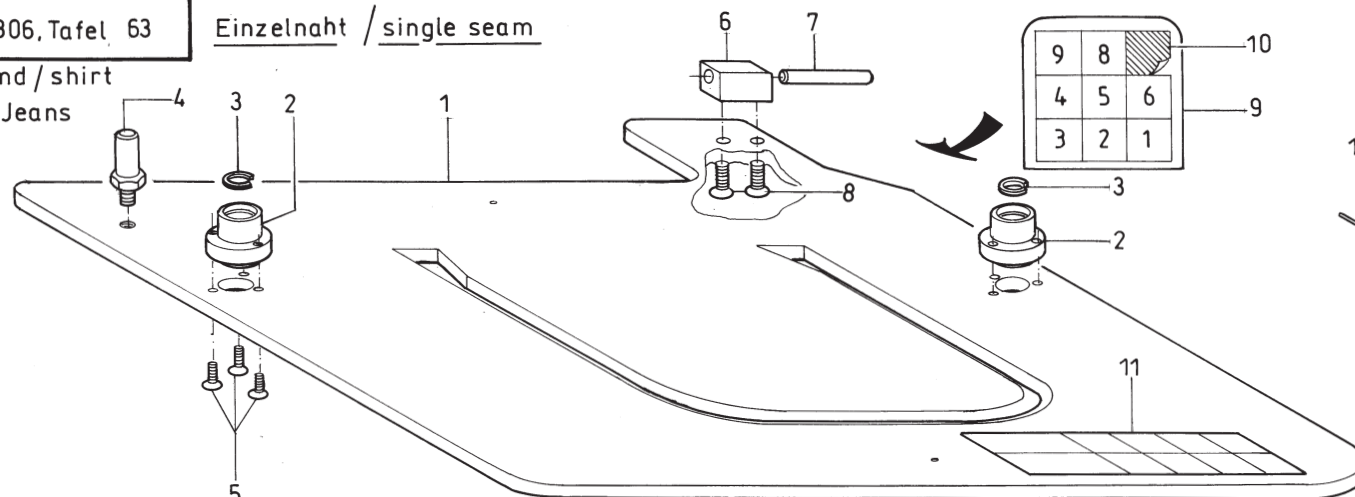

28

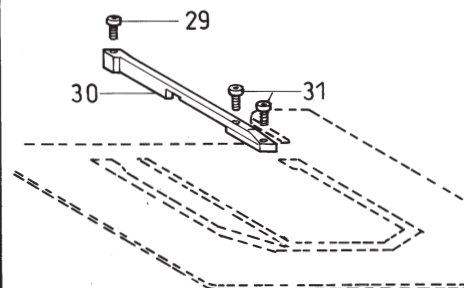

21

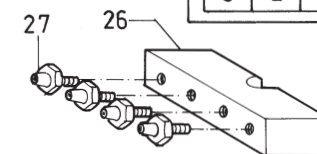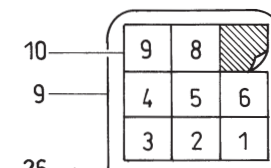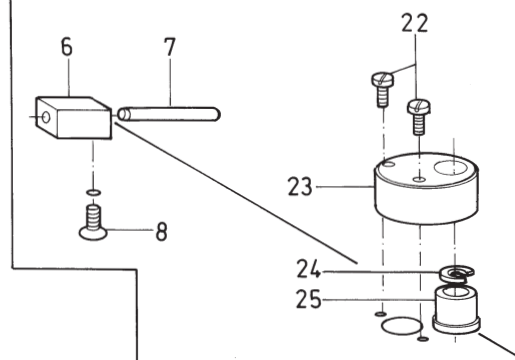


Tafel / Table 63

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0806 929901 TRANSFERPLATTE K							
0806 929901 TRANSFER DEVICE							
1	0806 410600	PLATTE	plate				
2	0806 410540	KUGELBUCHSE	ball bush				
3	9357 200109	SPRENGRING	spring ring				
4	0805 411010	BOLZEN	bolt, stud				
5	9204 001258	SENKSCHR.	sunk screw				
6	0806 410570	KLOTZ	log				
7	9301 102243	RGKPF.ZYL.STIFT	pin				
8	0742 055716	SENKSCHR.	sunk screw				
9	0805 410980	AUFKLEBER	label				
10	0805 410970	CODIERFOLIE	foil				
11	805 411020	AUFKLEBER	label				
12	0805 411040	KLAMMER	clamp				
13	9330 200097	SCHEIBE	disc				
14	9202 002057	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
15	0805 411030	KLAMMER	clamp				
16	0804 412990	PLATTE	plate				
17	0699 989151	KLEBEBAND	tape adhesive				
18	0805 410840	PLATTE	plate				
19	0699 989137	KLEBEBAND	tape dhesive				
20	0805 410820	PLATTE	plate				
21	0806 417514	ADAPTER K	adapter				
(MIT POS.6-10,22-27)							
22	9203 003078	ZYL.SCHR.	cyl.screw				
23	0806 410550	FUEHR.BUCHSE	guide bushing				
24	9357 200109	SPRENGRING	spring ring				
25	0806 410560	KUGELBUCHSE	boll bush				
26	0806 401700	KUPPLUNGSLEISTE	part				
27	0999 240389	SCHLAUCHTUELLE (806-121)	valve(806-121)				
	9790 200000	SCHLAUCHTUELLE (806-111)	valve (806-111)				
28	0805 417609	TEILESATZ K	part				
(MIT POS. 29-31)							
29	9202 002057	ZYL. SCHR.	cyl. screw				
30	0805 411070	LEISTE	part				
31	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw				

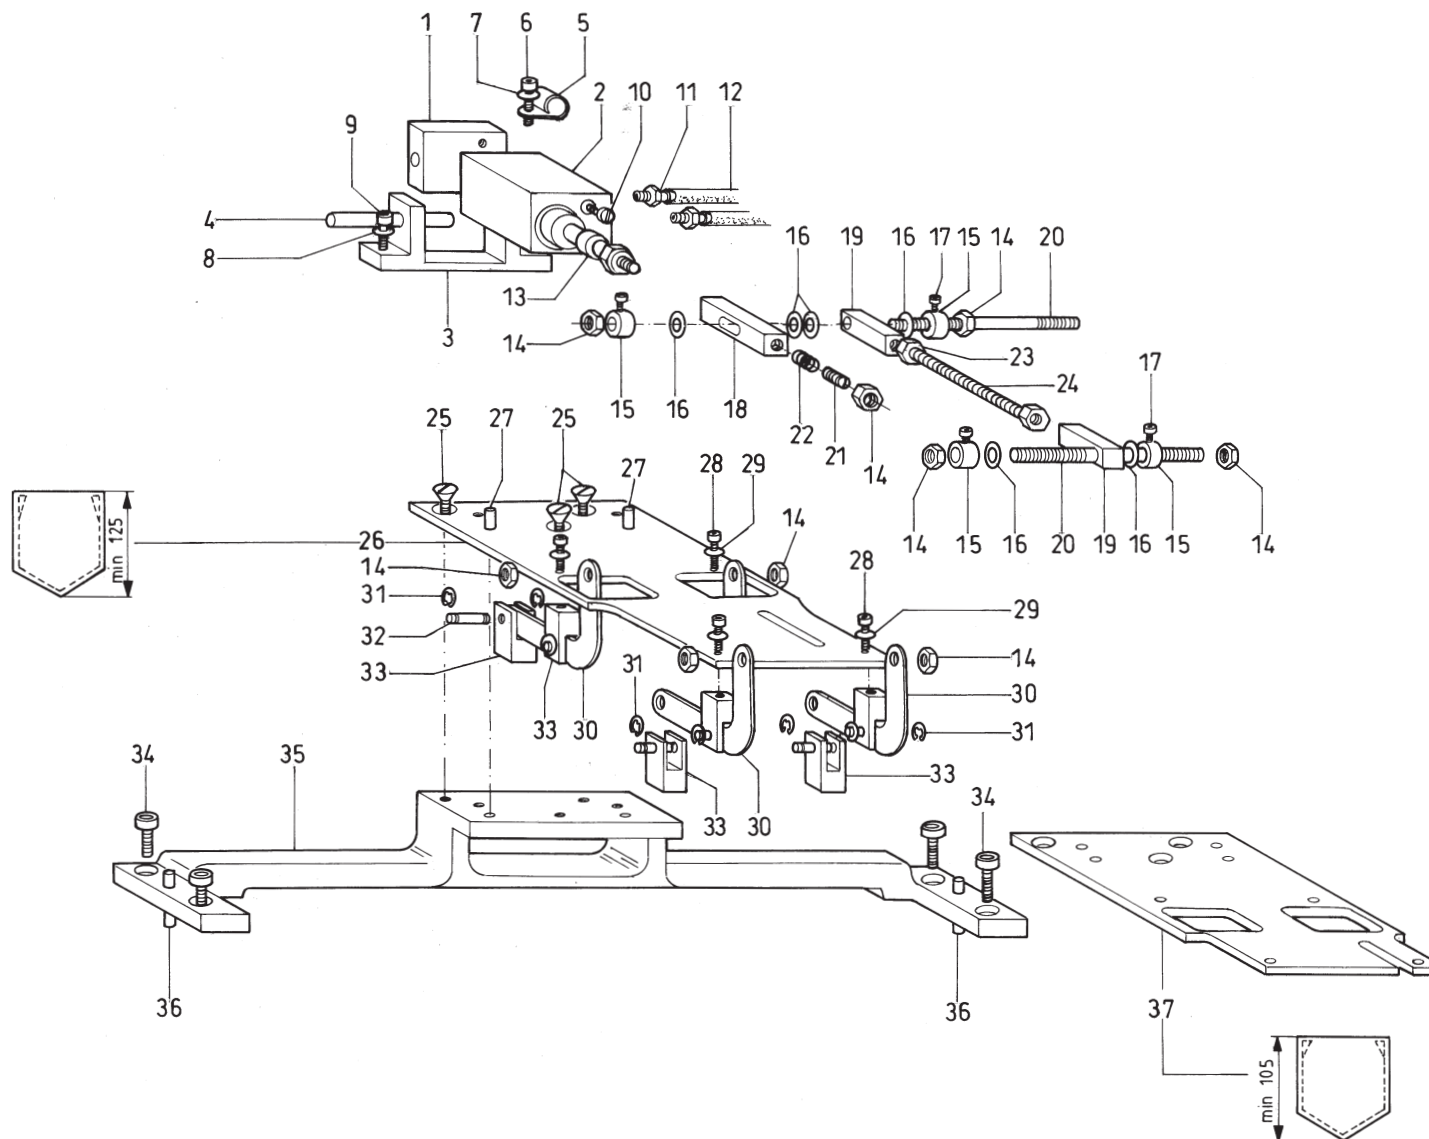


Tafel / Table 64

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0806 929902 TRANSFERPLATTE							
0806 929902 TRANSFER DEVICE							
1	0805 411340	PLATTE	plate				
2	0999 220851	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double				
3	0805 411330	HALTER	holder				
4	9301 102243	RGKPF.ZYL.STIFT	pin				
5	9840 120028	BEF.SCHELLE	clamp				
6	9202 002097	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
7	9330 000087	SCHEIBE	disc				
8	9330 000087	SCHEIBE	disc				
9	9202 002097	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
10	9203 003167	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
11	0999 240389	SCHLAUCHTUELLE	hose socket				
12	0699 979265	SCHLAUCH	hose				
13	0980 424370	BUCHSE	bushing				
14	9231 000367	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
15	0996 120347	STELLRING	set-ring, adjusting				
16	9330 000087	SCHEIBE	disc				
17	9203 002425	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
18	0805 411350	KLOTZ	log				
19	0805 411370	KLOBEN	block				
20	0805 411360	STANGE	bar				
21	0993 520970	GEW.STIFT	threaded pin				
22	0220 004060	DRUCKFEDER	presser spring				
23	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
24	0805 411540	STANGE	bar				
25	9203 313658	SENKSCHR.	screw				
26	0805 411320	PLATTE	plate				
27	0993 020930	ZYL.STIFT	cylinder pin				
28	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
29	9330 000087	SCHEIBE	disc				
30	0805 411380	HEBEL	lever				
31	0996 070068	SICH.SCHEIBE	fastennig disc				
32	0805 411400	BOLZEN	bolt, stud				
33	0805 411390	KLOBEN	block				
34	9202 002057	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
35	0805 411310	BRUECKE	bridge				
36	0993 020930	ZYL.STIFT	cylinder pin				
37	0805 411560	PLATTE	plate				

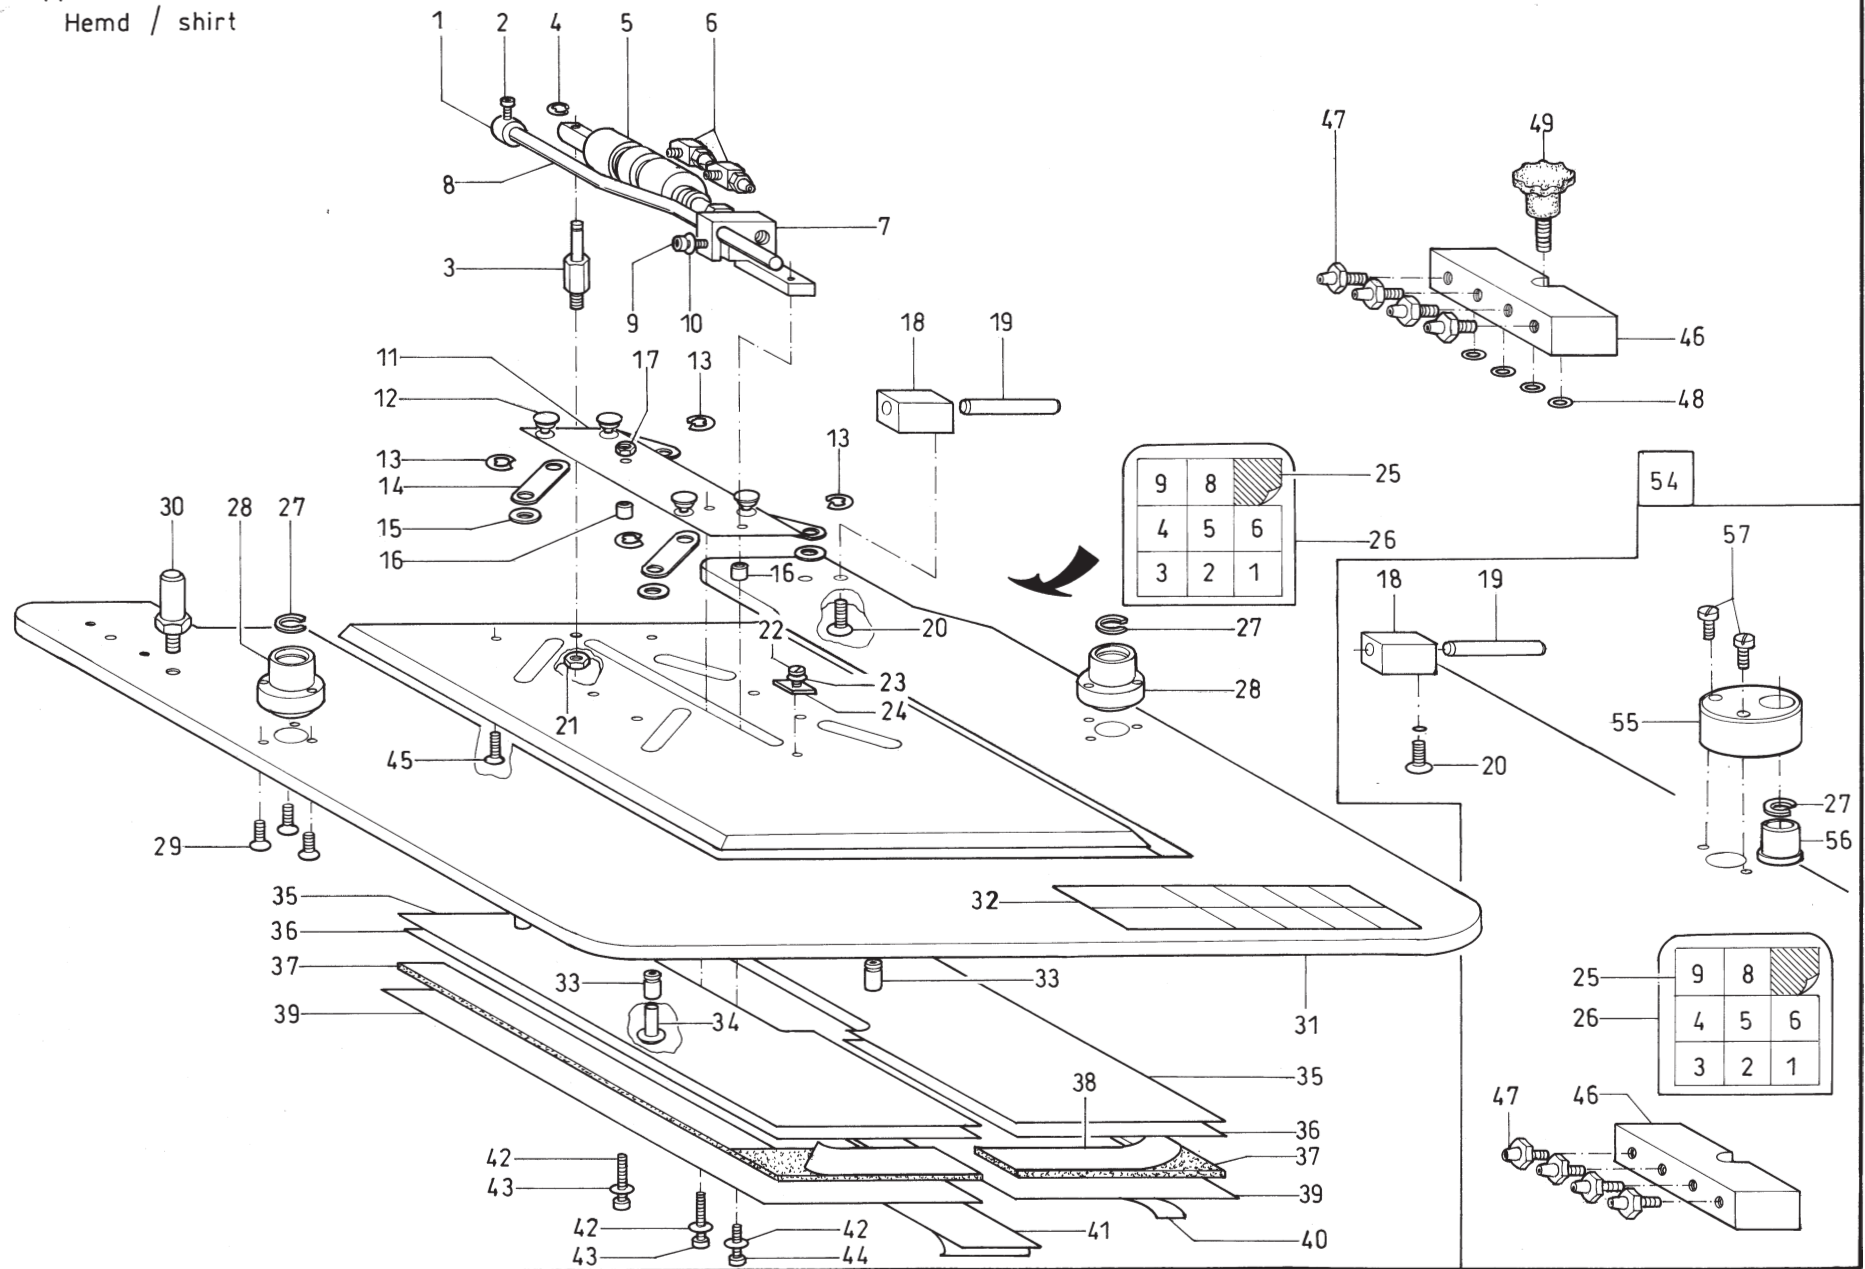

Tafel / Table 65


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination		Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0806 929902 TRANSFERPLATTE K 0806 929902 TRANSFER DEVICE							
1	0996 120347	STELLRING	set-ring, adjusting	47	0999 240389	SCHLAUCHTUELLE (806-121)	hose socket (806-121)
2	9203 002425	ZYL.SCHR.	cyl. screw		9790 200000	SCHLAUCHTUELLE (806-111)	hose socket (806-111)
3	0805 411410	BOLZEN	bolt, stud	48	0998 865000	O-RING	ring
4	0996 070068	SICH.SCHEIBE	fastennig disc	49	0805 411553	SCHRAUBE	screw
5	0999 220849	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double	54	0806 417514	ADAPTER K	adapter
6	9790 101010	L-SCHW.VERSCHR.	pivot coupling			(MIT POS. 18-20,26,27, 46,47,55-57)	(with pos. 18-20,26,27, 46,47,55-57)
7	0805 411450	KLOBEN	block	55	0806 410550	FUEHR.BUCHSE	guide bushing
8	0805 411440	STANGE	bar	56	0806 410560	KUGELBUCHSE	ball bush
9	9203 003057	ZYL.SCHR.	cyl. screw	57	9203 003078	ZYL.SCHR.	cyl. screw
10	9330 000067	SCHEIBE	disc	58	9790 200000	SCHLAUCHTUELLE	hose socket
11	0805 411420	PLATTE	plate				
12	0801 410792	ANSATZNIET	shoulder rivet				
13	0996 070088	SICH.SCHEIBE	fastennig disc				
14	0801 410752	GELENK	joint				
15	0802 414720	SCHEIBE	disc				
16	0805 411430	HUELSE	bushing				
17	9231 000347	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
18	0806 410570	KLOTZ	log				
19	9301 102243	RGKPF.ZYL.STIFT	pin				
20	0742 055716	SENKSCHR.	sunk screw				
21	9231 000367	6KT.MUTTER	hexagonal nut				
22	9203 003047	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
23	9330 000067	SCHEIBE	disc				
24	0802 414730	ANSCHLAG	guide				
25	0805 410970	CODIERFOLIE	foil				
26	0805 410980	AUFKLEBER	label				
27	9357 200109	SPRENGRING	spring ring				
28	0806 410540	KUGELBUCHSE	ball bush				
29	9204 001258	SENKSCHR.	sunk screw				
30	0805 411010	BOLZEN	bolt, stud				
31	0806 410600	PLATTE	plate				
32	0805 411020	AUFKLEBER	part				
33	0805 411460	BUCHSE	bushing				
34	0805 411470	NIET	rivet				
35	0805 411490	PLATTE	plate				
36	0805 411482	INNENSCHIEBER	collapsible centre				
37	0805 410840	PLATTE	plate				
38	0699 989155	KLEBEBAND	tape adhesive				
39	0805 411500	PLATTE	plate				
40	0699 989137	KLEBEBAND	tape adhesive				
41	0805 411510	BLECH	plate				
42	9330 900077	SCHEIBE	disc				
43	9203 003067	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
44	9203 003028	ZYL.SCHR.	cyl. screw				
45	9203 313657	SENKSCHR.	sunk screw				
46	0806 401700	KUPPLUNGSLEISTE	part				

2-Fachnaht Parallel

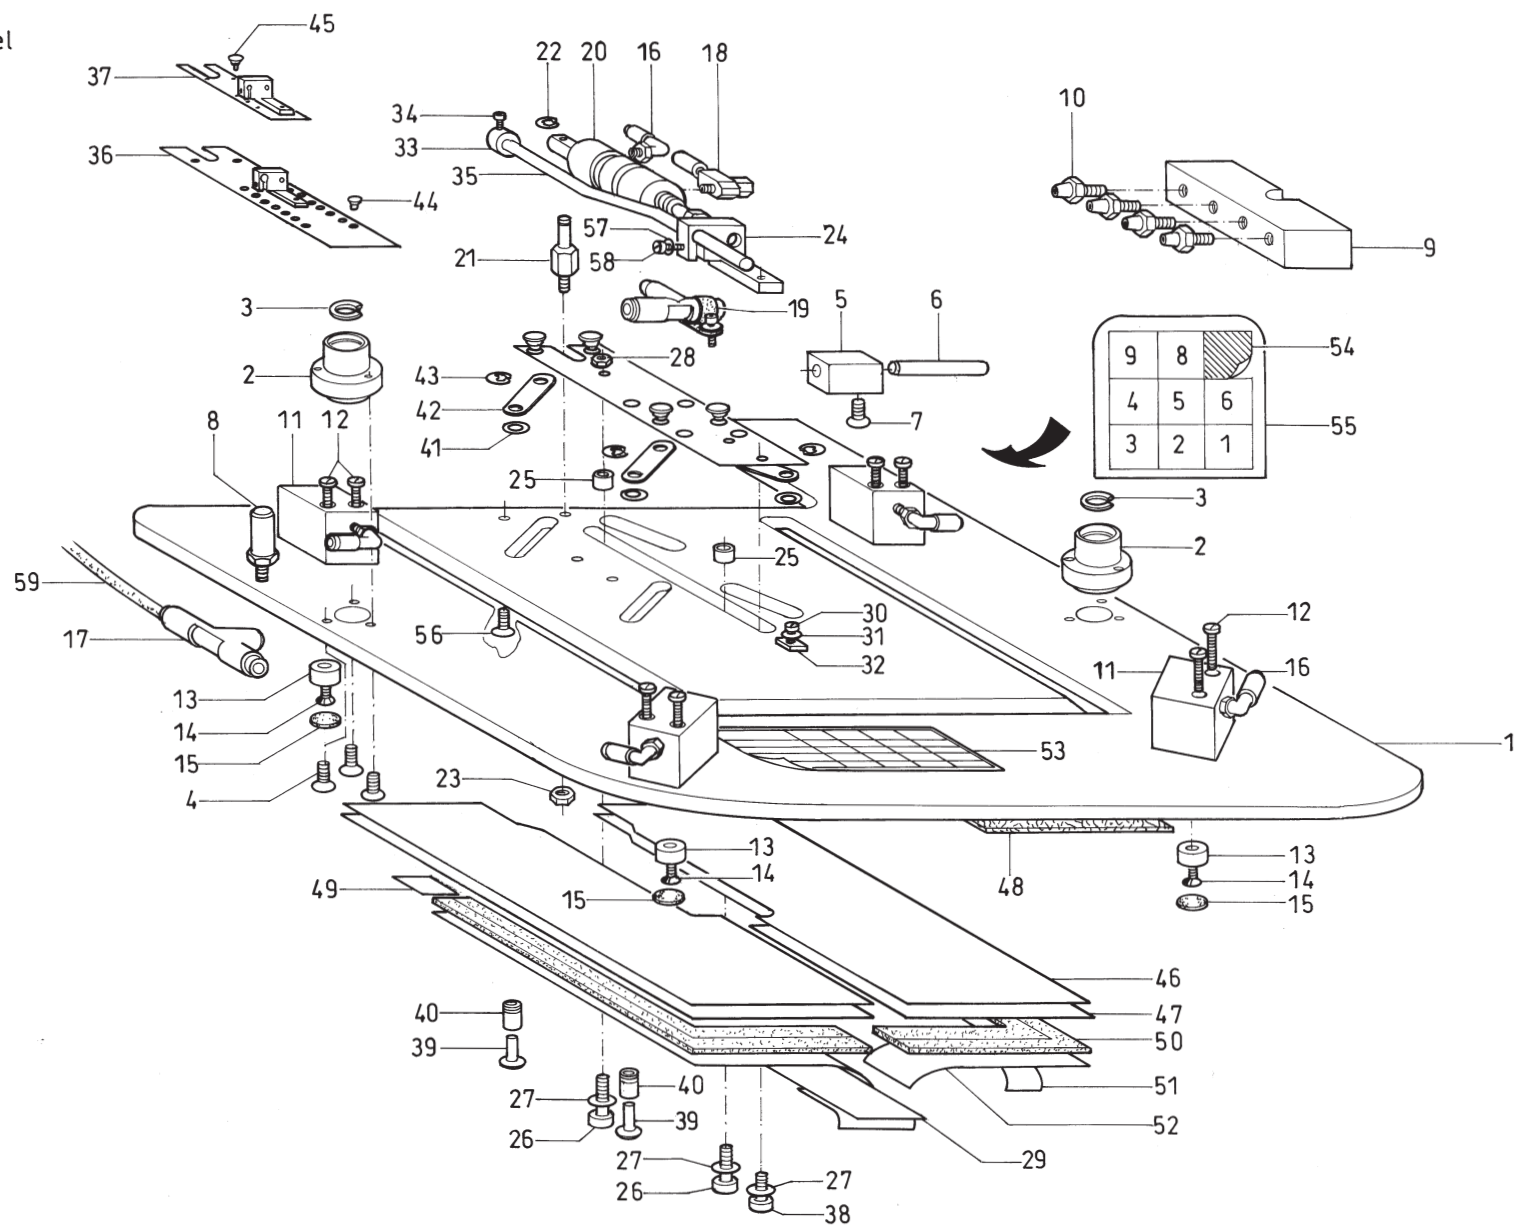

Tafel / Table 66

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List


Klasse / Class 806

Ausgabe / Edition 08.99

Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination	
Det.	Part No.		
0806 929903 2-FACHNAHT-PARALLEL TRANSFERPLATTE K			
0806 929903 TRANSFER DEVICE			
1	0806 410600	PLATTE	plate
2	0806 410540	KUGELBUCHSE	ball-bushing
3	9357 200109	SPRENGRING	spring ring
4	9204 001258	SENKSCHR.M3x8	screw
5	0806 410570	KLOTZ	block
6	9301 102243	RGKPF.ZYL.STIFT	cyl.pin
7	0742 055716	SENKSCHR.M4x8	screw
8	0805 411010	BOLZEN	bolt
9	0806 401700	KUPPLUNGSLEISTE	part
10	9790 200000	VERSCHR.GD.-E	coupling
11	0999 220854	ZYLINDER,EINF.	cylinder
12	9203 003117	ZYL.SCHR.M3x20	cyl.screw
13	0805 411900	SCHEIBE	washer
14	9203 313052	SENKSCHR.M3x8	screw
15	0805 412030	SCHEIBE	washer
16	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
17	0999 240394	T-R-VERSCHR.	coupling
18	9710 920012	VENTIL,DROSSEL	valve
19	9840 120028	BEF.SCHELLE	fastening clamp
20	0999 220849	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder
21	0805 411410	BOLZEN	bolt
22	0996 070068	SICH.SCHEIBE	safety disc
23	9231 000367	6KT.MUTTER	nut
24	0805 411450	KLOBEN	block
25	0805 411430	HUELSE	block
26	9203 003067	ZYL.SCHR.M3x10	cyl.screw
27	9330 900077	SCHEIBE	washer
28	9231 000347	6.KT.MUTTER	nut
29	0805 411510	BLECH	sheet
30	9203 003057	ZYL.SCHR.	screw
31	9330 000067	SCHEIBE	washer
32	0802 414730	ANSCHLAG	guide
33	0996 120347	STELLRING	adj.ring
34	9203 002425	ZYL.SCHR.M2,5x4	screw
35	0805 411440	STANGE	rod
36	0805 412042	SCHUBSTANGE	push-rod
37	0805 412052	SCHUBSTANGE	push-rod
38	9203 003027	ZYL.SCHR.M3x4	cyl.screw
39	0805 411470	NIET	rivert
40	0805 411460	BUCHSE	bushing
41	0802 414720	SCHEIBE	washer
42	0801 410752	GELENK	joint
43	0996 070088	SICH.SCHEIBE	safety disc
44	0801 410792	ANSATZNIET	rivet
45	0805 412212	ANSATZNIET	rivert
46	0805 412072	PLATTE	plate

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
47	0806 410642	INNENSCHIEBER	part
48	0805 412080	PLATTE	plate
49	0805 411270	PLATTE	plate
50	0699 980350	MOOSGUMMI	sponge rubber
51	0699 989137	KLEBEBAND	band
52	0990 310089	KORUNDPAPIER	coated abrasive
53	0805 411020	AUFKLEBER	label
54	0805 410970	CODIERFOLIE	foil
55	0805 410980	AUFKLEBER	label
56	9203 313957	SENKSCHR.	screw
57	9330 000067	SCHEIBE	washer
58	9203 003067	ZYL.SCHR.	screw
59	9731 005004	SCHLAUCH	hose

2 Fachnaht Konisch

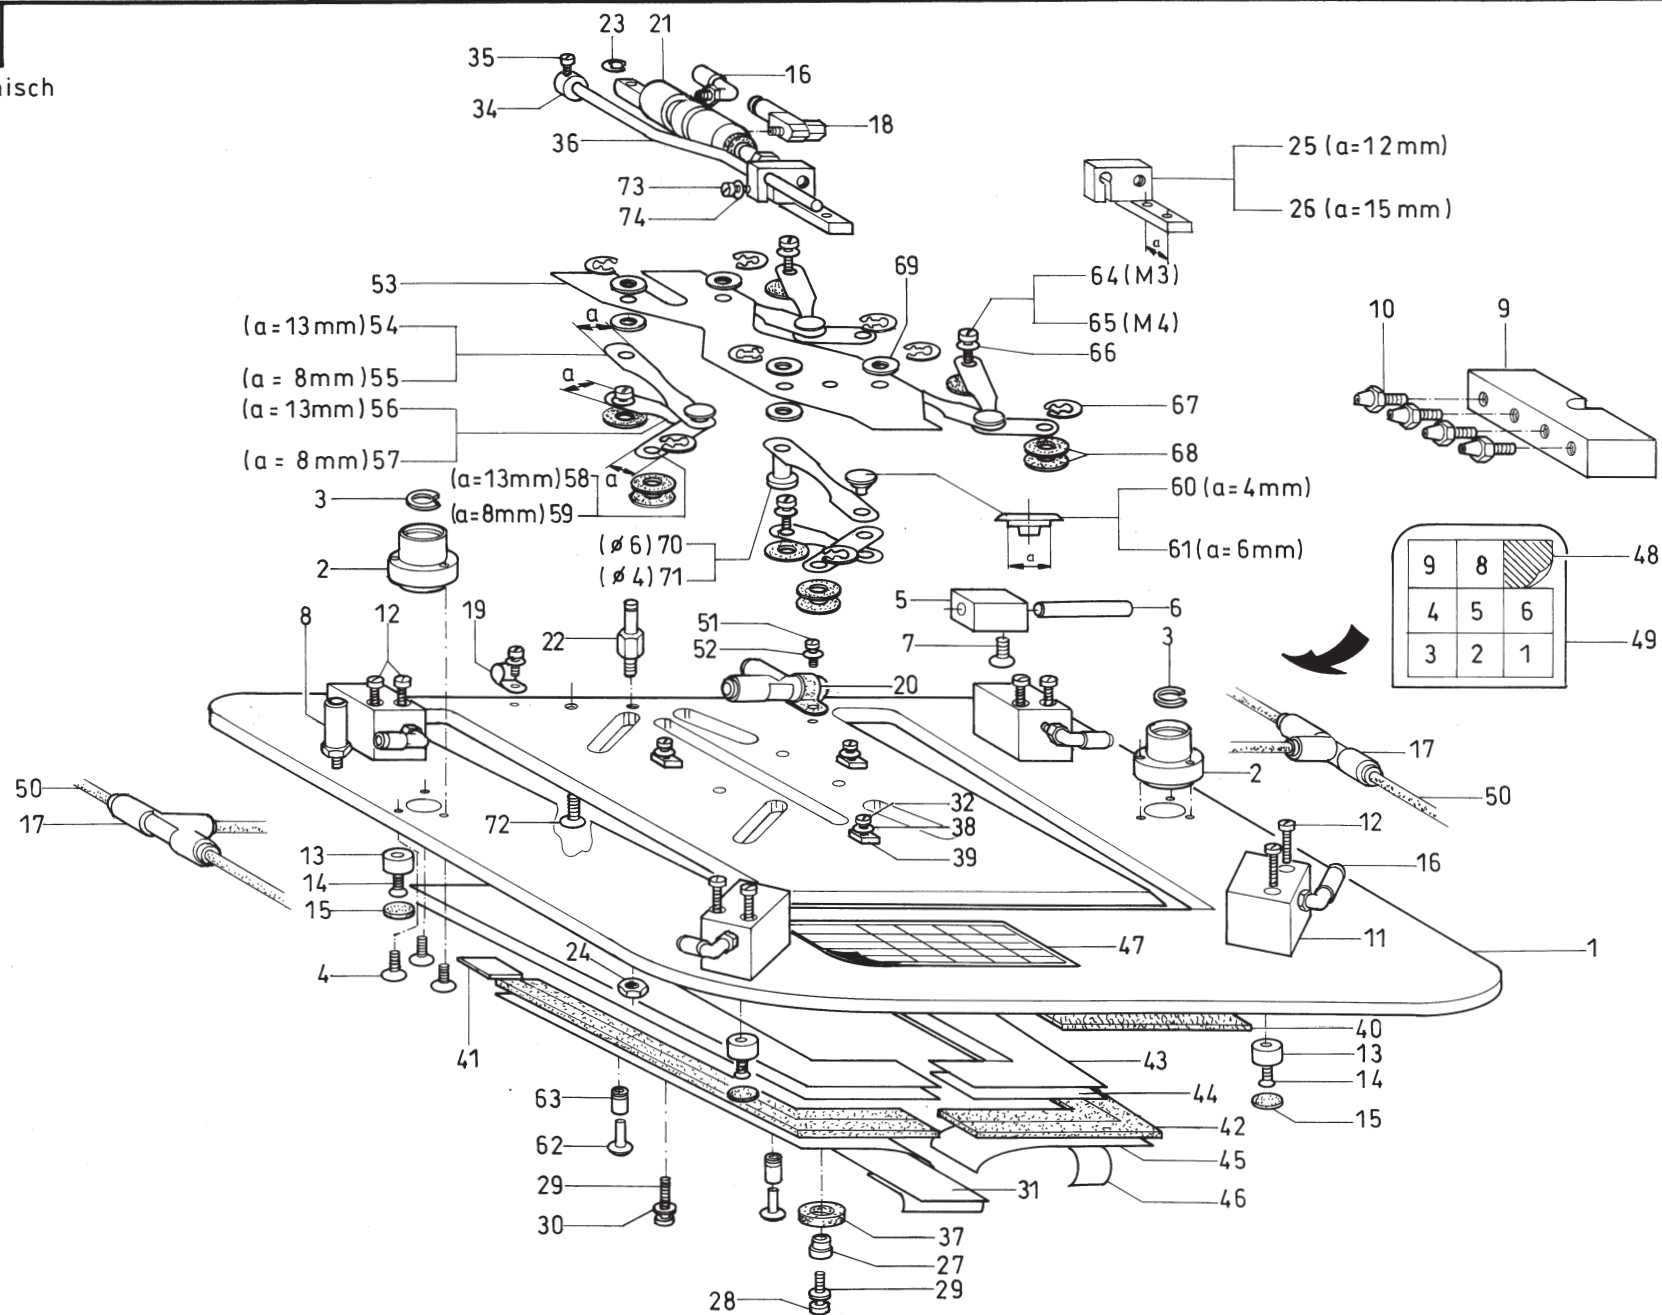

Tafel / Table 67


Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99


Klasse / Class 806

Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination		Pos.	Teile Nr.	Benennung / Denomination	
Det.	Part No.			Det.	Part No.		
0806 929903 2-FACHNAHT-PARALLEL TRANSFERPLATTE K 0806 929903 TRANSFER DEVICE K							
1	0806 410600	PLATTE	plate	48	0805 410970	CODIERFOLIE	foil
2	0806 410540	KUGELBUCHSE	ball-bushing	49	0805 410980	AUFKLEBER	label
3	9357 200109	SPRENGRING	spring ring	50	9731 005004	SCHLAUCH	hose
4	9204 001258	SENKSCHR.M3x8	screw	51	9203 003657	ZYL.SCHR.M4x8	screw
5	0806 410570	KLOTZ	block	52	9330 000087	SCHEIBE	washer
6	9301 102243	RGKPF.ZYL.STIFT	cyl.pin	53	0805 412282	SCHUBSTANGE	push-rod
7	0742 055716	SENKSCHR.M4x8	screw	54	0804 413302	GELENK	joint
8	0805 411010	BOLZEN	bolt	55	0804 413362	GELENK	joint
9	0806 401700	KUPPLUNGSLEISTE	part	56	0804 413292	GELENK	joint
10	9790 200000	VERSCHR.GD.-E	coupling	57	0804 413352	GELENK	joint
11	0999 220854	ZYLINDER,EINF.	cylinder	58	0804 413282	GELENK	joint
12	9203 003117	ZYL.SCHR.M3x20	cyl.screw	59	0805 412332	GELENK	joint
13	0805 411900	SCHEIBE	washer	60	0804 412742	ANSATZNIET	rivet
14	9203 313052	SENKSCHR.M3x8	screw	61	0804 412722	ANSATZNIET	rivert
15	0805 412030	SCHEIBE	washer	62	0805 411470	NIET	rivert
16	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling	63	0805 412090	BUCHSE	bushing
17	0999 240394	T-R-VERSCHR.	coupling	64	0993 991047	FL.KOPFSCHR.	screw
18	9710 920012	VENTIL,DROSSEL	valve	65	0992 018957	LI.ZYL.SCHR.	screw
19	9840 120026	BEF.SCHELLE	fastening clamp	66	0504 331150	SCHEIBE	washer
20	9840 120028	BEF.SCHELLE	fastening clamp	67	0996 070088	SICH.SCHEIBE	safety disc
21	0999 220849	ZYLINDER DOPPEL	cylinder	68	0802 414720	SCHEIBE	washer
22	0805 411410	BOLZEN	bolt	69	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
23	0996 070068	SICH.SCHEIBE	safety disk	70	0805 412100	BOLZEN	bolt
24	9231 000367	6KT.MUTTER	nut	71	0805 412310	BOLZEN	bolt
25	0805 412110	KLOBEN	block	72	9203 313957	SENKSCHR.	screw
26	0805 411450	KLOBEN	block	73	9203 003057	ZYL.SCHR.	screw
27	0805 412120	HUELSE	bushing	74	9330 000067	SCHEIBE	washer
28	9203 003077	ZYL.SCHR.M3x12	cyl.screw				
29	9330 900077	SCHEIBE	washer				
30	9203 003067	ZYL.SCHR.	cyl.screw				
31	0805 411510	BLECH	sheet				
32	9203 003047	ZYL.SCHR.M3x8	cyl.screw				
34	0996 120347	STELLRING	adj.ring				
35	9203 002425	ZYL.SCHR.	screw				
36	0805 411440	STANGE	rod				
37	0962 400250	SCHEIBE	washer				
38	9330 000067	SCHEIBE	washer				
39	0802 414730	ANSCHLAG	guide				
40	0805 412080	PLATTE	plate				
41	0805 411270	PLATTE	plate				
42	0699 980350	MOOSGUMMI	spange				
43	0805 412302	DERLINPLATTE	plate				
44	0806 410642	INNENSCHIEBER	part				
45	0990 310089	KORUNDPAPIER	coated abrasive				
46	0699 989137	KLEBEBAND	band				
47	0805 411020	AUFKLEBER	label				


Kl.806-111...

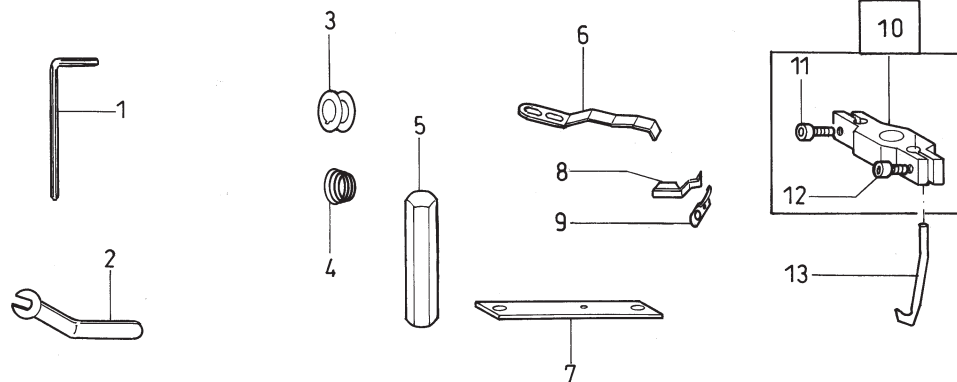

Kl.806-121...

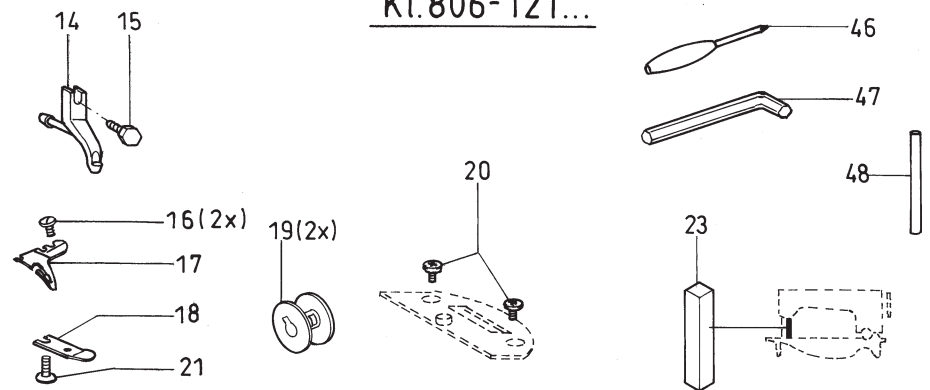

Kl.806-111, -121

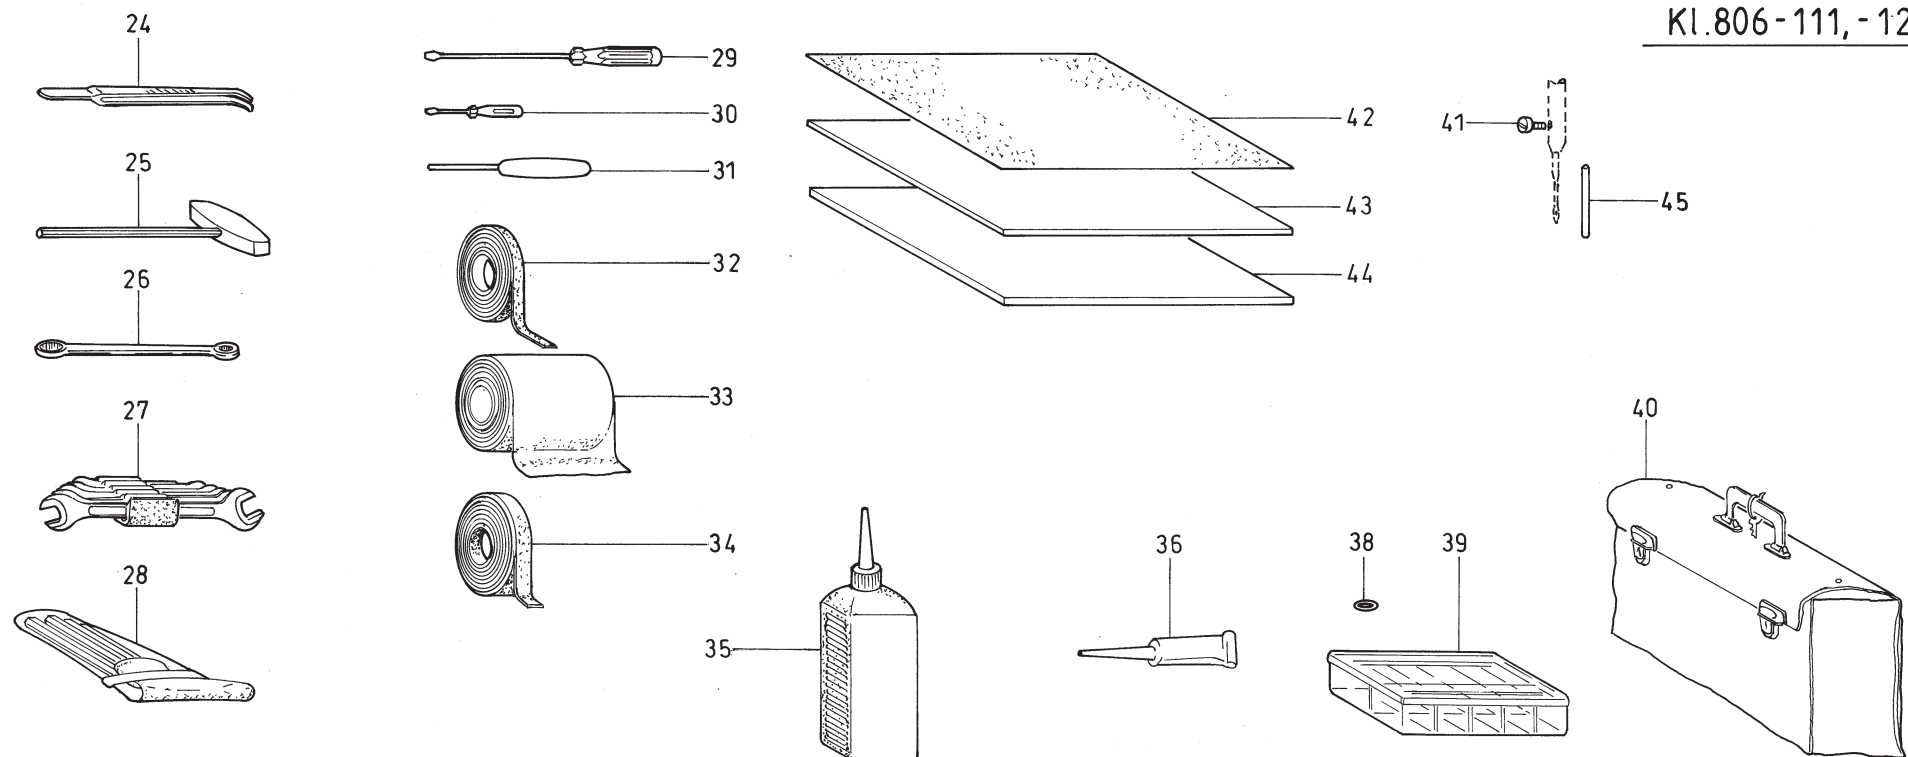

Tafel / Table 68

Interims-Teileliste / Interim-Spare Parts List

Ausgabe / Edition 08.99

Klasse / Class 806

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
0791 806502 BEIPACK KL.806-111 0791 806501 BEIPACK KL.806-121 0791 806502 ACCESSORIES CL.806-111 0791 806501 ACCESSORIES CL.806-121			
1	0367 250020	SCHRAUBENDREHER	screwdriver
2	0367 250030	MAULSCHLUESSEL	wrench
3	0167 001800	SPULE, SCHWARZ	bobbin, black
4	0367 150270	KEGELST.FEDER	taper pin spring
5	0804 400280	EINSTELLEHRE	(adjusting) gauge
6	0367 350070	FADENZ.MESSER	threadpull knife
7	0804 400270	EINSTICHHLEHRE	gauge
8	0367 350060	KLEMMFEDER	fixing clamp
9	0367 350050	MESSER	knife
10	0467 220063	FUSSHALTER V	part
11	9203 003057	ZYL.SCHR.	cyl. screw
12	9203 003667	ZYL.SCHR.	cyl. screw
13	0467 220070	DRUECKERFUSS	part
14	0396 221123	DRUECKERFUSS	presser foot
15	9201 112457	6KT.SCHR.	hexagonal screw
16	0933 063984	LINSENSCHR.	screw
17	0271 001483	HAKENMESSER	curved knife
18	0271 001497	MESSER	knife
19	0935 105223	SPULE	part
20	0219 000353	LINSENSCHRAUBE	screw
21	0933 063984	LINSENSCHR.	screw
22	0271 001499	LINSENSCHR.	screw
23	0804 400290	EINSTELLEHRE	(adjusting) gauge
24	0990 490128	PINZETTE	(a pair of) tweezer
25	0993 904247	SCHRAUBENDREHER	screwdriver
26	0993 834106	RINGSCHLUESSEL	key
27	0990 810084	MAULSCHLUESSEL	wrench
28	0990 810085	INBUSSCHLUESSEL	wrench
29	9081 500051	SCHRAUBENDREHER	screwdriver
30	9081 500010	SCHRAUBENDREHER	screwdriver
31	9081 200808	SCHR.DREHER WINKEL	part
32	0699 980400	MOOSGUMMI	rubber
33	0699 989137	KLEBEBAND	tape adhesive
34	0699 989155	KLEBEBAND	tape adhesive
35	9047 000011	NAEHM.OEL 250ML	oil 250 grams
36	9049 041009	KLEBER,KRAFT	part
38	0998 865000	O-RING	ring
39	0990 810078	SORTIMENTKASTEN	box
40	0990 810083	ZUBEHOERTASCHE	container
41	9203 113031	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
42	0805 410820	PLATTE	plate
43	0805 410830	PLATTE	plate
44	0805 410840	PLATTE	plate
45	9301 101011	ZYL.STIFT	part

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung / Denomination	
46	0791 000007	SCHRAUBENDREHER	part
47	9081 200808	SCHR.DREHER WINKEL	part
48	9301 022608	ZYL.STIFT	cyl. pin

Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel
MG41004118	18	0211 000213	27	0221 110160	14	0271 000251	4	0271 100064 M	2
MG43002510	37	0211 000256	4	0223 000237	2	0271 000275	4	0271 100090	2
MG43007897	18	0211 000302 B	2	0223 000238	6	0271 000298	4	0271 100110	4
MG50001356	17	0211 000305 A	2	0223 000646	2	0271 000300	4	0271 100114	4
N900 002275	7, 19	0211 000306 B	2	0223 000648	6	0271 000316	2	0271 100120	1
P121 000091	35	0211 000316	2	0223 000937	6	0271 000318	2	0271 100124 M	1
Z100 011022	2	0211 000331	2	0231 000453	4	0271 000323	2	0271 100130	1
Z112 000292	11	0211 000332	2	0238 017117 A	24	0271 000324	2	0271 100140	5
0002 005889 0700	2	0211 000340	2	0244 000414	1	0271 000455	6	0271 100150	4
0002 007191 0700	17	0211 000355	2	0244 000415	1	0271 000456	6	0271 100164 M	2
0002 007504 9500	36	0211 000376	2	0244 000700	10	0271 000462	6	0271 100180	2
0002 008308 3325	2	0211 000381	2	0244 000886	6	0271 000463	6	0271 110014 M	1
0002 008323 5600	31, 34	0211 000390 A	2	0244 014621	24	0271 000474	6	0271 110030	1
0002 008930 0070	1, 5	0211 000391 A	2	0246 000347	15	0271 000516	2	0271 120010	2
0002 008930 0090	6	0211 000394	2	0246 000348	15	0271 000517	2	0271 120014	2
0002 008930 0100	1, 2, 6	0211 000394 B	2	0264 000762	5	0271 000602	2	0271 120040	1
0025 162210	14	0211 000394 C	2	0265 000753	6	0271 000756	6, 10	0271 120064	2
0026 100070	23	0211 000395	2	0265 003665	32	0271 001237	6	0271 130010	3
0026 140440	34	0211 000397	2	0267 002032	18	0271 001248	6	0271 130020	3
0030 001340	4	0211 000398	2	0268 170030	4	0271 001384	1	0271 130030	3
0037 000210	11	0211 000407	2	0268 170063	4	0271 001385	1	0271 130043	3
0037 001280	14	0211 000408	2	0268 170103	4	0271 001385 A	1	0271 130083	3
0053 000350	8	0211 000412 A	2	0269 100120	5	0271 001391 M	1	0271 130113	3
0067 320150	4, 14	0211 000427	3	0271 000009	1	0271 001392	1	0271 130130	3
0067 351320	15	0211 000432 A	3	0271 000011	1	0271 001397	1	0271 130140	2
0067 351680	13	0211 000439	3	0271 000014	2	0271 001398	1	0271 130144	2
0069 005844	6	0211 000440	3	0271 000026	2	0271 001404	6	0271 130152	4
0077 110220	37	0211 000459	1	0271 000029	1	0271 001435	6	0271 130153	4
0077 110230	37	0211 000634	6	0271 000054	2	0271 001452	6	0271 130154 M	4
0081 110030	40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61	0211 000644	6	0271 000090	2	0271 001457	6	0271 130160	4
0088 147170	38	0211 000646 A	6	0271 000102	2	0271 001466	6	0271 130170	4
0098 002990	4, 23	0211 000648	6	0271 000119	2	0271 001472	6	0271 130180	4
0167 001800	12, 68	0211 000806	1, 2, 6	0271 000120	2	0271 001483	6, 68	0271 130190	4
0169 002290	33	0211 001124	6	0271 000122	1	0271 001485	6	0271 130200	4
0170 150060	10	0211 008285	6	0271 000123	1	0271 001486	6	0271 130223	3
0196 001890	14	0211 050215	1	0271 000124	1	0271 001489	6	0271 130240	3
0211 000013	1	0211 054074	22	0271 000197	1	0271 001494	5	0271 130270	3
0211 000014	6	0211 054075	22	0271 000199	1	0271 001495	5	0271 140010	5
0211 000018	6	0212 000151	2	0271 000200	1	0271 001497	5, 68	0271 140020	2
0211 000019	6	0212 000152	2	0271 000201	1	0271 001499	5, 68	0271 140030	5
0211 000022	6	0213 000759	37	0271 000212	1	0271 001605	3	0271 140050	2
0211 000025	6	0216 000070	6	0271 000215	1	0271 002095	6	0271 140070	2
0211 000027	6	0216 000103	36	0271 000217	1	0271 002114	6	0271 140080	6
0211 000100 A	6	0216 001146	1, 4	0271 000222	1	0271 002117	6	0271 140090	6
0211 000141 A	2	0219 000353	5, 25, 68	0271 000223	1	0271 002118	6	0271 140110	2
0211 000141 B	2	0219 062863	21	0271 000226	1	0271 002119	6	0271 140120	5, 10
0211 000187	25	0220 004060	64	0271 000227	1	0271 100010	1	0271 140130	5, 10
0211 000208	2	0221 110150	14	0271 000237	1	0271 100030	2	0271 140144 M	16
		0221 110154	14	0271 000238	1	0271 100063	2	0271 140160	5

Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel
0271 140164 M	5	0367 110270	16	0367 150900	12	0367 310233	11	0396 170253	14
0271 140170	6	0367 110300	14	0367 150910	12	0367 310250	11	0396 170260	14
0271 140174	6	0367 110310	14	0367 150930	10	0367 310280	11	0396 170270	4, 14
0271 140180	6	0367 110333	14	0367 150940	10	0367 310330	9, 11	0396 170283	4, 14
0271 140190	5	0367 110334 M	14	0367 150950	10	0367 310360	11	0396 221123	68
0271 140200	5	0367 110370	14	0367 160030	11	0367 310370	11, 16	0396 222654	3
0271 150160	5	0367 110380	14	0367 160064	10	0367 310400	9	0396 222660	3
0271 170014 M	4	0367 110400	16	0367 160090	10	0367 310820	10	0396 222670	3
0271 170020	4	0367 110423	16	0367 160100	10	0367 310830	10	0396 310080	11
0271 170030	4	0367 120010	9	0367 160110	10	0367 310850	10	0396 340440	14
0271 170034	4	0367 120023	9	0367 160120	10	0367 310980	11	0396 342550	4
0271 170040	4	0367 120030	9	0367 160130	11	0367 311363	11	0396 342580	4
0271 170044	4	0367 120040	9	0367 160140	13	0367 330713	11	0396 343073	4
0271 350014 M	6	0367 120050	9	0367 160210	11	0367 330714	11	0396 343150	4
0271 350020	6	0367 120080	9	0367 160214	11	0367 350050	13, 68	0396 350970	15
0271 350030	6	0367 120093	9	0367 160233	11	0367 350060	13, 68	0421 000222	1
0271 350034 M	6	0367 120100	9	0367 160240	11	0367 350070	13, 68	0430 277360	14
0271 350080	5	0367 120110	9	0367 160273	10	0367 350083	13	0467 100010	14
0271 350084 M	5	0367 120160	9	0367 160290	10	0367 350103	12	0467 100090	14
0272 070210	28, 29	0367 130070	11	0367 160310	10, 11	0367 350113	13	0467 100100	8
0272 070455	4	0367 130300	15	0367 160320	11	0367 350123 M	13	0467 100114	9
0272 070886	5	0367 130320	15	0367 160640	11	0367 350130	13	0467 100133 M	16
0291 000105	2	0367 130340	15	0367 160680	11	0367 350143 M	13	0467 100140	14
0291 000159	2, 9	0367 140020	8	0367 160720	11	0367 350150	13	0467 100144 M	14
0296 000510	11	0367 140030	8	0367 160740	11	0367 350163 M	13	0467 100173	8
0296 001543	8, 16	0367 150050	10	0367 170020	4, 14	0367 350180	13	0467 100390	16
0296 150013	8	0367 150070	10	0367 170033	14	0370 221230	10	0467 100523	14
0367 100063	9	0367 150103	10, 28, 30	0367 170040	14	0370 353060	25	0467 100524 M	14
0367 100170	16	0367 150180	10	0367 170044	14	0381 100410	8	0467 100580	8
0367 100190	16	0367 150193	12	0367 170060	14	0381 100420	8	0467 100590	8
0367 100240	16	0367 150240	12	0367 170070	14	0381 170070	28, 29	0467 100600	8
0367 100250	16	0367 150270	12, 68	0367 170083	4, 14	0381 170080	28, 29	0467 100610	5, 8
0367 100260	16	0367 150343 M	12	0367 170090	14	0396 103740	9	0467 100670	13
0367 100300	16	0367 150360	12	0367 250020	68	0396 105120	28, 30	0467 100690	9
0367 100353	9	0367 150370	12	0367 250030	68	0396 105290	8	0467 110060	14
0367 100370	16	0367 150380	12	0367 250044	34	0396 110100	7, 19	0467 110090	16
0367 100390	16	0367 150403	13	0367 310010	11	0396 110470	14	0467 110093 M	16
0367 100593 M	16	0367 150413	13	0367 310093	11	0396 111050	37	0467 110110	14
0367 110010	9	0367 150453	12	0367 310143	11	0396 111320	37	0467 110120	14
0367 110020	9	0367 150490	12	0367 310153	11	0396 111850	8	0467 110130	14
0367 110023	9	0367 150530	13	0367 310160	11	0396 120450	9	0467 110150	14
0367 110030	9	0367 150540	13	0367 310164 M	11	0396 140050	8	0467 110154 M	14
0367 110040	9	0367 150580	13	0367 310170	11	0396 152180	2	0467 110280	8
0367 110050	9	0367 150590	13	0367 310174	11	0396 155830	6	0467 120130	9
0367 110070	9	0367 150770	13	0367 310180	16	0396 160553	11	0467 120514	9
0367 110080	9	0367 150820	12	0367 310190	11	0396 170060	4	0467 120524	9
0367 110130	14	0367 150824	12	0367 310194	11	0396 170080	4, 14	0467 130093	15
0367 110203	14	0367 150830	12	0367 310210	11	0396 170160	14	0467 130110	15
0367 110220	16	0367 150840	12	0367 310220	11	0396 170170	14	0467 130140	15

Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel
0467 130150	15	0467 180053	10	0570 001254	6	0746 001416	18, 21, 22, 24, 26, 27	0802 414720	65, 66, 67
0467 130163	15	0467 180074	10	0570 002382	6	0746 004849	27	0802 414730	65, 66, 67
0467 130183	15	0467 180093	11	0570 010007	2	0746 011028	37	0802 511690	4
0467 130184 M	15	0467 180094 M	11	0576 000103	36	0746 011337	15	0802 511720	17
0467 130190	15	0467 180100	10	0576 001371	28, 29	0748 000295	2	0802 511990	14
0467 130203	15	0467 220063	68	0578 000880 A	18	0767 100010	8	0802 513023	14
0467 130240	15	0467 220070	68	0578 020064	15	0767 100024	9	0802 513040	14
0467 130253	15	0467 220313	17	0578 020738	23, 34	0767 100044	9	0802 513080	14
0467 130260	15	0467 220620	9	0699 975001	41, 44, 47, 50	0767 120023	9	0804 400270	68
0467 130340	15	0467 220630	9	0699 979100	9, 11, 16	0767 120060	9	0804 400280	68
0467 130390	15	0467 220640	9	0699 979104	11, 16	0767 120064	9	0804 400290	68
0467 140110	8	0467 220650	9	0699 979123	34	0767 150050	12	0804 401980	17
0467 140120	8	0467 220660	9	0699 979265	64	0767 150060	12	0804 410110	22, 24
0467 150030	12	0467 220674	9	0699 980350	66, 67	0767 150070	12	0804 410520	23, 28, 30
0467 150283	13, 16	0467 310043	11, 16	0699 980400	40, 43, 46, 49, 52,	0767 150140	8	0804 411662	39, 42, 45, 48
0467 150320	10	0467 310240	9		55, 58, 61, 68	0767 150143	8	0804 411700	39, 42, 45, 48, 51,
0467 150353	12	0467 310243	9	0699 989137	40, 46, 52, 63, 65,	0767 150144	8		54, 57, 60
0467 150360	12	0467 310244	9		66, 67, 68	0767 150150	8	0804 412250	39, 42, 45, 48, 51,
0467 150364	12, 13	0467 310263	9	0699 989151	63	0767 150230	16		54, 57, 60
0467 150370	12	0467 310273	16	0699 989155	53, 56, 59, 65, 68	0767 350010	13	0804 412260	39, 42, 45, 48, 51,
0467 150380	12	0467 310280	16	0699 989250	8, 14	0791 000007	68		54, 57, 60
0467 150393	12, 16	0467 310324 M	10	0699 991582	12	0791 001081	37	0804 412273	39, 42, 45, 48, 51,
0467 150400	16	0467 340353	28, 30	0700 000043	34	0791 001090	37		54, 57, 60
0467 150410	16	0467 350020	13	0700 000044	34	0791 001093 A	2, 37	0804 412283	39, 42, 45, 48, 51,
0467 150430	12	0467 380070	11	0700 000045	34	0791 001095	37		54, 57, 60
0467 150440	12	0477 160223	11	0700 000050	34	0791 001111	37	0804 412313	51, 57, 60
0467 150583	10, 16	0477 250160	37	0702 000063	6	0791 001112	37	0804 412323	51, 54, 57, 60
0467 150630	10	0477 310033	9	0718 015236	3	0791 001113	37	0804 412373	51, 54, 57, 60
0467 150670	12	0504 170092	34	0739 000347	6	0791 001200	37	0804 412383	51, 54, 57, 60
0467 150710	8	0504 331150	67	0739 001108	18	0793 021729	27	0804 412722	67
0467 150740	12	0504 331340	10, 15	0742 001741	32	0793 069032	34	0804 412742	67
0467 150750	12	0531 000464	5, 6	0742 002096	35	0794 000025	34	0804 412990	63
0467 150773	12	0556 000545	25	0742 003023	34	0794 000813	18	0804 413190	17
0467 150824	12	0556 000895	6	0742 003040	34	0794 002244	17	0804 413282	67
0467 150854	12	0556 003087	1	0742 007340	34	0797 000902	35	0804 413292	67
0467 150863	9, 10	0556 003088	1	0742 041349	23	0797 000926	35	0804 413302	67
0467 150880	10	0558 000199	1	0742 055716	4, 63, 65, 66, 67	0797 001535	31	0804 413352	67
0467 151180	10	0558 000269	6	0744 001115	1	0797 002016	3, 16	0804 413362	67
0467 151190	10	0558 000305	25	0744 001793 A	35	0797 002017	24	0805 400220	34
0467 151200	10	0558 000305 A	34	0744 001793 B	35	0797 002252	17, 35	0805 400860	34
0467 151204	10	0558 000450	2	0744 001796	35	0797 002302	21, 35	0805 401220	7, 19
0467 151210	10	0558 001596	34	0744 001801 B	1	0797 003031	35	0805 401230	7, 19
0467 151220	10	0558 006069	25	0744 001974	35	0797 003063	35	0805 401240	7, 19
0467 160083	11	0568 340090	4, 23	0744 003118	27	0798 423106	25	0805 401270	33
0467 160120	11	0568 340530	4	0744 003142	5	0798 500088	36	0805 401280	33
0467 160270	10	0570 000055	2	0744 009516	35	0801 400630	15	0805 401290	33
0467 170010	9	0570 000138	3	0744 020333	26	0801 410752	65, 66	0805 401442	33
0467 170013	9	0570 000479	18	0746 000269	18	0801 410792	65, 66	0805 401452	33
0467 180014	10	0570 001249	6	0746 000822	22	0801 420400	34	0805 401462	33

Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel
0805 401470	33	0805 410310	22	0805 410870	41, 44, 47, 50, 53,	0805 411450	65, 66, 67	0805 412080	66, 67
0805 401500	33, 34	0805 410350	39, 42, 45, 48		56, 59, 62	0805 411460	65, 66	0805 412090	67
0805 402000	7, 19	0805 410363	39, 42, 45, 48	0805 410873	41, 44, 47, 50, 53,	0805 411470	65, 66, 67	0805 412100	67
0805 402090	35	0805 410380	39, 42, 45, 48		56, 59, 62	0805 411482	65	0805 412110	67
0805 402263	41, 44, 47, 50	0805 410390	39, 42, 45, 48, 51,	0805 410880	41, 44, 47, 50, 53,	0805 411490	65	0805 412120	67
0805 402270	41, 44, 47, 50		54, 60		56, 59, 62	0805 411500	65	0805 412140	39, 42, 45, 48, 51,
0805 402280	34	0805 410400	39, 42, 45, 48, 51,	0805 410910	41, 44, 47, 50, 53,	0805 411510	65, 66, 67		54, 57, 60
0805 402290	34		57, 60		56, 59, 62	0805 411540	64	0805 412212	66
0805 402310	34	0805 410410	39, 42, 45, 48	0805 410920	41, 44, 47, 50, 53,	0805 411553	65	0805 412220	51
0805 402320	41, 44, 47, 50	0805 410420	39, 42, 45, 48		56, 59, 62	0805 411560	64	0805 412230	51
0805 402410	7, 19	0805 410430	39, 42, 45, 48, 54,	0805 410932	39, 51	0805 411700	38	0805 412282	67
0805 402710	33, 34		57, 60	0805 410942	39, 51	0805 411710	38	0805 412302	67
0805 402910	34	0805 410440	42, 54	0805 410950	39	0805 411730	38	0805 412310	67
0805 402914 M	34	0805 410453	42	0805 410960	39	0805 411740	38	0805 412332	67
0805 402920	34	0805 410480	42, 48	0805 410970	63, 65, 66, 67	0805 411750	38	0805 412350	38
0805 402930	34	0805 410490	42, 54	0805 410980	63, 65, 66, 67	0805 411760	38	0805 412360	38
0805 402940	34	0805 410500	39, 42, 45, 48, 51,	0805 411010	63, 65, 66, 67	0805 411770	38	0805 412373	38
0805 402970	34		54, 57, 60	0805 411030	63	0805 411780	38	0805 412380	38
0805 410020	23	0805 410570	39, 42, 45, 48, 51,	0805 411040	63	0805 411790	38	0805 412390	38
0805 410030	40, 43, 46, 49, 52,		54, 57, 60	0805 411070	63	0805 411800	38	0805 412400	38
	55, 58, 61	0805 410600	39, 42, 45, 48, 51,	0805 411100	21, 24	0805 411810	38	0805 412413	38
0805 410033	40, 43, 46, 49, 52,		57, 60	0805 411110	22	0805 411820	38	0805 412420	38
	55, 58, 61	0805 410650	40, 43, 46, 49, 52,	0805 411120	24	0805 411823	38	0805 412433	38
0805 410053	24		55, 58, 61	0805 411180	23	0805 411830	38	0805 412440	38
0805 410070	23	0805 410660	40, 43, 46, 49, 52,	0805 411190	23	0805 411840	38	0805 412450	38
0805 410080	23		55, 58, 61	0805 411212	53, 56, 59	0805 411850	38	0805 412460	38
0805 410090	23, 24	0805 410670	40, 43, 46, 49, 52,	0805 411220	51, 54, 57	0805 411853	38	0805 412473	38
0805 410100	40, 41, 43, 44, 46,		55, 58, 61	0805 411230	51, 54, 57, 60	0805 411860	38	0805 412512	51
	47, 49, 50, 52, 53,	0805 410680	40, 43, 46, 49, 52,	0805 411240	39, 42, 45, 48, 51,	0805 411870	38	0805 412522	41, 44, 47, 50, 53,
	55, 56, 58, 59, 61,		55, 58, 61		54, 57, 60	0805 411900	66, 67		56, 59, 62
	62	0805 410690	40, 43, 46, 49, 52,	0805 411250	51, 54, 57	0805 411910	22	0805 412530	51, 54, 57, 60
0805 410110	23		55, 58, 61	0805 411260	51, 54, 57, 60	0805 411920	22	0805 412560	40, 43, 46, 49, 52,
0805 410130	23	0805 410700	40, 43, 46, 49, 52,	0805 411270	40, 43, 46, 49, 52,	0805 411930	22		55, 58, 61
0805 410140	23		55, 58, 61		55, 58, 61, 66, 67	0805 411940	39, 42, 45, 48, 54,	0805 417609	63
0805 410143	23	0805 410750	39, 42, 45, 48	0805 411290	54		57, 60	0805 420050	31
0805 410150	23	0805 410760	42, 48	0805 411310	64	0805 411950	39, 42, 45, 48, 51,	0805 420060	31
0805 410160	23	0805 410803	39, 40, 42, 43, 45,	0805 411320	64		54, 57, 60	0805 420090	31
0805 410170	23		46, 48, 49, 51, 52,	0805 411330	64	0805 411960	39, 42, 45, 48, 51,	0805 420110	31
0805 410180	23		54, 55, 57, 58, 60,	0805 411340	64		54, 57, 60	0805 420130	31
0805 410190	24		61	0805 411350	64		39, 48, 60	0805 420290	37
0805 410200	24	0805 410810	39, 42, 45, 48, 51,	0805 411360	15, 64	0805 411970	39, 45, 51, 57	0805 420310	29
0805 410210	24		54, 57, 60	0805 411370	64	0805 411990	42, 45, 48, 54, 57,	0805 420390	29
0805 410213	24	0805 410820	40, 43, 46, 49, 52,	0805 411380	64		60	0805 420480	29
0805 410220	23, 24		55, 58, 61, 63, 68	0805 411390	64	0805 412000	54	0805 420600	28, 30
0805 410230	24	0805 410830	39, 42, 45, 48, 51,	0805 411400	64	0805 412014	41, 44, 47, 50	0805 420610	29
0805 410240	24		54, 57, 60, 68	0805 411410	65, 66, 67	0805 412030	66, 67	0805 420620	28, 30
0805 410253	24	0805 410840	63, 65, 68	0805 411420	65	0805 412042	66	0805 420630	28, 30
0805 410290	23	0805 410852	41, 44, 47, 50, 53,	0805 411430	65, 66	0805 412052	66	0805 421630	30
0805 410300	23		56, 59, 62	0805 411440	65, 66, 67	0805 412072	66	0805 421720	30



Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel
0805 480010	22	0806 400580	26	0806 401410	17	0806 410220	21	0806 420370	28, 29, 33
0805 480020	26, 27	0806 400590	27	0806 401420	17	0806 410230	22	0806 420403	29
0805 480210	25	0806 400600	27	0806 401470	33	0806 410240	23	0806 420410	30
0805 480860	34	0806 400604	27	0806 401610	17	0806 410260	21	0806 420420	29
0805 530230	31	0806 400610	27	0806 401620	17	0806 410273	36	0806 420514	28
805 411020	63, 65, 66, 67	0806 400614	27	0806 401640	27	0806 410300	21	0806 420524	29, 30
805 411220	60	0806 400620	27	0806 401644 M	27	0806 410350	39, 42, 45, 48, 51,	0806 437534 M	19
805 411940	51	0806 400630	27	0806 401650	27		54, 57, 60	0808 412313	54
0806 400013	33	0806 400640	27	0806 401670	27	0806 410400	36	0893 211058	8
0806 400023	27	0806 400650	26	0806 401680	25	0806 410410	36	0893 230468	39, 42, 45, 48
0806 400030	26	0806 400663	26	0806 401690	25	0806 410420	36	0893 330700	23, 24
0806 400034 M	26	0806 400683	34	0806 401700	63, 65, 66, 67	0806 410430	36	0893 520720	12, 14, 39, 42, 45, 48
0806 400040	26	0806 400690	34	0806 401724	25	0806 410440	36	0893 520940	51, 54, 57, 60
0806 400050	25	0806 400704 M	34	0806 401730	25	0806 410450	36	0894 450368	17, 34
0806 400054 M	25	0806 400773	34	0806 401740	25	0806 410460	36	0894 450378	16
0806 400090	34	0806 400780	34	0806 401750	25	0806 410540	63, 65, 66, 67	0894 450388	13
0806 400094 M	34	0806 400790	34	0806 401760	25	0806 410550	63, 65	0894 582430	16
0806 400100	34	0806 400804 M	34	0806 401770	25	0806 410560	63, 65	0895 340740	40, 43, 46, 49, 52,
0806 400104 M	34	0806 400810	34	0806 401774 M	25	0806 410570	63, 65, 66, 67		55, 58, 61
0806 400110	33	0806 400820	34	0806 401780	25	0806 410600	63, 65, 66, 67	0911 000339	12, 13
0806 400120	33	0806 400830	34	0806 401803	25	0806 410642	66, 67	0933 000075	2
0806 400130	33	0806 400843	34	0806 401810	25	0806 411710	25	0933 001544	5, 10
0806 400163	19	0806 400970	33	0806 401820	18	0806 417514	63, 65	0933 001565	5, 16
0806 400180	19	0806 400980	33	0806 401833	7, 19	0806 420010	32	0933 006268	25
0806 400190	5	0806 400990	33	0806 401840	27	0806 420020	32	0933 022537	22
0806 400200	17	0806 401013	33	0806 401903	33	0806 420030	32	0933 022567	5
0806 400210	18	0806 401023	33	0806 401920	34	0806 420040	32	0933 063984	6, 68
0806 400214 M	18	0806 401033	33	0806 401930	37	0806 420053	31	0935 103557	2
0806 400220	18	0806 401043	33	0806 401940	37	0806 420080	31	0935 103558	2
0806 400230	18	0806 401053	33	0806 401950	35	0806 420093	31	0935 105193	6
0806 400240	18	0806 401063	33	0806 401960	18	0806 420100	31	0935 105211	6
0806 400250	18	0806 401073	33	0806 401970	25	0806 420110	31	0935 105221	6
0806 400260	7, 19	0806 401083	33	0806 401980	33	0806 420120	31	0935 105223	6, 68
0806 400273	7	0806 401113	33	0806 402000	33	0806 420130	31	0935 105225	6
0806 400313	19	0806 401120	33	0806 402550	18	0806 420170	32	0942 004574	34
0806 400340	18	0806 401233	33	0806 402570	35	0806 420203	28	0961 352343	35
0806 400360	18	0806 401270	34	0806 402590	25	0806 420240	28, 29	0962 400250	67
0806 400373	18	0806 401280	33	0806 402610	8	0806 420250	28, 29	0965 513140	10
0806 400403	18	0806 401293	33	0806 402640	17	0806 420260	28, 29	0971 411940	7, 19
0806 400443	18	0806 401300	33	0806 402670	36	0806 420270	28, 30	0973 401673	34
0806 400460	36	0806 401310	37	0806 402680	36	0806 420280	28, 30	0973 404933	18
0806 400490	33	0806 401320	37	0806 402694	36	0806 420290	28, 30	0973 405090	36
0806 400500	26	0806 401330	37	0806 403504	33	0806 420300	28, 30	0973 460903	12
0806 400510	26	0806 401340	18	0806 407614	36	0806 420310	28, 30	0973 461020	31
0806 400520	26	0806 401350	27	0806 410010	22	0806 420320	28, 30	0975 417340	14
0806 400530	26	0806 401363	17	0806 410040	24	0806 420330	28, 29	0977 400250	26
0806 400540	26	0806 401380	17	0806 410063	21	0806 420340	28, 29	0977 400580	26
0806 400554	26, 27	0806 401390	17	0806 410190	21	0806 420350	28, 29	0980 401920	15
0806 400570	27	0806 401400	17	0806 410200	21	0806 420360	28, 29	0980 424370	64

Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel
0990 240057	37	0993 941218	31	0998 880120	9	0999 220475	17	0999 240408	24, 39, 45, 51, 57
0990 310089	66, 67	0993 950818	28, 30	0998 880160	35	0999 220550	35	0999 240412	38
0990 420025	41, 44, 47, 50	0993 950947	24	0998 880610	31	0999 220654	31	0999 260036	17
0990 490128	68	0993 991047	67	0998 881010	15, 28, 30, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 67	0999 220677	28, 29	0999 310950	10
0990 490241	38	0993 991700	14			0999 220694	11	9041 100015	11, 16
0990 490242	38	0993 991910	4, 23	0998 881040	4, 42, 45	0999 220710	16	9041 100020	9
0990 490243	38	0994 850478	38	0998 881070	40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61	0999 220726	15	9041 100025	2, 3, 6
0990 810078	68	0995 110210	8			0999 220752	6	9041 100030	1
0990 810083	68	0995 190148	24	0998 881080	23	0999 220761	31	9041 100035	1, 6
0990 810084	68	0996 010968	9	0998 881100	23, 28, 30	0999 220764	7, 19, 22	9041 100050	2, 16
0990 810085	68	0996 011078	26, 27	0998 881520	4, 5	0999 220770	28, 29	9041 100203	1, 2
0992 016580	12	0996 031118	11	0998 881620	11, 12	0999 220790	16	9041 100212	16
0992 017500	6	0996 051300	26	0998 882050	23	0999 220817	23, 24	9047 000011	68
0992 017520	6	0996 060210	10	0998 882100	25, 26	0999 220818	23, 24	9049 041009	40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 68
0992 018957	67	0996 060250	4, 23	0998 885050	4	0999 220824	39, 42, 45, 48		
0992 023560	12	0996 070058	39, 42, 45, 48, 51, 54, 57	0998 912110	10	0999 220827	40, 43, 46, 49, 52, ^55, 58, 61	9050 040008	34, 36
0992 023577	12			0999 190245	18			9050 050001	1, 6
0992 023640	9	0996 070068	4, 13, 14, 16, 64, 65, 66, 67	0999 190364	34	0999 220829	35	9081 200808	68
0992 023810	12			0999 201517	16	0999 220837	7, 19	9081 500010	68
0992 023820	13	0996 070078	11, 12, 13, 34	0999 201573	13	0999 220839	38	9081 500051	68
0992 023910	6	0996 070088	10, 11, 15, 18, 65, 66, 67	0999 202390	17, 22, 25, 27, 29, 31, 38	0999 220849	65, 66, 67	9110 011141	10
0992 024147	14					0999 220851	64	9120 010100	12, 13
0992 024698	23, 24	0996 070128	33	0999 202461	14	0999 220852	10	9120 010150	12
0992 024848	7, 19	0996 070158	31	0999 202494	26	0999 220854	34, 66, 67	9120 020100	12
0993 020930	64	0996 082310	9	0999 210205	24	0999 220855	51, 54, 57, 60	9120 030050	6
0993 020950	12	0996 120328	39, 42, 45, 48	0999 210661	39, 42, 45, 48, 51, 54, 60	0999 230209	24	9120 030081	5, 6
0993 021490	28, 30	0996 120347	14, 64, 65, 66, 67			0999 230229	23	9120 030082	9
0993 061557	11	0996 120367	28, 29, 39, 42, 45, 48	0999 210689	21	0999 230518	12, 25	9120 030150	27
0993 066540	13	0996 120387	20, 28, 29, 30, 51, 54, 57, 60	0999 210729	25	0999 230573	28, 30	9120 030151	2
0993 087008	1			0999 210760	38	0999 231318	5, 8	9120 030160	26
0993 087088	17	0996 120407	21	0999 210796	31	0999 232213	9	9120 030200	9
0993 150757	16	0996 120427	23, 28, 30	0999 210803	31	0999 233528	23	9120 030350	26, 27
0993 271297	38	0996 760500	5, 8, 25	0999 210804	31	0999 240209	35	9120 080110	2, 9
0993 330810	28	0996 790570	40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61	0999 210834	11	0999 240301	35	9120 080250	2
0993 330920	28, 30			0999 210876	30	0999 240302	7, 19, 35	9122 200150	2, 10
0993 393217	34	0998 830318	11	0999 210881	7, 19	0999 240303	7, 19, 35	9126 000075	28, 30
0993 411208	14	0998 852260	10	0999 210886	28	0999 240305	35	9126 000080	23, 24
0993 520420	39, 45, 48	0998 856800	10	0999 210890	12, 22, 24, 31	0999 240339	35	9126 000095	24
0993 520740	24, 51, 54, 57, 60	0998 856900	10	0999 210925	23	0999 240341	35	9126 000530	25
0993 520940	9	0998 857800	10	0999 210956	10, 25	0999 240383	4, 7	9127 000001	27
0993 520970	64	0998 859400	13	0999 211002	24	0999 240384	34, 35	9129 016050	9
0993 521060	9	0998 860530	13	0999 211007	23	0999 240385	35	9129 016060	2
0993 521140	11	0998 860670	10	0999 211008	31	0999 240386	19	9130 221021	7, 19
0993 834106	68	0998 860680	11	0999 211012	7, 19	0999 240387	7	9130 255011	27
0993 904247	68	0998 860960	24	0999 211038	9, 10	0999 240389	38, 63, 64, 65	9130 255012	26, 27
0993 940758	12	0998 861590	4, 14	0999 220155	38	0999 240392	7, 17, 19, 21, 22, 28, 30, 32, 35	9135 000001	27
0993 941028	15	0998 863300	12	0999 220381	35			9135 000002	7, 19
0993 941118	2	0998 865000	9, 17, 23, 25, 65, 68	0999 220382	35	0999 240393	20	9150 010001	25, 26, 27
0993 941145	9	0998 870178	2, 10			0999 240394	66, 67	9190 400100	10

Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel
9201 111227	39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60	9202 002088	11, 13, 22, 25	9202 003767	34	9203 003657	35, 67	9203 313997	26, 51, 54, 60
9201 111257	40, 43, 46, 49, 52, 55, 57, 58, 61	9202 002093	6	9202 003787	8, 18, 21	9203 003662	9	9203 314317	31
9201 111278	15	9202 002097	8, 32, 64	9202 003807	17	9203 003667	12, 68	9203 314637	28, 29
9201 112447	32	9202 002098	9	9202 042078	9, 14	9203 003668	25	9204 001258	63, 65, 66, 67
9201 112457	3, 14, 68	9202 002108	9, 36	9202 042087	40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61	9203 003677	32	9204 201648	1, 2, 5, 6
9201 112467	40, 42, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61	9202 002127	27, 33	9202 042488	8, 9, 14, 15	9203 003697	16	9204 201658	1, 5
9201 112507	17, 23	9202 002377	42, 54	9202 042498	11	9203 003707	25	9204 201668	1, 6, 26, 27
9201 112508	15	9202 002378	26	9202 042508	8	9203 003727	20, 21, 28,30,32,35	9204 201677	1
9201 112517	21	9202 002473	2	9202 042888	11	9203 003737	33	9204 201678	25
9201 112867	25, 38	9202 002477	21, 23, 33, 36, 38	9202 042897	17, 28, 29	9203 003757	16	9204 201698	1, 6
9201 112877	25, 40, 43, 46, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61	9202 002483	2, 6	9202 042907	20	9203 003957	16	9204 201827	5, 6, 36
9201 112897	23, 24	9202 002497	35	9202 042908	11	9203 003967	21, 34	9204 201958	6
9201 112977	10	9202 002507	10	9202 043297	31	9203 100001	6	9204 201977	2
9201 113277	5	9202 002517	4, 13, 18, 34, 36, 38	9202 100553	22	9203 100631	5, 10	9204 202038	37
9201 113317	37	9202 002527	24, 26	9202 100558	28, 29	9203 100637	17, 29	9204 202268	2
9201 113337	21, 26	9202 002537	18, 38	9202 100978	31	9203 112498	35	9204 202328	25
9201 113357	18	9202 002558	21	9202 101013	34	9203 113031	68	9204 301357	21
9201 113368	18	9202 002568	38	9202 101038	17	9203 113671	1	9205 023620	12
9201 113407	22	9202 002777	22	9203 001917	35	9203 113983	1	9205 023920	11, 23
9201 113677	18	9202 002778	11	9203 002422	14	9203 123687	21, 25, 28, 29, 33, 35, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62	9205 023940	13
9201 113707	17, 32	9202 002887	2, 5, 13, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 33, 37	9203 002425	64, 65, 66, 67	9203 211830	12	9205 024868	10
9201 113717	11	9202 002897	5, 7, 9, 17, 22, 26, 27, 33	9203 003027	14, 34, 66	9203 312411	2, 9	9205 101528	9
9201 113737	26	9202 002898	11	9203 003028	13, 28, 29, 65	9203 312440	41, 44, 47, 50	9205 101568	12
9201 113757	17, 18	9202 002907	16, 26, 28, 30	9203 003037	25, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62	9203 313047	4, 23, 34	9205 101848	25
9201 113787	27	9202 002917	5, 27, 31	9203 003042	51, 54, 57, 60	9203 313052	12, 66, 67	9205 102158	4, 13
9201 113797	18, 24	9202 002927	7, 12, 19, 22, 24, 26, 26, 34	9203 003047	65, 67	9203 313057	39	9205 102168	1, 4, 9, 14, 27
9201 113817	18	9202 002928	36	9203 003052	51, 54, 57	9203 313077	3, 9, 39, 51	9205 102178	4
9201 113847	32	9202 002937	17, 22	9203 003057	4, 14, 25, 65, 66, 67, 68	9203 313107	34	9205 102473	2, 7, 19
9201 114177	37	9202 002938	25	9203 003067	14, 65, 66, 67	9203 313167	28, 30, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62	9205 102478	2, 9, 10
9201 114217	21, 37	9202 002967	23	9203 003077	14, 27, 67	9203 313652	4, 14	9205 102488	9, 10, 28, 30
9201 114228	37	9202 002987	31	9203 003078	63, 65	9203 313657	14, 17, 25, 29, 65	9205 102498	10
9202 001668	39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60	9202 003017	28, 29	9203 003087	28, 29	9203 313658	14, 64	9205 102558	26
9202 001708	8	9202 003178	10	9203 003117	34, 66, 67	9203 313667	14, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60	9205 102608	7, 19
9202 002057	13, 63, 64	9202 003187	12, 21	9203 003127	7, 19	9203 313668	9	9205 102788	2, 27
9202 002067	10, 14, 23, 28, 29, 30, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 64	9202 003297	7	9203 003157	38	9203 313677	39, 42, 45, 48, 51, 54, 60	9205 102798	8, 9, 10, 15
9202 002068	13, 16	9202 003307	7, 17, 19	9203 003167	20, 21, 28, 30, 32, 35, 64	9203 313697	17, 32, 39, 40, 43, 45, 46, 48, 49, 52, 55, 58, 61	9205 102808	2
9202 002077	8, 12, 13, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 42, 54	9202 003317	18, 23, 31, 34	9203 003354	12	9203 313707	15	9205 102878	17, 36
9202 002078	7, 19	9202 003318	34	9203 003621	5	9203 313717	14	9205 102927	25, 28, 29
9202 002087	10, 16, 32, 33	9202 003327	21, 23, 27, 34	9203 003627	10, 11	9203 313957	66, 67	9205 122488	9, 10
		9202 003328	36	9203 003637	21	9203 313967	16, 23, 34, 38	9205 122498	10, 28, 30
		9202 003347	5, 21, 22	9203 003638	28, 29, 30	9203 313977	33	9205 161558	9
		9202 003348	31	9203 003647	11			9205 162168	4, 28, 29
		9202 003387	26	9203 003653	2			9206 200067	34
		9202 003407	34					9210 023377	24
		9202 003747	5, 21, 31					9217 000157	4
								9231 000347	13, 14, 65, 66
								9231 000367	9, 14, 15, 17, 64,65, 66, 67
								9231 000377	21, 24, 51

Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel
9231 000378	14		41, 42, 43, 44, 45,	9357 000090	8, 10, 15, 24	9745 000220	25	9800 551000	36
9231 000387	21, 22, 38		46, 47, 48, 49, 50,	9357 200052	28, 29	9750 806009 M	32	9800 551001	36
9231 000397	18, 24, 28, 29, 32		51, 52, 53, 54, 55,	9357 200056	33	9750 806010	28	9800 551004	36
9231 000407	31		56, 57, 58, 59, 60,	9357 200102	25	9750 806011	30	9800 560002	28, 30
9231 000680	15		61, 62, 65, 66, 67	9357 200106	33	9750 806012 M	21	9800 580008	27
9231 011147	18	9330 000077	25	9357 200109	63, 65, 66, 67	9750 806014 M	35	9805 791103	36
9231 110037	25, 39, 51	9330 000087	3, 8, 9, 11, 12, 13,	9700 000025	14	9750 806015 M	20	9815 101000	36
9231 110057	7, 14, 15, 16, 19, 25,		14, 15, 16, 17, 23,	9700 001260	31	9751 000008	21	9815 101001	36
	31, 33, 34, 36, 39,		26, 27, 28, 29, 30,	9700 101100	7, 19	9751 000009	21	9815 101002	36
	40, 42, 43, 45, 46,		32, 34, 35, 36, 39,	9700 101200	21	9751 000010	21	9815 101025	36
	48, 49, 51, 52, 54,		40, 42, 43, 45, 46,	9700 102340	4	9751 000011	28, 30	9815 101075	36
	55, 57, 58, 60, 61, 64		48, 49, 51, 52, 54,	9700 200840	31	9751 000012	32	9815 101076	36
9231 110058	6, 22		55, 57, 58, 60, 61,	9700 212004	29	9751 000013	32	9815 555024	7, 19
9231 110107	25, 33, 51, 54, 57, 60		64, 67	9700 212008	21	9751 000014	35	9815 710100	8, 25
9231 110127	7, 18, 19, 21, 24, 31,	9330 000088	1, 22, 25	9700 212009	21	9751 000015	20	9815 740001	1
	33, 37	9330 000097	4, 10, 18, 22, 23,	9700 212010	24	9780 806001 M	35	9815 920012	27, 28, 29
9231 110137	8, 18, 22, 24, 26, 27,		24, 25, 26, 33, 34,	9700 220003	22	9790 020010	41, 44, 47, 50	9815 925002	6
	28, 29, 31, 38		35, 36, 38, 54	9700 900101	21	9790 060101	20, 21, 35	9820 110001	1
9231 110147	17, 32	9330 000098	6	9700 900201	26	9790 060102	21, 35	9822 510001	36
9234 000057	38	9330 000107	5, 7, 17, 18, 19, 20,	9700 900501	21	9790 101010	24, 38, 65	9822 510011	38
9234 000067	25		21, 22, 23, 24, 26,	9700 900502	31	9790 102010	19	9822 510012	36
9234 000077	10		27, 28, 29, 33, 34	9700 900503	22	9790 200000	19, 27, 34, 35, 40,	9822 633000	36
9234 000087	25	9330 000127	5, 7, 18, 19, 26, 28,	9706 000300	18		43, 46, 49, 52, 55,	9822 642024	36
9234 000107	5		29, 31, 37	9710 001010	27		58, 61, 63, 65	9825 810302	36
9255 110050	15	9330 000137	17, 18, 21, 31, 32, 34	9710 041001	35	9790 200000	65	9830 402011	36
9301 022608	68	9330 000147	7, 19	9710 043020	7, 19	9790 200000	66, 67	9830 402032	36
9301 101011	68	9330 200097	9, 63	9710 061202	20, 21, 32, 35	9790 201000	4, 8, 10, 14, 15, 19,	9830 501003	21
9301 101551	39, 42, 45, 48, 60	9330 200098	5, 6, 25	9710 061212	21		22, 23, 25, 28, 30,	9830 501025	20, 21, 28, 30, 32, 35
9301 101611	39, 42, 45, 48, 51,	9330 400017	11	9710 061221	28, 30		39, 40, 42, 43, 45,	9830 503012	39, 42, 45, 48, 51,
	54, 57	9330 900077	6, 25, 34, 41, 44, 47,	9710 061222	28, 30		46, 48, 49, 51, 52,		54, 57, 60
9301 101871	9		50, 65, 66, 67	9710 900001	35		54, 55, 57, 58, 60,	9830 515027	1
9301 101891	40, 43, 46, 49, 52,	9330 900097	10, 13, 16, 32, 33,	9710 900012	20, 21, 28, 30, 32, 35		61, 66, 67	9835 501004	36
	55, 58, 61		34, 39, 42, 45, 48,	9710 900013	20, 21, 28, 30, 32, 35	9790 201001	24	9840 120002	16
			51, 54, 57, 60	9710 900021	35	9790 202000	39, 42, 45, 48, 51,	9840 120025	1, 14, 26, 27
9301 101911	30, 31, 51, 54, 57, 60			9710 900023	35		54, 57, 60	9840 120026	2, 5, 6, 16, 32, 41,
9301 102153	17	9330 900098	6	9710 920011	28, 29, 39, 45, 51, 57		38		44, 47, 50, 67
9301 102203	23, 39, 42, 45, 48	9330 900107	33	9710 920012	4, 21, 26, 28, 29,	9790 210010	34	9840 120027	25
9301 102243	18, 28, 29, 63, 64,	9330 900117	18, 25, 26, 33, 37, 38		31, 66, 67	9790 211040	41, 44, 47, 50	9840 120028	64, 66, 67
	65, 66, 67	9330 900127	17, 18, 32			9790 316010	9	9840 120030	25
9301 102511	22, 27	9332 500130	15, 51, 54, 57, 60	9710 920013	26	9792 001030	26, 31, 38	9840 120033	16
9301 102531	7, 19	9333 000090	6	9710 920022	7, 19, 24	9792 001040	7, 19, 24	9840 120050	25
9301 102561	27	9334 002190	7, 19, 27	9710 982005	7, 19, 20, 21, 28, 30,	9792 051010	7, 17, 19	9840 120100	24
9301 103201	36	9334 102110	3		32, 35	9792 071010	35	9840 120203	11
9301 103801	34	9351 000337	34	9731 002001	35	9792 102000	19, 20, 35	9840 120233	33
9301 951048	28	9352 000150	2	9731 005004	7, 17, 19, 20, 25, 35,	9792 102010	7, 35	9840 121002	16
9305 000830	14	9352 000200	2		39, 40, 41, 43, 44,	9792 301020	7, 35	9840 133004	36
9305 000840	23	9352 000330	26		45, 46, 47, 48, 49,	9792 301140	8, 19	9840 135005	35
9305 001640	15	9353 000198	13		50, 51, 52, 55, 57,	9800 130011 R	18	9840 136002	14
9330 000067	7, 14, 15, 19, 27, 28	9353 000490	26		58, 60, 61, 66, 67	9800 327003	18	9840 302003	25
	29, 34, 38, 39, 40,	9354 500150	33	9731 006004	7, 19, 20				


Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel
9840 502007	36								
9840 710004	35								
9840 710013	35								
9840 960111	35								
9850 001016	21, 35								
9850 001024	36								
9850 805006	21, 35								
9850 806003	28, 30, 32								
9850 806006	20								
9870 271003	6								
9870 806011	25								
9870 806015	41, 44, 47, 50								
9870 806018	1								
9880 806001	36								
9880 806003	14								

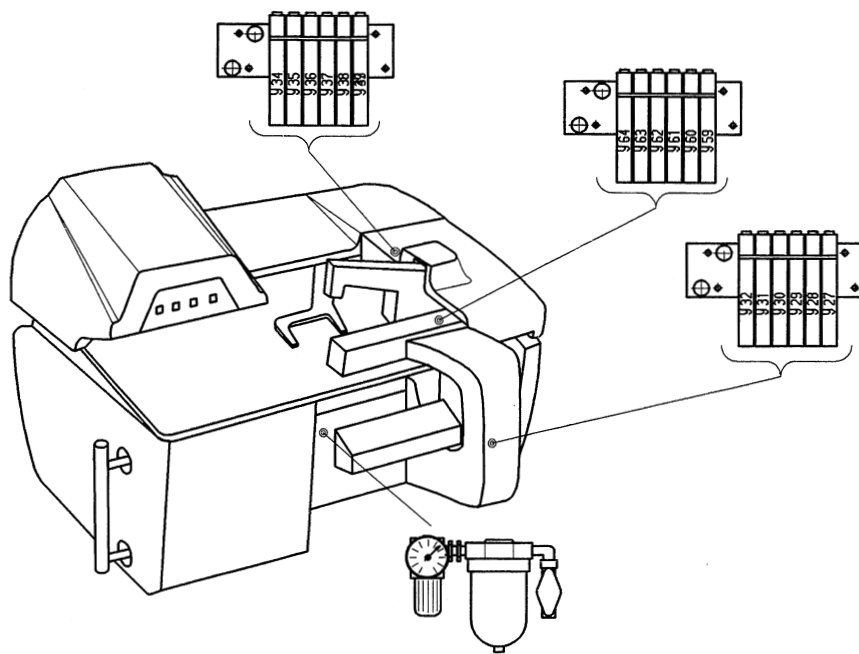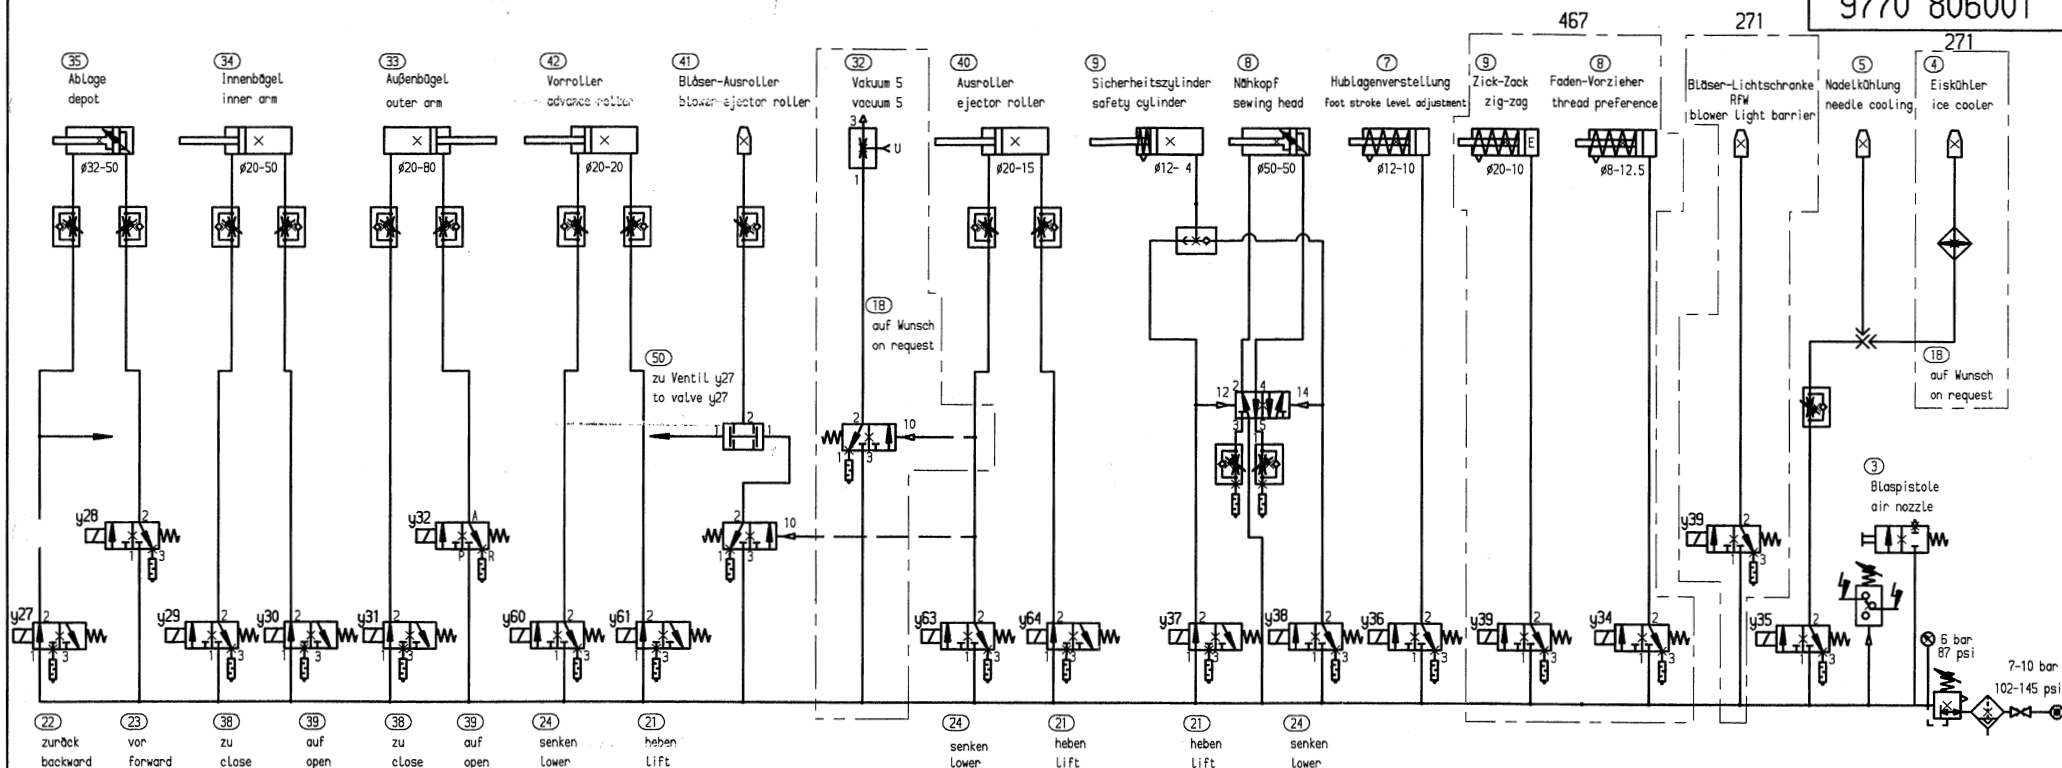




Tag	11.07.97	gez.	Brockm.	gepr.	ges.
Pneumatik Schaltplan pneumatic circuit plan für 806-111/121 for 806-111/121					
Änd.	Tag	gez.	gepr.		
				Blatt	1
				Blattz.	3



DÜRKOPP ADLER AG
9770 806001

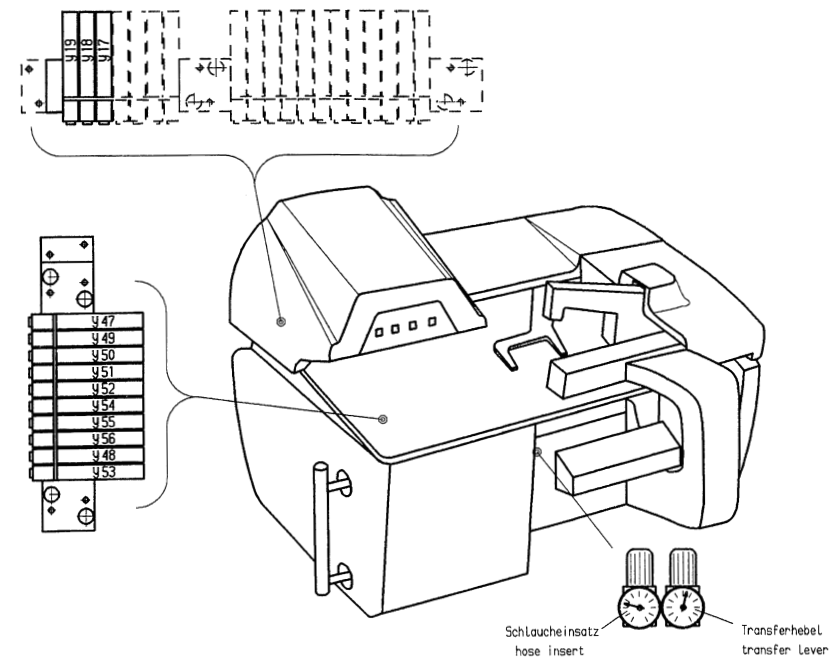

				Tag	11.07.97	gez.	Brockm.	gepr.		ges.		 DÜRKOPP ADLER AG 9770 806001		
				Pneumatik Schaltplan										
				pneumatic circuit plan										
				für 806-111/121										
Änd.	Tag	gez.	gepr.	für 806-111/121							Blatt	2	Blattz.	3

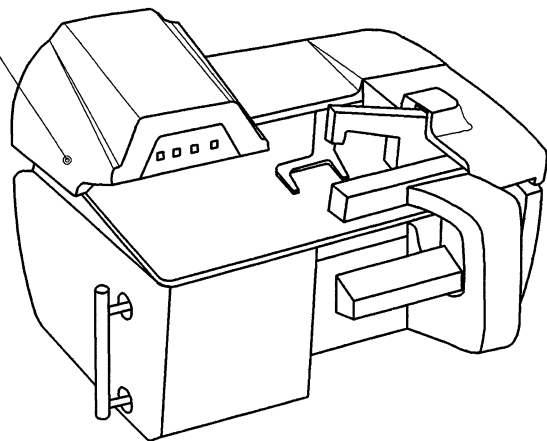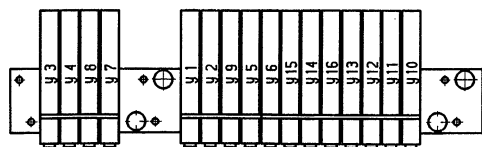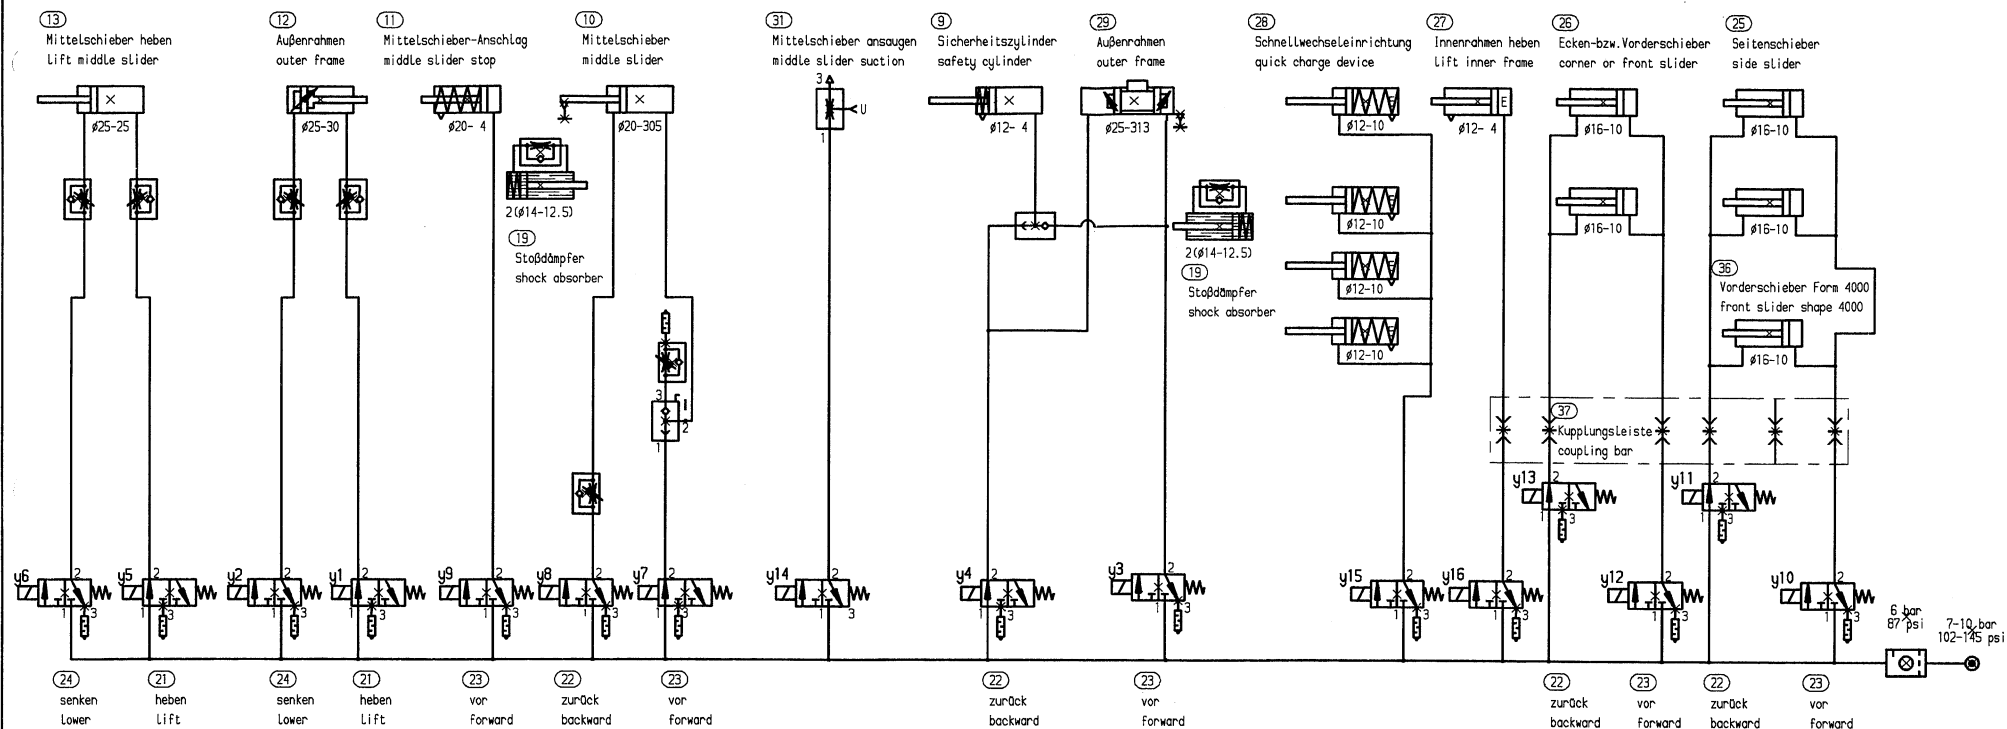





Tag	11.07.97	gez.	Brockm.	gepr.	ges.
Pneumatik Schaltplan pneumatic circuit plan für 806-111/121 for 806-111/121					
Änd.	Tag	gez.	gepr.		
				Blatt	3
				Blattz.	3



DÜRKOPP ADLER AG

9770 806001



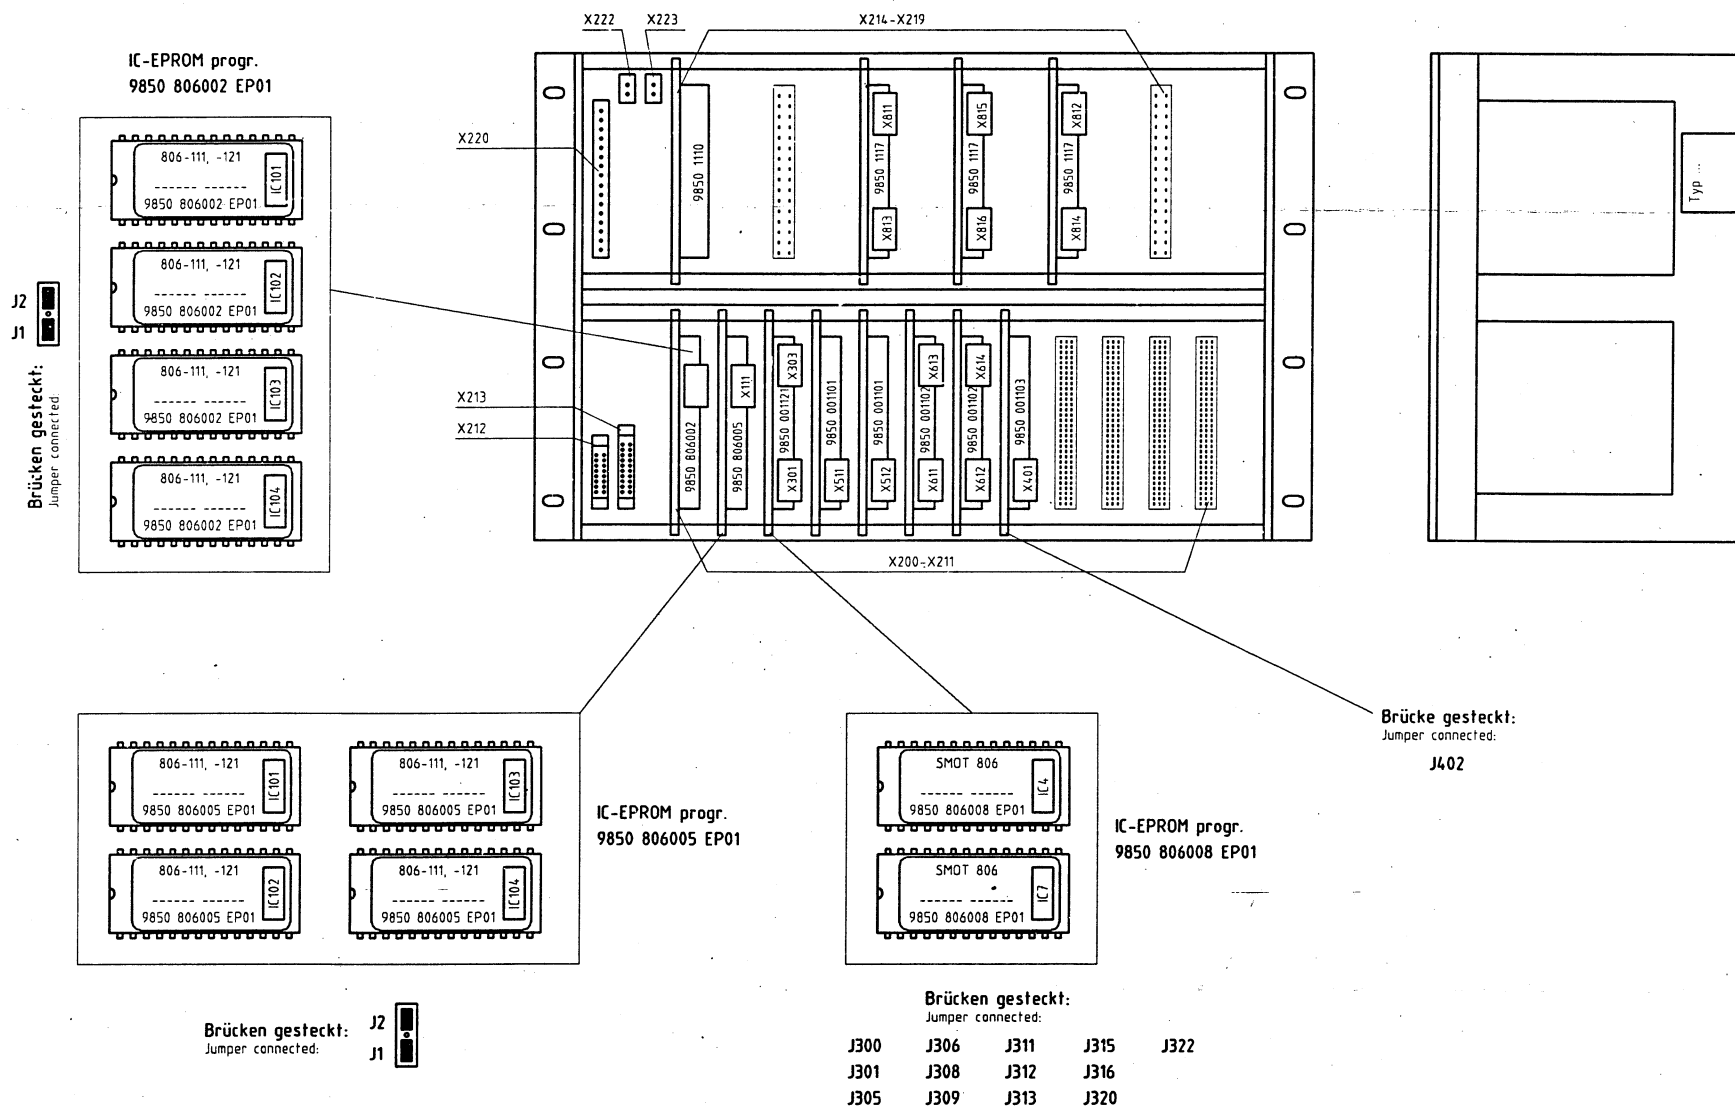


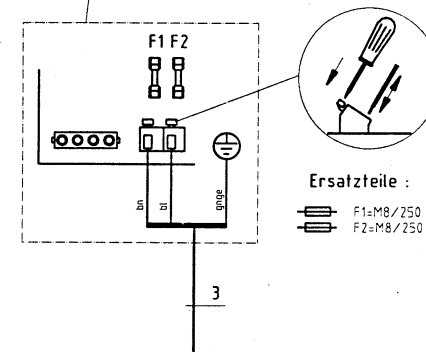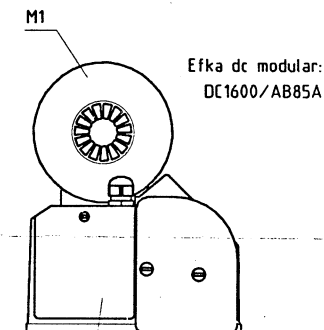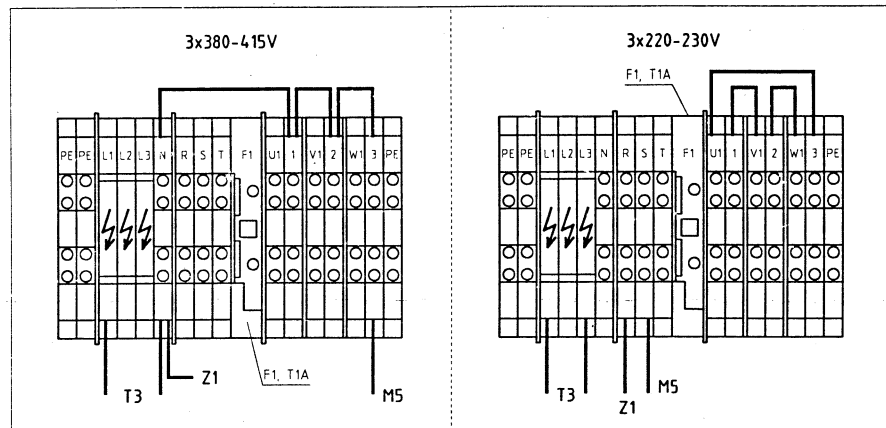


Ersatzteile : Spare parts

F1=M8/250 (9825 810319)

F2=M8/250 (9825 810319)

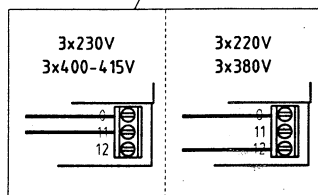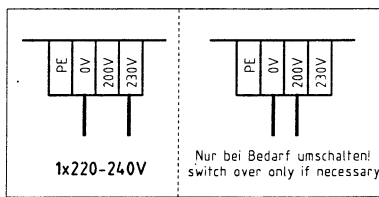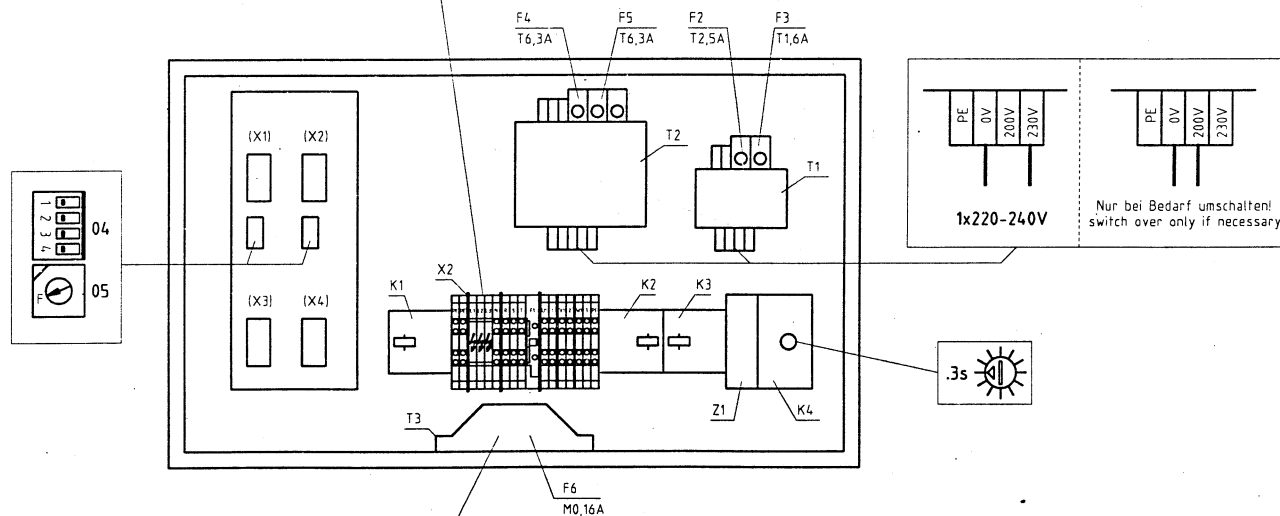


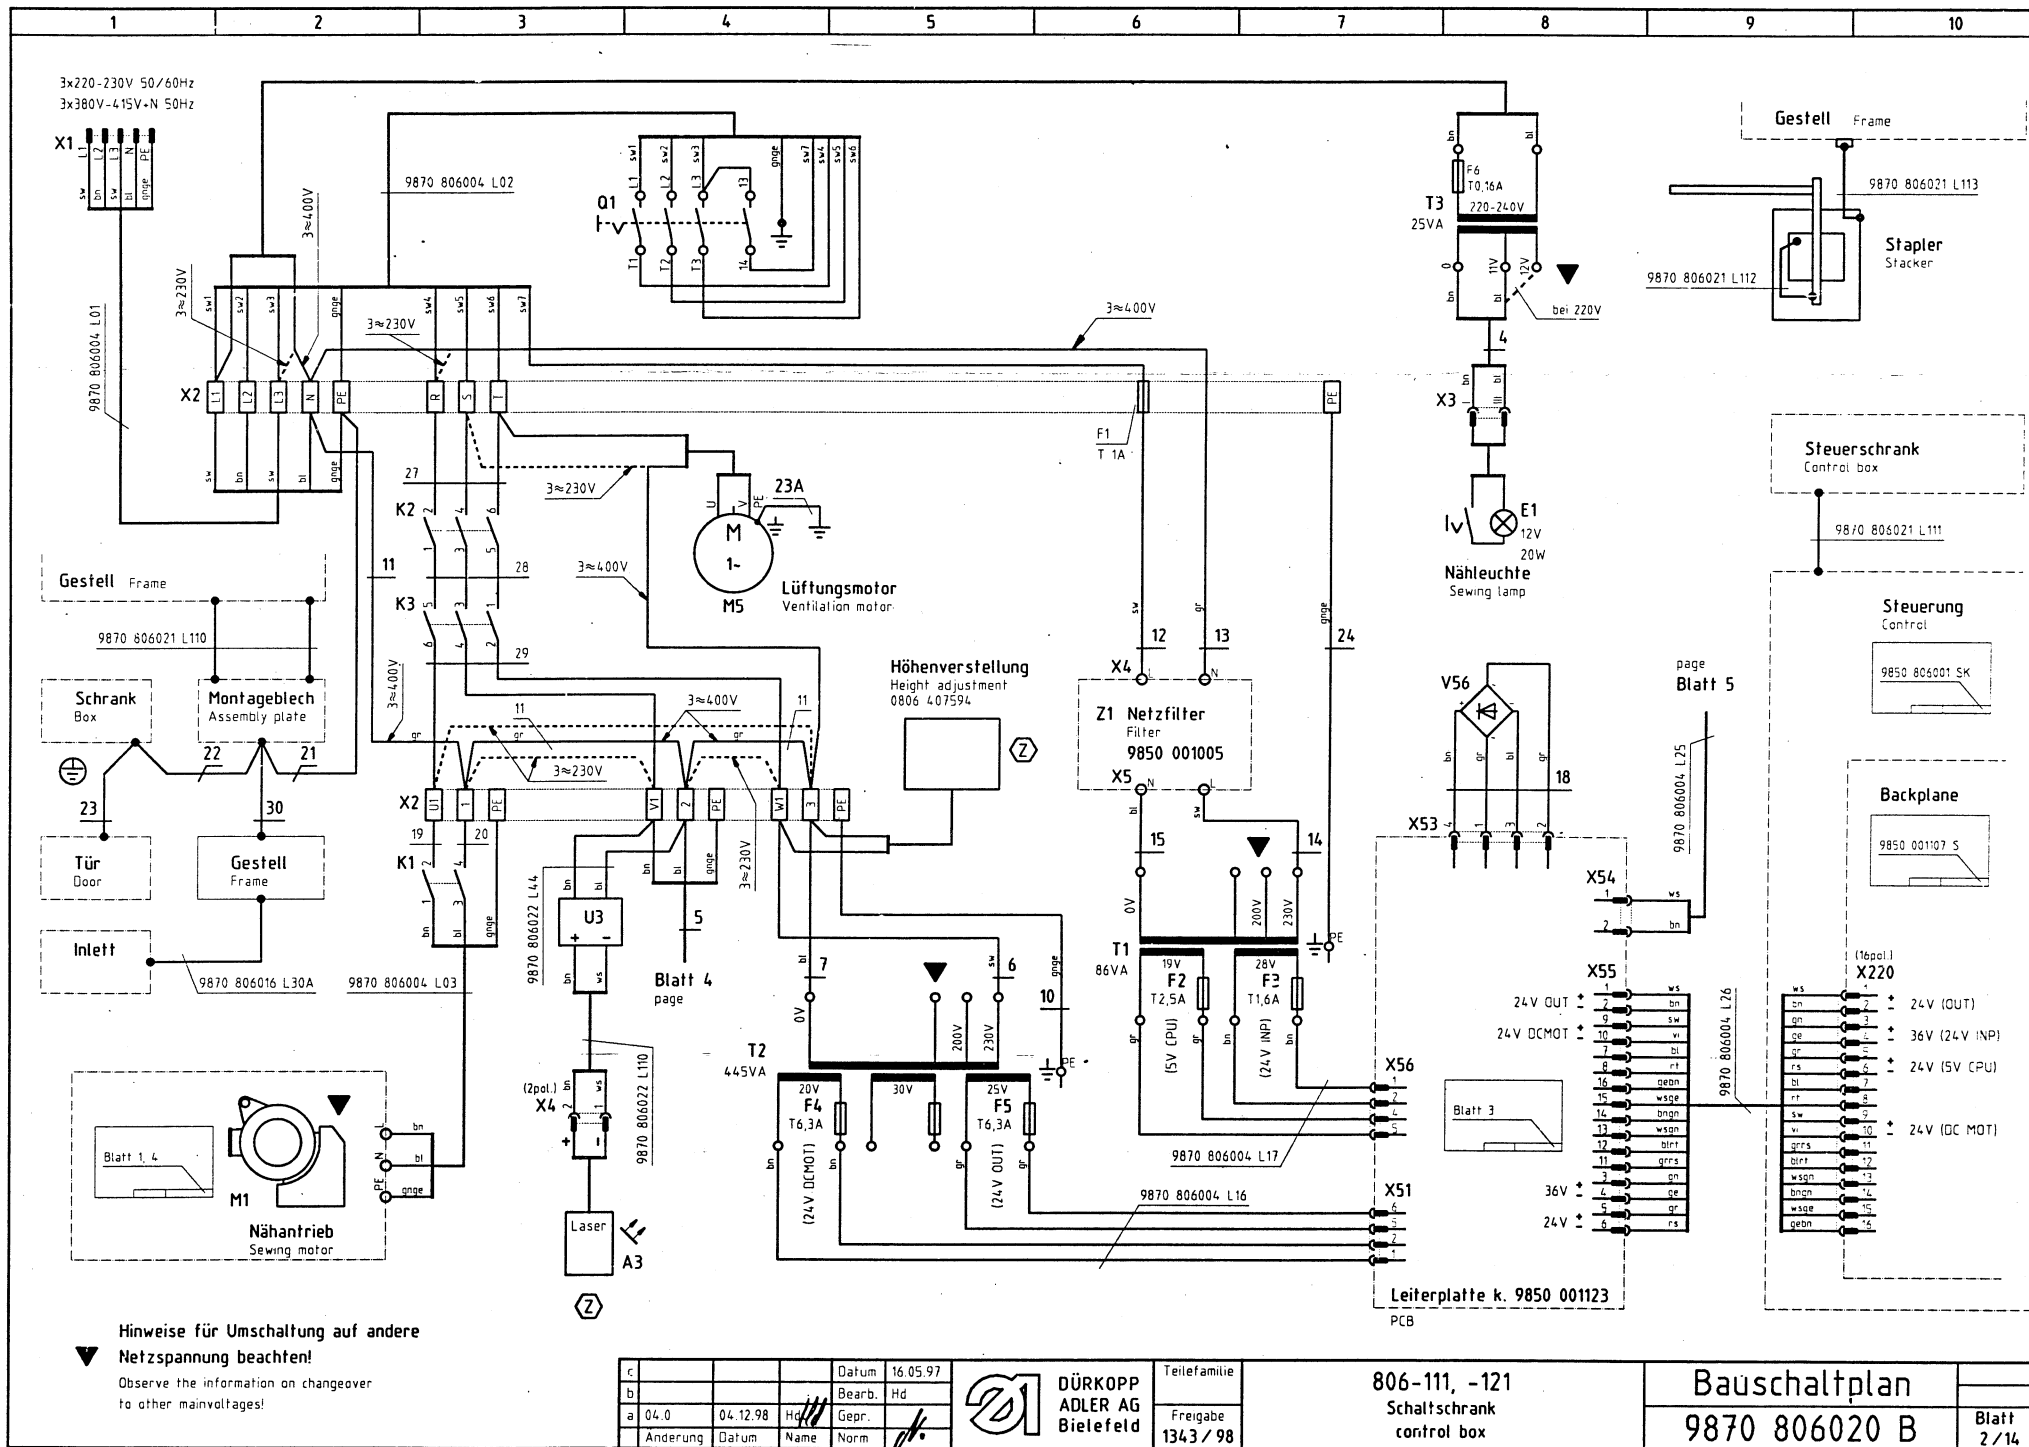



c			Datum	16.05.97
b			Bearb.	Hd
a	04.0	04.12.98	Hd	Gepr.
	Änderung	Datum	Name	Norm

DÜRKOPP ADLER AG	Teilfamilie
Bielefeld	Freigabe
	1343/98


806-111, -121	Bauschaltplan
Schaltschrank	9870 806020 B
control box	Blatt 2/14

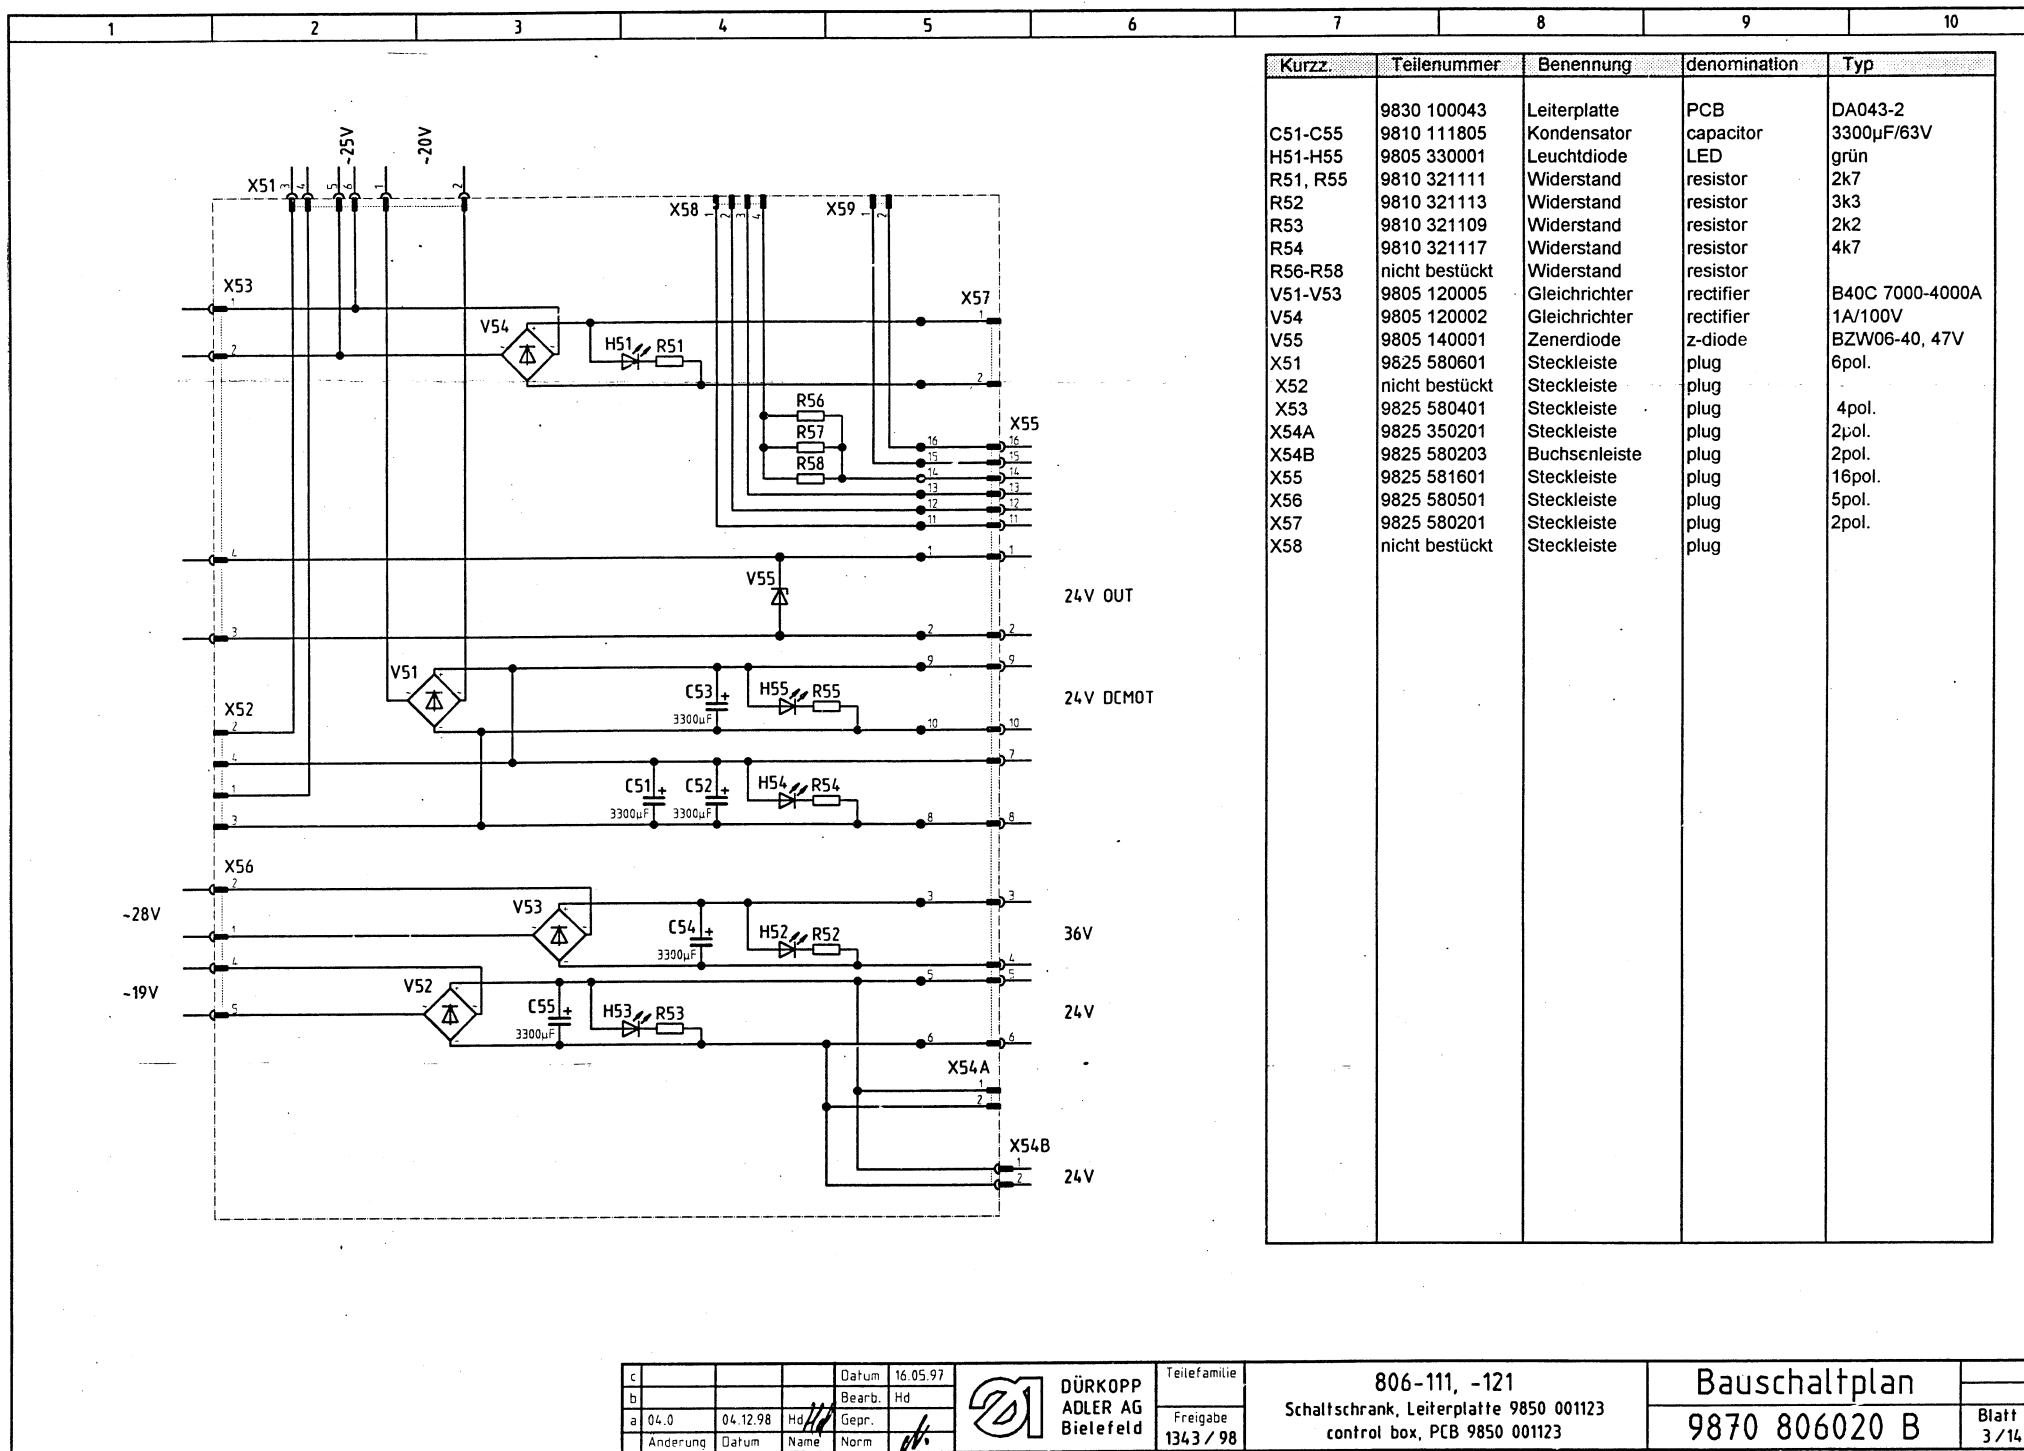


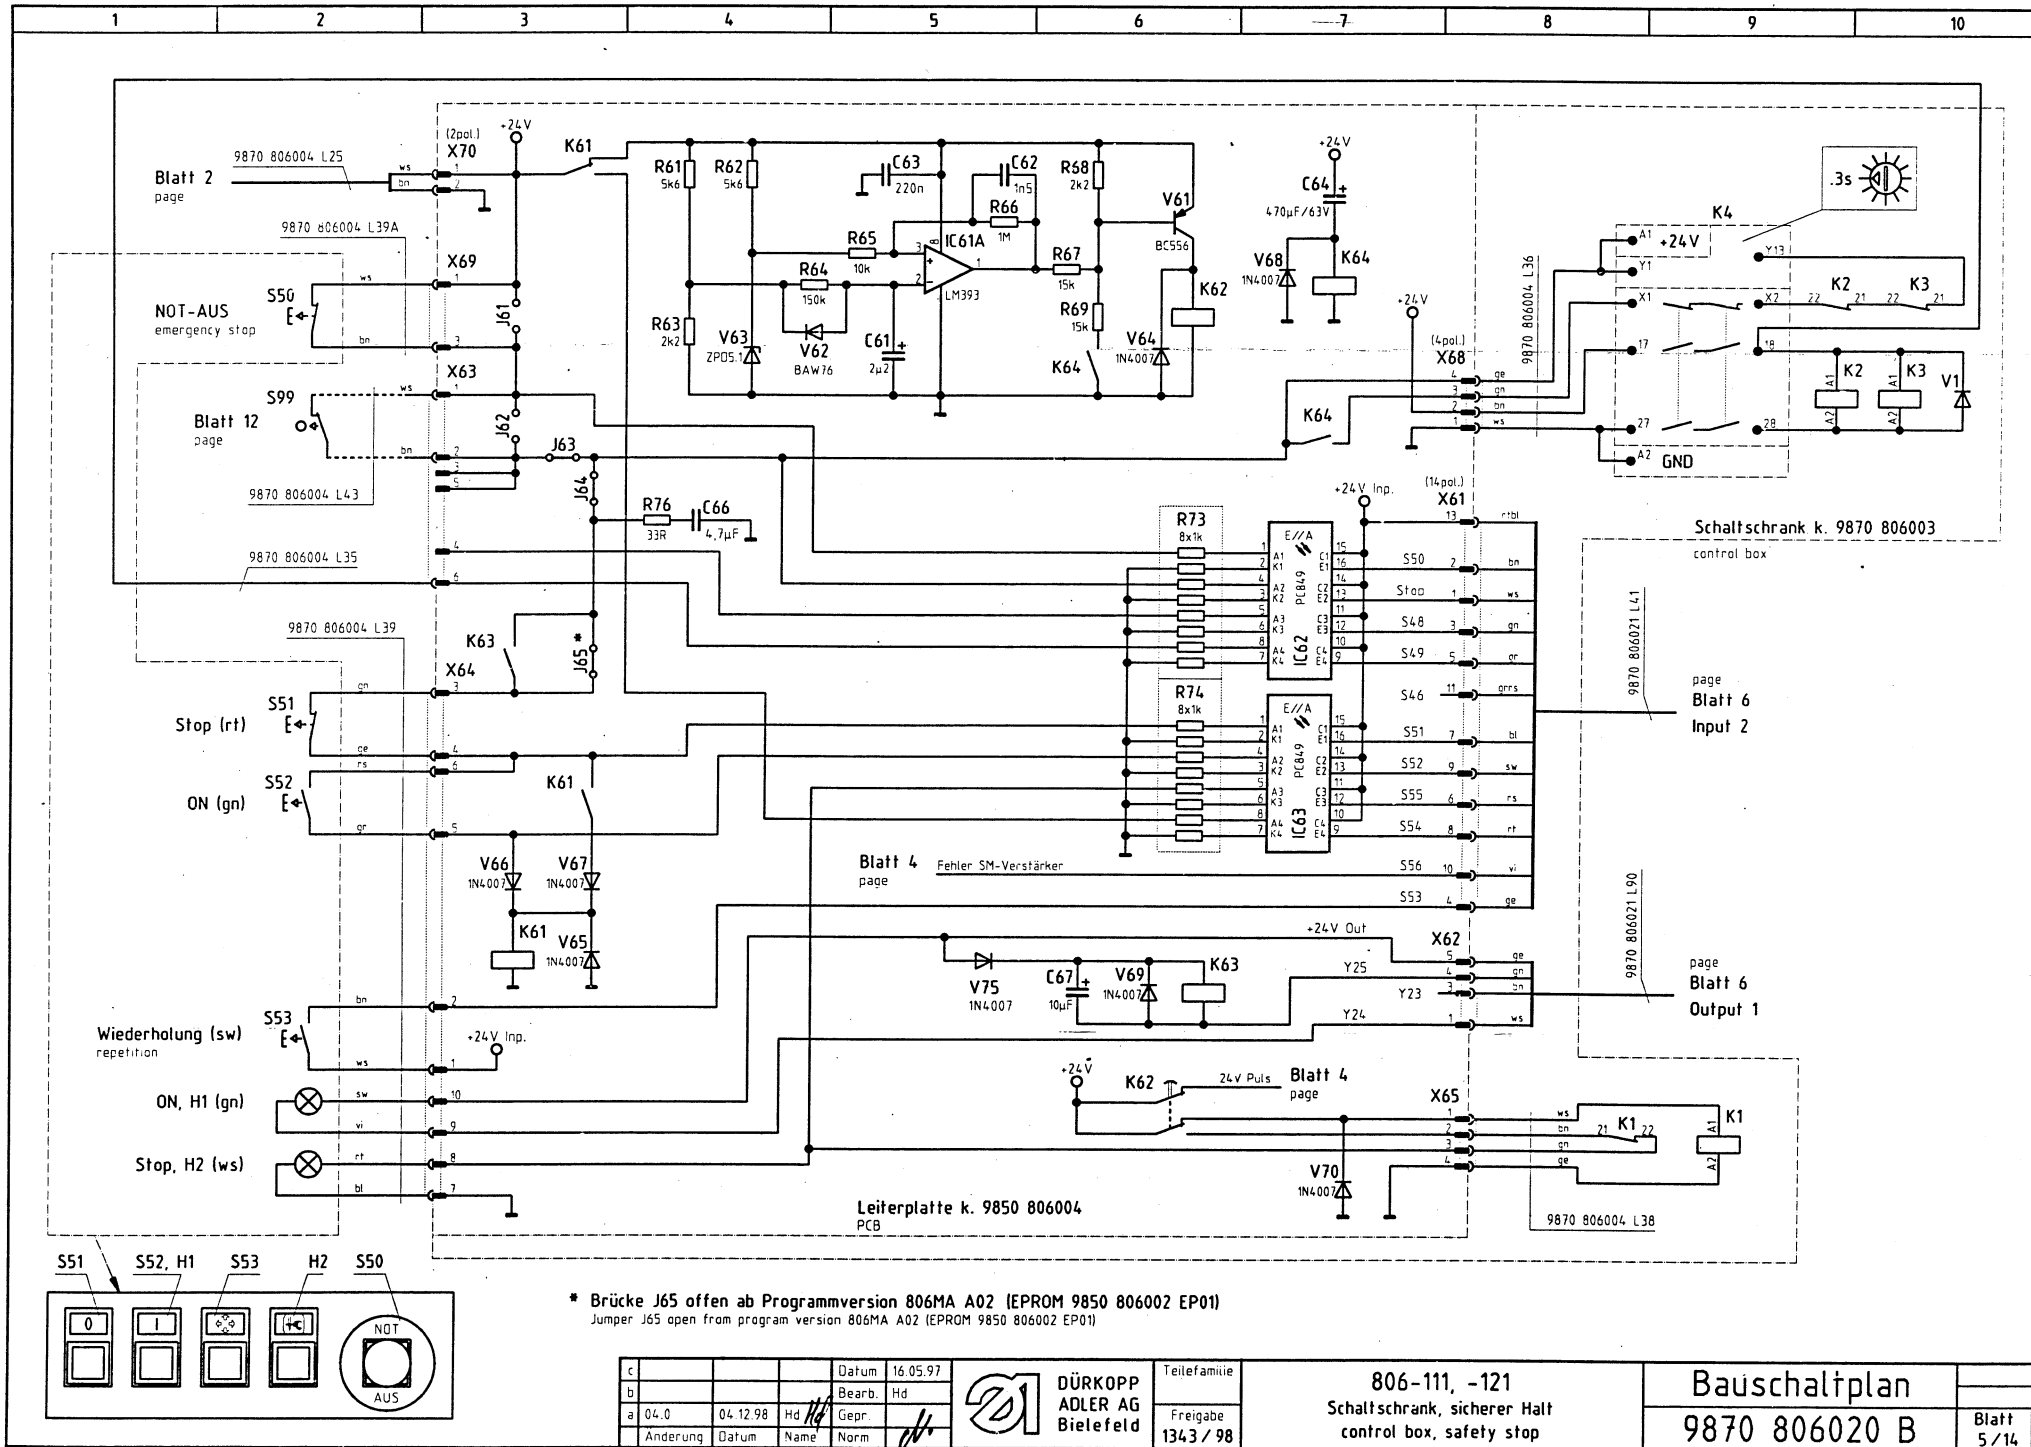


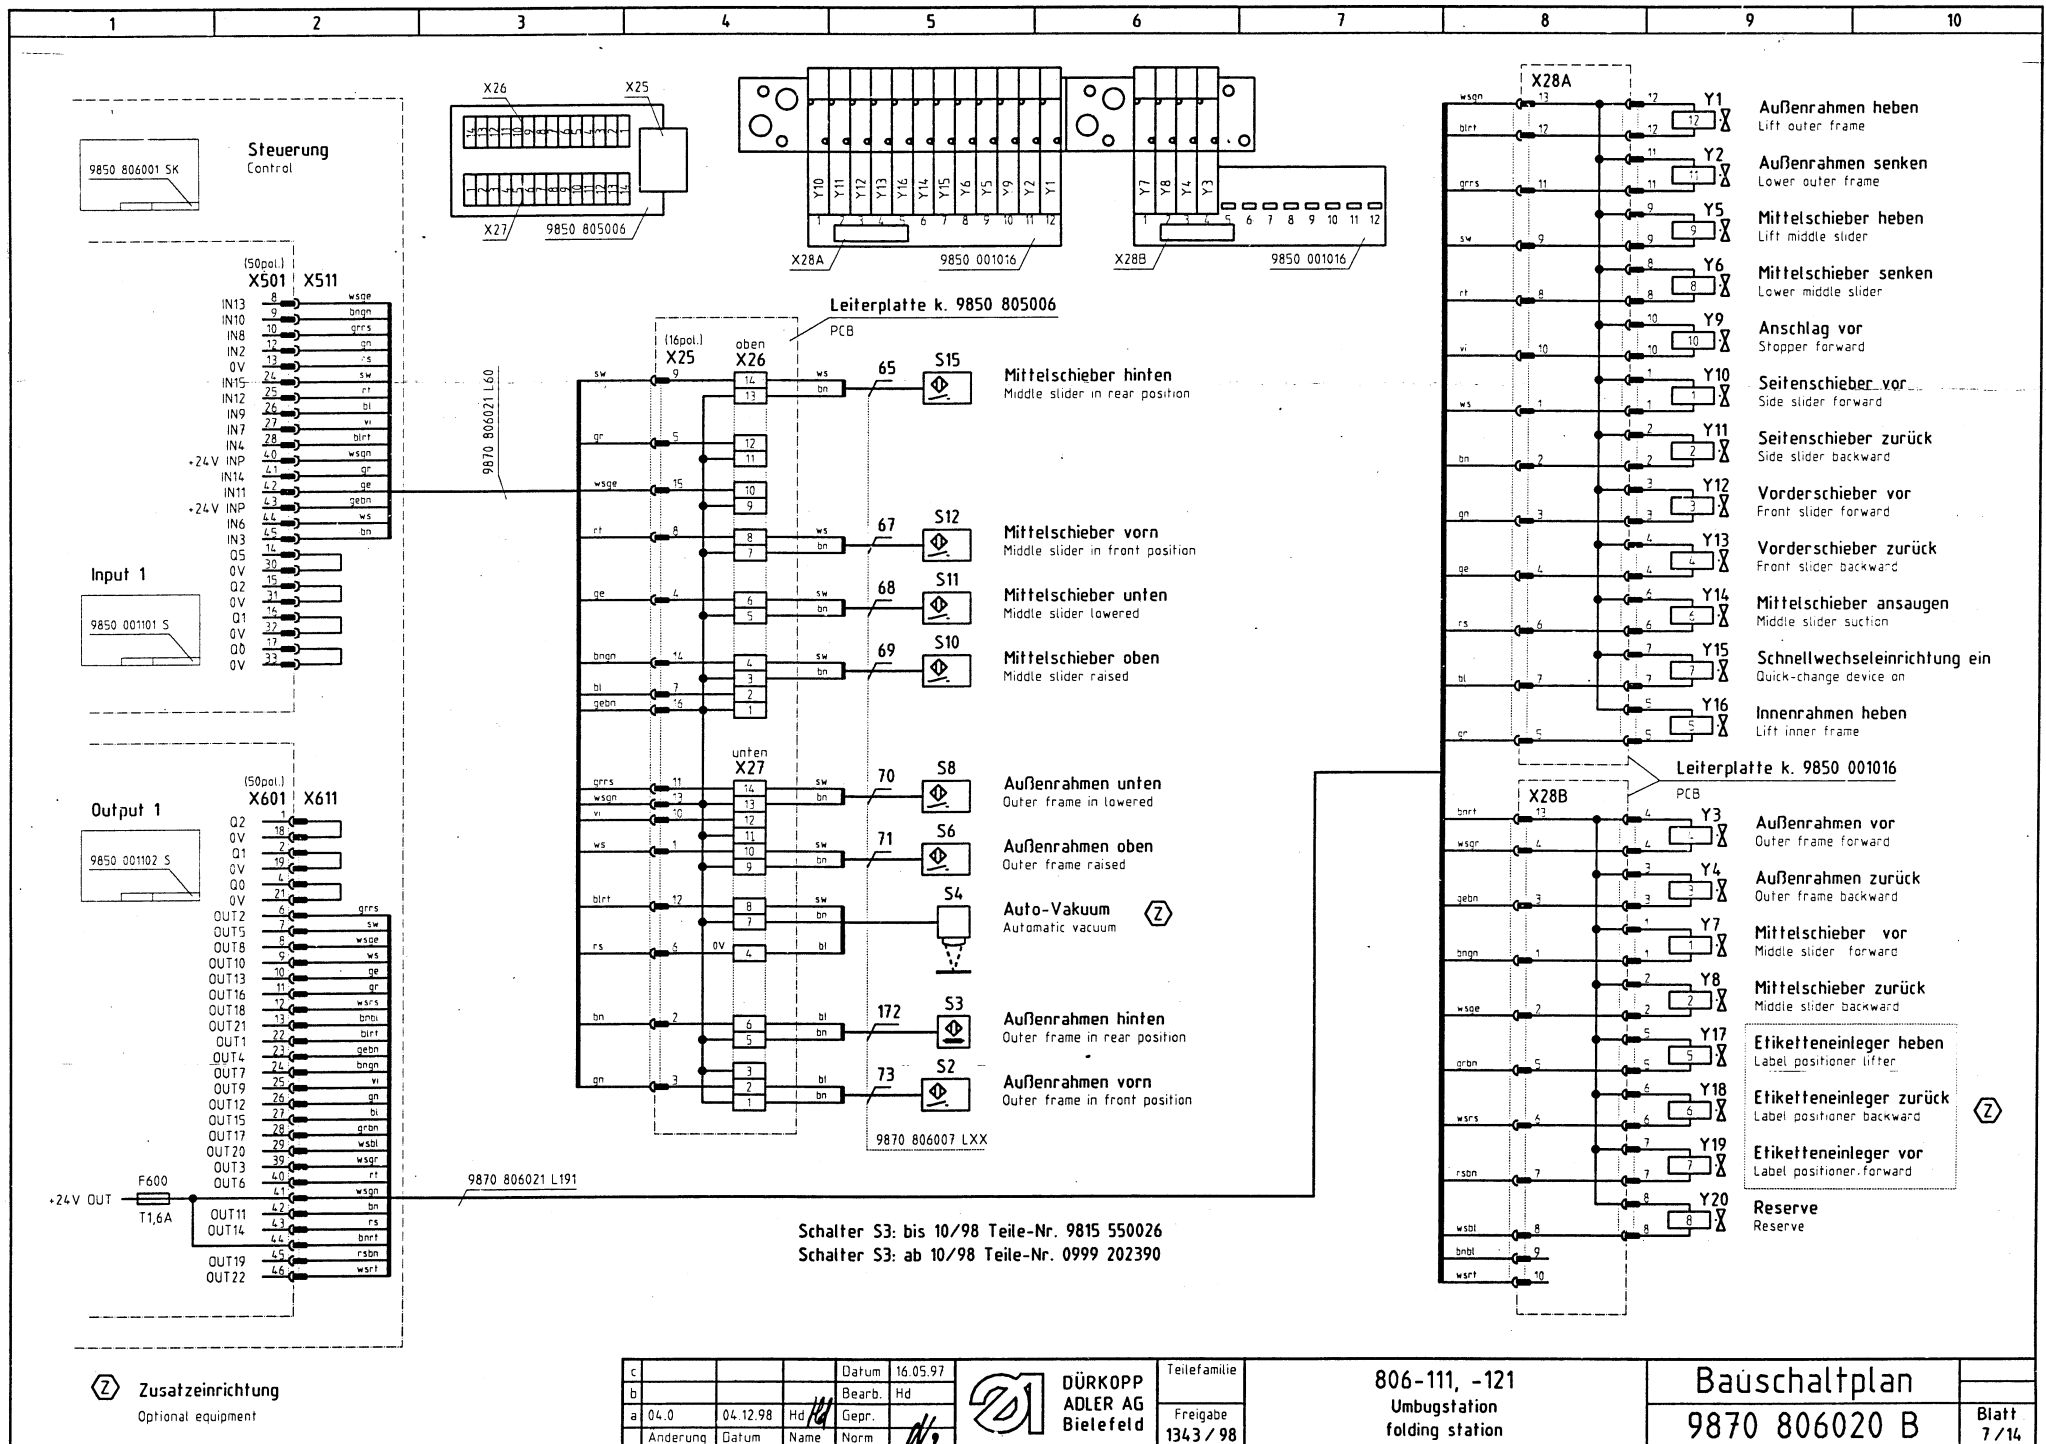

Output 1

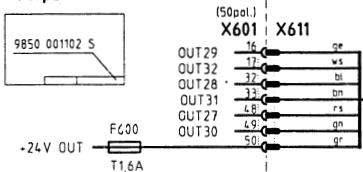


Input 1




Steuerung Control

Output 2

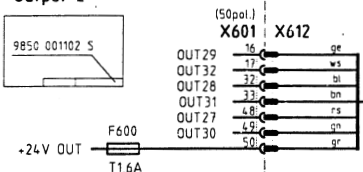

DC-Motor 2

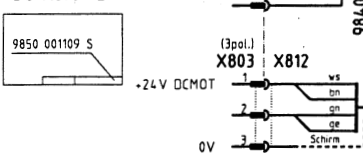

9870 806021 LXX



92

62

63

97

101

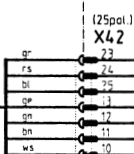


9870 806008 LXX

S29

Ablage/Innenbügel in
Grundstellung
Depot/inner holder initial
position


Leiterplatte k. 9850 806003

PCB

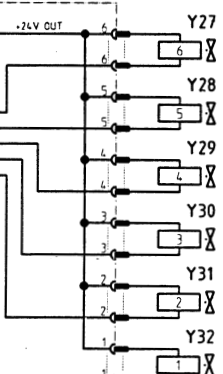

Stapler Stacker

Ablage zurück
Depot backward
Ablage vor
Depot forward
Innenbügel zu
Close inner holder
Innenbügel auf
Inner holder open
Außenbügel zu
Close outer holder
Außenbügel auf
Outer holder open

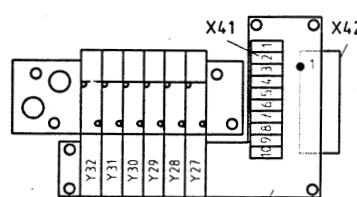


Leiterplatte k. 9850 806003

PCB

Leiterplatte k. 9850 806003

PCB

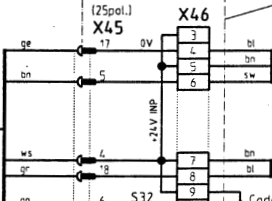

S30

1.Auswerferrolle aus
1st ejecting roll off

S31

2.Auswerferrolle oben *

2nd ejecting roll raised *

Reserve

2.Auswerferrolle senken *

Lower 2nd ejecting roll *

2.Auswerferrolle heben *

Lift 2nd ejecting roll *

Bläser Ausroller

Blower roll-off device


1.Auswerferrolle senken

Lower 1st ejecting roll

1.Auswerferrolle heben


Lift 1st ejecting roll

* nur für Ausroller k. 0806 427529
only for roll-off device 0806 427529

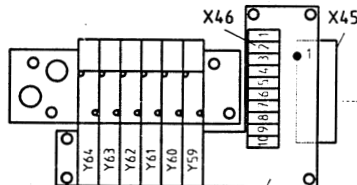

Leiterplatte k. 9850 806003

PCB



Auswerfermotor
Ejecting motor

Ausroller
Roll-off device

c			Datum	16.05.97
b			Bearb.	Hd
a	04.0	04.12.98	Hd	Gepr.
	Änderung	Datum	Name	Norm


DÜR KÖPP
ADLER AG
Bielefeld

Teilefamilie	
Freigabe	1343 / 98

806-111, -121
Ausroller, Stapler
roll-off device, stacker


Bauschaltplan
9870 806020 B

Blatt
11/14

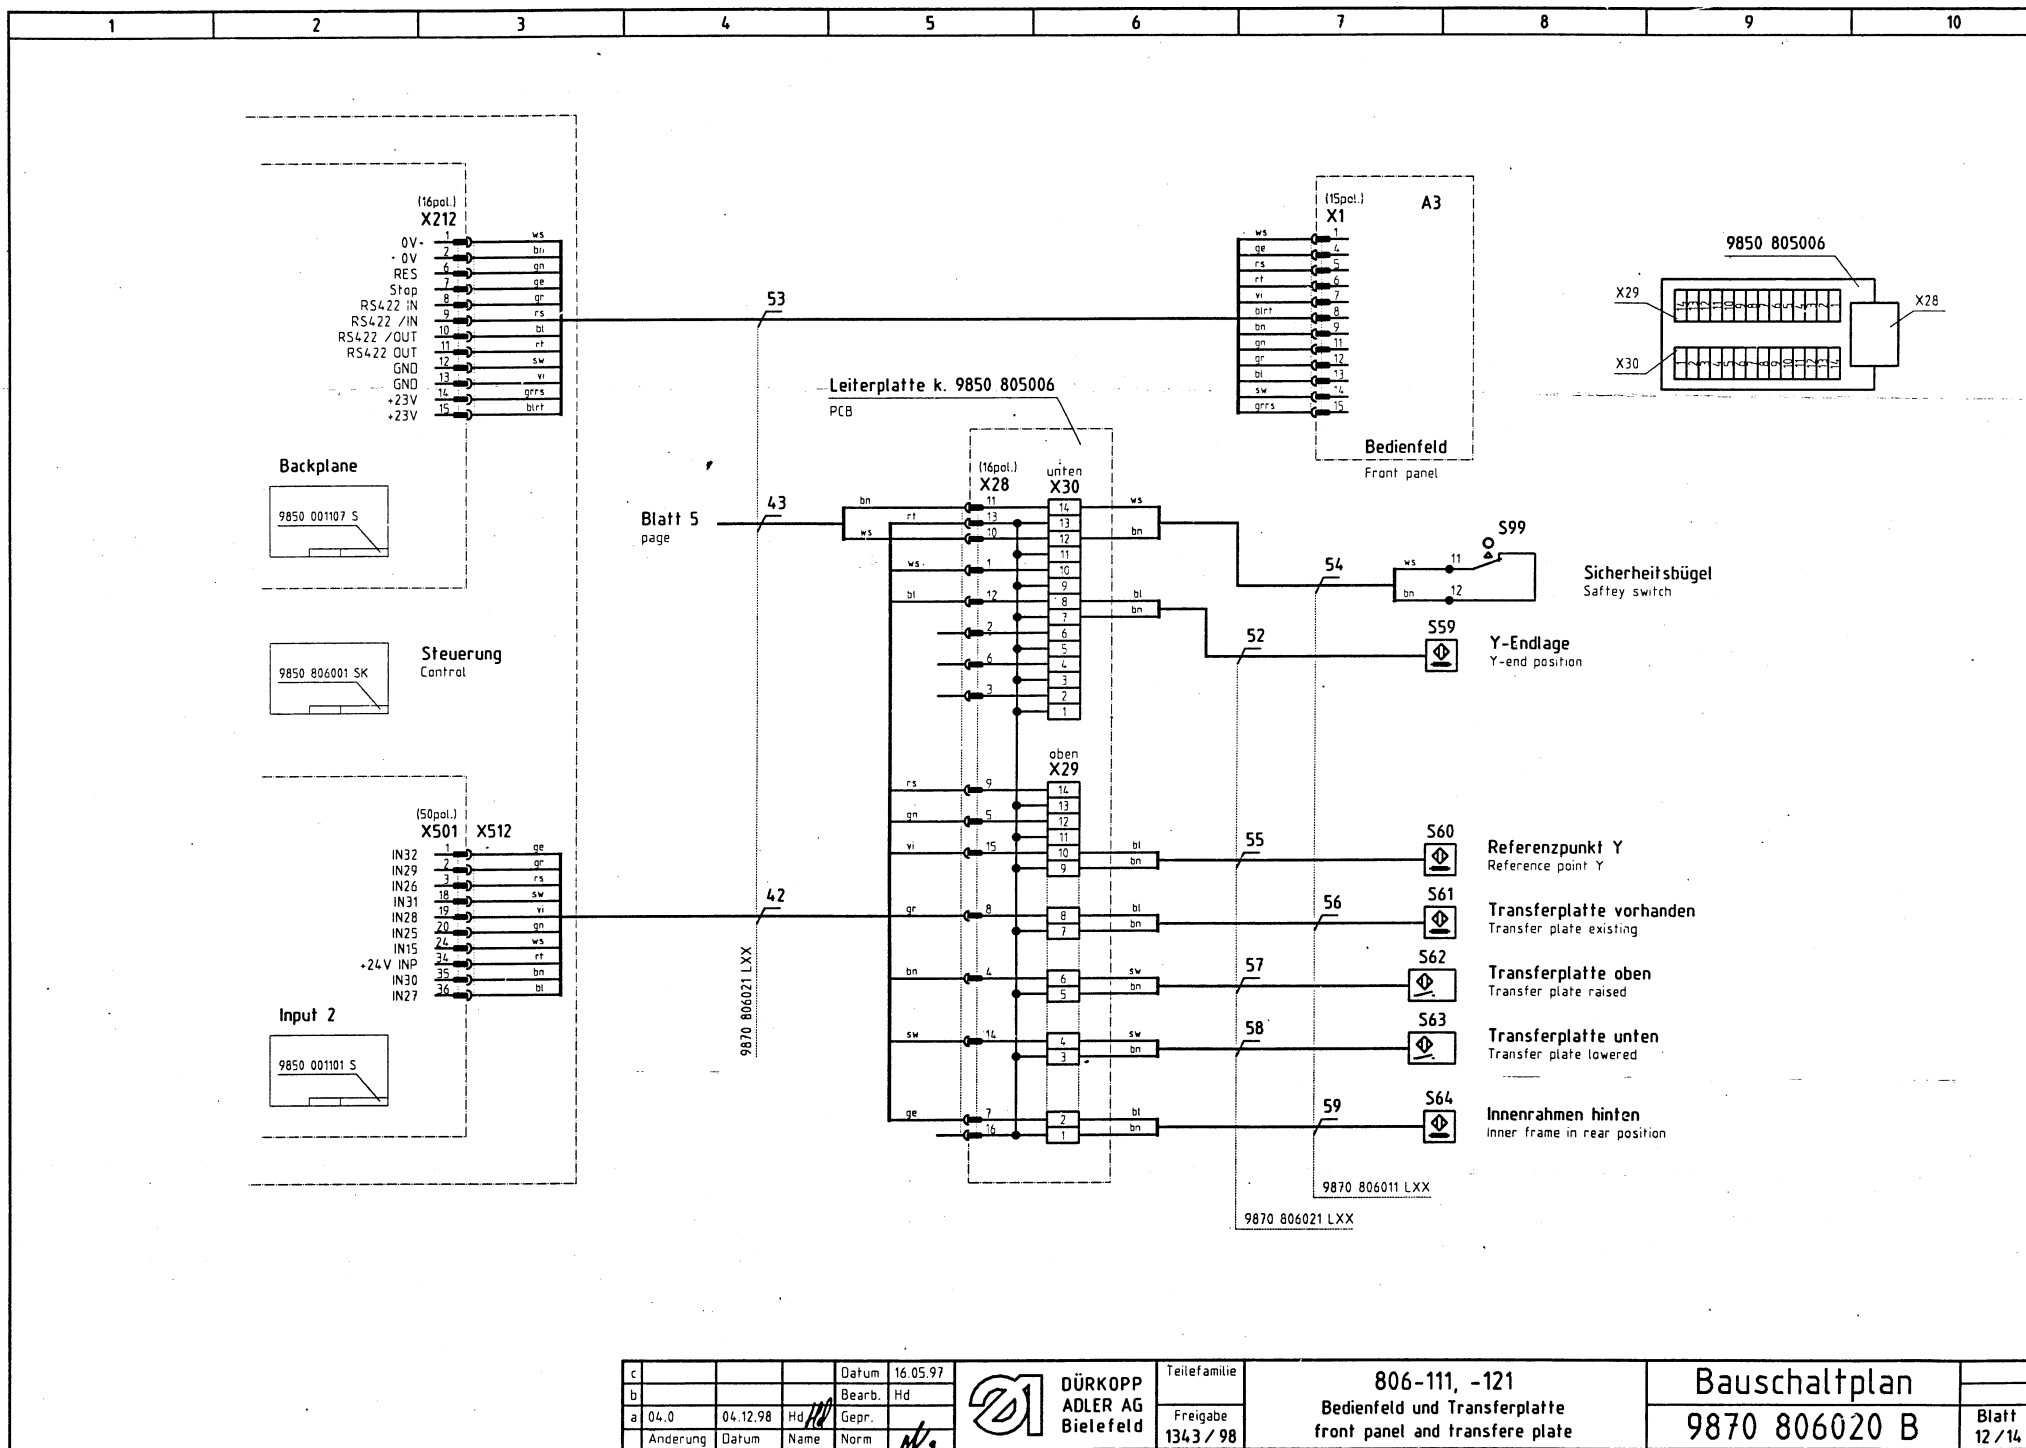


Schaltschrank Control box

A

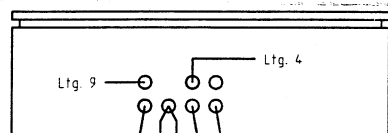


Ltg. 8
Ltg. 3
Ltg. 30
Ltg. 1
Ltg. 2

B

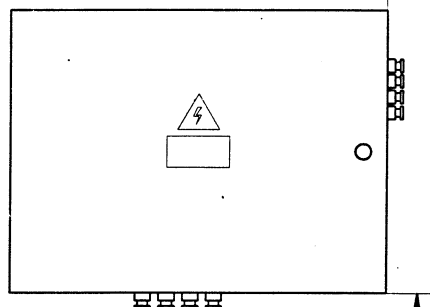


A

B

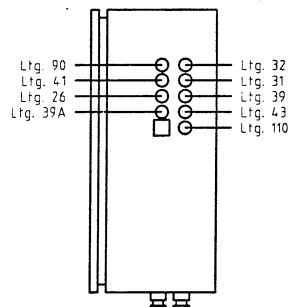


Steuerschrank Control box

B

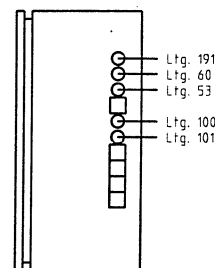


Ltg. 191
Ltg. 60
Ltg. 53
Ltg. 100
Ltg. 101

A

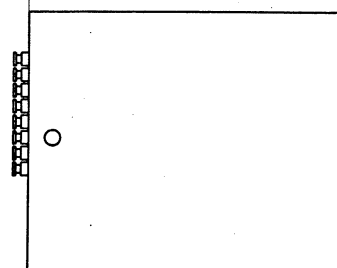

B

A

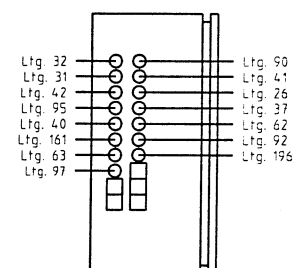

Ltg. 32
Ltg. 31
Ltg. 42
Ltg. 95
Ltg. 40
Ltg. 161
Ltg. 63
Ltg. 97
Ltg. 90
Ltg. 41
Ltg. 26
Ltg. 37
Ltg. 62
Ltg. 92
Ltg. 196

c			Datum	16.05.97
b			Bearb.	Hd
a	04.0	04.12.98	Hd	Gepr.
	Anderung	Datum	Name	Norm



DÜRKOPP
ADLER AG
Bielefeld

Teilefamilie
Freigabe
1343 / 98

806-111, -121
Schaltschrank
control box

Bauschaltplan
9870 806020 B

Blatt
13 / 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Leiterplatte k. 9850 806004											
Kurzz.	Teilenummer	Benennung	denomination	Typ	Bemerkung	Kurzz.	Teilenummer	Benennung	denomination	Typ	Bemerkung
C61	9810 121056	Kondensator	capacitor	2µ2		A1	9835 101006	Verstärker, -SM	amplifier	WDM3-008.9802	
C62	9810 130001	Kondensator	capacitor	1n5		A2	9850 001004	Bedienfeld	front panel		
C63	9810 150233	Kondensator	capacitor	220n		A3	9835 501004	Laser	Laser		
C64	9810 111405	Kondensator	capacitor	470µF/63V		B1	9800 327003	Positionsgeber	position transmitter	P7-1	
C66	9810 110505	Kondensator	capacitor	4,7µF/63V		E1	9822 510001	Nähleuchte	sewing lamp	12V/20W	
C67	9810 110605	Kondensator	capacitor	10µF/63V		E1.1	9822 642024	Lampe	lamp	12V/20W	
IC61	0798 166527	IC-Comparator		LM393N		F1	9825 810411	Sicherung	fuse	T1,0A	5x20mm
IC62, IC63	0999 202384	IC-Optokoppler		PC849		F2	9825 810415	Sicherung	fuse	T2,5A	5x20mm
J63-J65	0798 422603	Leitungsbrücke	jamper			F3	9825 810413	Sicherung	fuse	T1,6A	5x20mm
K61-K64	9825 611002	Relais	relais	24V, 2W		F4, F5	9825 810418	Sicherung	fuse	T8A	5x20mm
R61, R62	9810 321119	Widerstand	resistor	5k6		F6	9825 810403	Sicherung	fuse	T0,16	5x20mm
R63, R68	9810 321109	Widerstand	resistor	2k2		H1, H2	9822 633000	Lampe	lamp	24V, 1,2W	
R64	9810 321151	Widerstand	resistor	100k		K1-K3	9825 661000	Schütz	contactor	BC6-30-01-F-1,4	
R65	9810 321126	Widerstand	resistor	10k		K4	9825 990001	Relais, NOT-AUS	relais, emergency stop		
R66	9810 321176	Widerstand	resistor	1M		M1:	9800 130011 R	Nähantrieb	sewing motor	DC1600/AB85A	1x190-240V 50/60Hz
R67, R69	9810 321130	Widerstand	resistor	15k		M2, M3	9800 580008	Schrittmotor	step motor	VRDM 31122/50	
R71, R72	9810 321109	Widerstand	resistor	2k2		M4	9800 560002	Motor, DC	motor dc		
R73, R74	9810 428101	Widerstand	resistor	8x1k, DIL		M5	9800 551000	Filterlüfter	ventilation motor w. filter	FLF02	230V
R76	9810 321063	Widerstand	resistor	33R		M5.1	9800 551001	Austrittfilter	filter	AFF02	
V61	9805 180001	Transistor	transistor	BC 556B		Q1	0746 004849	Hauptschalter	main switch		
V62	0798 160207	Diode	diode	BAW76		S1.1	9815 740001	Fadenwächter	thread monitor	IDS/D	Oberteil 271
V63	0798 160409	Zenerdiode	z-diode	BZX55C 5V1		S1.2	9880 806002	Fadenwächter	thread monitor		Oberteil 396
V64-V70	9805 111001	Diode	diode	1N4007		S1.3	9880 806003	Fadenwächter	thread monitor		Oberteil 467
V73, V74	0798 160207	Diode	diode	BAW76		S2	9815 550026	Magnetschalter	magnetic switch	QM/45/RAP	
V75	9805 111001	Diode	diode	1N4007		S3, S20, S29	0999 202390	Induktivgeber	aproximate switch	M12x1	
X61	9825 351404	Steckleiste	plug	14pol.		S4	9815 920012	Lichtschranke	light barrier		
X62	9825 350503	Steckleiste	plug	5pol.		S6, S8	9815 555001	Magnetschalter	magnetic switch	Festo	
X63	9825 351005	Steckleiste	plug	10pol.		S10, S11	9815 555001	Magnetschalter	magnetic switch	Festo	
X64	9825 351007	Steckleiste	plug	10pol.		S12, S15	9815 555050	Magnetschalter	magnetic switch	Rogatti	
X65	9825 350603	Steckleiste	plug	6pol.		S21, S22	9815 555024	Magnetschalter	magnetic switch	QM/32/2	
X68	9825 350401	Steckleiste	plug	4pol.		S23, S64	9815 710100	Induktivgeber	aproximate switch	M8x1	
X69	9825 350303	Steckleiste	plug	3pol.		S30, S34	9815 920012	Lichtschranke	light barrier		
X70	9825 580201	Steckleiste	plug	2pol.		S31, S33	0999 202390	Induktivgeber	aproximate switch	M12x1	
X71, X73	9825 371528	Buchsenleiste	plug	15pol.		S35, S36	0999 202238	Taster	push button key		
X72, X74	9825 350703	Stiftleiste	plug	7pol.		S37	9880 806001	Fußschalter	foot switch		
						S38	0999 220829	Druckschalter	air pressure switch		
						S50	9815 101002	Taste, NOT-AUS	key, emergency stop		
						S51.1	9815 101001	Taste, rot	knob, red		
						S51.2	9815 101076	Schaltelement	switch		
						S52.1	9815 101025	Taste, grün	knob, green		
						S52.2	9815 101075	Schaltelement	switch		
						S53.1	9815 101000	Taste, schwarz	knob, black		
						S53.2	9815 101076	Schaltelement	switch		
						S60, S61	0999 202390	Induktivgeber	aproximate switch	M12x1	
						S62, S63	9815 555001	Magnetschalter	magnetic switch	Festo	
						S99	0798 423106	Endtaster	micro switch		
						T1	9810 810001	Transformator	transformer	19V, 28V	
						T2	9810 820004	Transformator	transformer	20V, 25V, 30V	
						T3	0798 500088	Nählichtrafo	transformer	12V	25VA
						V56	9805 120001	Gleichrichter	rectifier	MB252	25A, 200V
						Z1, Z2	9810 719003	Ferrit-Joch	ferrite clamp		
						Z3, Z4	9810 719001	Ferrit-Joch	ferrite clamp		
9870 806020 B/14											

c				Datum	16.05.97
b				Bearb.	Hd
a	04.0	04.12.98	Hd	Gepr.	
	Anderung	Datum	Name	Norm	



DÜRKOPP
ADLER AG
Bielefeld

Teilefamilie	806-111, -121	Baüs Schaltplan
Freigabe 1343 / 98	Teileliste part list	

9870 806020 B	Blatt 14 / 11
---------------	------------------

c			Datum	16.05.97
b			Bearb.	Hd
a	04.0	04.12.98	Hd	Gepr.
	Anderung	Datum	Name	Norm



DÜRKOPP
ADLER AG
Bielefeld

Teilefamilie	
Freigabe	1343 / 98

806-111, -121
Teileliste
part list

Bauschaltplan
9870 806020 B

Blatt
14 / 14