

911-210 Teileliste und Naeheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment



Teilelisten und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment
911-210

Inhaltsverzeichnis/Table of Contents

Inhalt	Tafel/Table	Content
Armwelle	1	Arm shaft
Fadenhebel	2	Thread lever
Transport Fussesstange	3	Feeder foot bar
Alternierender Obertransport	4	Alternating upper feed
Armwelle	5	Arm shaft
Greifer	6	Hook
Greiferlager	7	Hook bearing
Fadenabschneider	8	Thread cutter
Spulerklappe	9	Winder flap
Hubverstellung	10	Stroke adjustment
Spannungsplatte	11	Tension plate
Zentralschmierung	12	Central lubrication
Armdeckel	13	Arm cover
Arm	14, 15	Arm
Grundplatte	16, 17	Bed plate
Nähantrieb	18	Sewing motor
Konsole links	19	Console left
Antrieb links	20	Drive left
Wagen links	21	Carriage left
Konsole rechts	22	Console right
Antrieb rechts	23	Drive right
Wagen rechts	24	Carriage right
Ventileinheit, Leiterplatte	25	Valve unit, PCB
X Antriebswelle	26	X Driving shaft
X Schlitten	27	X Slide
X Antrieb	28	X Drive
Transporteinheit	29	Transport unit
Bedienfeld	30	Control panel

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.


Property of Dürkopp Adler AG and protected by copyright. Any reuse of these contents, including extracts, is prohibited without the prior written approval of Dürkopp Adler AG.


Copyright © Dürkopp Adler AG 2016


Teilelisten und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment
911-210


Inhaltsverzeichnis/Table of Contents


Inhalt	Tafel/Table	Content
Kabelkanal	31	Cable duct
Aufnahme für Parallelklammer	32	Holding fixture for parallel clamp
Bügel Aufnahme für Parallelklammer	33	Bow holding fixture for parallel clamp
Winkel Aufnahme	34	Holding fixture
Klammersatz für Parallelklammer	35	Clamp set for parallel clamp
Klammersatz für geteilte Parallelklammer	36	Clamp set for divided parallel clamp
Klammersatz für Wechselklammer	37	Clamp set for parallel clamp
Aufnahme für Wechselklammer	38	Holding fixture for change-over clamp
Klammersatz Wechselklammer	39, 40	Clamp set change-over clamp
Tischplatte	41, 42	Table top
Gestell	43, 44	Stand
Pedal	45	Pedal
Höhenverstellung	46	Adjustable working height
Pneumatik	47	Pneumatic
Spuler	48-50	Bobbins winder
Beipack	51	Accessories
Bausatz "Verminderte Klammerdruck"	52	Kit "Reduced clamp pressure"
Laser-Befestigungssatz	53	Fastening kit for the laser
Laserleuchte mit Netzteil	54	Laser lamp with power supply
Bausatz Restfadenwächter	55	Kit remaining thread monitor
Bausatz Barcodeleser	56	Kit barcode reader
Stichlängenoptimierung	57	Kit for stitch optimization
Hauben	58, 59	Hood
Klammersysteme		Clamp systems

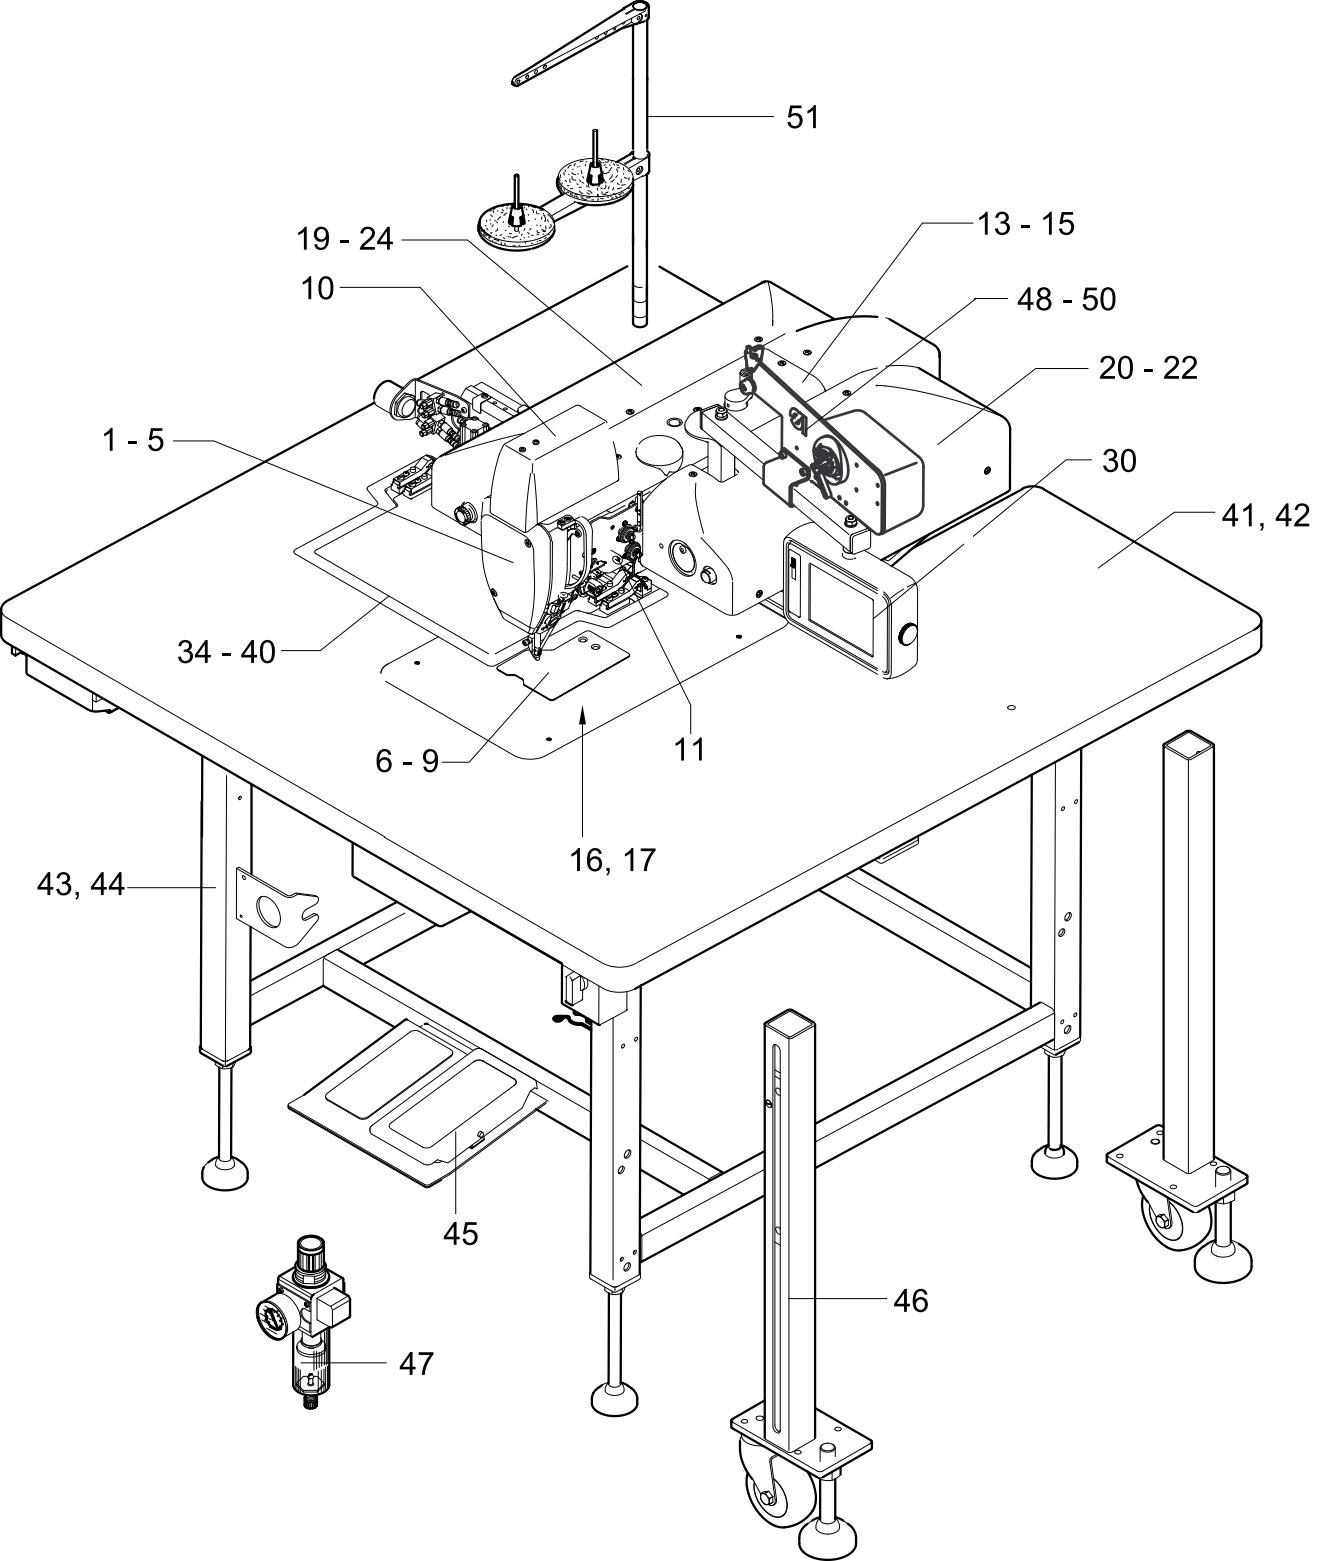


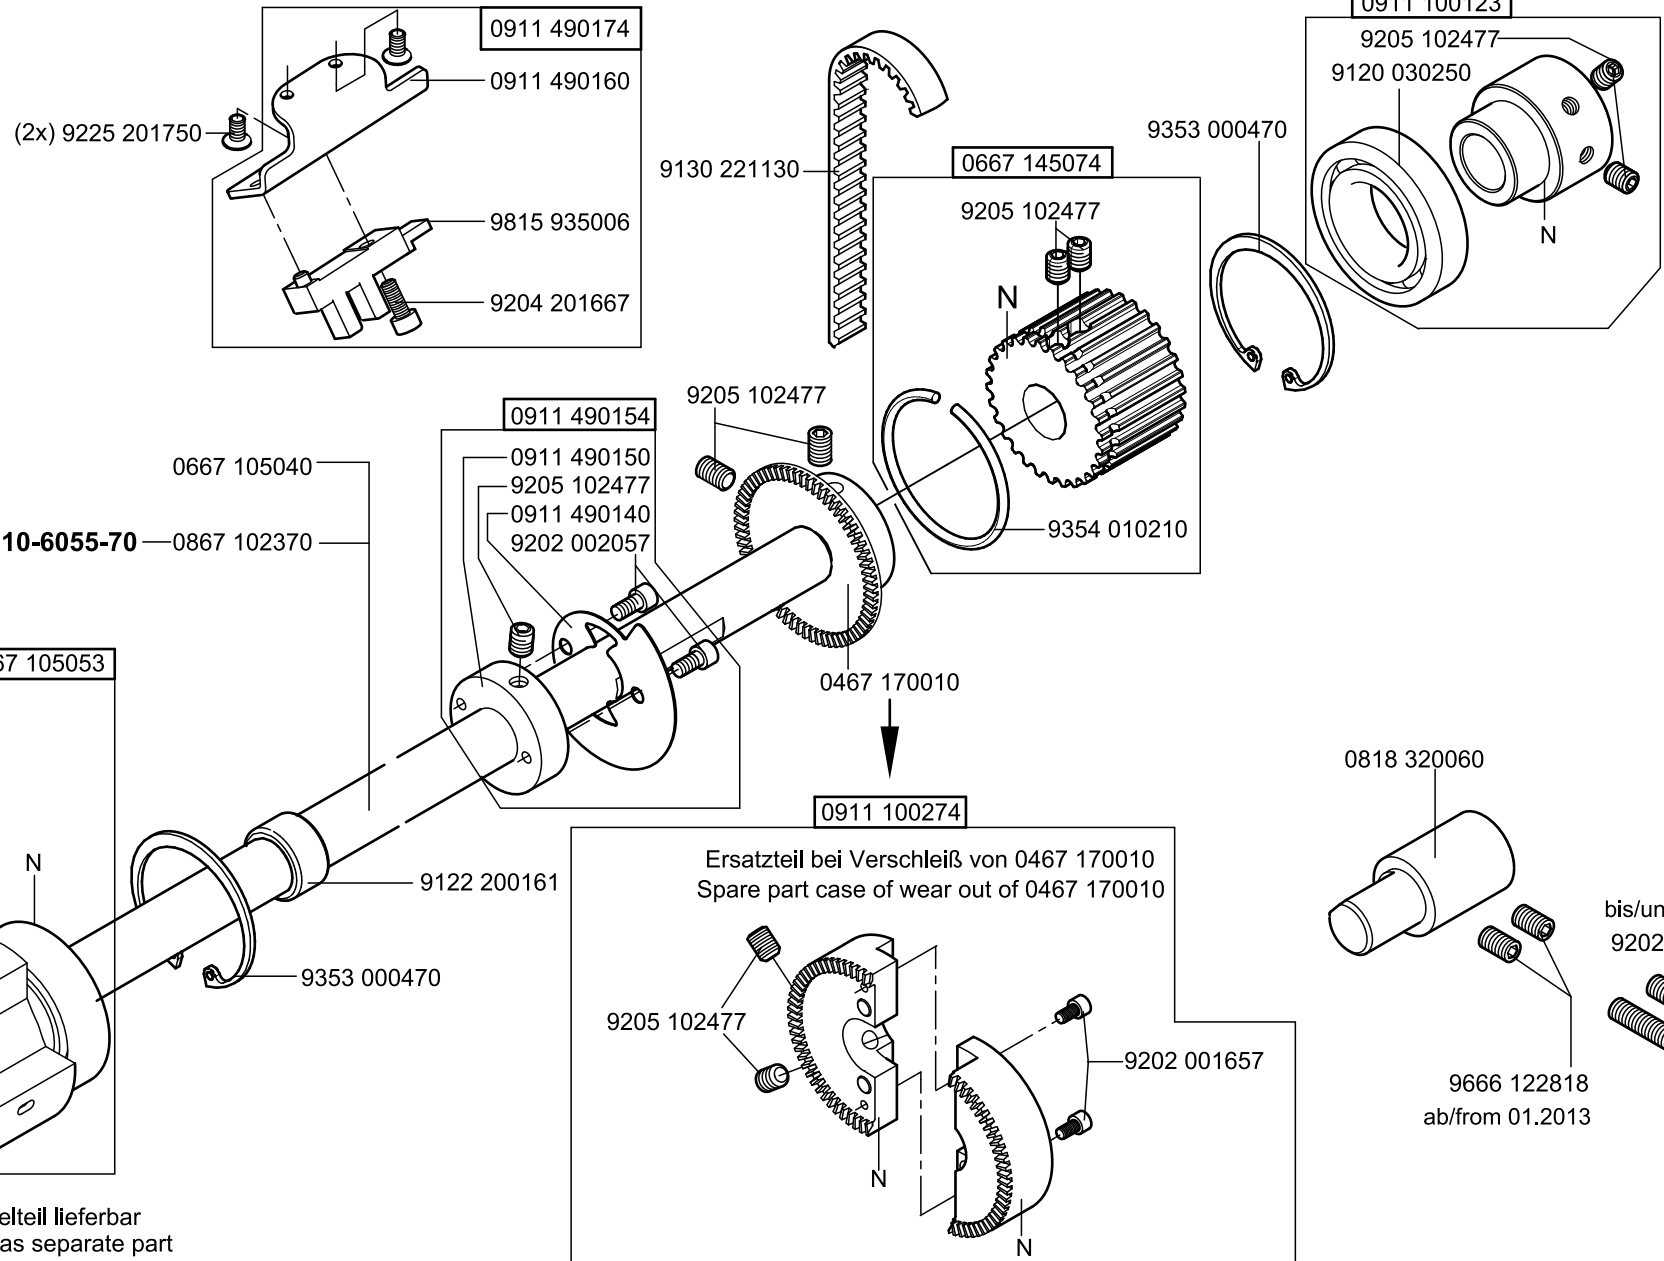


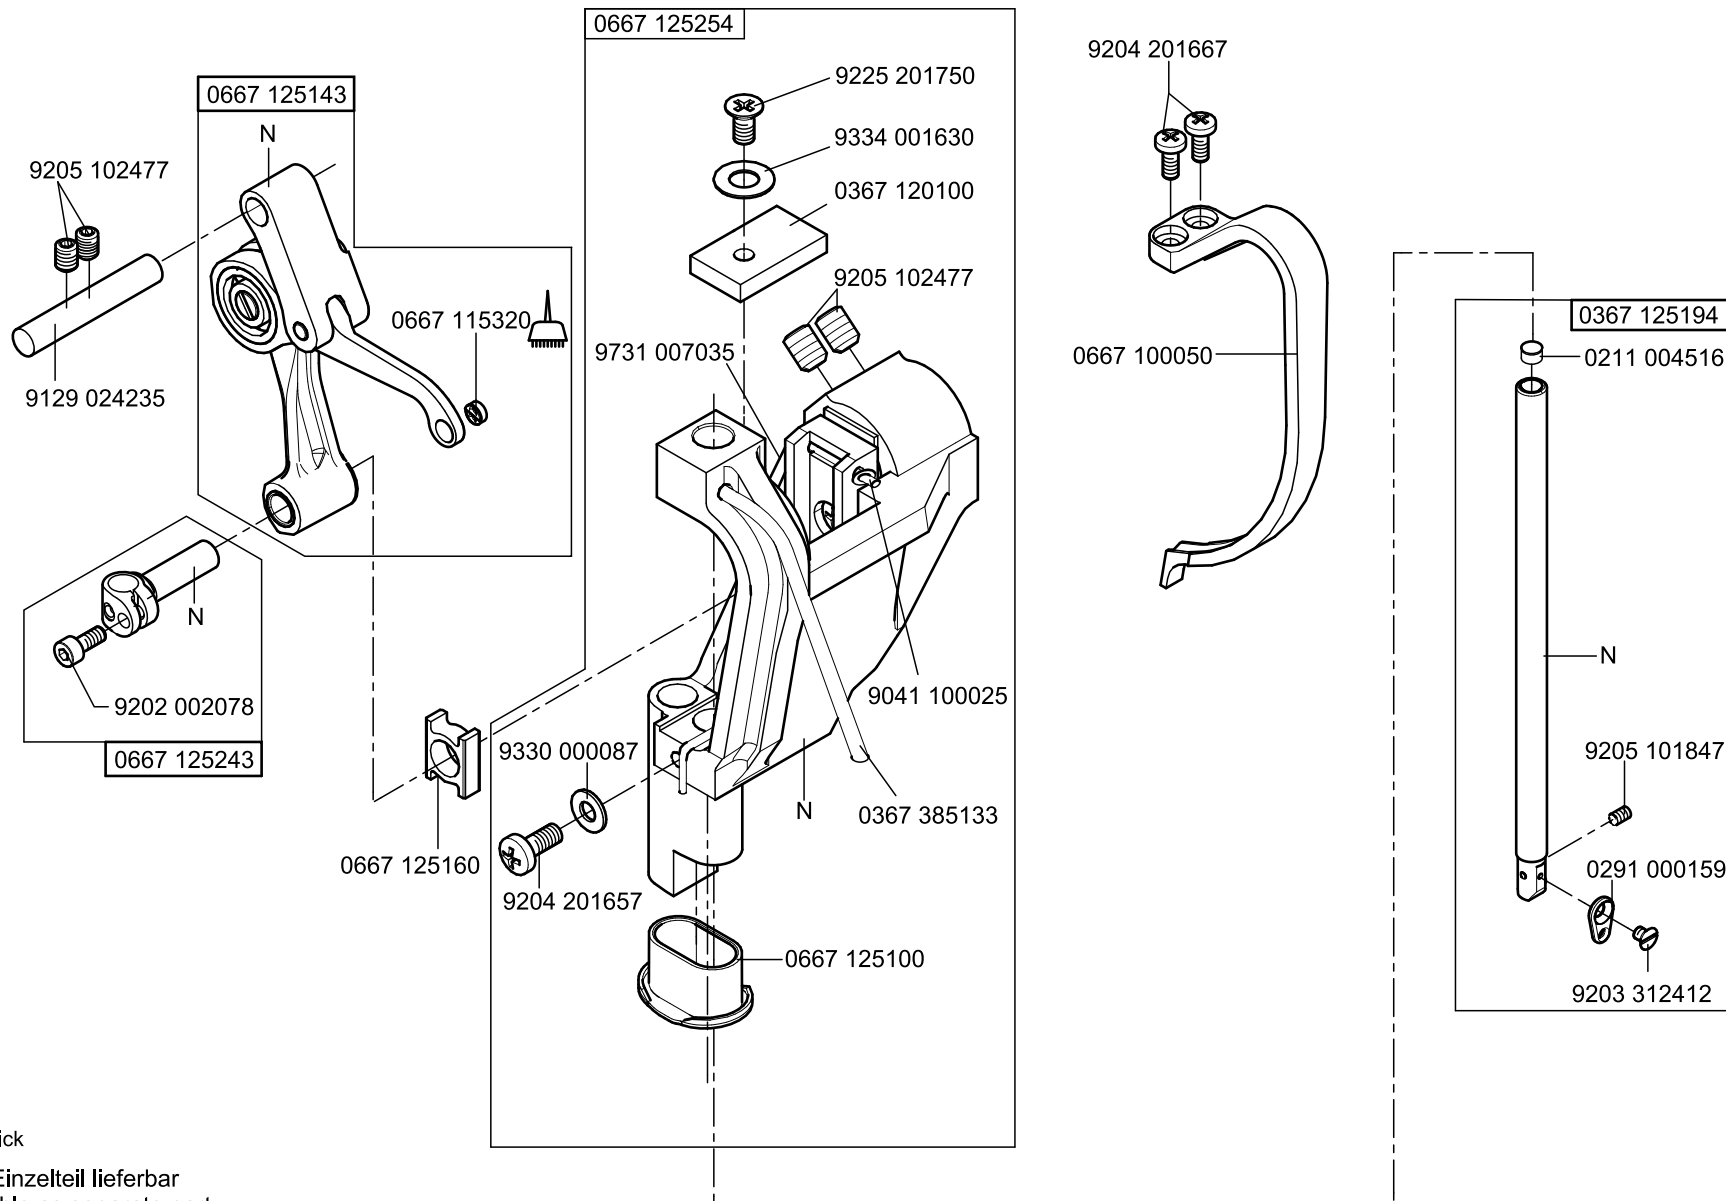

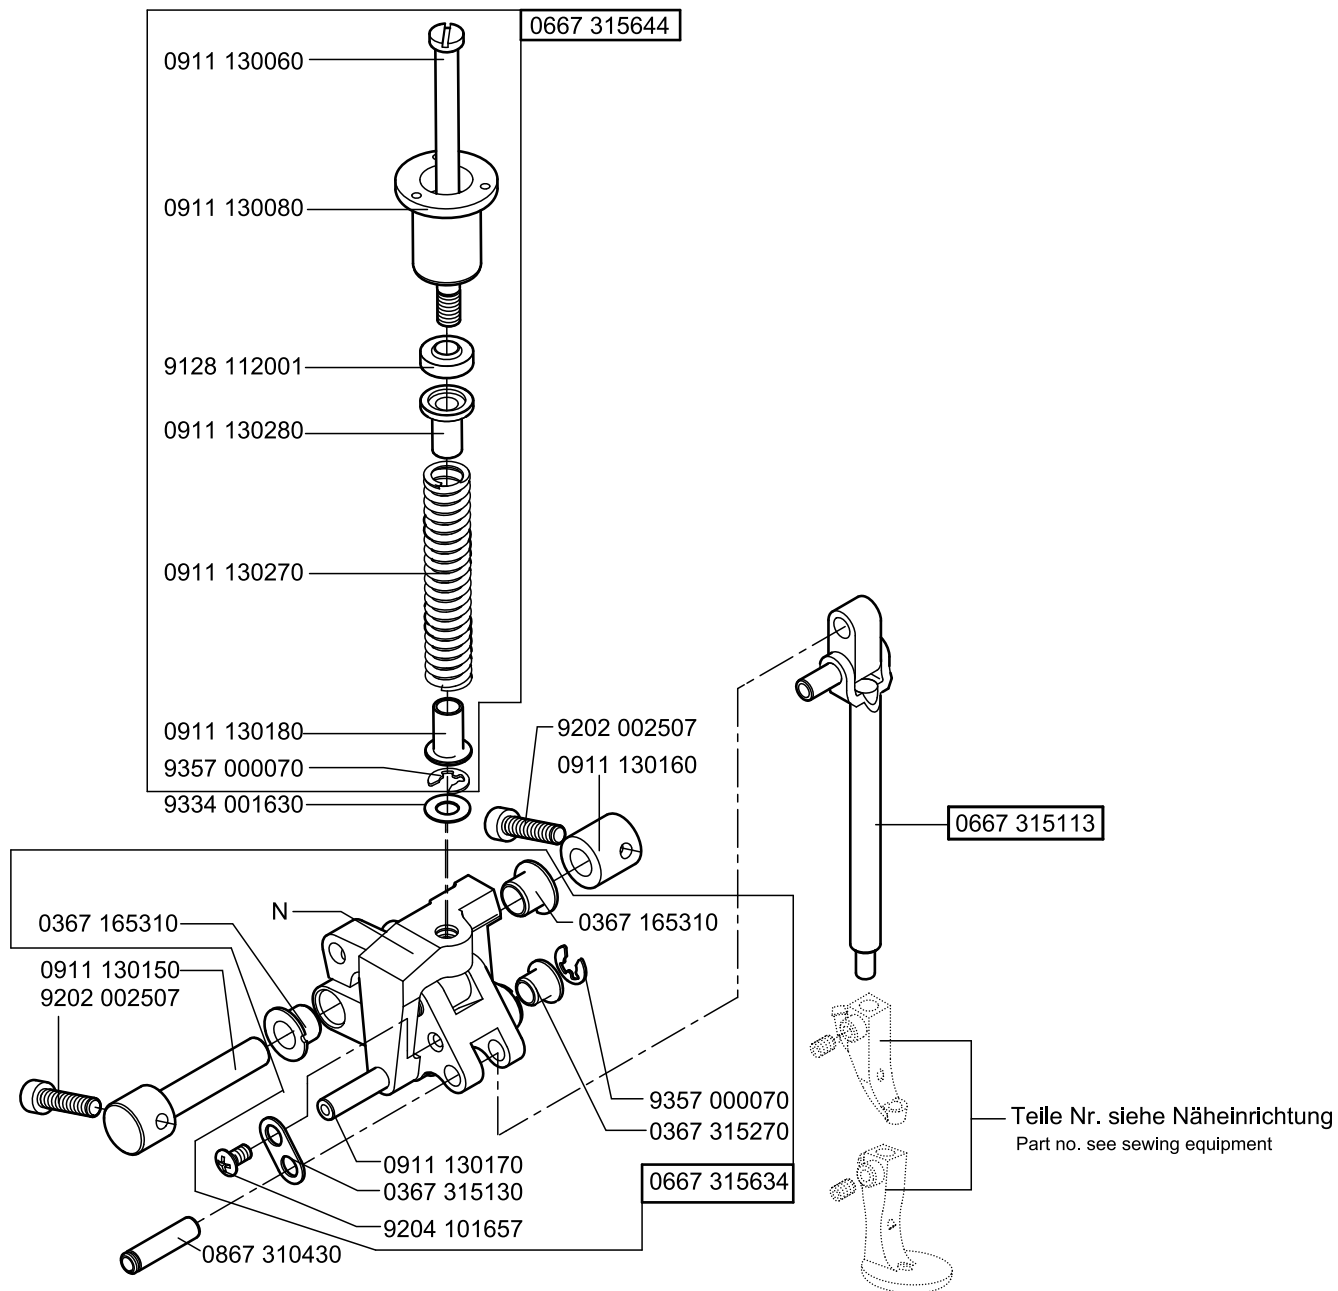

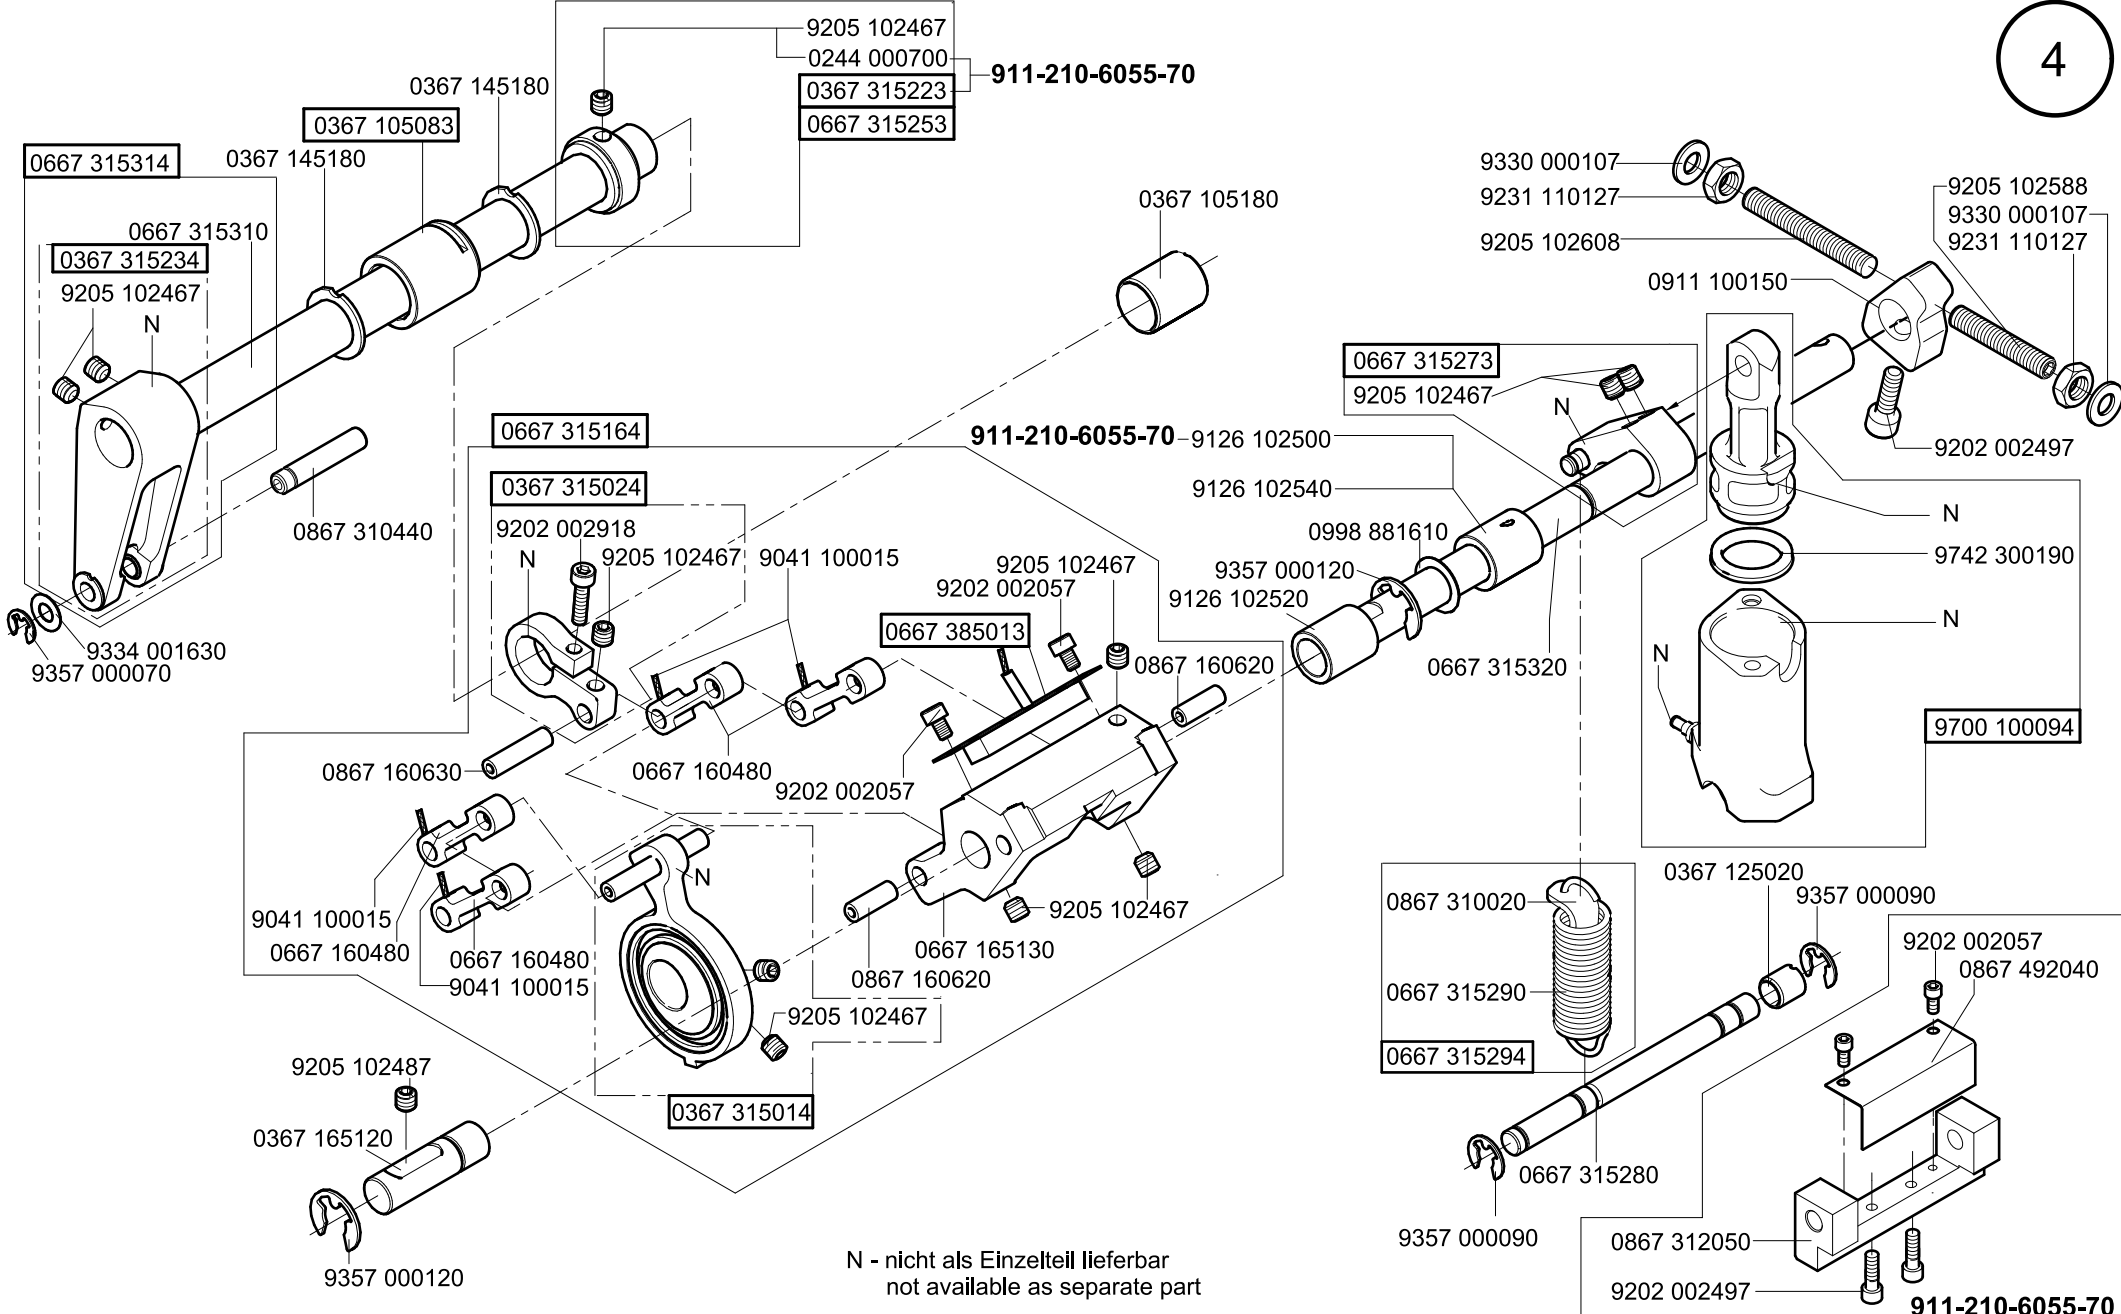


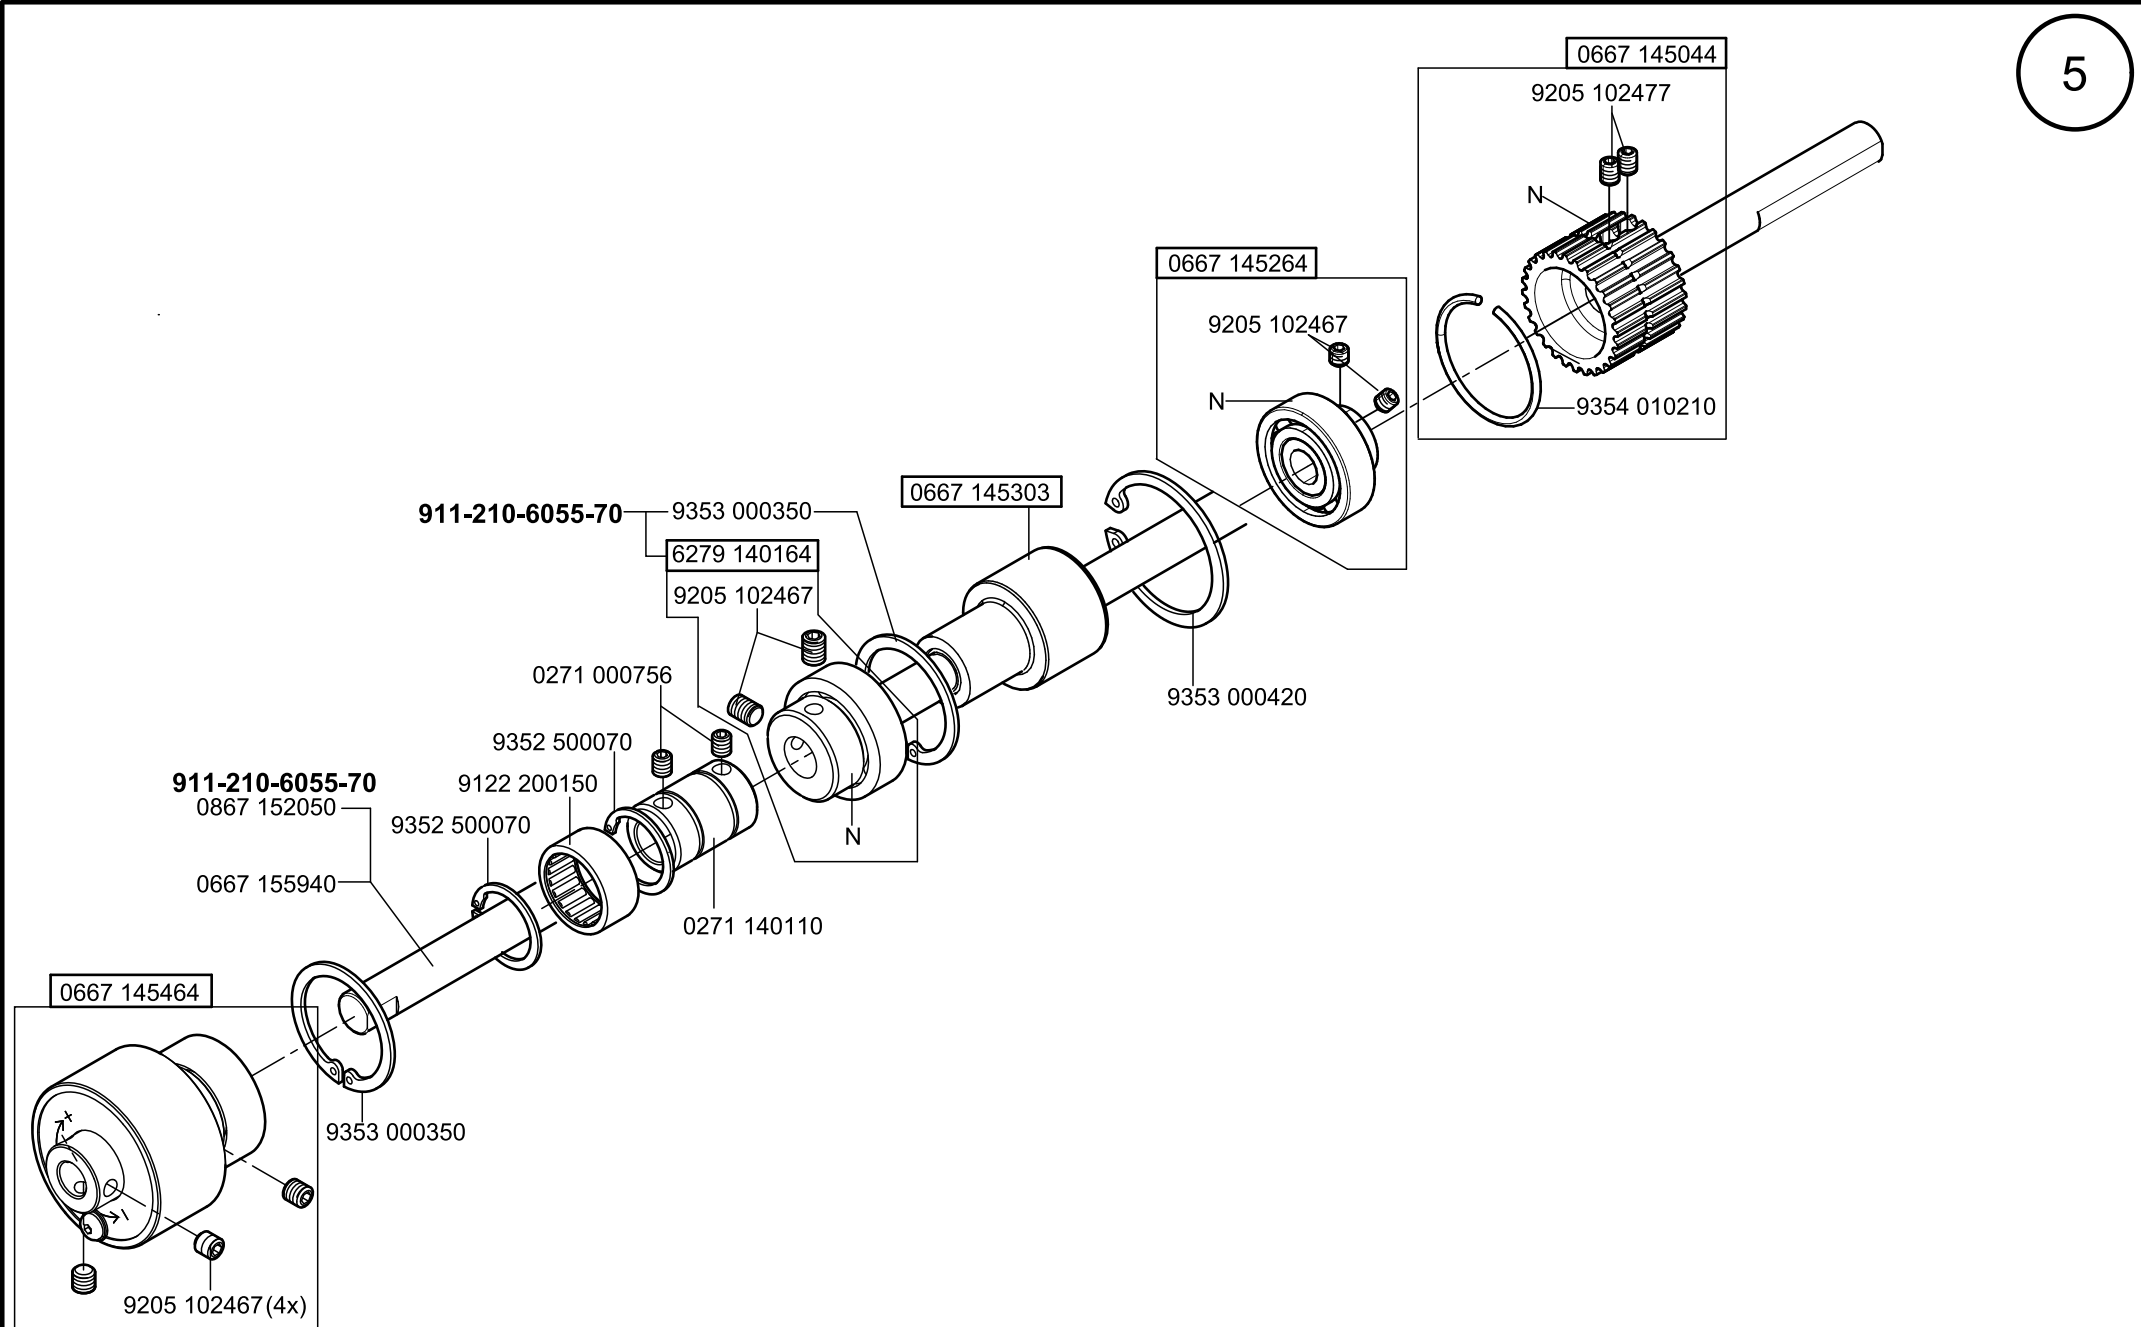

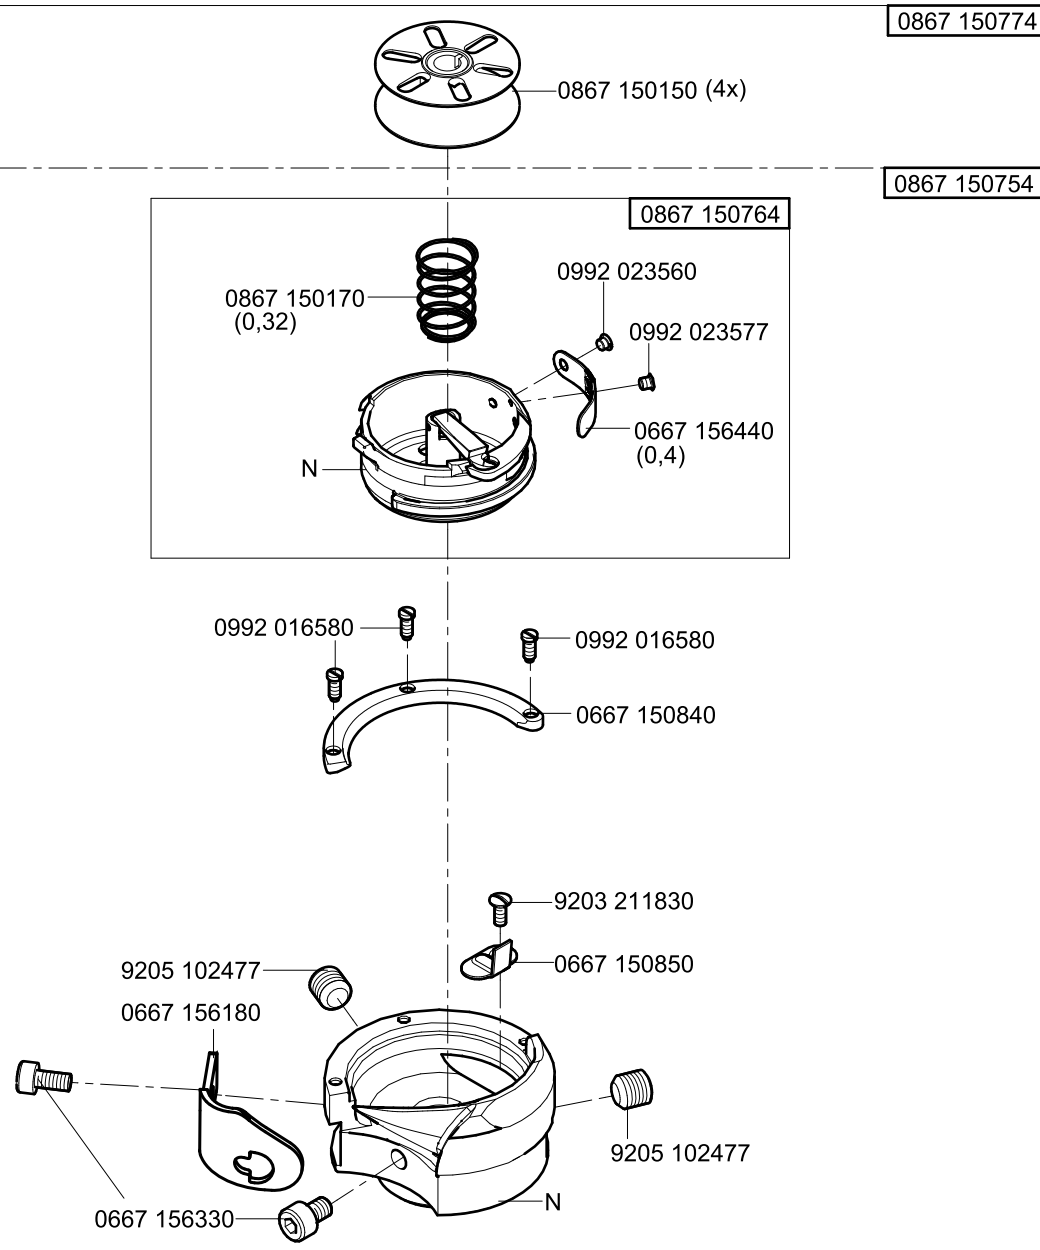



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



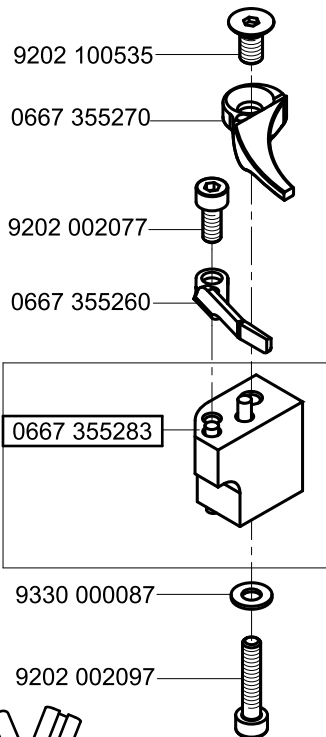

0867 350120
bis 10.2014 - until 10.2014

0667 355410
ab 11.2014 - from 11.2014

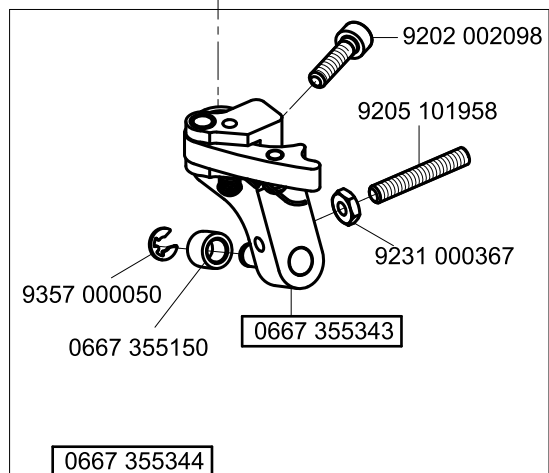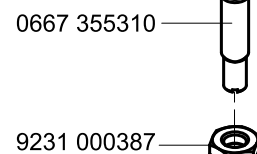


0911 350064

9840 120104

0867 350214



9205 102467

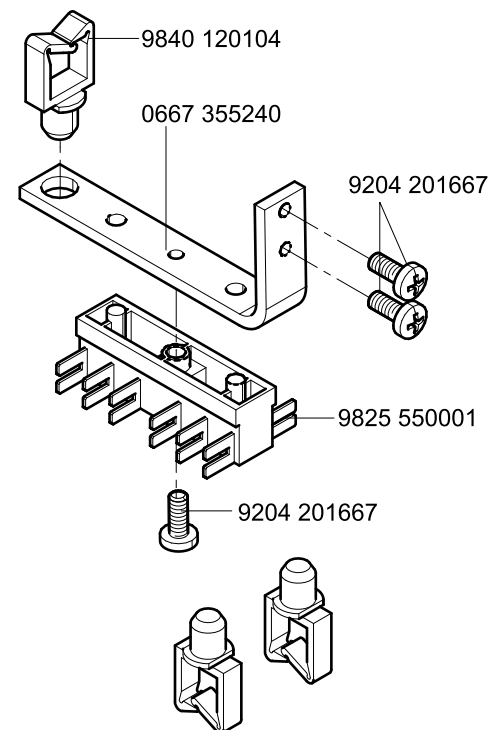



9820 110016


9202 002107


9870 867001

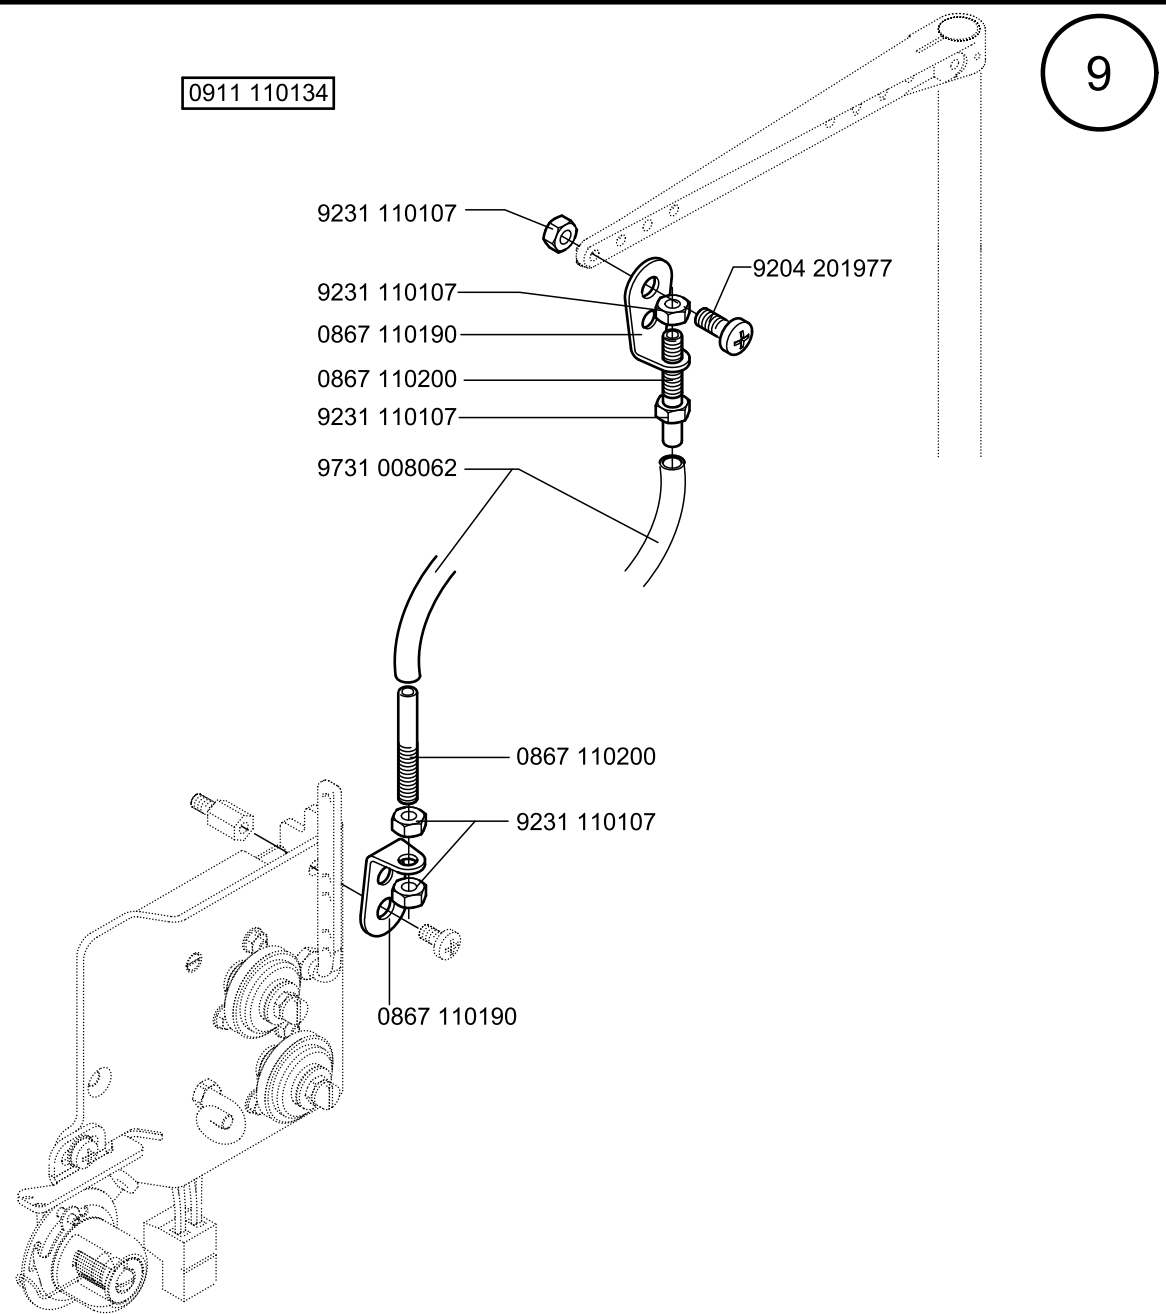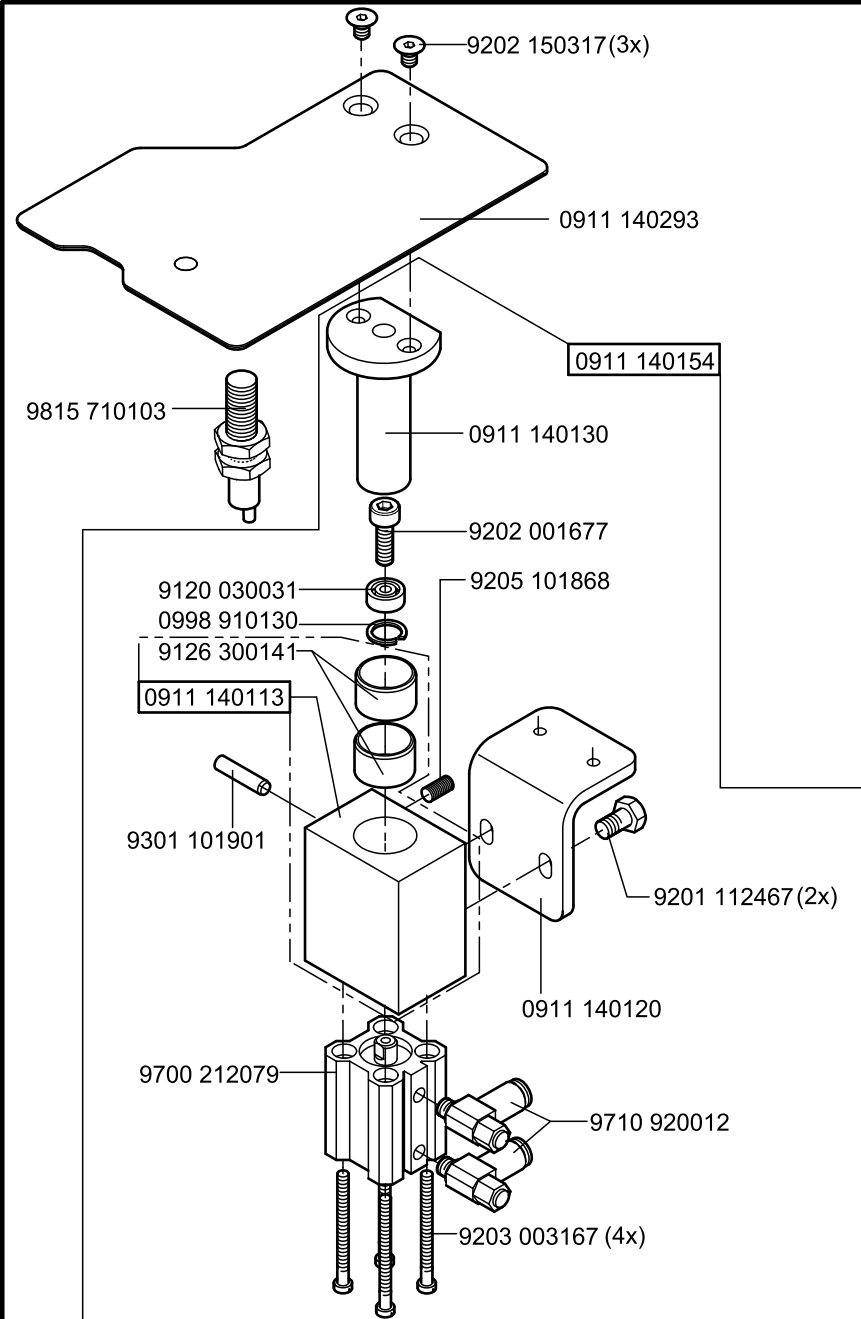

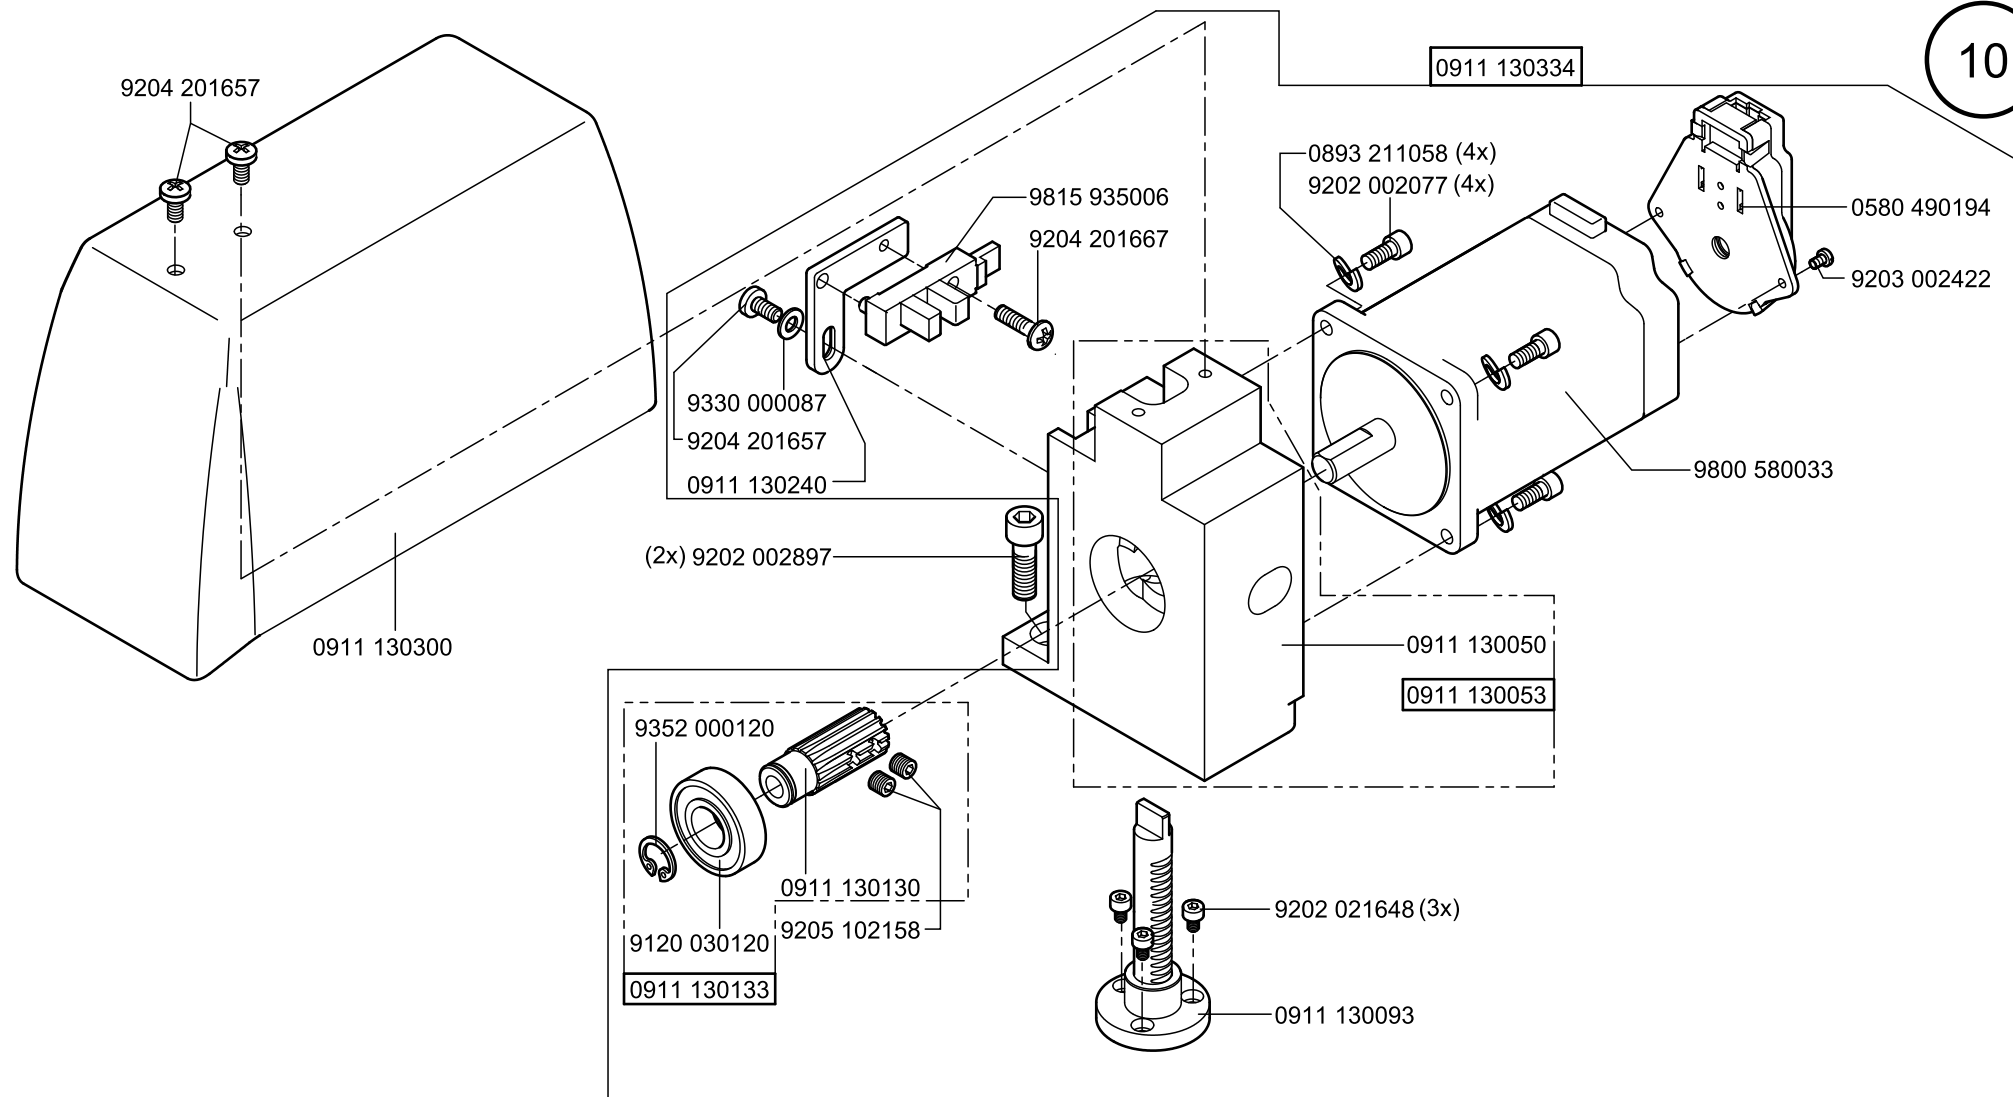


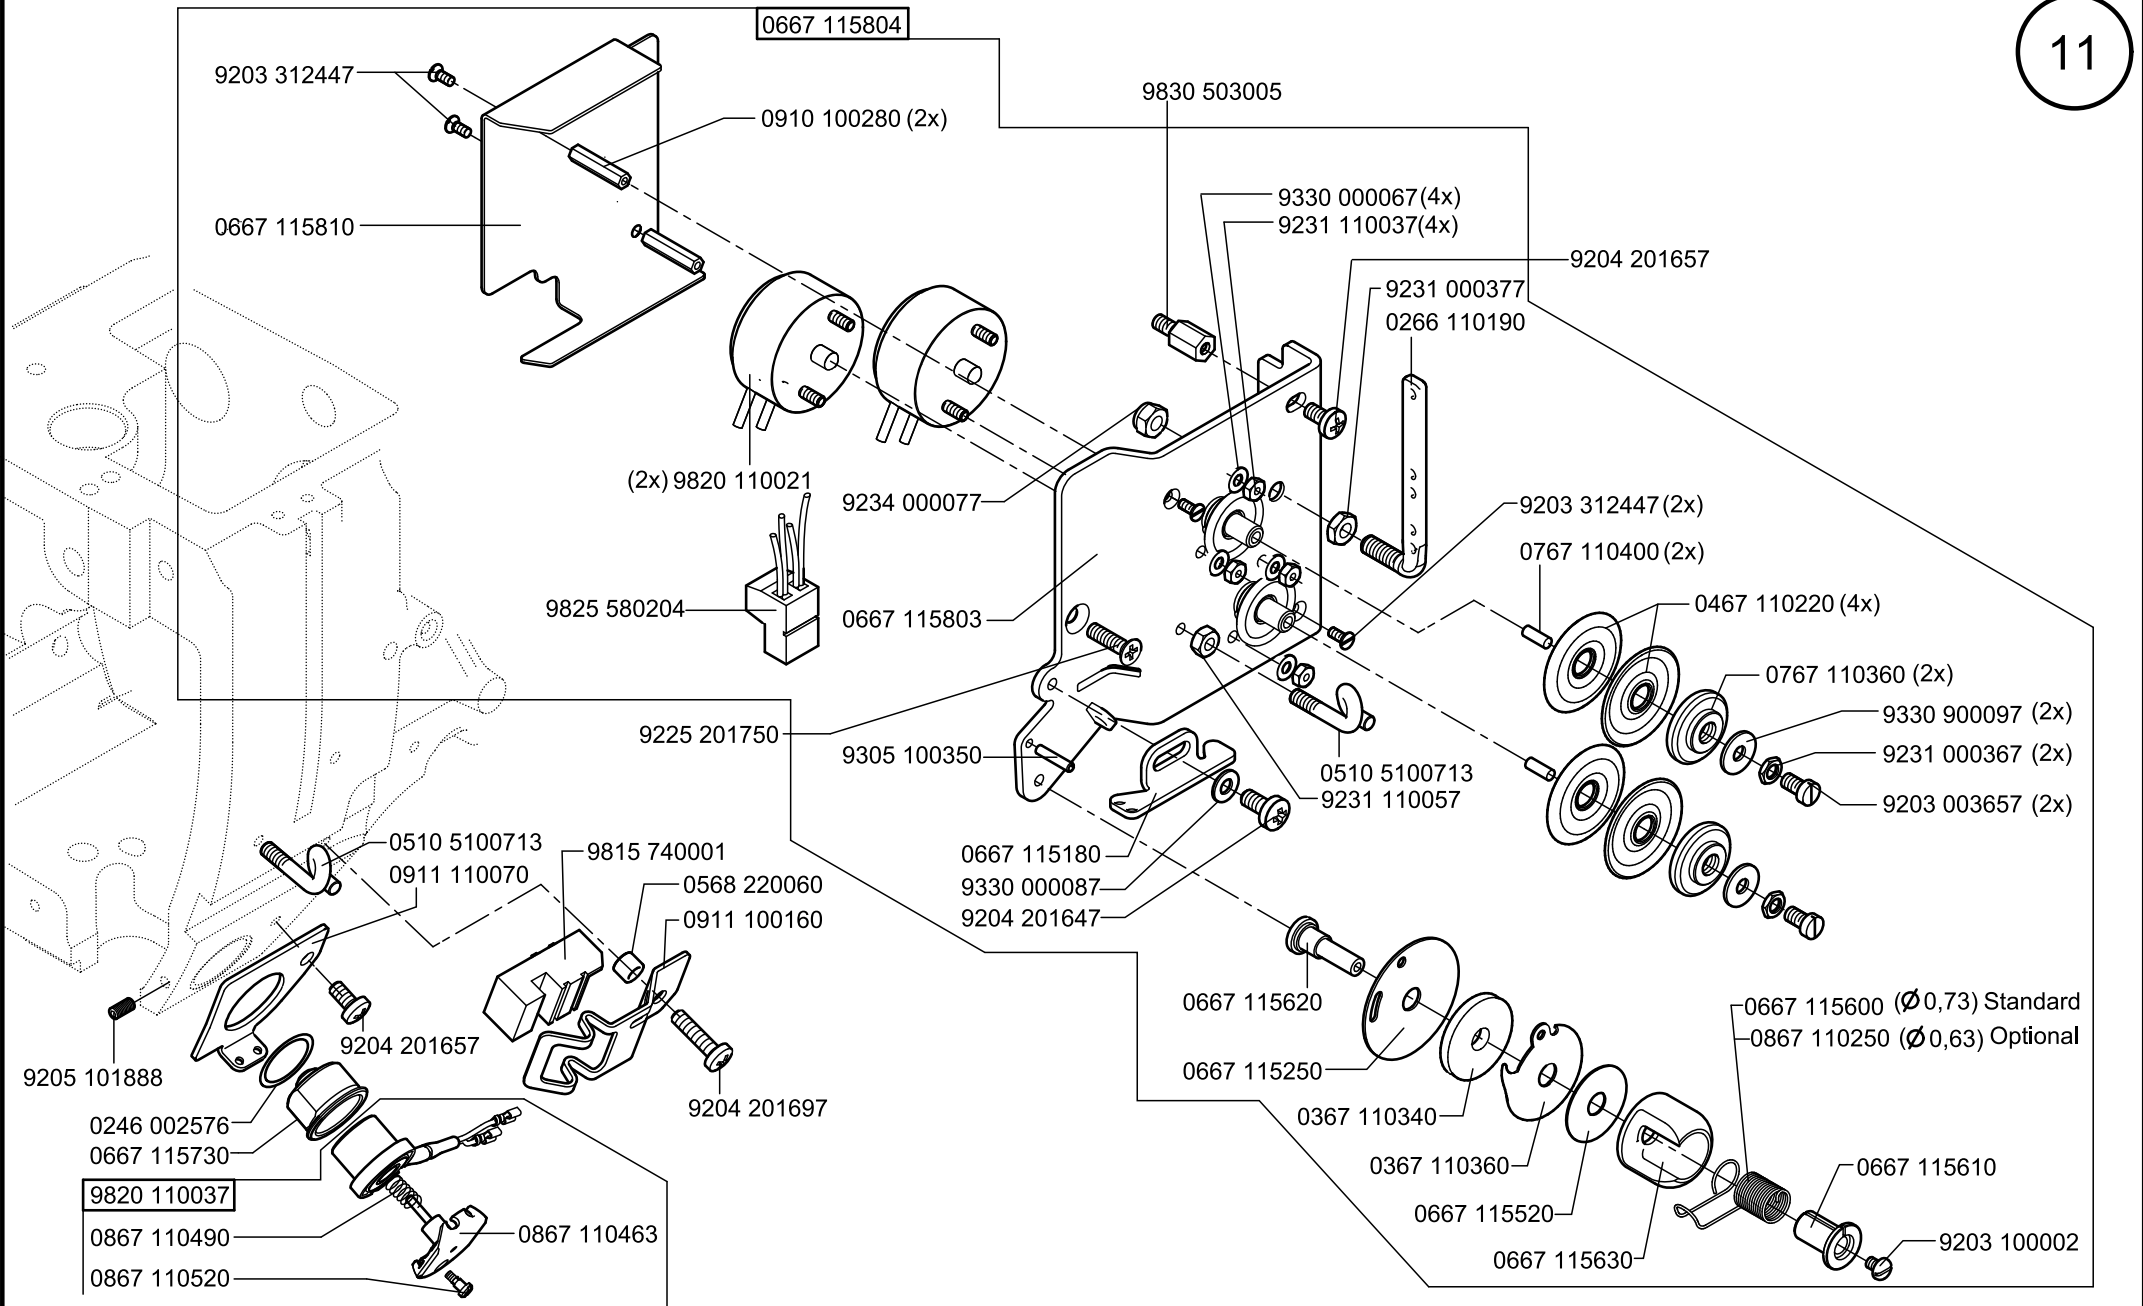


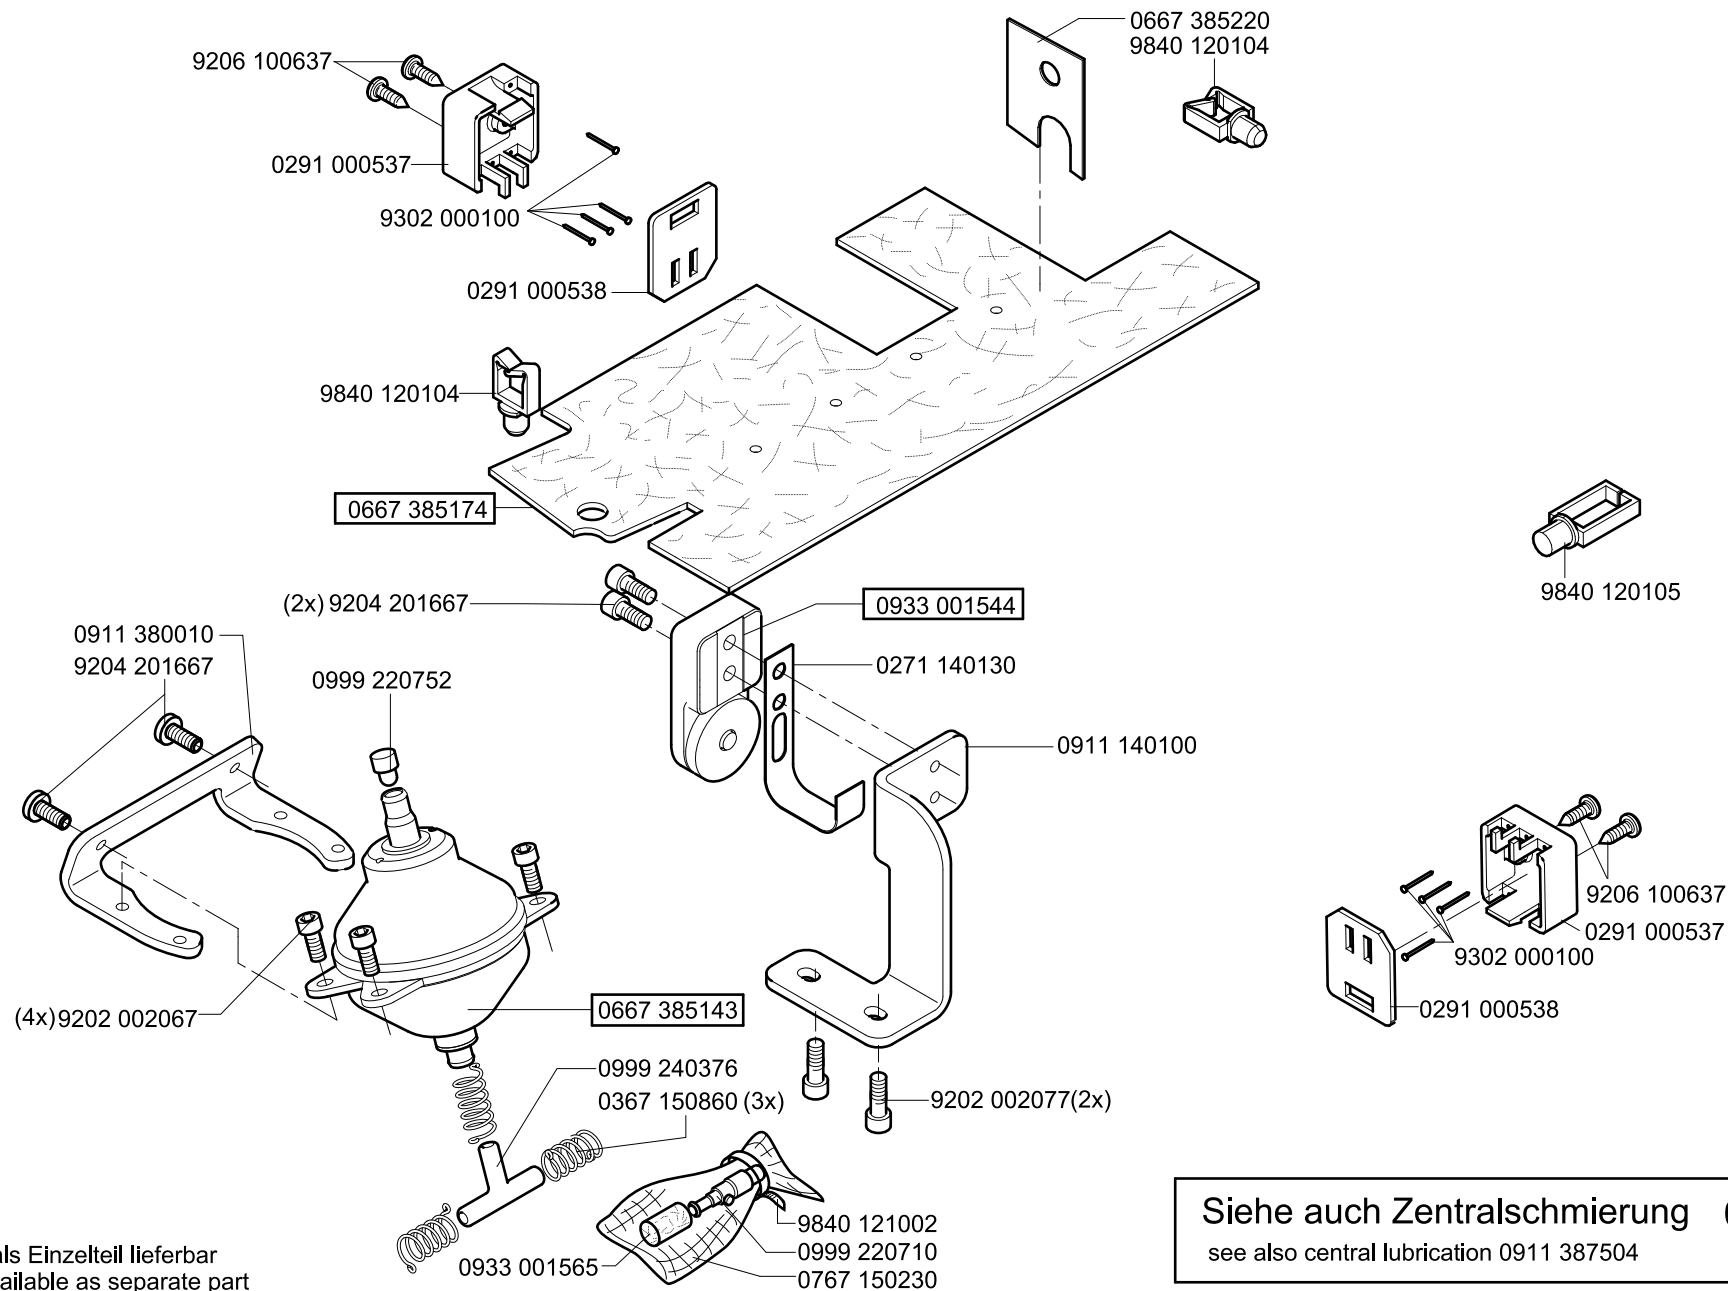


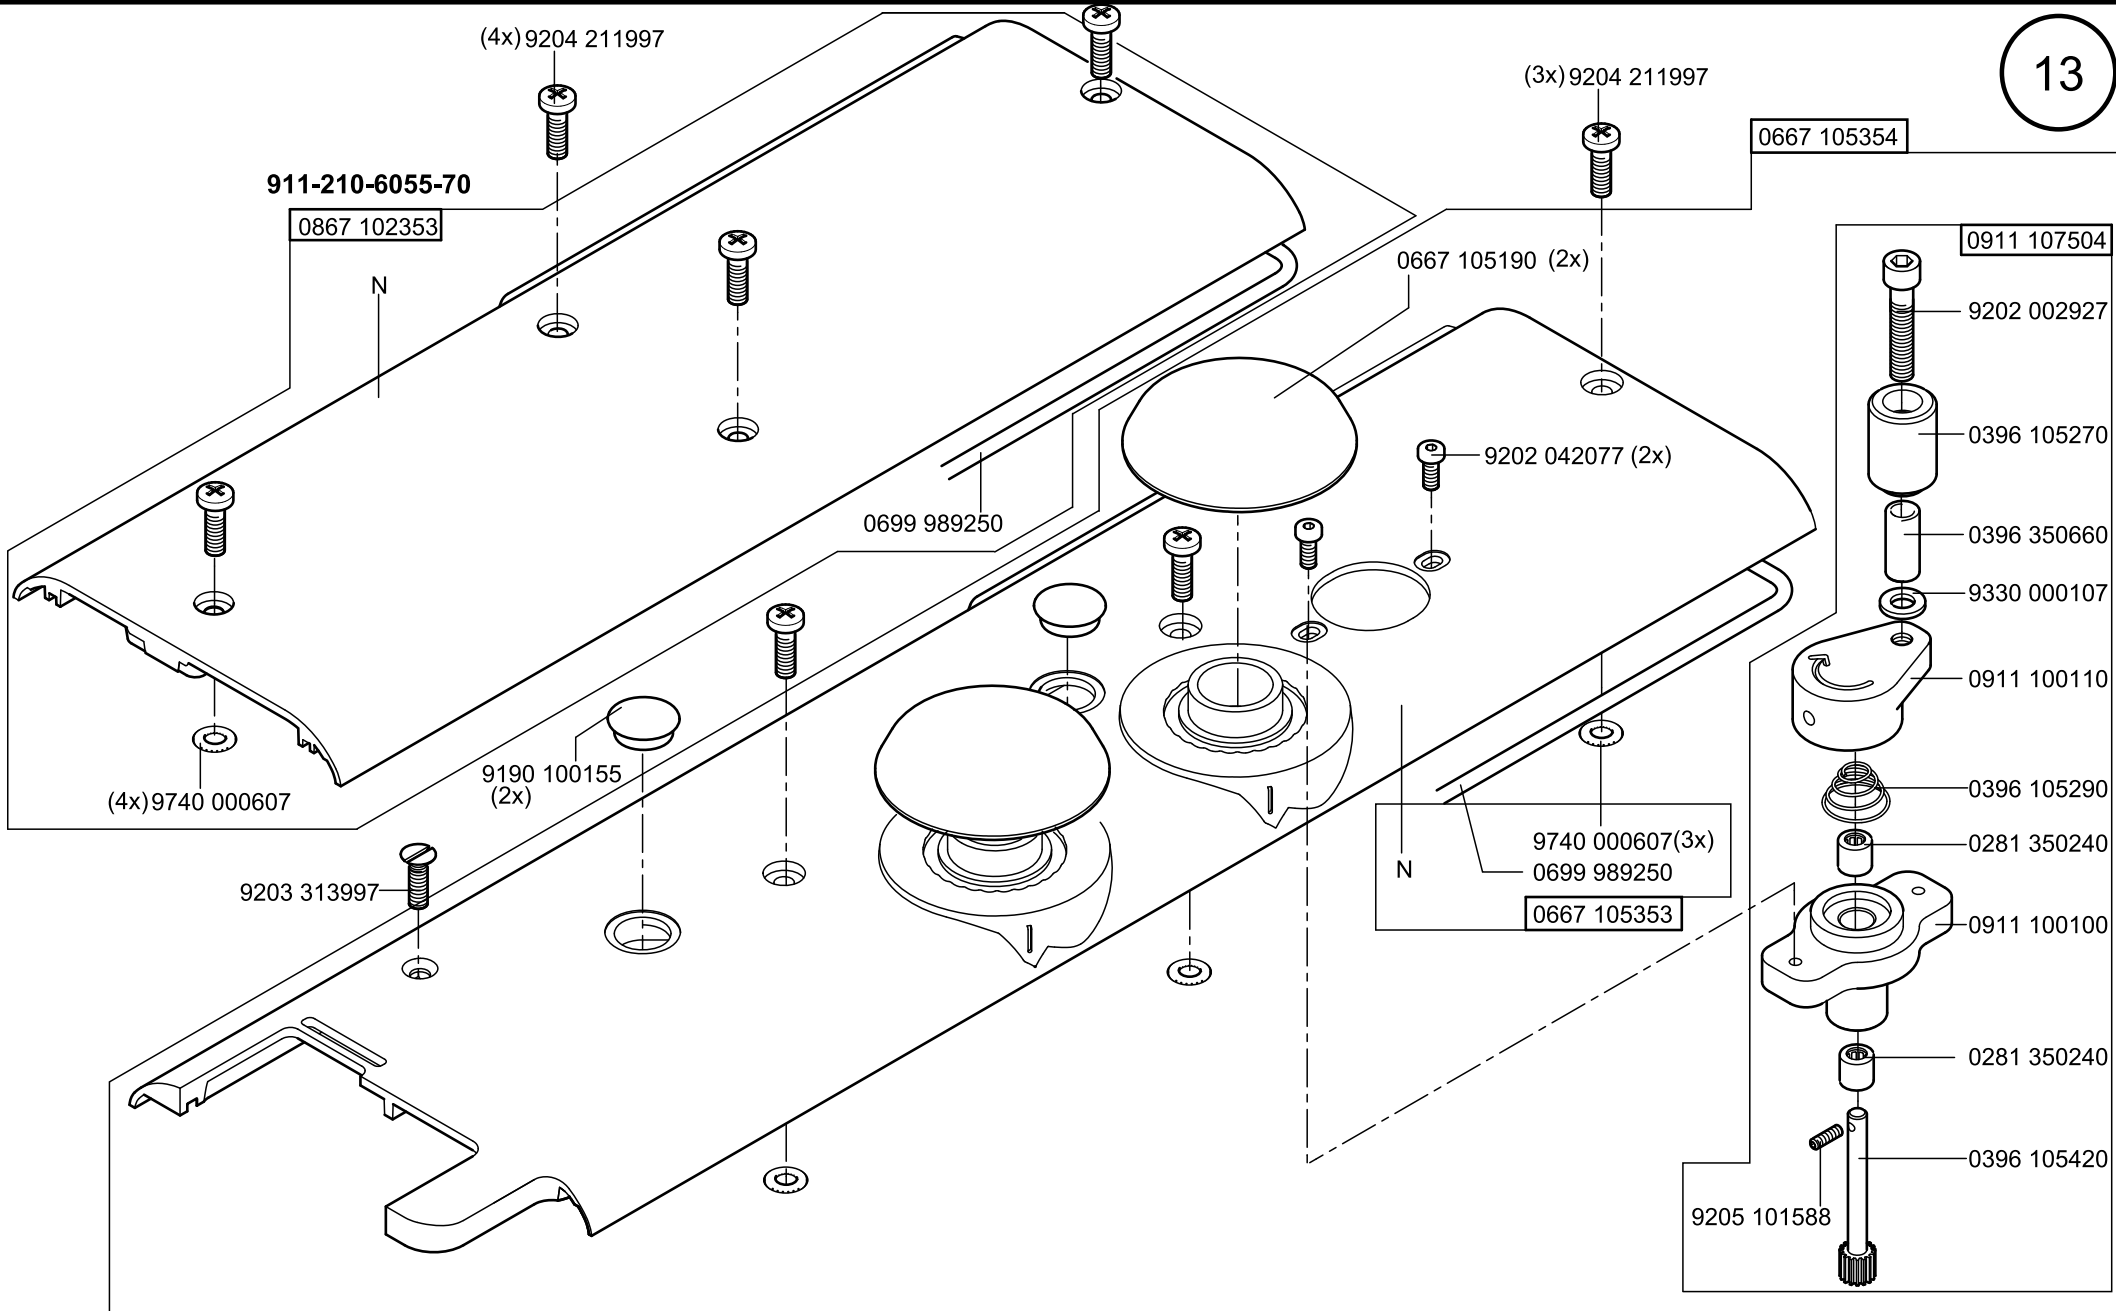


911-210
911-210-3020
911-210-6020

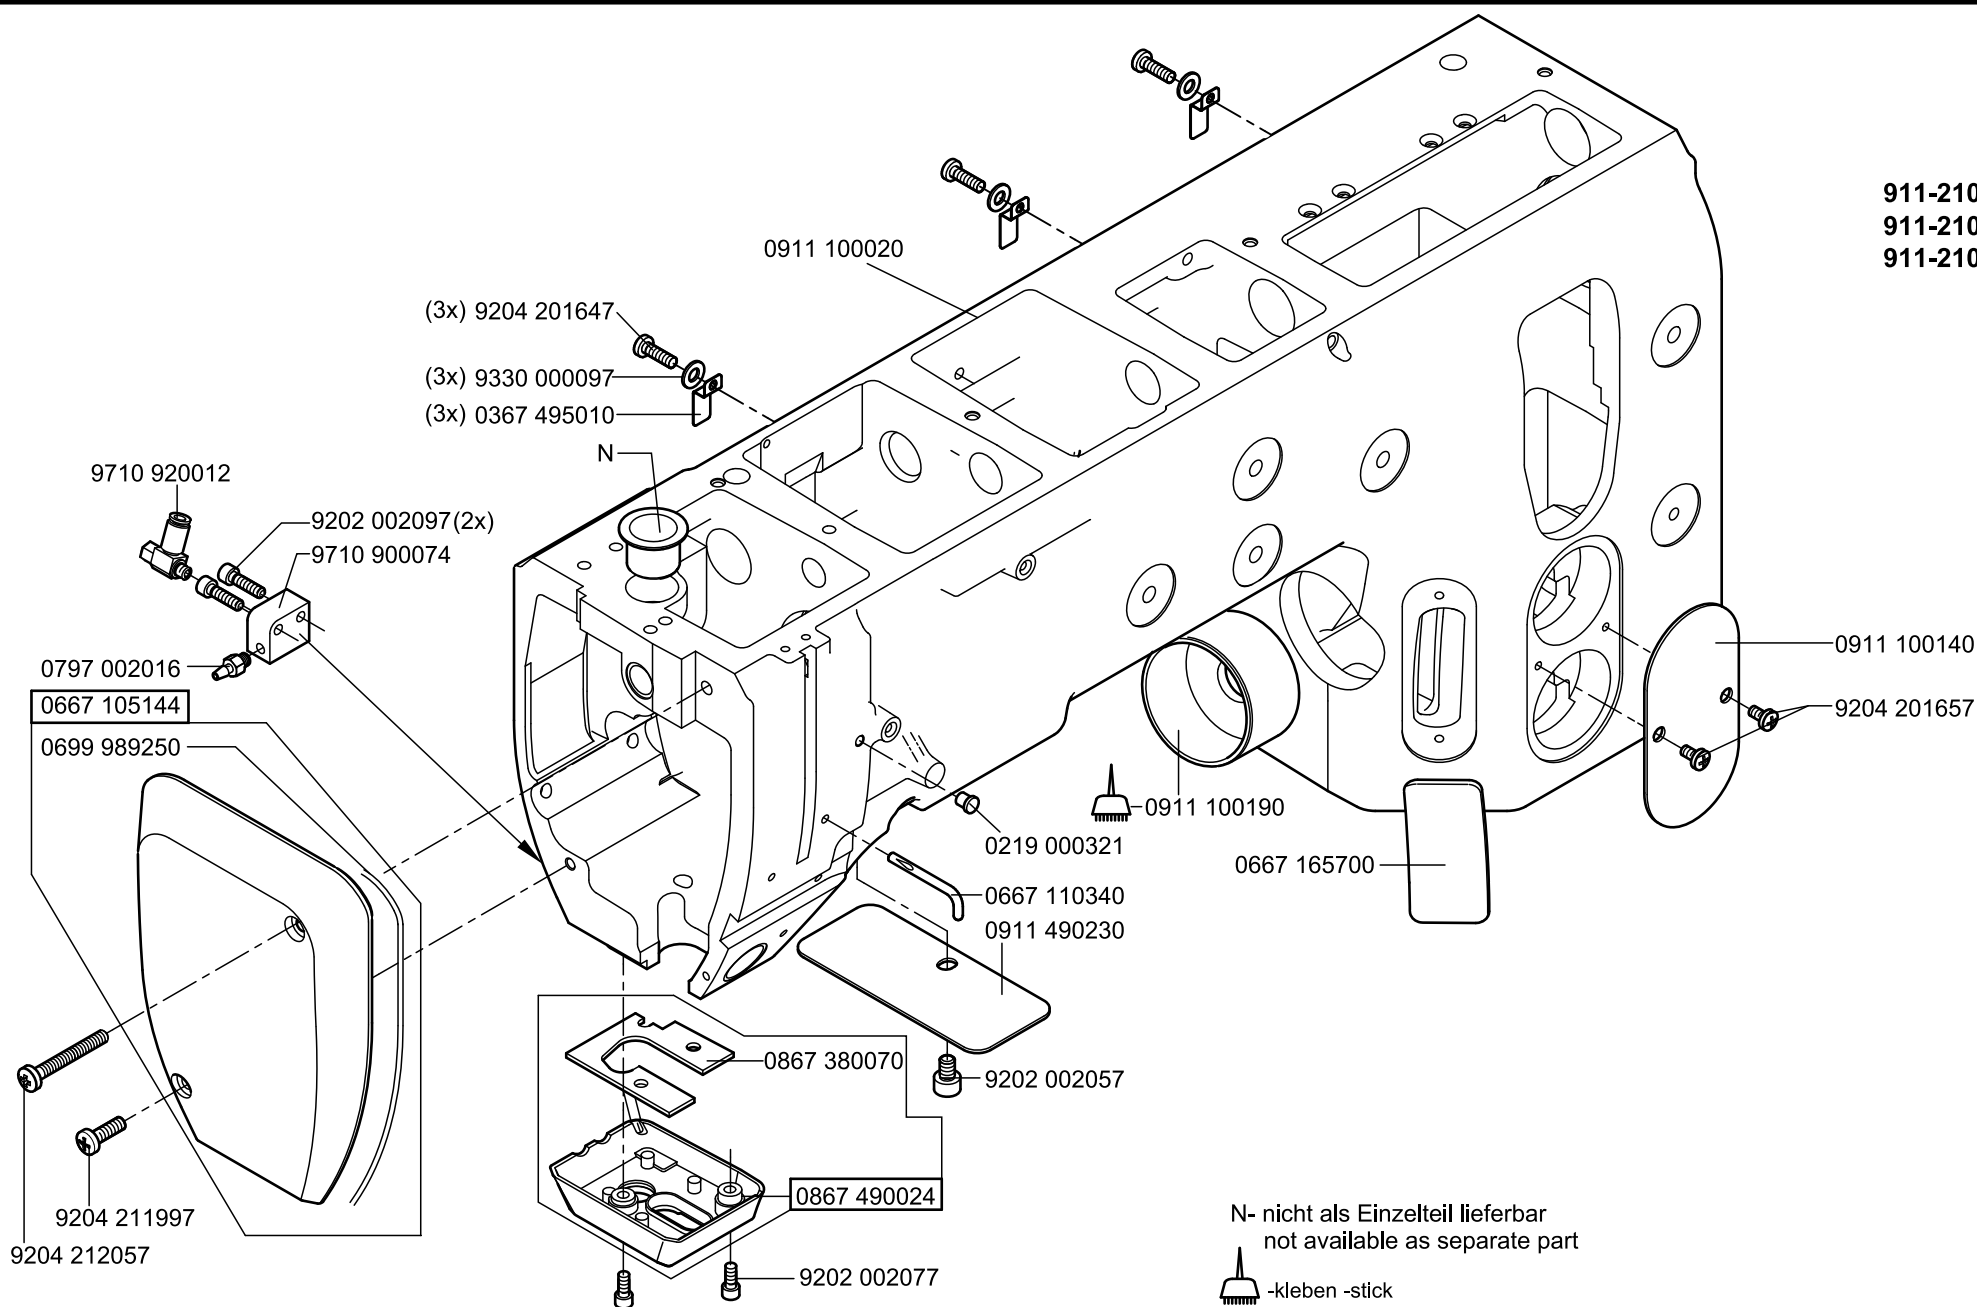


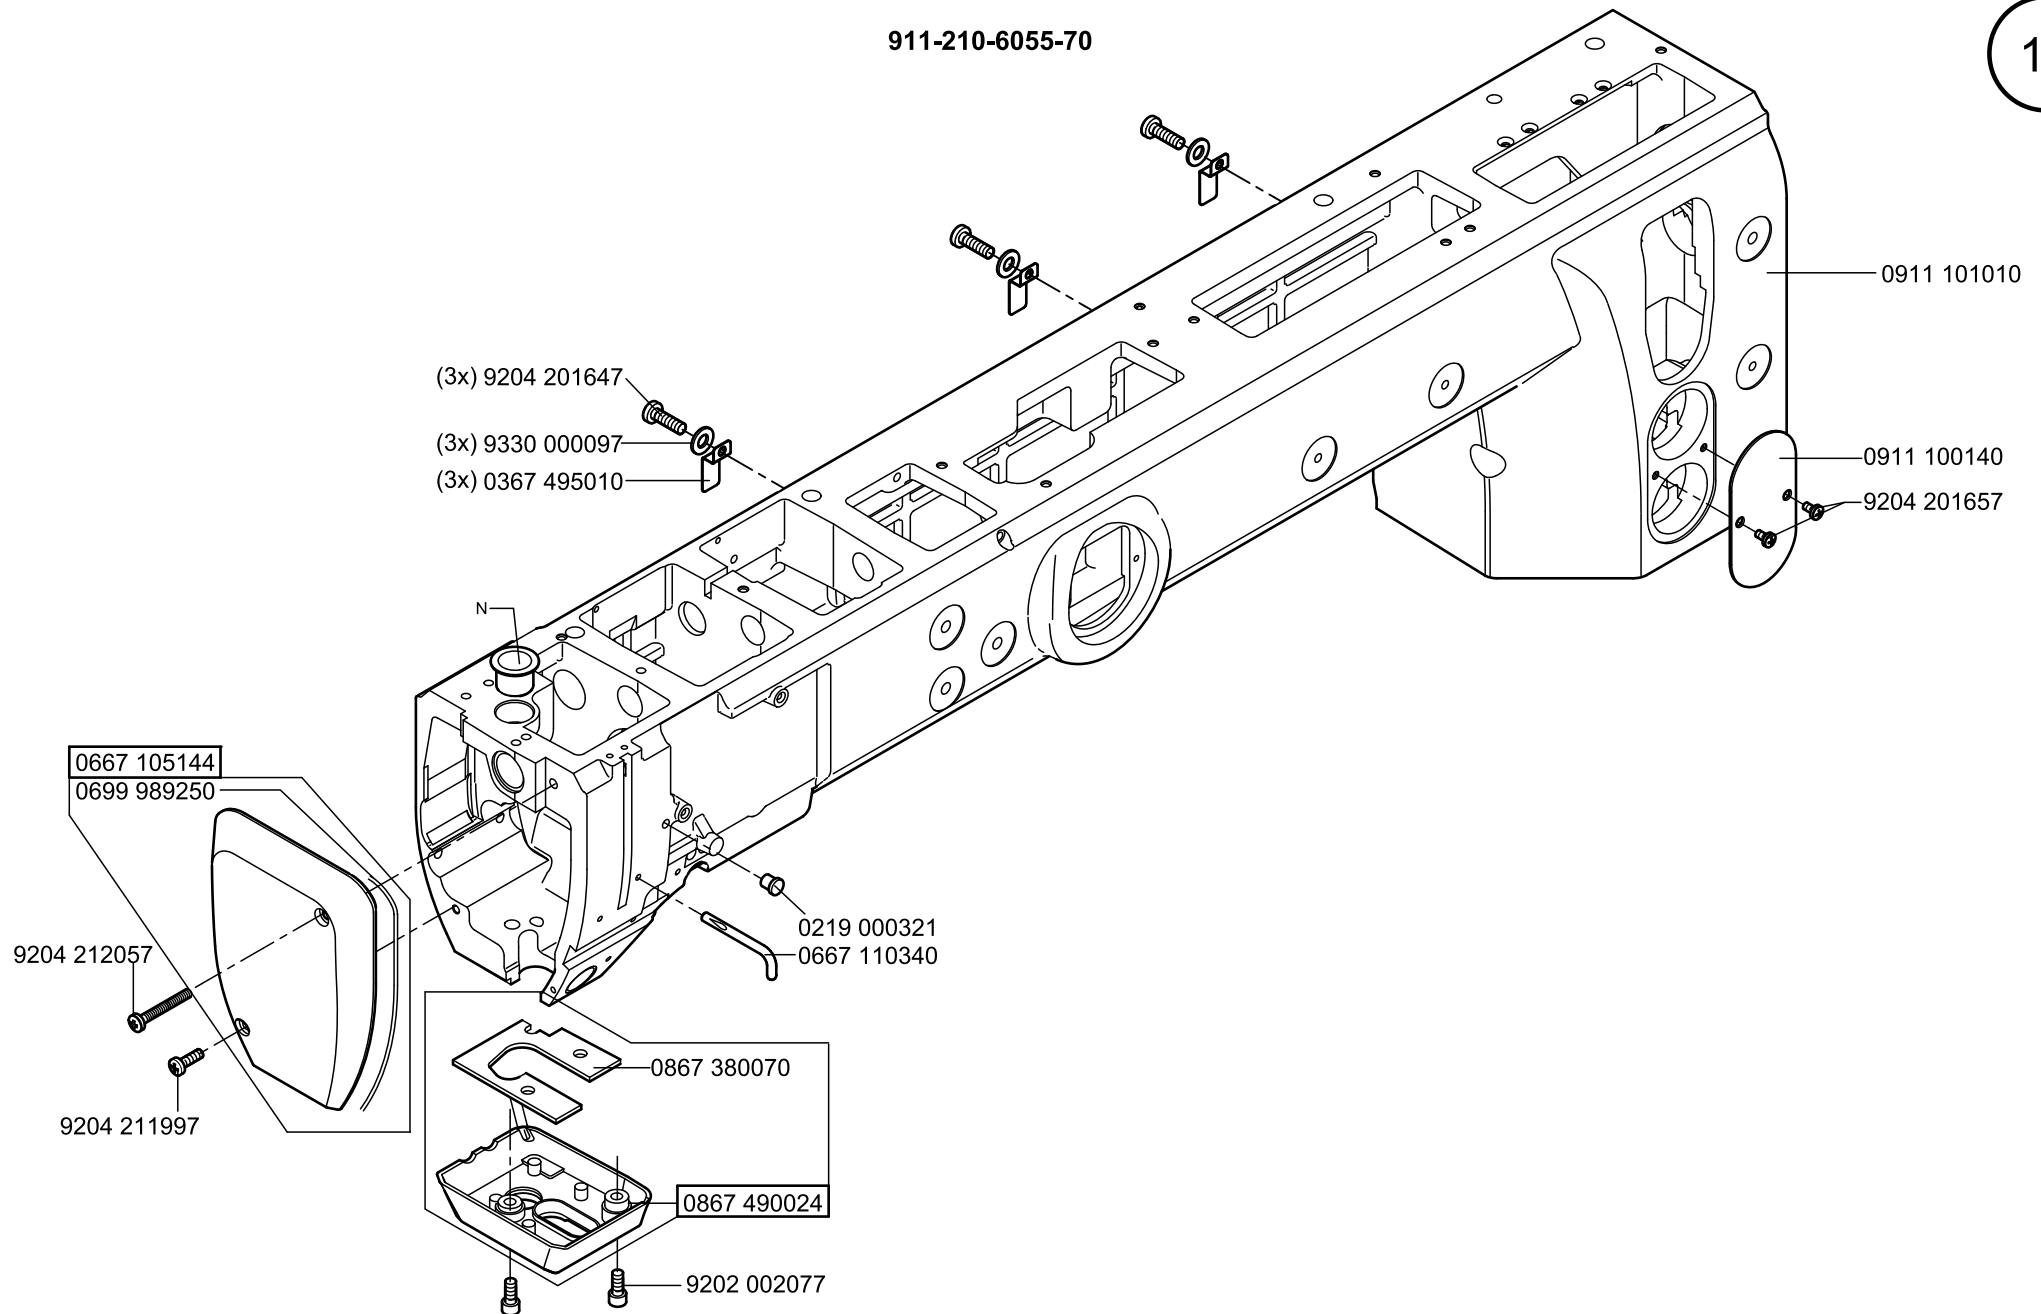


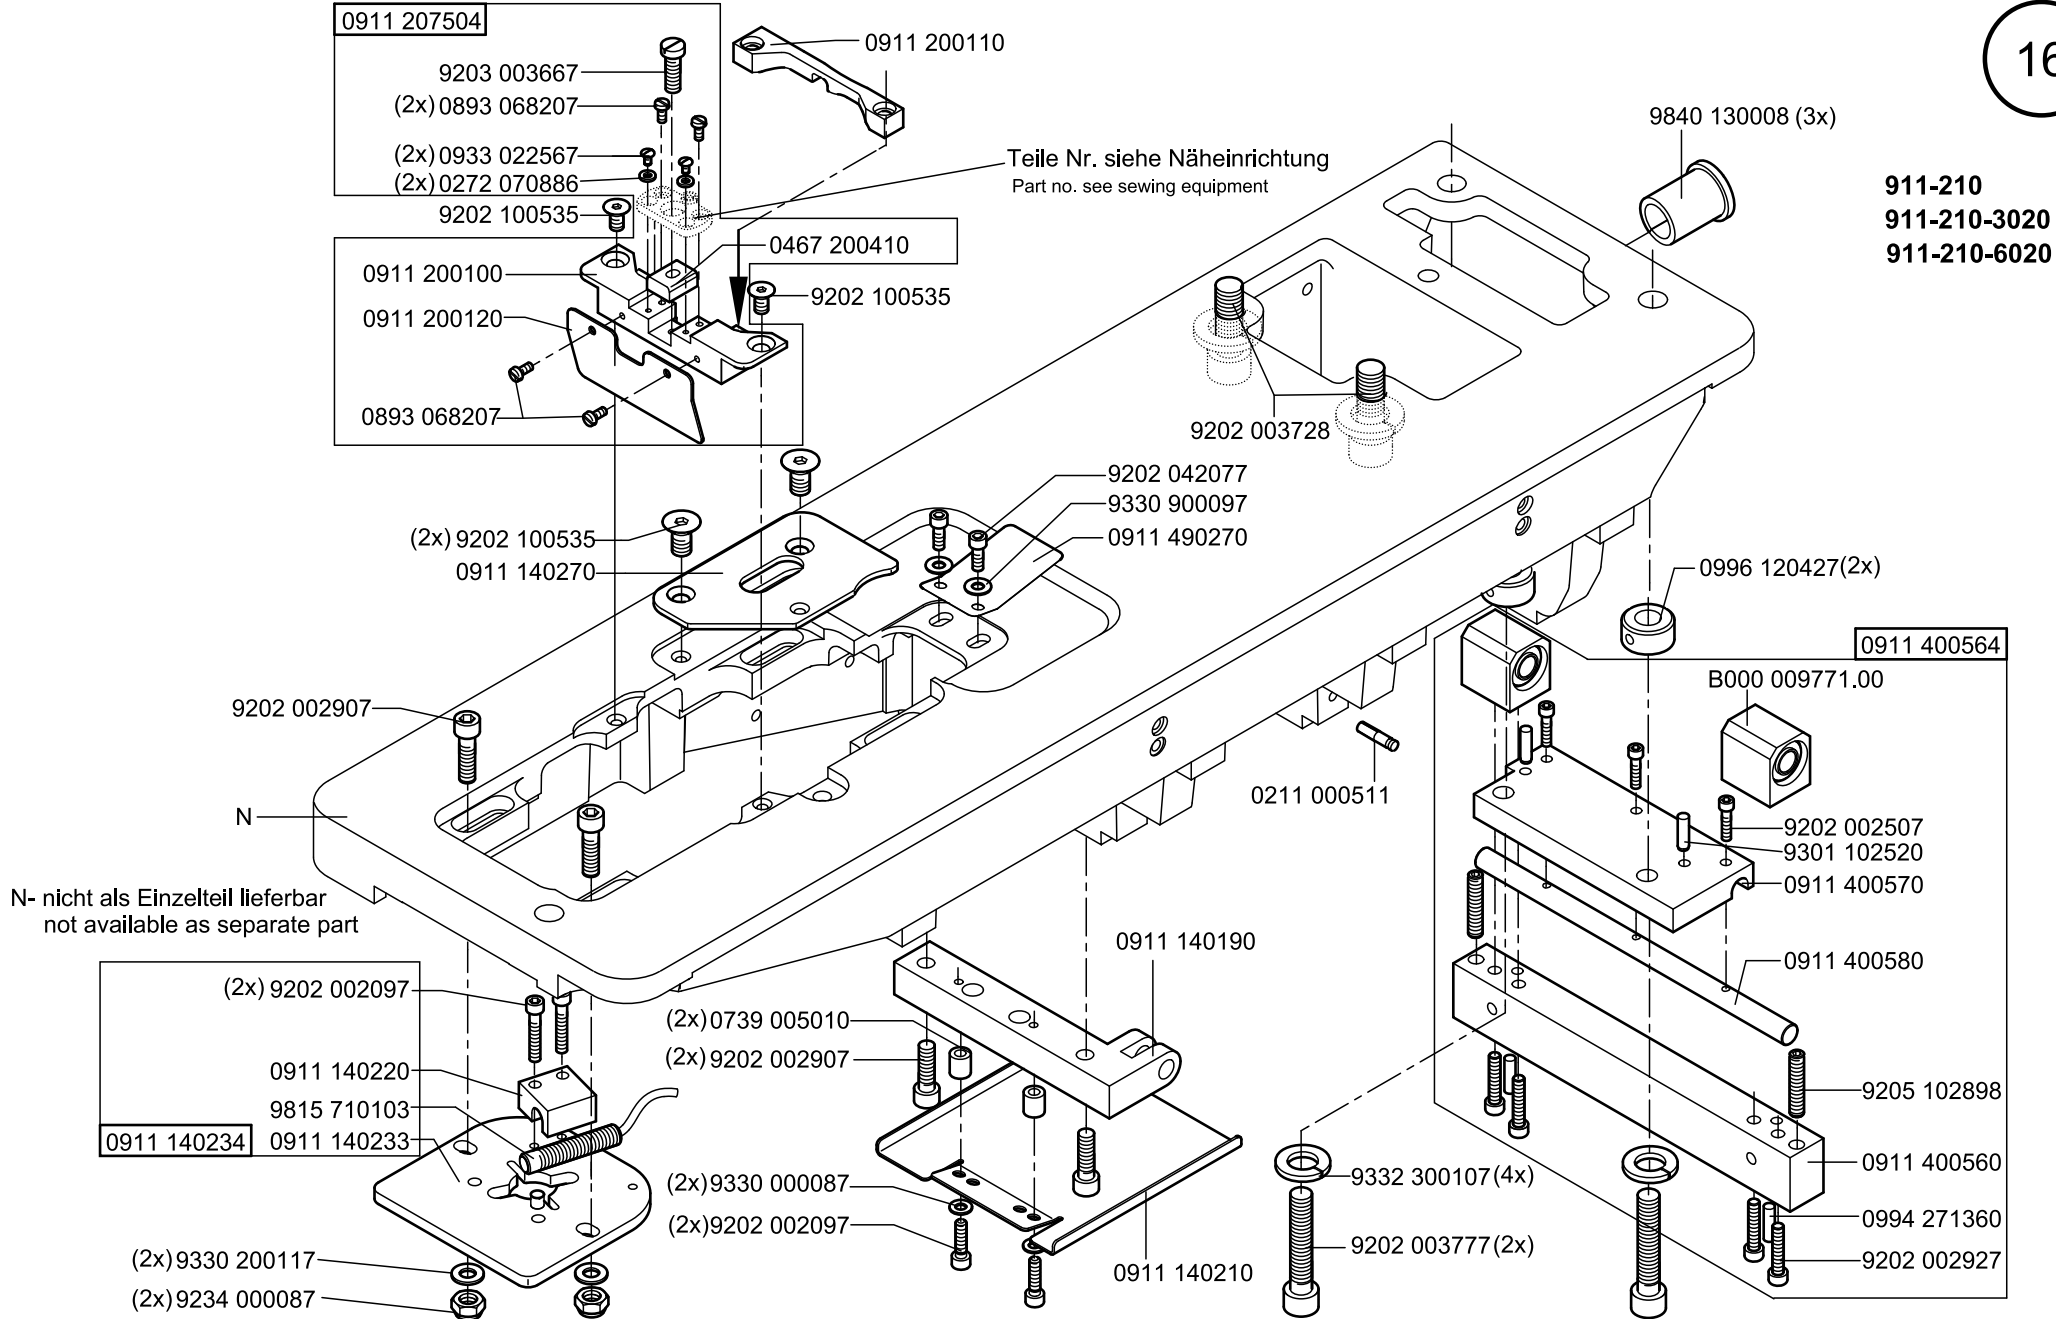


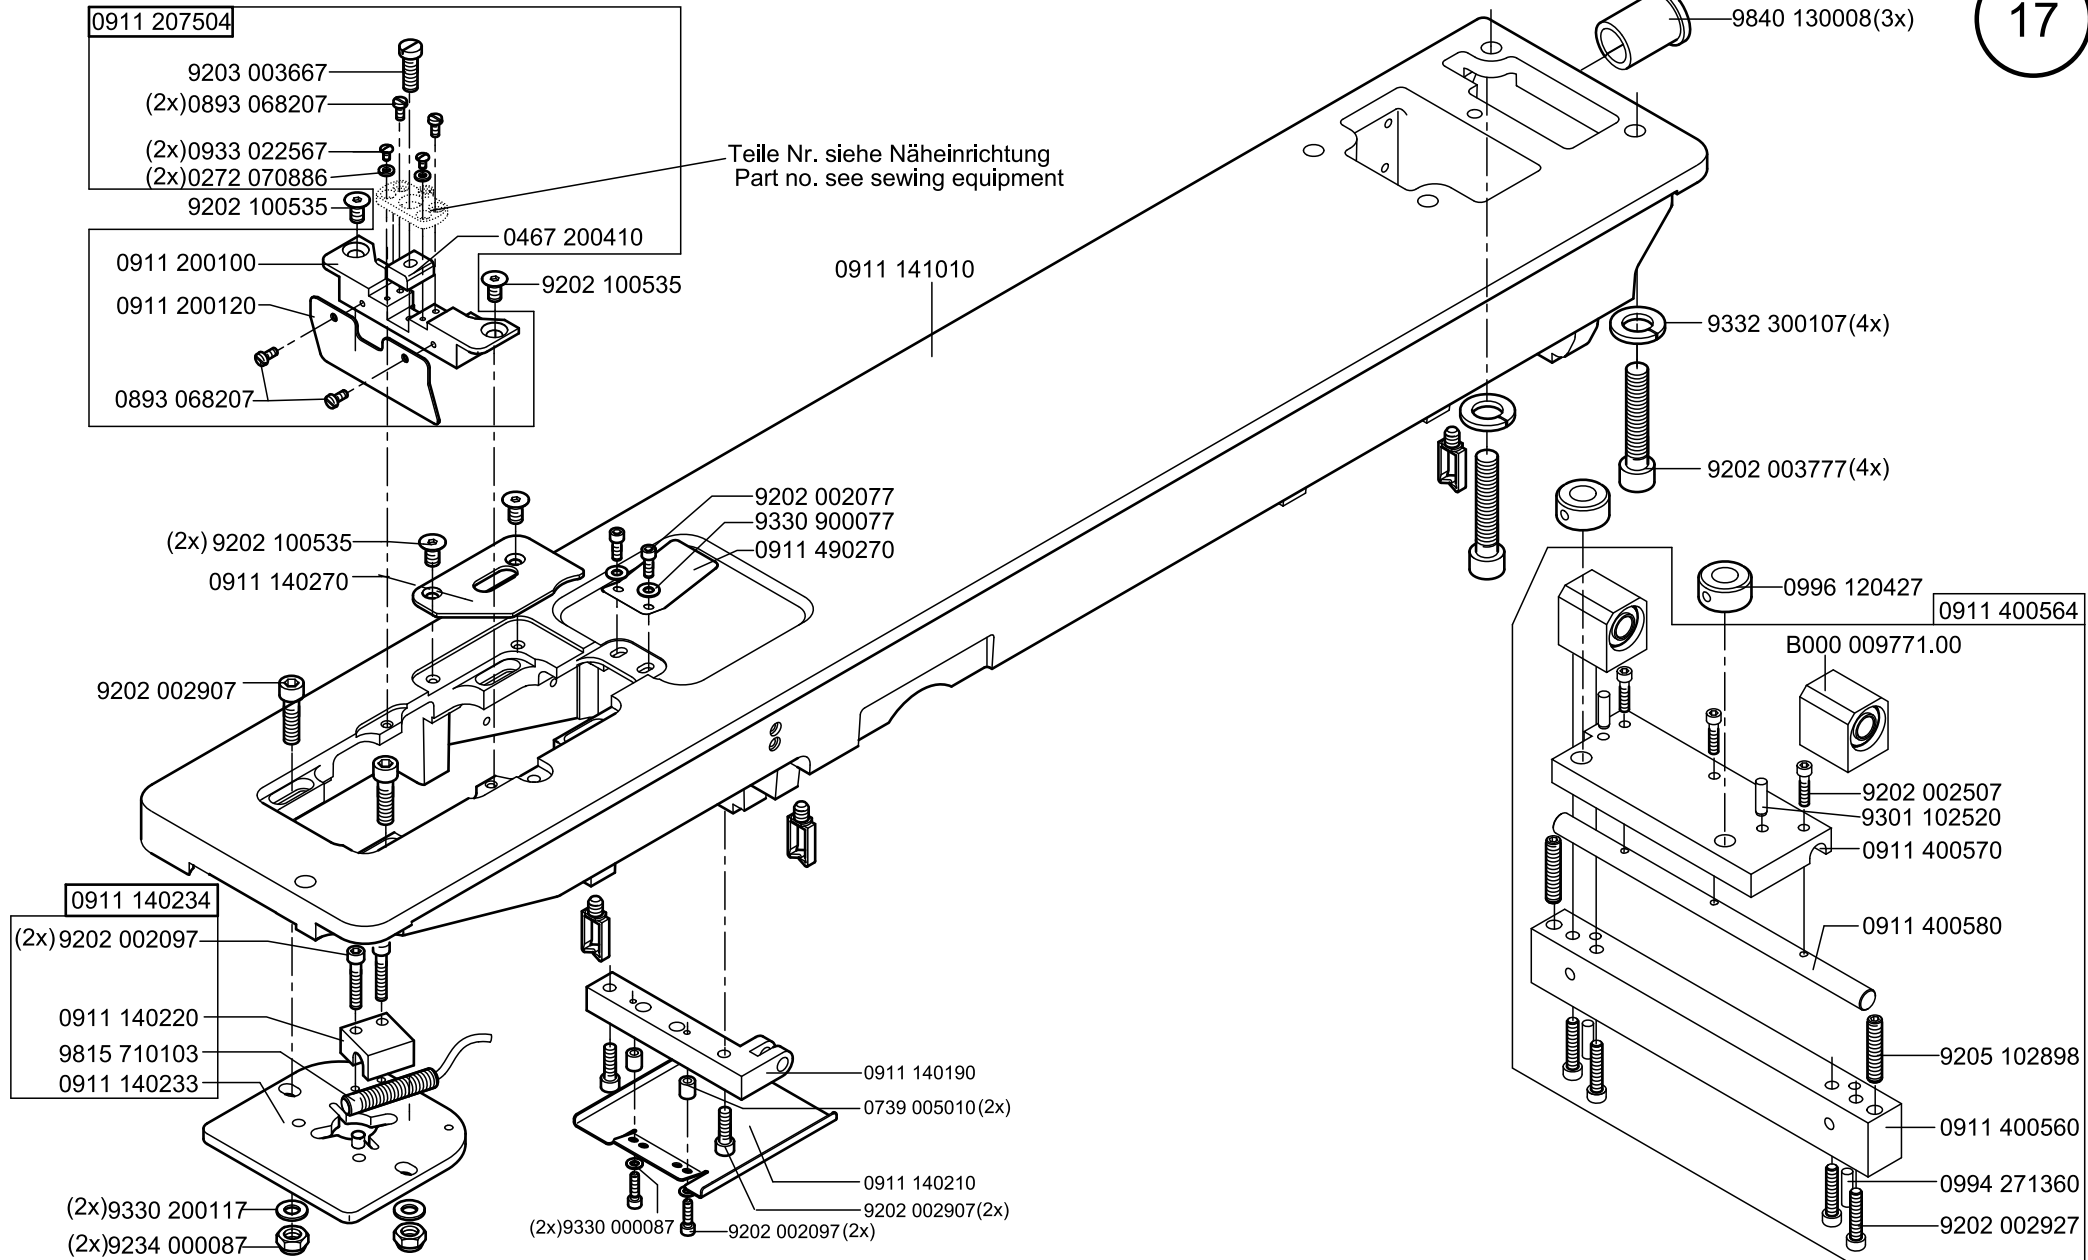



0911 497524

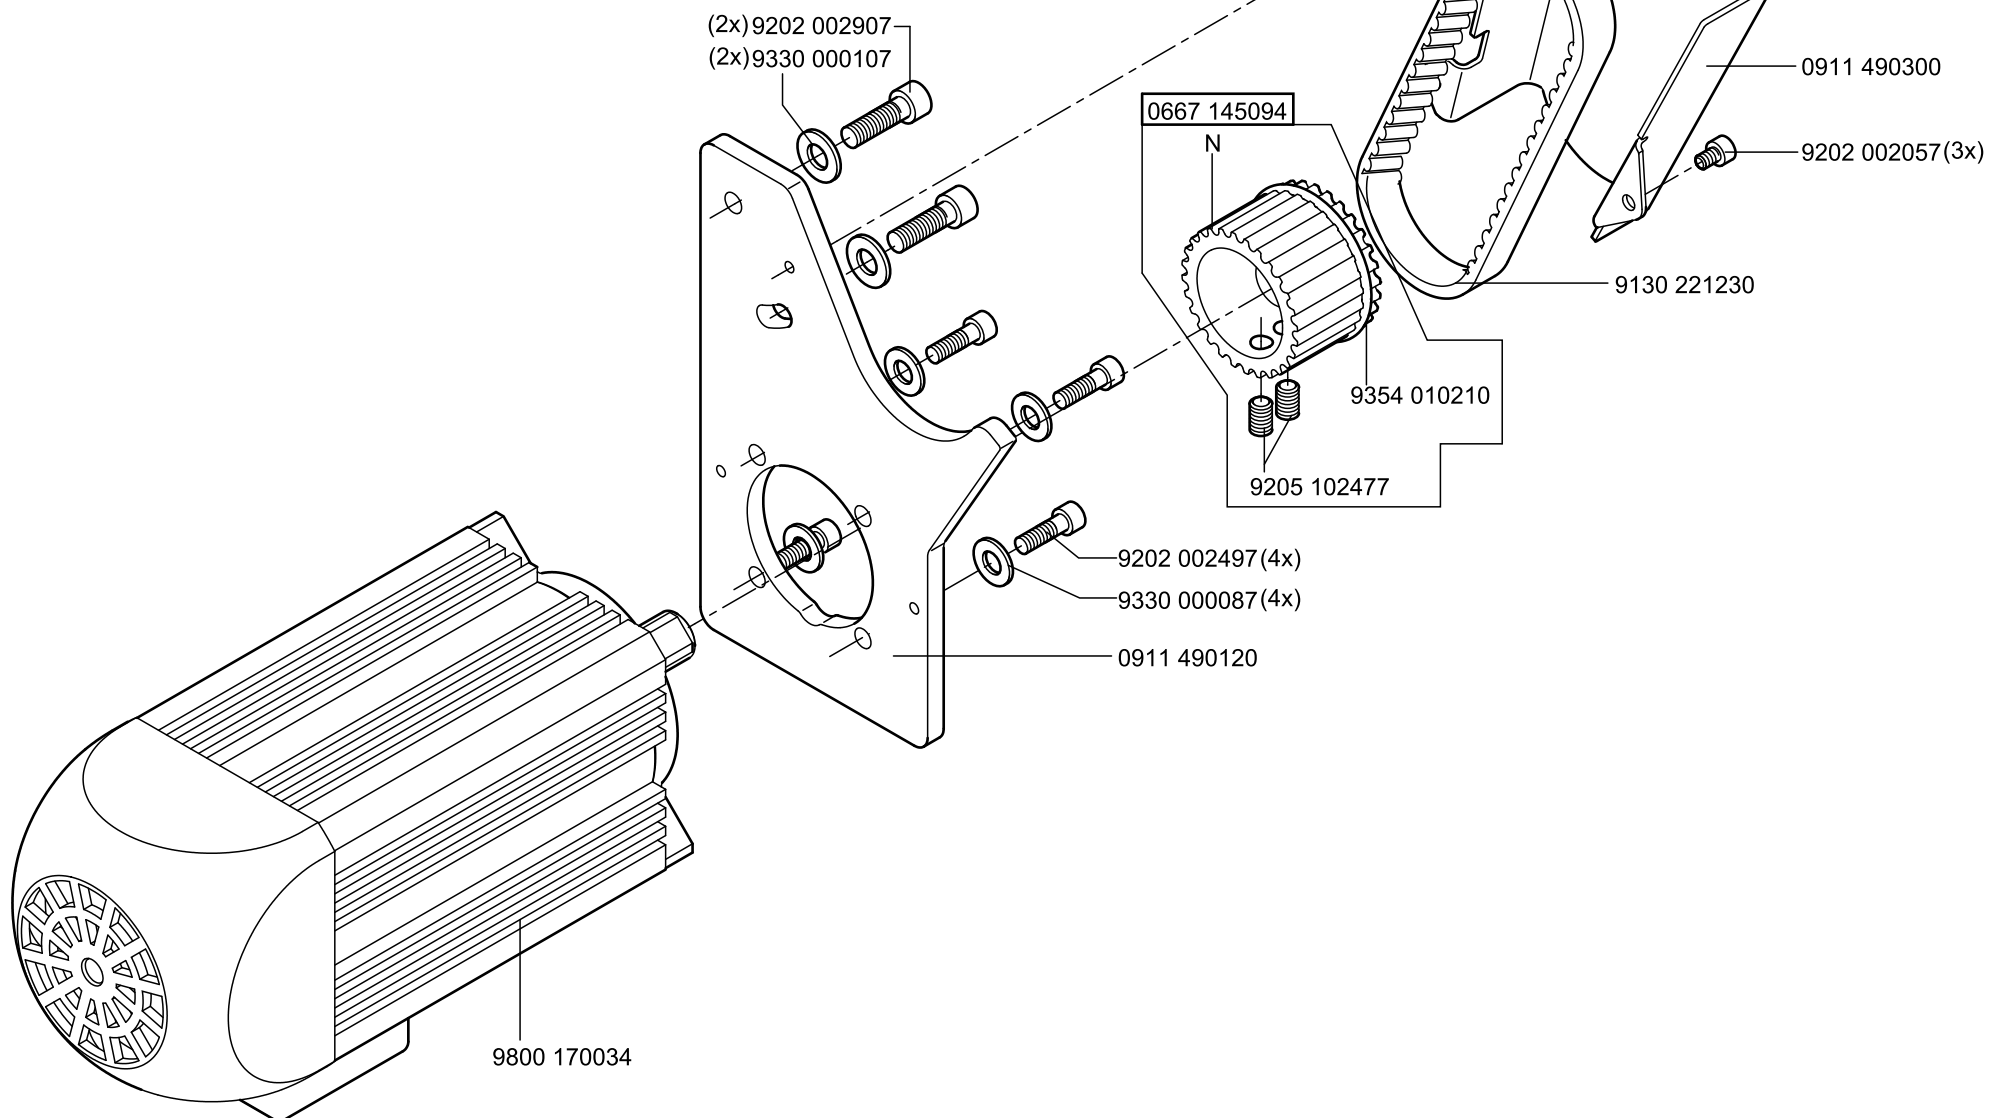


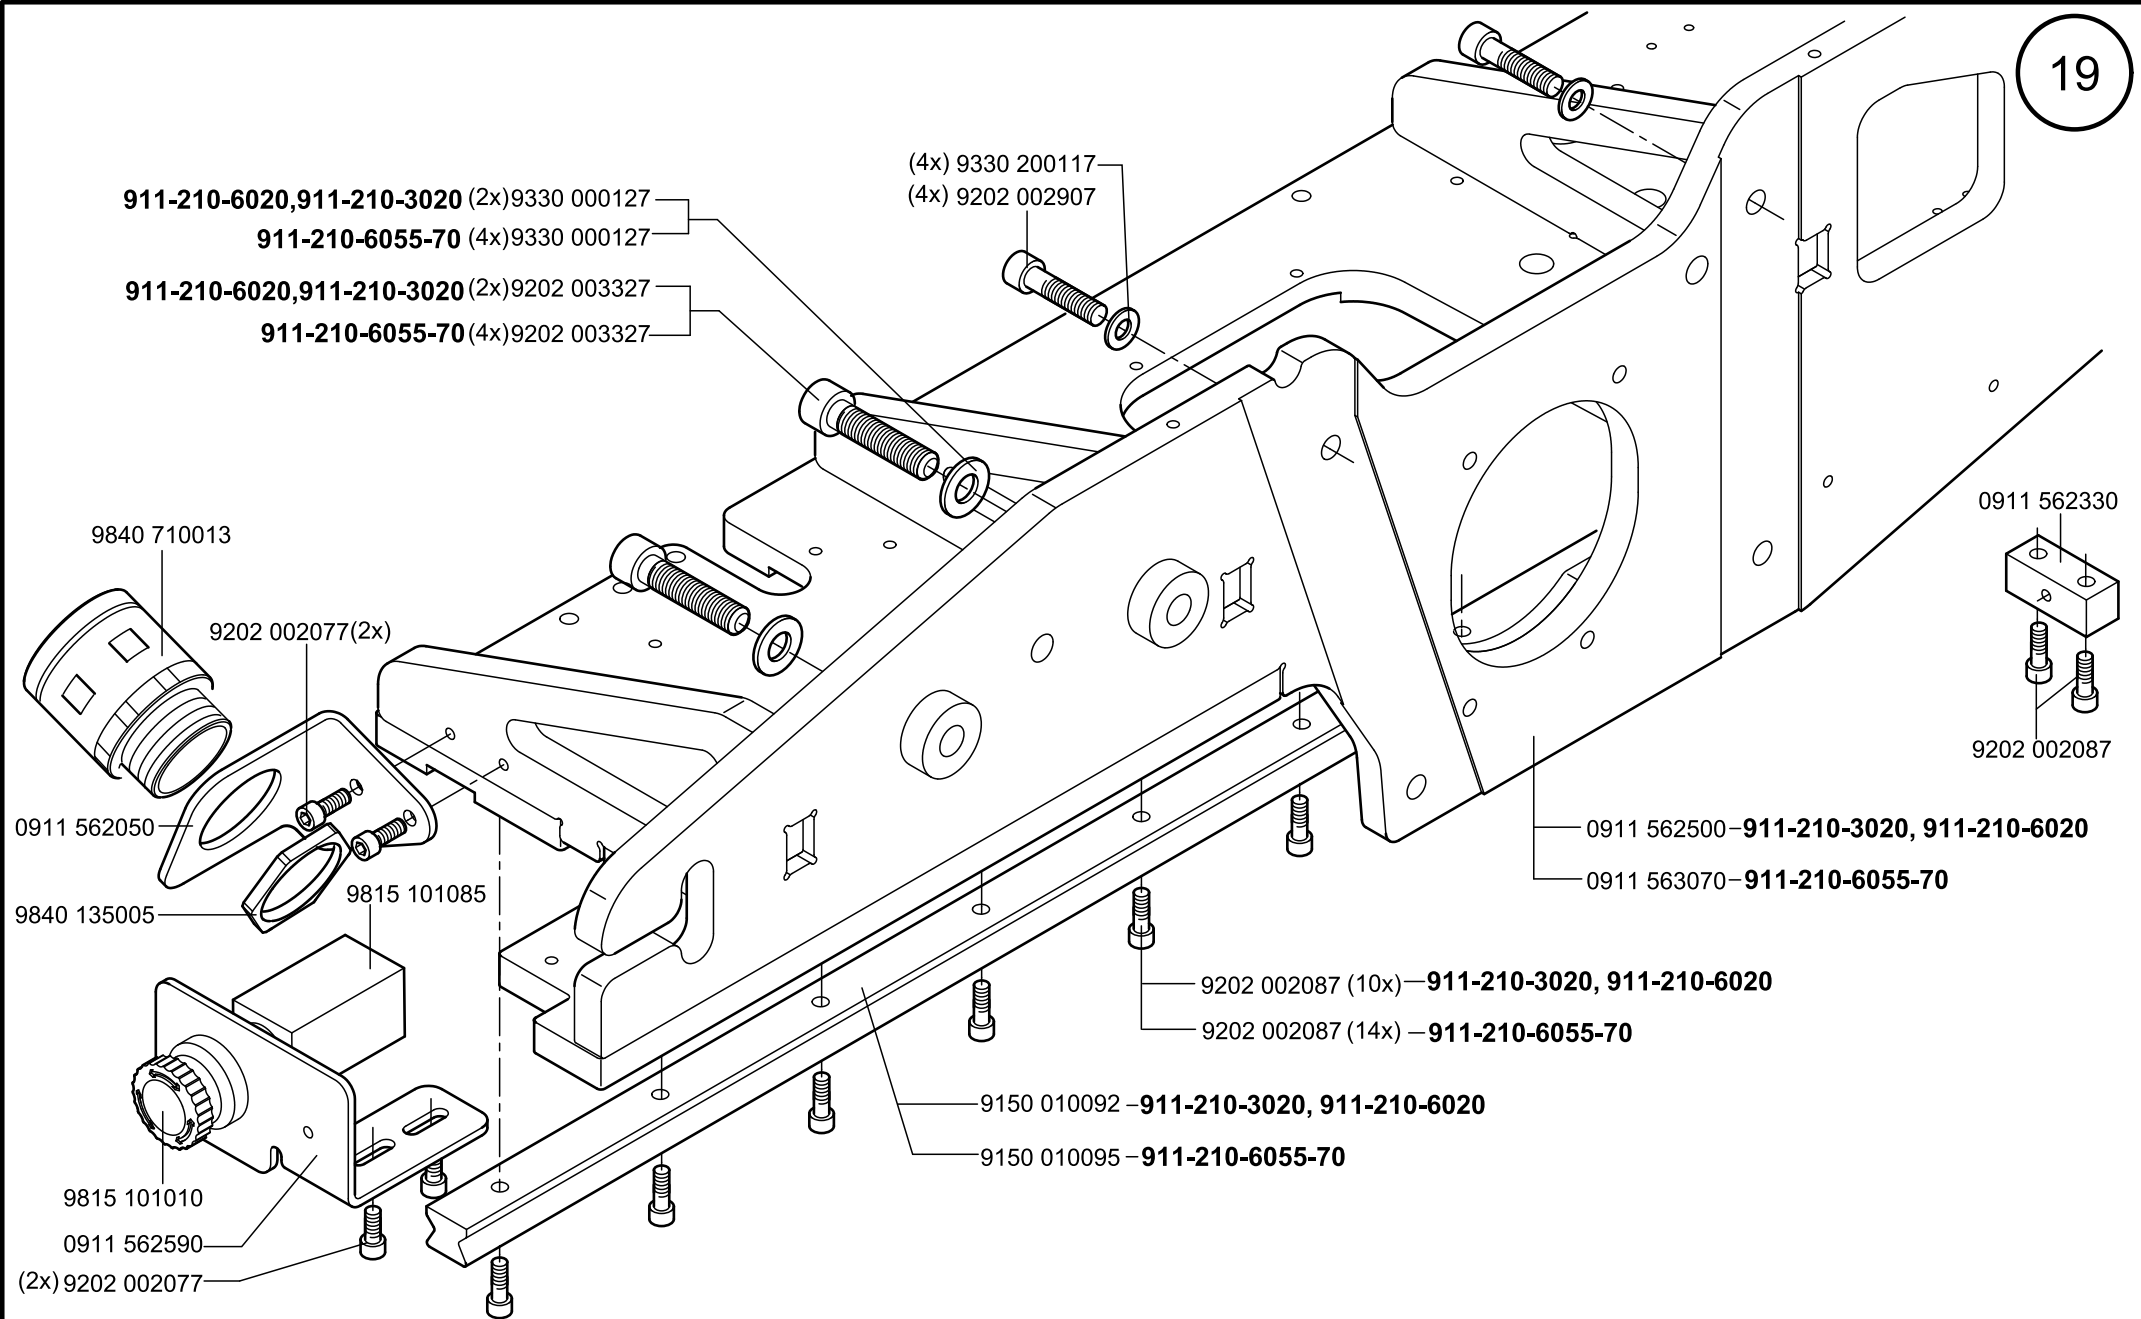


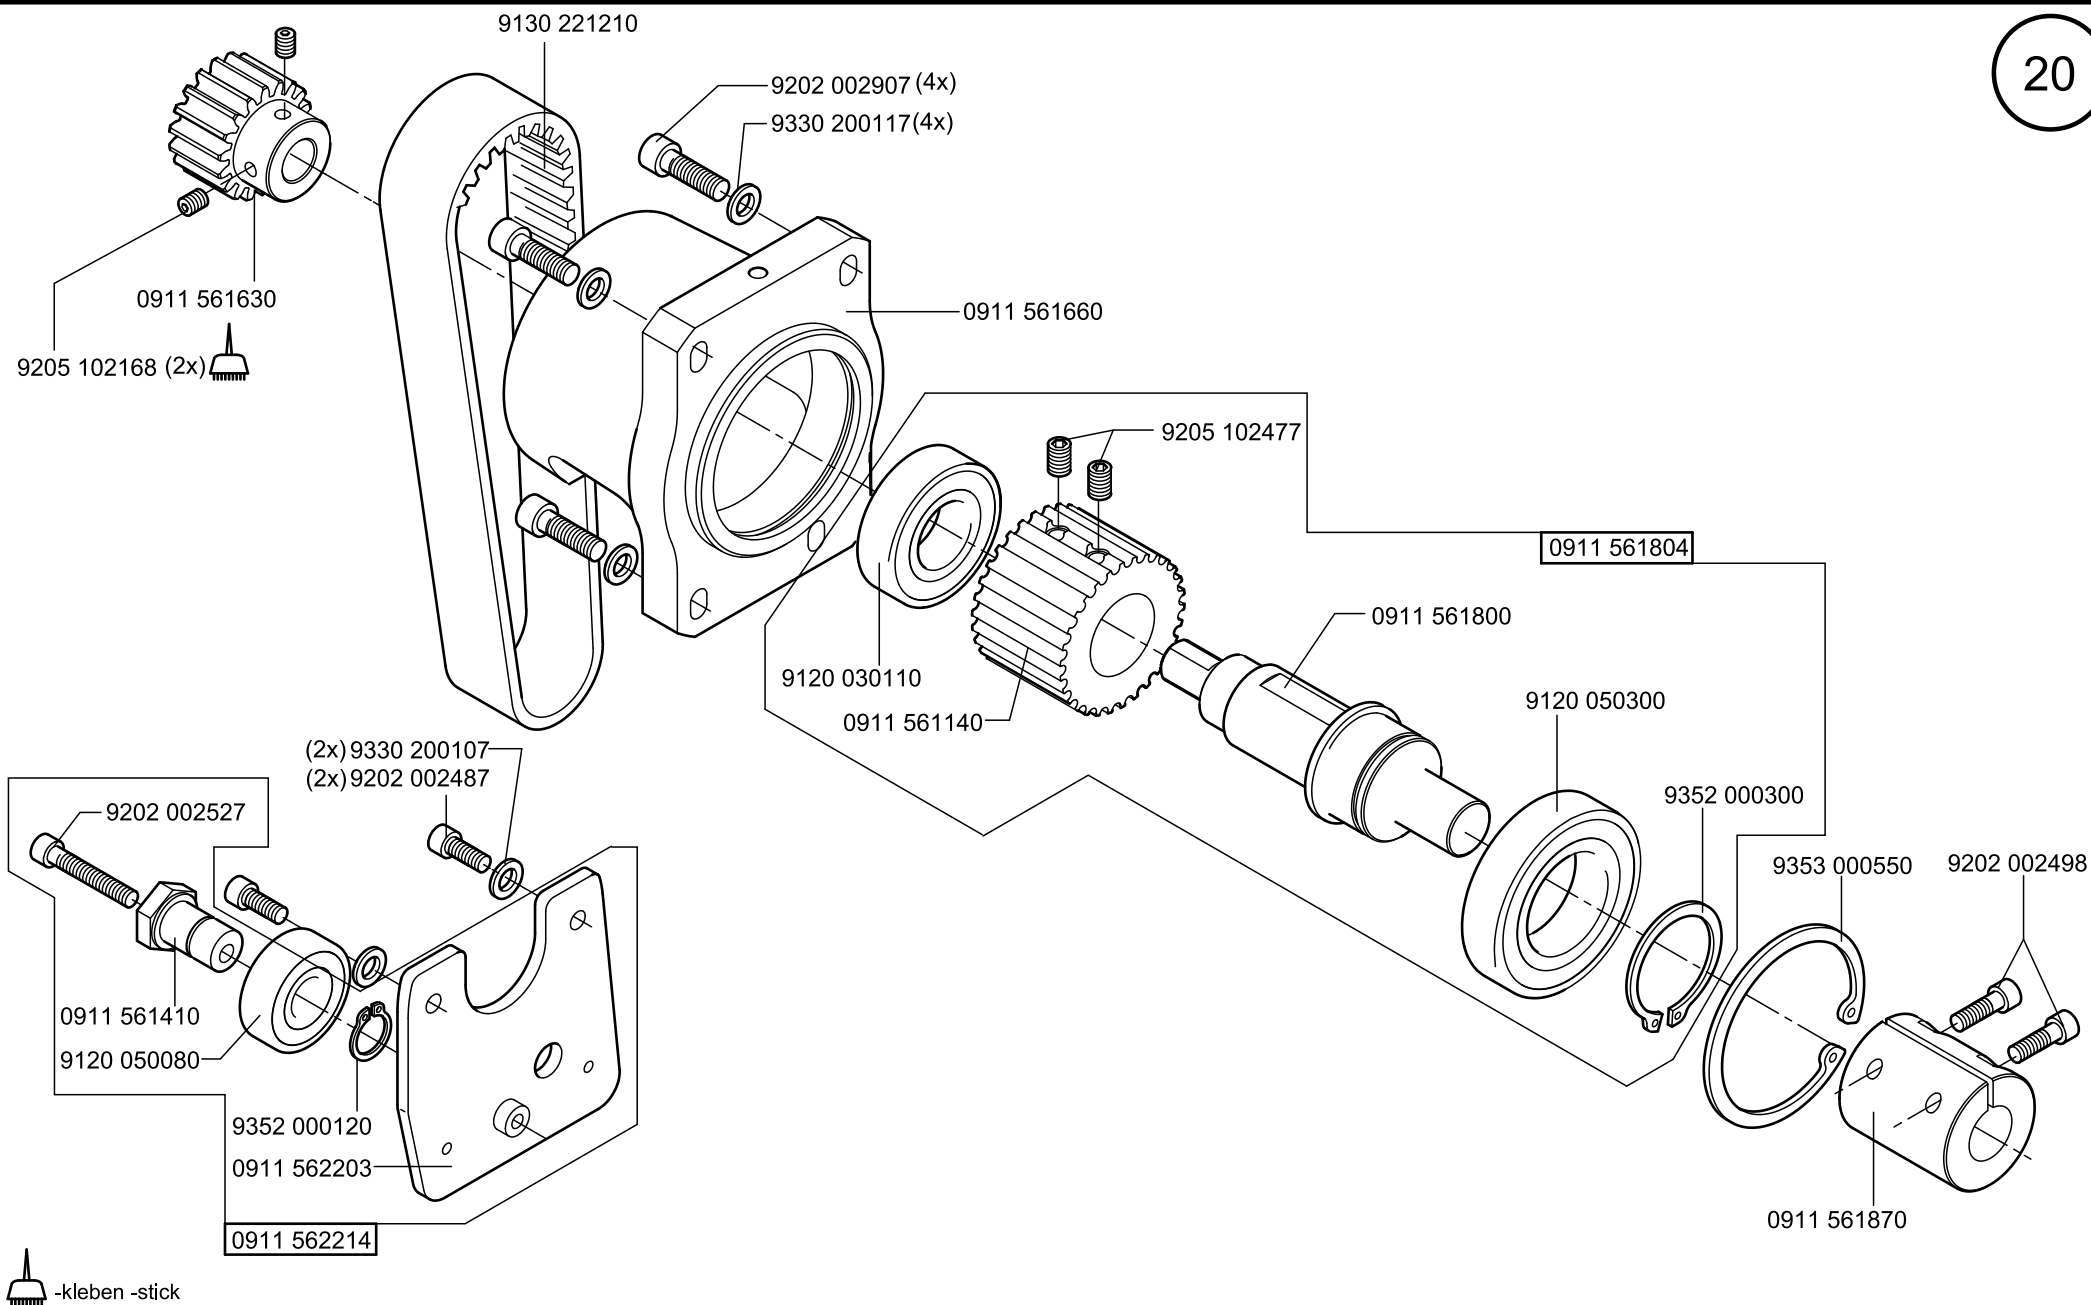


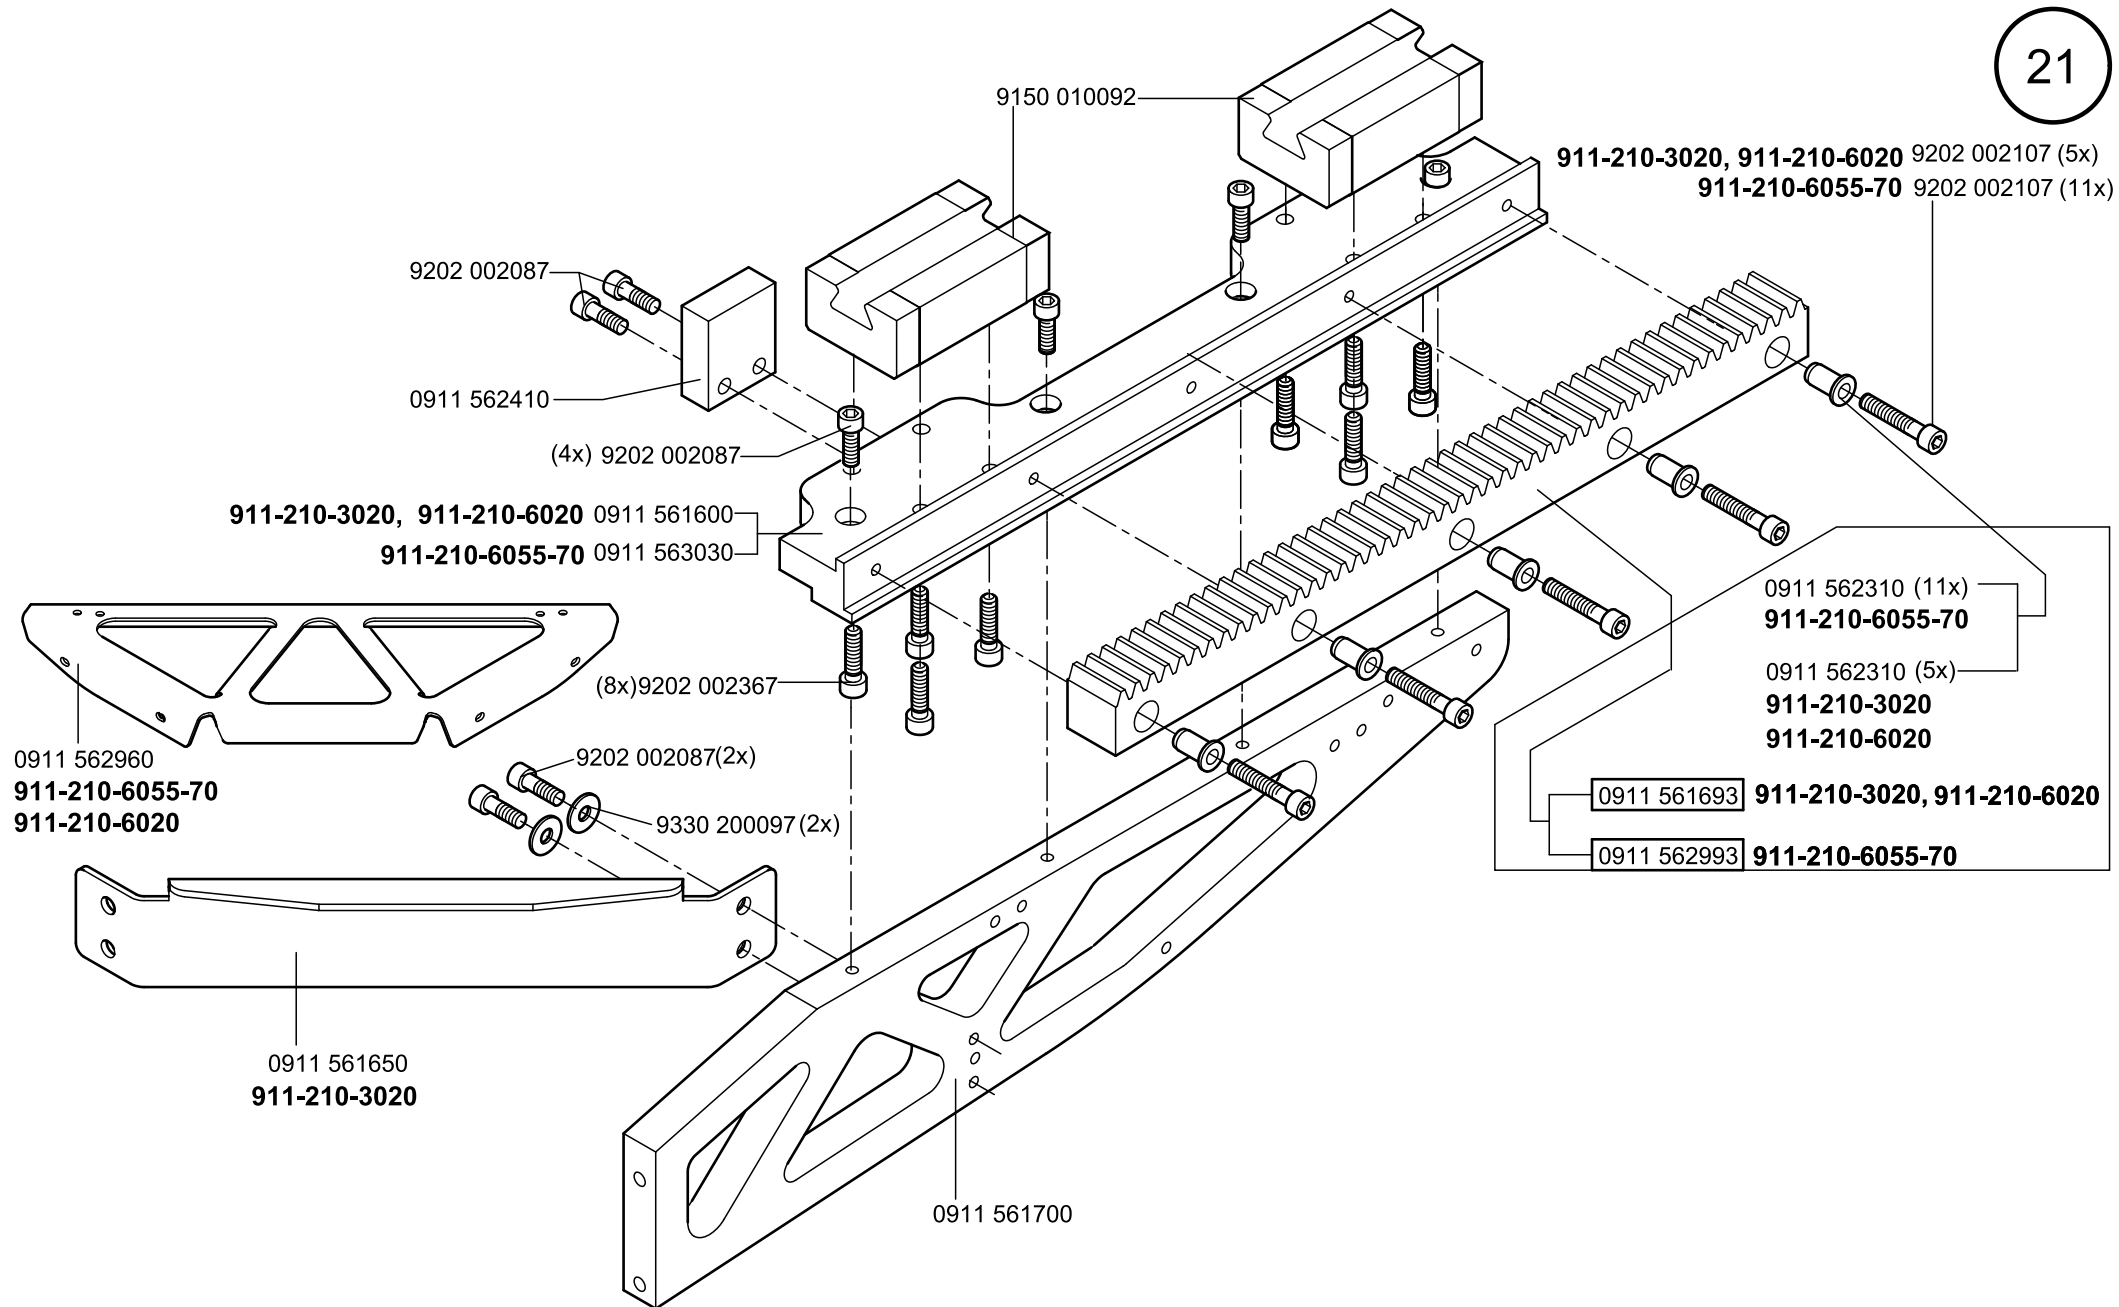


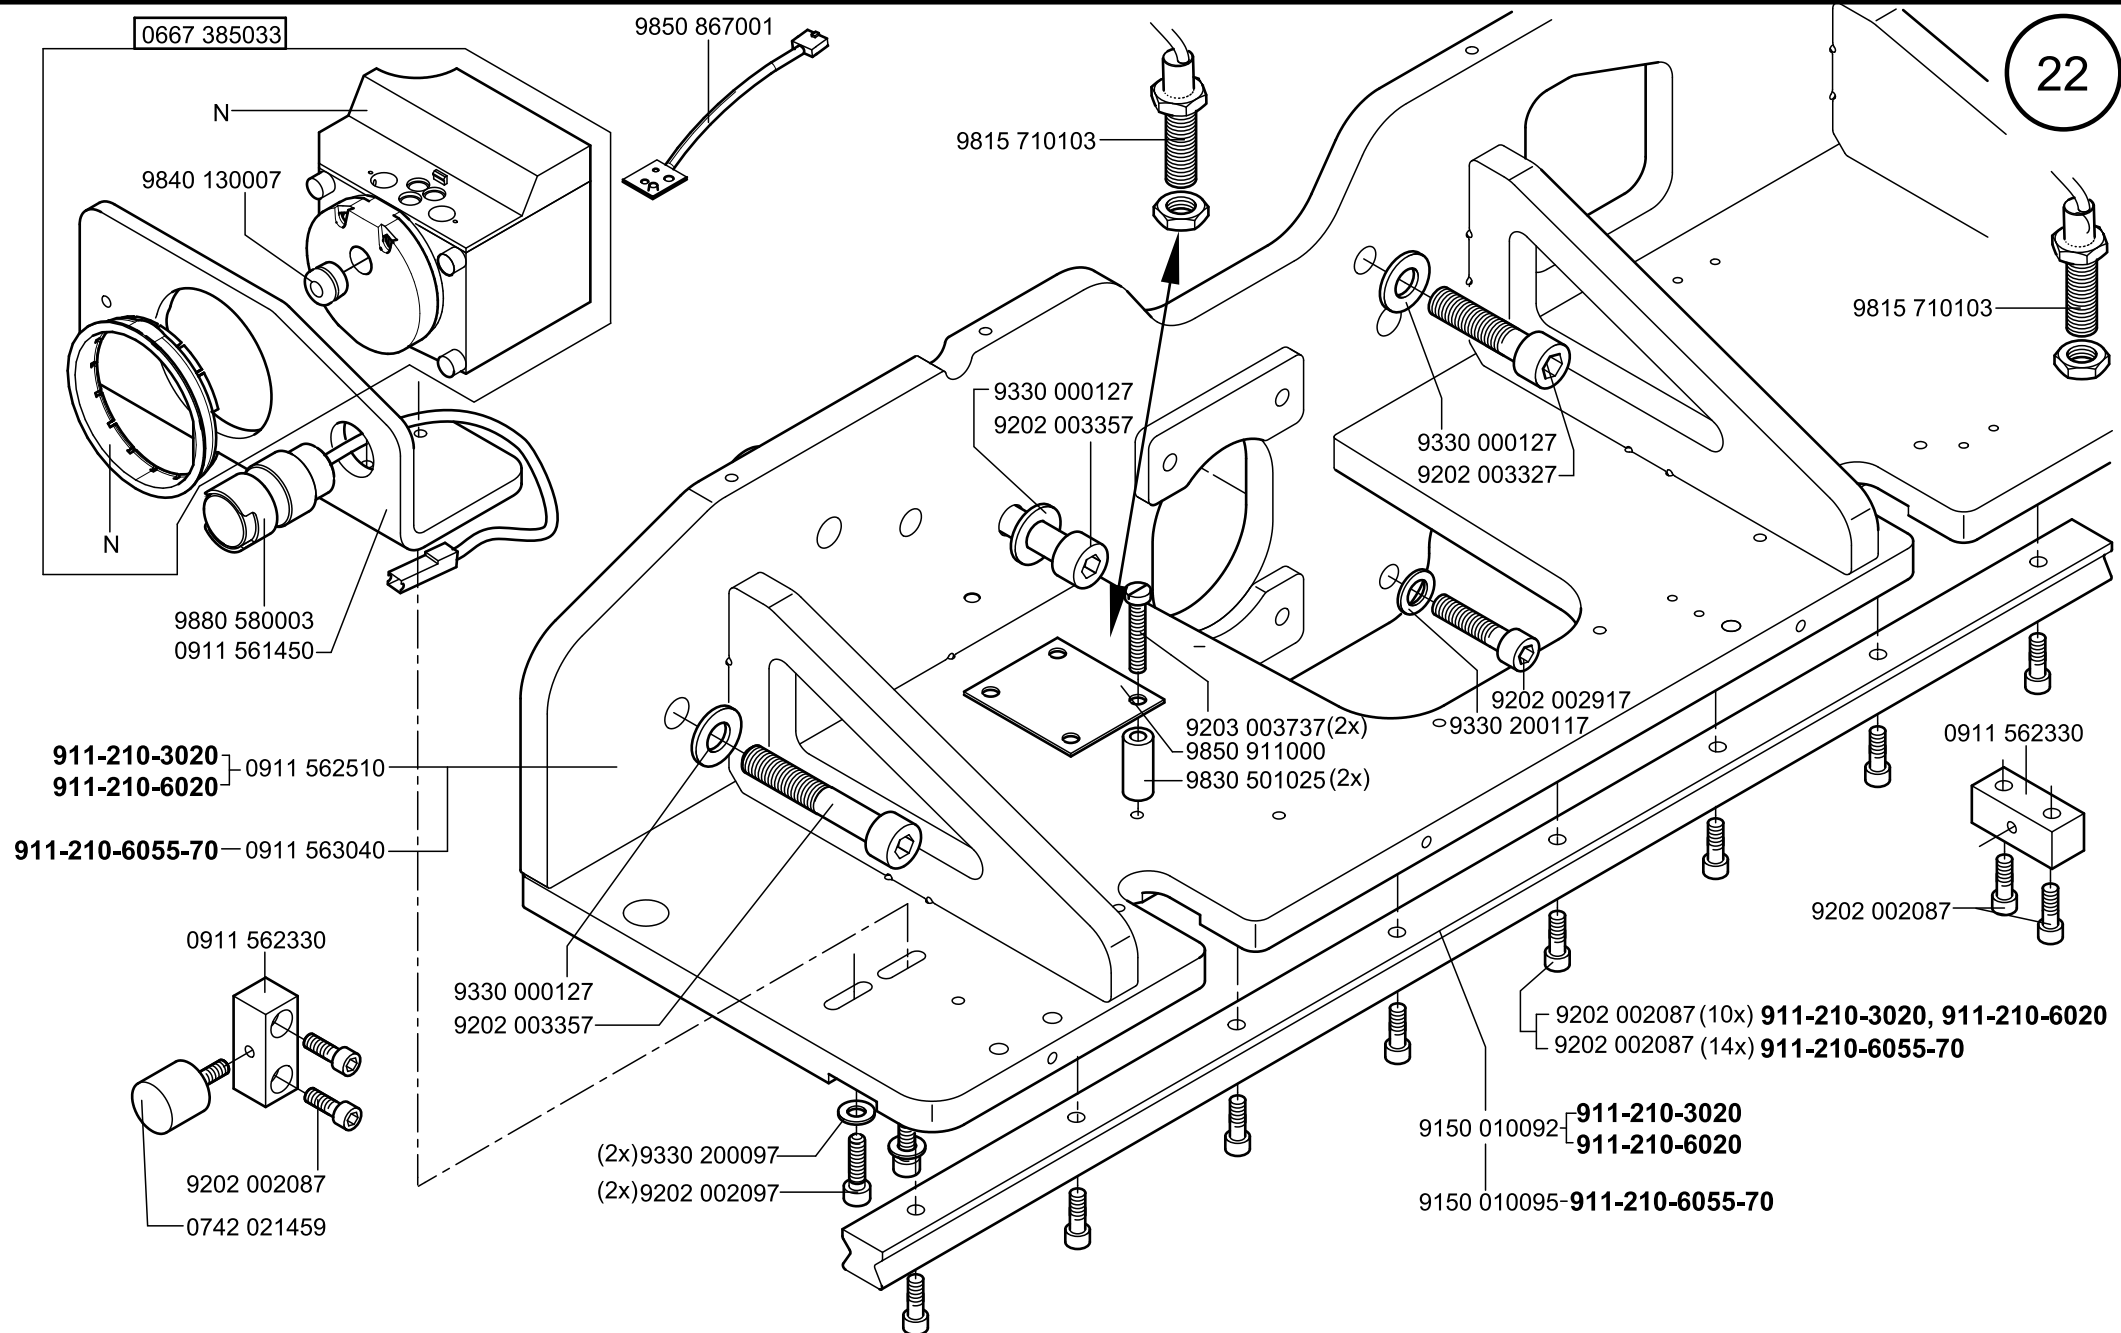


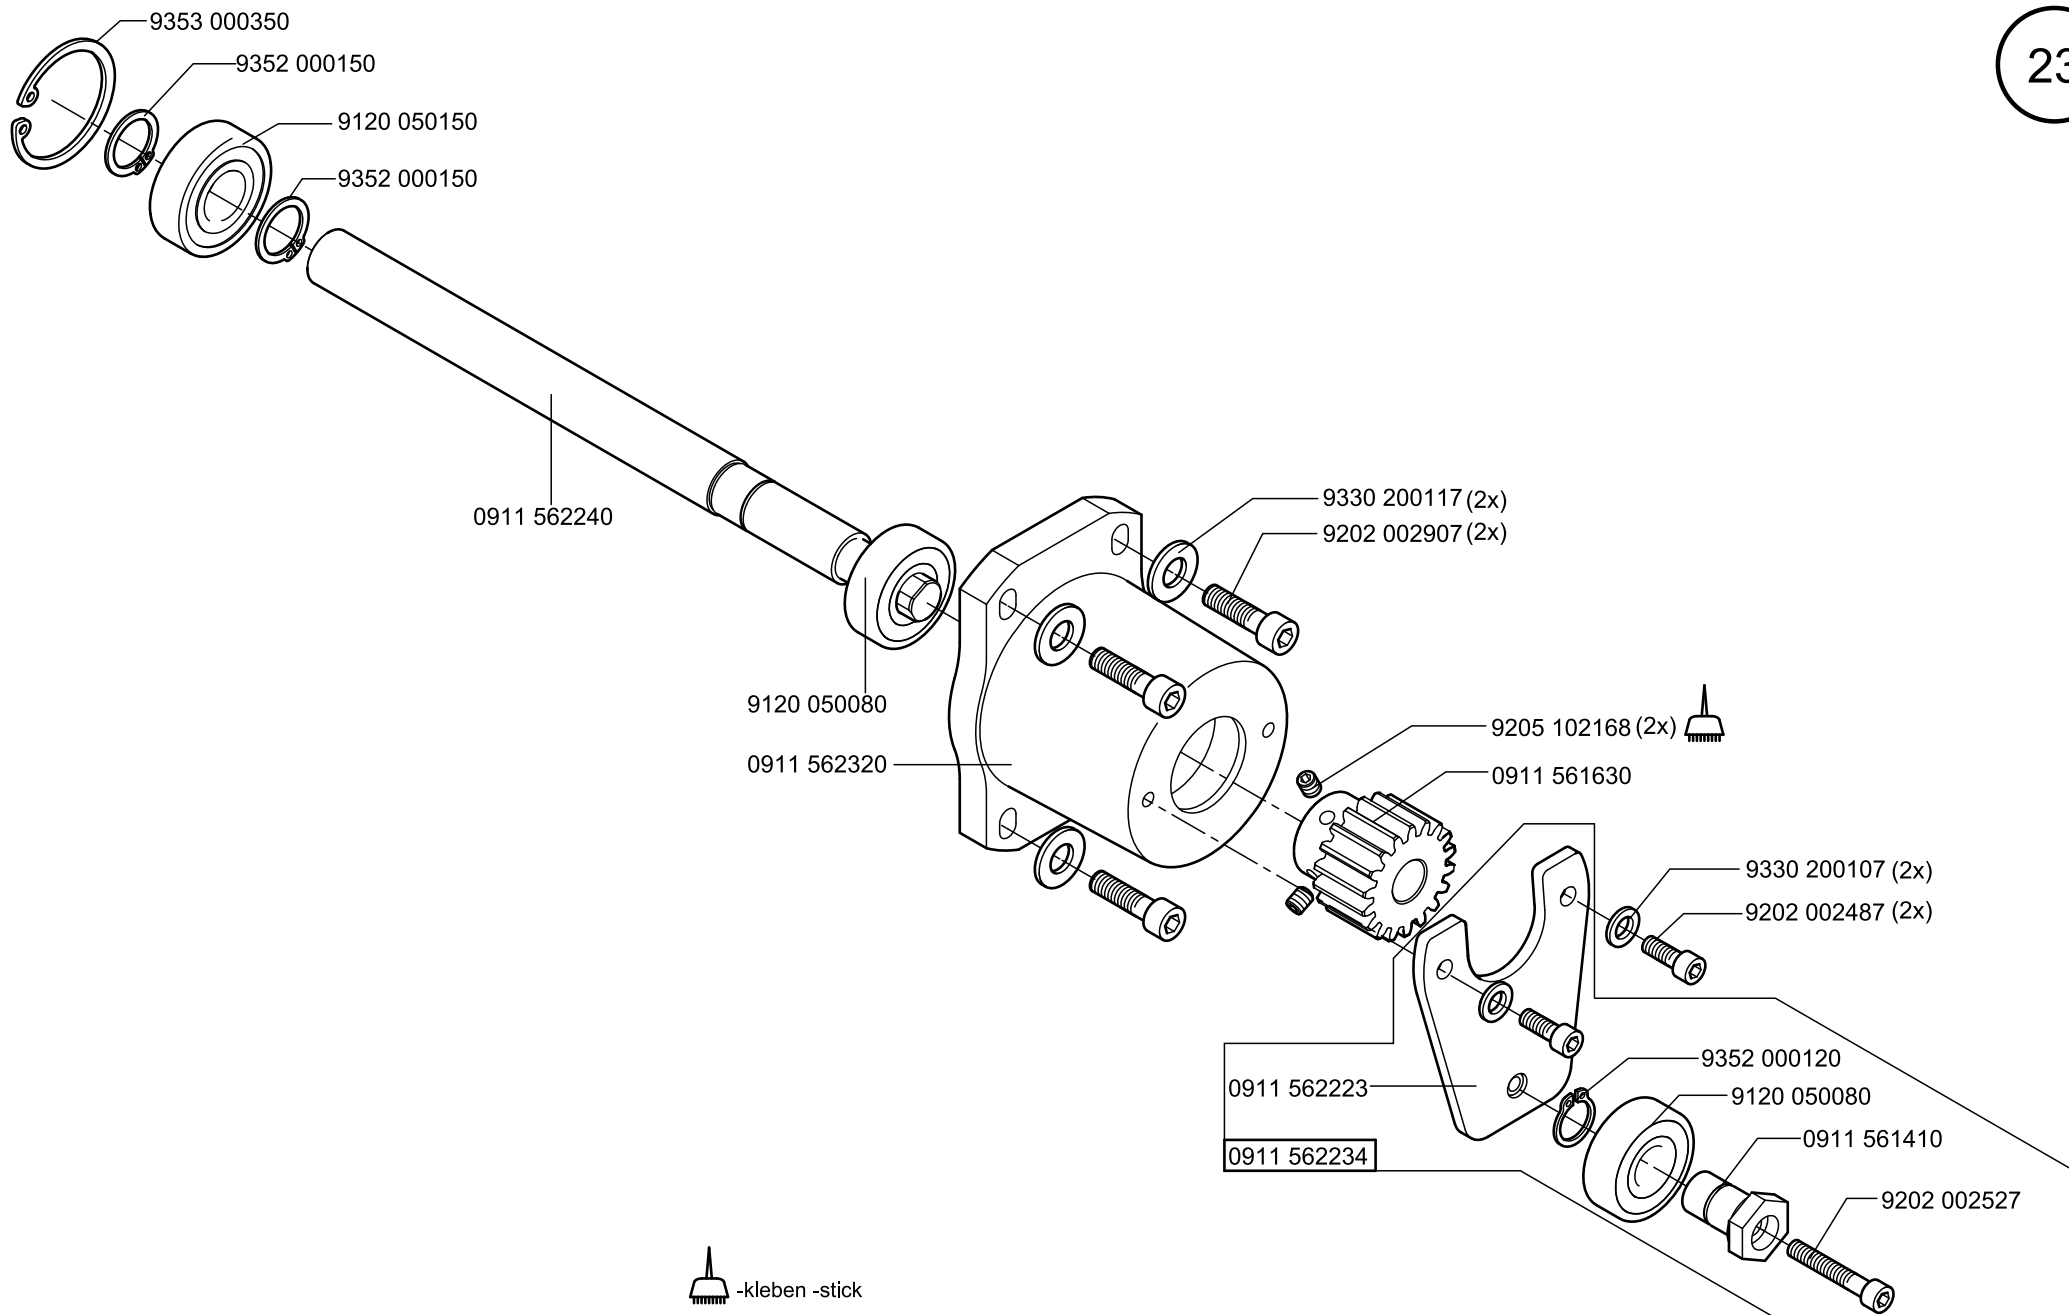


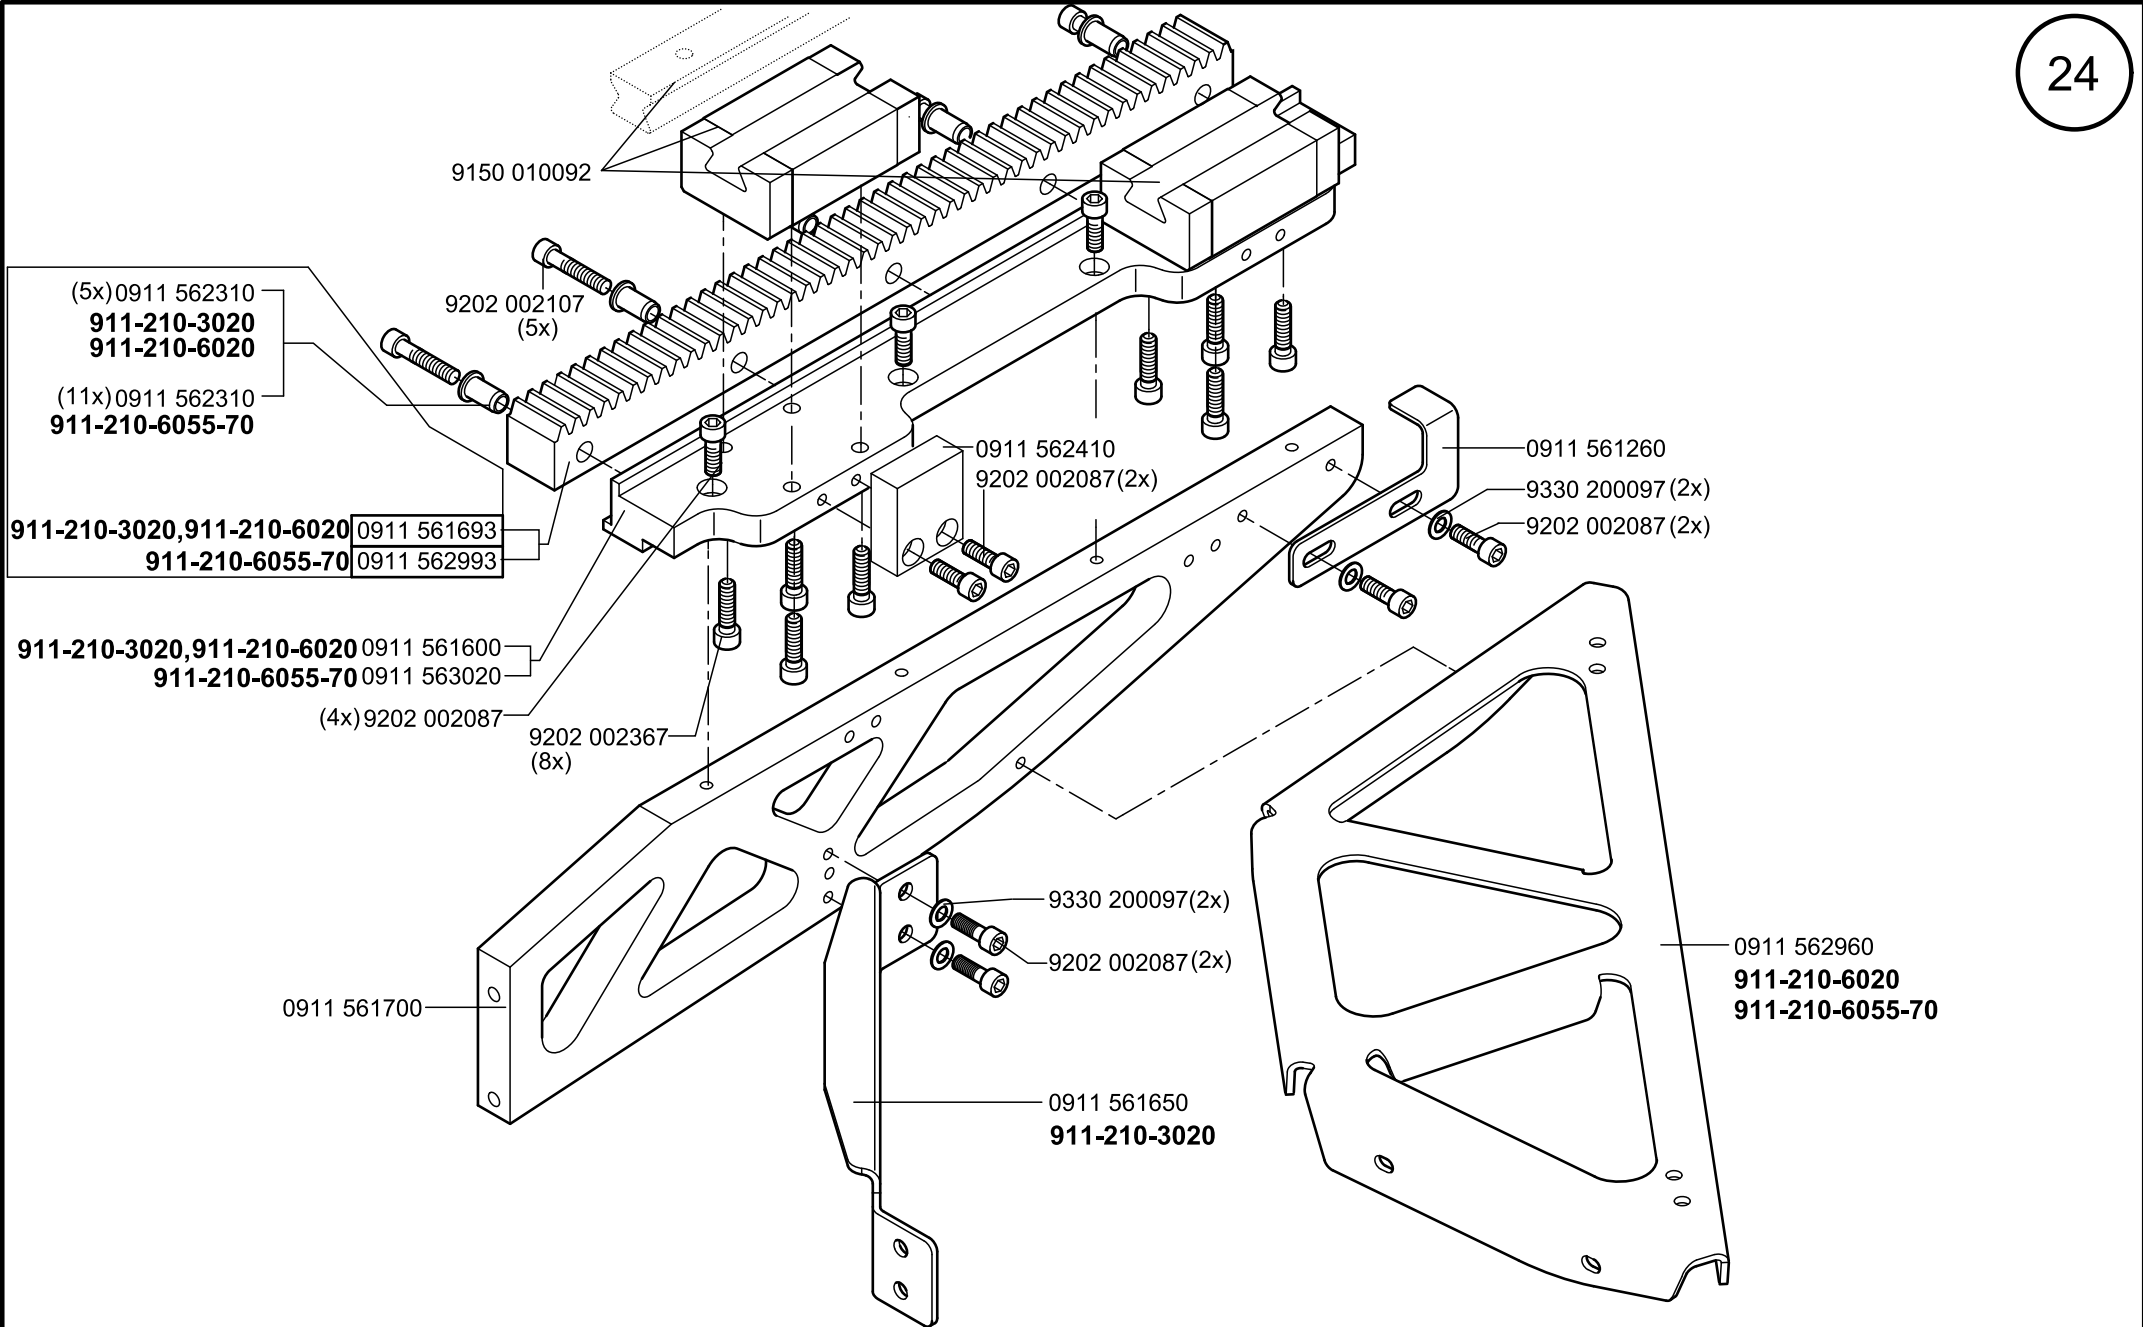


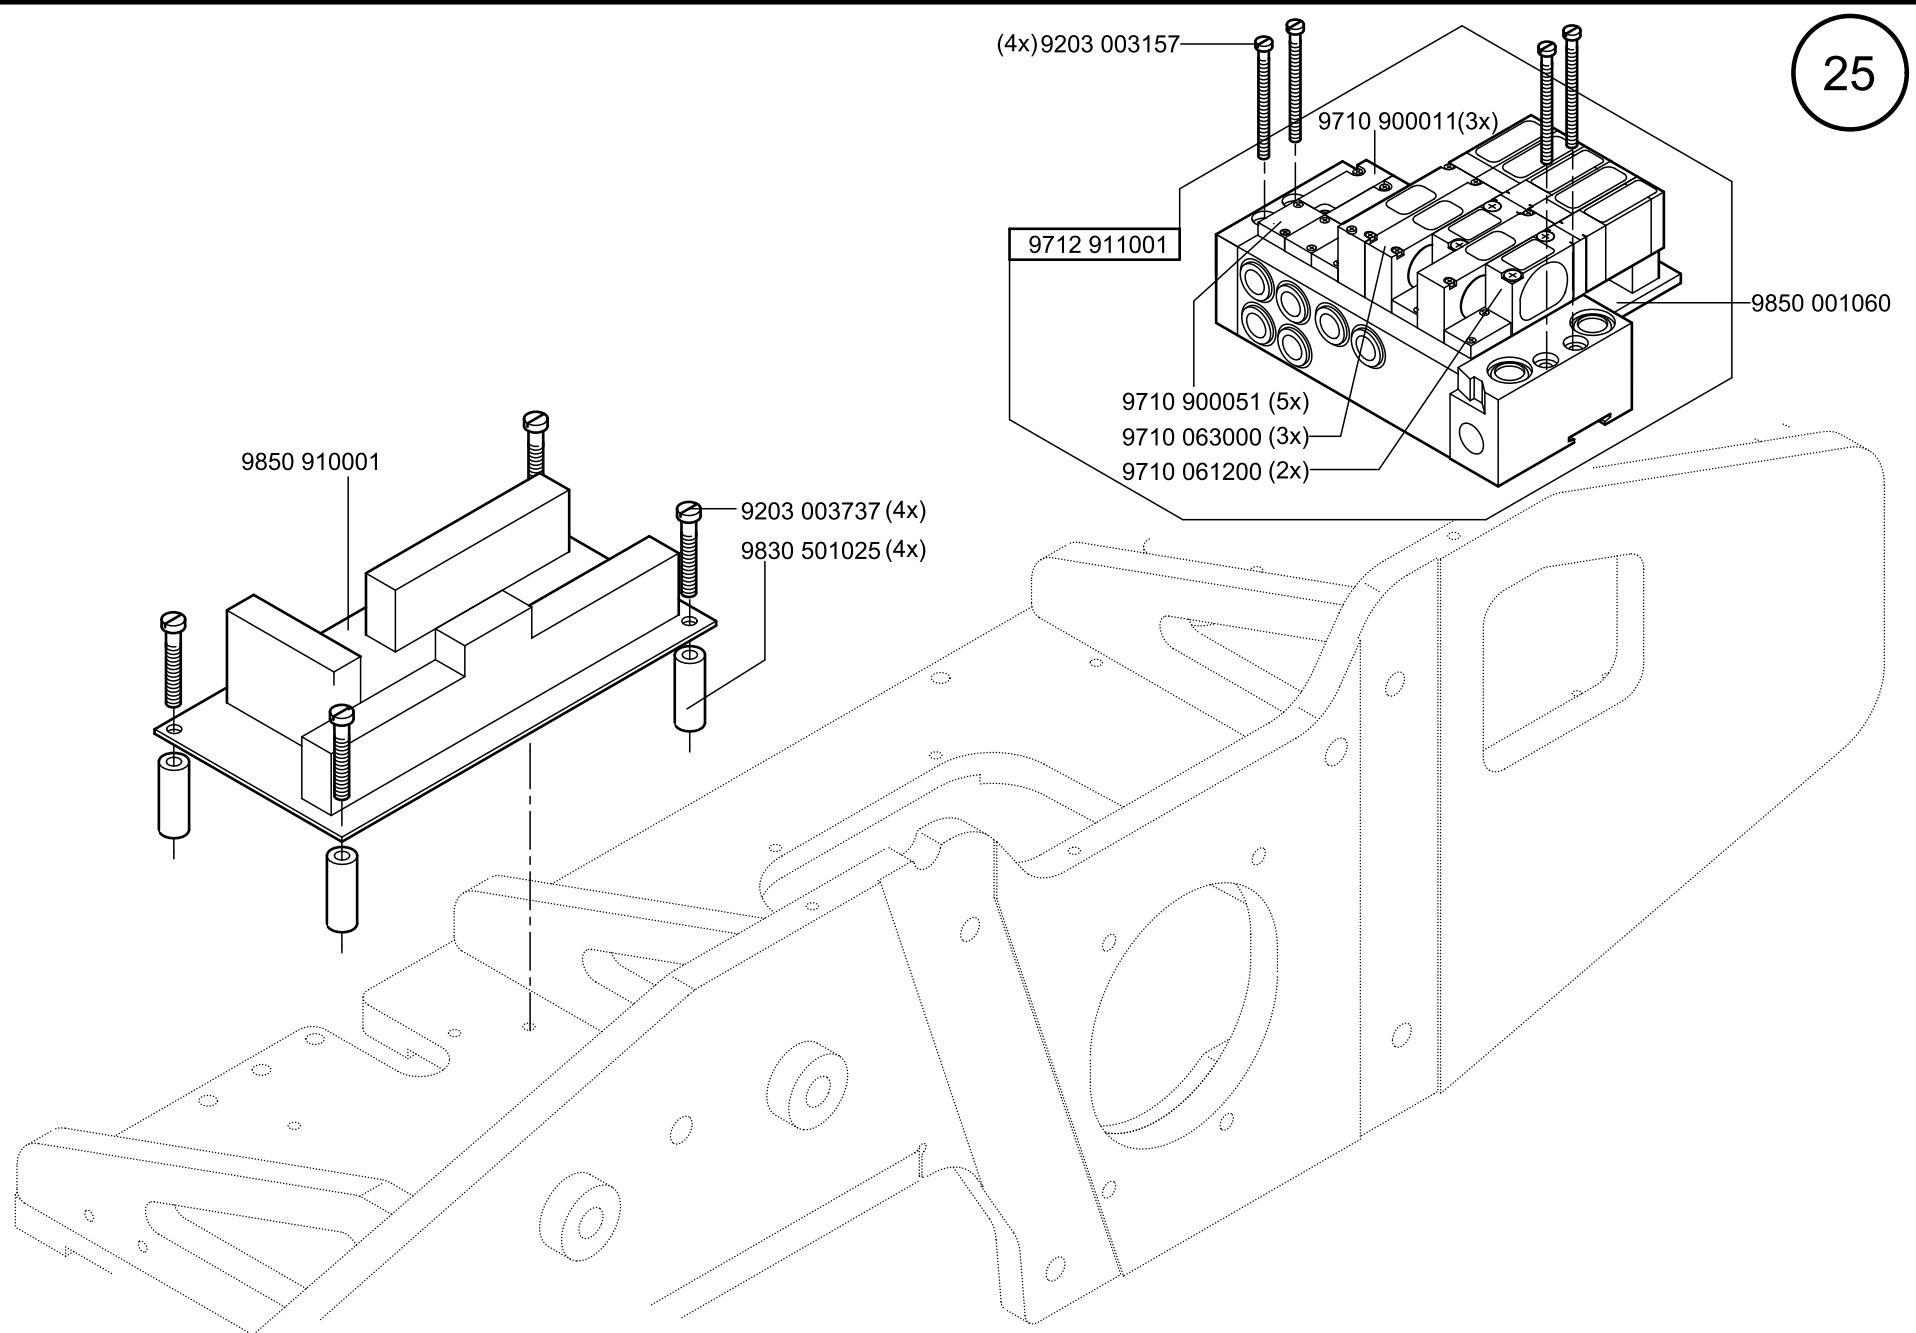





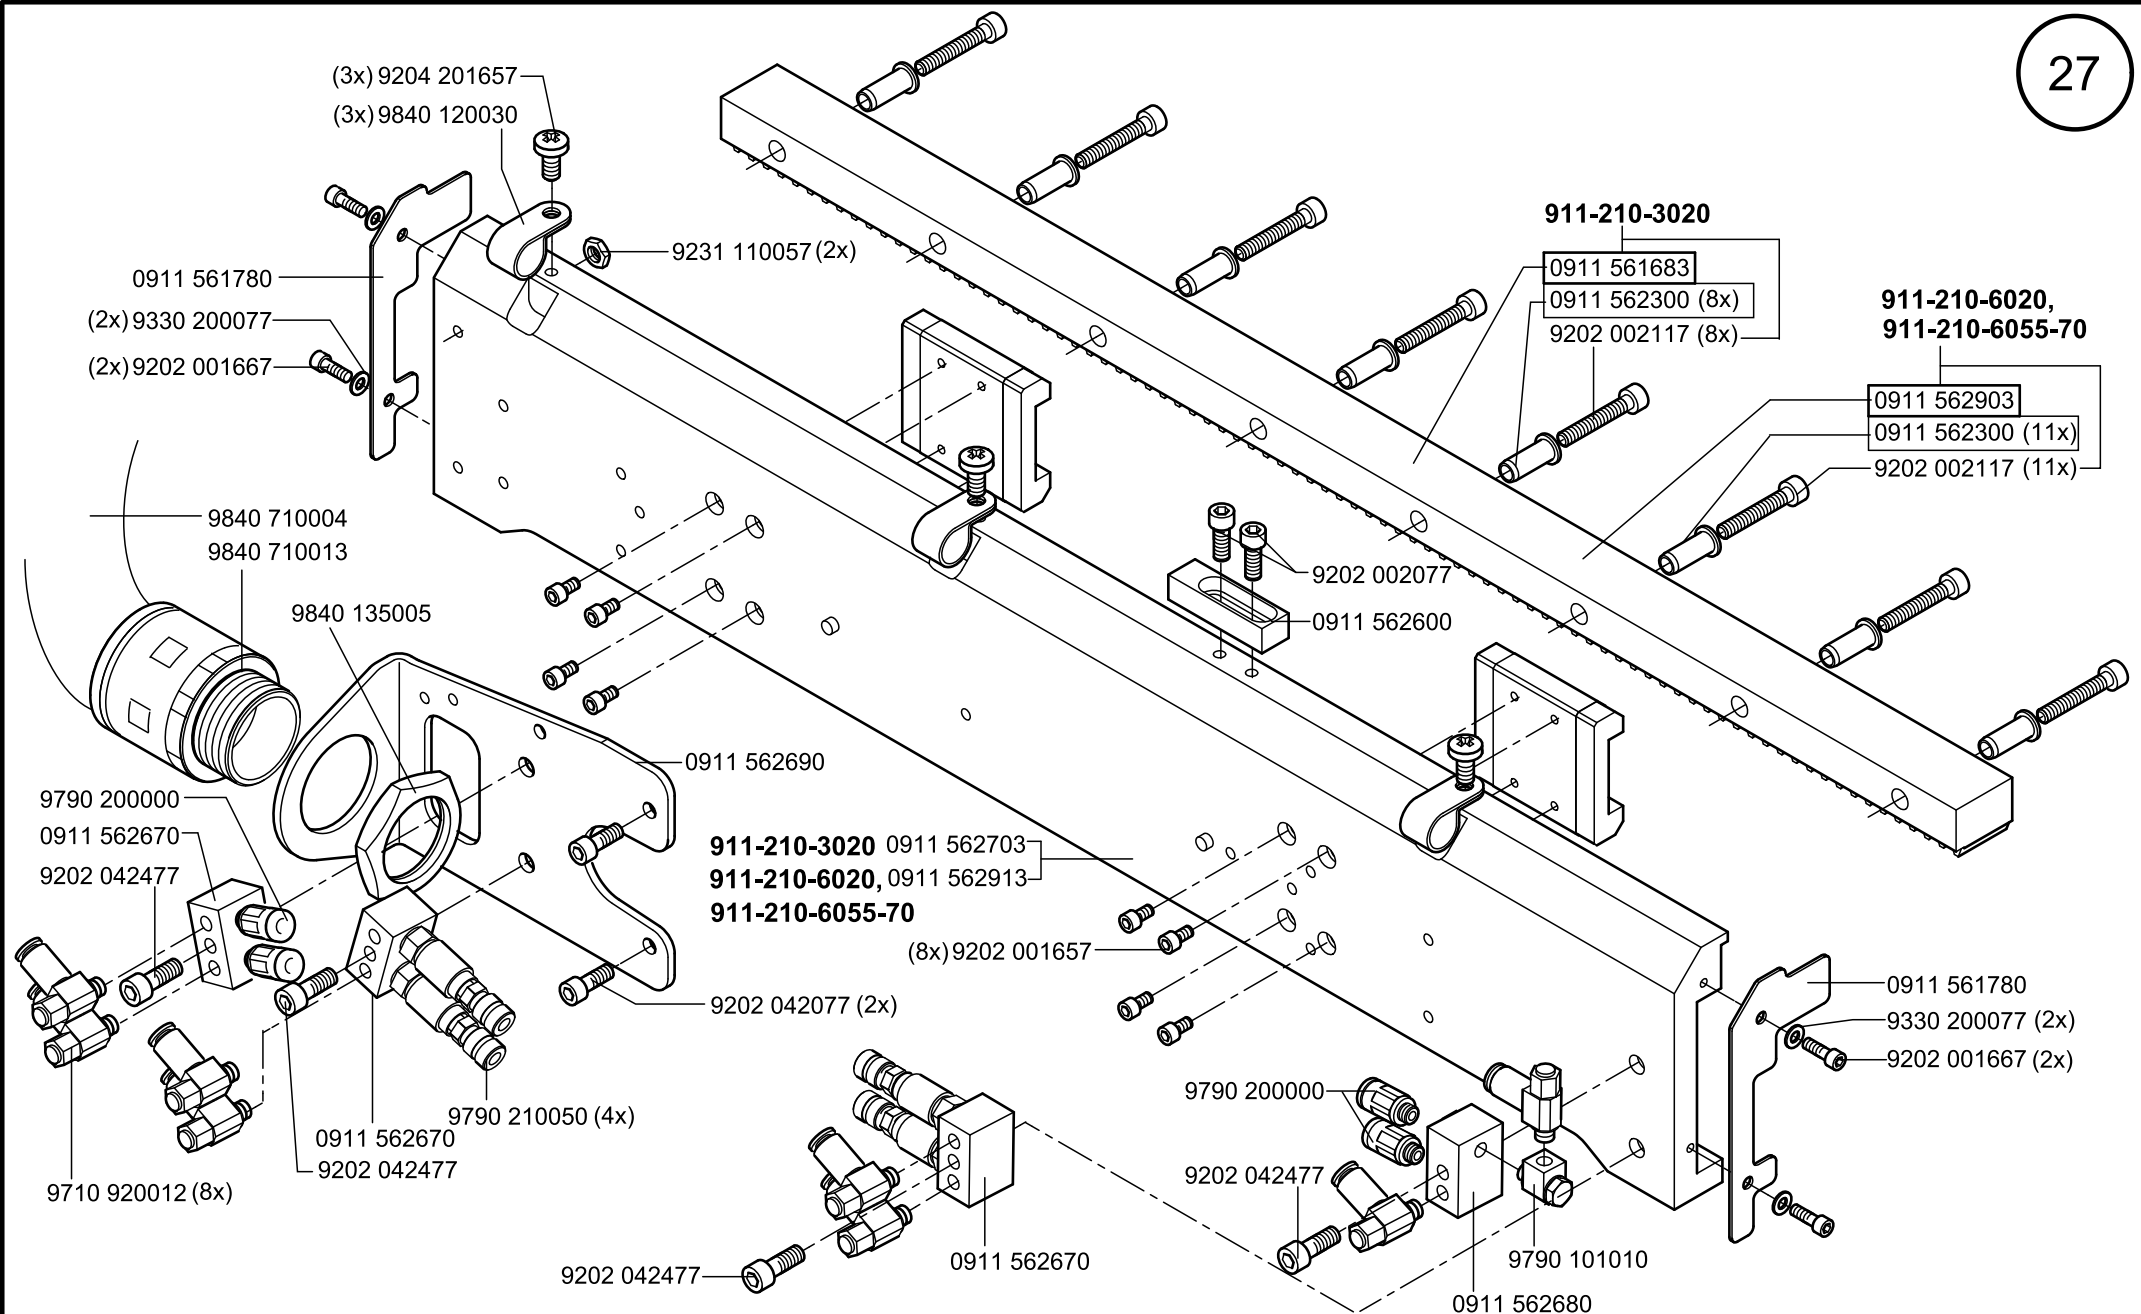


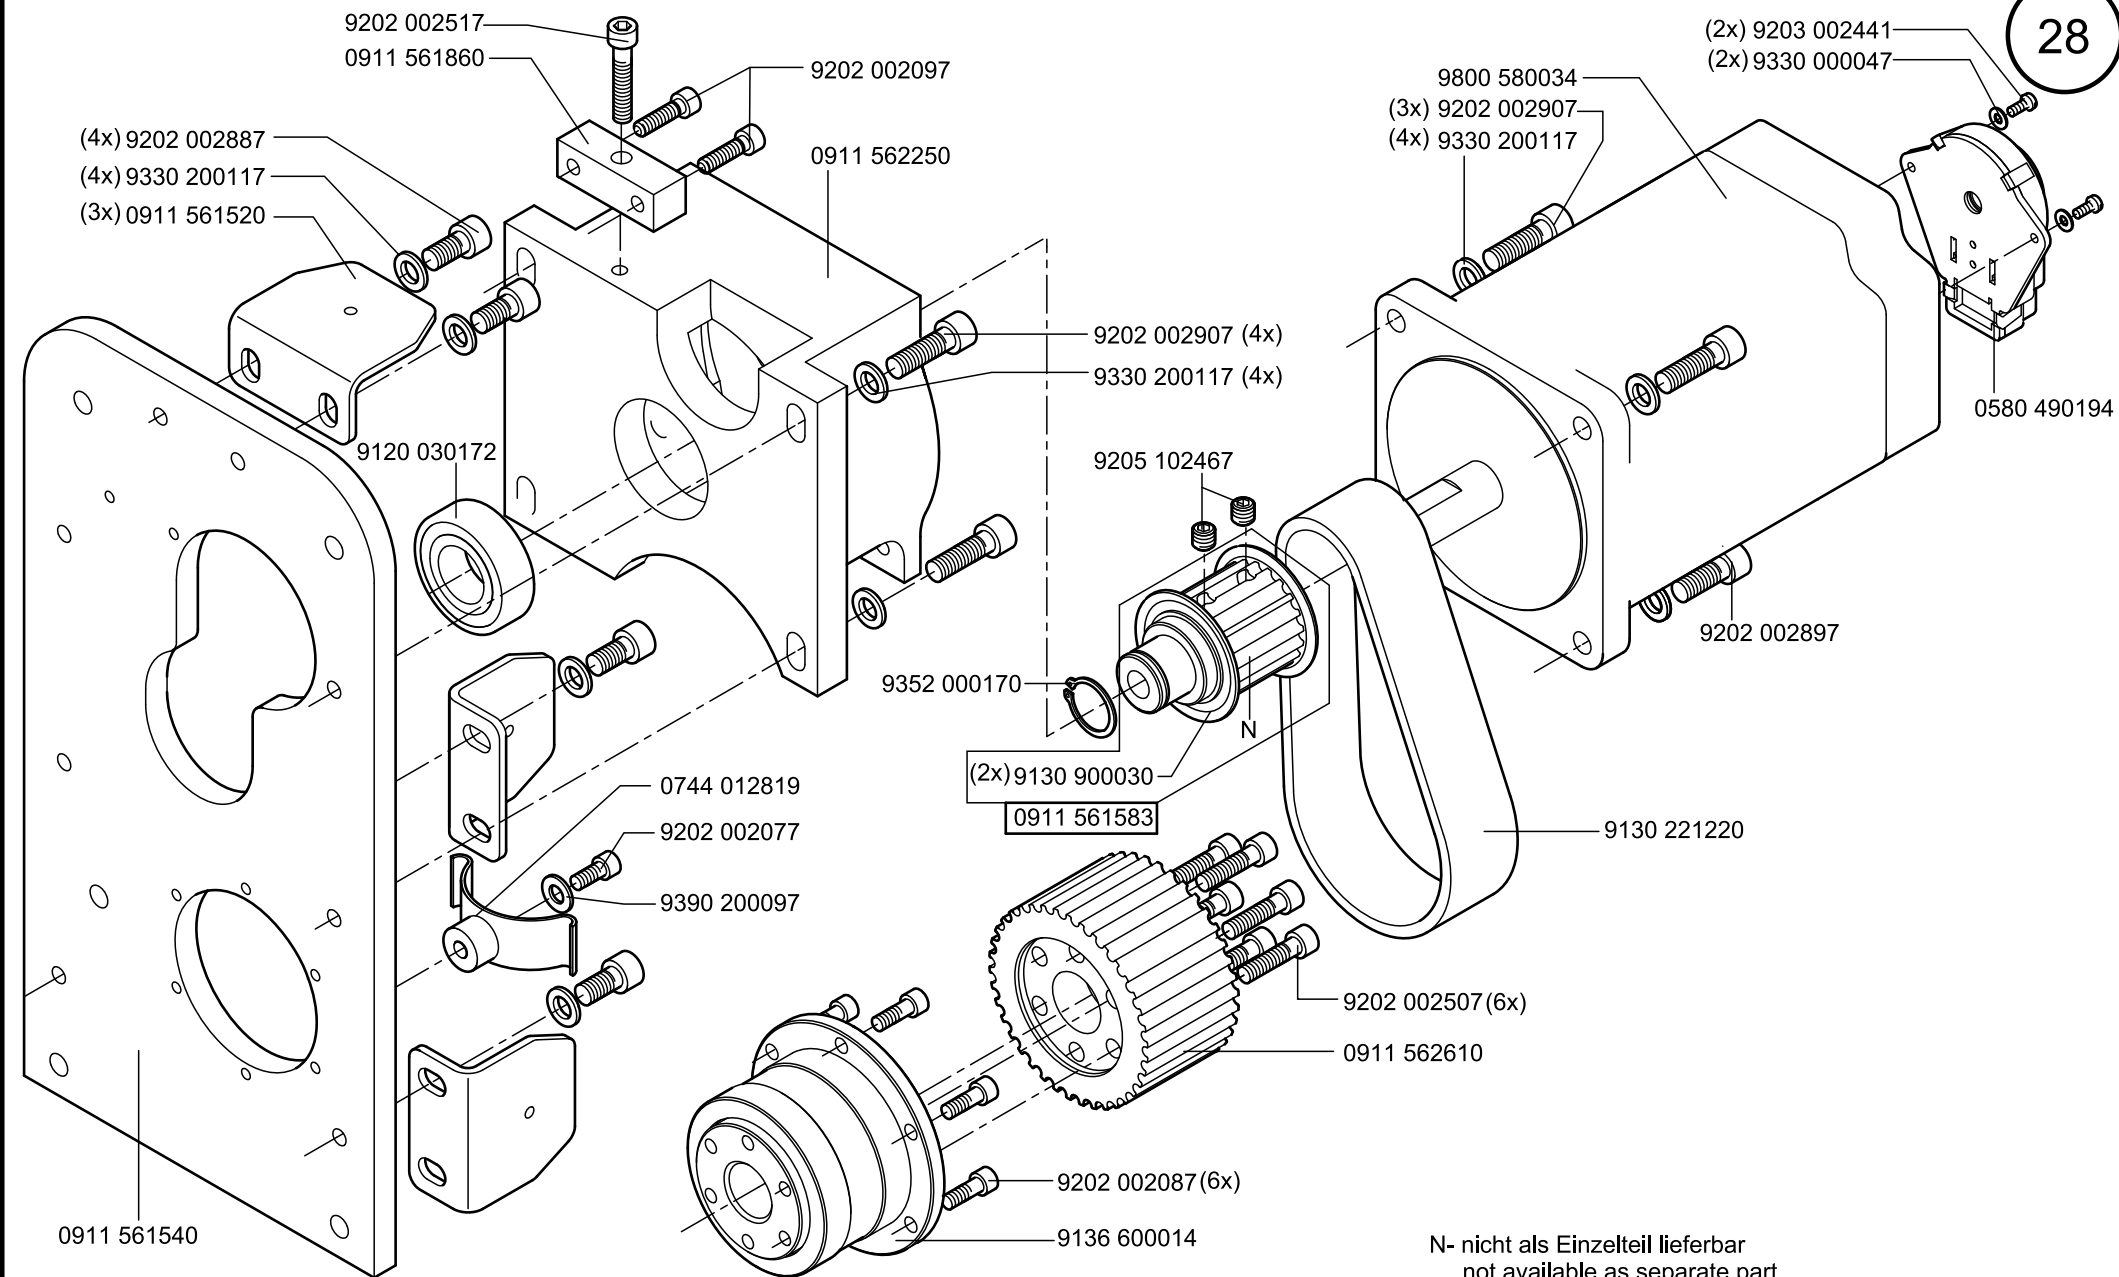


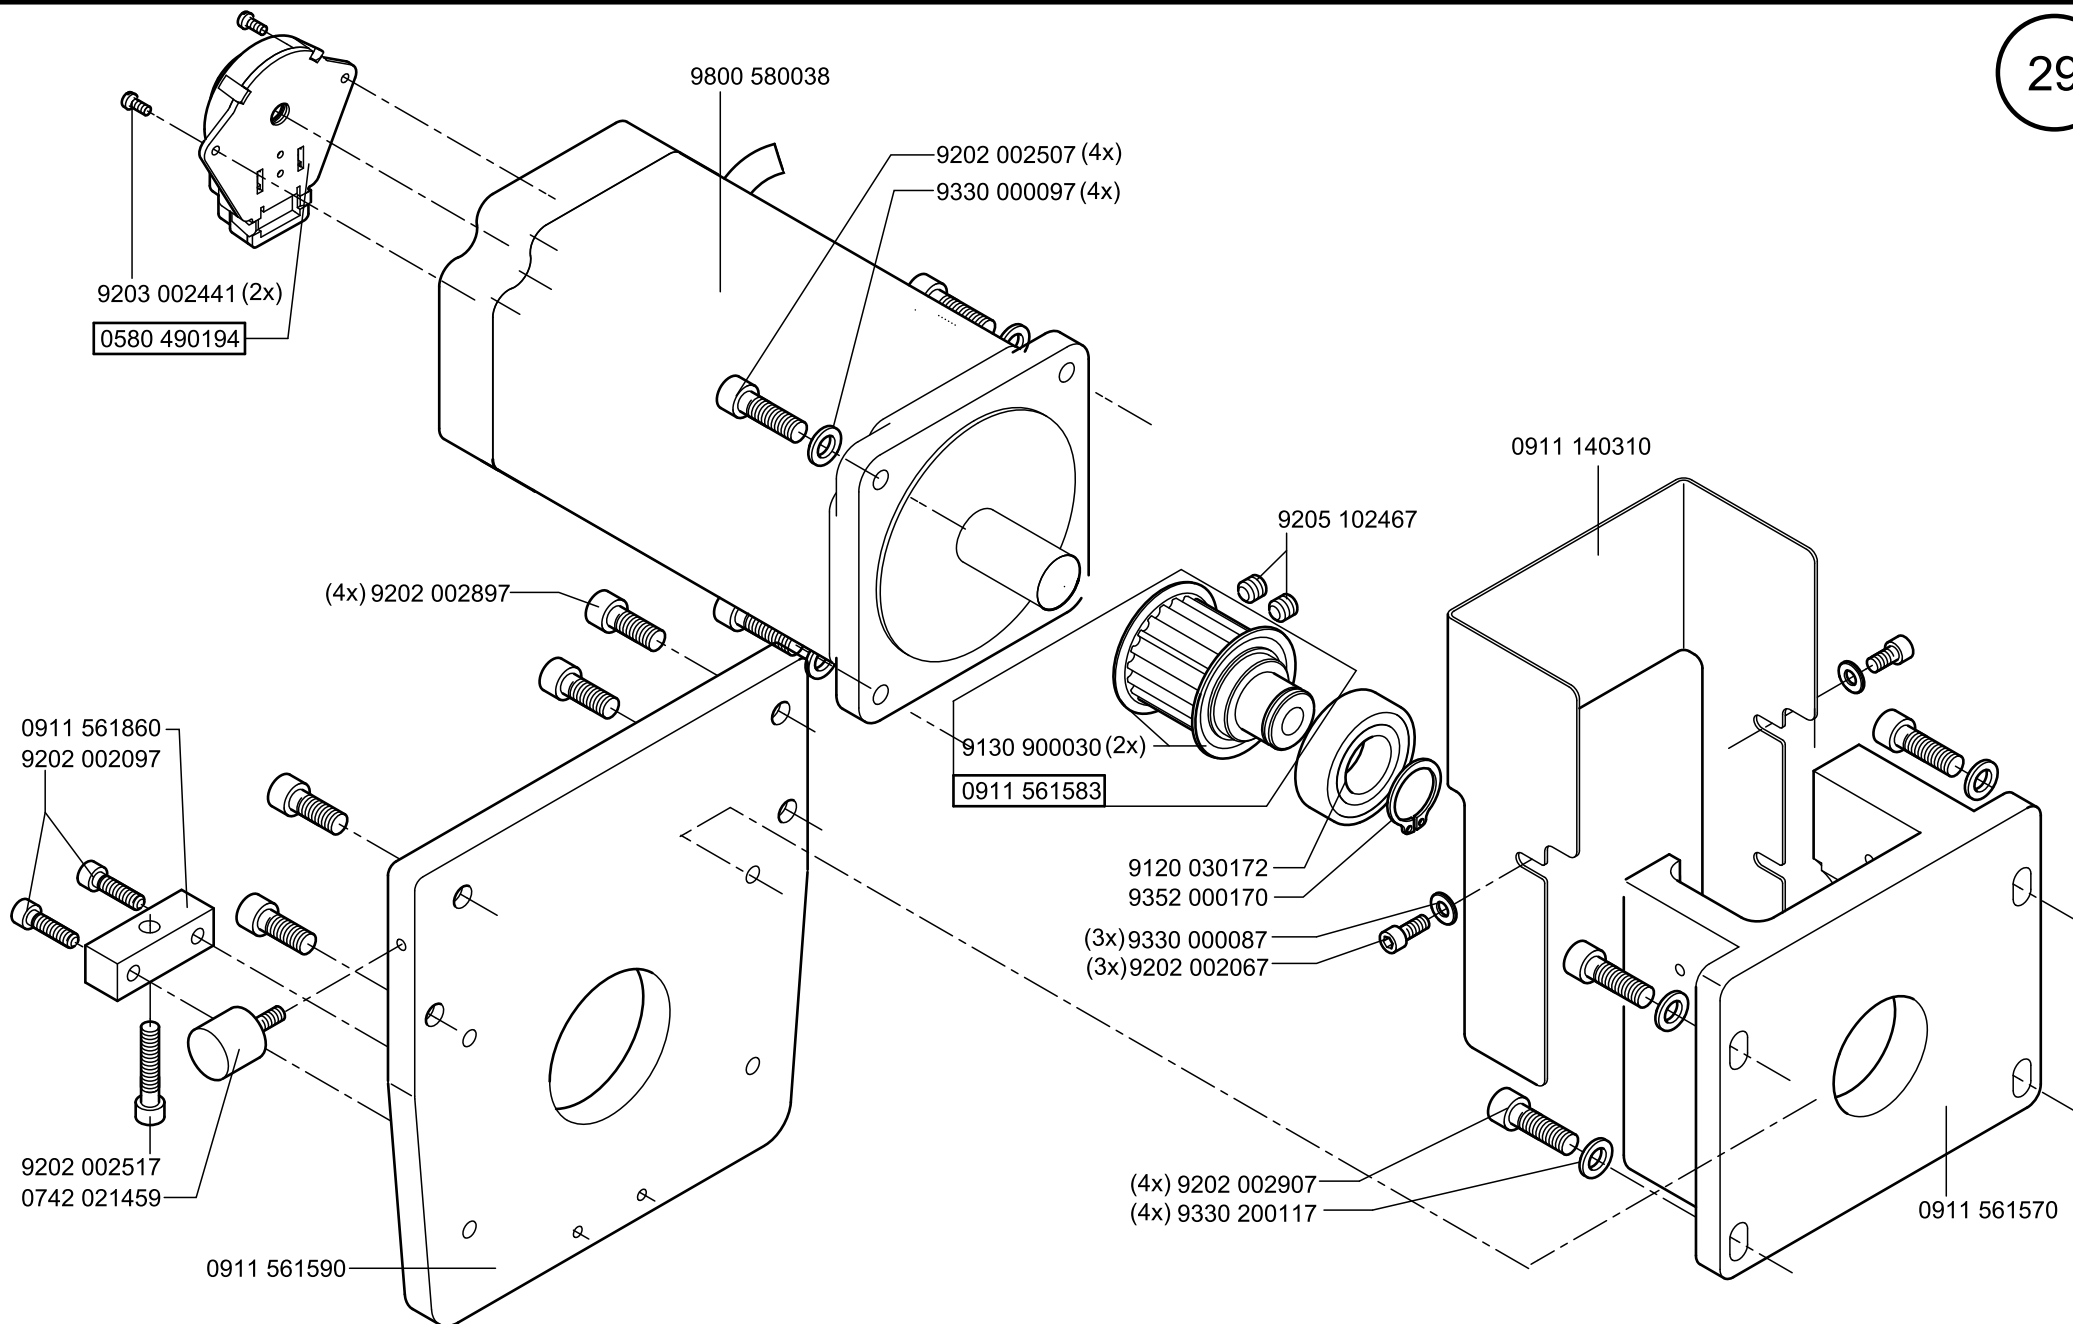


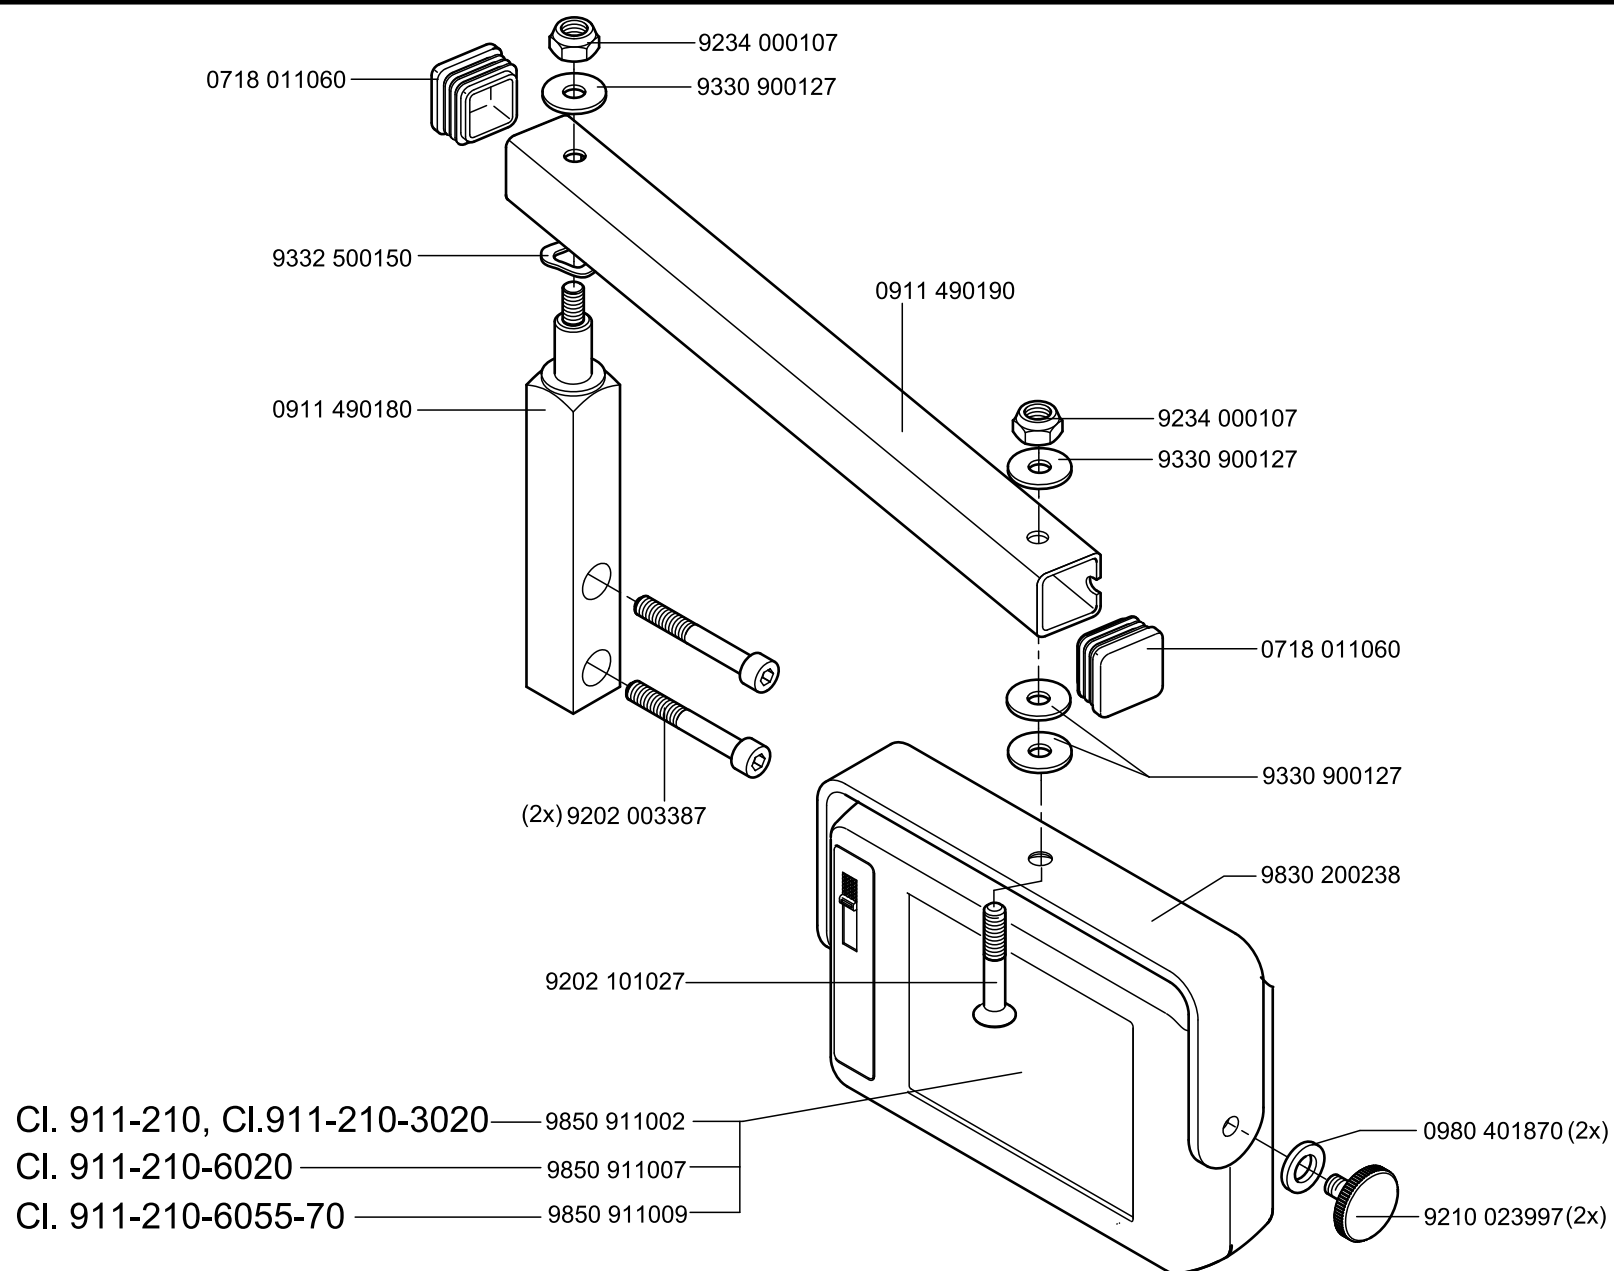


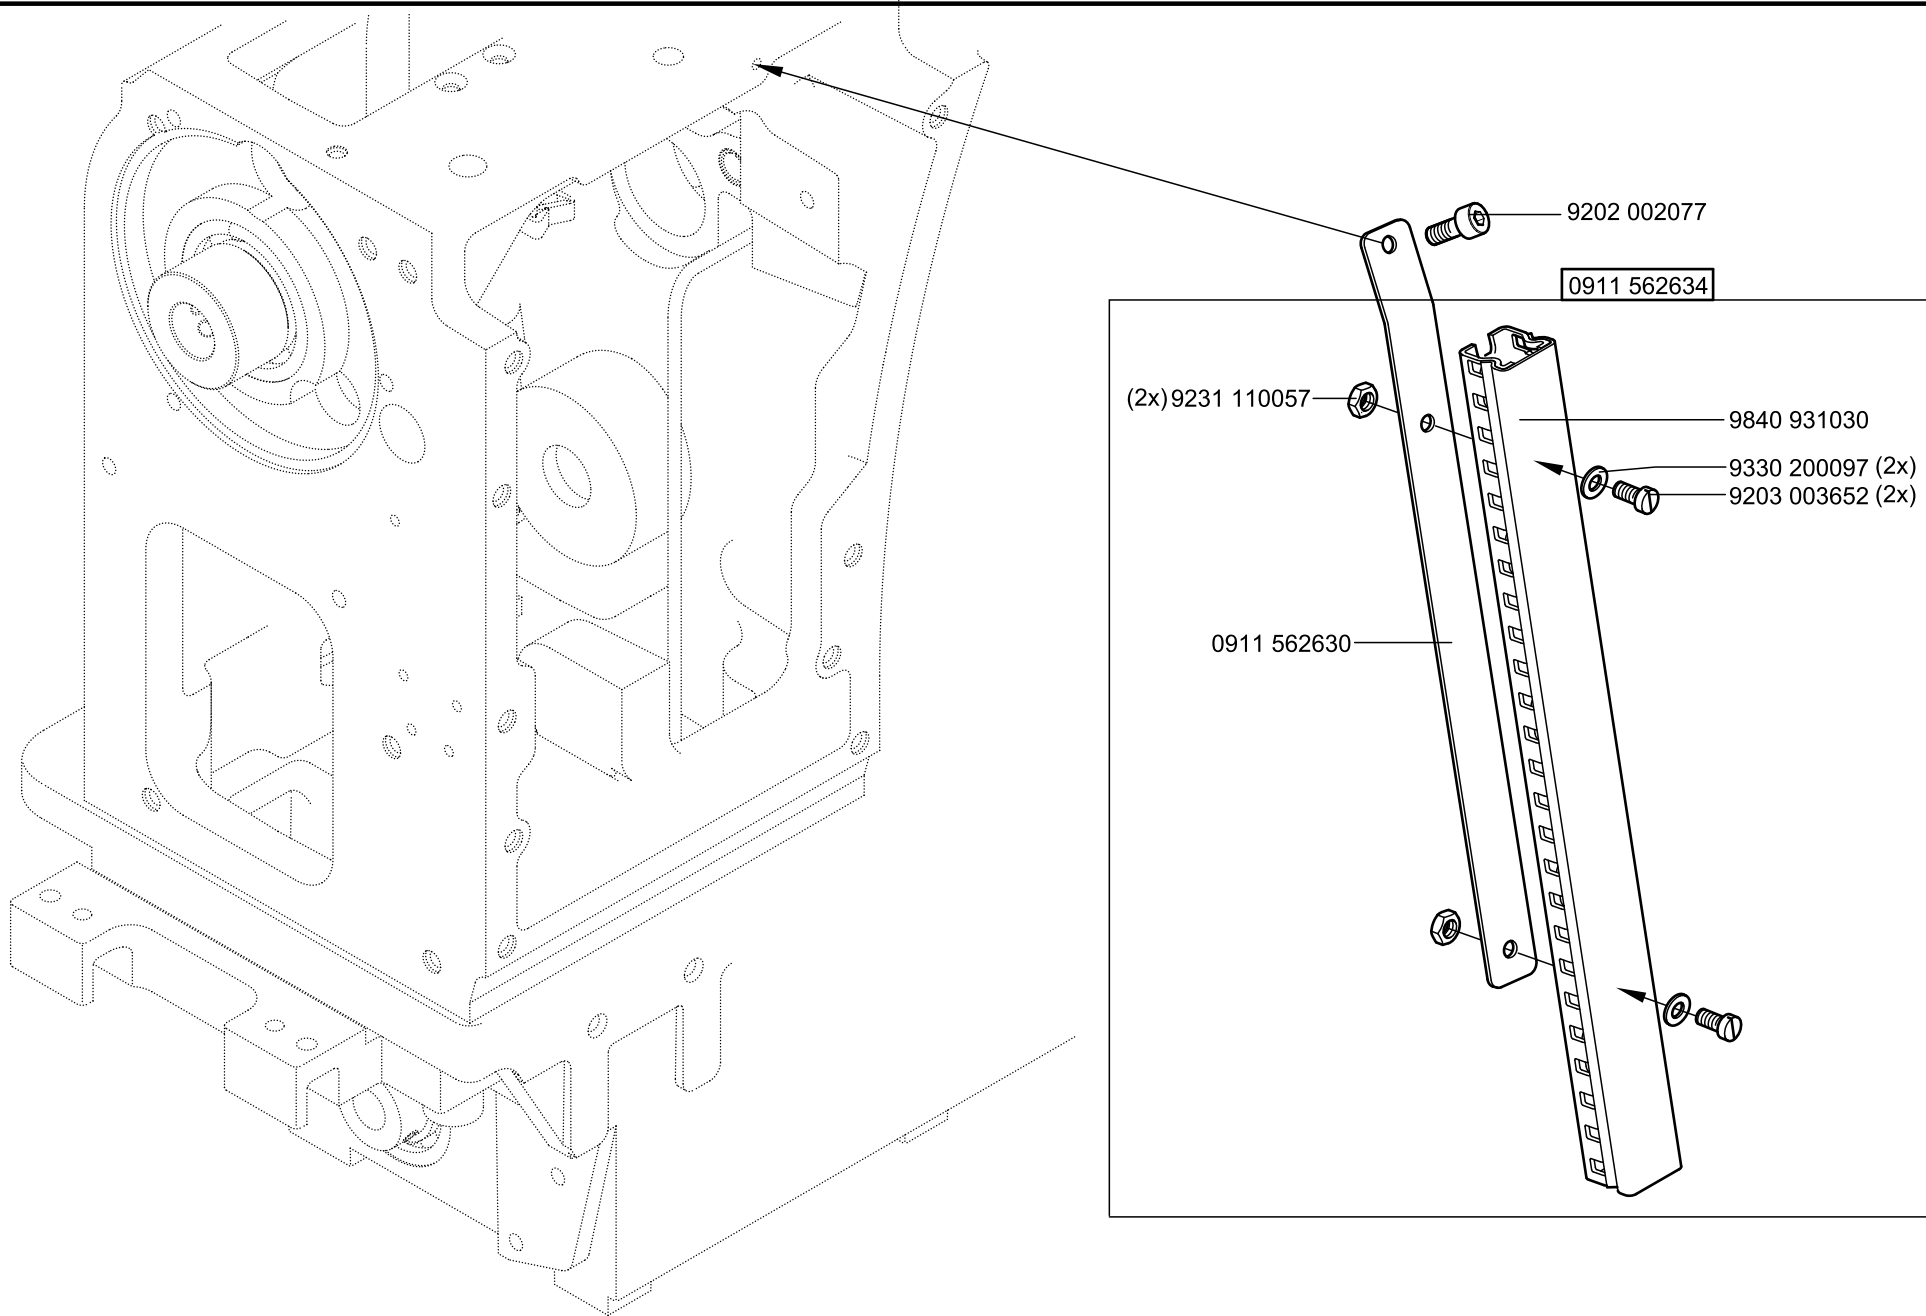


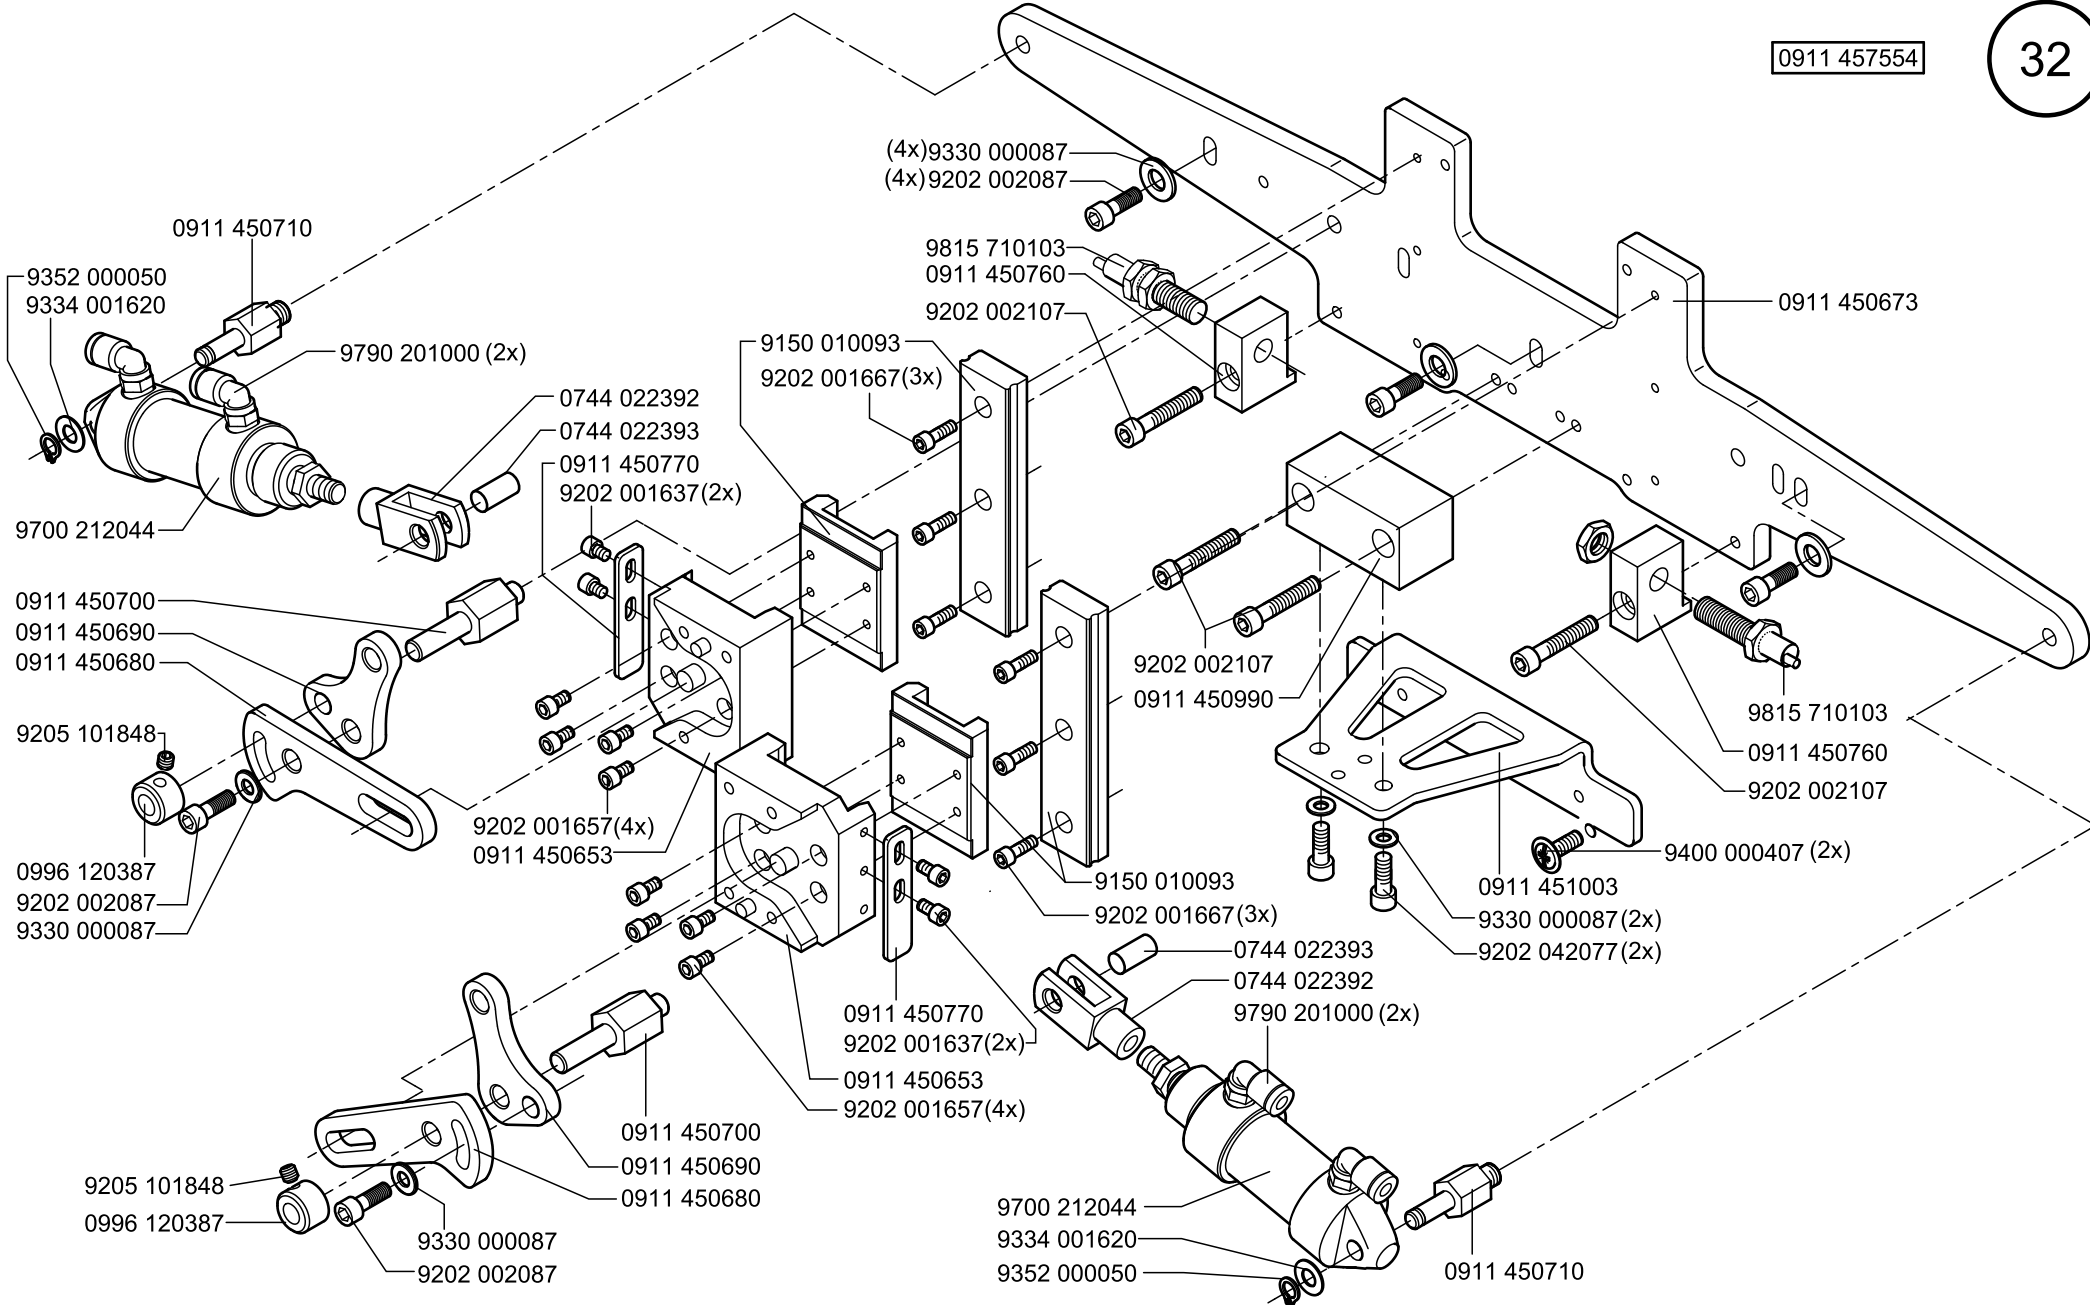

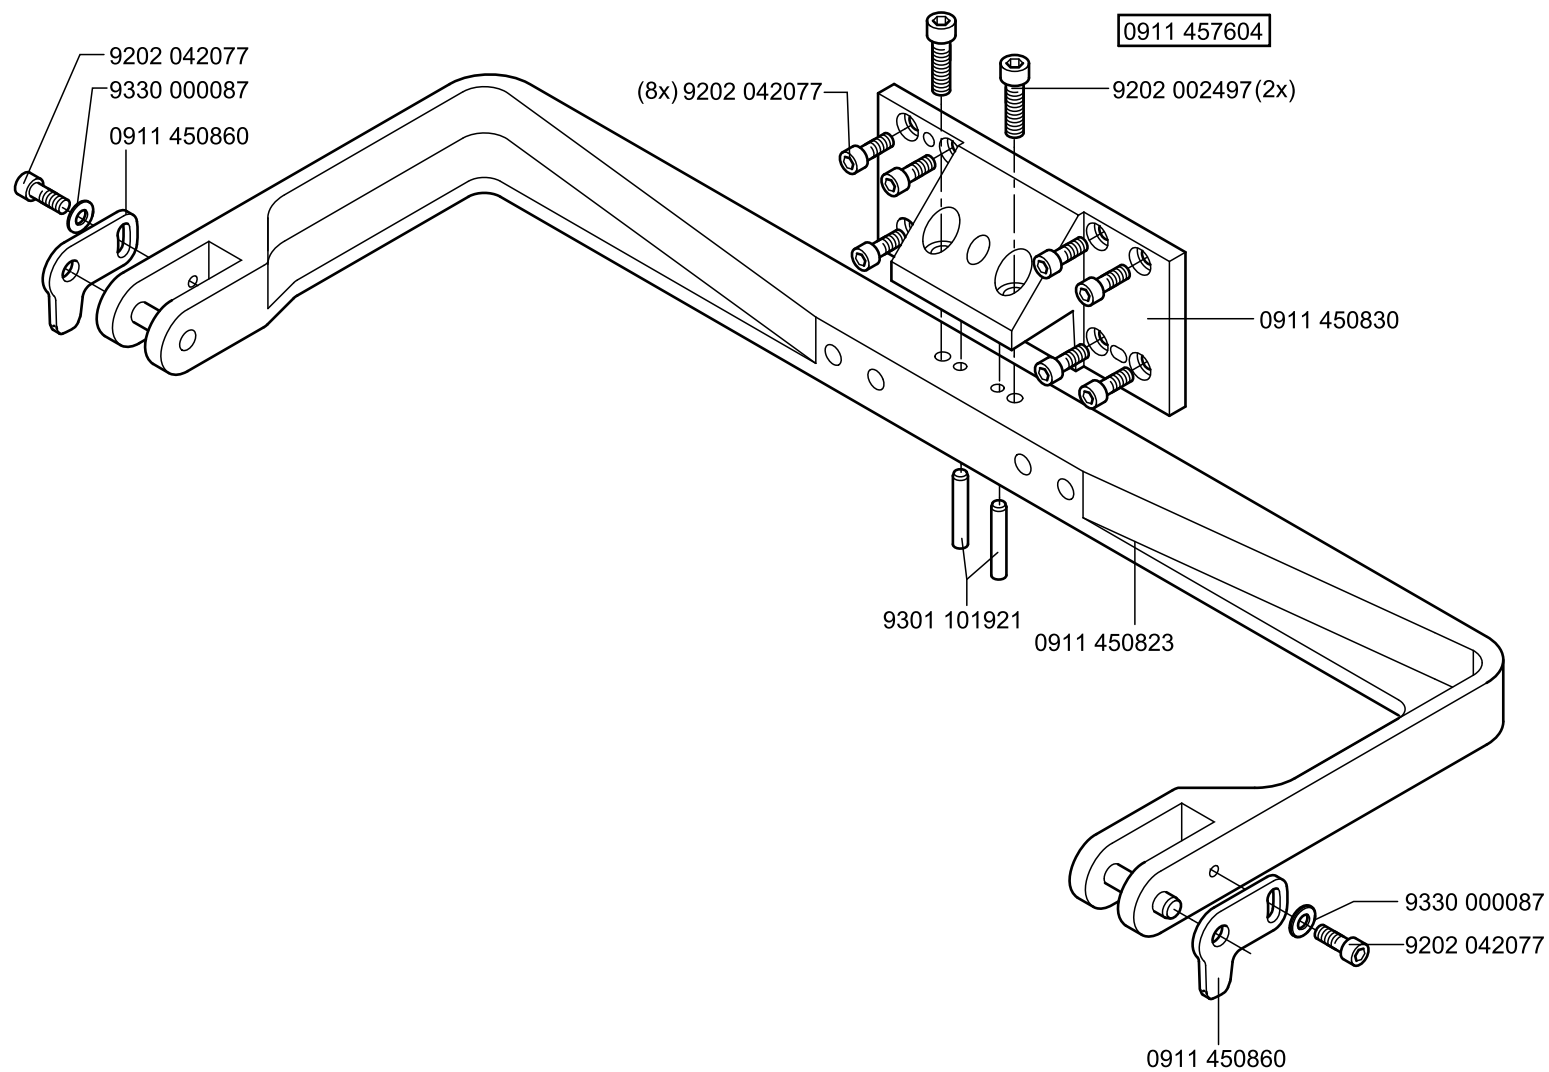

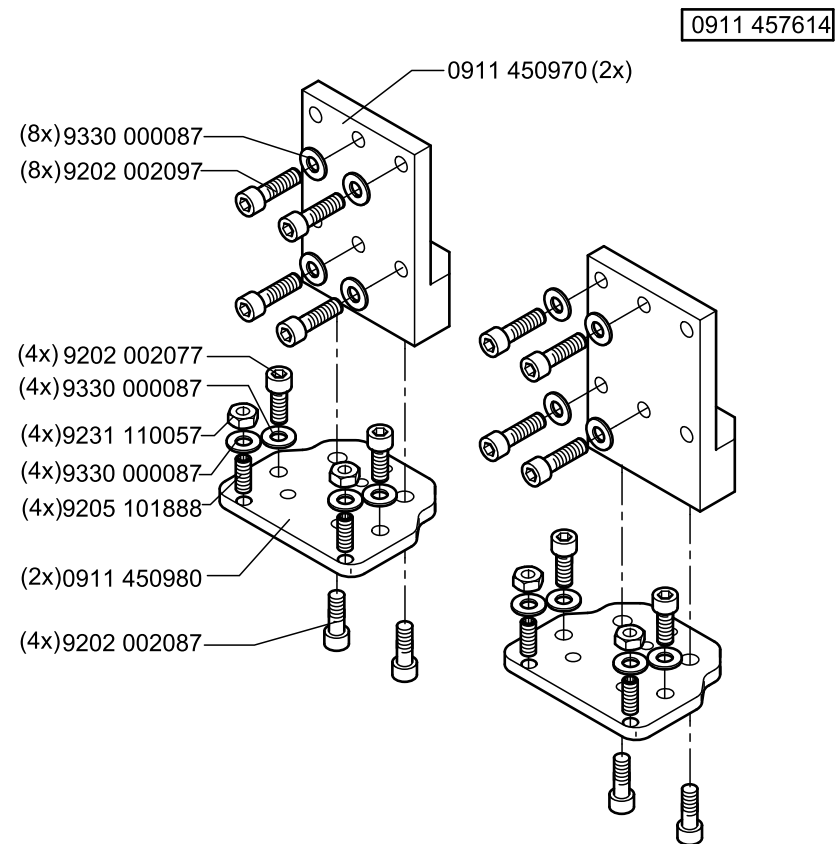

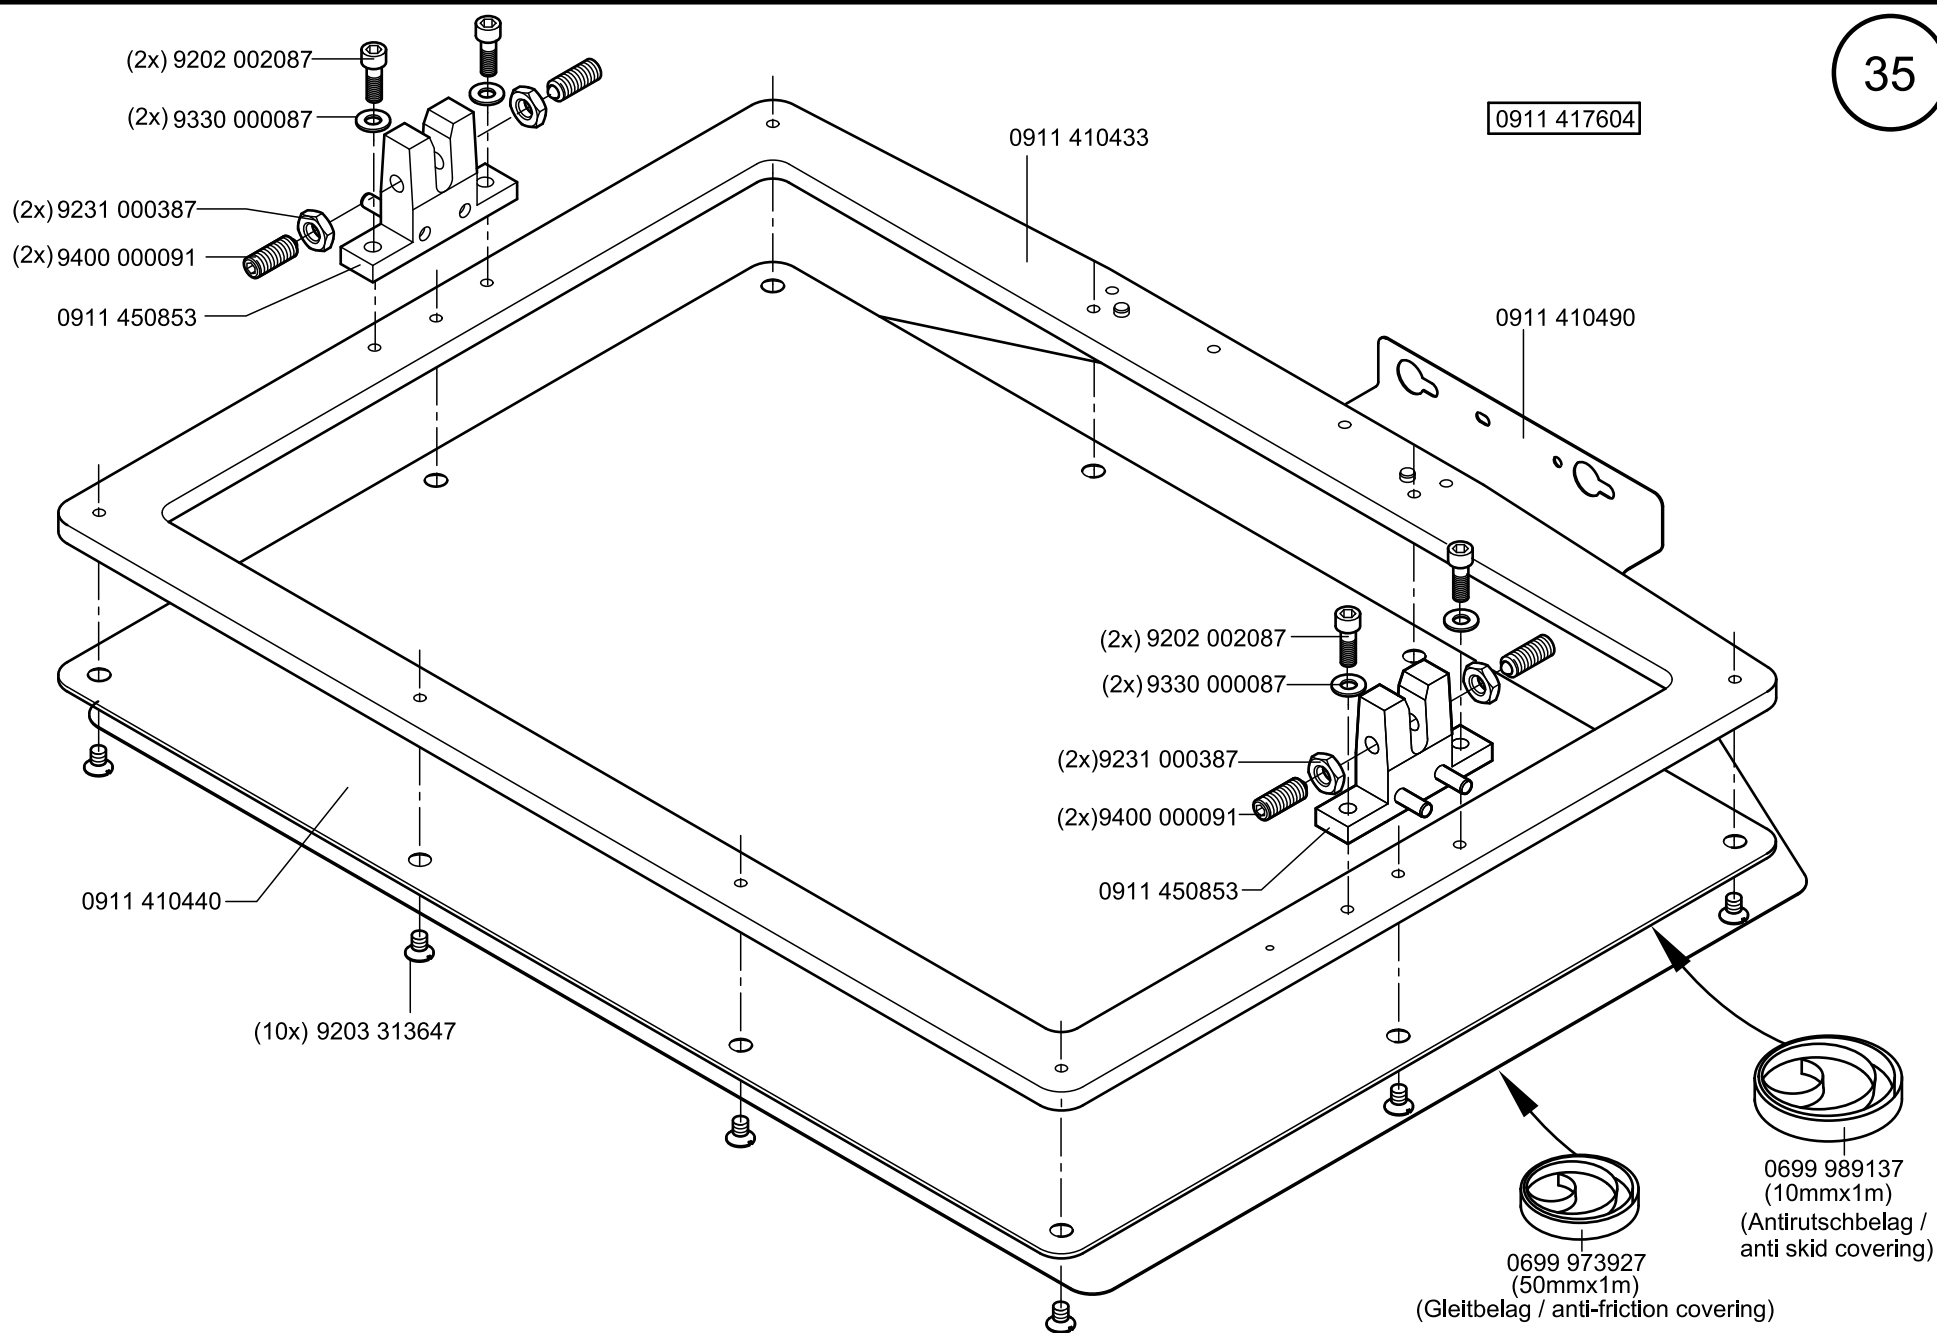

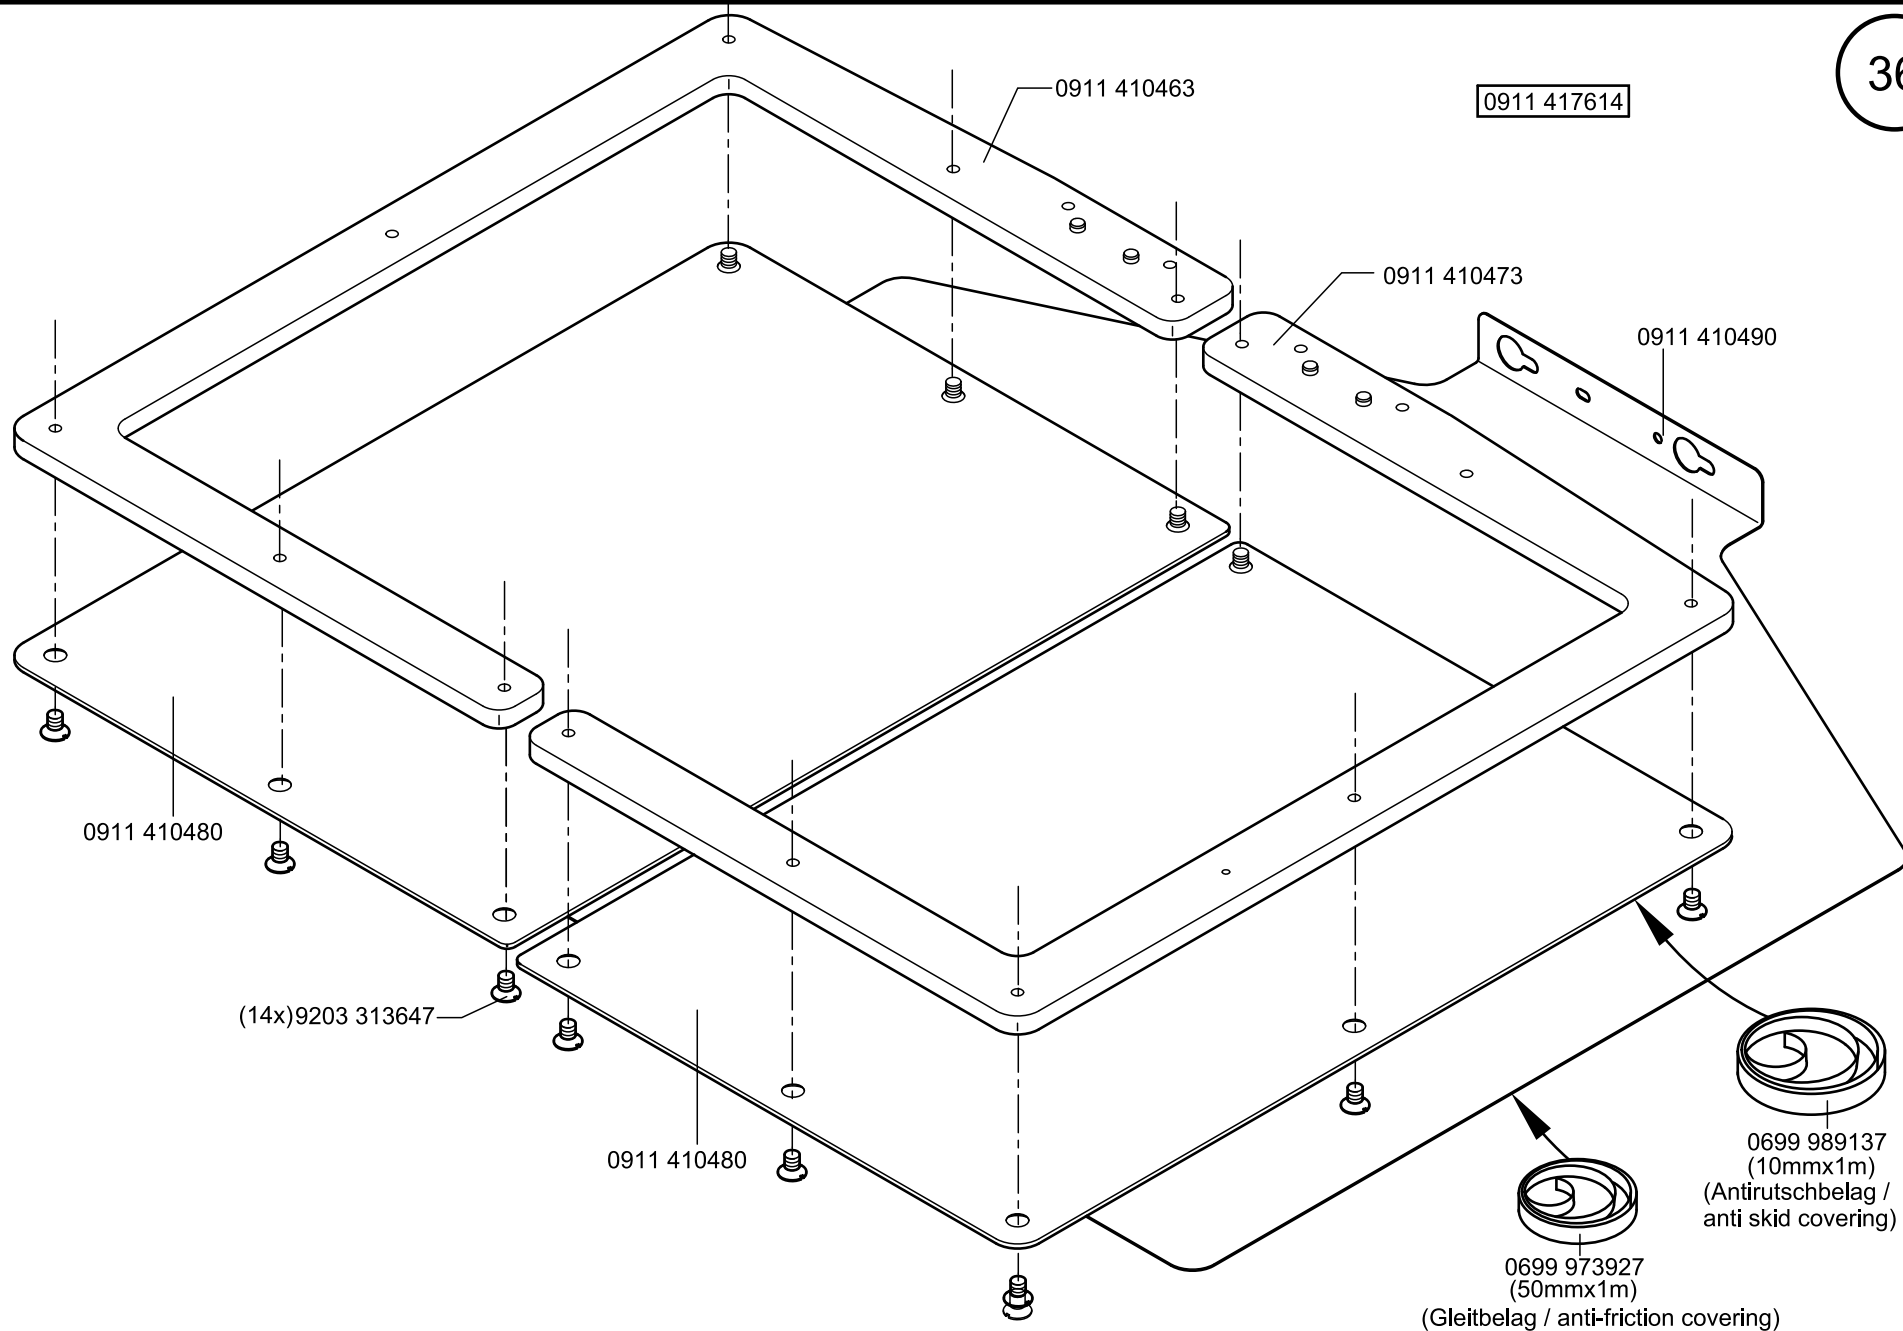


0911 417624


0911 410433

0911 410490

0911 410440

(10x) 9203 313647

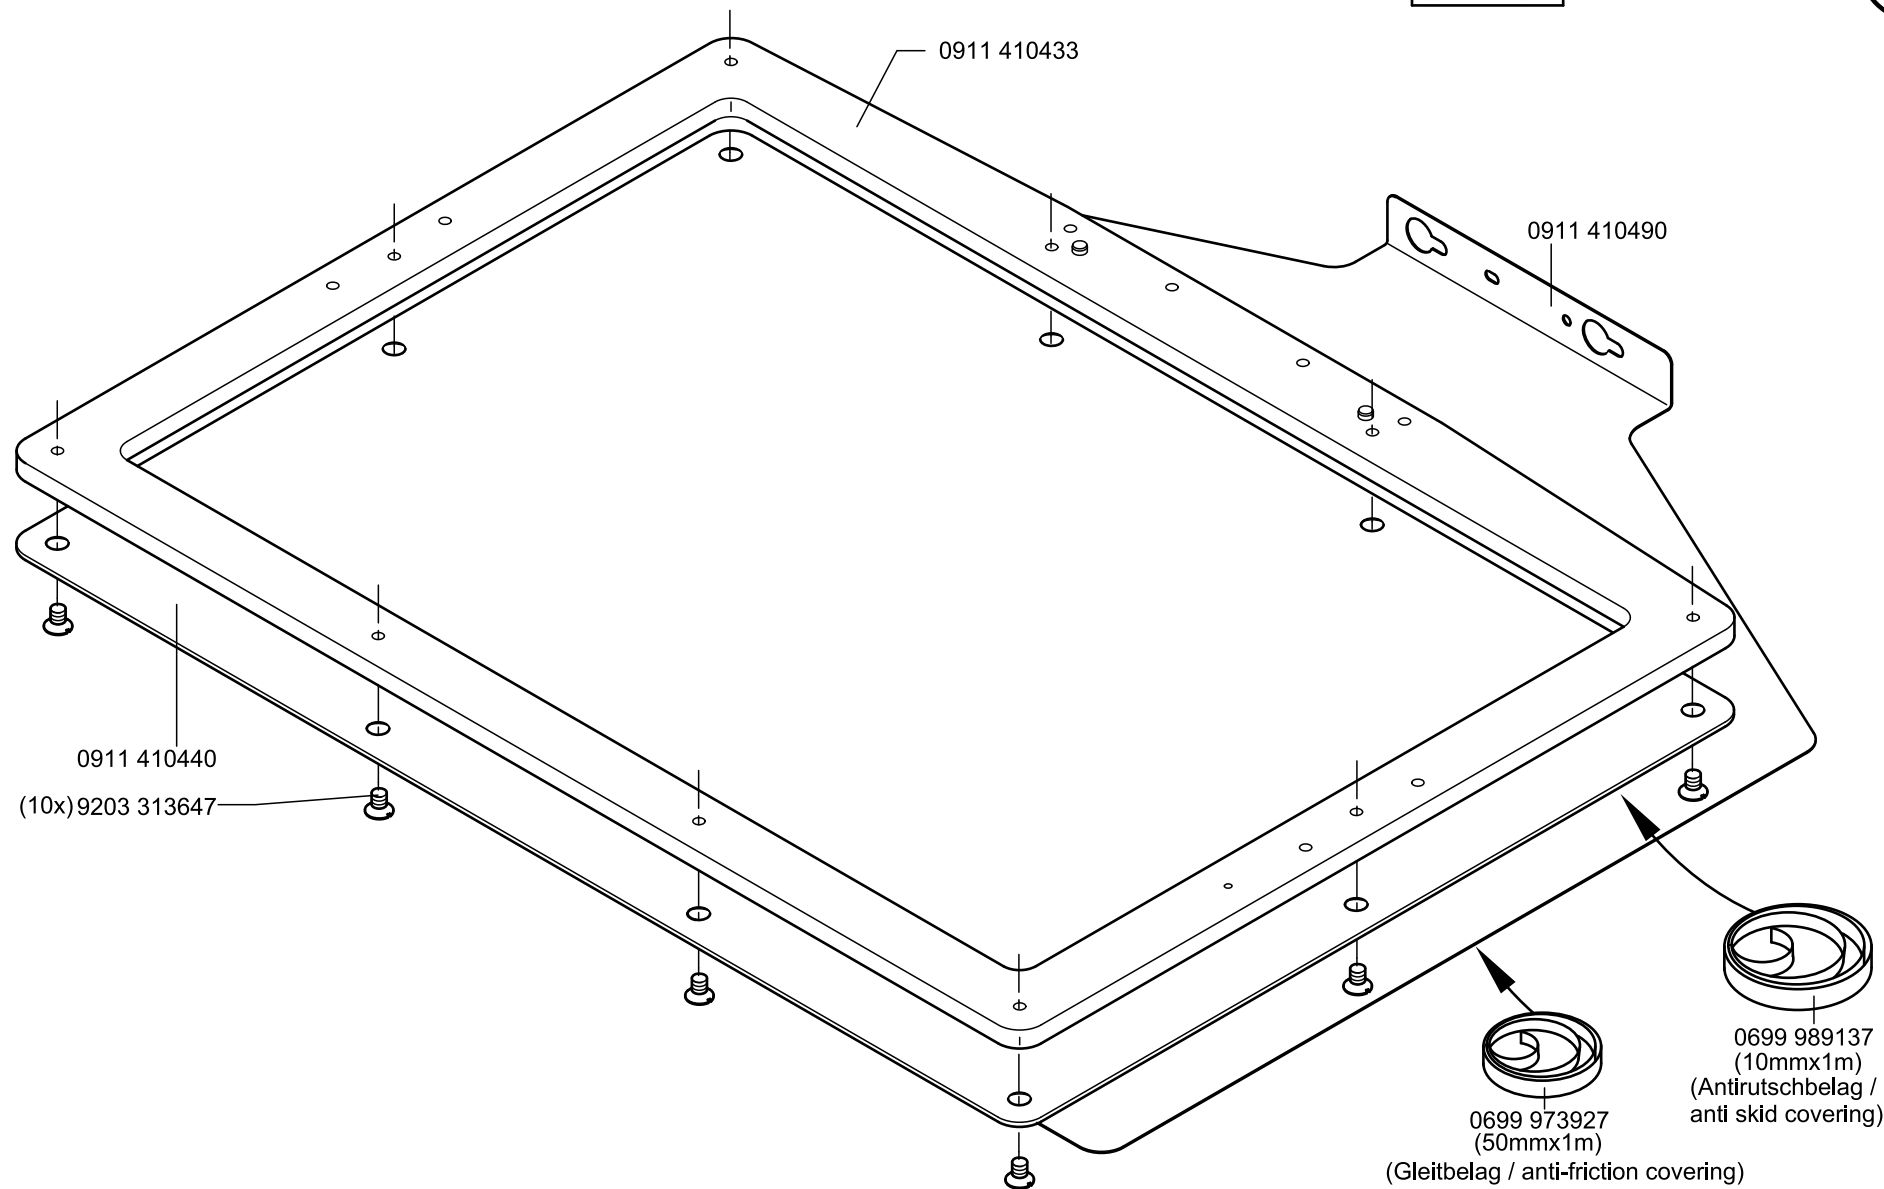

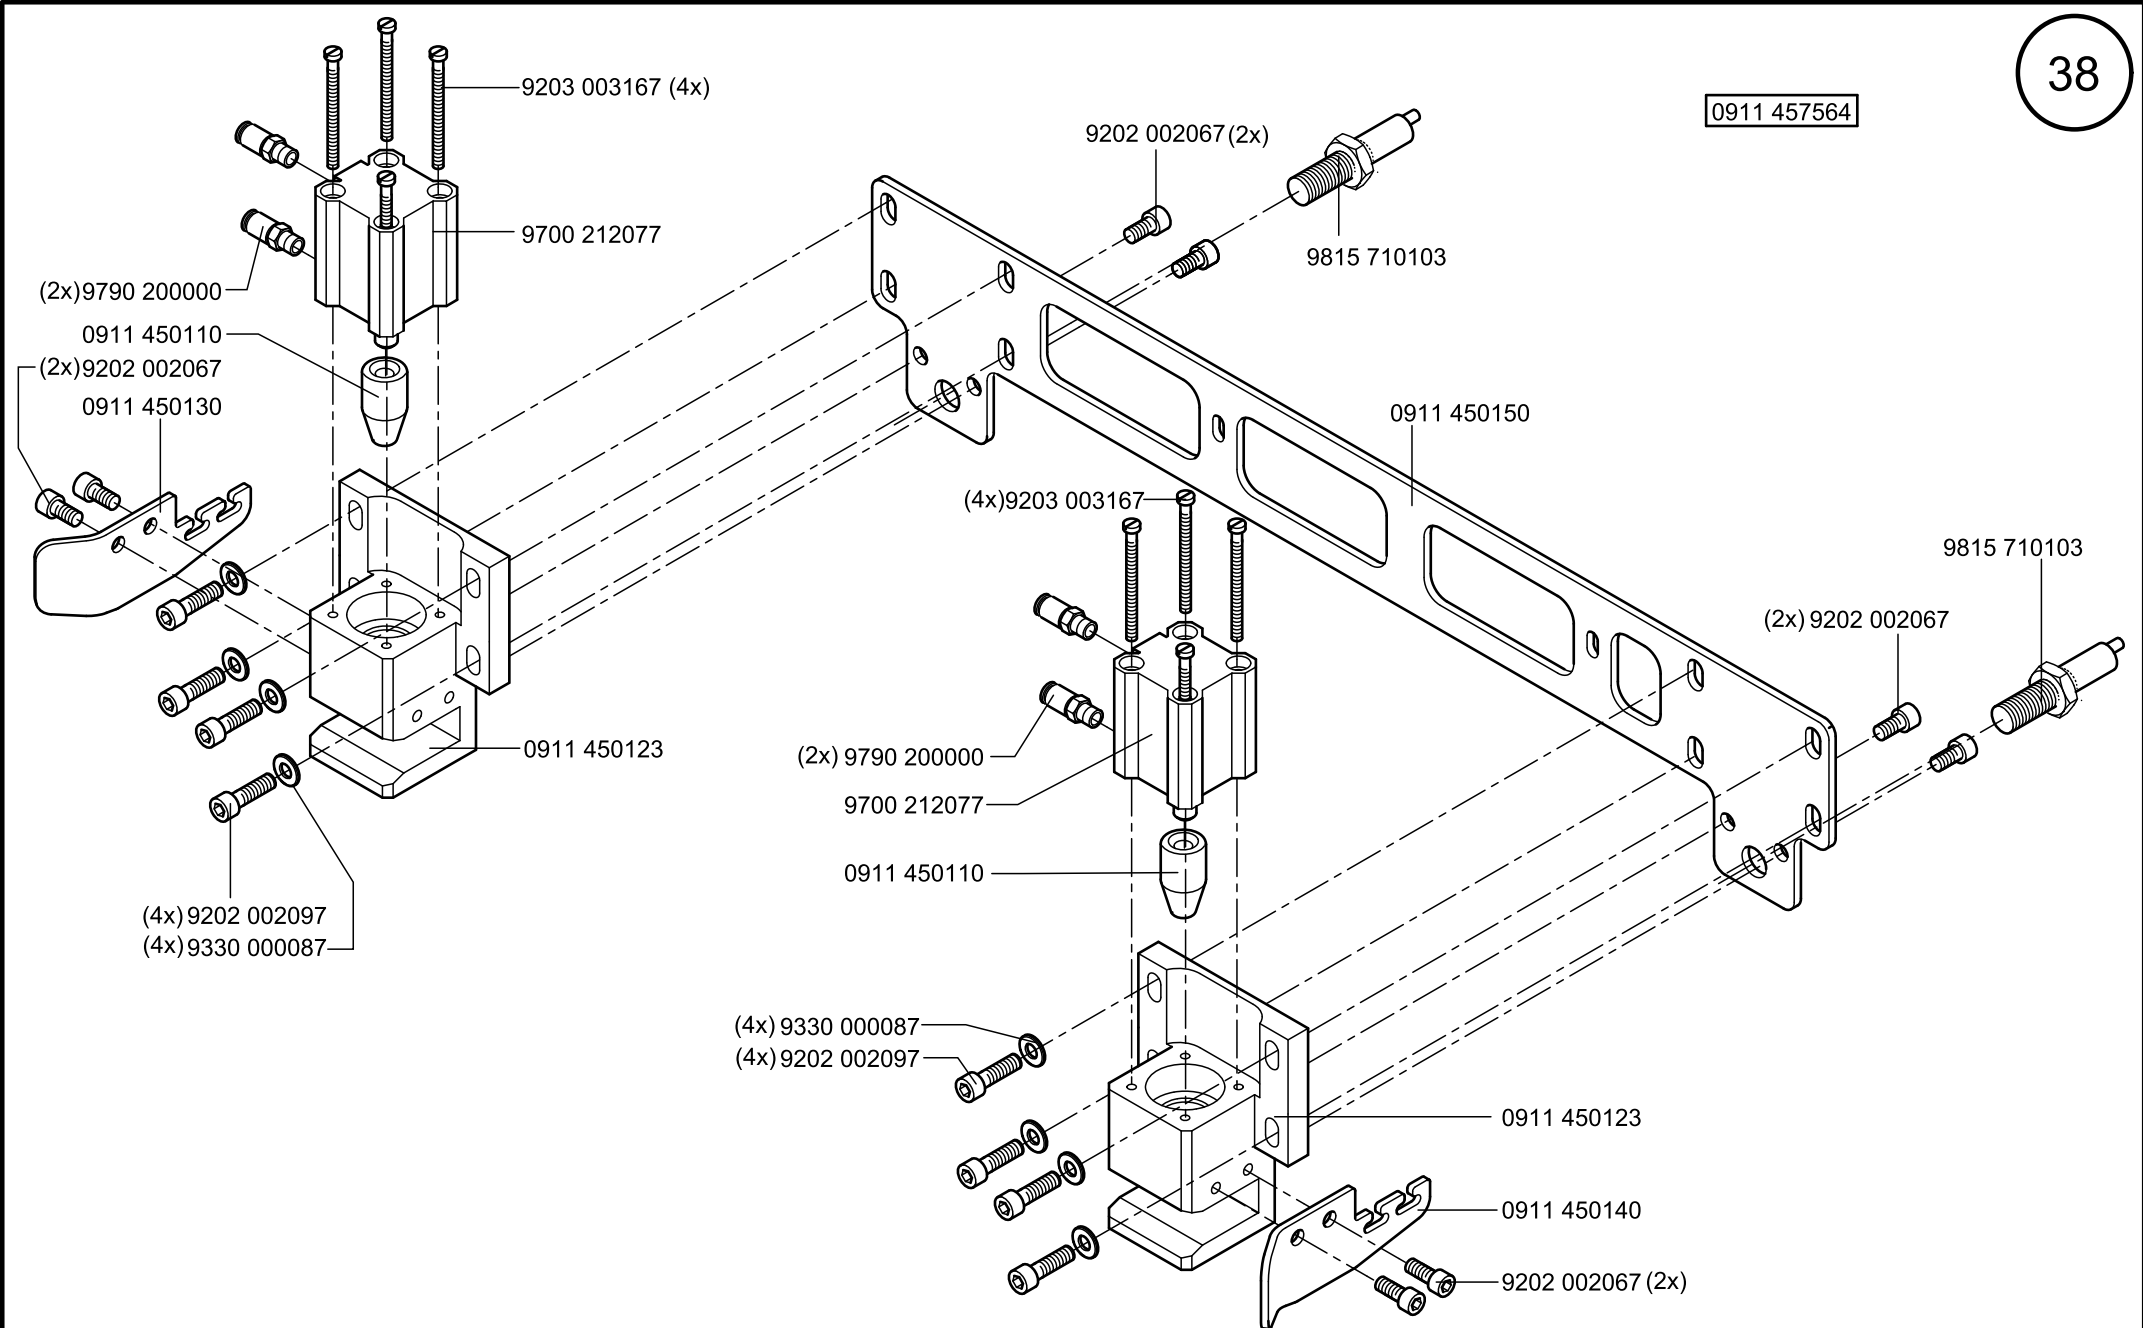

N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



-kleben -stick

0911 410864

0911 410873

(4x) 9202 002087

(2x) 0911 410413

N

(8x)

9202 042077

0911 410724 (2x)

9401 000029 (2x)

9202 042077 (2x)

9330 900097 (2x)

0911 410550

9301 141353 (2x)

9203 003657 (4x)

9330 000087 (4x)

0911 410190 (4x)

0911 410820

0911 410810

(6x) 0911 410570

0911 410900

0911 410890

0911 410880

9203 313667 (8x)




0699 989137

(10mmx1m)


(Antirutschbelag /
anti skid covering)


0911 417524

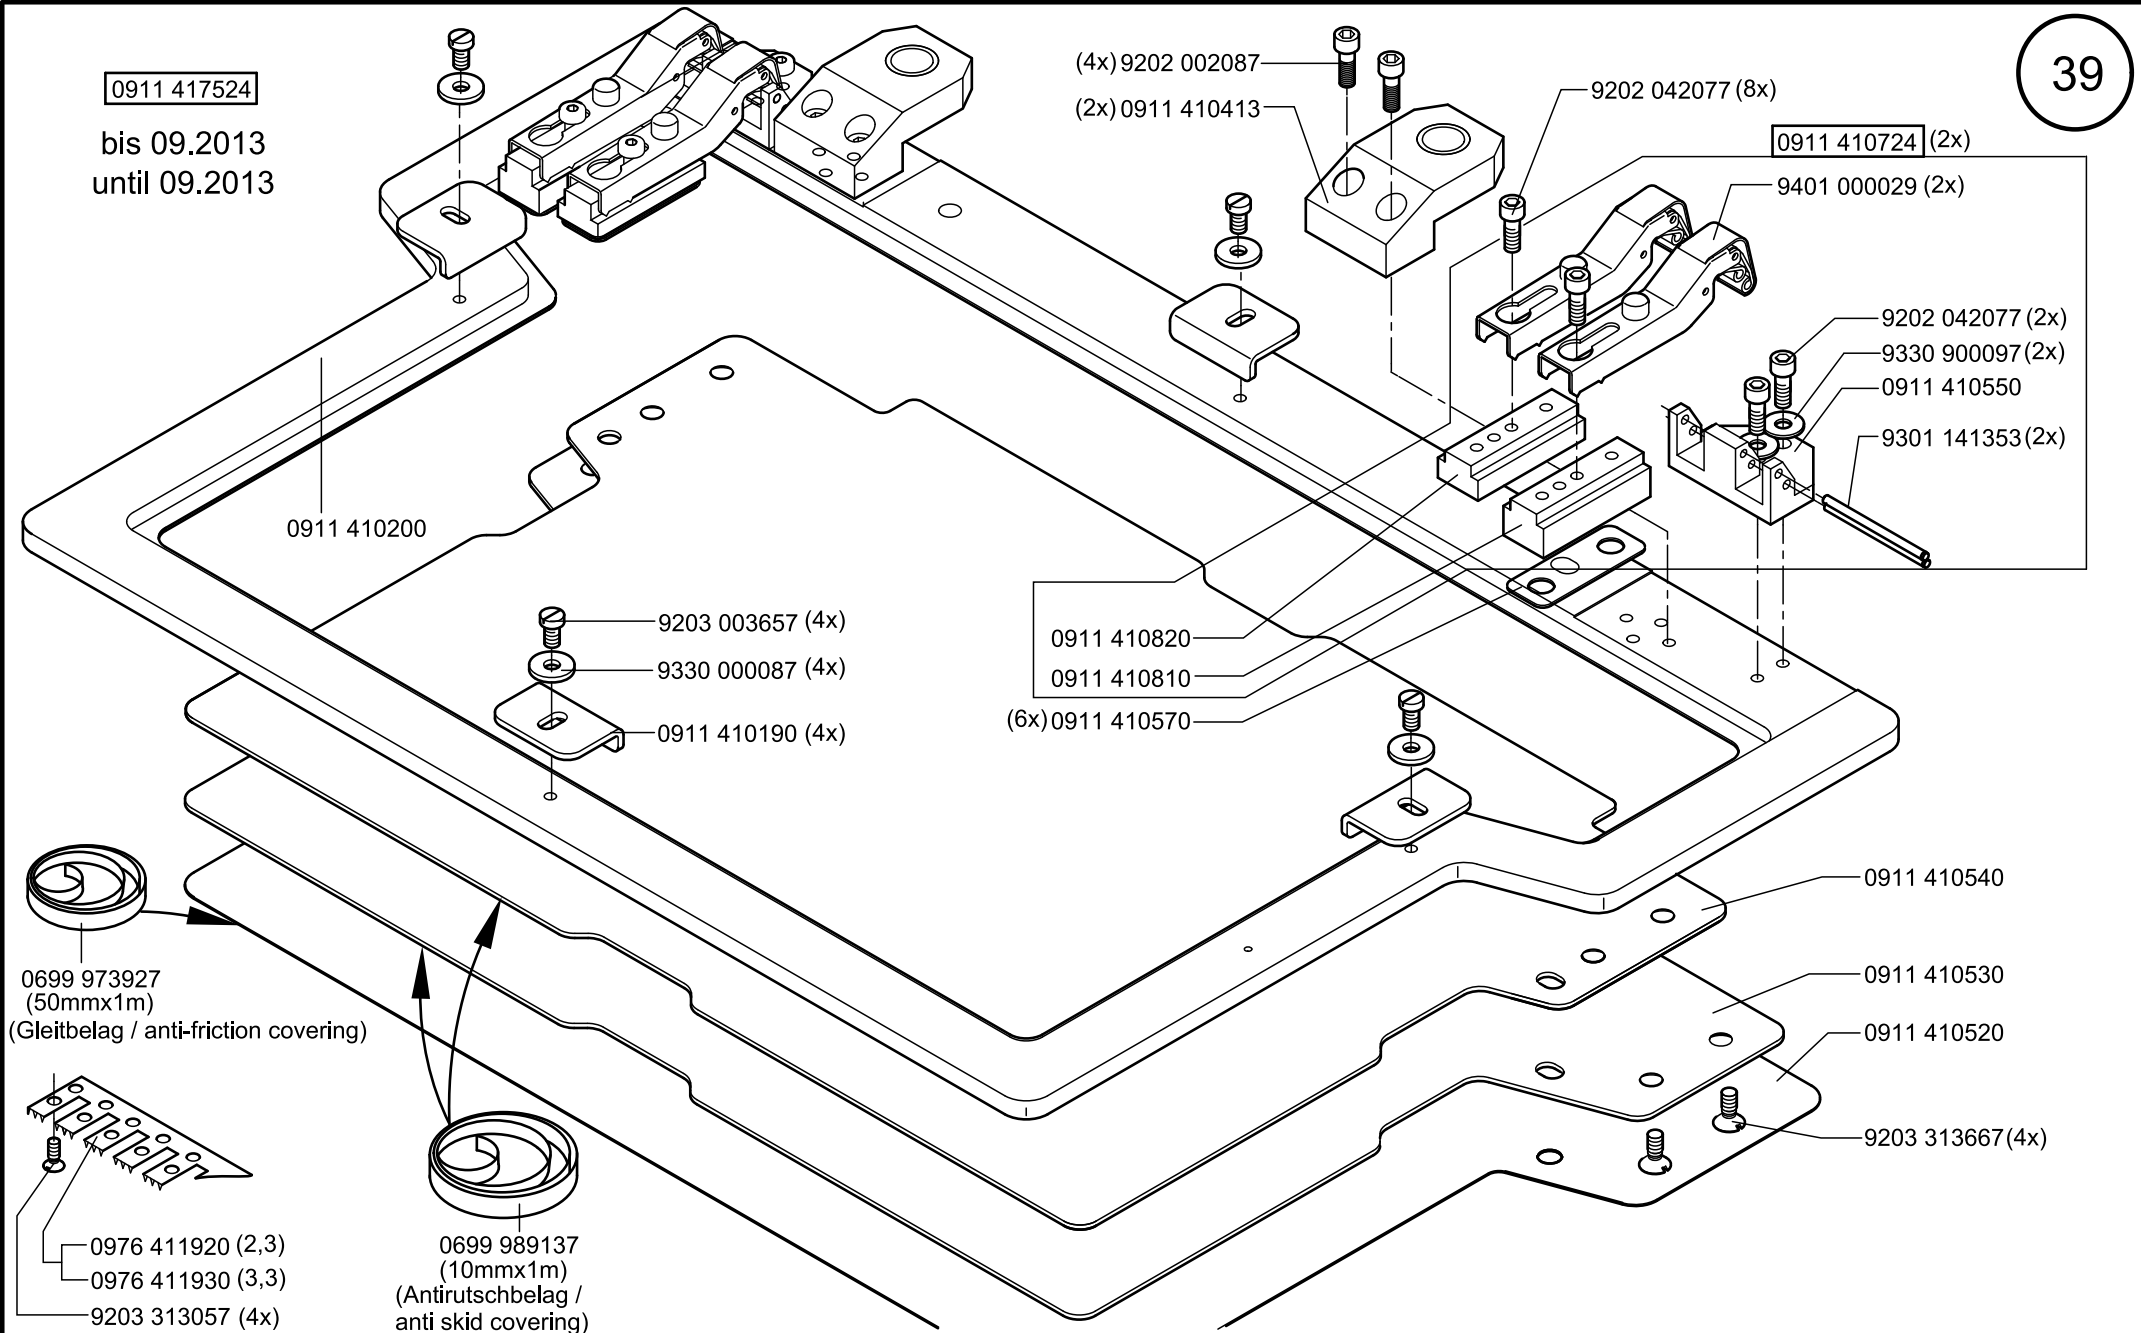
bis 09.2013
until 09.2013


0911 410784


ab 09.2013
from 09.2013

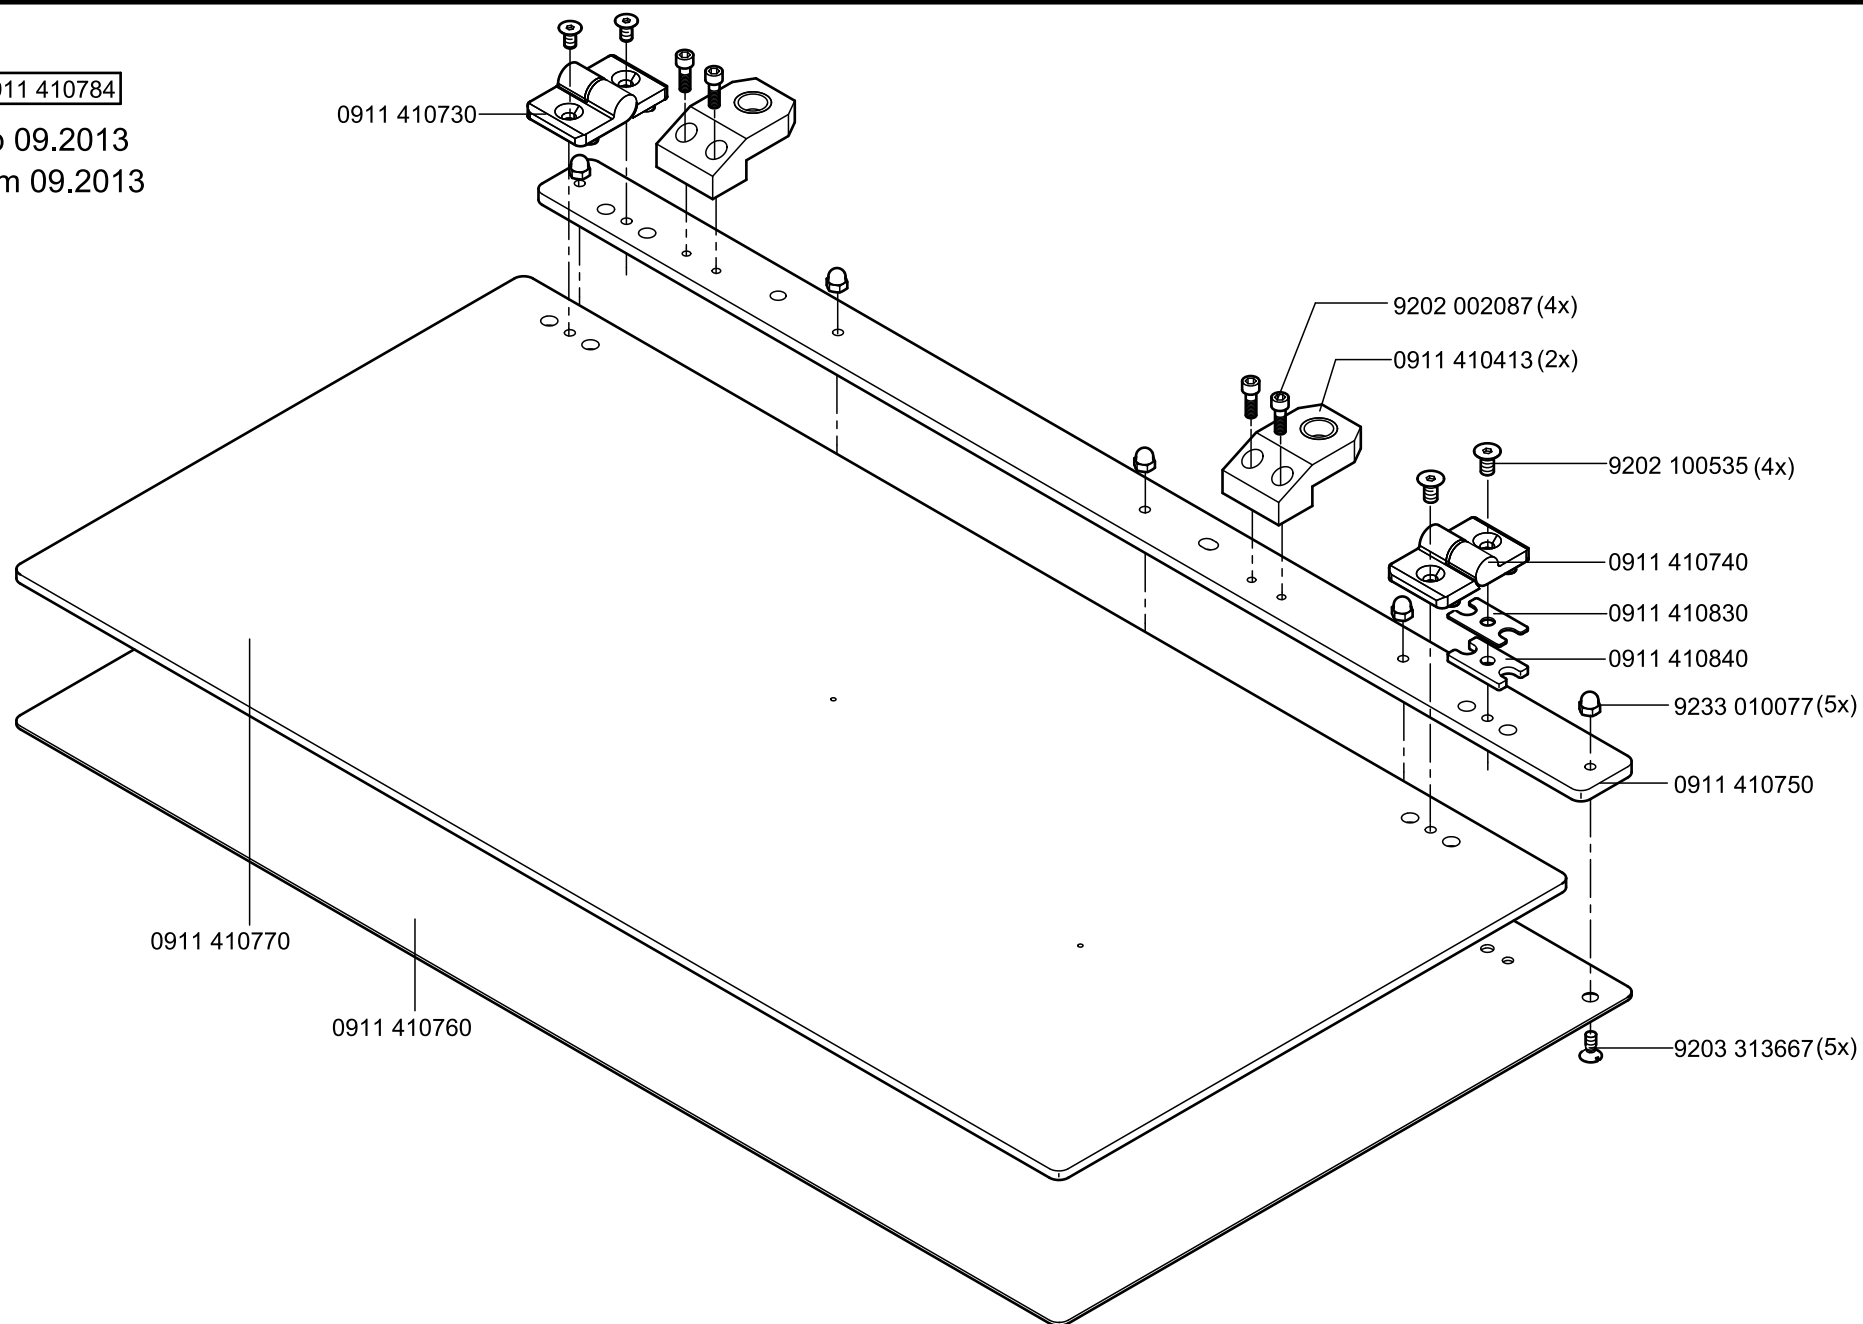


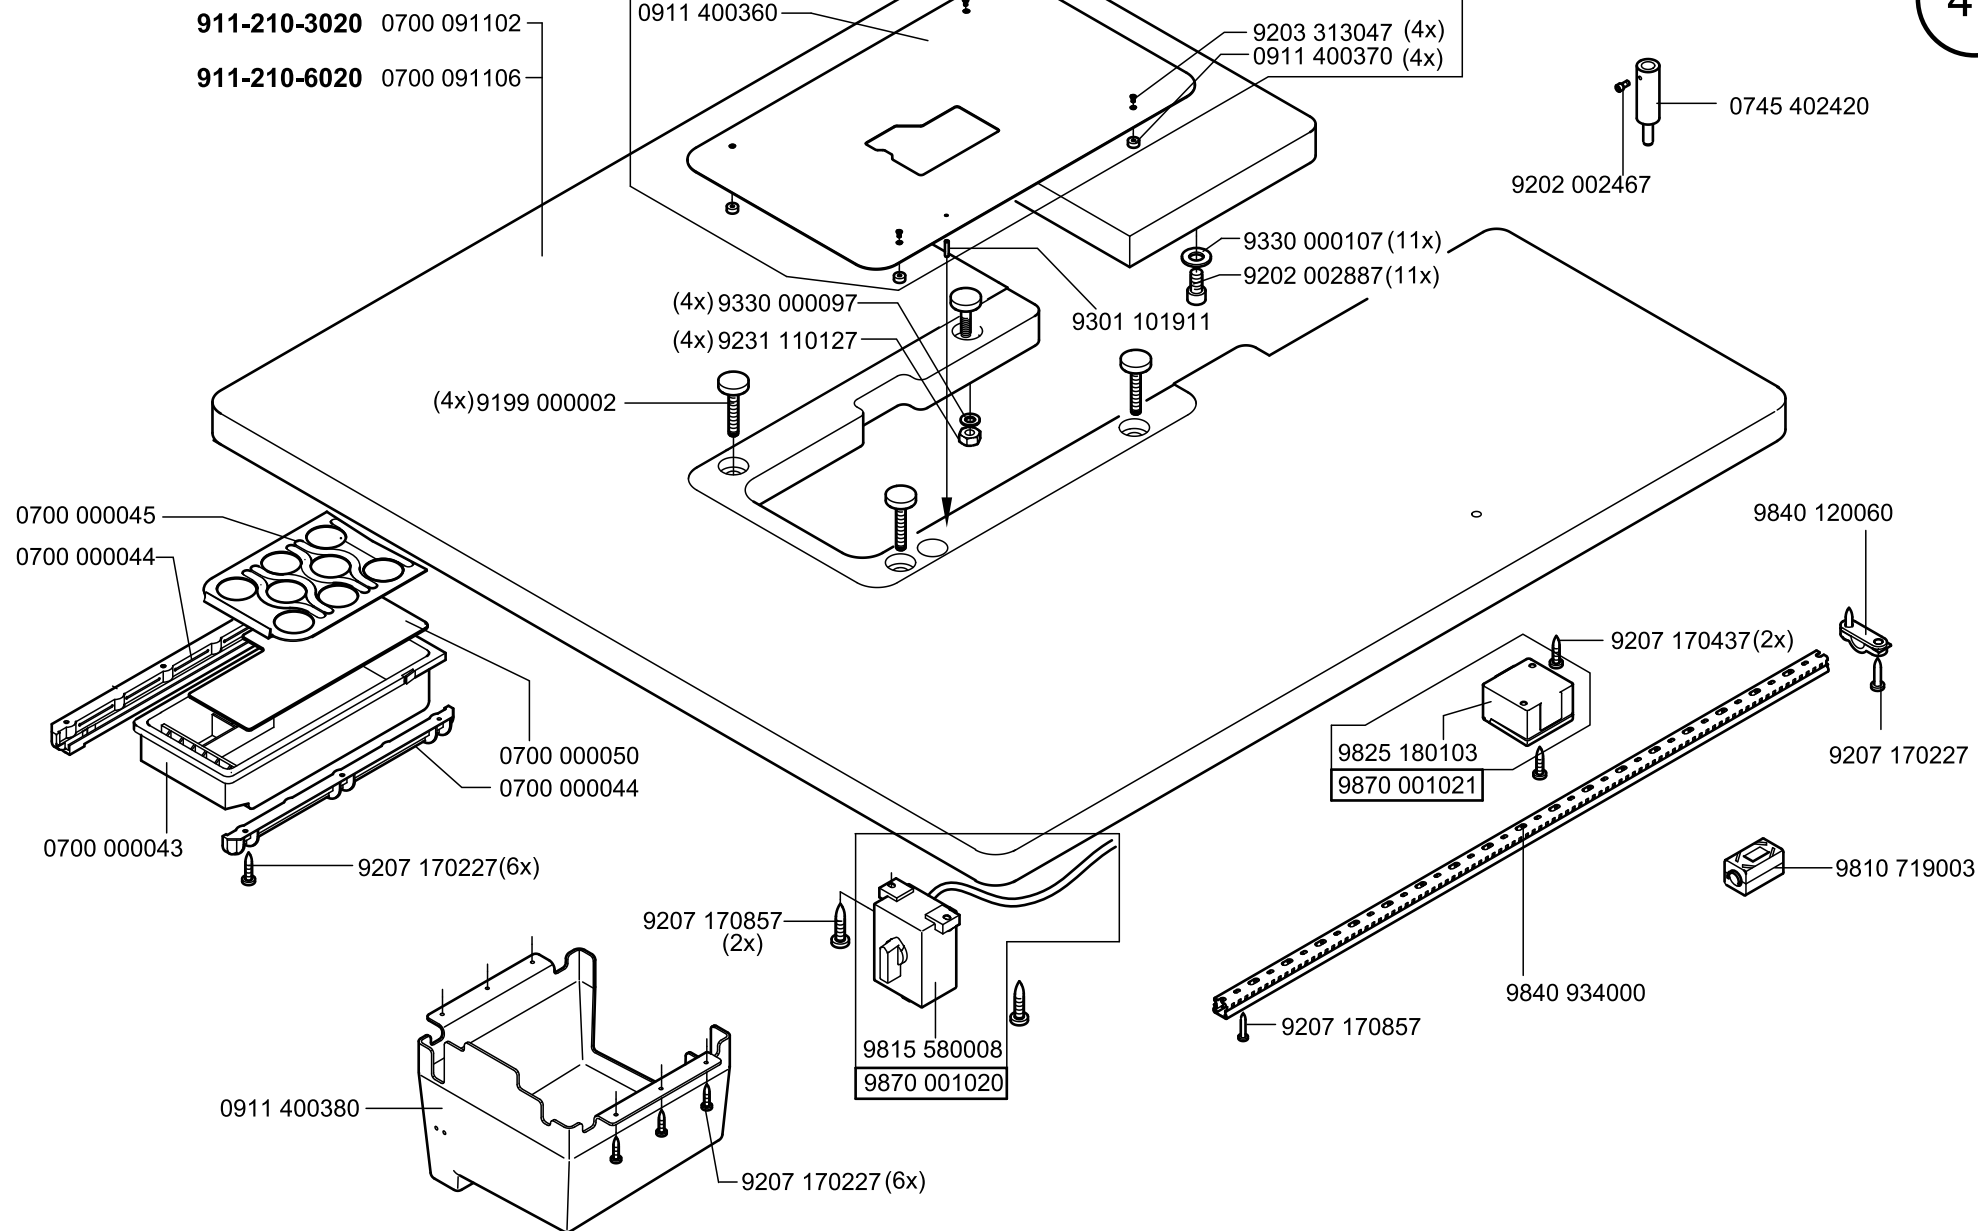

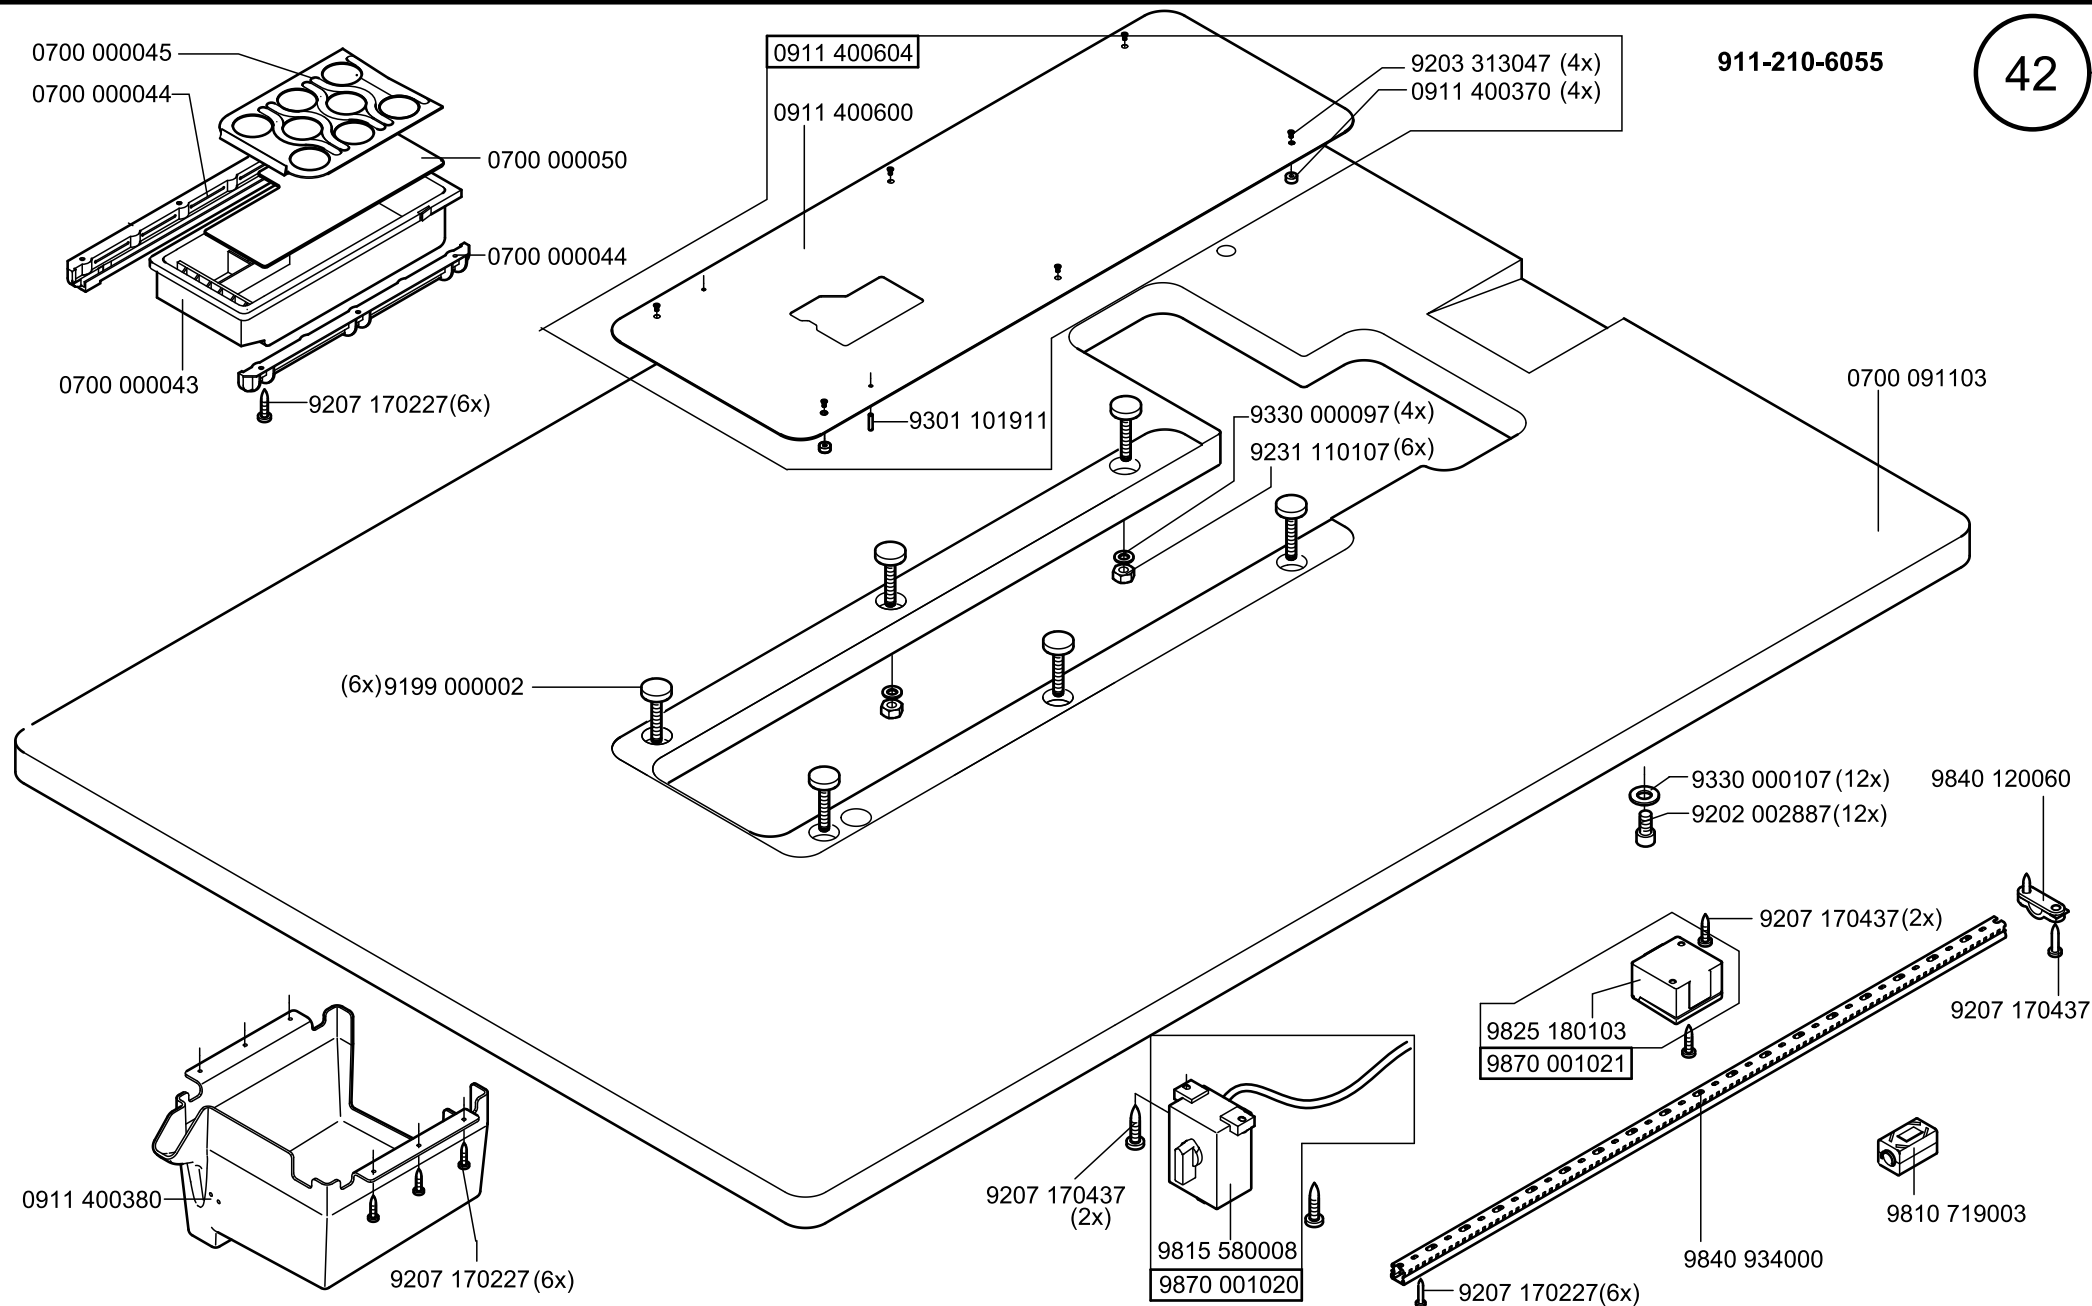



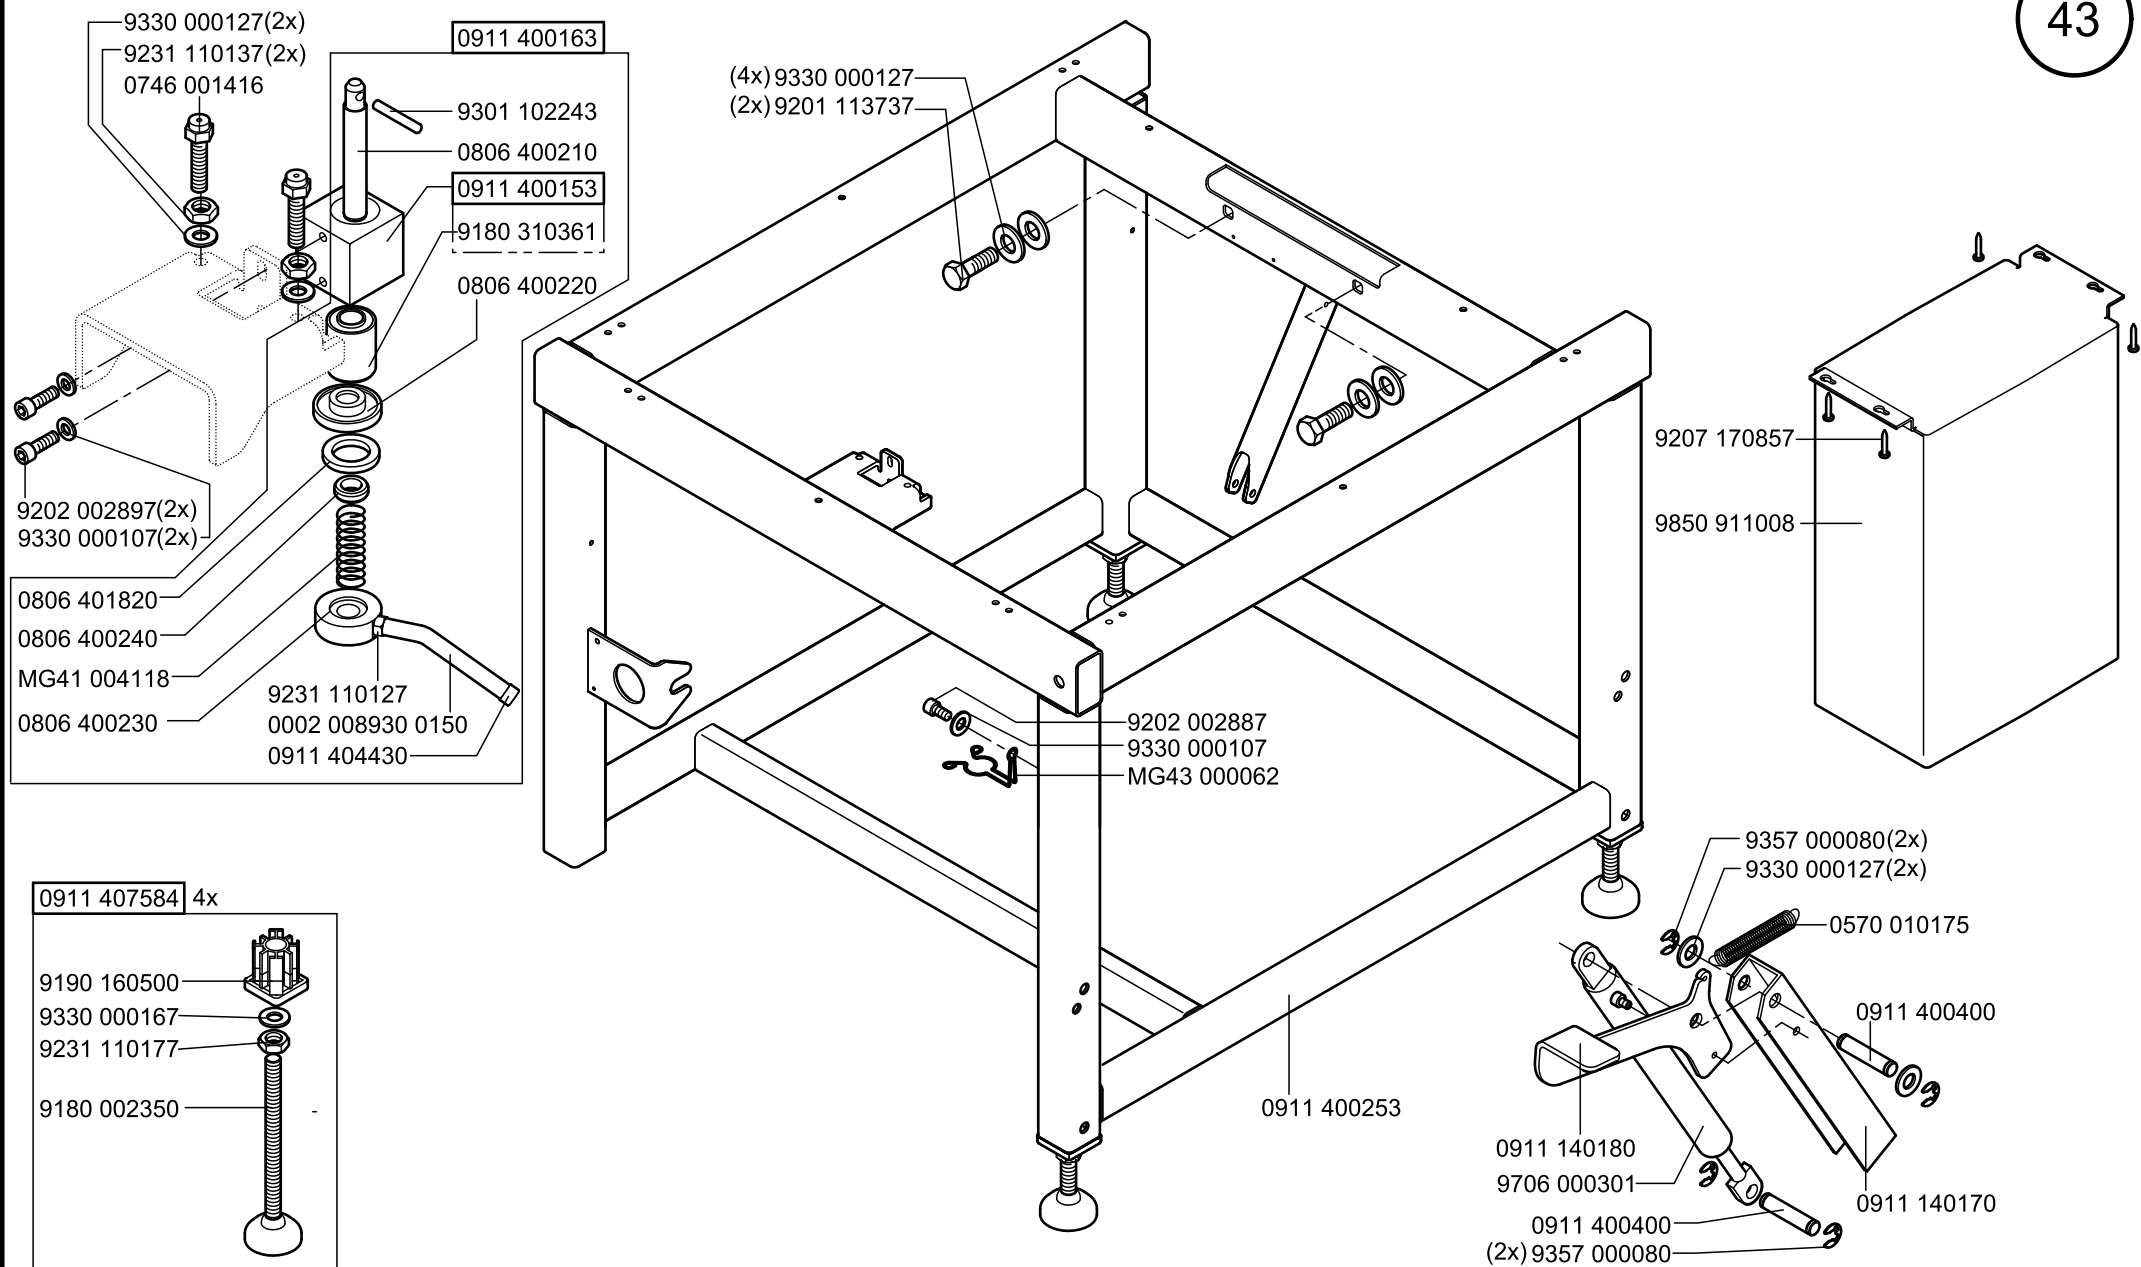


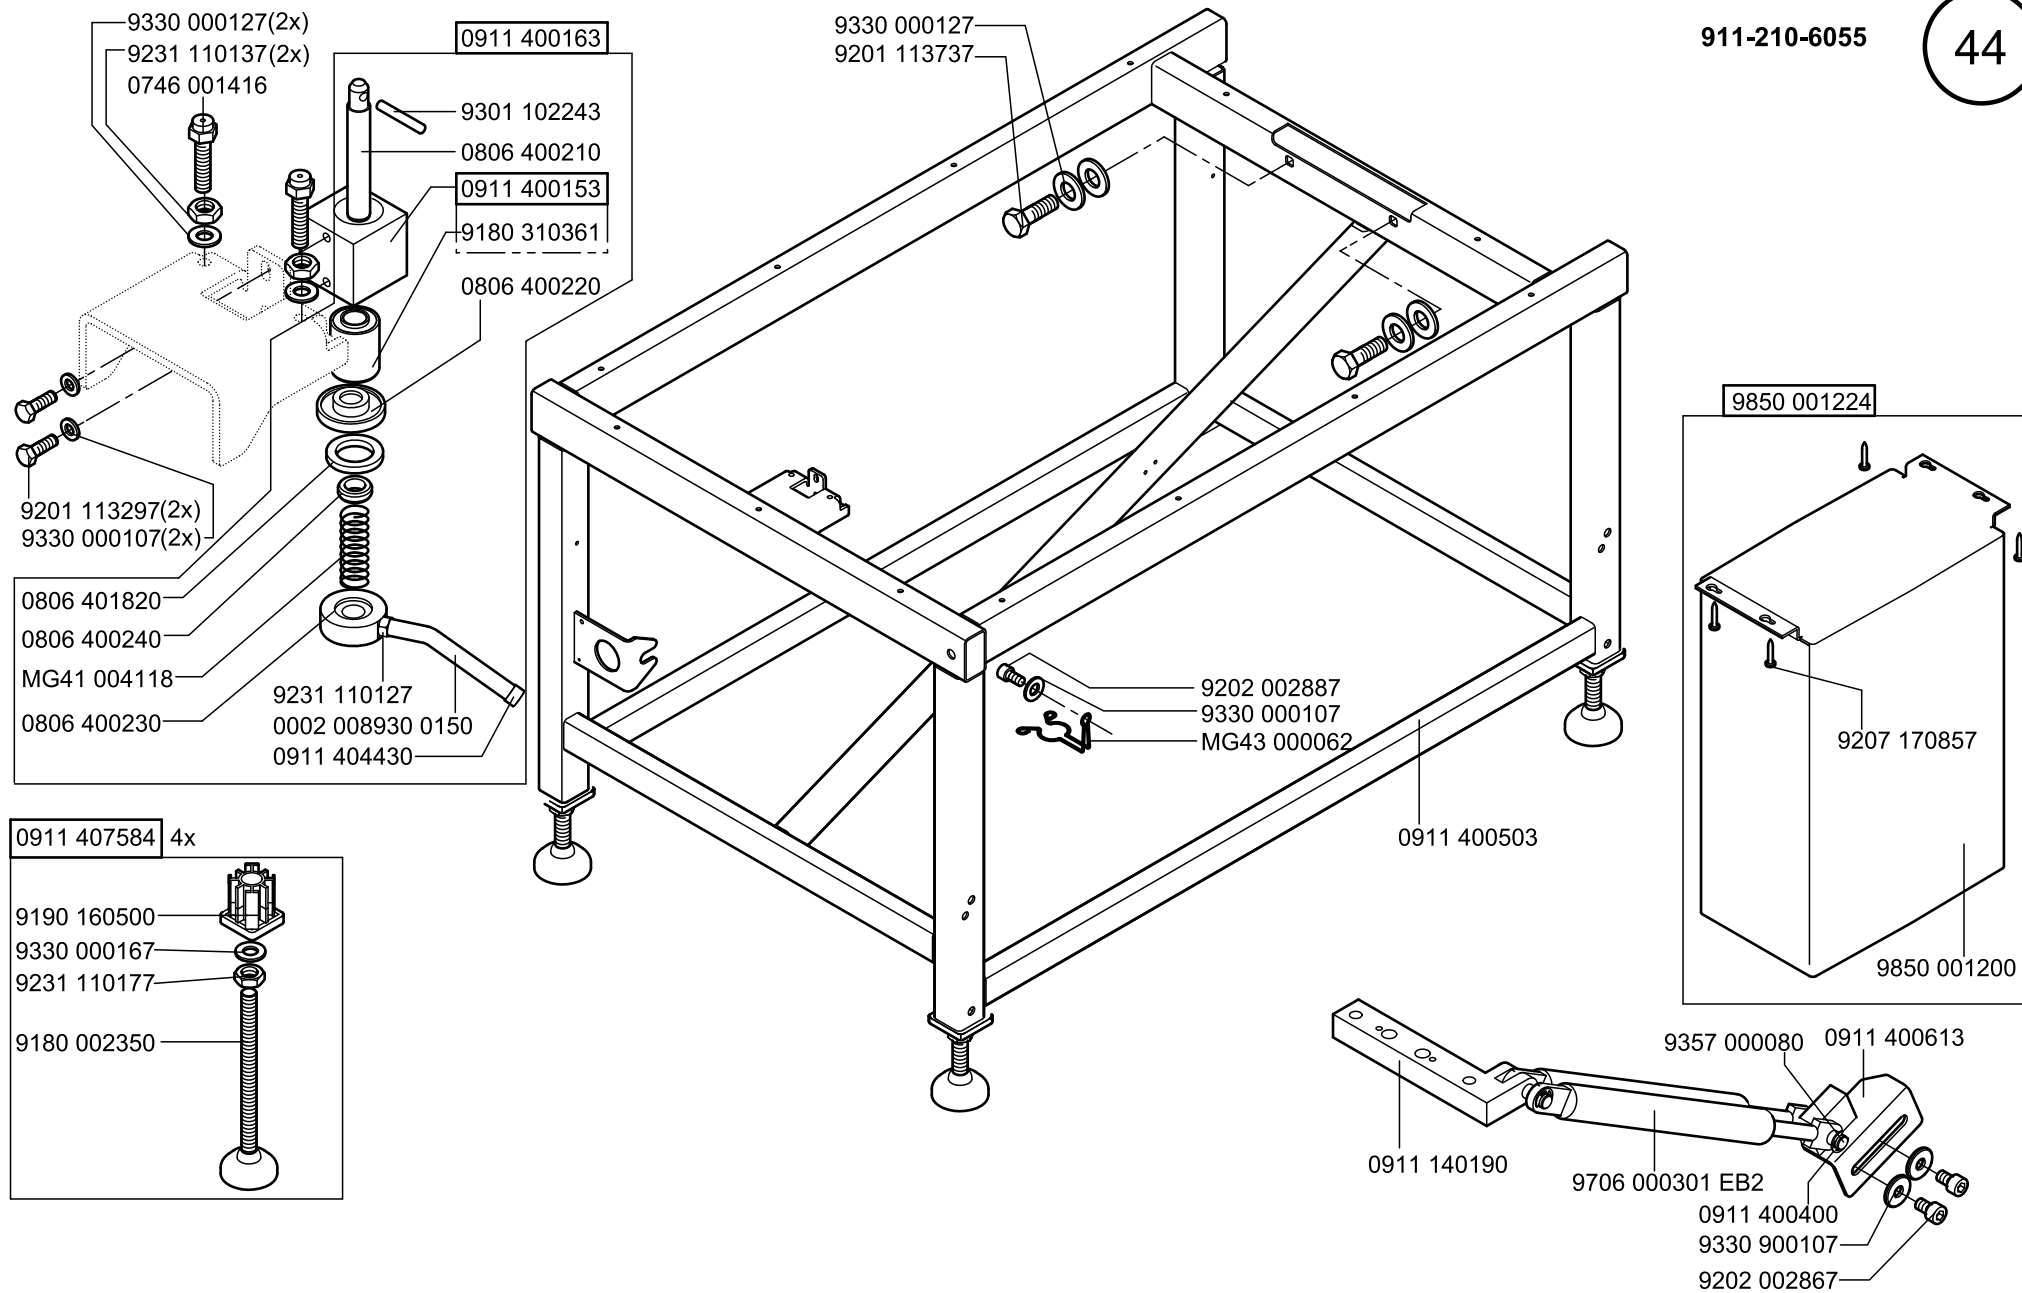


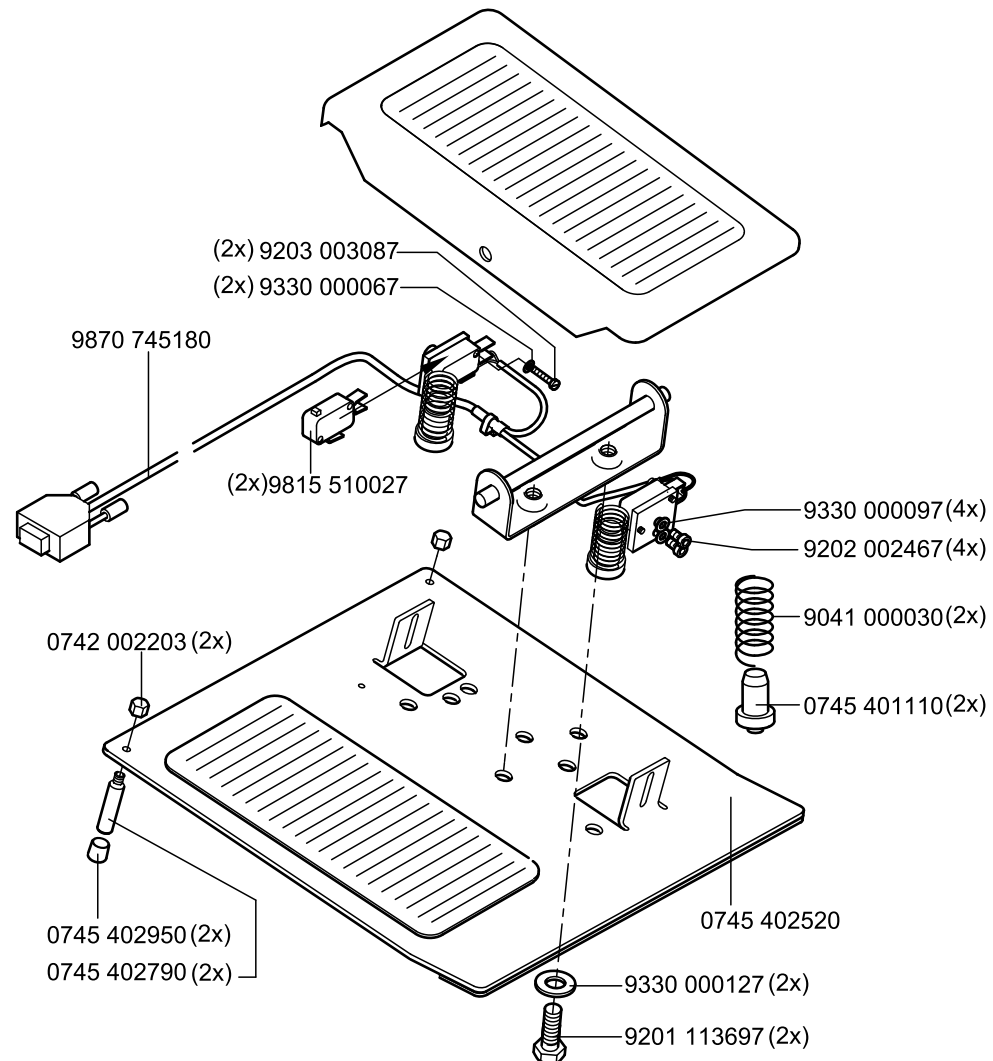


0911 407524

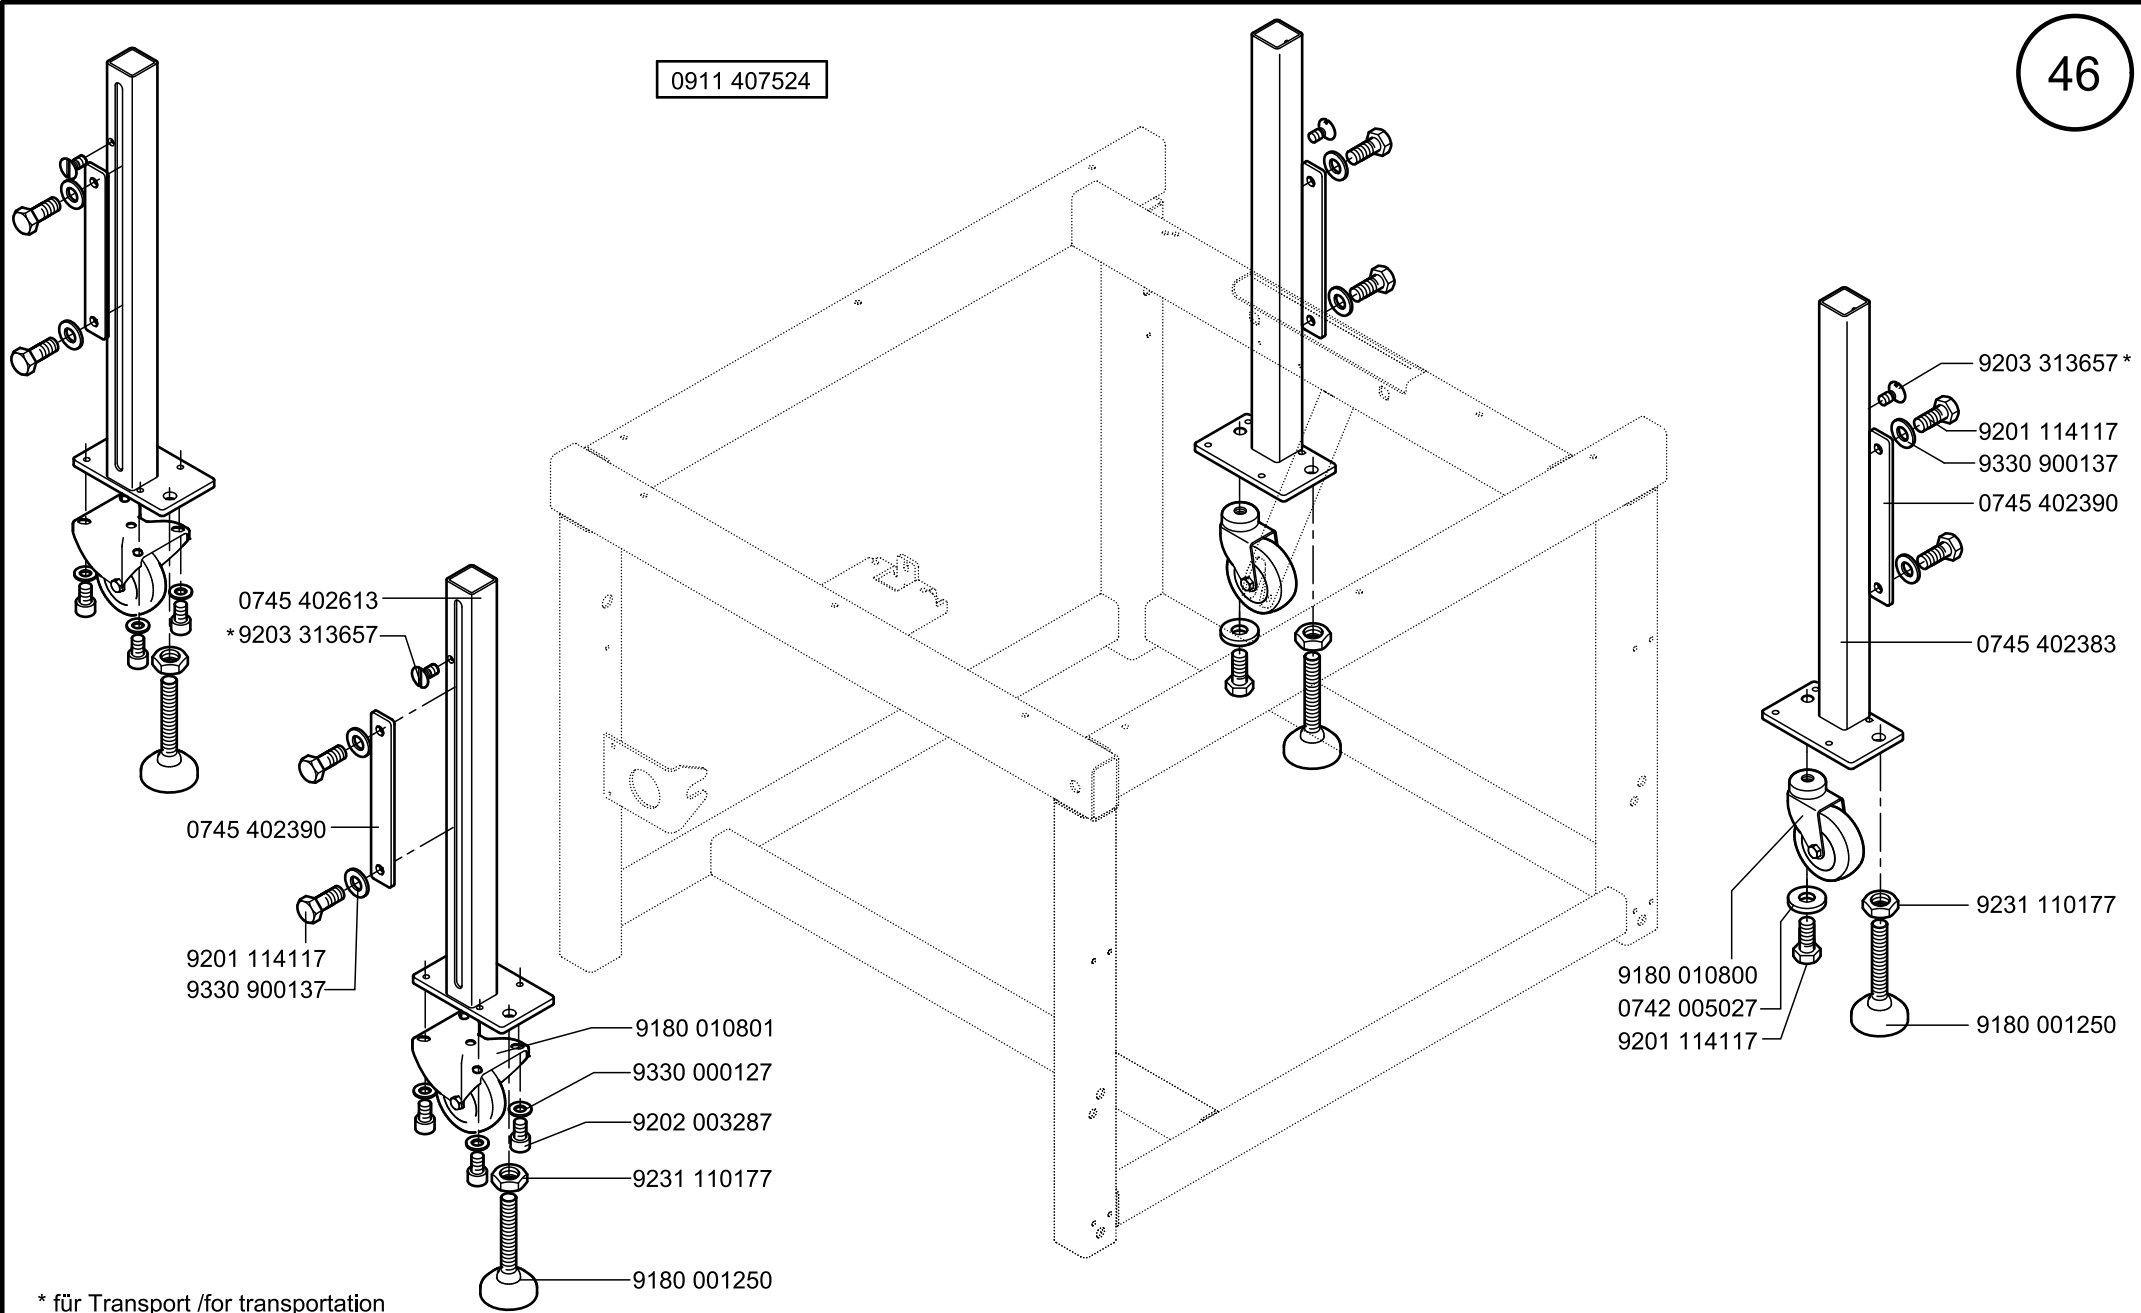

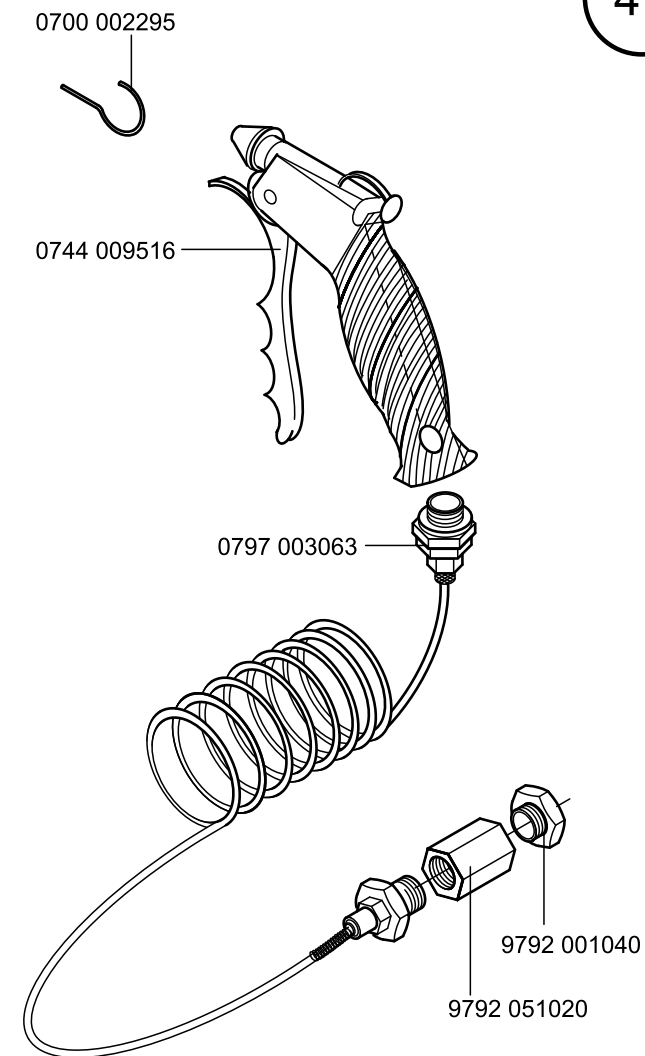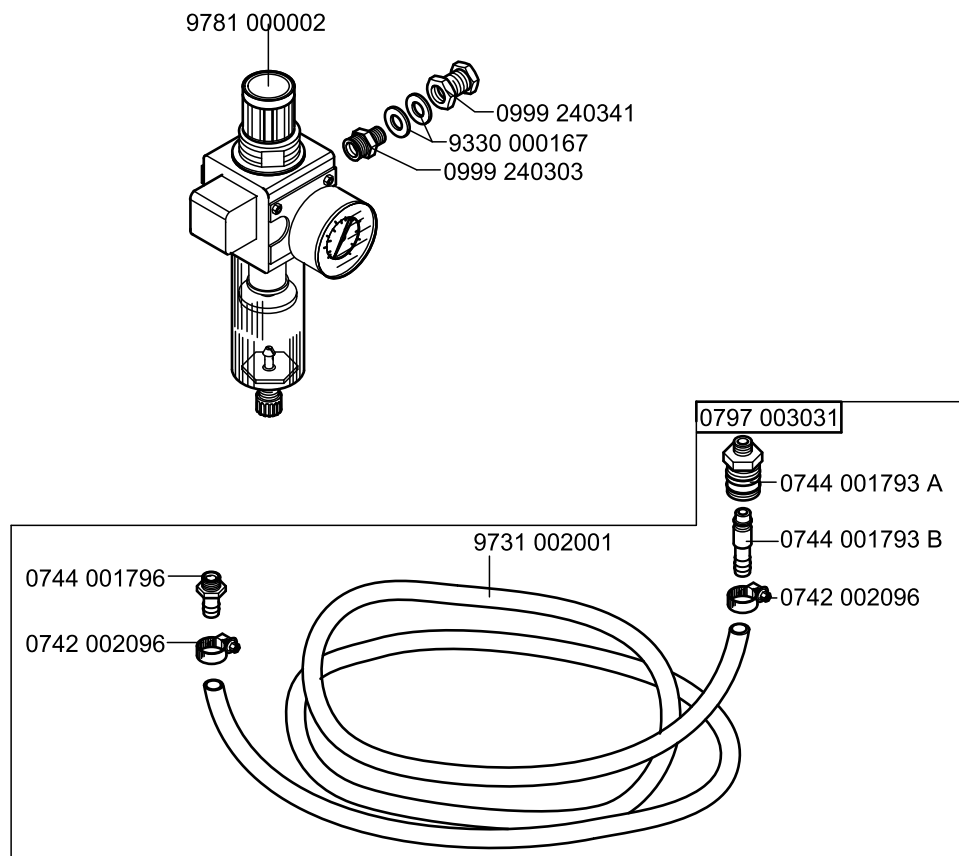


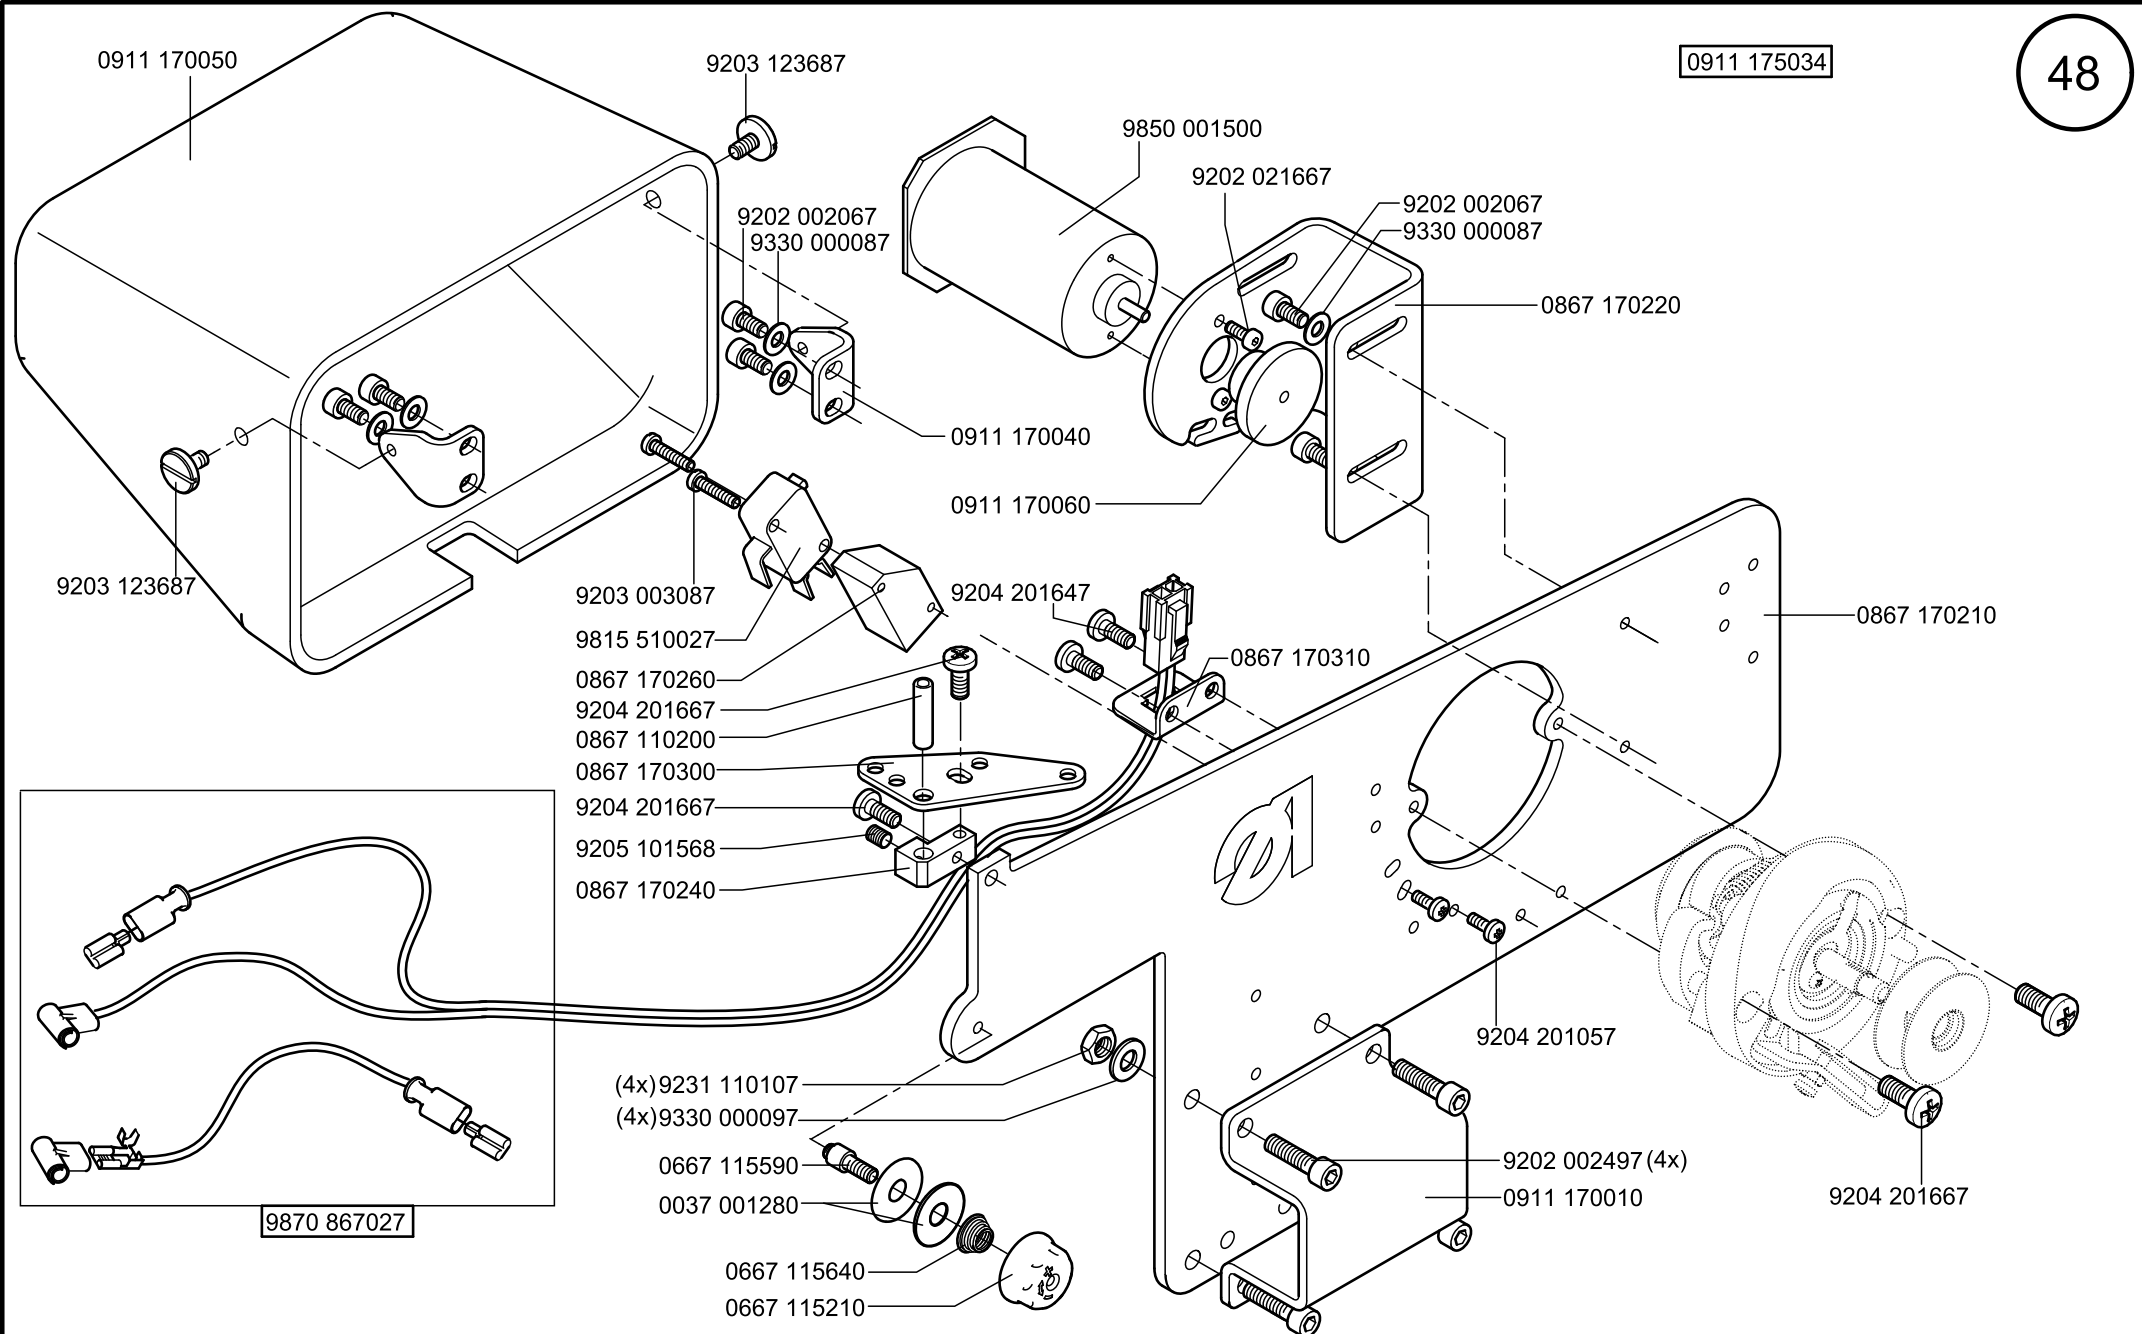


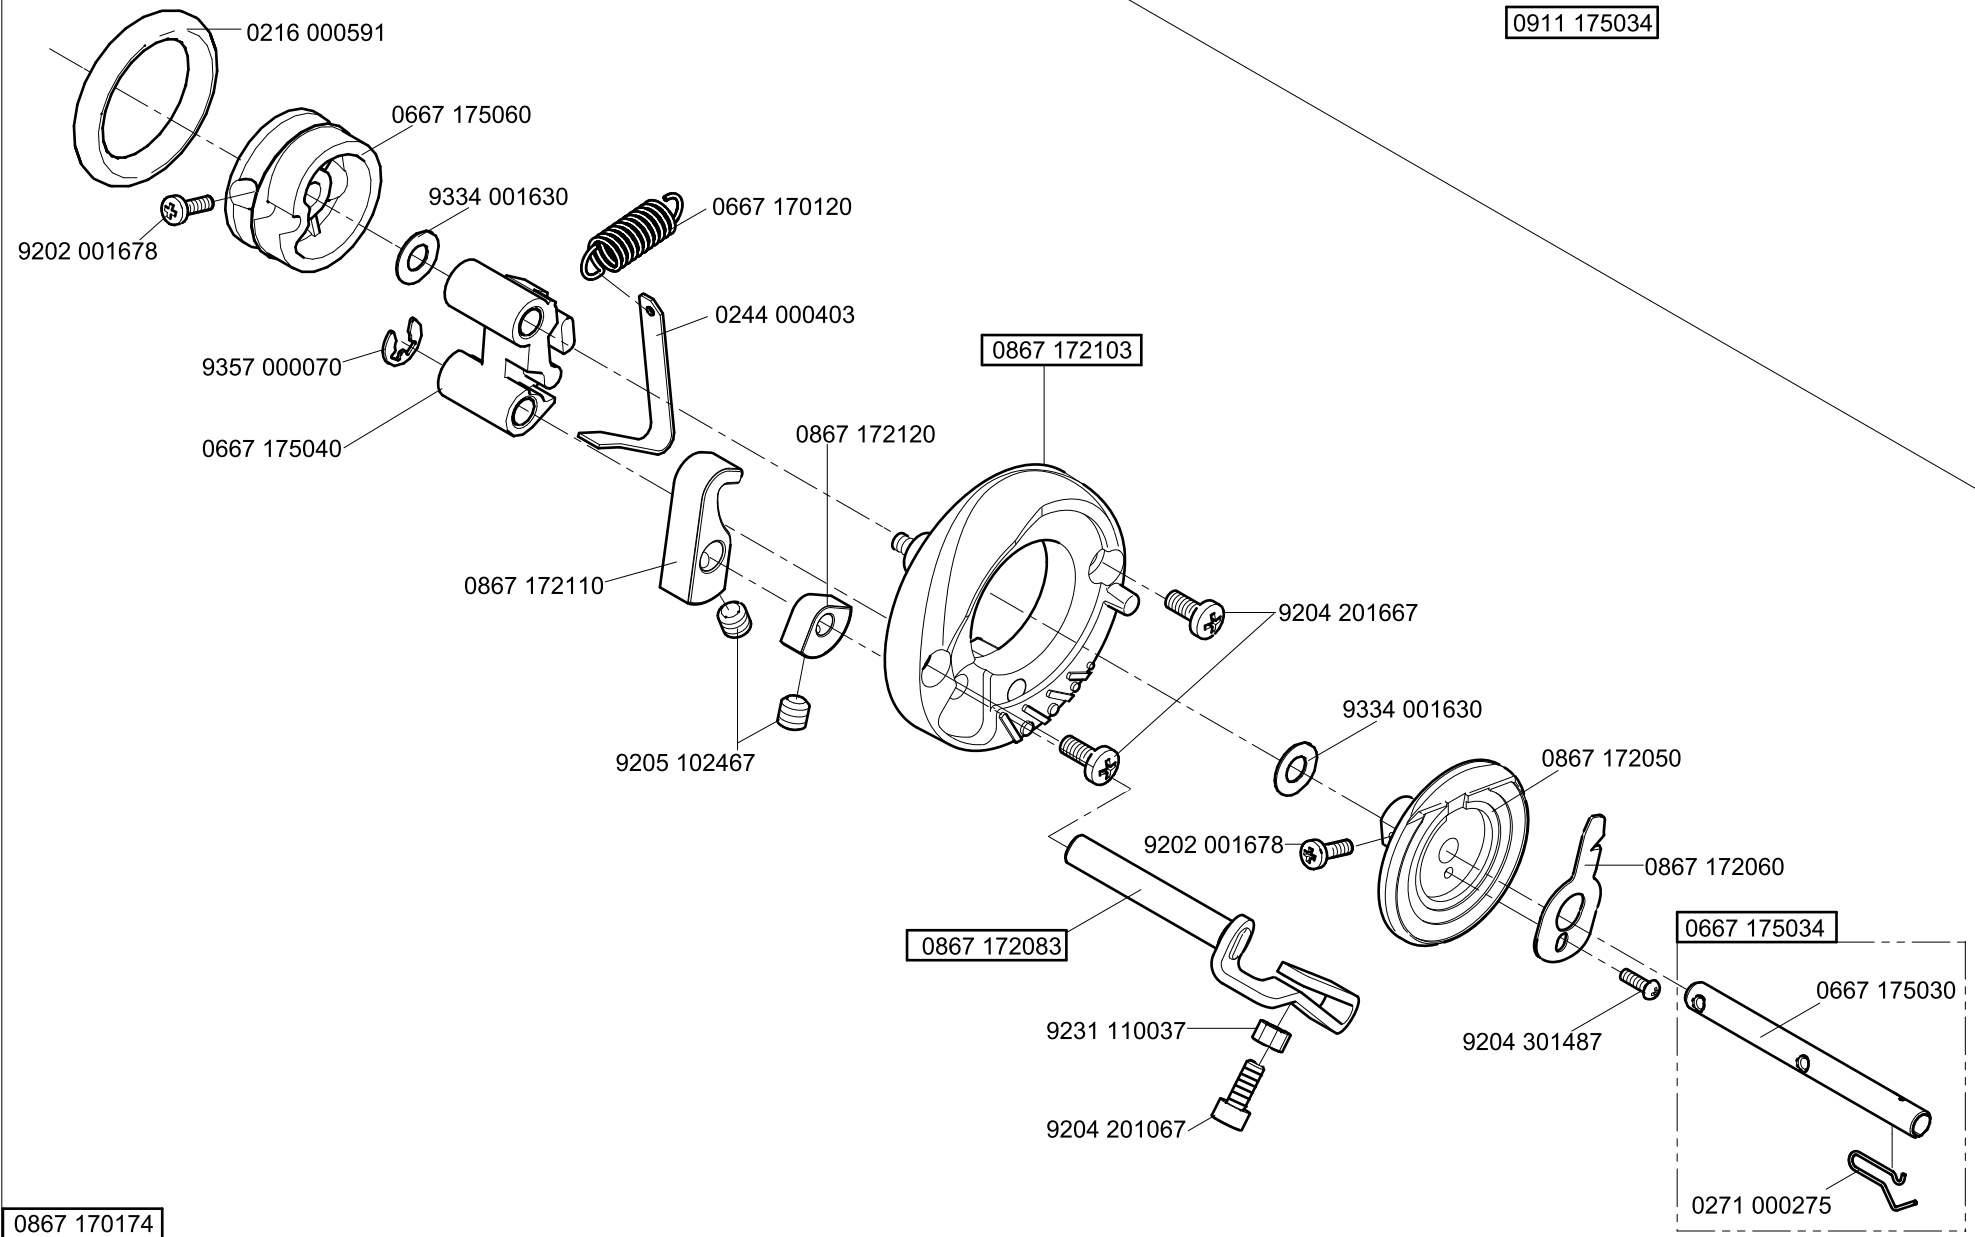

0911 175014

bis 03.2013 /until 03.2013

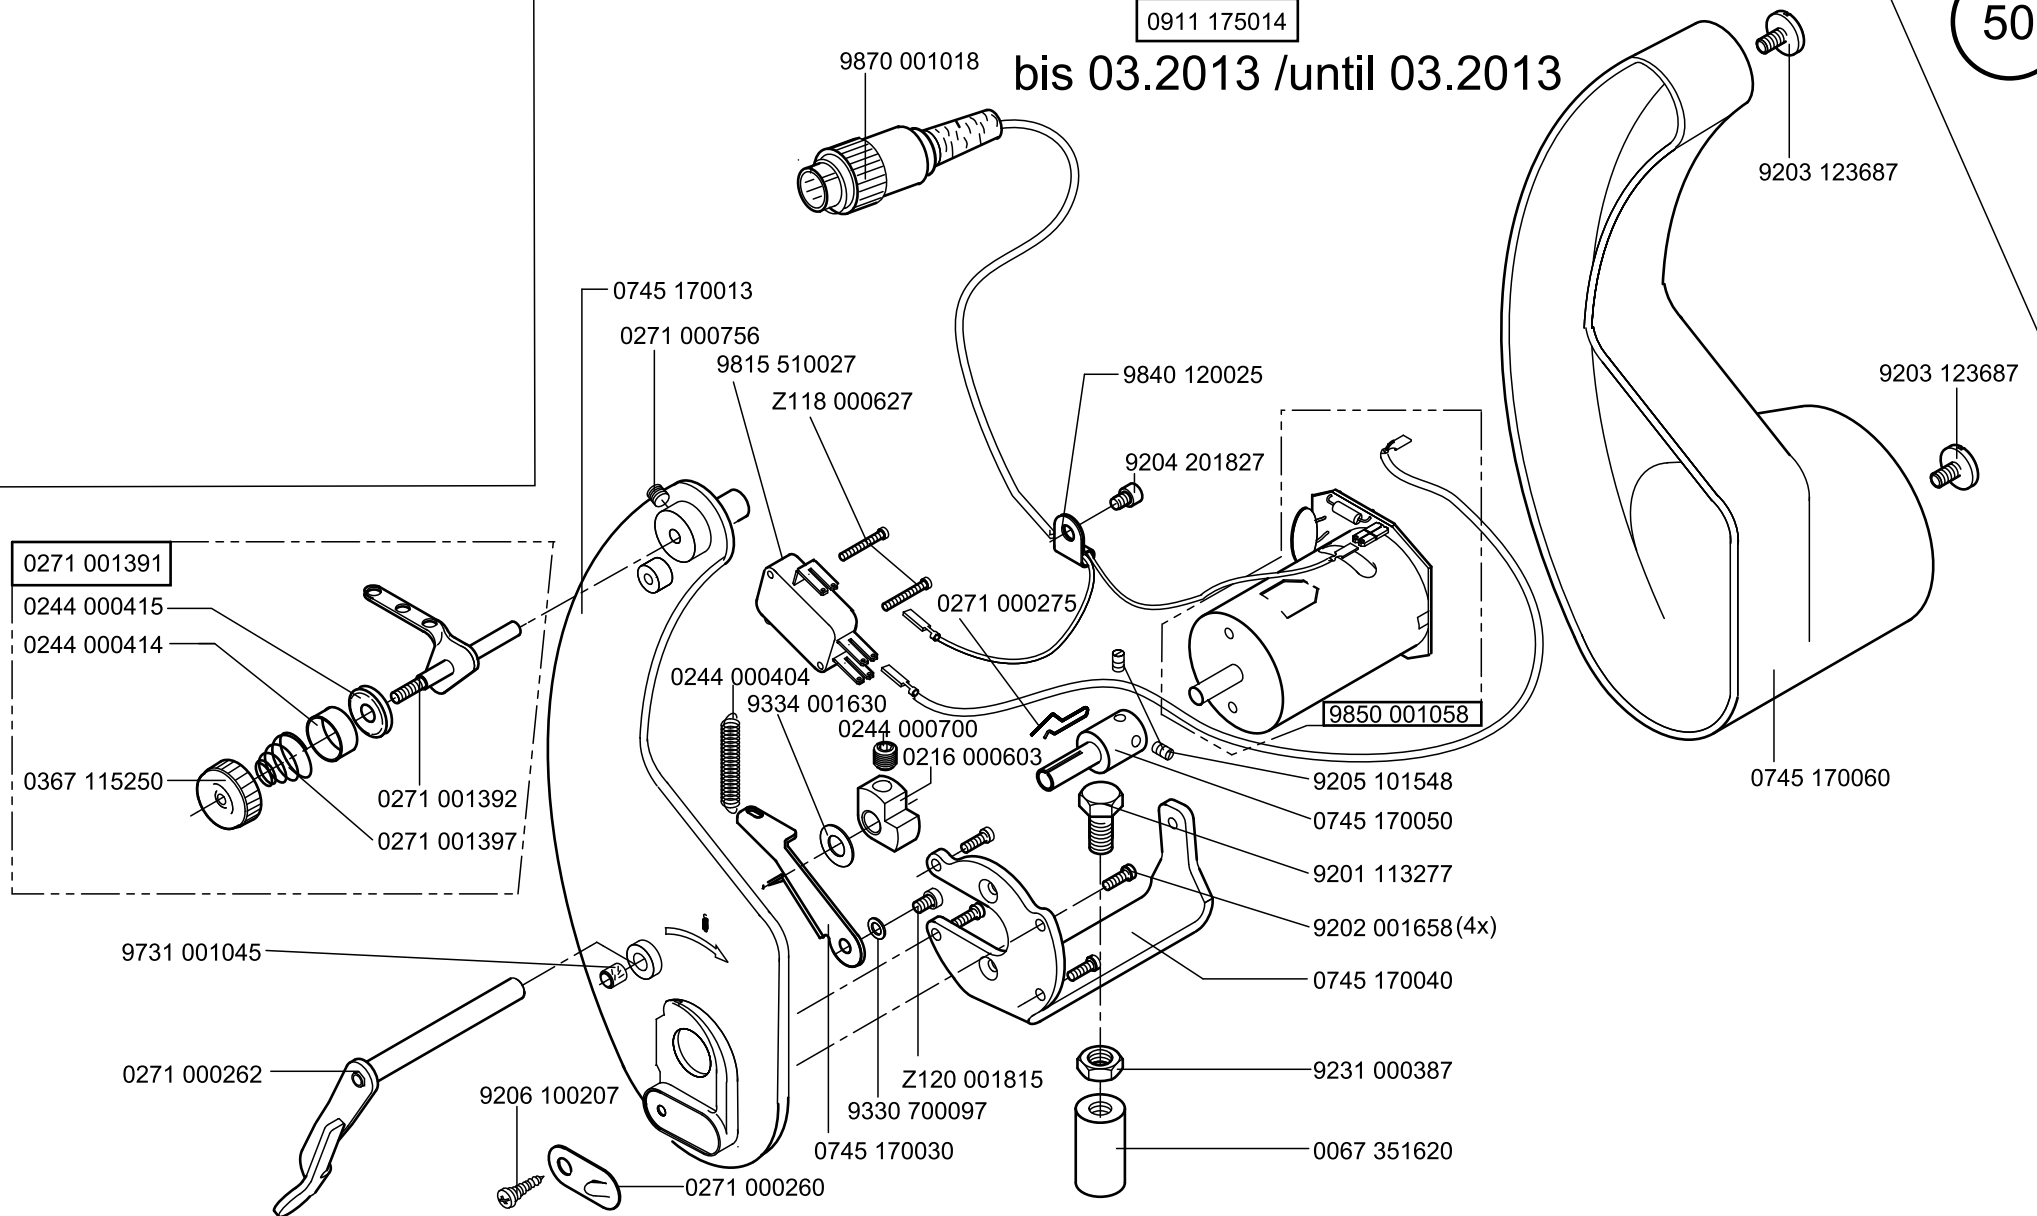


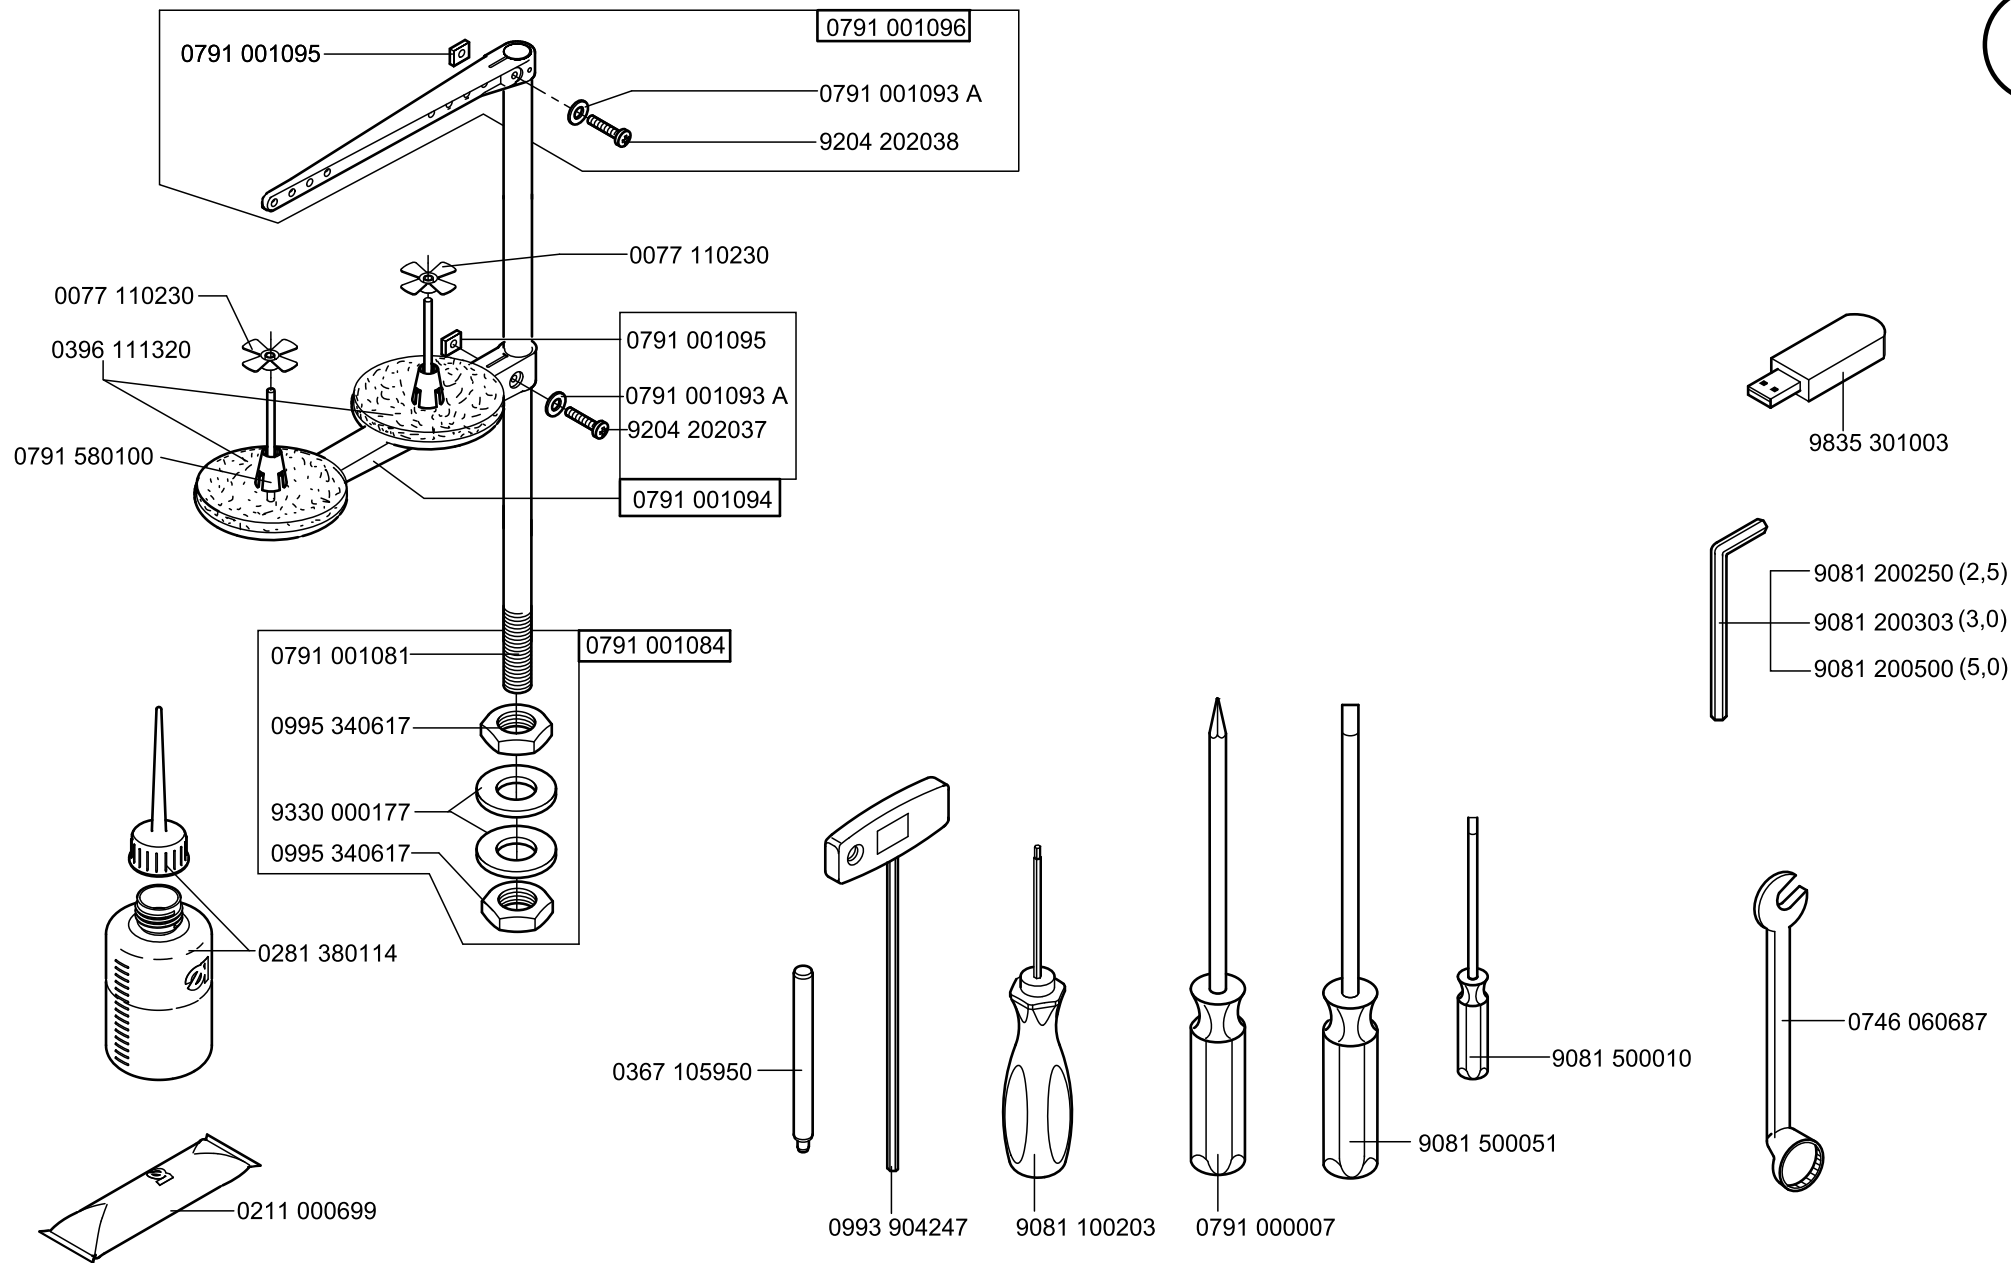

0911 597544

auf Wunsch
on request

9710 061200

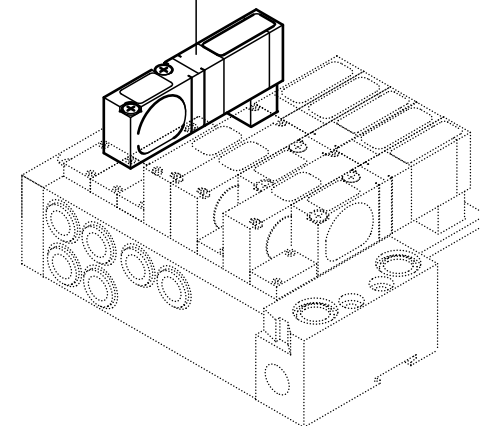

0911 562760

9790 201000 (4x)

9330 000087 (2x)



9202 002077 (2x)

0999 220764 (2x)

9710 400050 (2x)

9731 006004

0999 240408

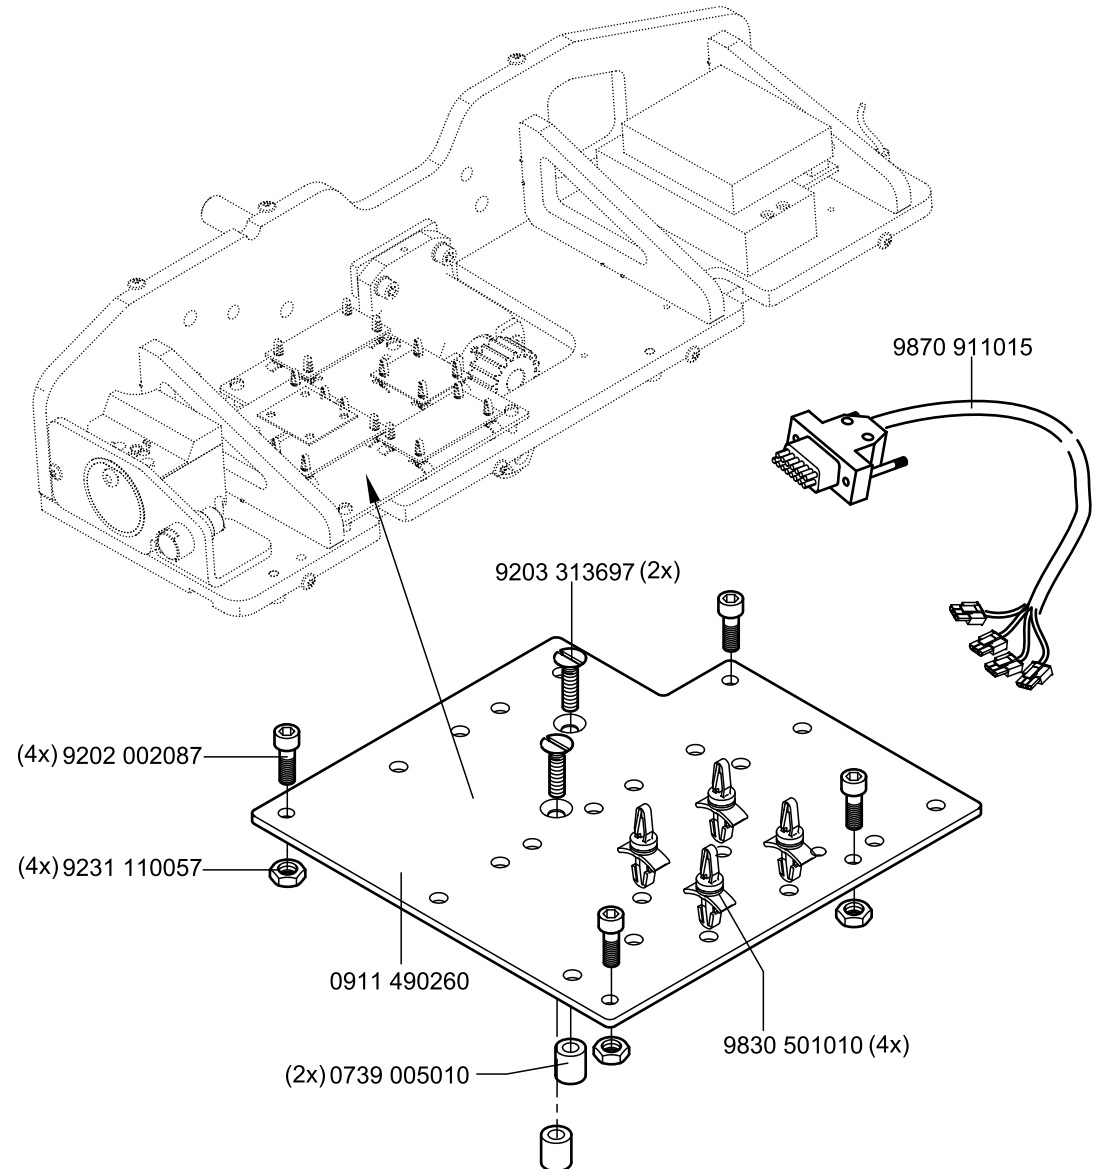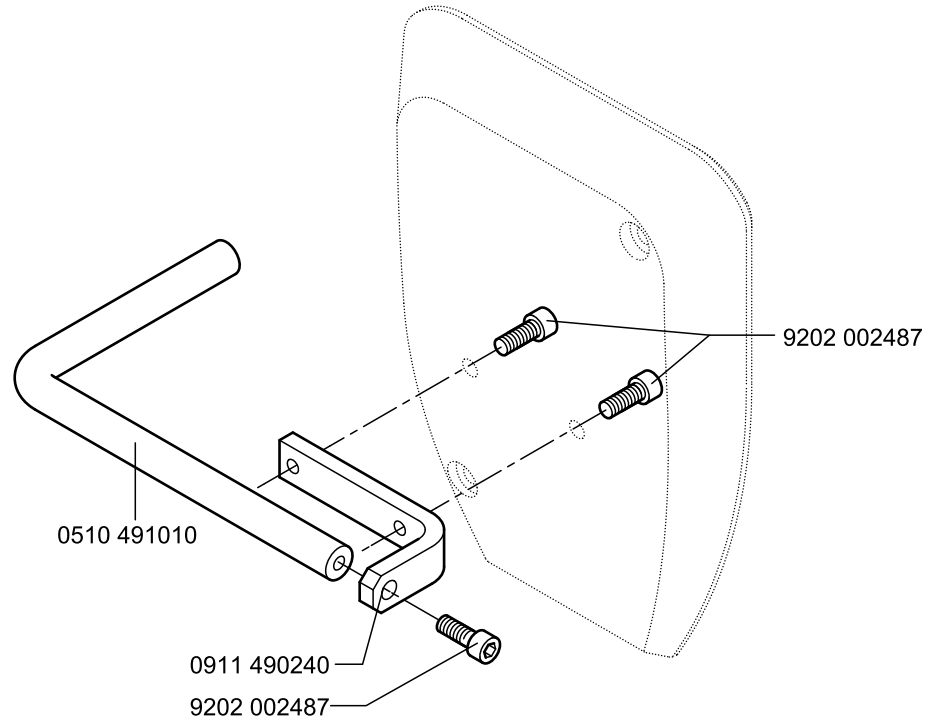

0911 597534

auf Wunsch
on request

9835 501004

0806 402680

(3x) 0216 000103

0806 402670

9850 001090

9830 501010 (4x)

auf Wunsch
on request

0510 590034


9835 501004


0806 402680

0216 000103

0806 402670

0216 000103

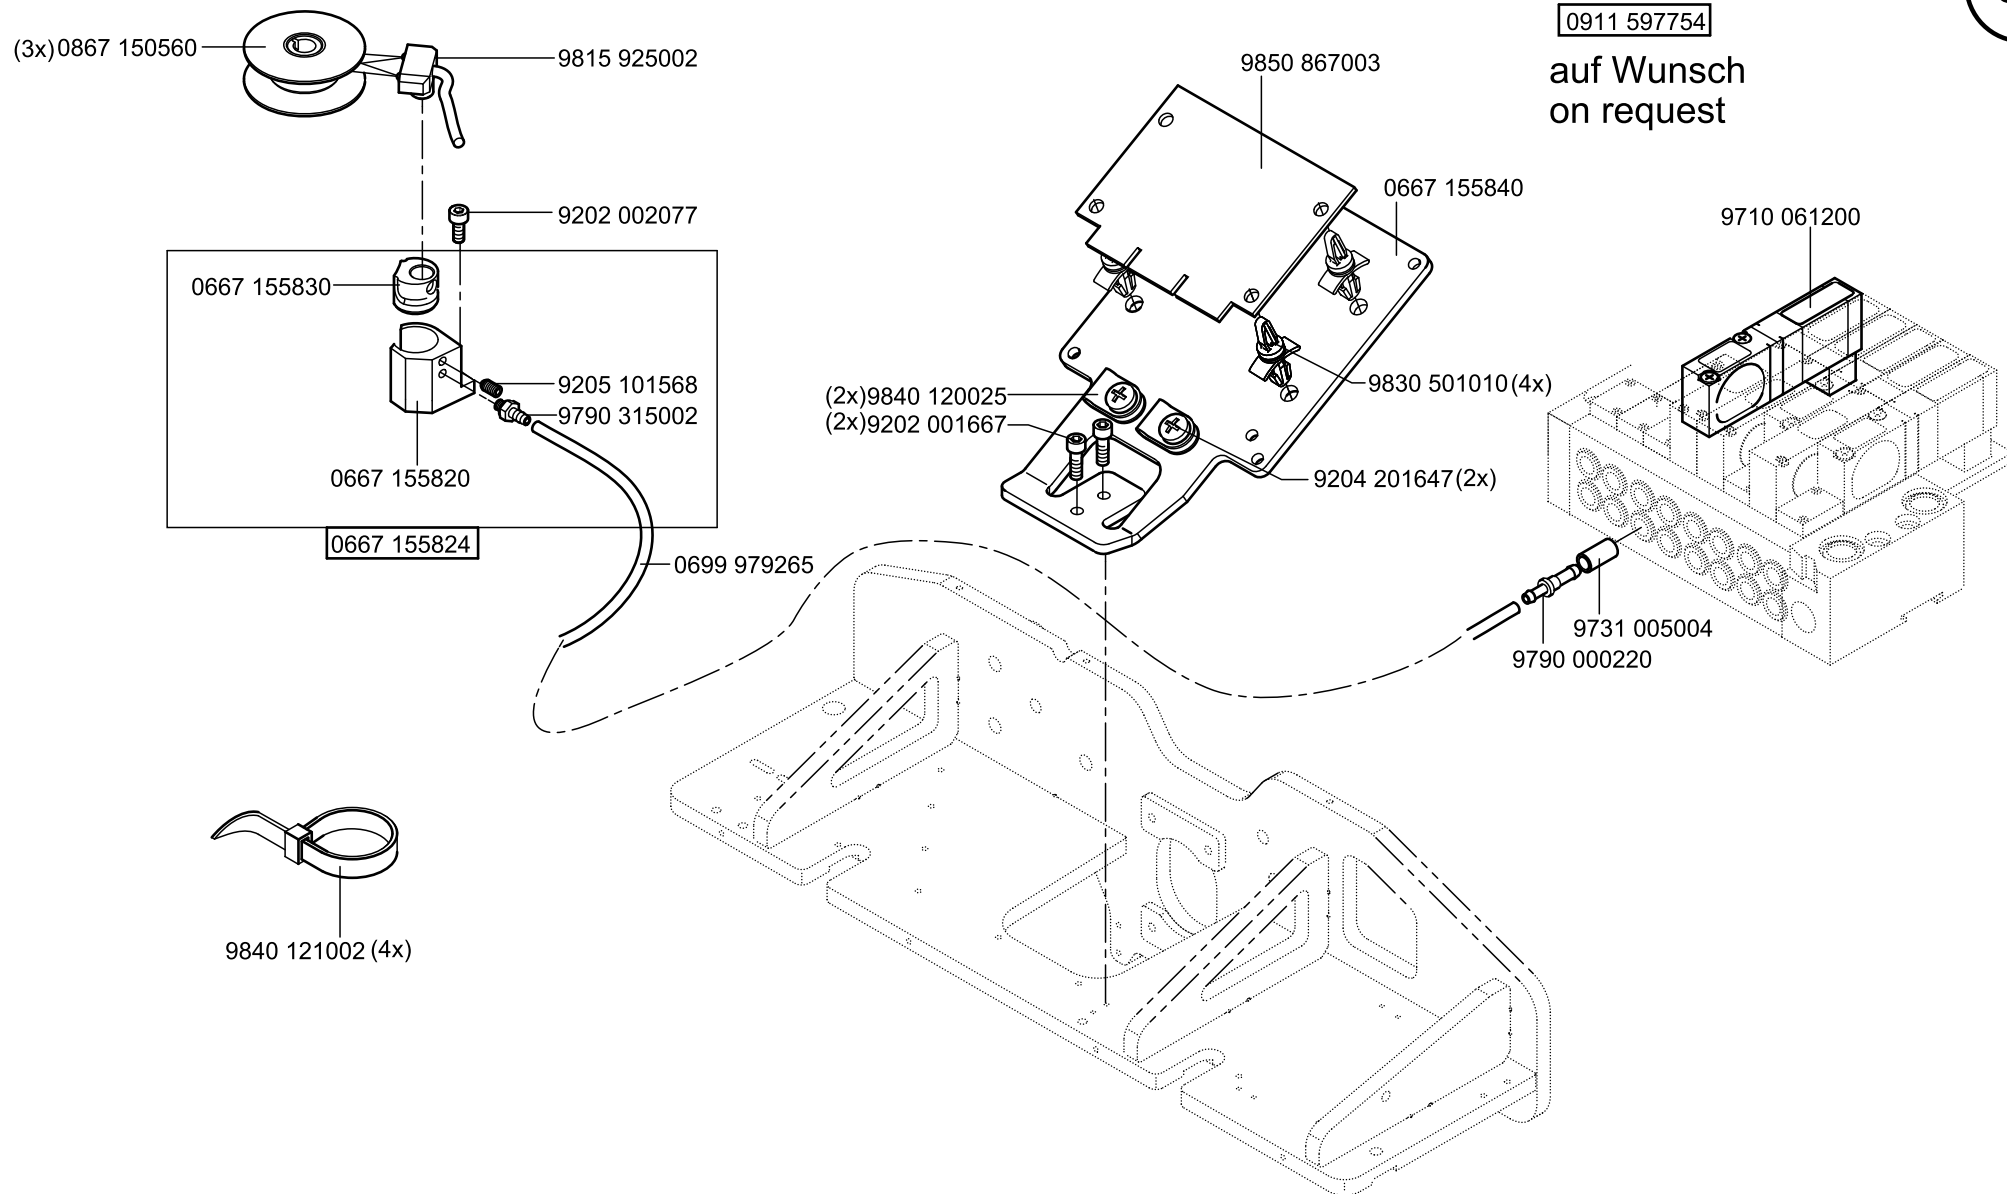

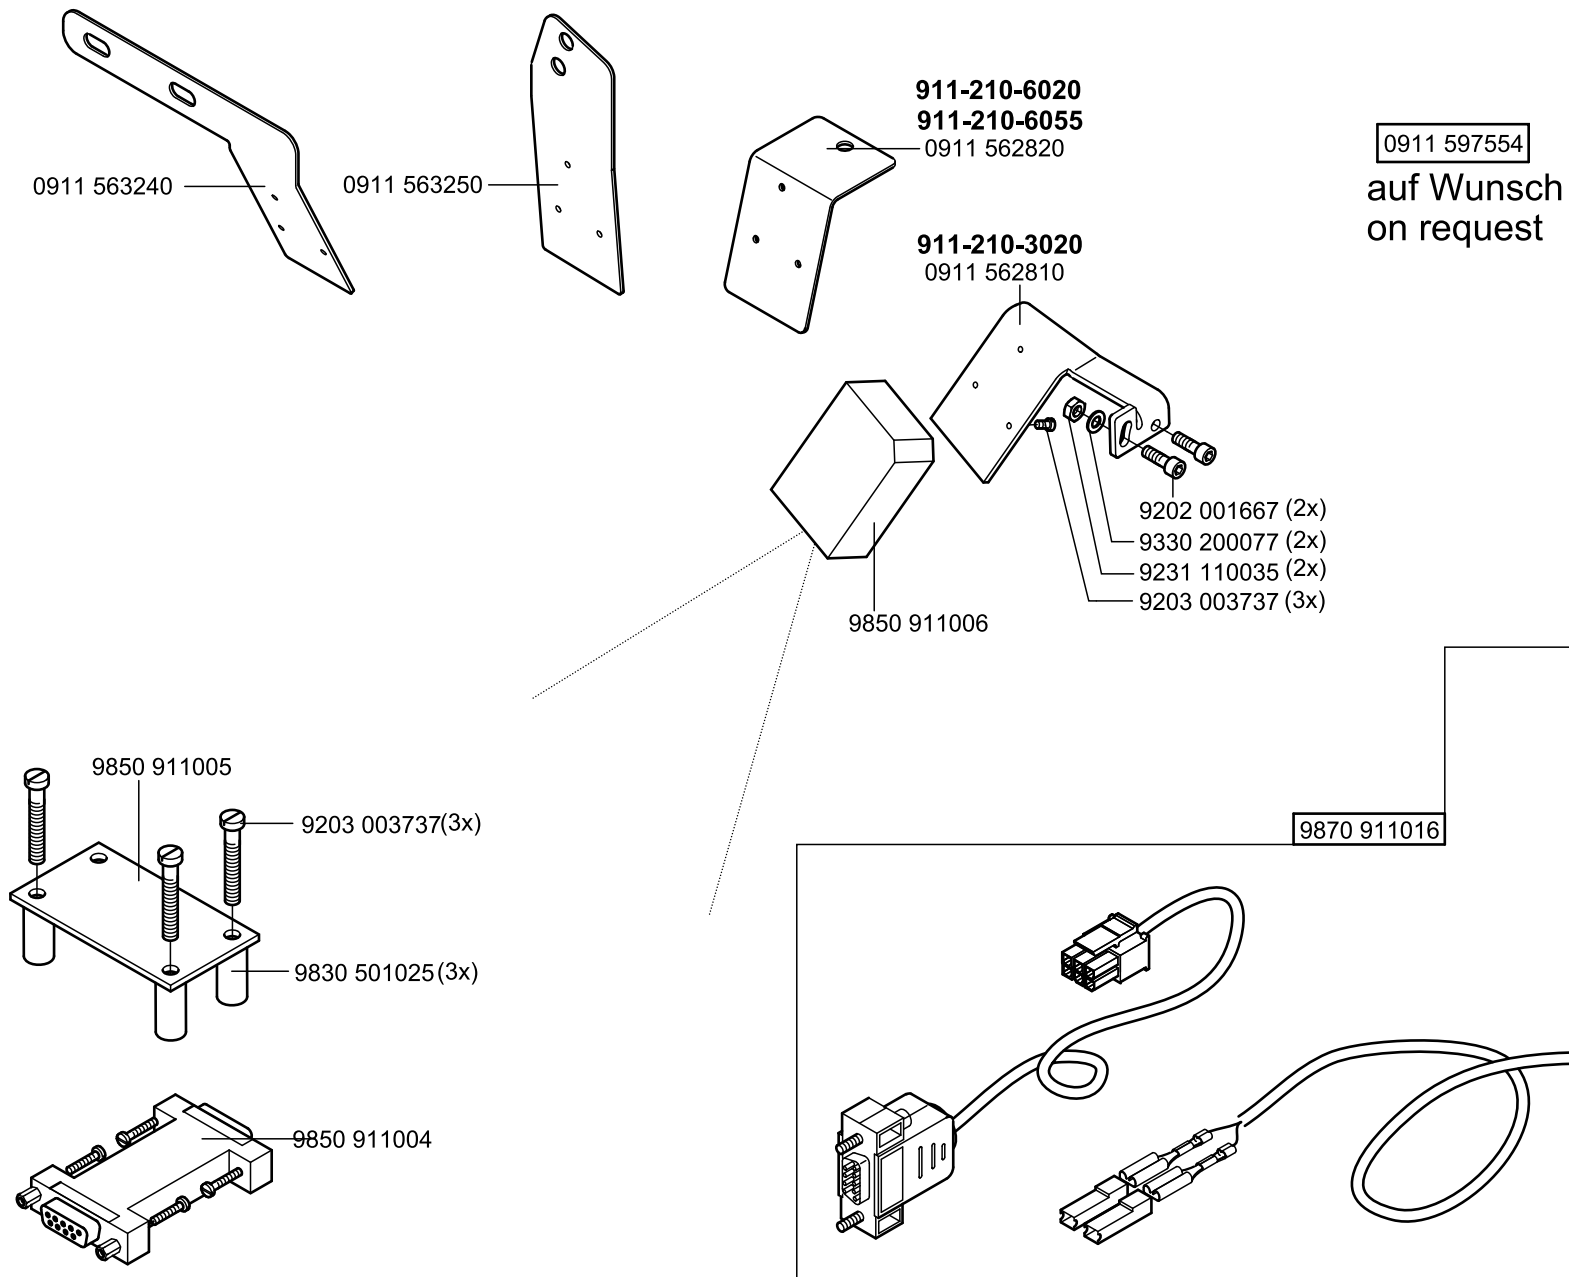


0911 597774

auf Wunsch
on request

0911 597764

57

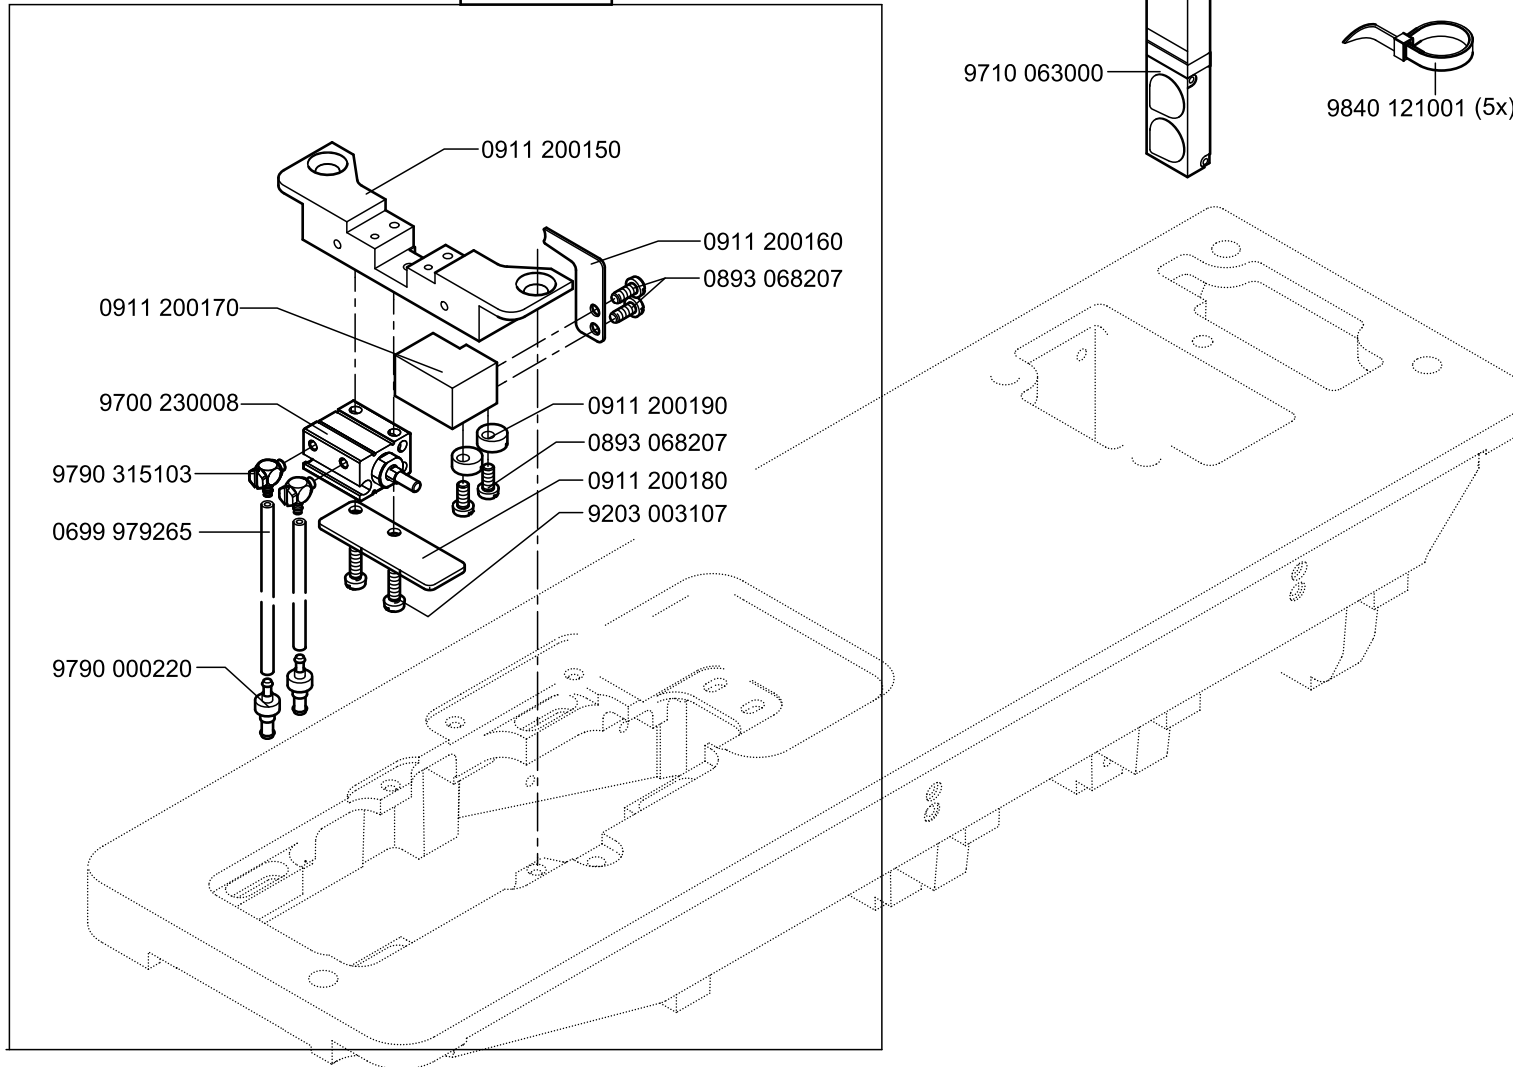

9217 400527

0911 407654

911-210
911-210-3020
911-210-6020

58

0911 561430

9217 400527

0911 130300

0911 561510


9217 400527

0911 561440

9217 400527

0911 400380

9207 170227

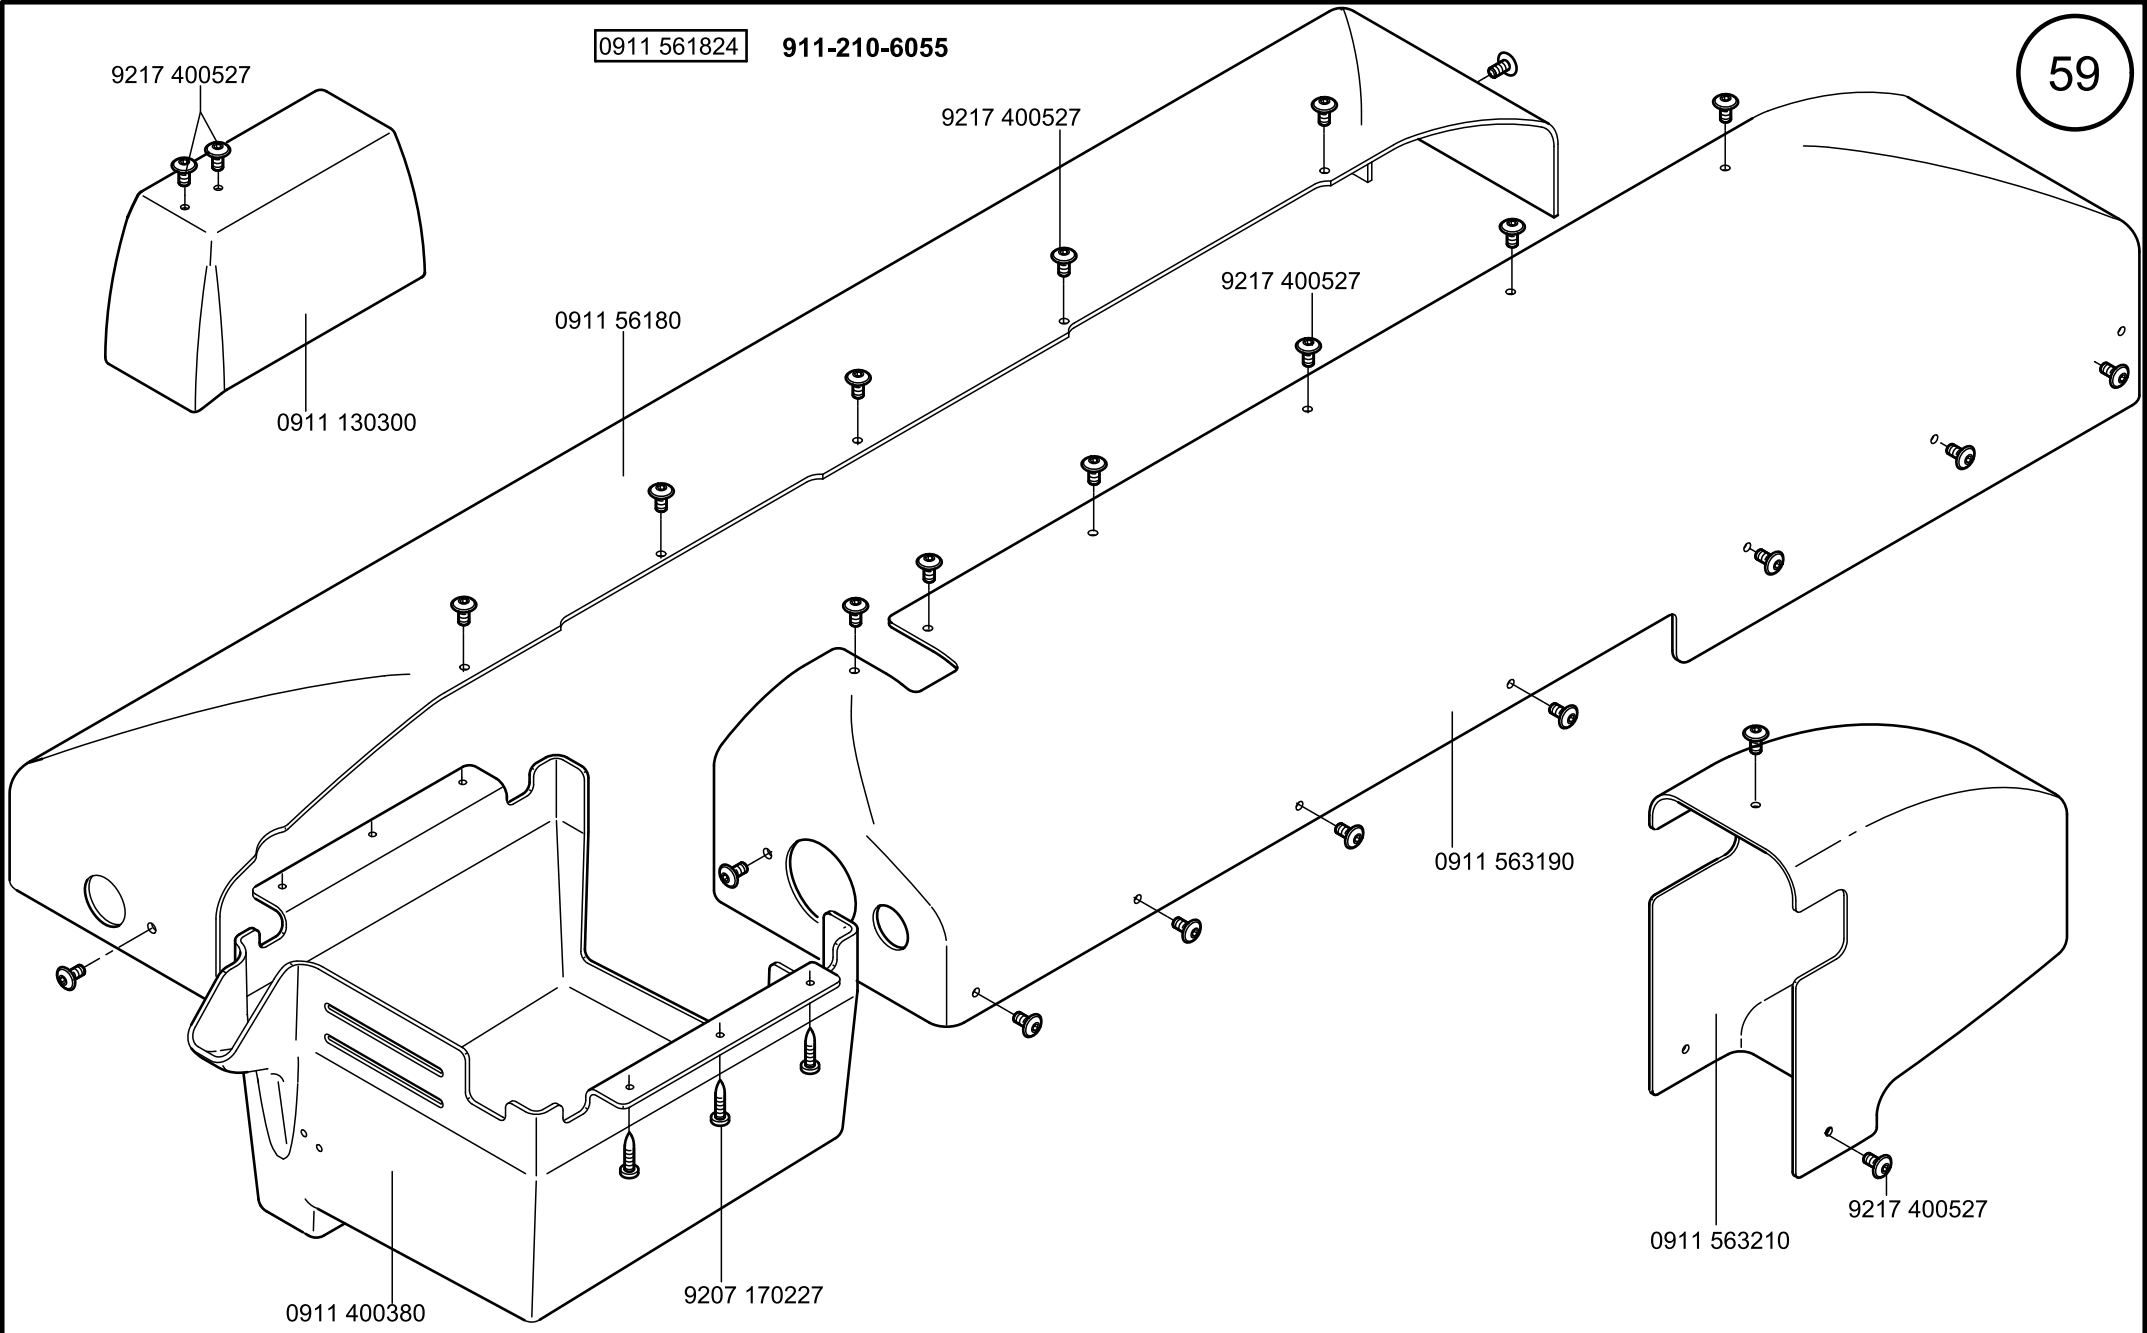

Part No./Teile Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile Nr.		Table/Tafel
0002	008930 0150	43, 44	0367	145180	04	0667	115803	11	0667	170070	49
0037	001280	48	0367	150860	12	0667	115804	11	0667	170120	49
0067	351620	50	0367	165120	04	0667	115810	11	0667	175010	49
0077	110230	51	0367	165310	03	0667	125100	02	0667	175020	49
0211	000511	16	0367	315014	04	0667	125143	02	0667	175030	49
0211	000634	07	0367	315024	04	0667	125160	02	0667	175034	49
0211	000648	07	0367	315130	03	0667	125243	02	0667	175040	49
0211	000699	51	0367	315223	04	0667	125254	02	0667	175053	49
0211	004516	02	0367	315234	04	0667	145044	05	0667	175060	49
0216	000591	49	0367	385133	02	0667	145074	01	0667	175083	49
0216	000603	49, 50	0367	495010	14, 15	0667	145094	18	0667	175114	49
0219	000321	14, 15	0396	105270	13	0667	145264	05	0667	315113	03
0244	000403	49	0396	105290	13	0667	145303	05	0667	315164	04
0244	000404	50	0396	105420	13	0667	145464	05	0667	315253	04
0244	000414	50	0396	111320	51	0667	150840	06	0667	315273	04
0244	000415	50	0396	350660	13	0667	150850	06	0667	315280	04
0244	000700	04, 49, 50	0467	110220	11	0667	155100	07	0667	315290	04
0246	002576	11	0467	170010	01	0667	155114	07	0667	315294	04
0266	110190	11	0467	200410	16, 17	0667	155390	07	0667	315310	04
0271	000260	50	0568	220060	11	0667	155403	07	0667	315314	04
0271	000262	50	0570	010175	43	0667	155424	07	0667	315320	04
0271	000275	49, 50	0580	490194	10, 28, 29	0667	155440	07	0667	315644	03
0271	000756	05, 50	0667	100050	02	0667	155460	07	0667	355150	08
0271	001391	50	0667	105040	01	0667	155474	07	0667	355240	08
0271	001392	50	0667	105053	01	0667	155490	07	0667	355260	08
0271	001397	50	0667	105144	14, 15	0667	155530	07	0667	355270	08
0271	140110	05	0667	105190	13	0667	155540	07	0667	355283	08
0271	140130	12	0667	105353	13	0667	155550	07	0667	355310	08
0272	070886	16, 17	0667	105354	13	0667	155820	55	0667	355343	08
0281	380114	51	0667	110340	14, 15	0667	155824	55	0667	355344	08
0291	000159	02	0667	115180	11	0667	155830	55	0667	355363	08
0291	000537	12	0667	115210	48	0667	155840	55	0667	355420	08
0291	000538	12	0667	115250	11	0667	155893	07	0667	385013	04
0367	105083	04	0667	115320	02	0667	155900	07	0667	385033	22
0367	105180	04	0667	115520	11	0667	155940	05	0667	385143	12
0367	105950	51	0667	115590	48	0667	155950	07	0667	385174	12
0367	110340	11	0667	115600	11	0667	156180	06	0667	385220	12
0367	110360	11	0667	115610	11	0667	156330	06	0699	973927	35, 36, 37,
0367	115250	50	0667	115620	11	0667	156440	06	39		
0367	120100	02	0667	115630	11	0667	160480	04	0699	979104	07
0367	125020	04	0667	115640	48	0667	165130	04	0699	979265	55, 57
0367	125194	02	0667	115730	11	0667	165700	14			

Part No./Teile Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile Nr.	Table/Tafel
0699 989137	35, 36, 37, 39	0767 110360	11	0867 170310	48	0911 140113	09
0699 989250	13, 14, 15	0767 110400	11	0867 310020	04	0911 140120	09
0700 000043	41, 42	0767 150230	12	0867 310430	03	0911 140130	09
0700 000044	41, 42	0791 000007	51	0867 310440	04	0911 140154	09
0700 000045	41, 42	0791 001081	51	0867 312050	04	0911 140170	43
0700 000050	41, 42	0791 001084	51	0867 350120	08	0911 140180	43
0700 002295	47	0791 001093 A	51	0867 350214	08	0911 140190	16, 17, 44
0700 091102	41	0791 001094	51	0867 380070	14, 15	0911 140210	16, 17
0700 091103	42	0791 001095	51	0867 490024	14, 15	0911 140220	16, 17
0700 091106	41	0791 001096	51	0867 492040	04	0911 140233	16, 17
0718 011060	30	0791 580100	51	0893 068207	16, 17, 57	0911 140234	16, 17
0718 015236	13	0797 003031	47	0893 211058	10	0911 140270	16, 17
0739 005010	16, 17	0797 003063	47	0910 100280	11	0911 140293	09
0742 002096	47	0806 400210	43, 44	0911 100020	14	0911 141010	17
0742 002203	45	0806 400220	43, 44	0911 100100	13	0911 170010	48
0742 005027	46	0806 400230	43, 44	0911 100110	13	0911 170040	48
0742 021459	22, 29	0806 400240	43, 44	0911 100123	01	0911 170050	48
0744 001793 A	47	0806 401820	43, 44	0911 100140	14, 15	0911 170060	48
0744 001793 B	47	0818 320060	01	0911 100150	04	0911 175014	50
0744 001796	47	0867 102353	13	0911 100160	11	0911 175034	48, 49
0744 009516	47	0867 102370	01	0911 100190	14	0911 190150	01
0744 012819	28	0867 110200	48	0911 101010	15	0911 200100	16, 17
0744 022392	32	0867 110250	11	0911 107504	13	0911 200120	16, 17
0744 022393	32	0867 110463	11	0911 110070	11	0911 200150	57
0745 170013	50	0867 110490	11	0911 130050	10	0911 200160	57
0745 170030	50	0867 110520	11	0911 130053	10	0911 200170	57
0745 170040	50	0867 150150	06	0911 130060	03	0911 200180	57
0745 170050	50	0867 150170	06	0911 130080	03	0911 200190	57
0745 170060	50	0867 150323	07	0911 130093	10	0911 207504	16, 17
0745 401110	45	0867 150343	07	0911 130130	10	0911 350064	08
0745 402383	46	0867 150560	55	0911 130133	10	0911 380010	12
0745 402390	46	0867 150754	06	0911 130150	03	0911 387504	12
0745 402420	41	0867 150764	06	0911 130160	03	0911 400153	43, 44
0745 402520	45	0867 150774	06	0911 130170	03	0911 400163	43, 44
0745 402613	46	0867 152050	05	0911 130180	03	0911 400253	43
0745 402790	45	0867 160620	04	0911 130240	10	0911 400360	41
0745 402950	45	0867 160630	04	0911 130270	03	0911 400370	41, 42
0745 407904	45	0867 170210	48	0911 130280	03	0911 400380	41, 42, 58,
0745 561440 EB02	59	0867 170220	48	0911 130300	10, 58, 59		59
0746 001416	43, 44	0867 170240	48	0911 130334	10	0911 400400	43, 44
0746 060687	51	0867 170260	48	0911 140020	16	0911 400450	43, 44
		0867 170300	48	0911 140100	12	0911 400503	44

Part No./Teile Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile Nr.	Table/Tafel
0911 400560	16, 17, 43, 44	0911 450110	38	0911 561430 EB02	59	0911 562510	22
0911 400564	16, 17, 43, 44	0911 450123	38	0911 561430 EB03	59	0911 562590	19
0911 400570	16, 17, 43, 44	0911 450130	38	0911 561440	58	0911 562600	27
0911 400580	16, 17, 43, 44	0911 450140	38	0911 561440 EB03	59	0911 562610	28
0911 400604	42	0911 450150	38	0911 561450	22	0911 562630	31
0911 400613	44	0911 450653	32	0911 561510	58	0911 562634	31
0911 404430	43, 44	0911 450673	32	0911 561510 EB01	59	0911 562670	27
0911 407524	46	0911 450680	32	0911 561520	28	0911 562680	27
0911 407654	58	0911 450690	32	0911 561540	28	0911 562690	27
0911 410190	39	0911 450700	32	0911 561570	29	0911 562703	27
0911 410200	39	0911 450710	32	0911 561583	28, 29	0911 562760	52
0911 410413	39, 40	0911 450760	32	0911 561590	29	0911 562810	56
0911 410433	35, 37	0911 450770	32	0911 561600	21, 24	0911 562820	56
0911 410440	35, 37	0911 450823	33	0911 561630	20, 23, 26	0911 562903	27
0911 410463	36	0911 450830	33	0911 561640	26	0911 562913	27
0911 410473	36	0911 450853	35	0911 561650	21, 24	0911 562920	26
0911 410480	36	0911 450860	33	0911 561660	20	0911 562930	26
0911 410490	35, 36, 37	0911 450970	34	0911 561683	27	0911 562960	21, 24
0911 410520	39	0911 450980	34	0911 561693	21, 24	0911 562993	21, 24
0911 410530	39	0911 450990	32	0911 561700	21, 24	0911 563020	24
0911 410540	39	0911 451003	32	0911 561720	26	0911 563030	21
0911 410550	39	0911 457554	32	0911 561740	26	0911 563040	22
0911 410570	39	0911 457564	38	0911 561780	27	0911 563070	19
0911 410724	39	0911 457604	33	0911 561800	20	0911 563160	26
0911 410730	40	0911 457614	34	0911 561804	20	0911 597544	52
0911 410740	40	0911 490120	18	0911 561824	59	0911 597554	56
0911 410750	40	0911 490140	01	0911 561860	28, 29	0911 597754	55
0911 410760	40	0911 490154	01	0911 561870	20	0911 597764	57
0911 410770	40	0911 490160	01	0911 562050	19	0911 597774	57
0911 410784	40	0911 490174	01	0911 562203	20	0933 001544	12
0911 410810	39	0911 490180	30	0911 562214	20	0933 001565	12
0911 410820	39	0911 490190	30	0911 562223	23	0933 021221	26
0911 410830	40	0911 490230	14	0911 562234	23	0933 022567	16, 17
0911 410840	40	0911 490270	16, 17	0911 562240	23	0966 120427	17
0911 417524	39	0911 497524	18	0911 562250	28	0976 411920	39
0911 417604	35	0911 560860	26	0911 562280	26	0976 411930	39
0911 417614	36	0911 561140	20	0911 562300	27	0980 401870	30
0911 417624	37	0911 561260	24	0911 562310	21, 24	0992 016580	06
		0911 561350	26	0911 562320	23	0992 023560	06
		0911 561410	20, 23	0911 562330	19, 22	0992 023577	06
		0911 561430	58	0911 562410	21, 24	0993 904247	51
		0911 561430 EB01	59	0911 562500	19	0995 340617	51


Part No./Teile Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile Nr.		Table/Tafel
0996	120387	32	9130	221130	01	9202	002078	02	9202	021648	10
0996	120427	16	9130	221210	20	9202	002087	19, 21, 22,	9202	021667	48
0998	881010	07	9130	221220	28			24, 26, 28	9202	022477	08
0998	881610	04	9130	221230	18			32, 34, 35,	9202	042077	09, 13, 26,
0998	910130	09	9130	900030	28, 29			39, 40			27, 33, 39
0998	912110	07	9136	600014	26, 28	9202	002097	08, 16, 17,	9202	042477	27
0999	220710	12	9136	600024	26			22, 26, 28	9202	100535	08, 16, 17,
0999	220752	12	9150	010091	26			29, 34, 38			40
0999	220764	52	9150	010092	19, 21, 22,	9202	002098	08	9202	150317	09
0999	240303	47			24	9202	002107	08, 21, 24,	9203	002422	10
0999	240341	47	9150	010093	32			32	9203	002441	28, 29
0999	240376	12	9150	010094	26	9202	002117	27	9203	003087	45, 48
0999	240408	52	9150	010095	19, 22	9202	002367	21, 24	9203	003107	57
6279	140164	05	9180	001250	46	9202	002467	26, 41, 45	9203	003157	25
9041	000030	45	9180	002350	43, 44	9202	002487	20, 23	9203	003167	09, 38
9041	100015	04	9180	010800	46	9202	002497	04, 18, 26,	9203	003652	31
9041	100025	02	9180	010801	46			33, 48	9203	003657	11, 39
9041	100030	07	9180	310361	43, 44	9202	002498	20	9203	003667	16, 17
9081	100203	51	9190	100155	13	9202	002507	03, 16, 17,	9203	003737	22, 25, 56
9081	200250	51	9190	100226	07			28, 29, 43	9203	100002	11
9081	200303	51	9190	160500	43, 44			44	9203	123687	48, 50
9081	200500	51	9199	000002	41, 42	9202	002517	26, 28, 29	9203	211830	06
9081	500010	51	9201	112467	09	9202	002527	20, 23	9203	312412	02
9081	500051	51	9201	113277	50	9202	002867	44	9203	312447	11
9120	030031	09	9201	113297	44	9202	002887	28, 41, 42,	9203	313047	41, 42
9120	030110	20	9201	113697	45			43, 44	9203	313057	39
9120	030120	10	9201	114117	46	9202	002897	10, 28, 29,	9203	313647	35, 36, 37
9120	030172	28, 29	9202	001637	32			43	9203	313657	46
9120	030250	01	9202	001657	27, 32	9202	002898	07	9203	313667	39, 40
9120	050080	20, 23, 26	9202	001658	50	9202	002907	16, 17, 18,	9203	313997	13
9120	050150	23	9202	001667	27, 32, 55,			19, 20, 23	9203	314697	30
9120	050300	20			56			28, 29	9204	101657	03
9122	200150	05	9202	001677	09	9202	002917	22	9204	201057	48
9122	200161	01	9202	001678	26, 49	9202	002918	04	9204	201067	49
9126	102500	04	9202	002057	01, 04, 14,	9202	002927	01, 13, 16,	9204	201647	11, 14, 15,
9126	102520	04			43			17, 43, 44			48, 55
9126	102540	04	9202	002067	12, 38, 48	9202	003287	46	9204	201657	02, 10, 11,
9126	300061	07	9202	002077	07, 08, 10,	9202	003327	19, 22			14, 15, 27
9126	300088	07			12, 14, 15	9202	003357	22	9204	201667	01, 02, 08,
9126	300141	09			16, 17, 19,	9202	003387	30			12, 48, 49
9128	112001	03			27, 28, 31	9202	003728	16	9204	201697	11
9129	024235	02			34, 52, 55	9202	003777	16, 17	9204	201827	50

Part No./Teile Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile Nr.		Table/Tafel
9204	202037	51	9231	000397	30	9330	200097	21, 22, 24,	9700	212044	32
9204	202038	51	9231	110035	56			26, 31	9700	212077	38
9204	211997	13, 14, 15	9231	110037	11, 49	9330	200107	08, 20, 23	9700	212079	09
9204	212057	14, 15	9231	110057	11, 27, 31,	9330	200117	07, 16, 17,	9700	230008	57
9204	301487	49			34			19, 20, 22	9706	000301	43
9205	101548	50	9231	110107	42, 48			23, 28, 29	9706	000301 EB2	44
9205	101568	55	9231	110127	04, 41, 43	9330	700097	50	9710	061200	25, 52
9205	101588	13	9231	110137	43, 44	9330	900077	16, 17	9710	063000	25, 57
9205	101827	02	9231	110177	43, 44, 46	9330	900097	11, 39	9710	400050	52
9205	101848	32	9233	010077	40	9330	900107	44	9710	900011	25
9205	101868	09	9234	000077	11	9330	900137	46	9710	900051	25
9205	101888	11, 34	9234	000087	16, 17	9332	300107	16, 17	9710	920012	09, 27
9205	101958	08	9234	000107	30	9332	500150	30	9712	911001	25
9205	102158	10	9301	101871	41, 42	9334	000051	07	9731	001045	50
9205	102168	20, 23, 26	9301	101901	09	9334	001620	32	9731	002001	47
9205	102450	07	9301	101921	33	9334	001630	02, 03, 04,	9731	005004	55, 57
9205	102467	01, 04, 05,	9301	102243	43, 44			49, 50	9731	006004	52
		07, 08, 28	9301	102520	16, 17, 43,	9352	000050	32	9731	007035	02
		29			44	9352	000120	10, 20, 23	9740	000607	13
9205	102477	01, 02, 05,	9301	141353	39	9352	000150	23	9742	300190	04
		06, 18	9301	200660	07	9352	000170	28, 29	9781	000002	47
9205	102487	04	9302	000100	12	9352	000300	20	9790	000220	55, 57
9205	102588	04	9305	100350	11	9352	500070	05	9790	101010	27
9205	102608	04	9330	000047	28	9353	000087	07	9790	200000	27, 38
9205	102786	16, 17	9330	000067	11, 45	9353	000350	05, 23	9790	201000	32, 52
9205	102788	43, 44	9330	000087	02, 08, 10,	9353	000420	05	9790	210050	27
9205	102878	16, 17, 43,			11, 16, 17	9353	000470	01	9790	315002	55
		44			32, 33, 34,	9353	000550	20	9790	315103	57
9205	121558	07			35, 38, 39	9354	010210	01, 05, 18	9792	001040	47
9205	122488	07			48, 52	9354	400800	07	9792	051020	47
9206	100207	50	9330	000088	07	9357	000050	08	9800	170034	18
9206	100637	12	9330	000097	14, 15, 18,	9357	000070	03, 04, 07,	9800	580033	10
9207	170227	41, 42, 58,			26, 29, 42			49	9800	580034	28
		59			45, 48	9357	000080	43, 44	9800	580038	29
9207	170437	41, 42	9330	000107	04, 13, 18,	9357	000090	04	9805	791113	51
9207	170857	41, 43, 44			42, 43, 44	9357	000120	04	9815	101010	19
9210	023997	30	9330	000127	19, 22, 30,	9390	200097	28	9815	101085	19
9217	400527	58, 59			43, 44, 45	9400	000091	35	9815	510027	45, 48, 50
9225	201750	01, 02, 11			46	9400	000407	32	9815	580008	41, 42
9231	000367	08, 11	9330	000167	43, 44, 47	9401	000029	39	9815	710103	09, 16, 17,
9231	000377	11	9330	000177	51	9666	122818	01			22, 32, 38
9231	000387	08, 35, 50	9330	200077	27, 56	9700	100094	04	9815	740001	11


Part No./Teile Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile Nr.	Table/Tafel
9815	925002	55		9870	001021	41, 42	
9815	935006	01, 10		9870	745180	45	
9820	110016	08		9870	867001	08	
9820	110021	11		9870	867027	48	
9820	110037	11		9870	911016	56	
9825	180103	41, 42		9880	580003	22	
9825	550001	08		MG41	004118	43, 44	
9825	580204	11		MG43	000062	43, 44	
9830	200238	30		Z100	011022	07	
9830	501010	55		Z118	000627	50	
9830	501025	22, 25, 56		Z120	001815	50	
9830	503005	11					
9840	120025	50, 55					
9840	120030	27					
9840	120060	41, 42					
9840	120104	08, 12					
9840	120105	12					
9840	121001	57					
9840	121002	12, 55					
9840	130007	22					
9840	130008	16, 17					
9840	135005	19, 27					
9840	710004	27					
9840	710013	19, 27					
9840	931030	31					
9840	934000	41, 42					
9850	001058	48, 50					
9850	001060	25					
9850	001200	44					
9850	001224	44					
9850	867001	22					
9850	867003	55					
9850	910001	25					
9850	911000	22					
9850	911002	30					
9850	911005	56					
9850	911006	56					
9850	911007	30					
9850	911008	43					
9850	911009	30					
9870	001018	50					
9870	001020	41, 42					




E1

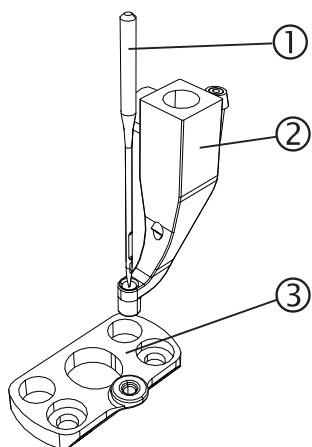


E2

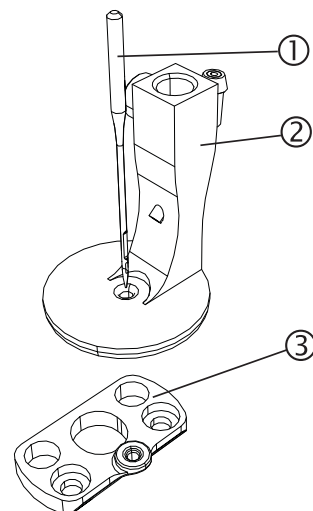


E3

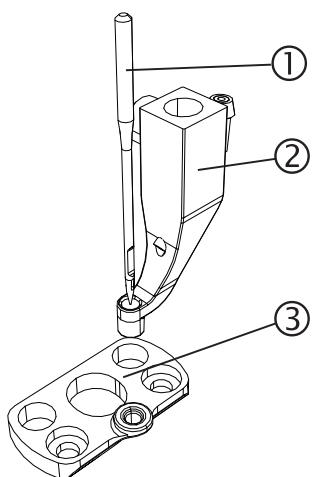


E4

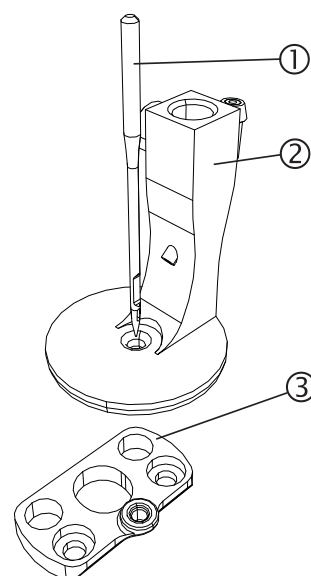

E5

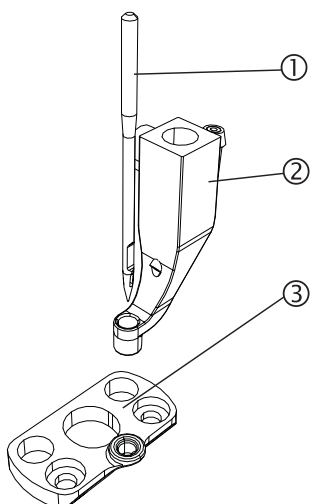

E6

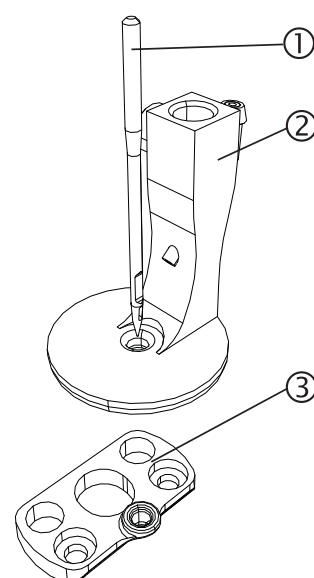



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material Nr. / Material No.	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte ③ Throat plate				Presserfuß ② Presser foot				Greifer ① Hook							
			Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Fester Fuß / Foot, rigid	Hüpfersfuß / Skipping foot	Drückersfuß / Presser foot	Tandemgelenkfuß / Foot, tandem articulated	Nadelschutz / Needle clamp	Nadelsystem / Needle system	Nadel / Needle
E1	-2103020; -2106020; -2106055 Näheinrichtung für Näharbeiten mit Parallelklammer oder Wechselklammer. Stichplatte Stichloch 2,0 mm und Hüpfersfuß, für Nadelstärken 80 - 100 Nm. Sewing equipment for sewing tasks with parallel clamp or change-over clamp. Throat plate with a stitch hole size of 2.0 mm and skipping foot, for needle size 80 - 100 Nm.	0911 E00001					Ø 2,0	0911 200040									0911 220083				134-35/90	9092 013419 090
E2	-2103020; -2106020; -2106055 Näheinrichtung für Näharbeiten mit Wechselklammersätzen. Stichplatte Stichloch 2,0 mm und Drückersfuß, für Nadelstärken 80 - 100 Nm. Sewing equipment for sewing tasks with clamp set change-over clamp. Throat plate with a stitch hole size of 2.0 mm and presser foot, for needle size 80 - 100 Nm.	0911 E00002					Ø 2,0	0911 200040									0911 220093				134-35/90	9092 013419 090
E3	-2103020; -2106020; -2106055 Näheinrichtung für Näharbeiten mit Parallelklammer oder Wechselklammer. Stichplatte Stichloch 2,5 mm und Hüpfersfuß, für Nadelstärken 100 - 140 Nm. Sewing equipment for sewing tasks with parallel clamp or change-over clamp. Throat plate with a stitch hole size of 2.5 mm and skipping foot, for needle size 100 - 140 Nm.	0911 E00003					Ø 2,5	0911 200050									0911 220073				134-35/130	9092 013419 130
E4	-2103020; -2106020; -2106055 Näheinrichtung für Näharbeiten mit Wechselklammersätzen. Stichplatte Stichloch 2,5 mm und Drückersfuß, für Nadelstärken 100 - 140 Nm. Sewing equipment for sewing tasks with clamp set change-over clamp. Throat plate with a stitch hole size of 2.5 mm and presser foot, for needle size 100 - 140 Nm.	0911 E00004					Ø 2,5	0911 200050									0911 220053				134-35/130	9092 013419 130



Näheinrichtungen Sewing equipment

911

Ausgabe
Edition
02/2012


Blatt 3
Page


Fortsetzung Blatt --
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material Nr. / Material No.	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
			Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Fester Fuß / Foot, rigid	Hüpfersfuß / Skipping foot	Drückersfuß / Presser foot	Tandemgelenkfuß / Foot, tandem articulated	Nadelschutz / Needle clamp	Nadelsystem / Needle system	Nadel / Needle
E5	-2103020; -2106020; -2106055 Näheinrichtung für Näharbeiten mit Parallelklammer oder Wechselklammer. Stichplatte Stichloch 3,0 mm und Hüpfersfuß, für Nadelstärken 140 - 180 Nm. Sewing equipment for sewing tasks with parallel clamp or change-over clamp. Throat plate with a stitch hole size of 3.0 mm and skipping foot, for needle size 140 - 180 Nm.	0911 E00005					Ø 3,0	0911 200030									0911 220033				134-35/160	9092 013419 160
E6	-2103020; -2106020; -2106055 Näheinrichtung für Näharbeiten mit Wechselklammersätzen. Stichplatte Stichloch 3,0 mm und Drückersfuß, für Nadelstärken 140 - 180 Nm. Sewing equipment for sewing tasks with clamp set change-over clamp. Throat plate with a stitch hole size of 3.0 mm and presser foot, for needle size 140 - 180 Nm.	0911 E00006					Ø 3,0	0911 200030									0911 220063				134-35/160	9092 013419 160



= Änderung / Modification

Klammersysteme Kl. 911 / Clamp Systems Cl. 911

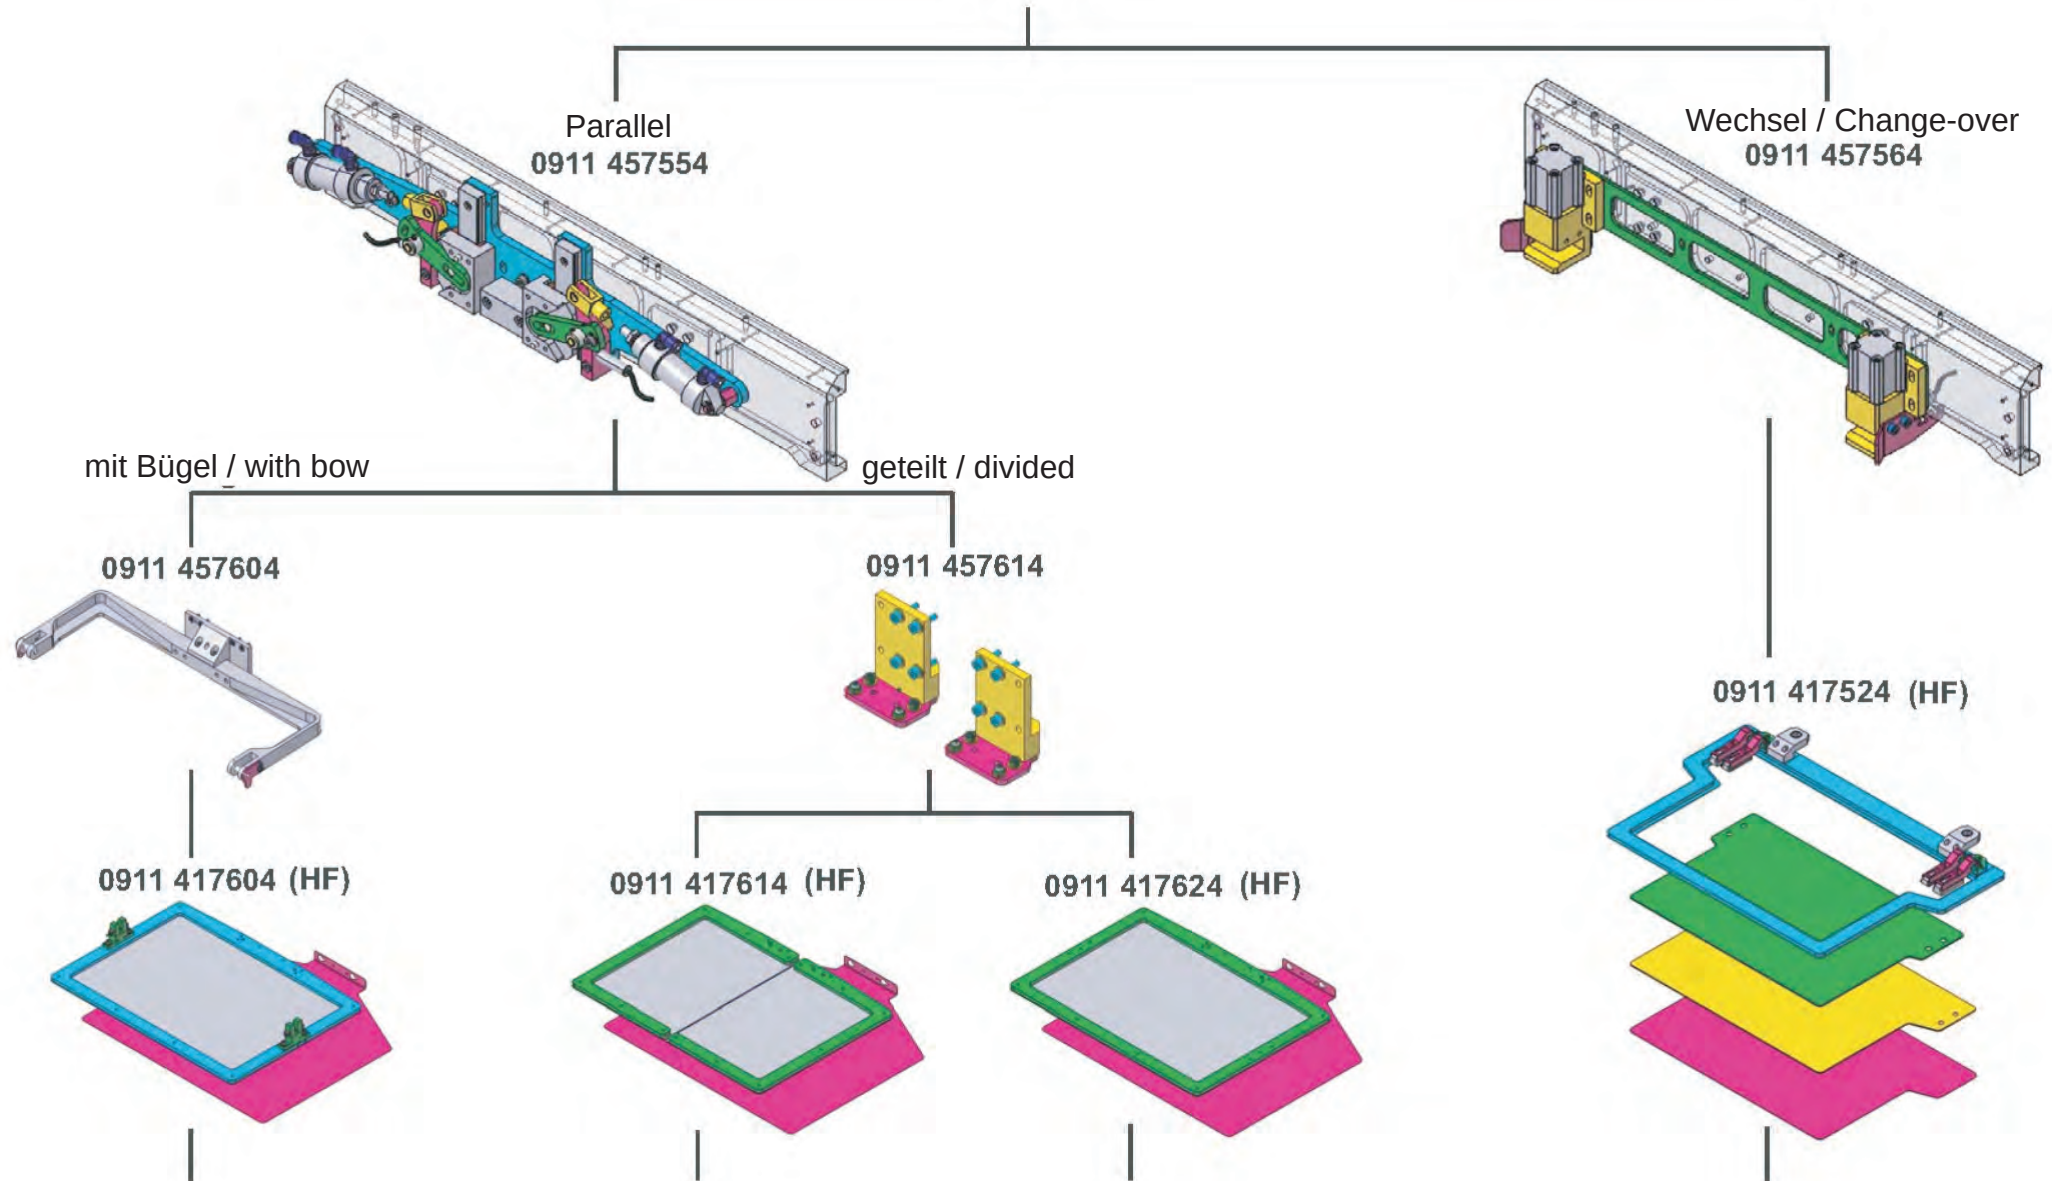


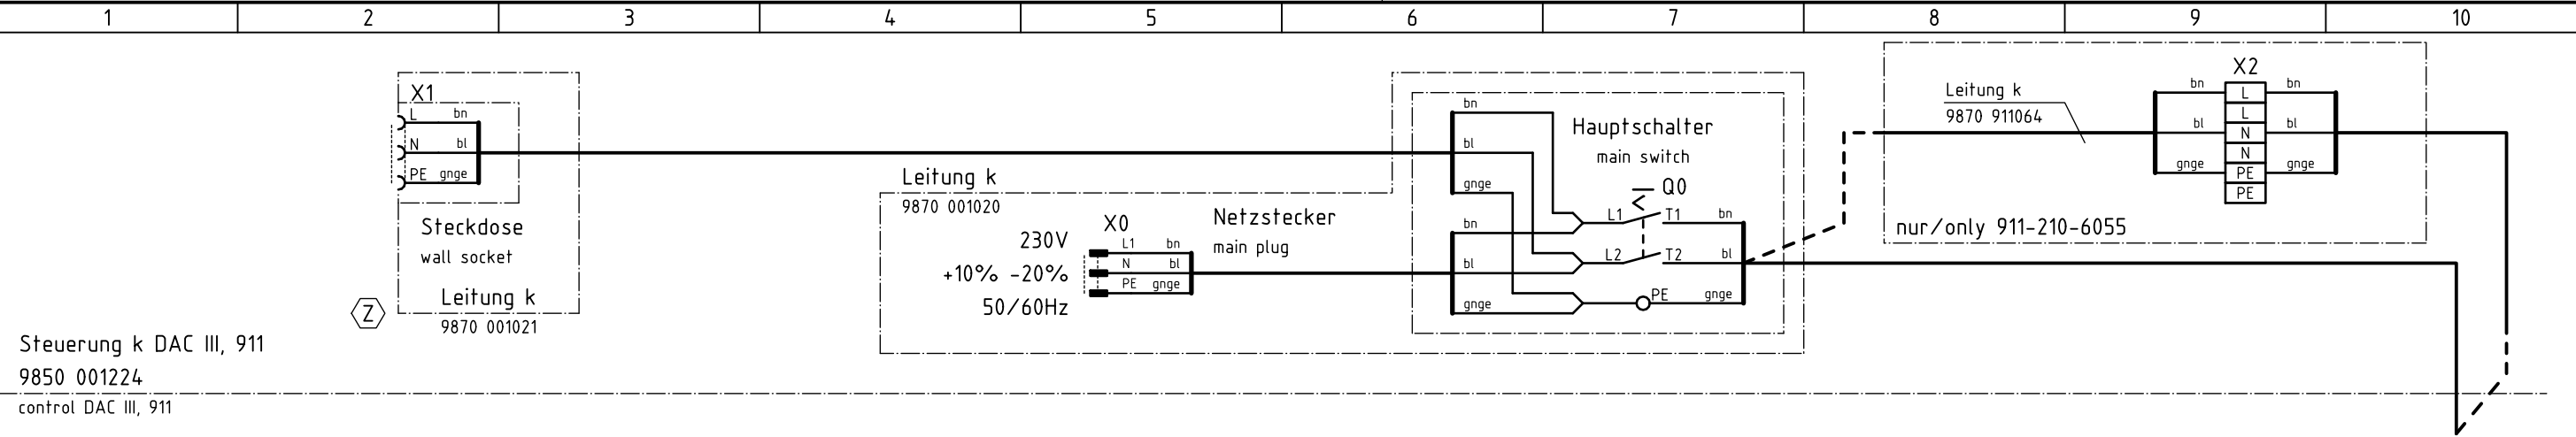


Steuerung k DAC III, 911
9850 001224
control DAC III, 911

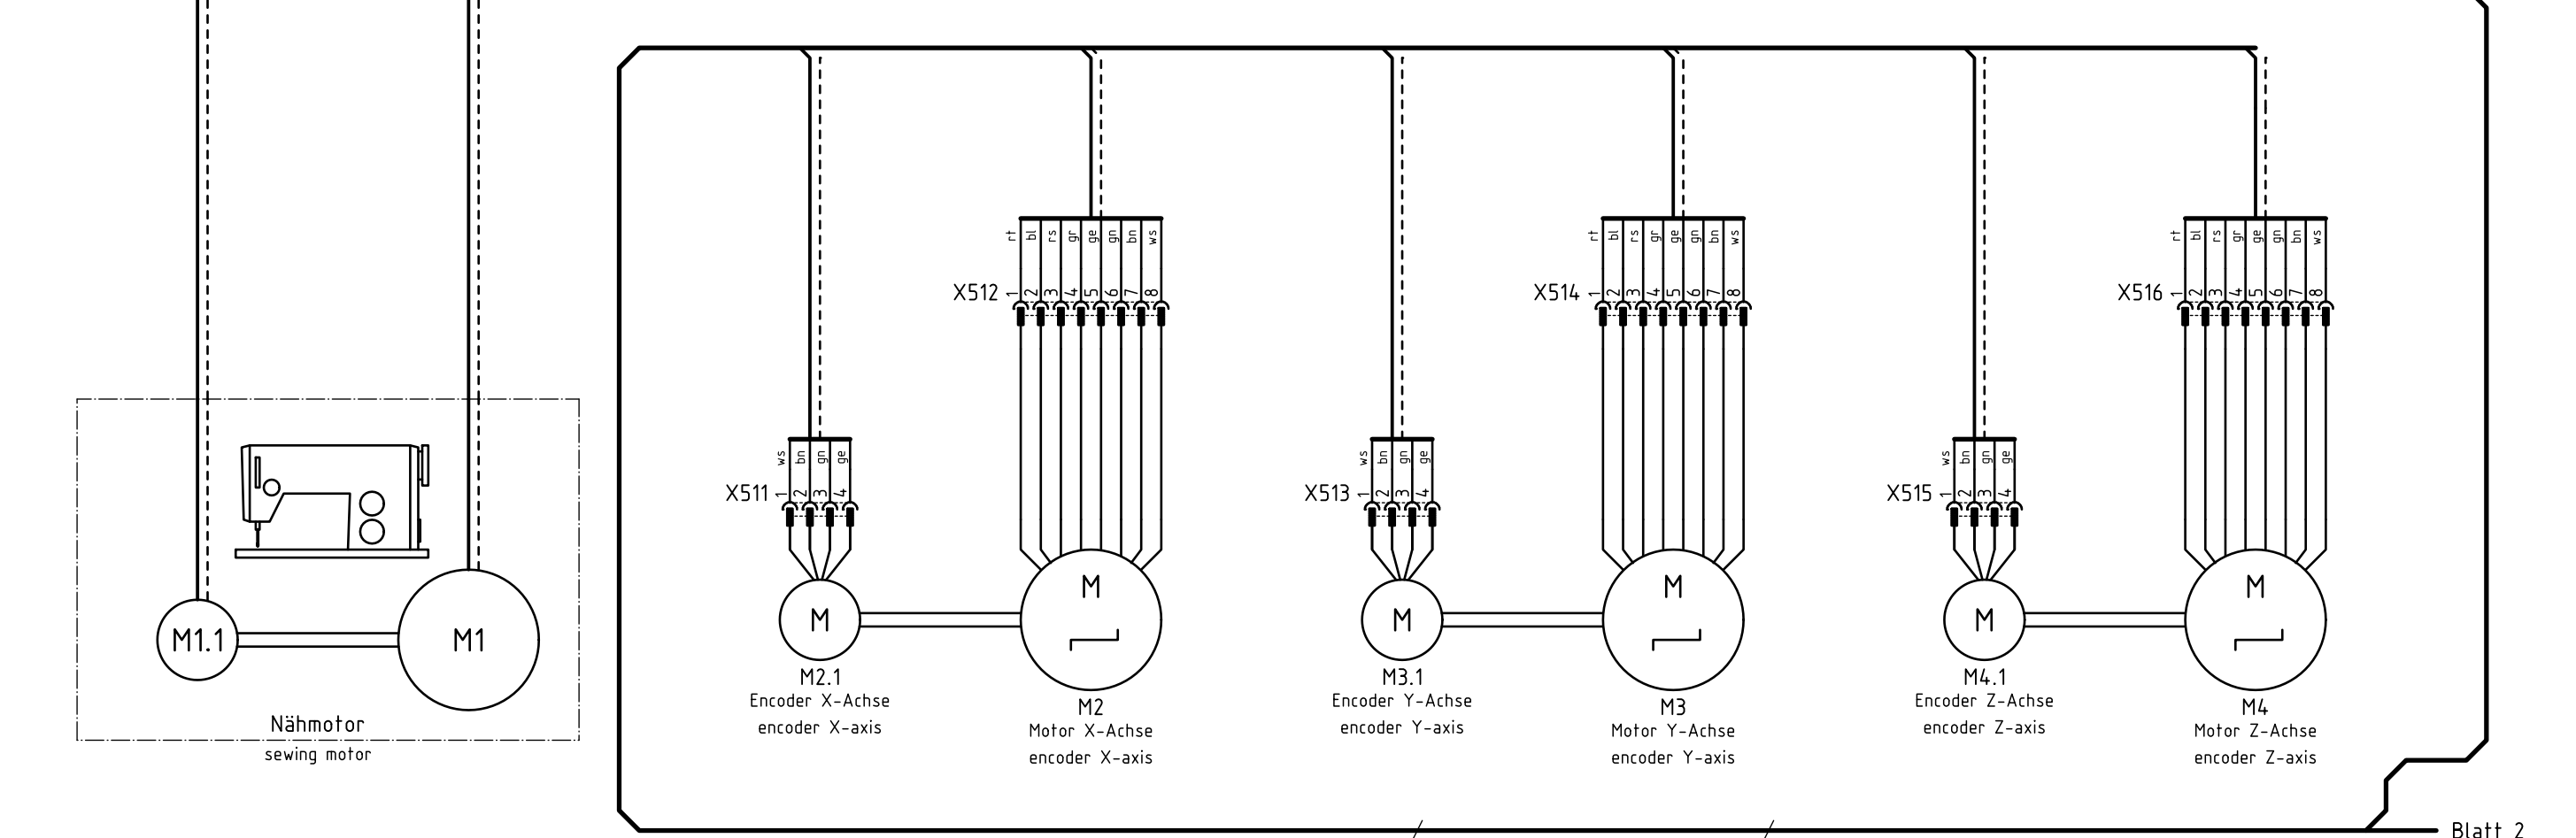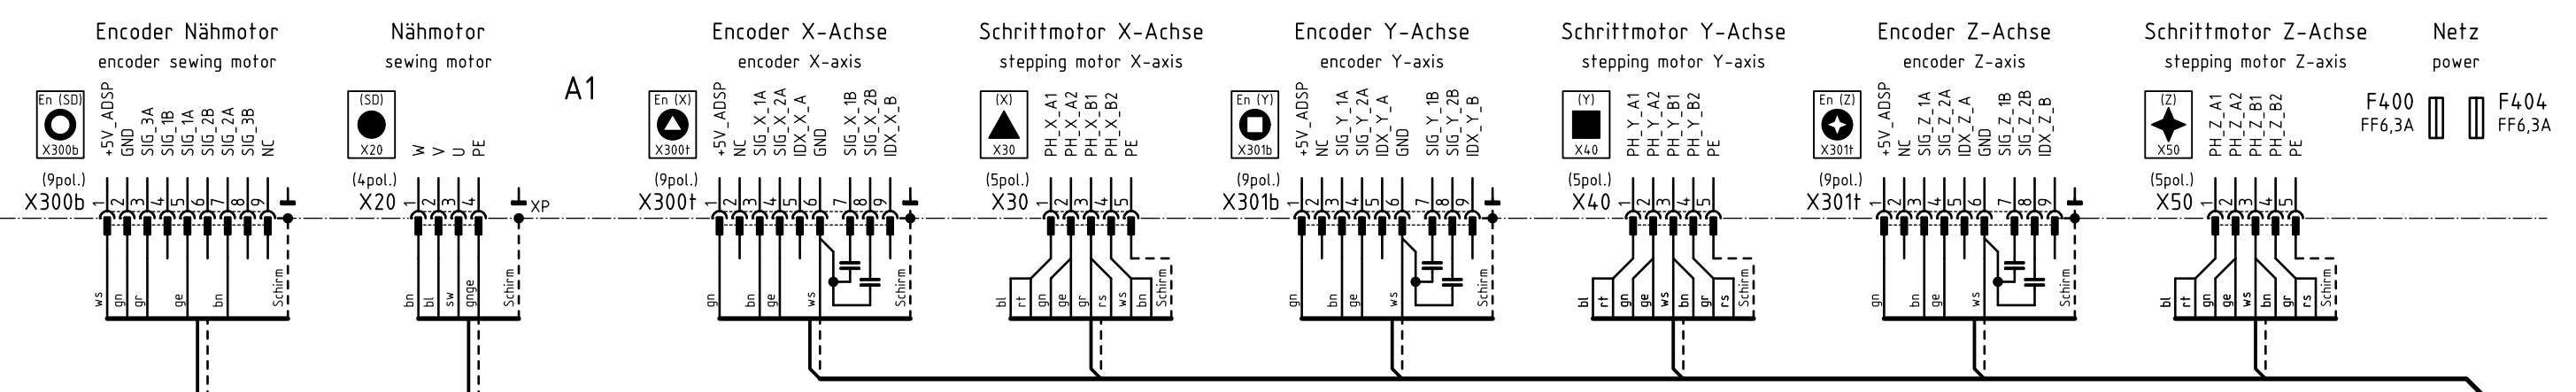


Kl. 911-210-6055 Kabelbaum 9870 911050
Kl. 911-210-xx20 Kabelbaum 9870 911003

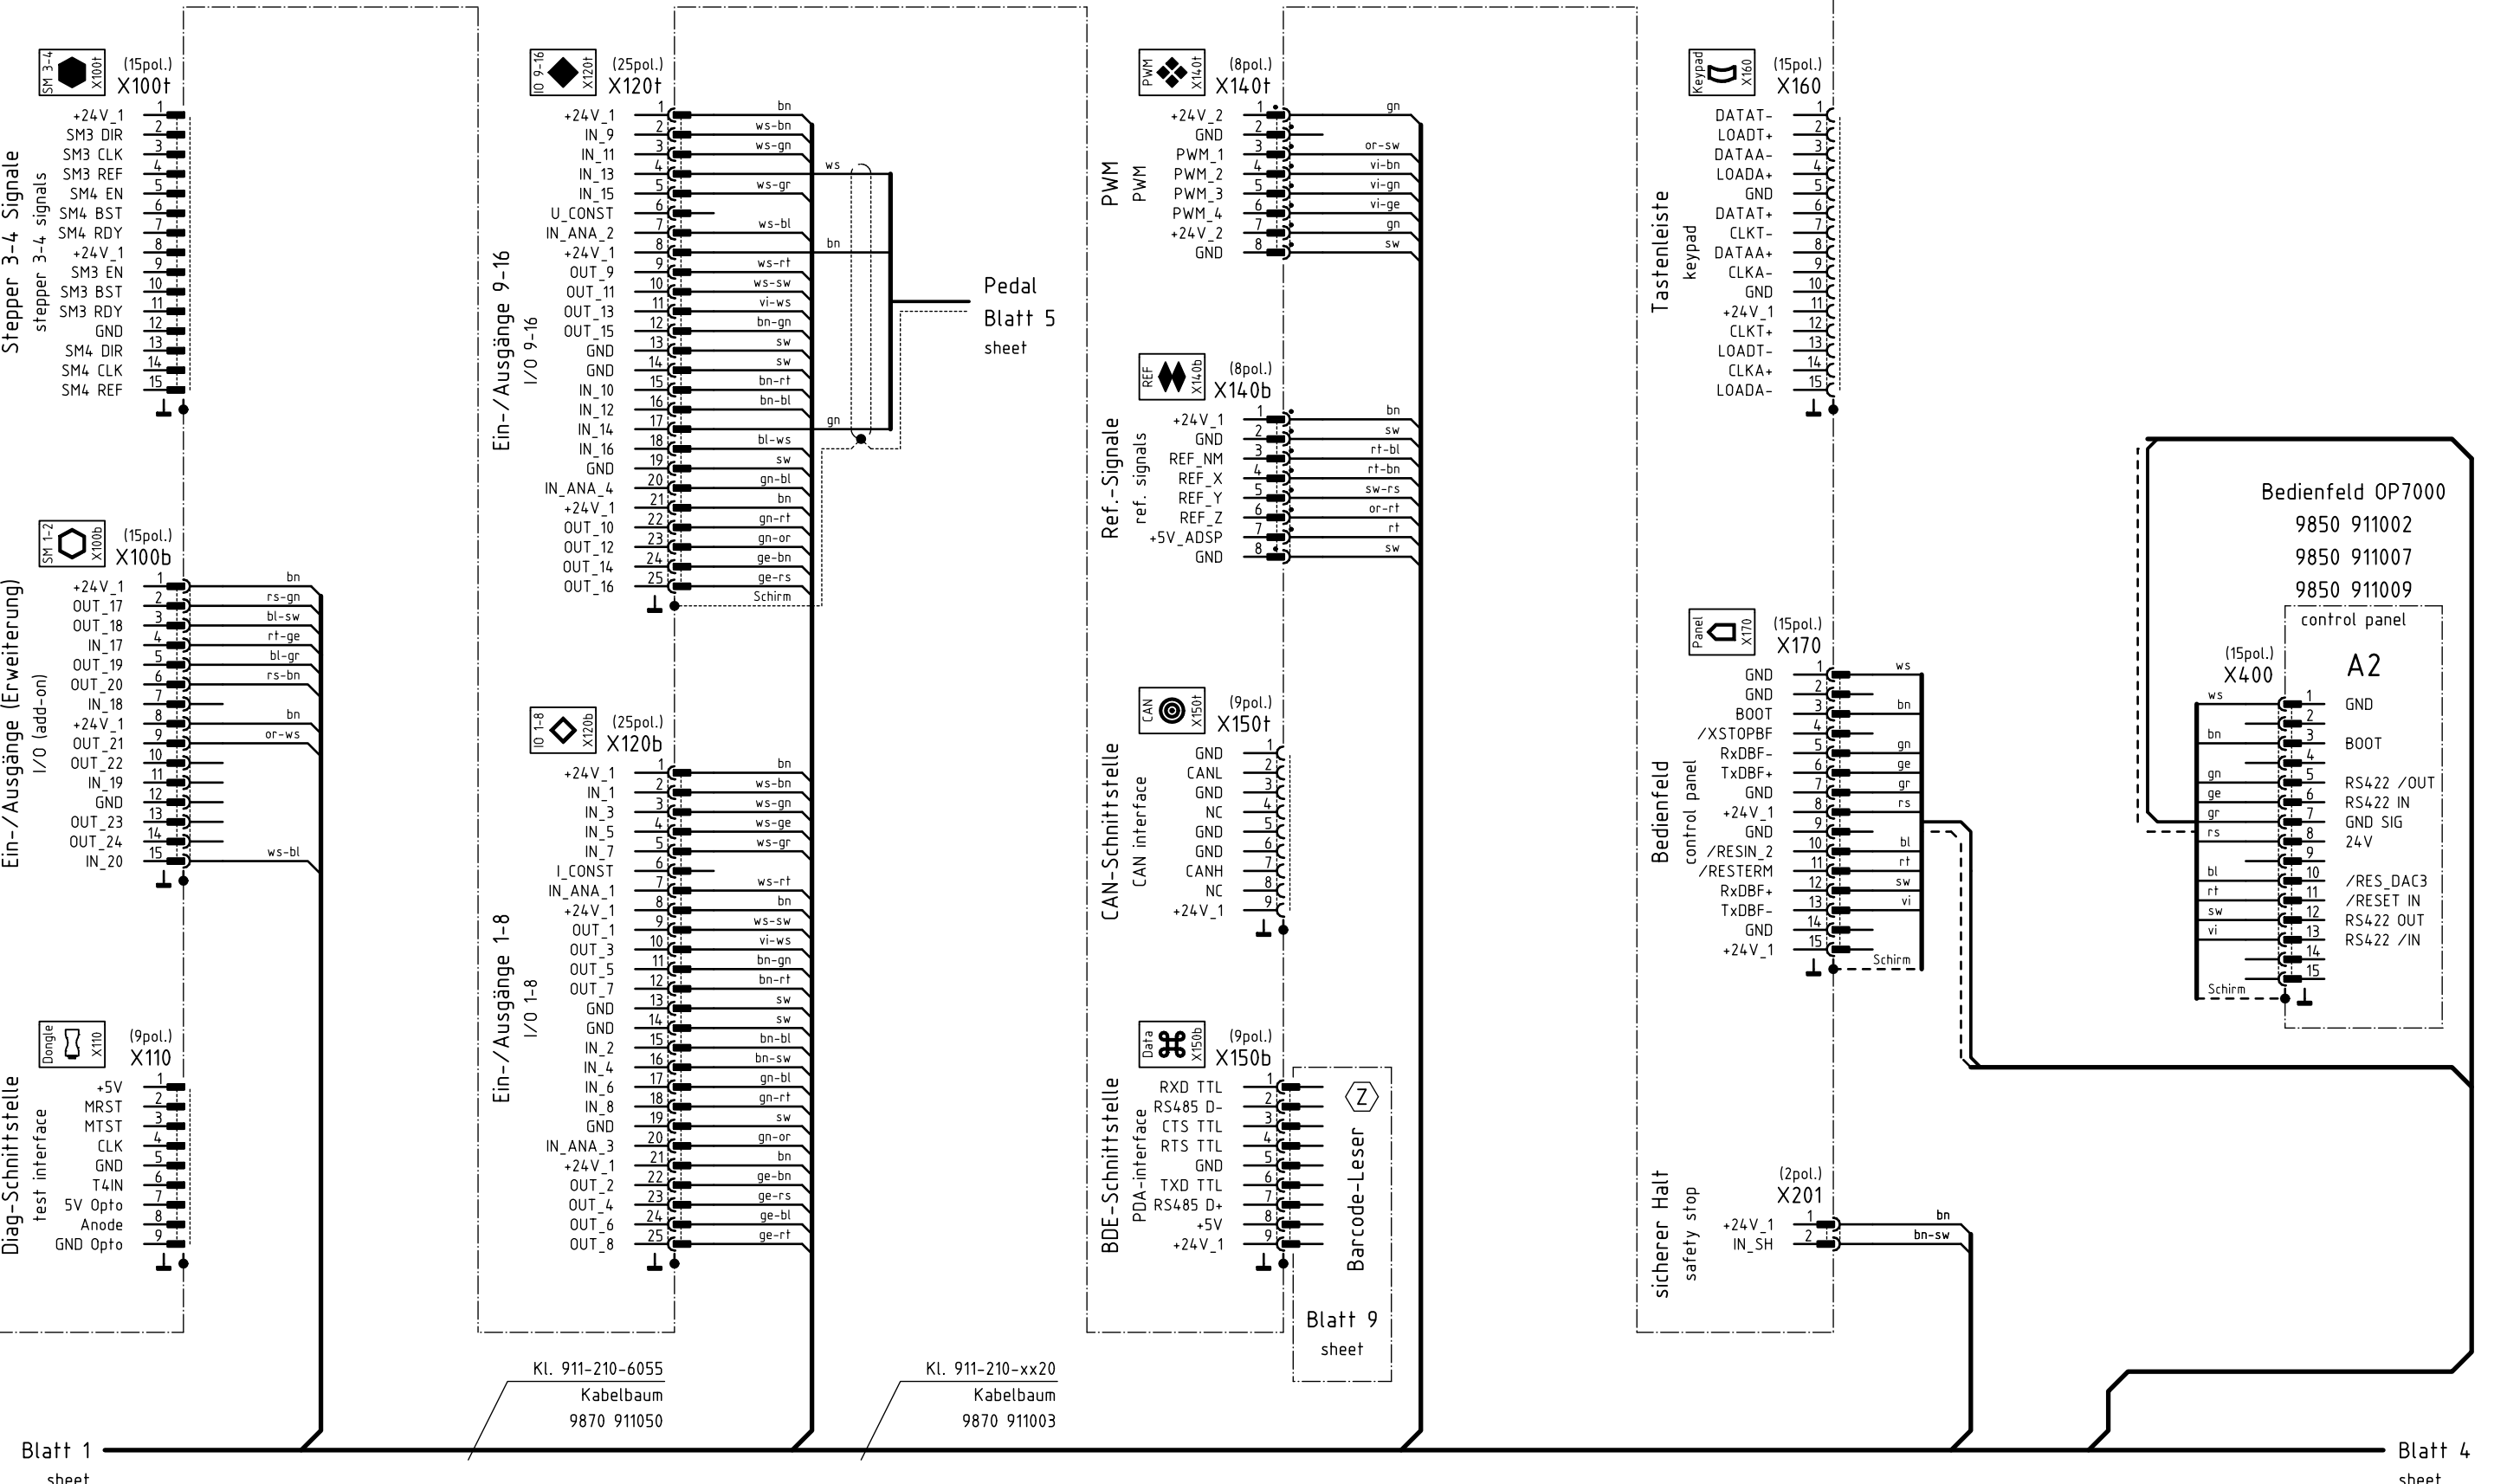

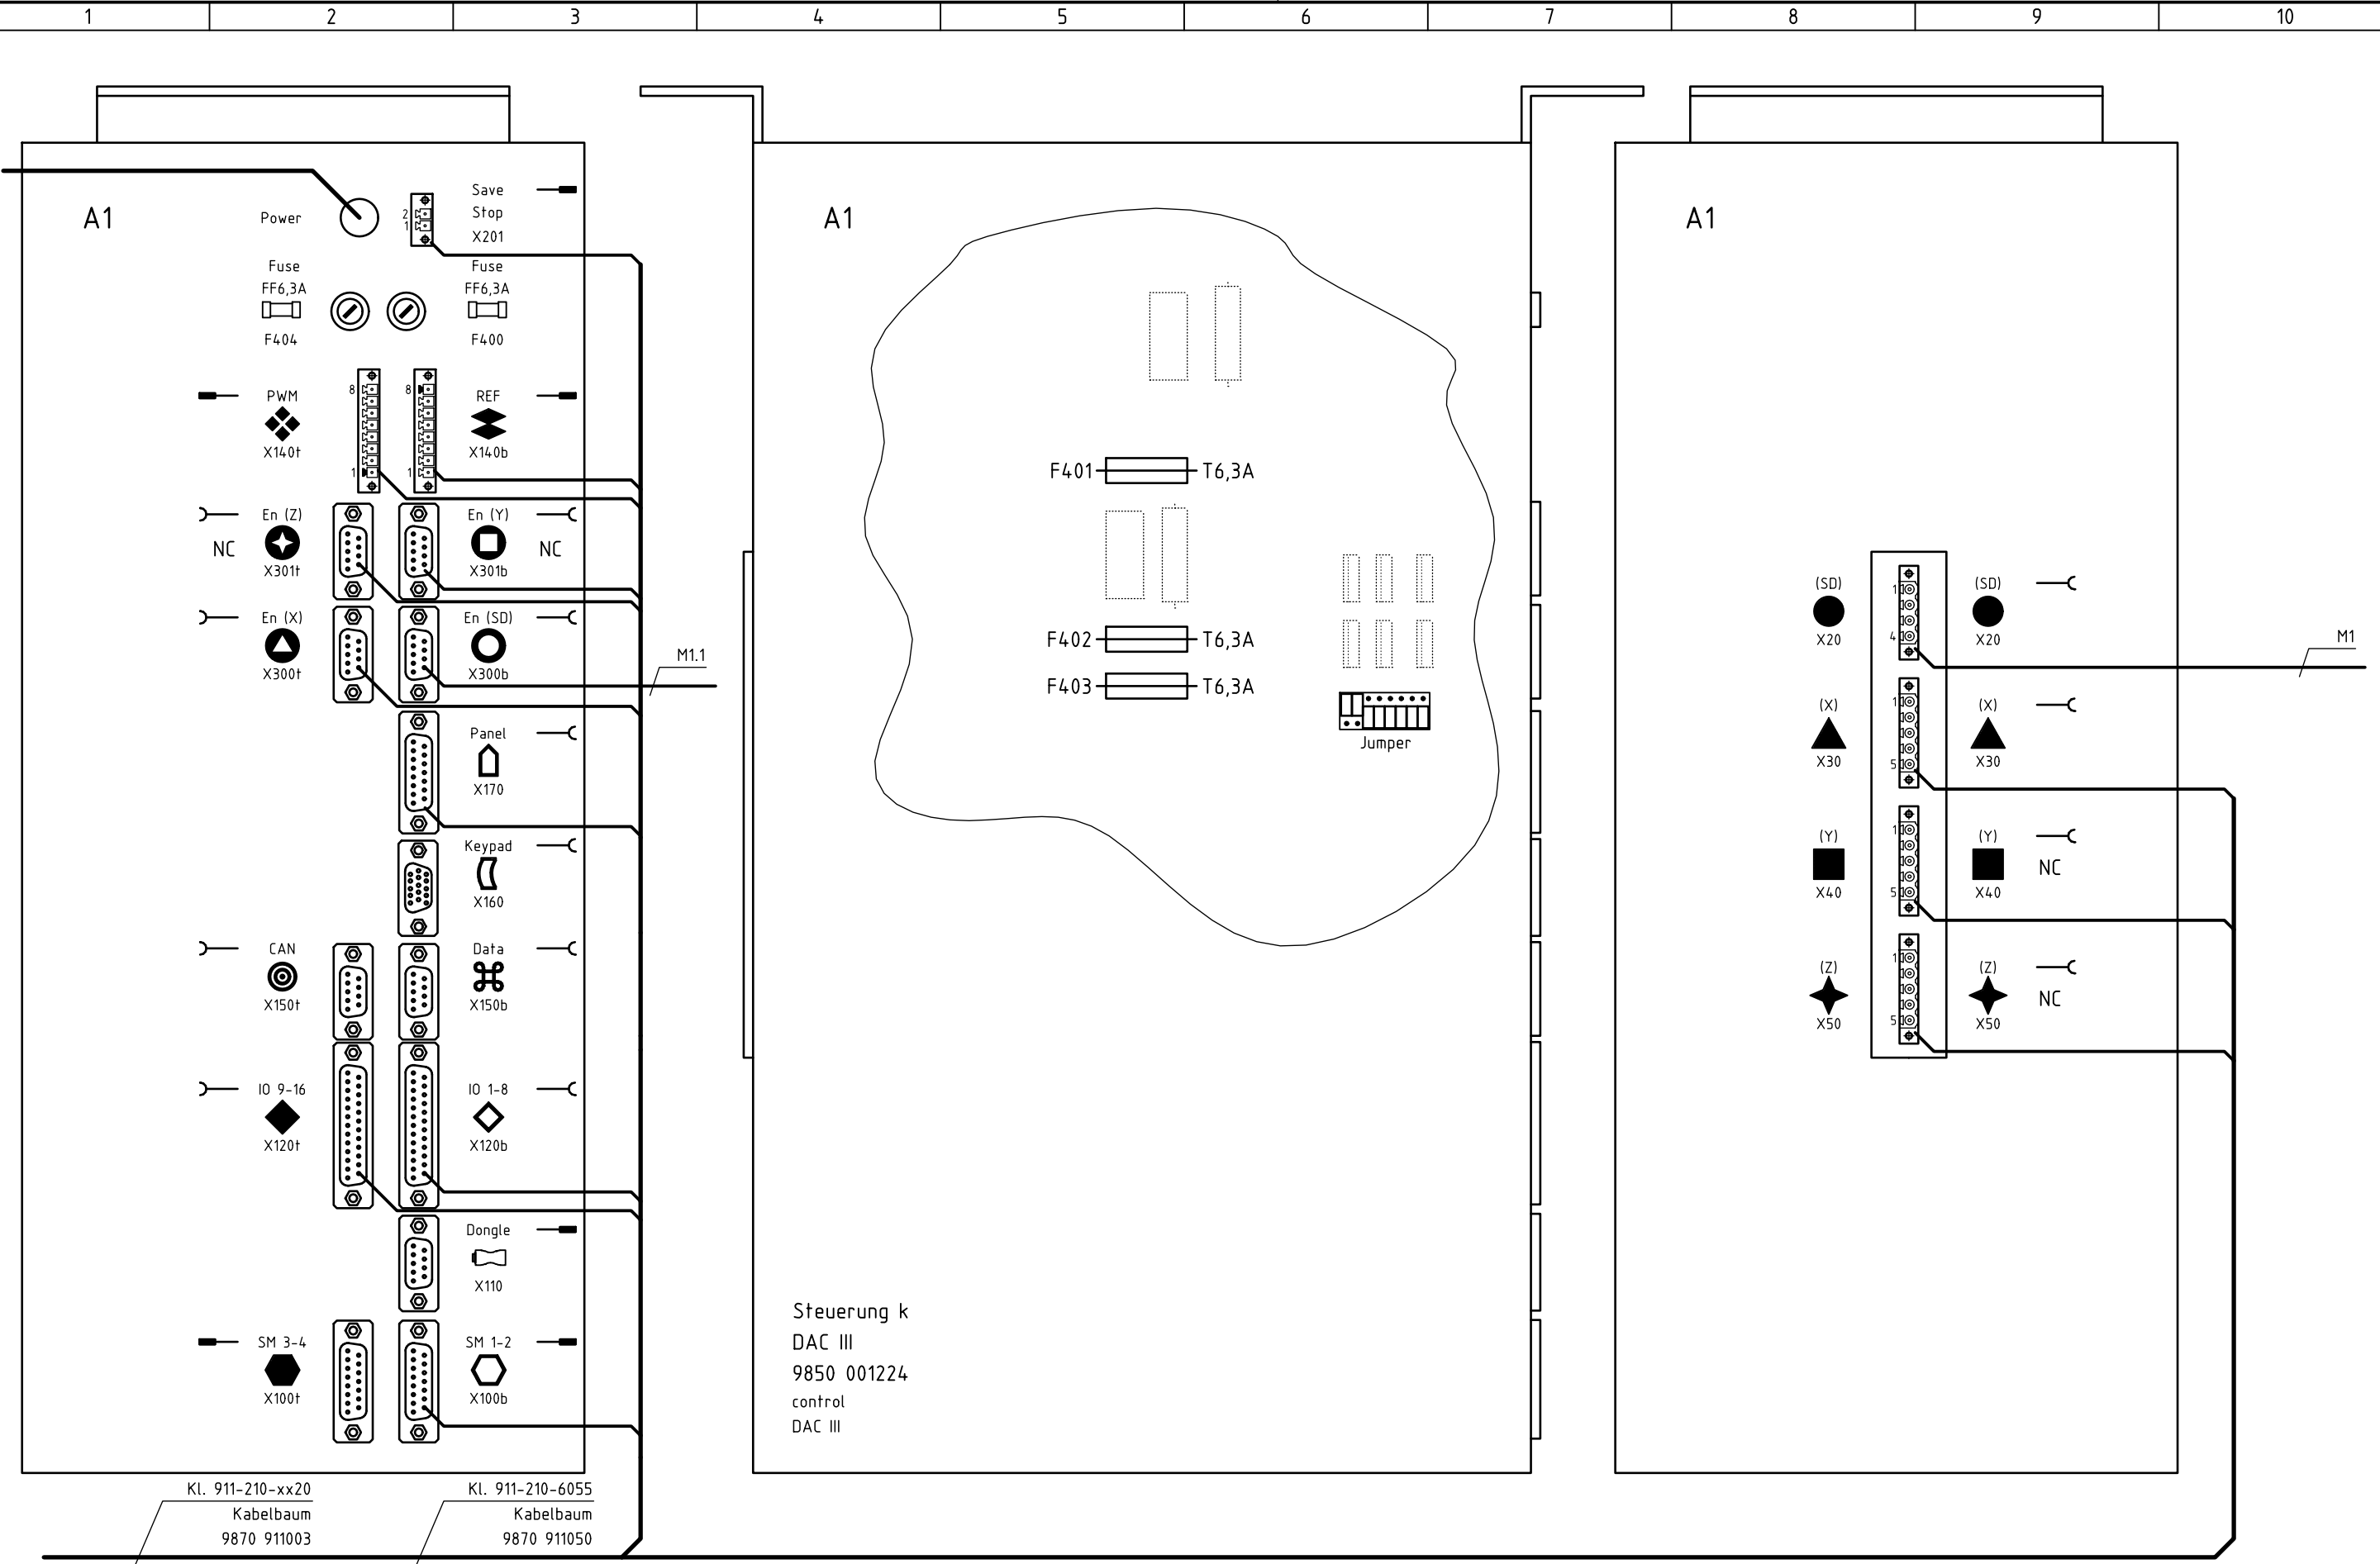



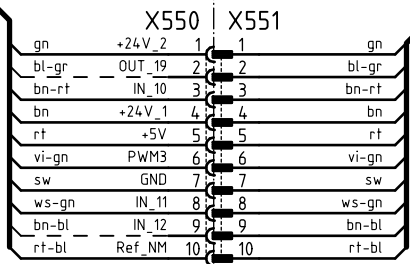


Nähkopf 911
sewinghead 911


Kl. 911-210-xx20
Kabelbaum
9870 911004

Kl. 911-210-6055
Kabelbaum
9870 911051

Nähfeldanschluß X607 Blatt 4
sewing field terminal X607 sheet

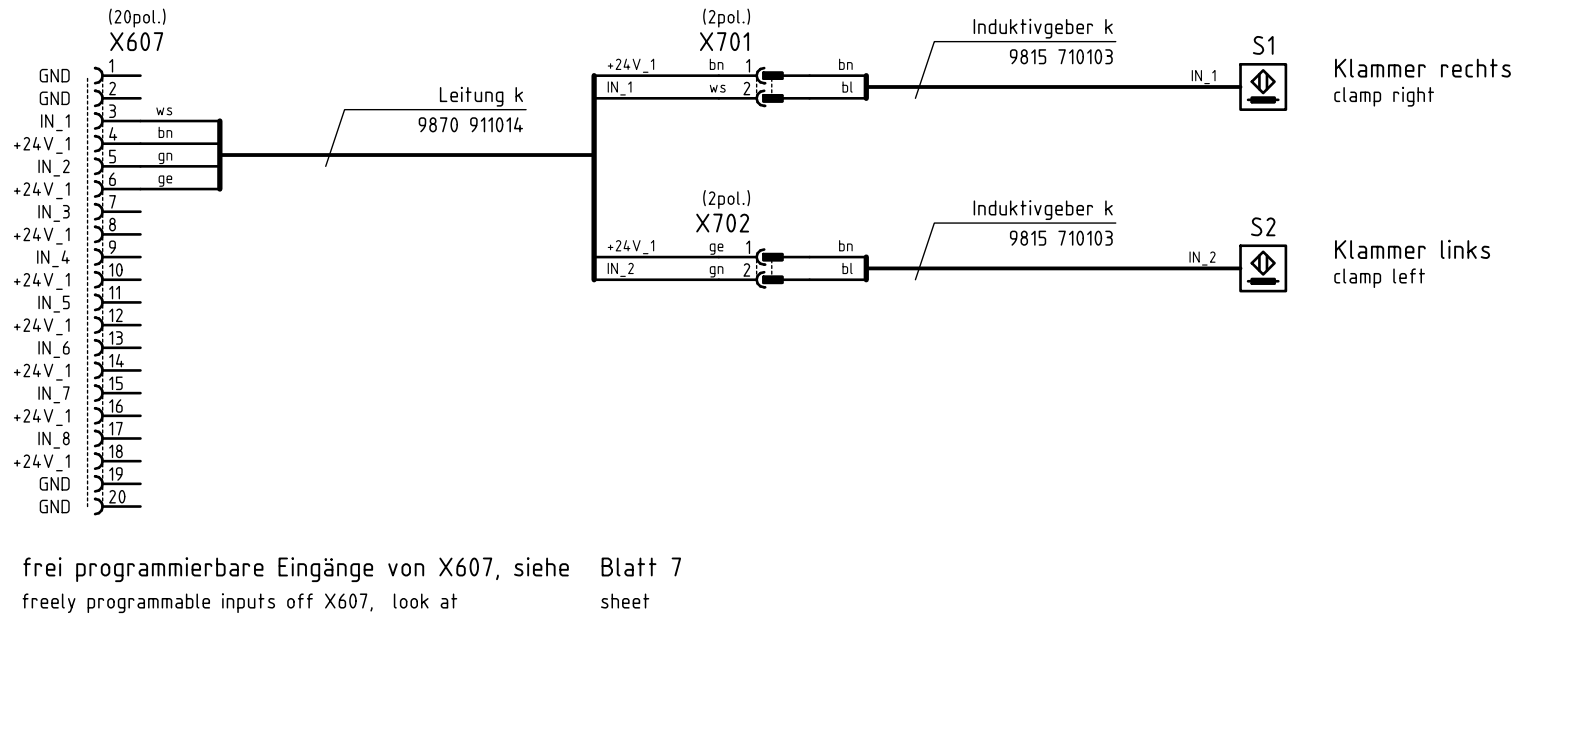

frei programmierbare Eingänge von X607, siehe Blatt 7
freely programmable inputs off X607, look at sheet

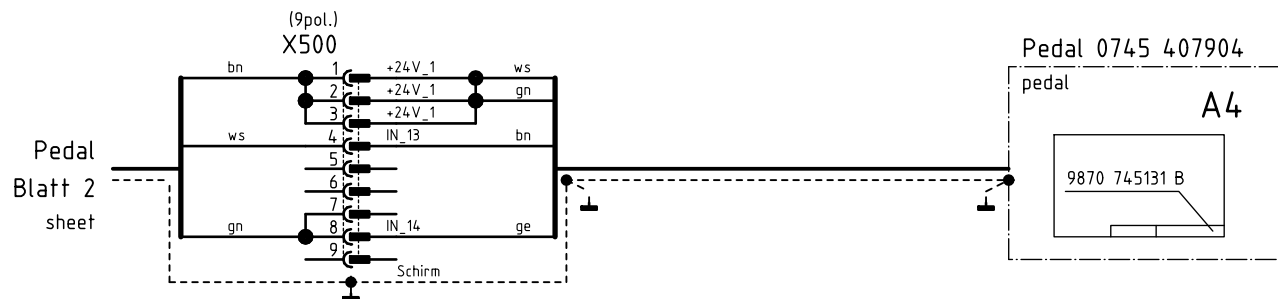

Pedal 0745 407904
pedal

S13 vorwärts
S13 forward

S14 rückwärts
S14 backward


Blatt 4
sheet

Kl. 911-210-xx20
Kabelbaum
9870 911003

Zusatz-einrichtung
optional equipment

Blatt 6
sheet


Fundamentplatte

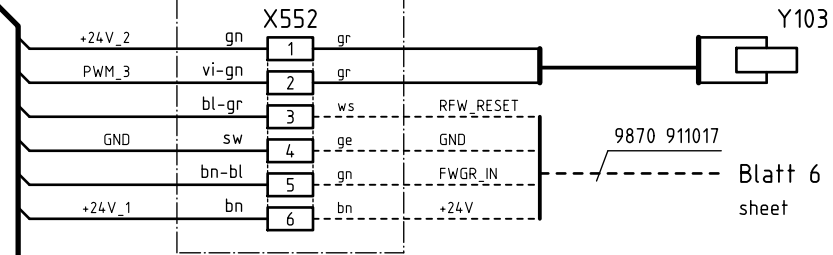

Fadenabschneider
thread cutter

Unterfadenwächter
(RFW)
bobbin thread monitor


Blatt 6
sheet

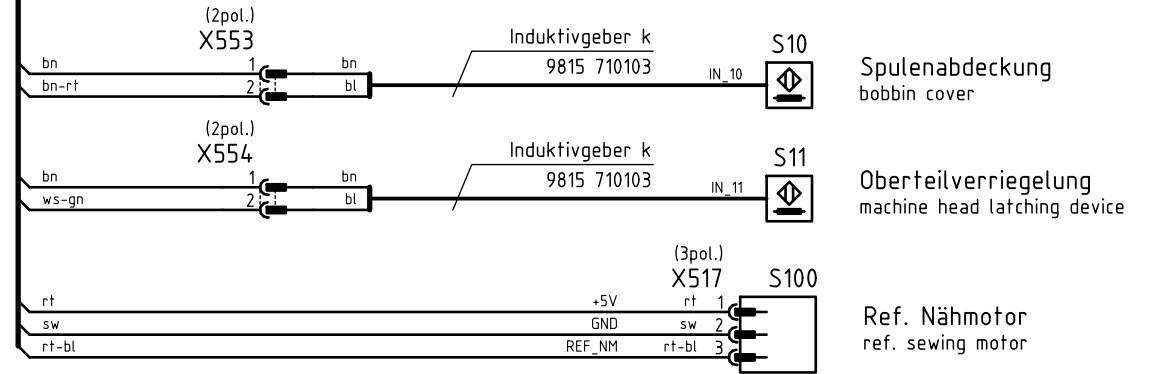

Spulenabdeckung
bobbin cover

Oberteilverriegelung
machine head latching device

Ref. Nähmotor
ref. sewing motor

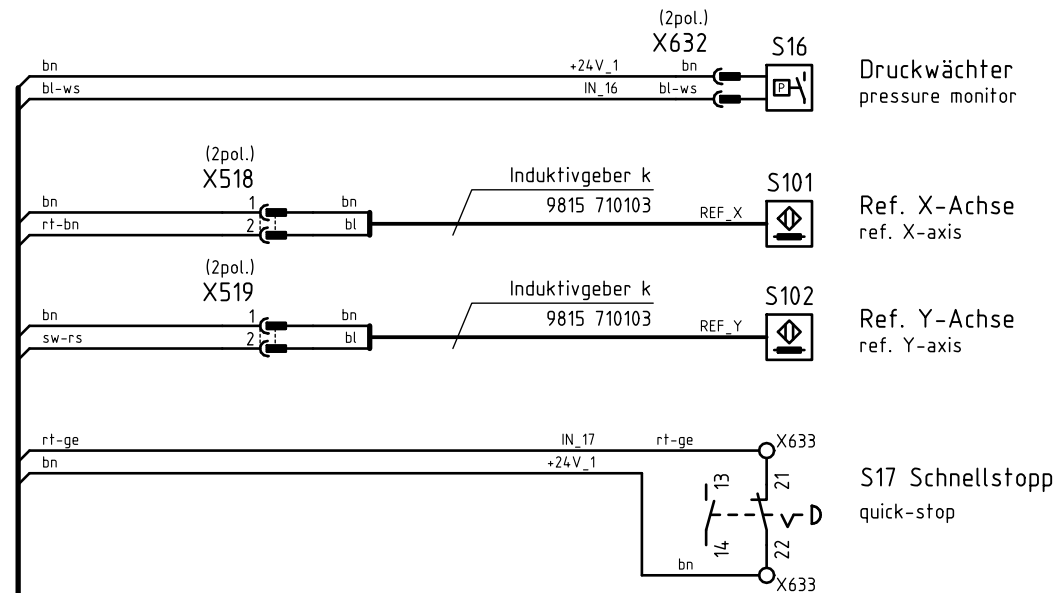


Druckwächter
pressure monitor

Ref. X-Achse
ref. X-axis

Ref. Y-Achse
ref. Y-axis

S17 Schnellstopp
quick-stop

Schalter k 9880 580003

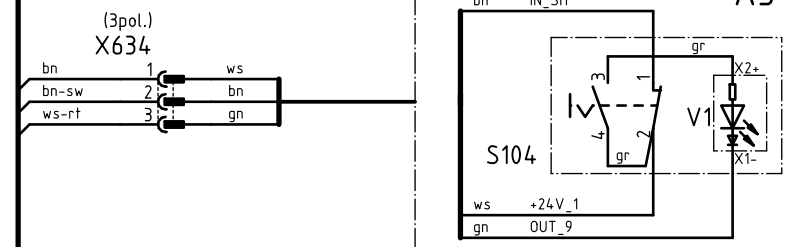

Einfädelschalter
Threading switch

09/2010 →

c				Datum	2010-08-02
b				Bearb.	Cz
a	01.0	2012-12-03	Cz	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	


**DÜRKOPP
ADLER**

Teilefamilie
Freigabe
0045/12

Kl.911-210-3020; -6020; -6055
Eingänge; Fadenabschneider
inputs; thread cutter

Bauschaltplan
9890 911001 B

Blatt
5 / 25

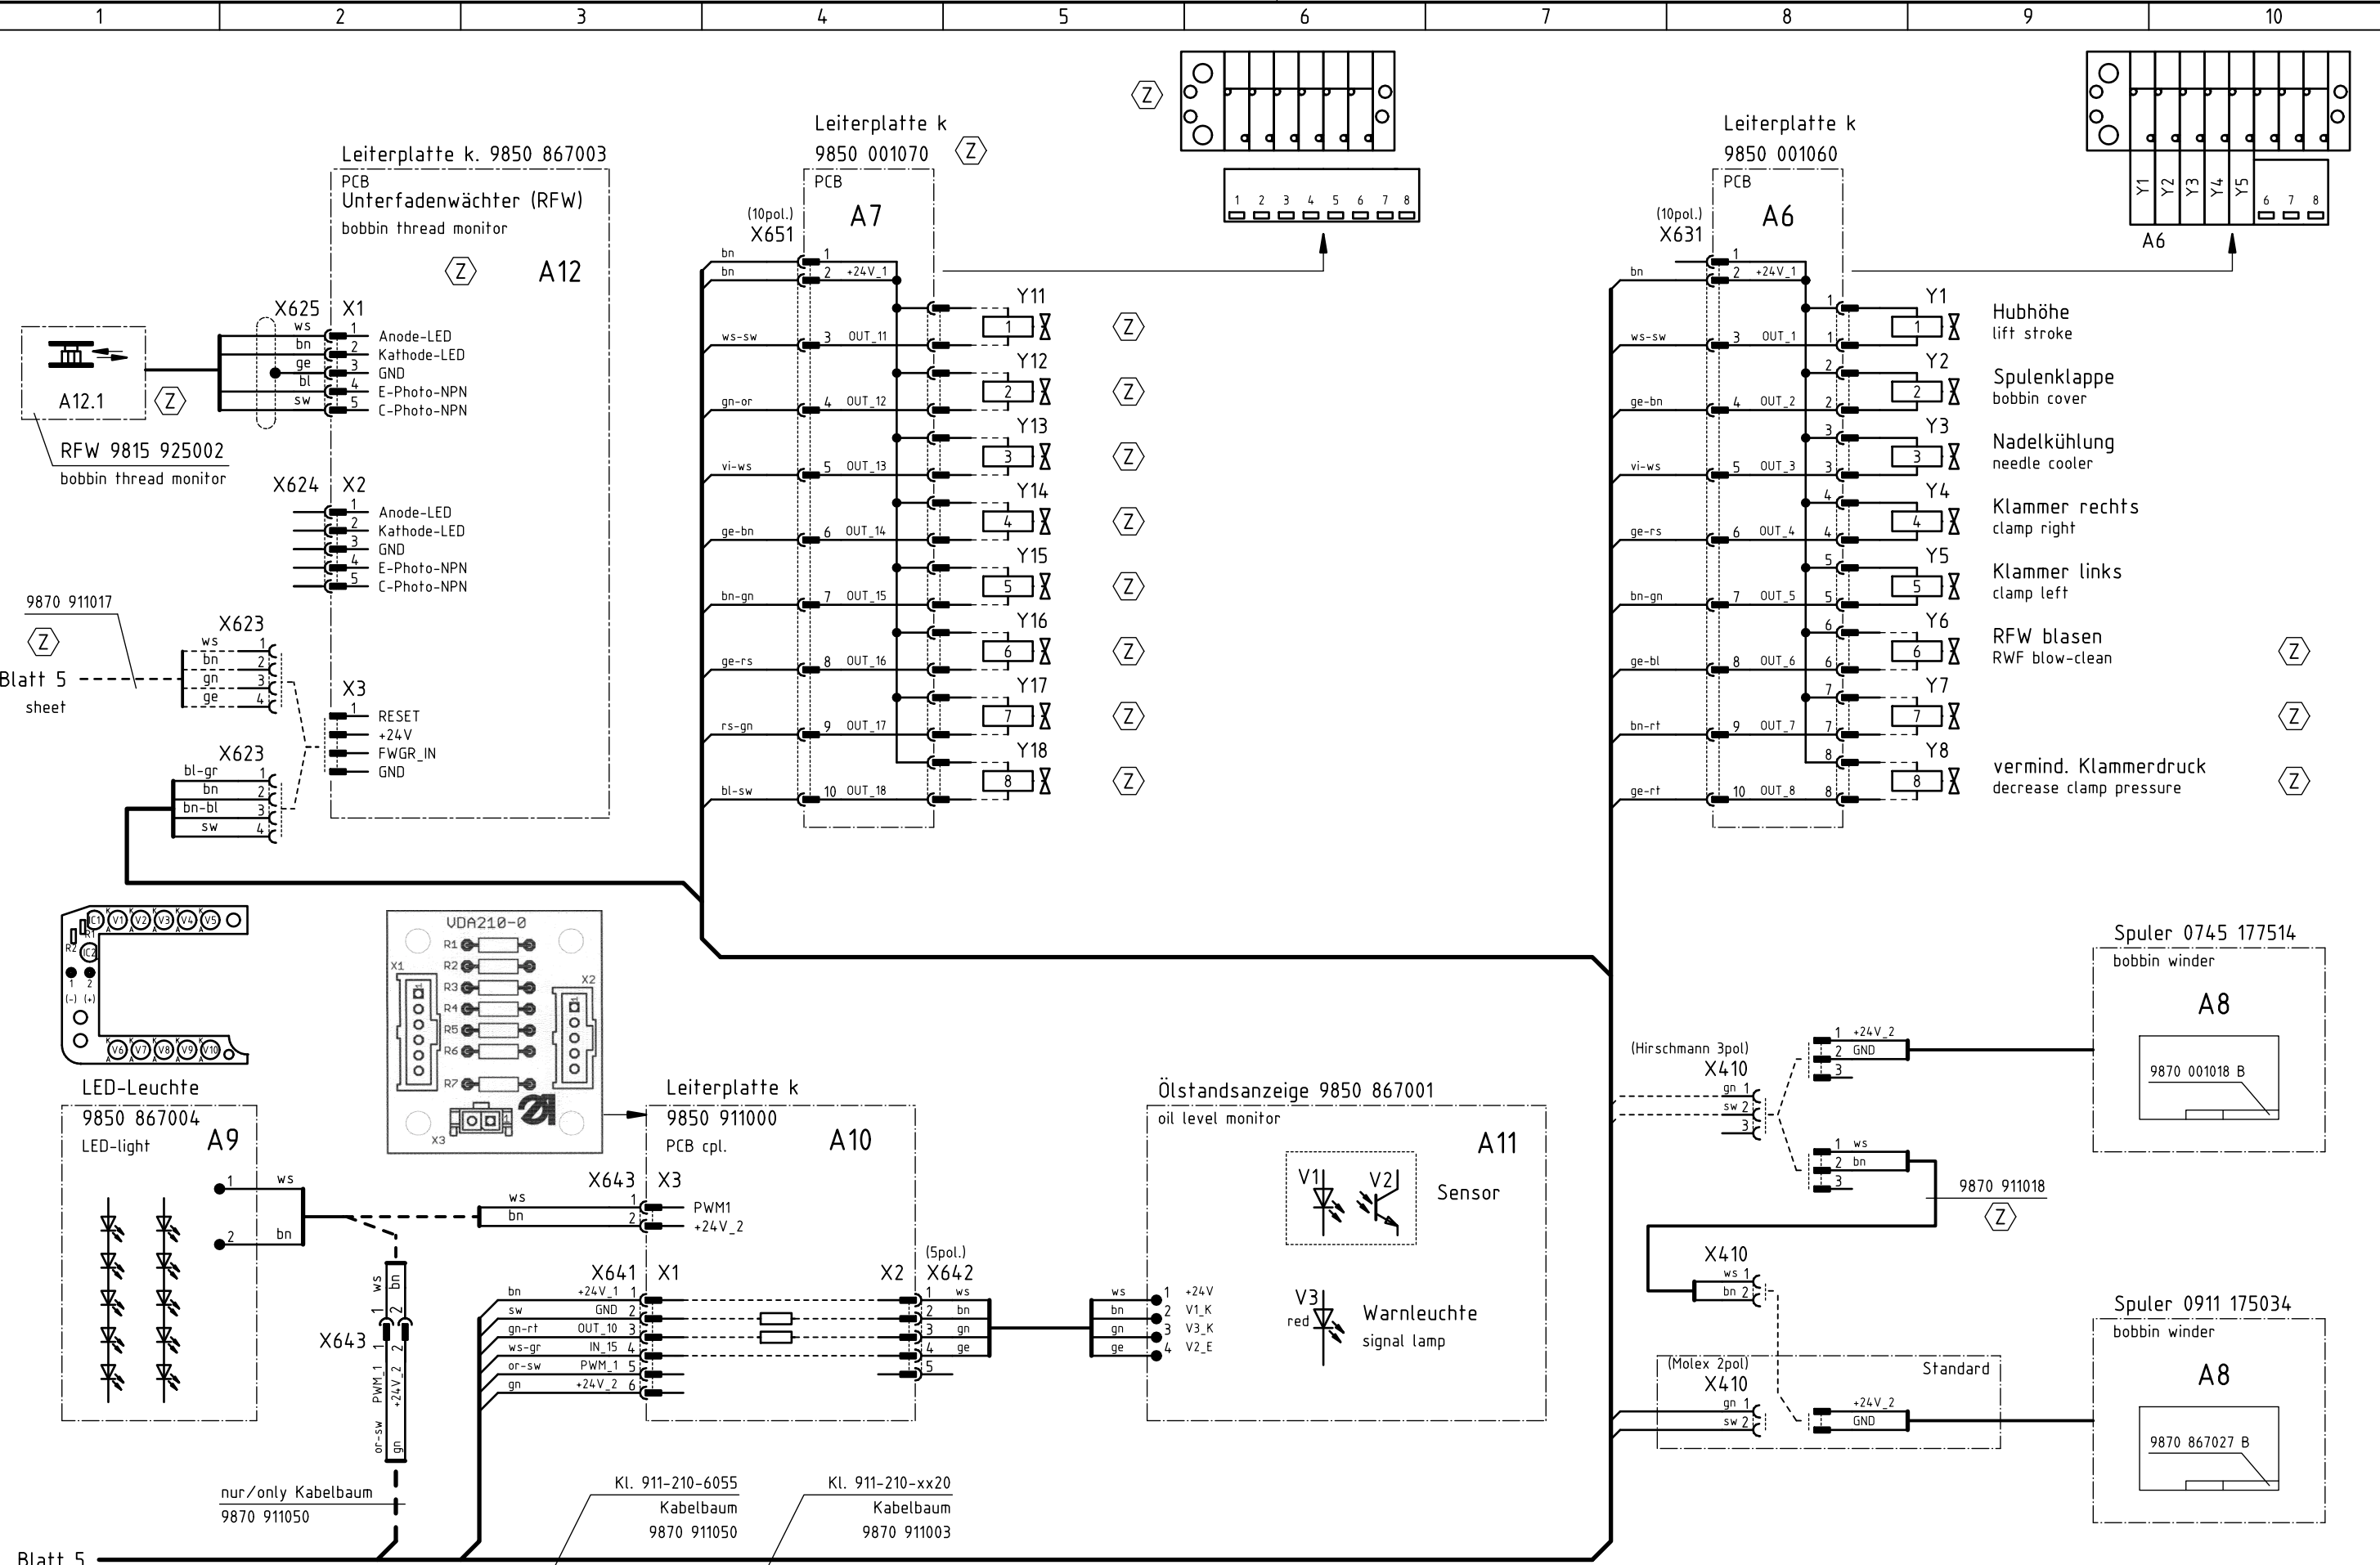

Blatt 5
sheet


(Z) Zusatz-einrichtung
optional equipment

c			Datum	2010-08-02		Teilefamilie
b			Bearb.	Cz		Freigabe
a	01.0	2012-12-03	Cz	Geprüft		0045/12
	Änd.	Datum	Name	Norm		

Kl.911-210-3020; -6020; -6055
Ausgänge, Ölstandsanzeige, LED-Leuchte
output, oil level monitor, LED-light


09/2010 →	
Bauschaltplan	
9890 911001 B	
Blatt	6 / 25

frei programmierbare Eingänge

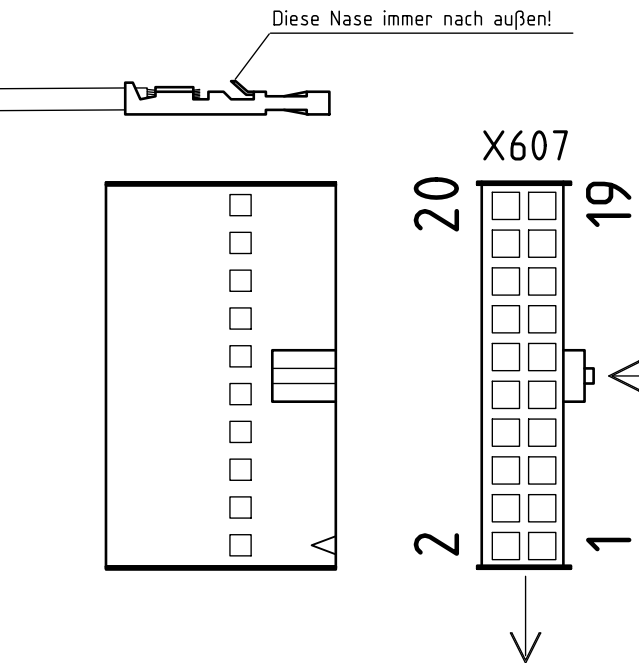


Blatt 5
sheet

1	GND	GND (-0V) - zusätzlicher Anschluß für 3-Draht-Sensoren (z.B. Lichtschranke)
2	GND	
3	S1	
4	+24V	Klammer rechts (Standard)
5	S2	
6	+24V	Klammer links (Standard)
7	S3	
8	+24V	freiprogrammierbar
9	S4	
10	+24V	freiprogrammierbar
11	S5	
12	+24V	freiprogrammierbar
13	S6	
14	+24V	freiprogrammierbar
15	S7	
16	+24V	freiprogrammierbar
17	S8	
18	+24V	freiprogrammierbar
19	GND	GND (-0V) - zusätzlicher Anschluß für 3-Draht-Sensoren (z.B. Lichtschranke)
20	GND	

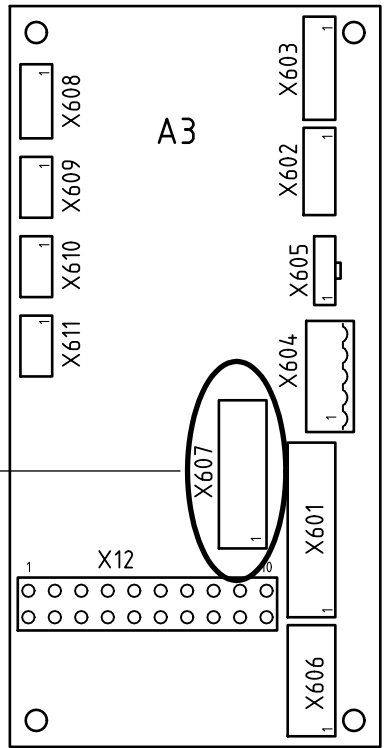

frei programmierbare Ausgänge

Magnetventile 8er-Block
linke Konsole
(Standard)

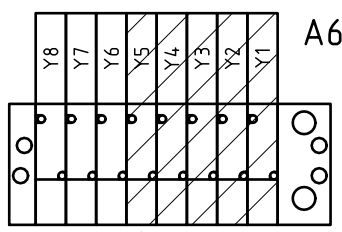

Standard Ausgänge:

- Y1 Hubhöhe
- Y2 Spulenklappe
- Y3 Nadelkühlung
- Y4 Klammer rechts
- Y5 Klammer links

freiprogrammierbare Ausgänge:


- Y6 (RFW blasen) (Z)
- Y7
- Y8 (vermind. Klammerdruck) (Z)

Erweiterung-


freiprogrammierbare Ausgänge:

- Y11
- Y12
- Y13
- Y14
- Y15
- Y16
- Y17 nur ab Kabelbaum 9870 911003
- Y18 nur ab Kabelbaum 9870 911003

Magnetventile 6er-Block
rechte Konsole
(Zusatzbaugruppe)

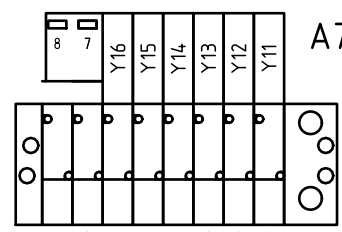



Ein-/Ausgänge (Erweiterung)
I/O (add-on)

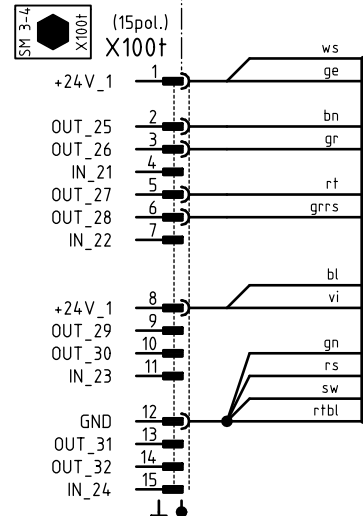


	KL.911-210-xx20	KL.911-210-6055
(*)	9870 911015	9870 911062

Leitung k
(*1)


Leiterplatte k 9850 001090

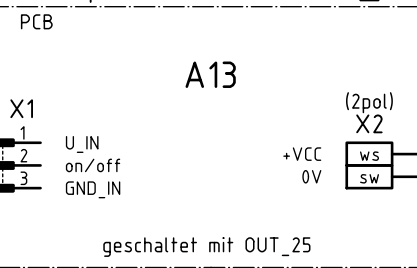


Leiterplatte k 9850 001090

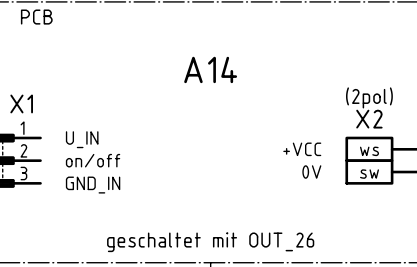

Leiterplatte k 9850 001090

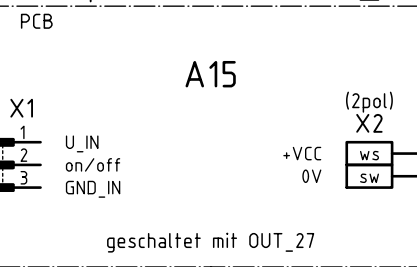

Leiterplatte k 9850 001090

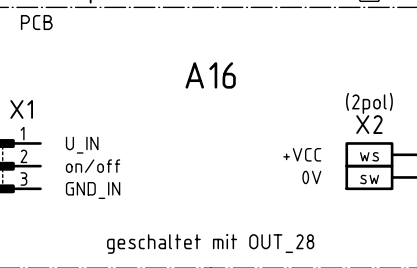

(*)	Laser k	laser cpl.	9835 501005
	Ersatzlaser	replacement laser	9835 501006

Zusatzeinrichtung
optional equipment


c			Datum	2010-08-02
b			Bearb.	Cz
a	01.0	2012-12-03	Cz	Geprüft
	Änd.	Datum	Name	Norm

DÜRKOPP
ADLER

Teilefamilie	KL.911-210-3020; -6020; -6055
Freigabe	0045/12

KL.911-210-3020; -6020; -6055
Lasermarkierungsleuchten
laser beam marker


Bauschaltplan
9890 911001 B

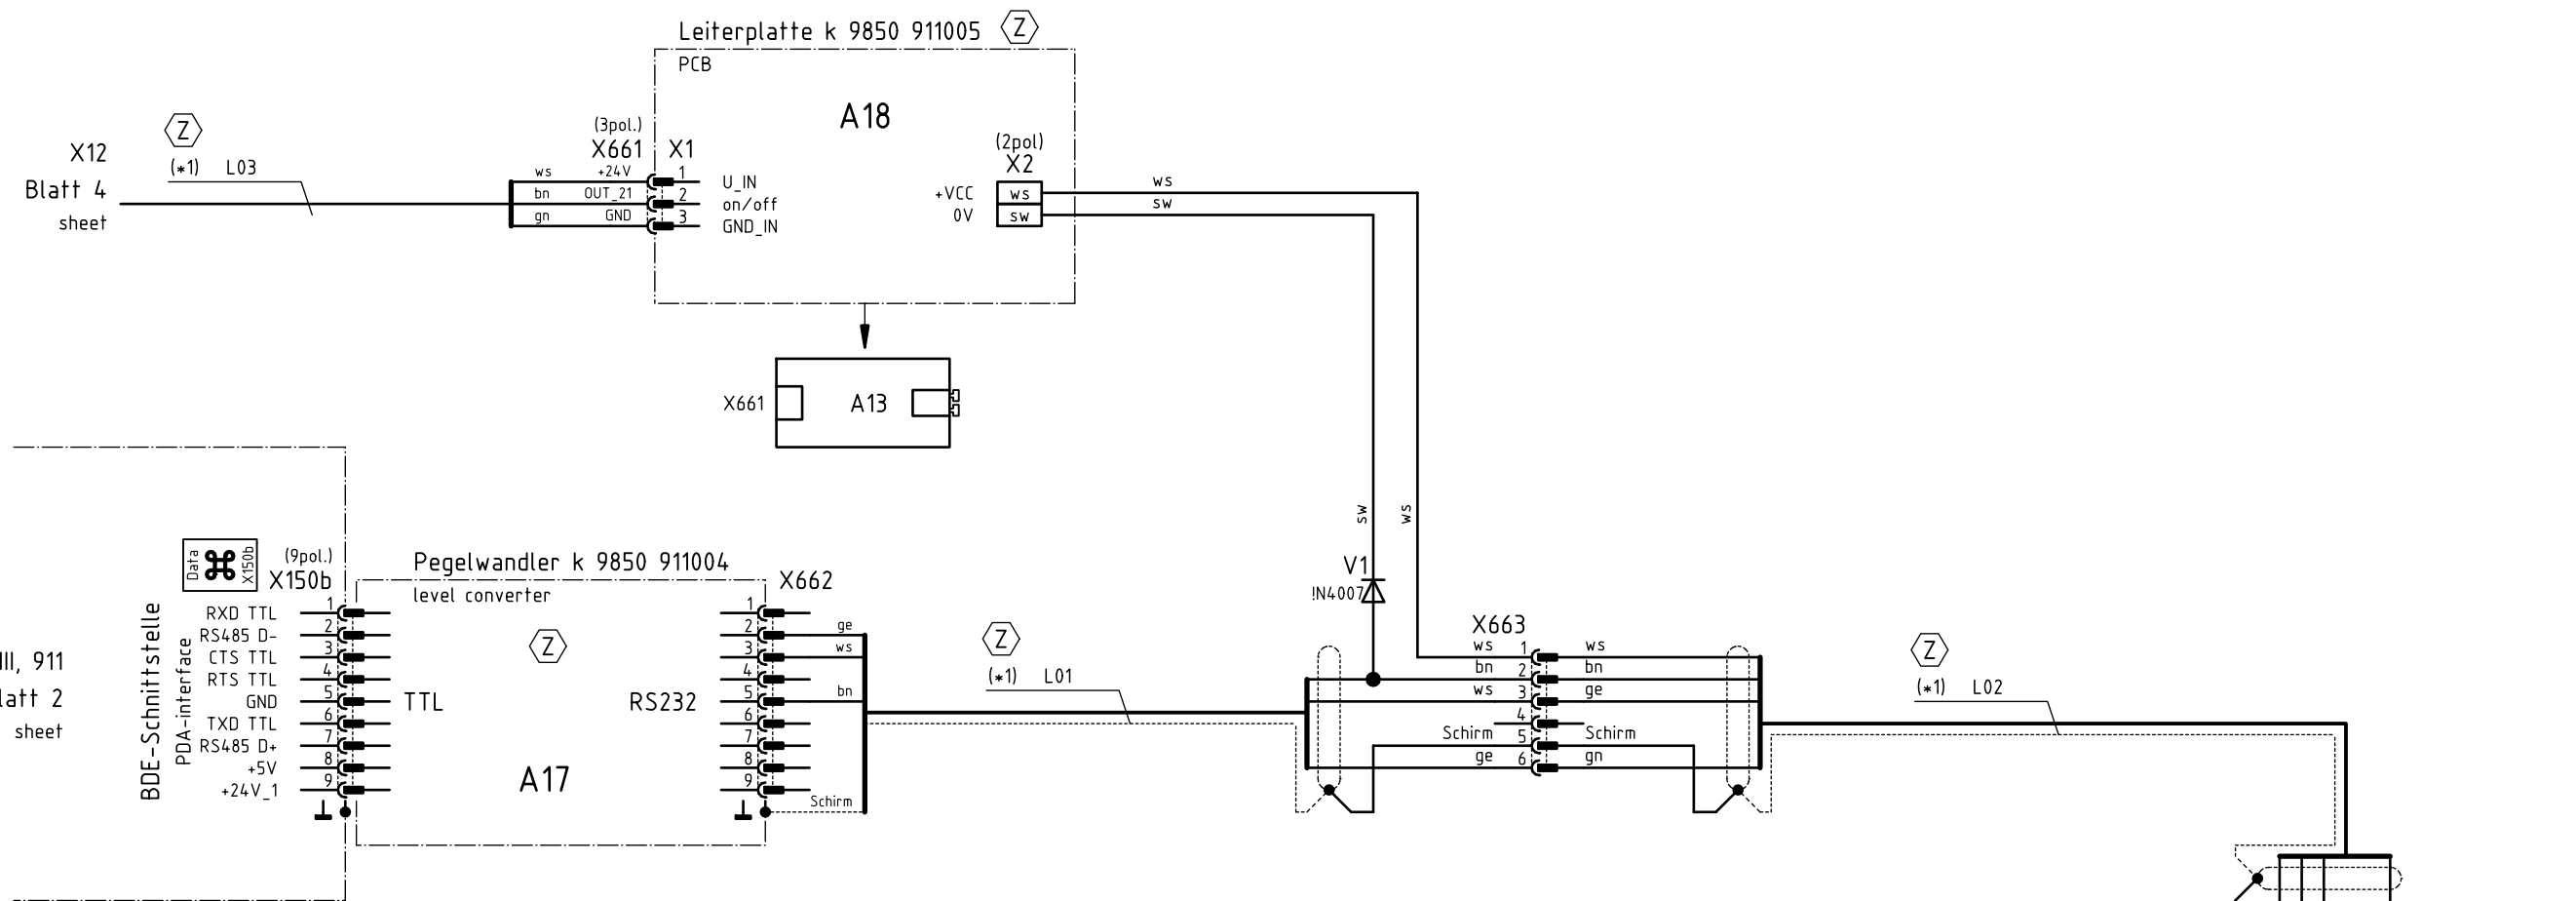

DAC III, 911
Blatt 2
sheet

BDE-Schnittstelle
PDA-interface

	KL.911-210-xx20	KL.911-210-6055
(*1)	9870 911016	9870 911063

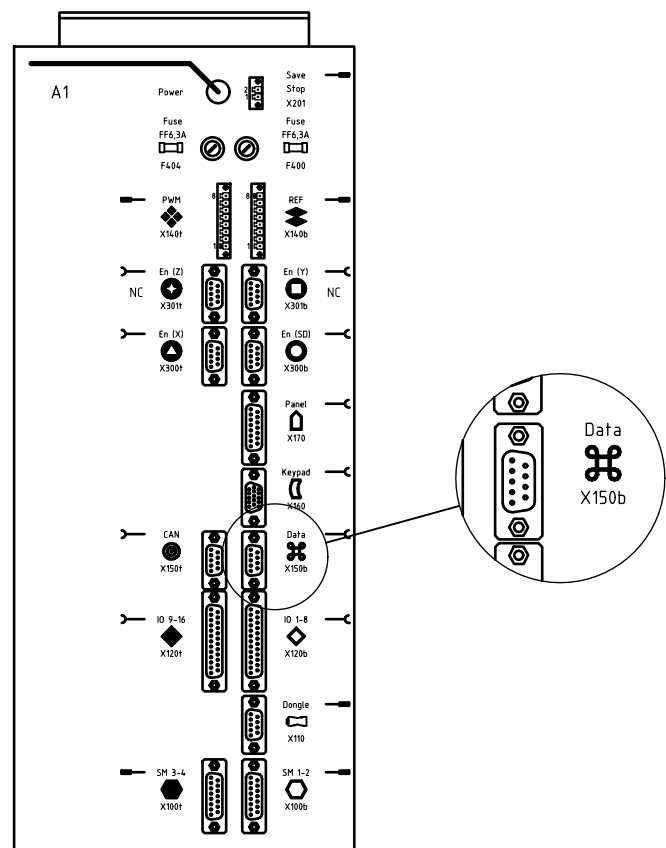

(Z) Zusatzeinrichtung
optional equipment

c			Datum	2010-08-02
b			Bearb.	Cz
a	01.0	2012-12-03	Cz	Geprüft
	Änd.	Datum	Name	Norm




Teilefamilie	
Freigabe	0045/12

KL.911-210-3020; -6020; -6055
Barcode-Leser
bar code reader

09/2010 →	
Bauschaltplan	
9890 911001 B	Blatt 9 / 25



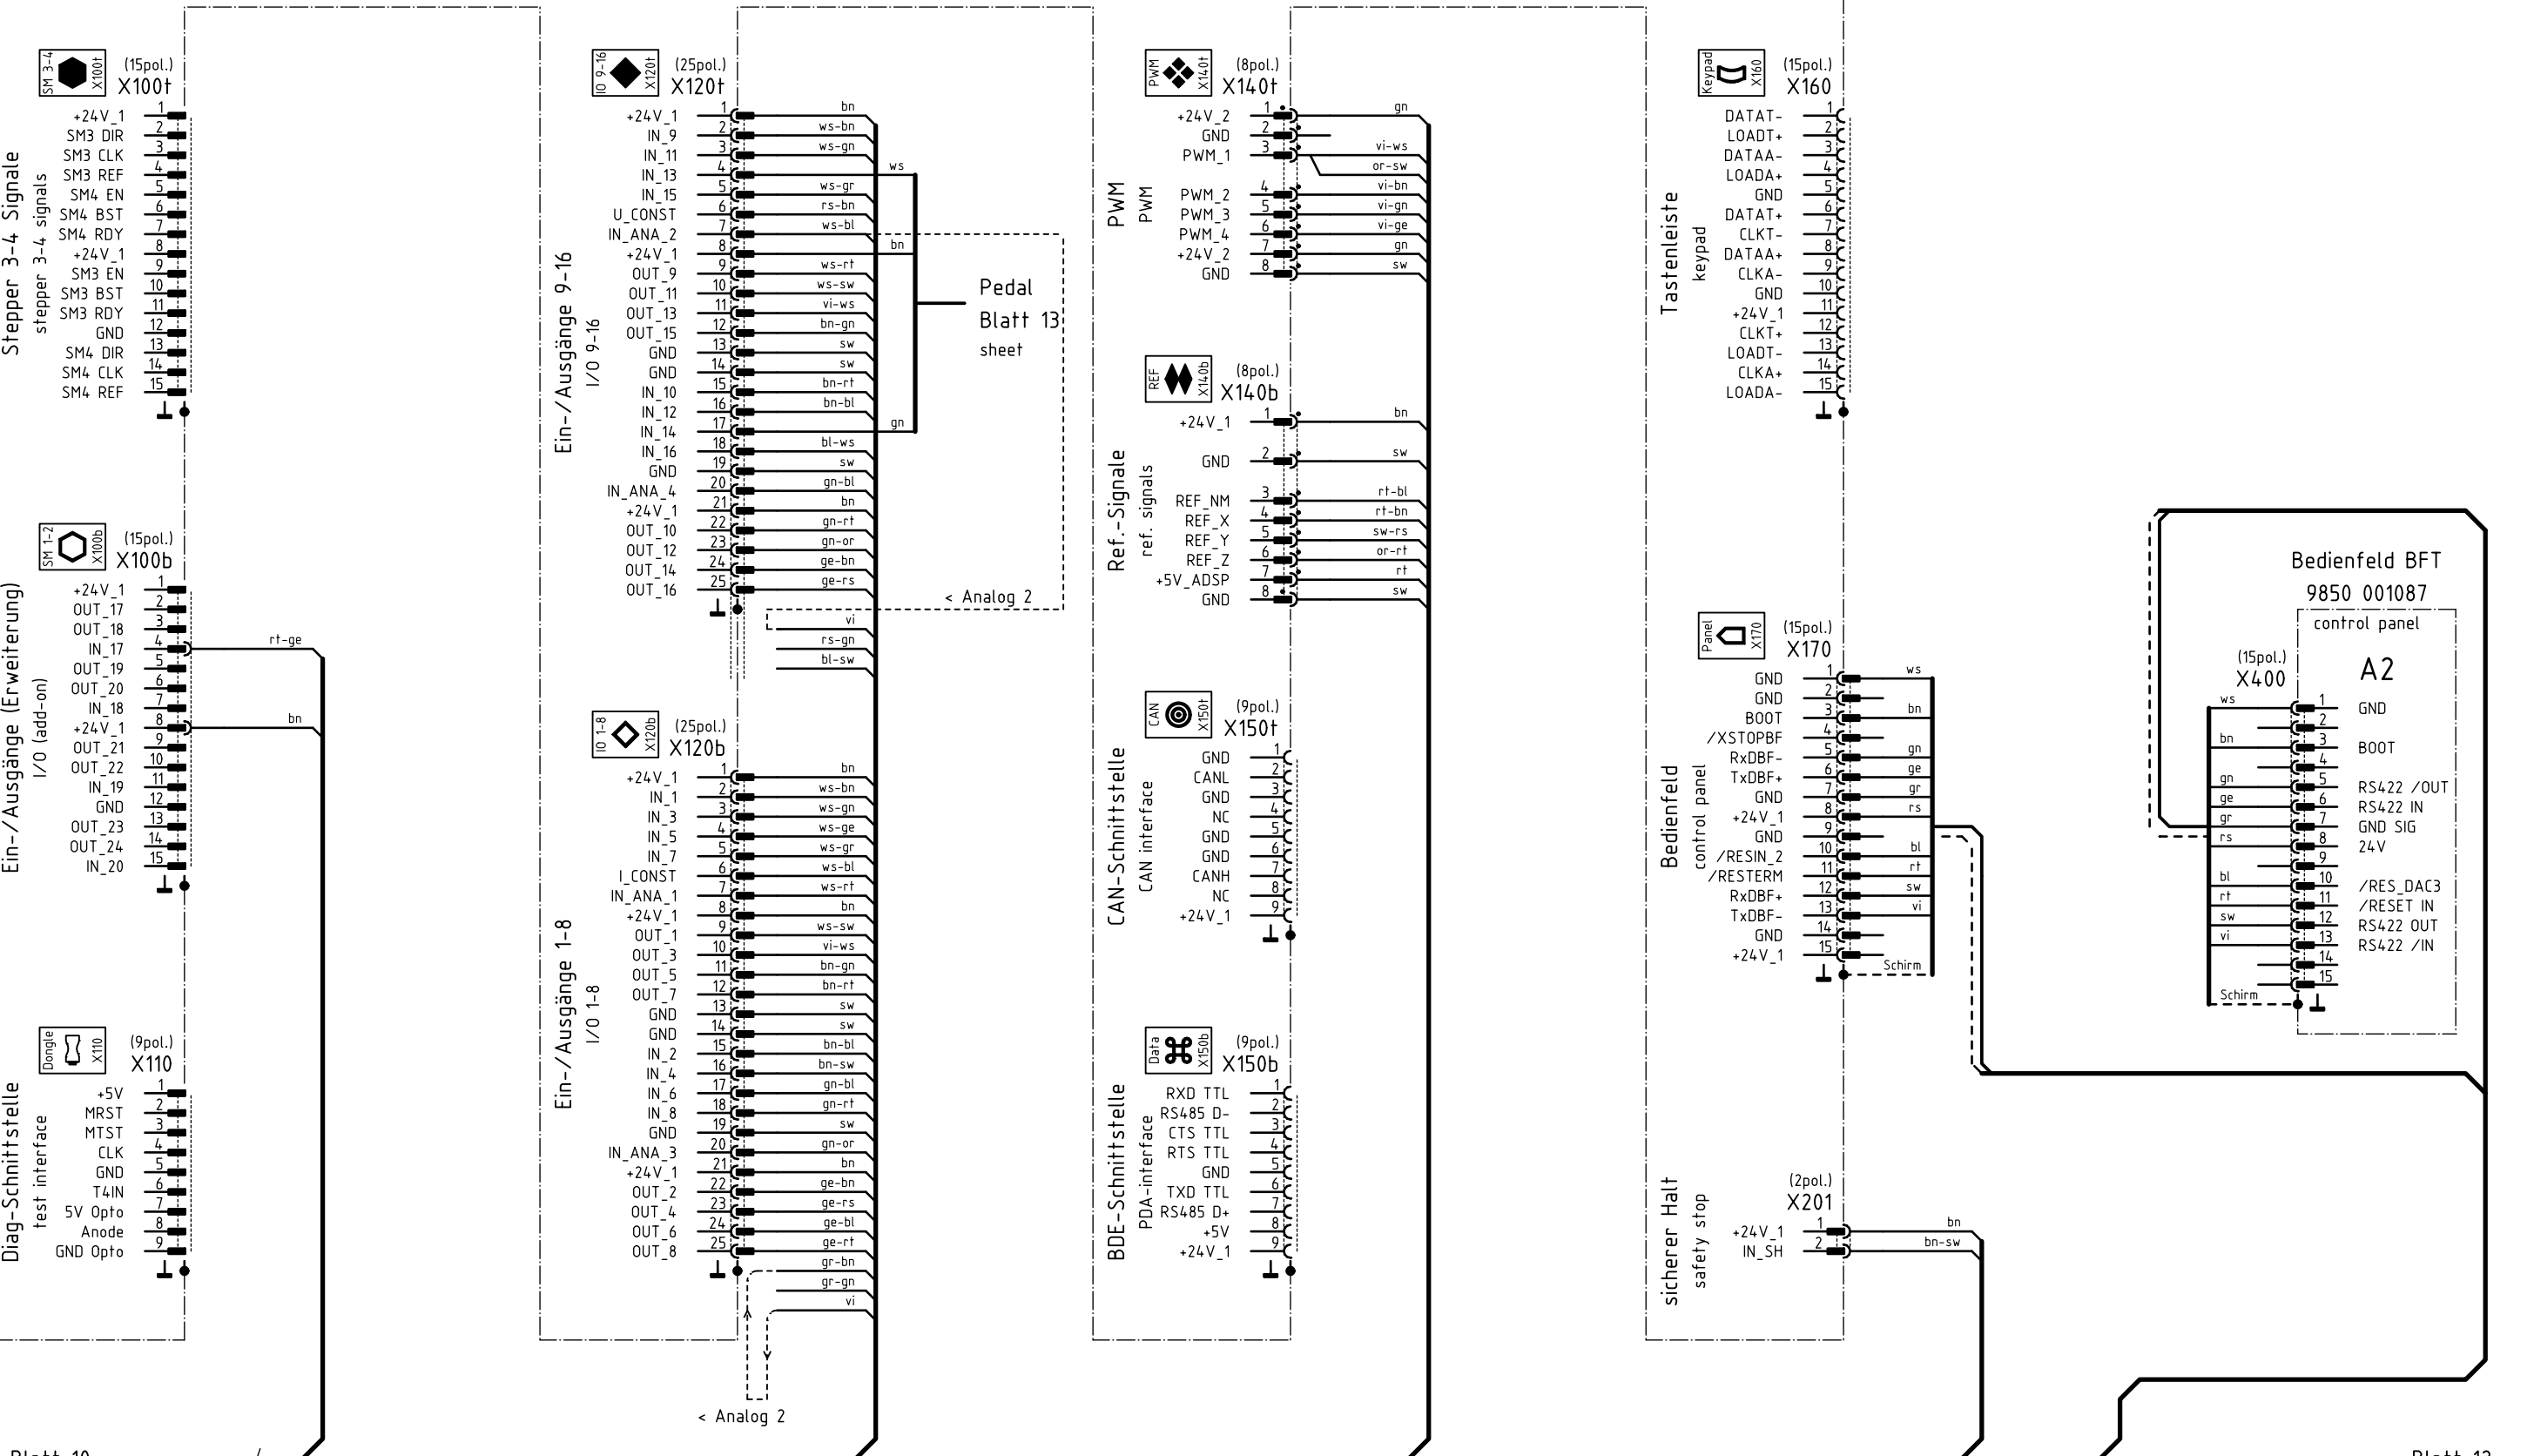

c			Datum	2010-08-02
b			Bearb.	Cz
a	01.0	2012-12-03	Cz	Geprüft
Änd.	Datum	Name	Norm	




Teilefamilie	911-210
Freigabe	0045/12
	I/O, PWM, Ref.-Signale, Bedienfeld I/O, PWM, ref.-signals, control panel

09/2010	
Bauschaltplan	
9890 911001 B	Blatt 11 / 25


Leiterplatte k 9850 910001

PCB


Molex 20pol.
X601 X1

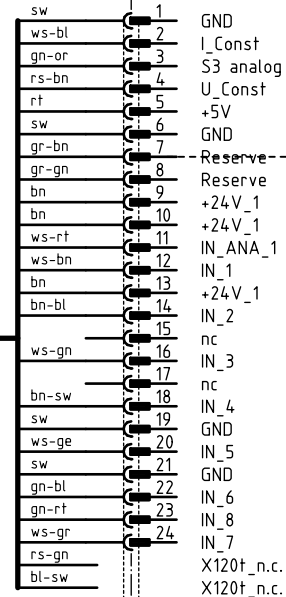

Molex C-Grid
X602 X2




Molex C-Grid
X603 X3

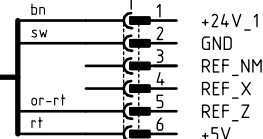


Molex C-Grid
X604 X4



X605 X5











(20pol.)
X607

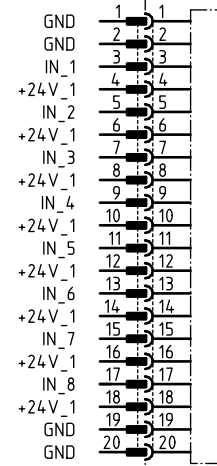

Nähfeld weiter Blatt 13
sewing field more sheet

A3

A3

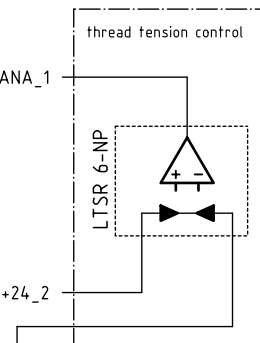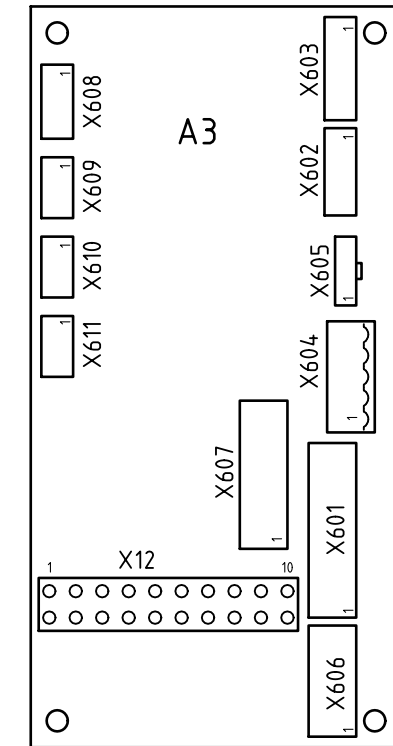


Molex 4pol
X8 X608



Molex 3pol
X9 X609




Molex 3pol
X10 X610



Molex 3pol
X11 X611




Molex 10pol
X6 X606

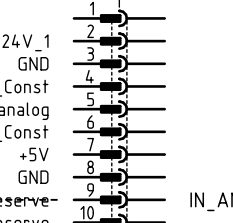


X12



X521




X7



X10



Schalter k 9880 910001
verdrahtet wie 9880 580003

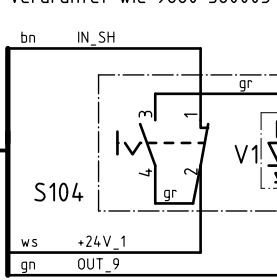

Oberfadenwächter
upper thread monitor

Ref. Z-Achse
ref. z-axis

Fadenspannung 1
thread tension 1

Fadenspannung 2
thread tension 2

Fadenklemme
thread clamp

sicherer Halt
safety stop

09/2010

Bauschaltplan
9890 911001 B

Blatt
12 / 25

! Konfiguration beachten!
observe the configuration!

Z Zusatzeinrichtung
optional equipment

c			Datum	2010-08-02
b			Bearb.	Cz
a	01.0	2012-12-03	Cz	Geprüft
Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP
ADLER


Teilefamilie
Freigabe
0045/12

911-210
Leiterplatte
PCB


Blatt 11
sheet

Kabelbaum
9870 911001

Blatt 13
sheet

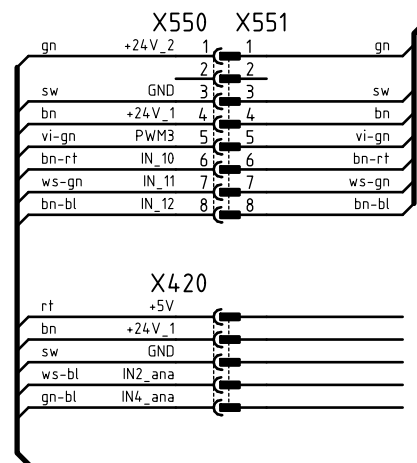


Kabelbaum
9870 911002

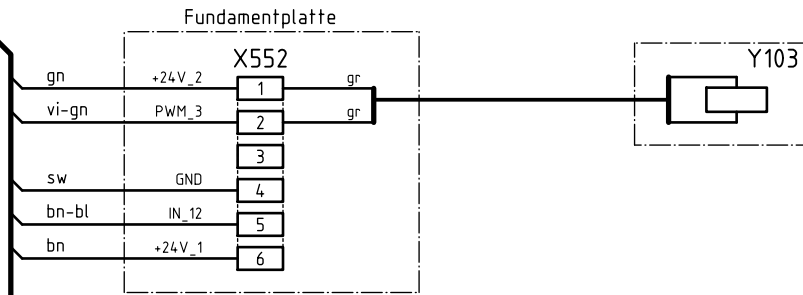


Fadenabschneider
thread cutter

Nähfeldanschluß X607 Blatt 12
sewing field terminal X607 sheet

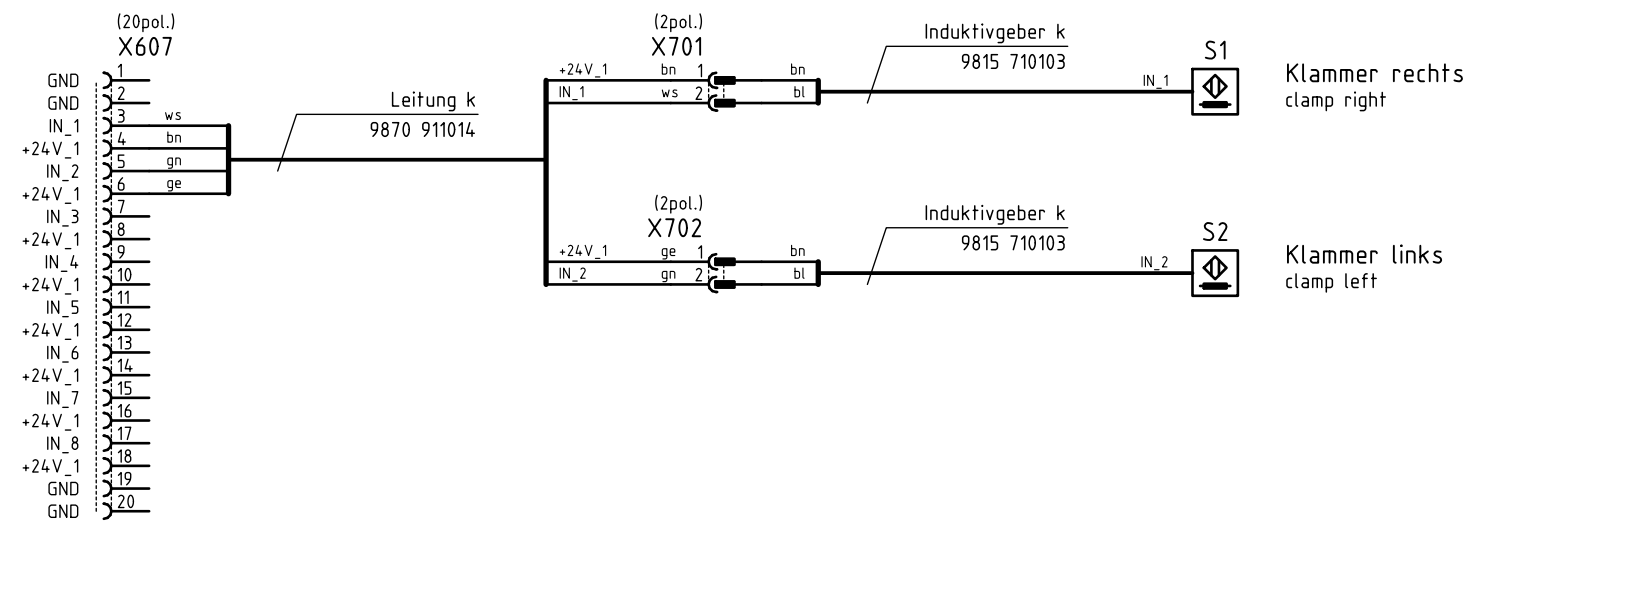


Klammer rechts
clamp right

Klammer links
clamp left

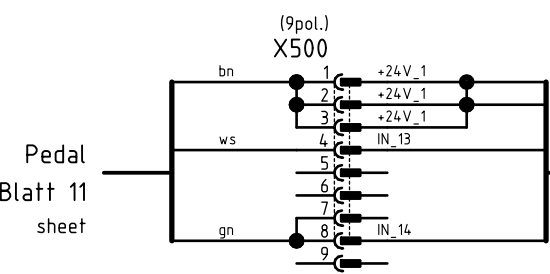


Pedal 0745 407804

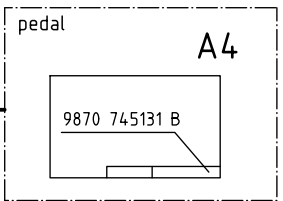


S13 vorwärts
S13 forward

S14 rückwärts
S14 backward

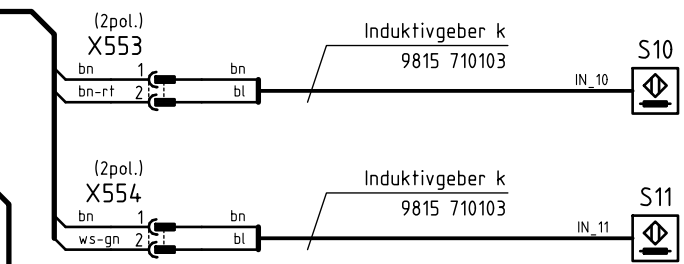


Spulenabdeckung
Spulenabdeckung


Oberteilverriegelung
Oberteilverriegelung

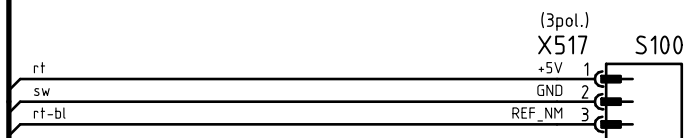


Ref. Nähmotor
ref. sewing motor




Druckwächter
pressure monitor



Ref. X-Achse
ref. X-axis



Ref. Y-Achse
ref. Y-axis

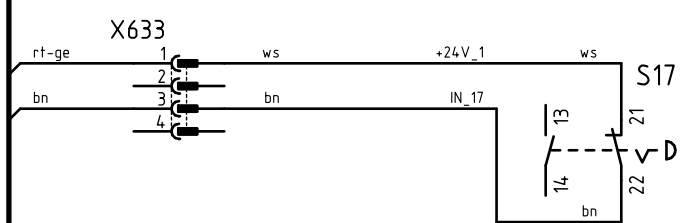

Schnellstopp
quick-stop

Blatt 12
sheet

Kabelbaum
9870 911001

Blatt 14
sheet

Z Zusatzeinrichtung
optional equipment

c				Datum	2010-08-02
b				Bearb.	Cz
a	01.0	2012-12-03	Cz	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	



Teilefamilie
Freigabe
0045/12


911-210
Eingänge; Fadenabschneider
inputs; thread cutter

→ 09/2010

→ 09/2010	
Bauschaltplan	
9890 911001 B	Blatt 13 / 25



09/2010

Kabelbaum 9870 911003
9870 911050

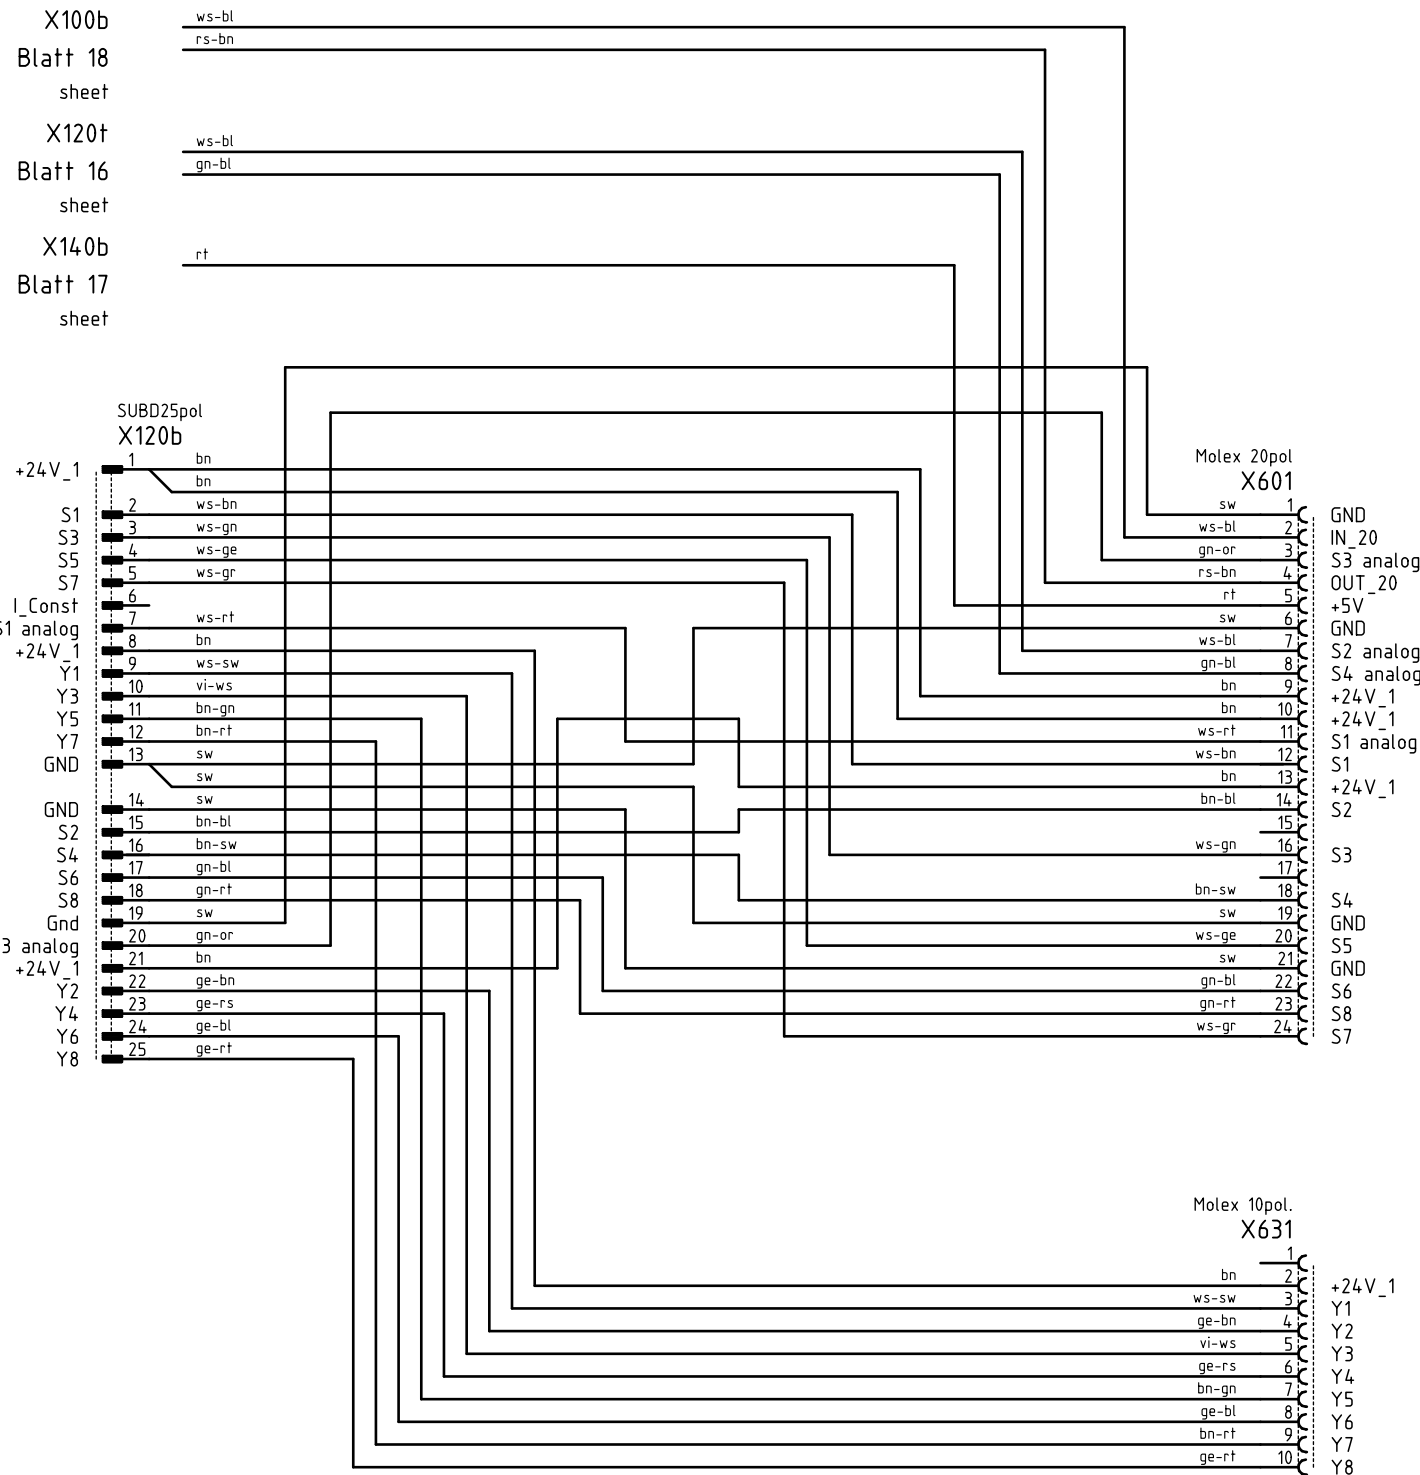

09/2010

Kabelbaum 9870 911001

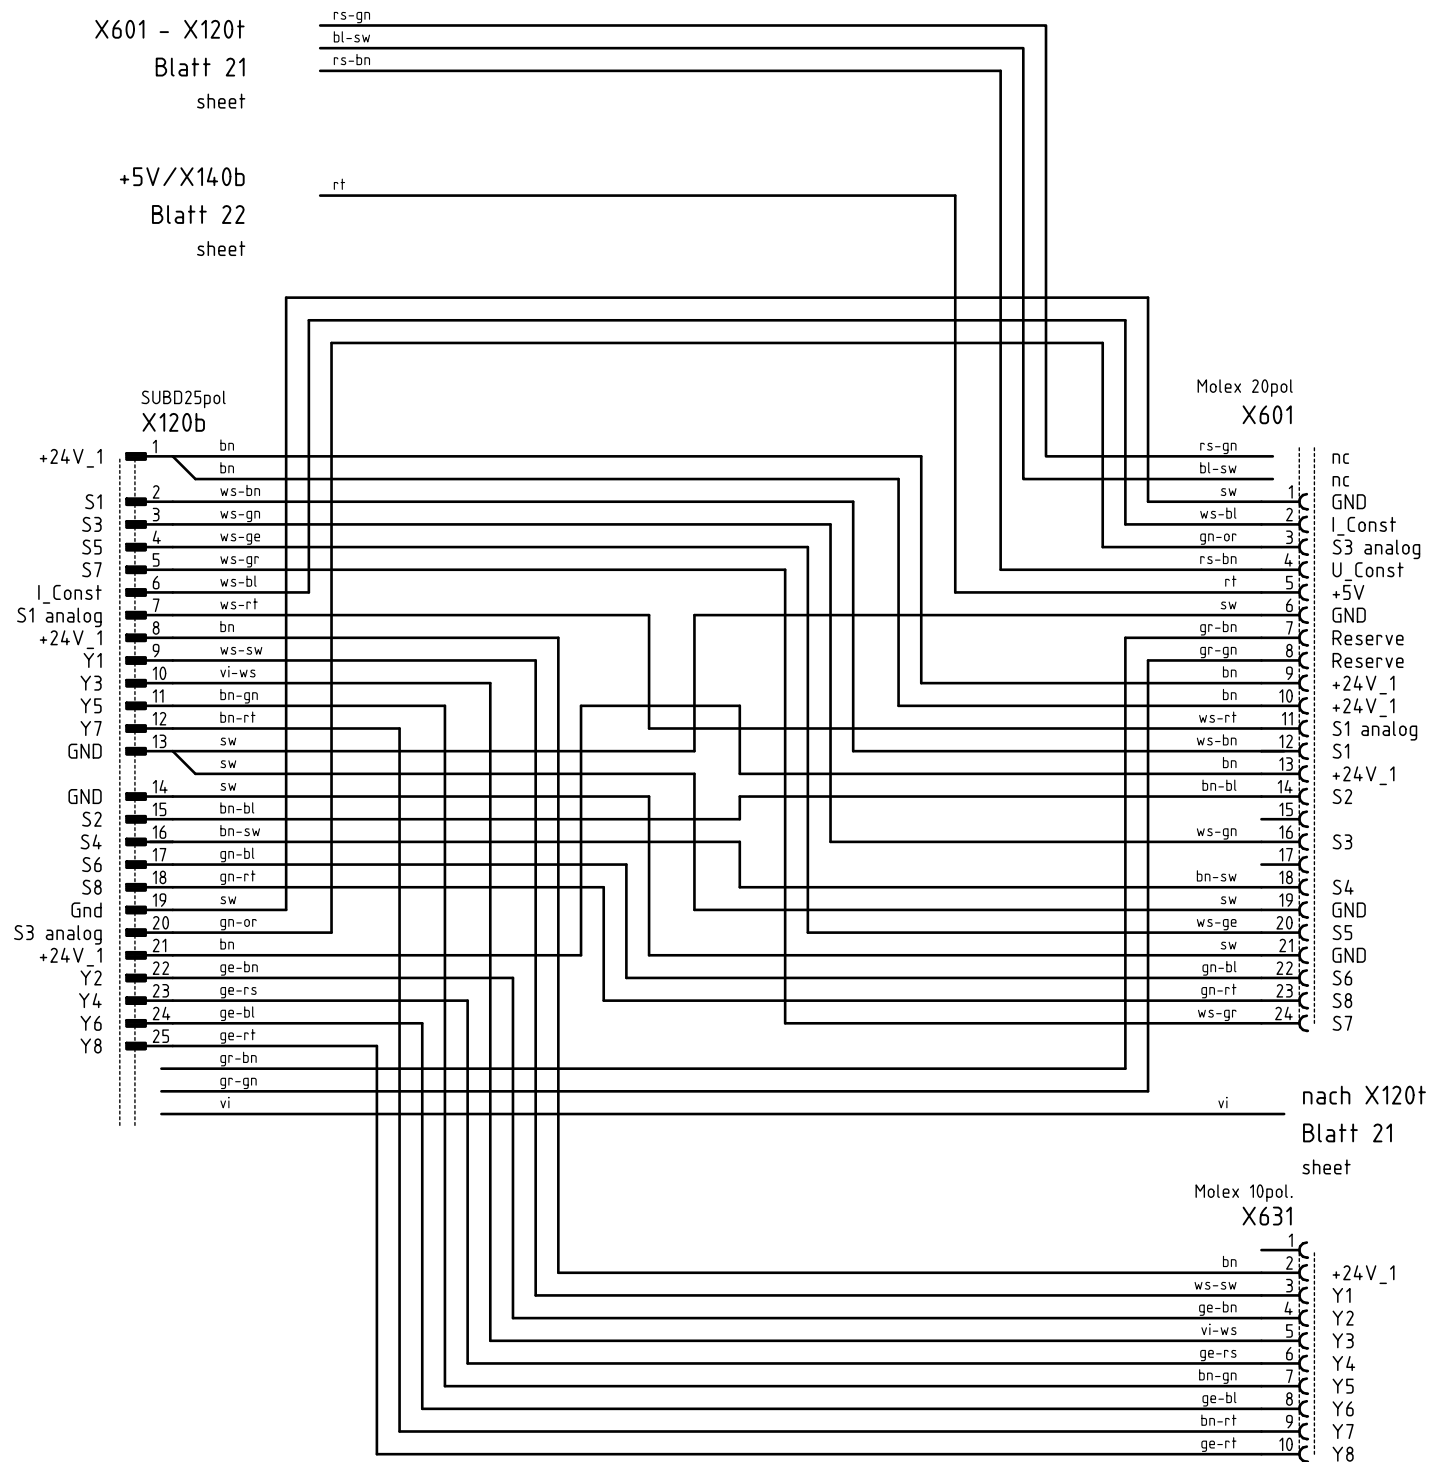

c				Datum	2010-08-02
b				Bearb.	Cz
a	01.0	2012-12-03	Cz	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	




Teilefamilie
Freigabe
0045/12

KL.911-210-3020; -6020; -6055
Verdrahtungsplan
wiring diagram

Bauschaltplan
9890 911001 B


Blatt
15 / 25

09/2010
Kabelbaum 9870 911003
9870 911050

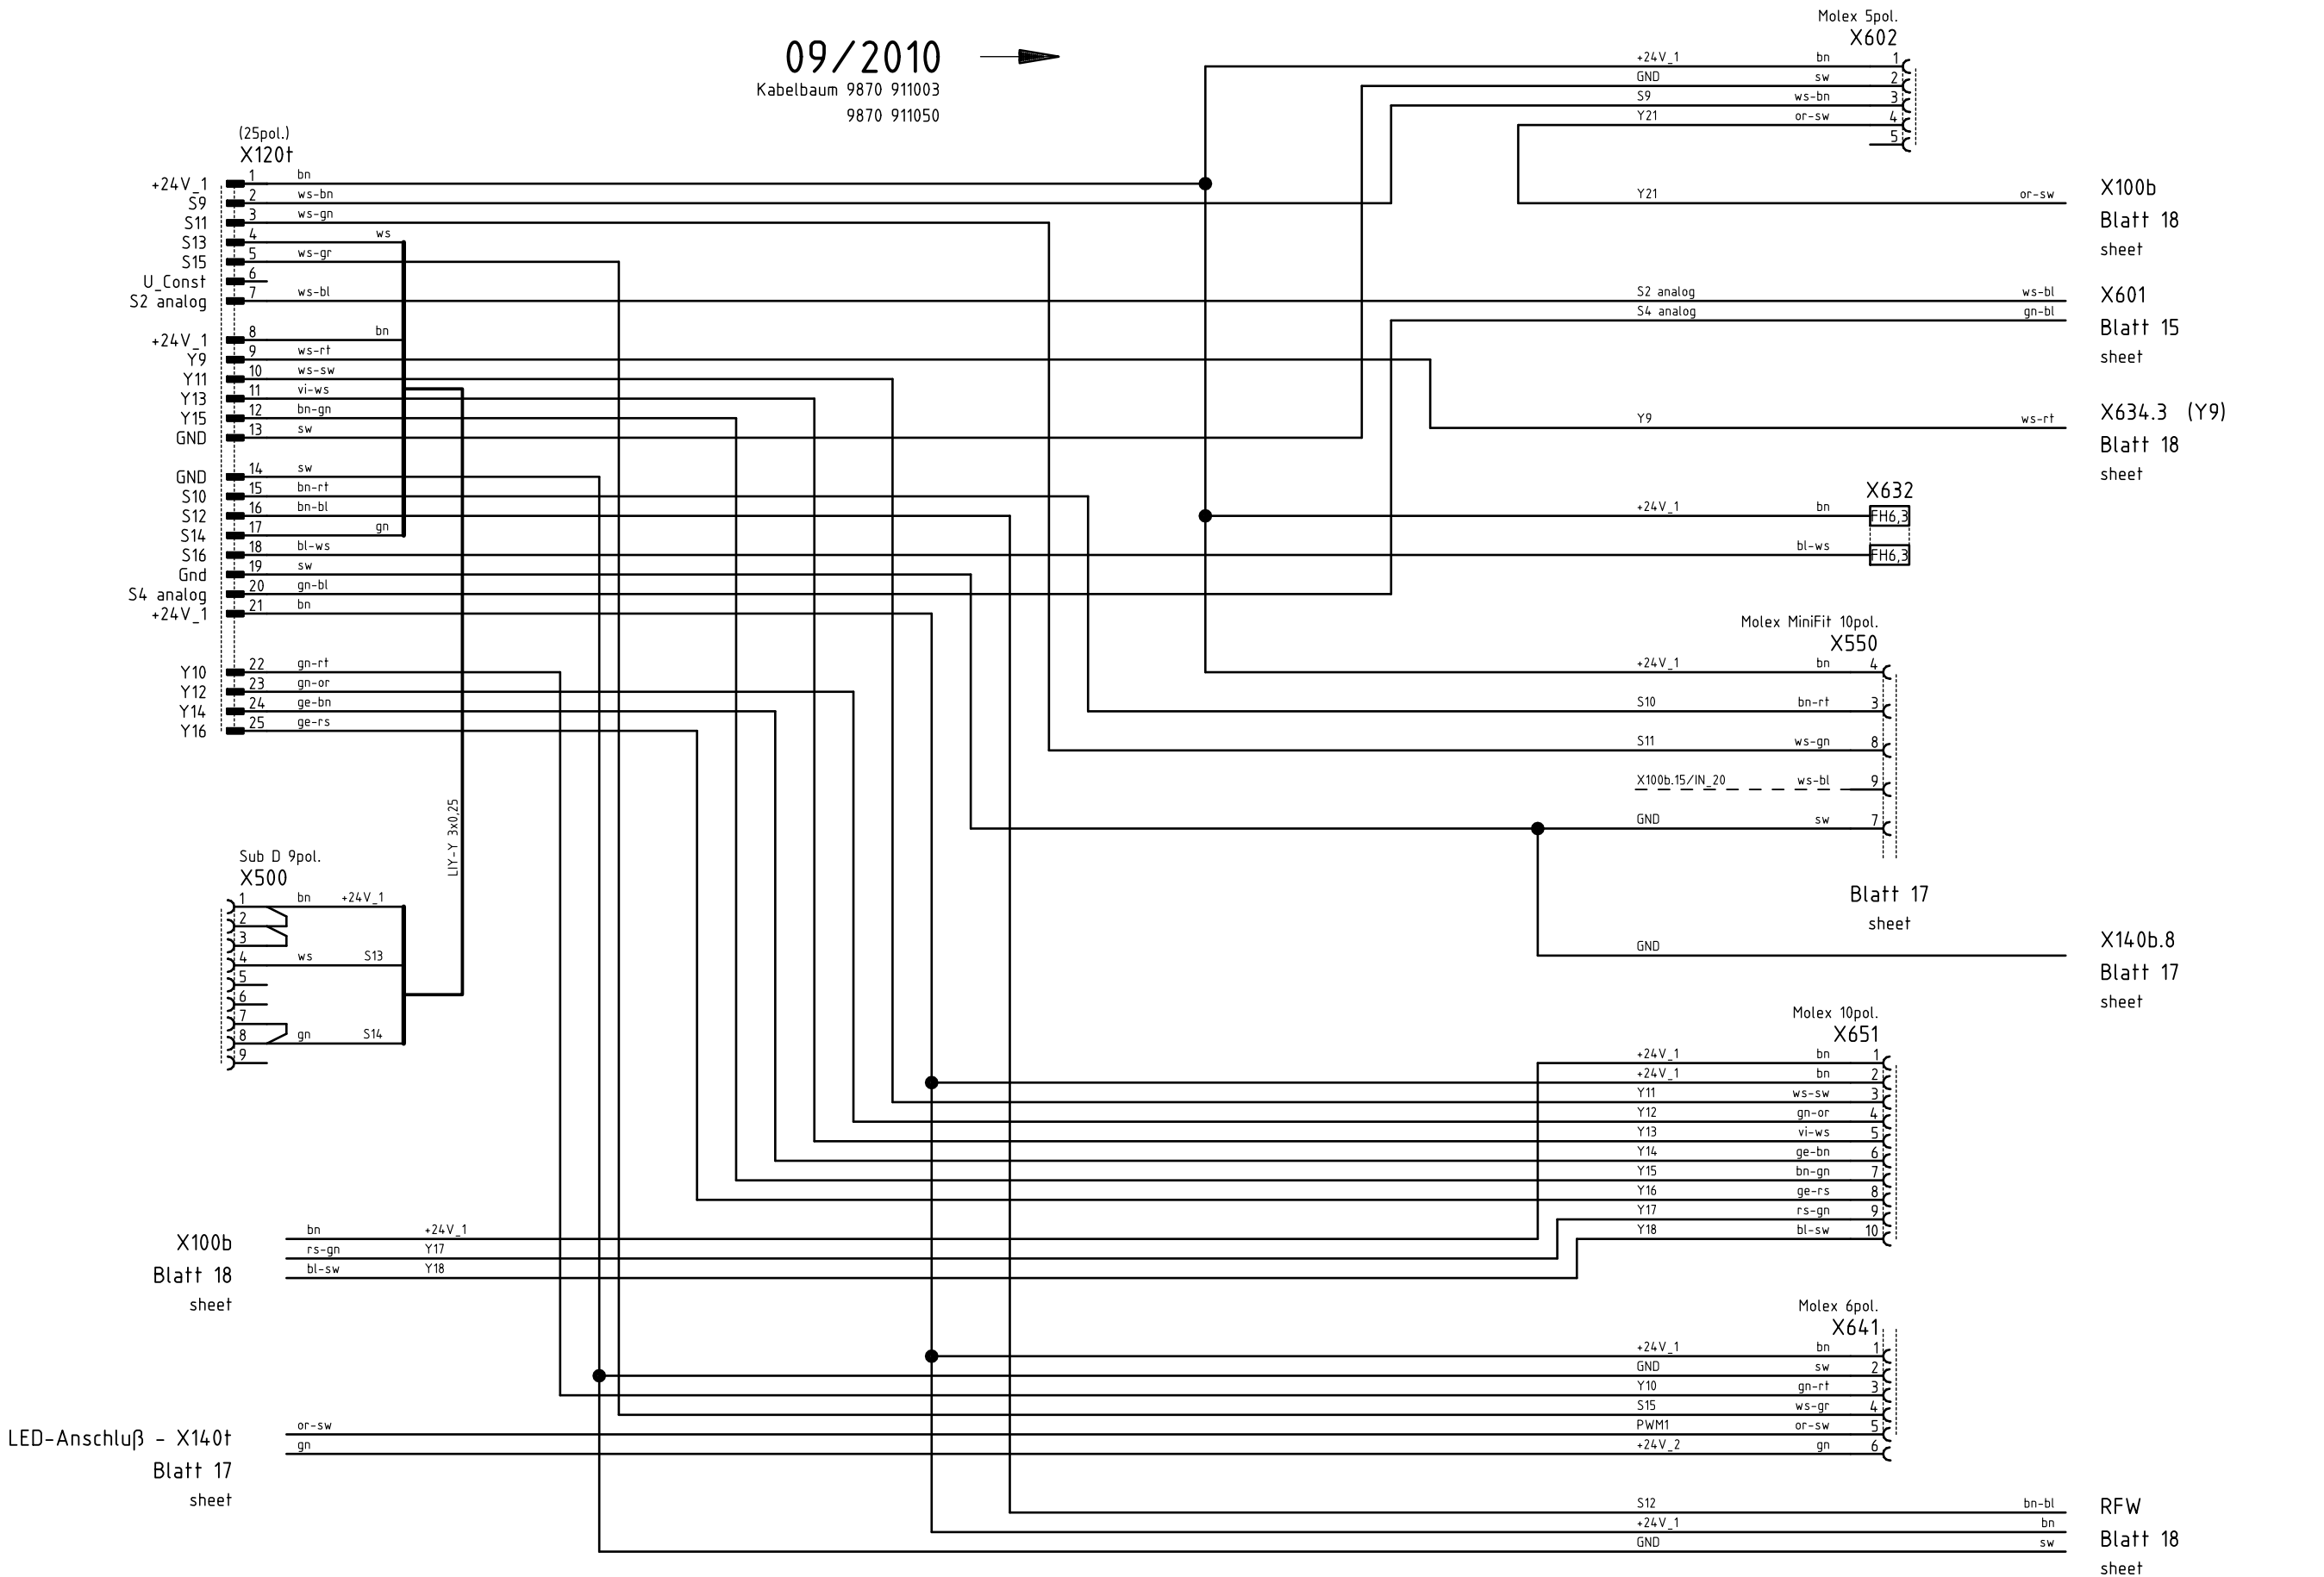


09/2010 →

+5V/X601
Blatt 15
sheet

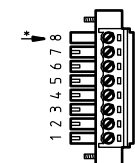

- * Codiernase entfernen

GND X550.7
Blatt 16
sheet

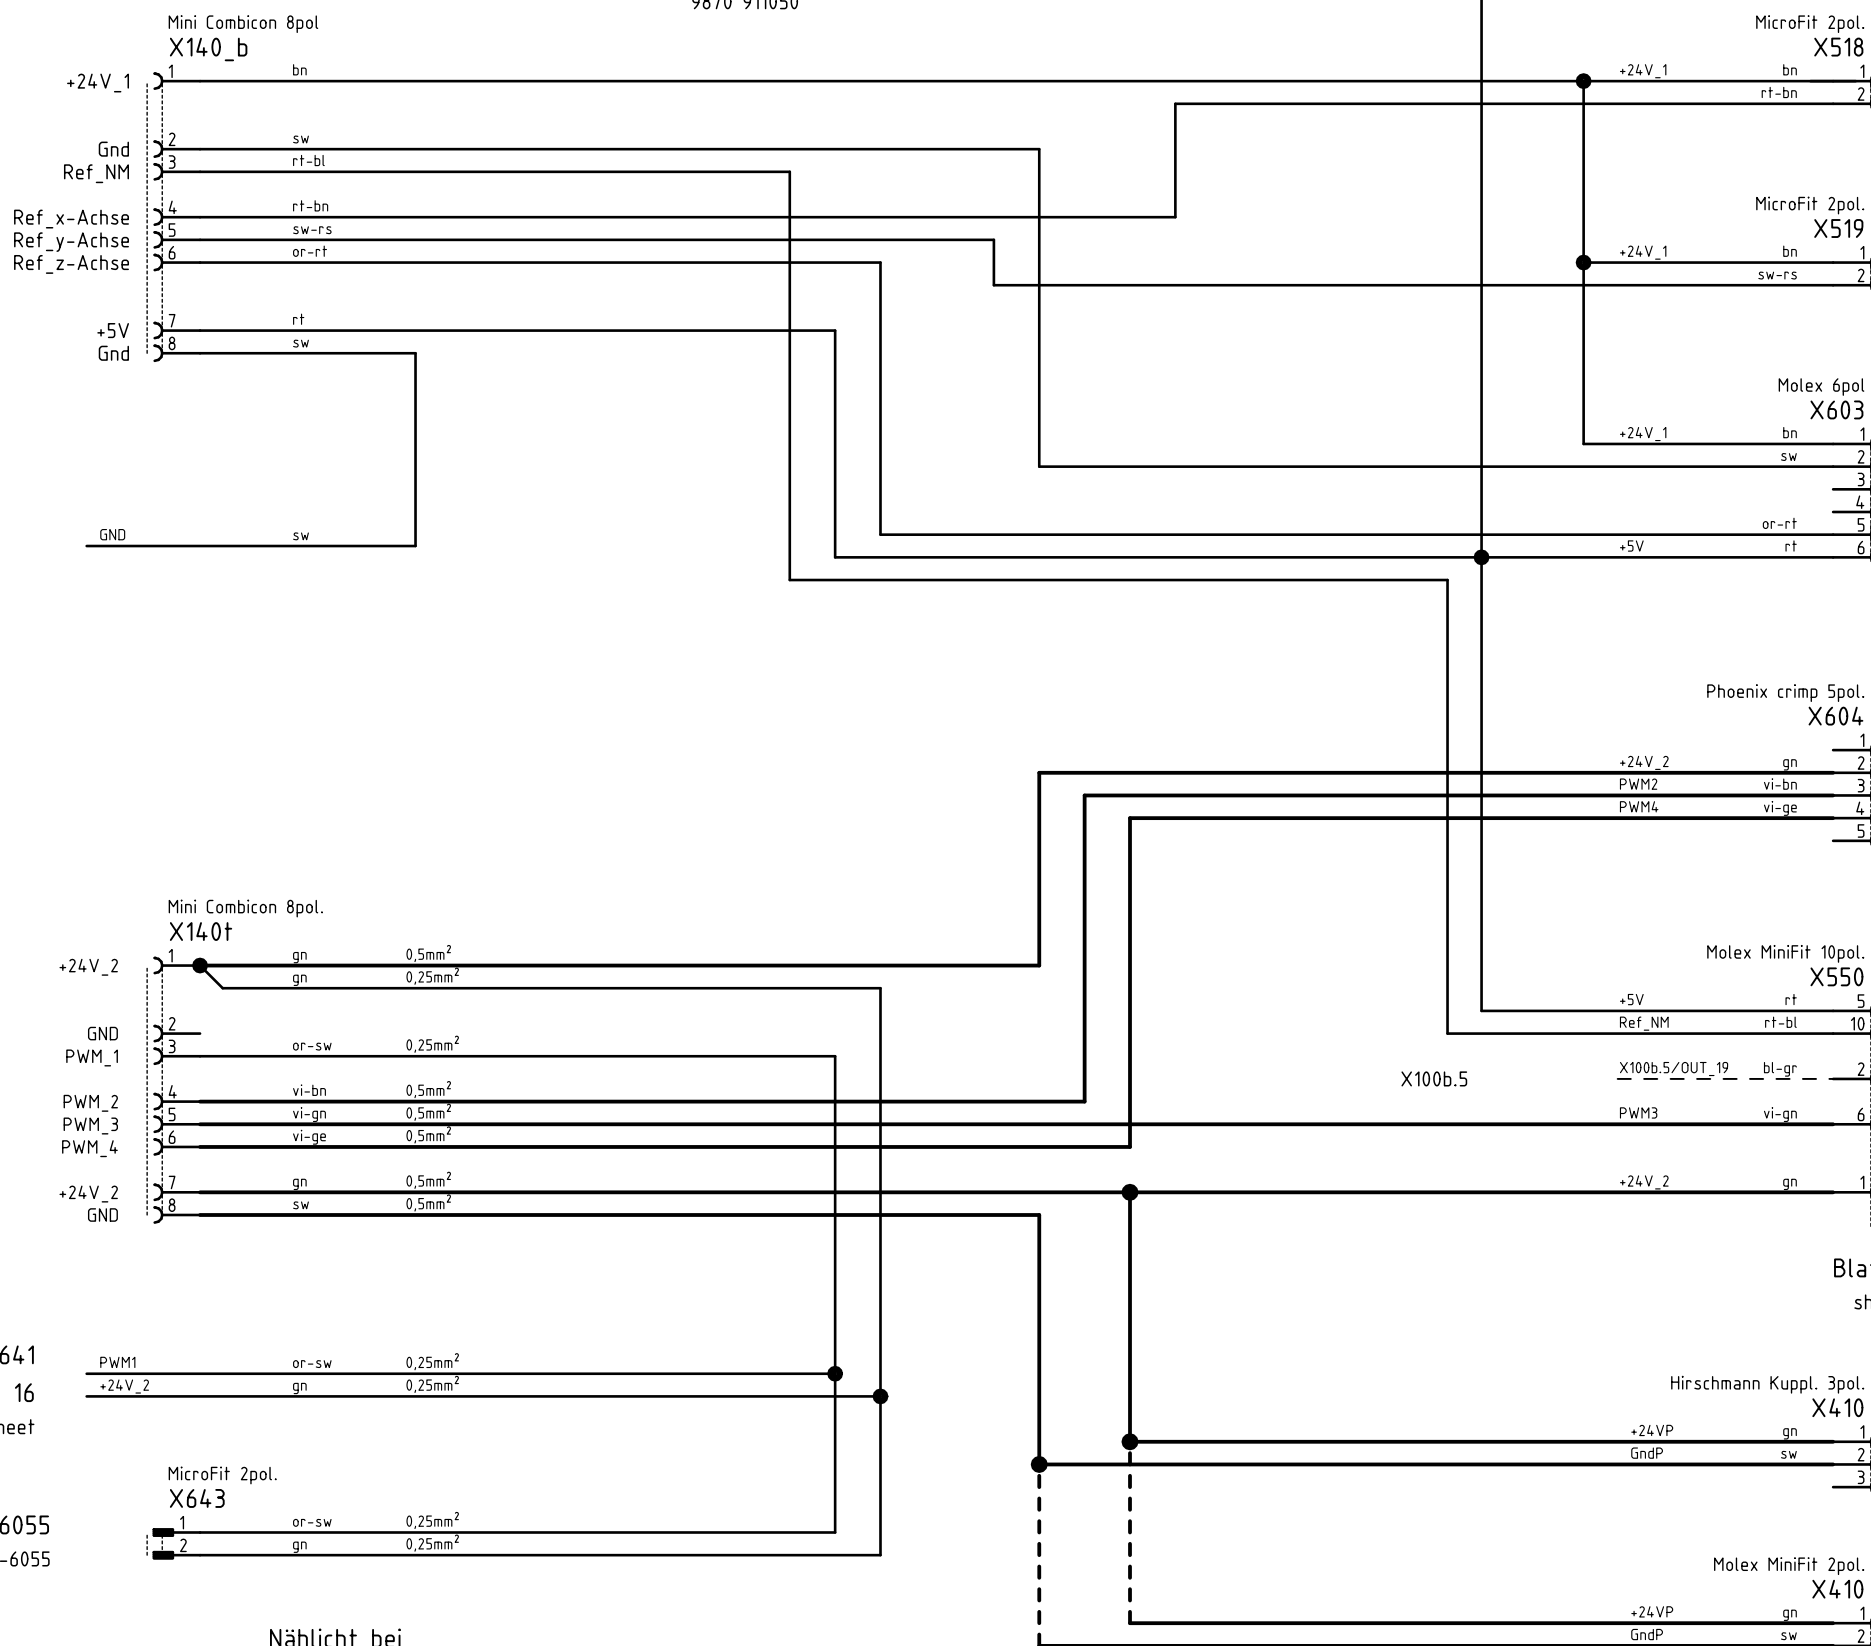

Blatt 16
sheet

LED-Anschluß - X641
Blatt 16
sheet

Nählicht-LED nur bei 911-210-6055
sewinglight-LED only at 977-210-6055

Nählicht bei
911-210-6055

Hirschmann Kuppl. 3pol.
X410

Spuleranschluß 3polig
bobbin winder plug 3pole

oder/or

Spuleranschluß 2polig
bobbin winder plug 2pole

c				Datum	2010-08-02
b				Bearb.	Cz
a	01.0	2012-12-03	Cz	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	



Teilefamilie
Freigabe 0045/12

Kl.911-210-3020; -6020; -6055
Verdrahtungsplan
wiring diagram

09/2010 —▶

Bauschaltplan

Blatt
17 / 25

09/2010




Kabelbaum 9870 911003
9870 911050

Buchsenleiste
9825 580206




+24V_1
IN_SH

Phoenix Minicombicon 2pol.
X201




Molex Micro-Fit 3pol.
X634



+24V_1
IN_SH
OUT_9

Buchsenleiste 3pol.
9825 350305



Bestückungsseite

X120t.9 (Y9)
Blatt 16
sheet

RFW
Blatt 16
sheet

X601
Blatt 15
sheet

X602
Blatt 16
sheet

Magnetventilinsel 2
Blatt 16
sheet


bn +24V_1
bn-bl IN_12
sw GND

ws-bl IN_20
rs-bn OUT_20

or-sw OUT_21

bl-sw OUT_18
rs-gn OUT_17
bn +24V_1

Molex C-Grid 4pol.
X623



OUT_19
+24V_1
S12
GND

Buchsenleiste 4pol.
9825 350402




Bestückungsseite




X100b

+24V_1
OUT_17
OUT_18
IN_17
OUT_19
OUT_20
IN_18
+24V_1
OUT_21
OUT_22
IN_19
GND
OUT_23
OUT_24
IN_20


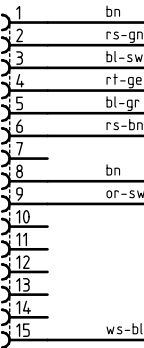


Flachsteckhülse 2.8mm + Schutzkappe
X633




Gehäuse 15pol.
9825 171511

Buchsenleiste 15pol.
9825 171501

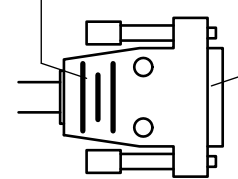


SUBD 15pol.
X170

GND
Boot
RxDBF-
TxDBF+
GND_SIG
+24V_1
RES_DAC3
RES_BF
RxDBF+
TxDBF-
Gehäuse

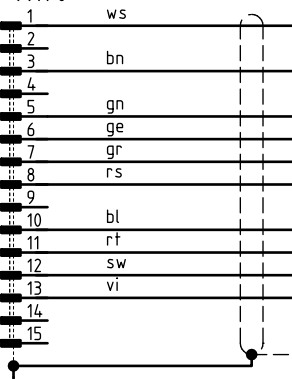



SUBD 15pol.
X400

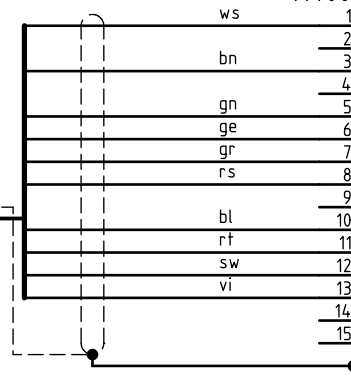


GND
Boot
Tx-
Rx+
GND_SIG
+24V_1
RES_DAC3
RES_BF
Tx+
Rx-
Metallkragen

Gehäuse 15pol.
9825 171511

Stiftleiste 15pol.
9825 171500

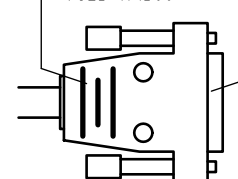

Buchsenleiste 15pol.
9825 171501



10x0,25 geschirmt

c				Datum	2010-08-02
b				Bearb.	Cz
a	01.0	2012-12-03	Cz	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	




Teilefamilie	
Freigabe	0045/12

KL.911-210-3020; -6020; -6055
Verdrahtungsplan
wiring diagram

09/2010

Bauschaltplan
9890 911001 B

Blatt
18 / 25

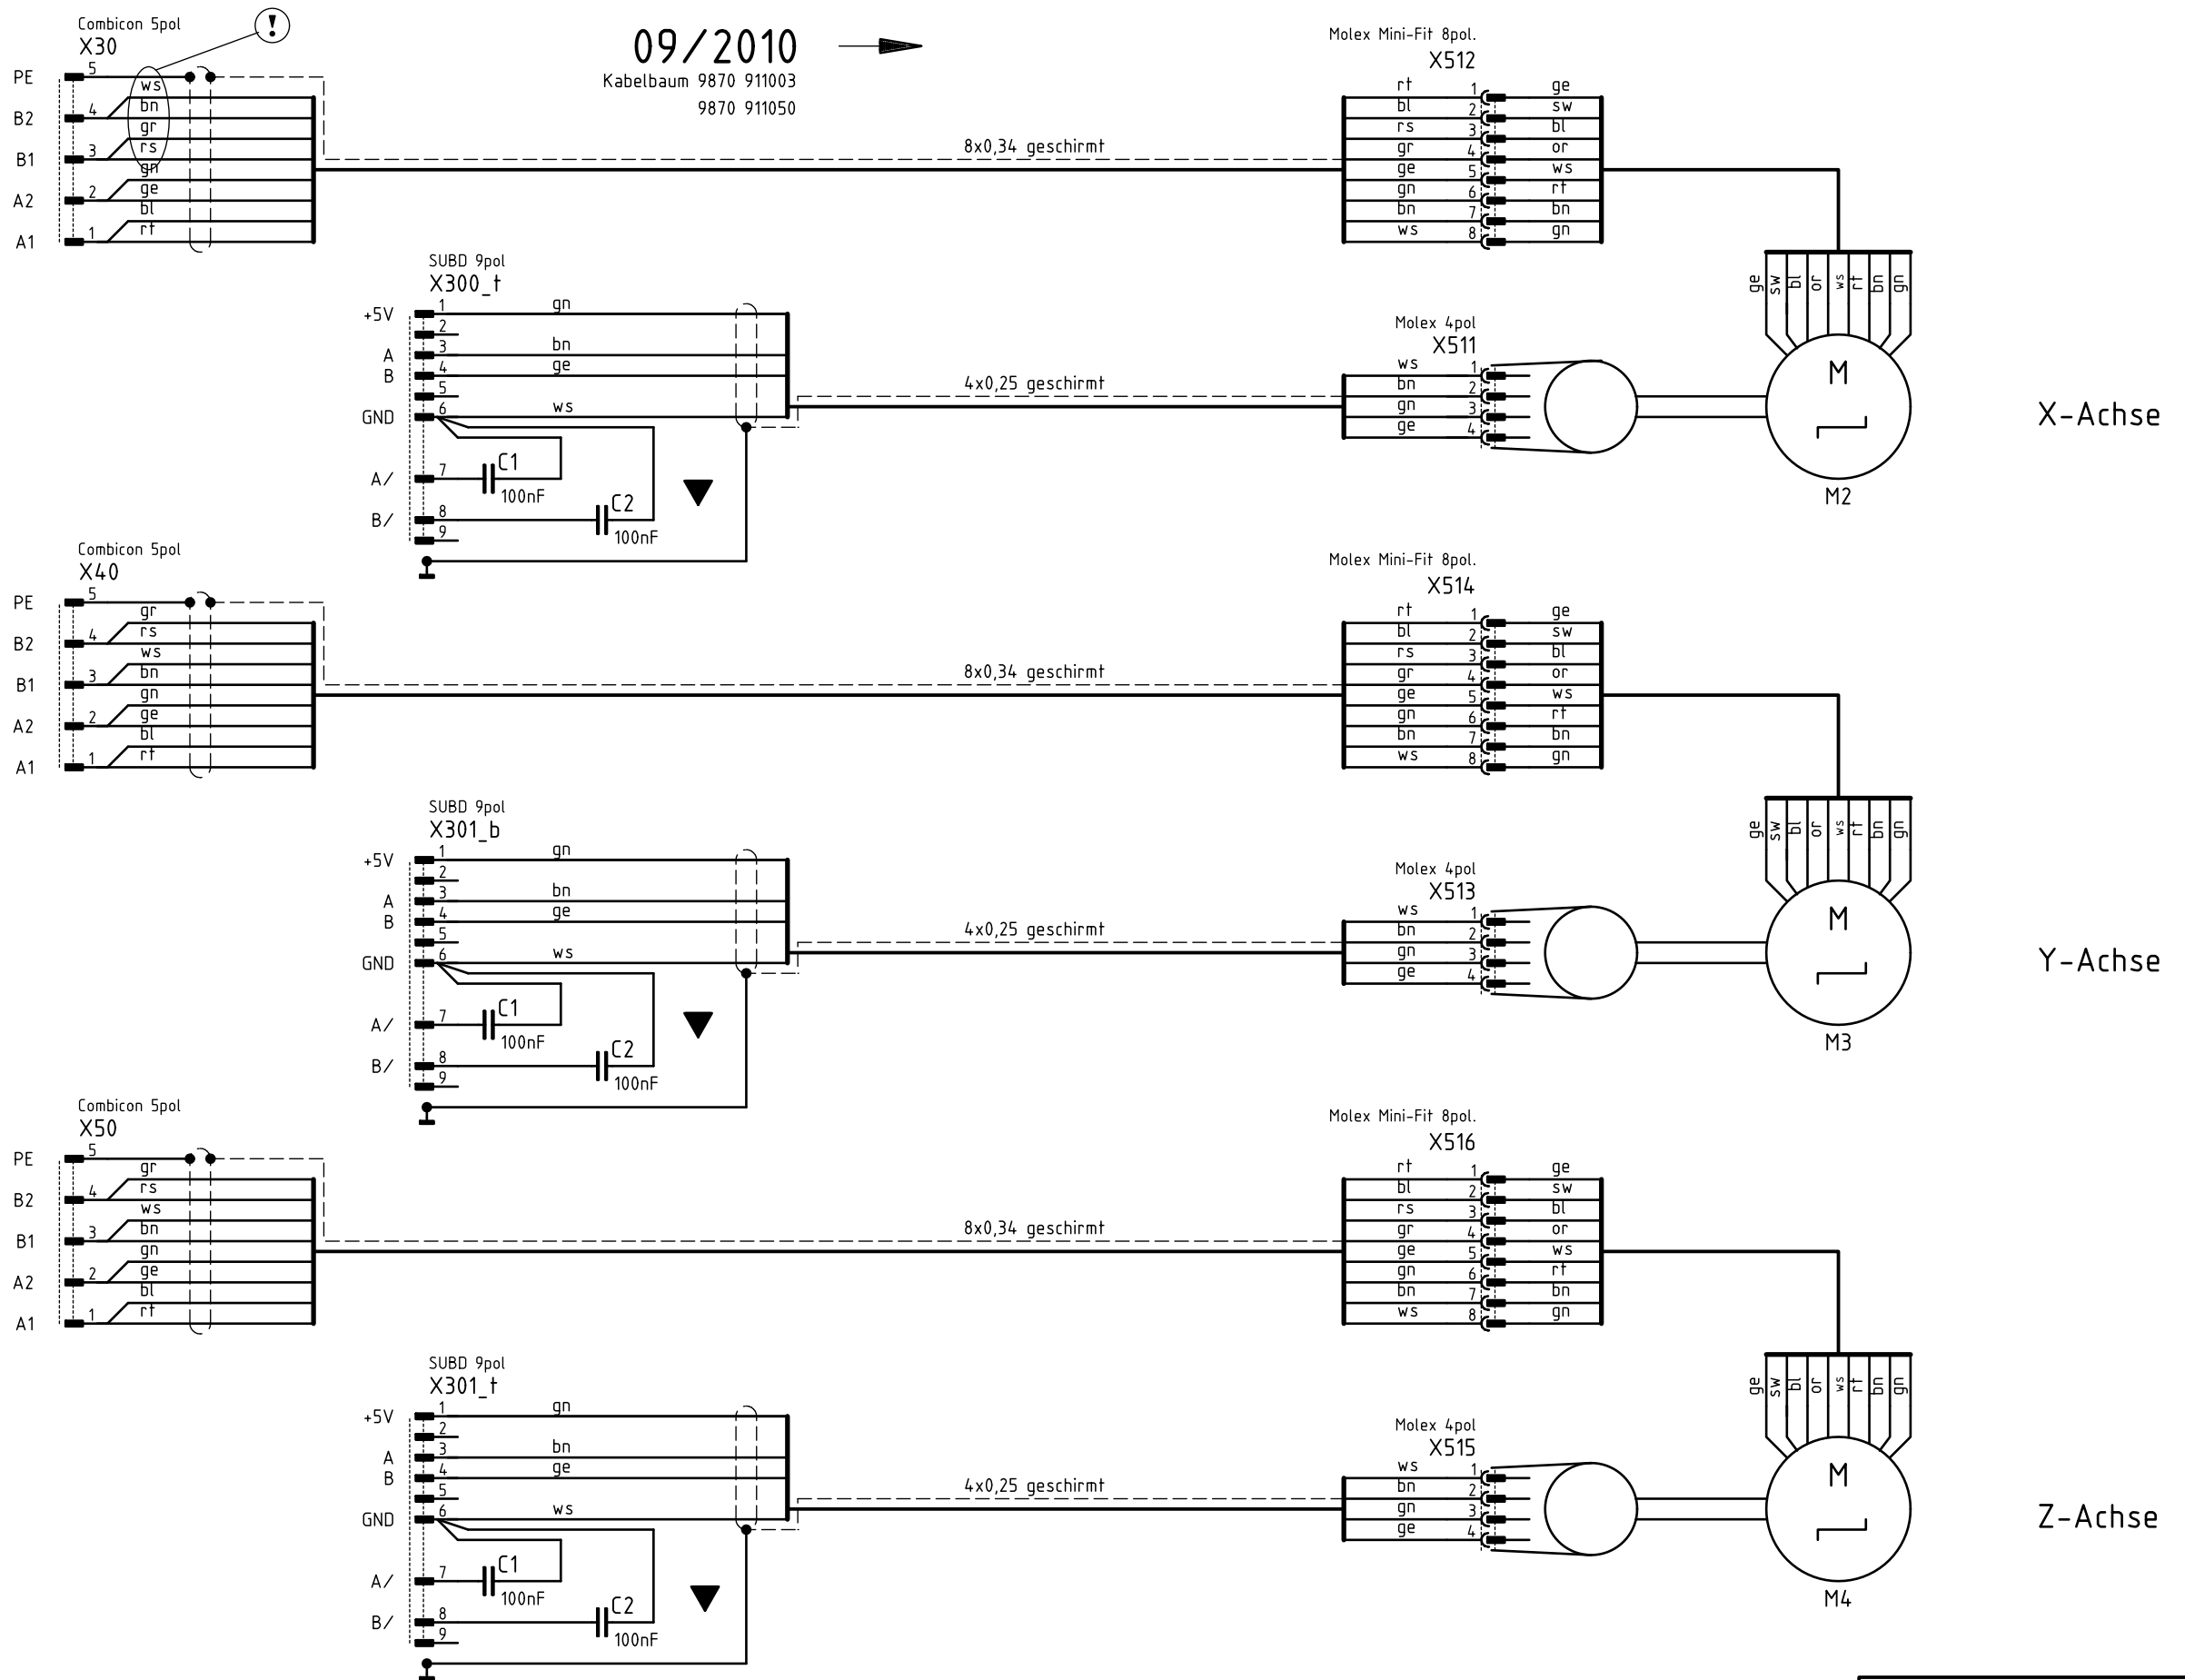

c			Datum	2010-08-02
b			Bearb.	Cz
a	01.0	2012-12-03	Cz	Geprüft
	Änd.	Datum	Name	Norm




Teilefamilie
Freigabe
0045/12


KL.911-210-3020; -6020; -6055
Verdrahtungsplan
wiring diagram

09/2010 →	
Bauschaltplan	
9890 911001 B	
Blatt	19 / 25

09/2010
Kabelbaum 9870 911004
9870 911051

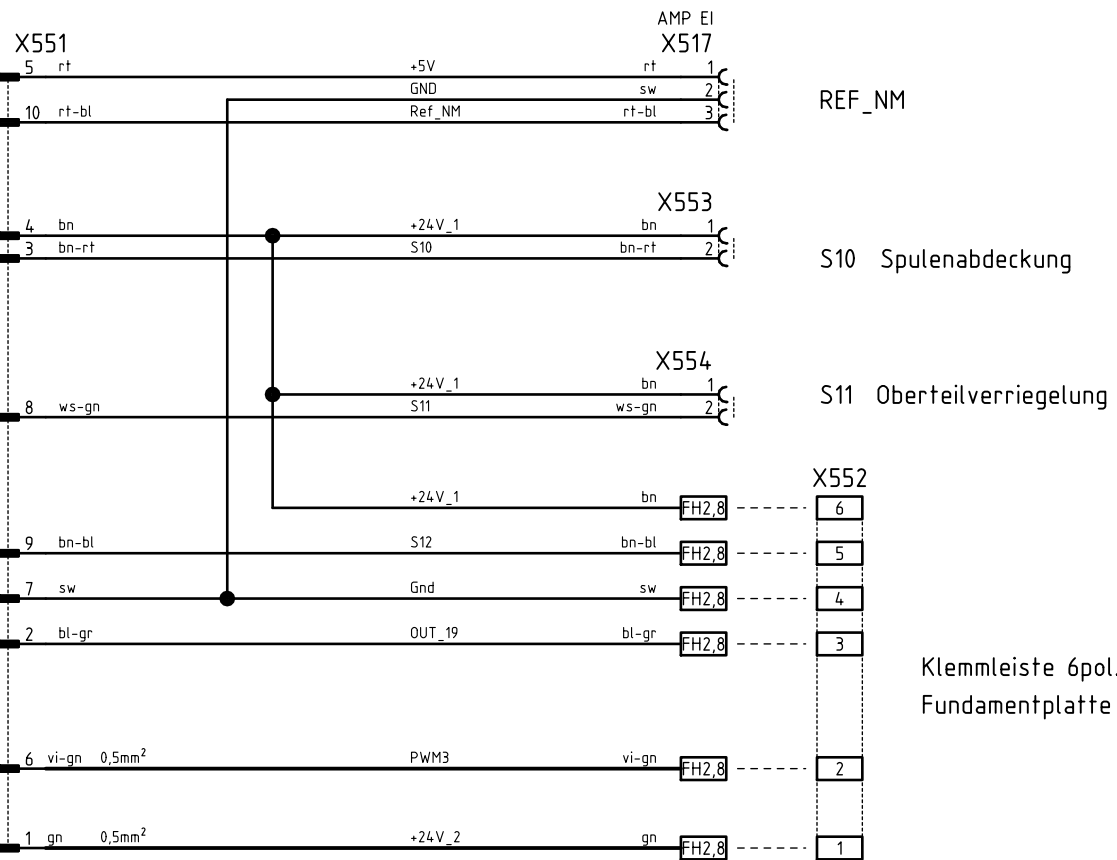

09/2010
Kabelbaum 9870 911002

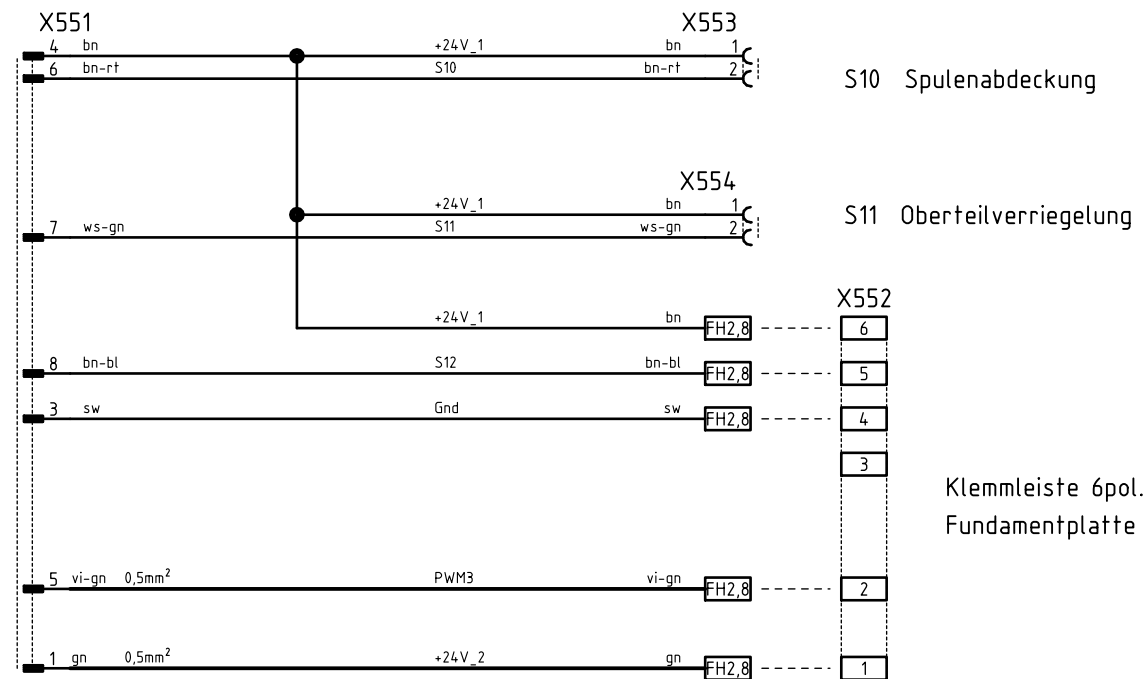

c			Datum	2010-08-02
b			Bearb.	Cz
a	01.0	2012-12-03	Cz	Geprüft
	Änd.	Datum	Name	Norm




Teilefamilie
Freigabe 0045/12

KL.911-210-3020; -6020; -6055
Verdrahtungsplan Nähkopf
wiring diagram sewing-head


Bauschaltplan
9890 911001 B

+5V
Blatt 22
sheet


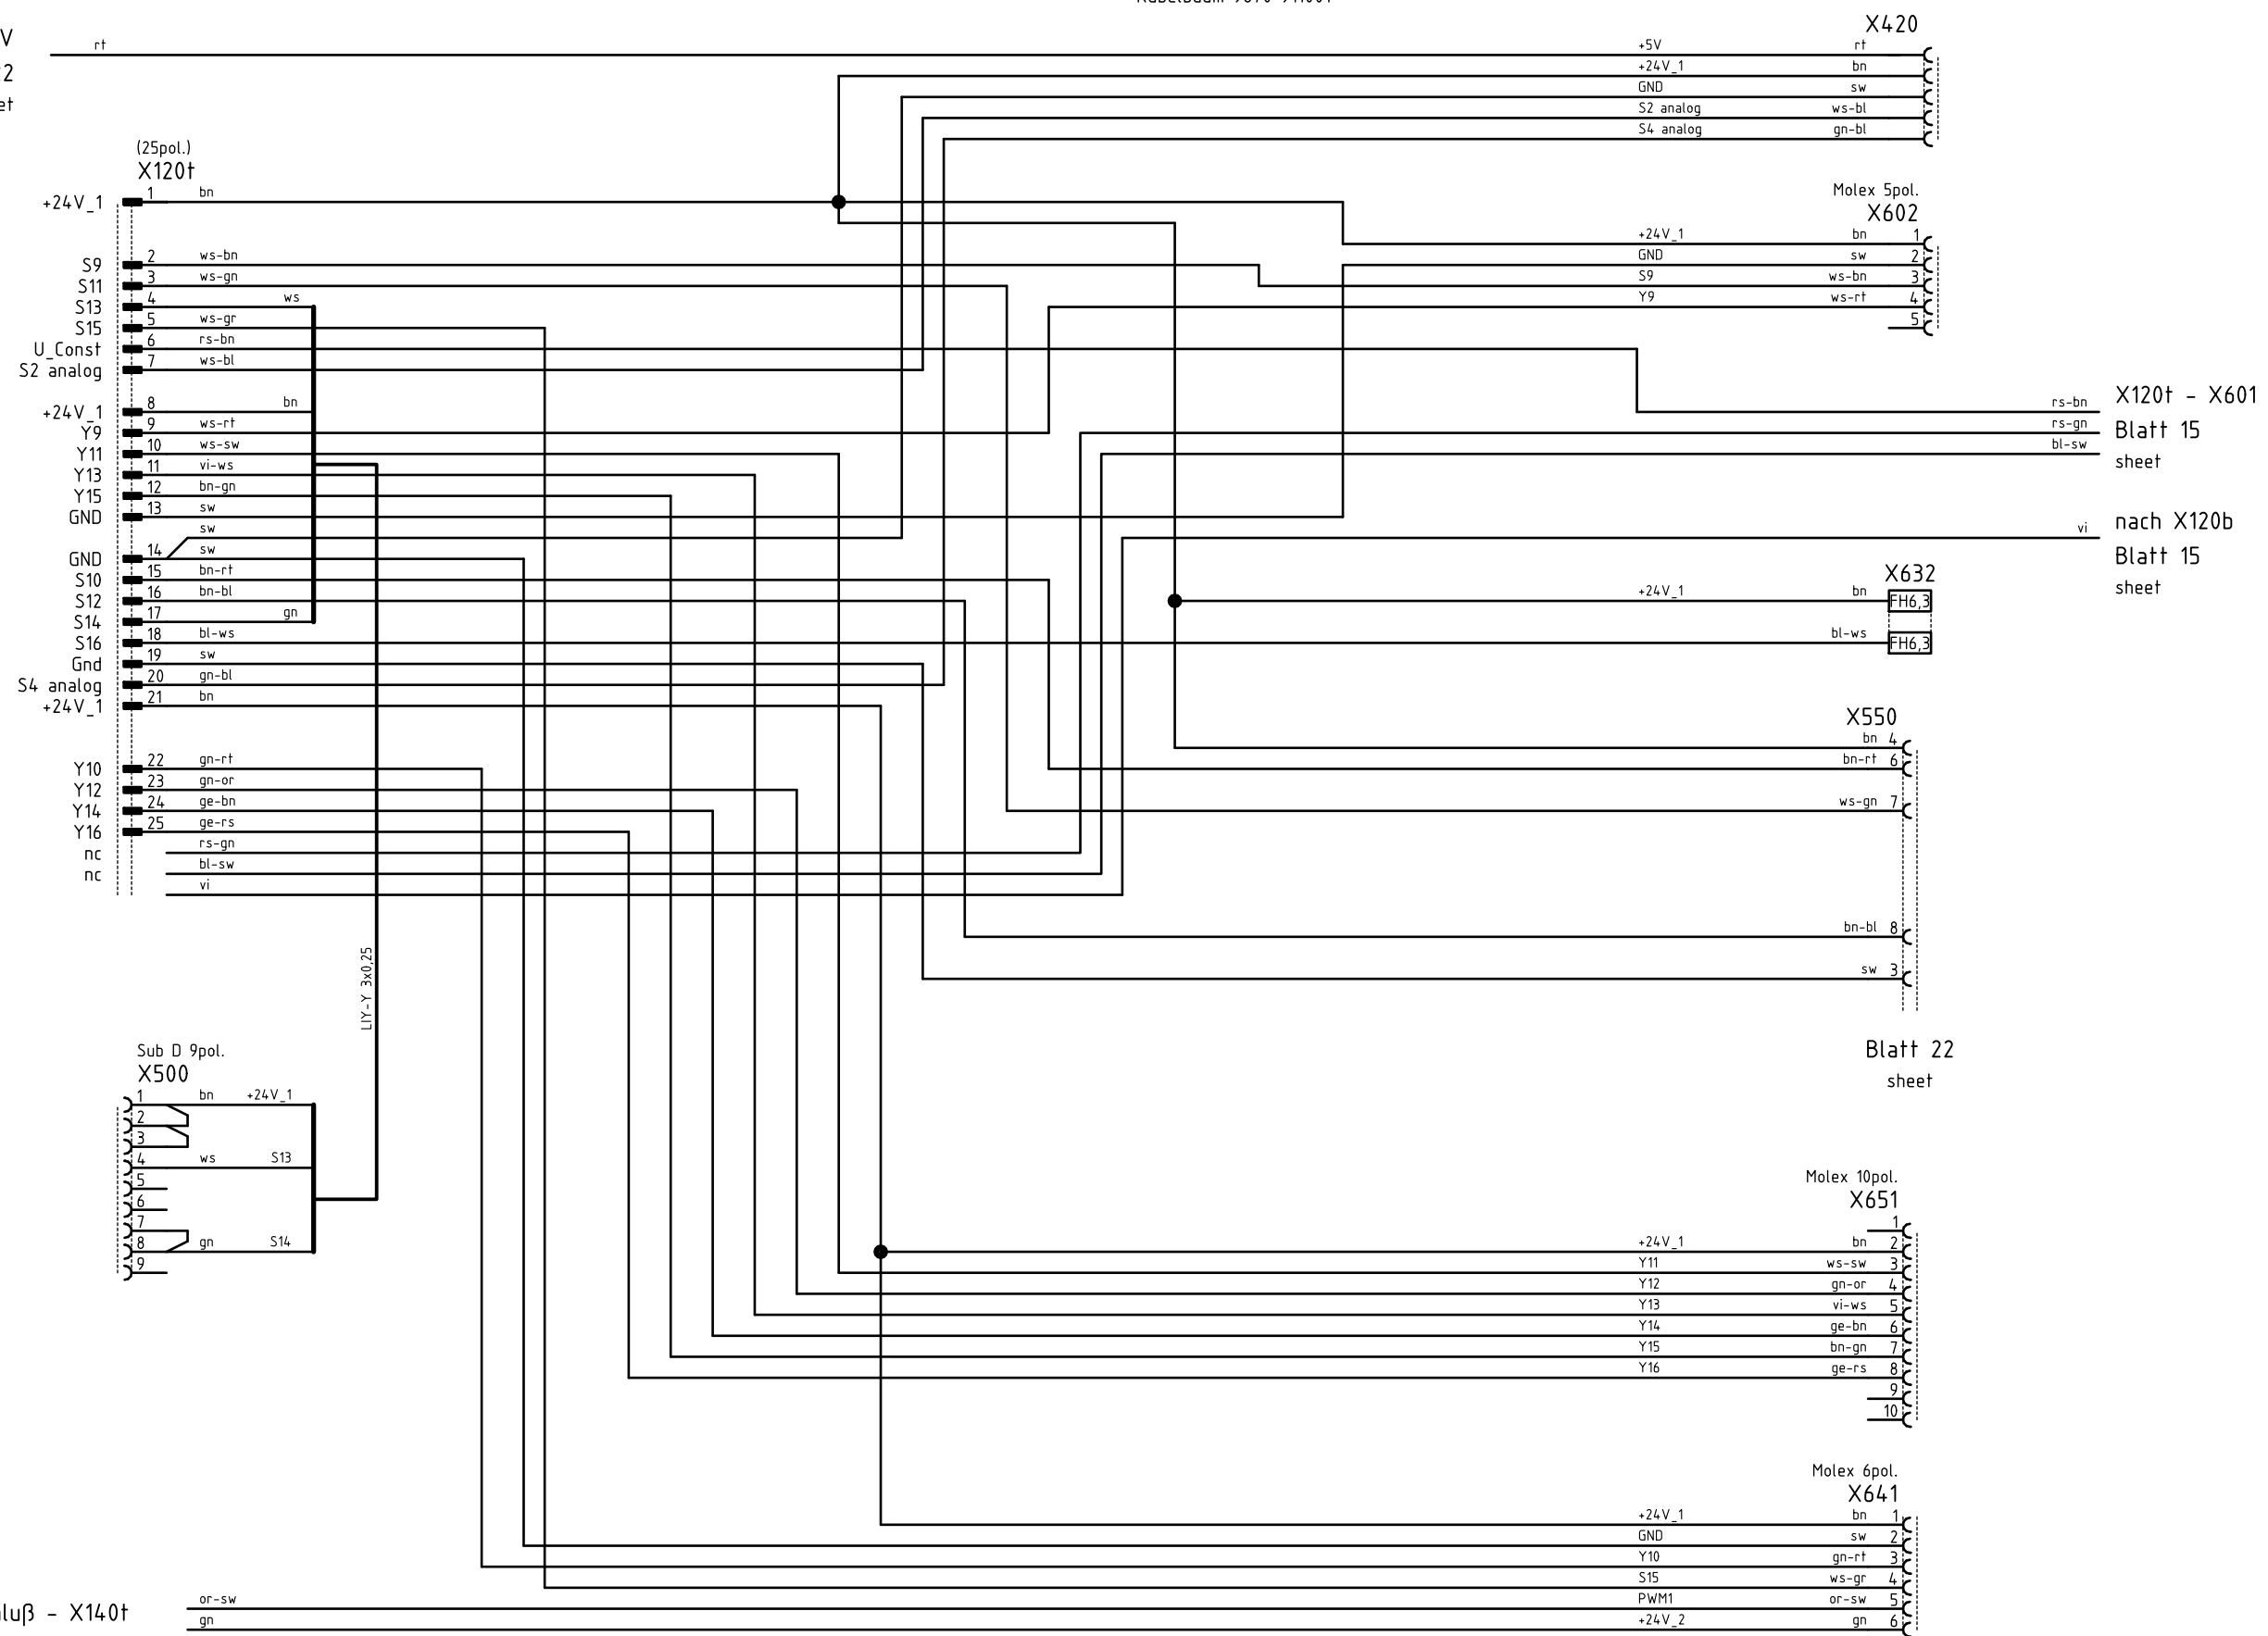


LED-Anschluß - X140t
Blatt 22
sheet


+5V
Blatt 15 + Blatt 21
sheet sheet

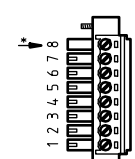

* Codiernase
entfernen

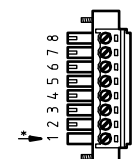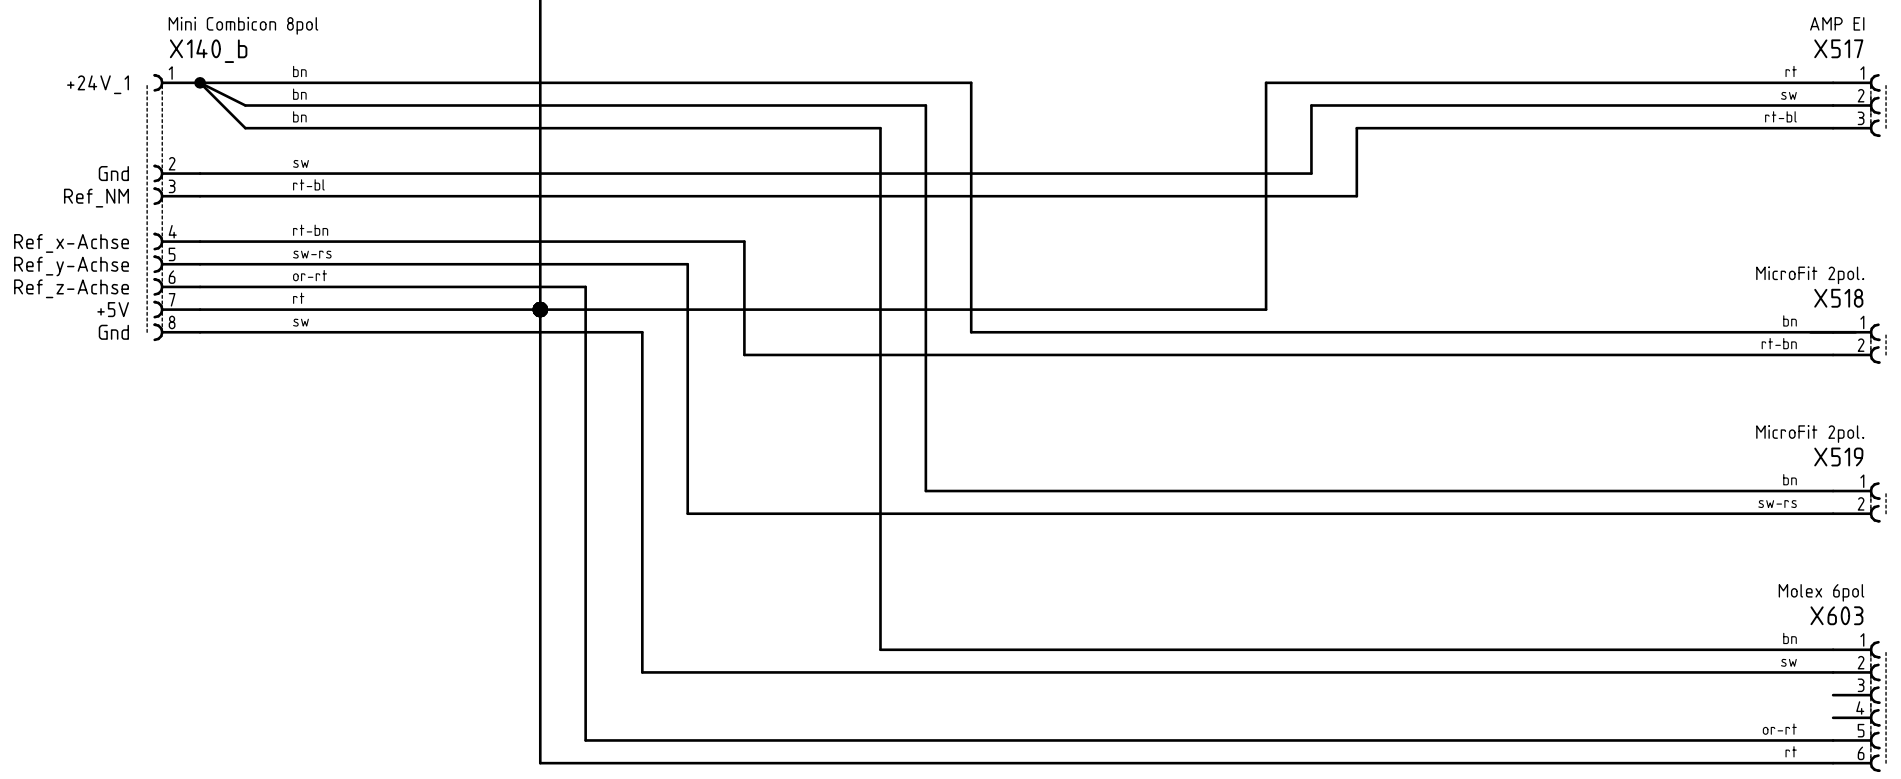


* Codiernase
entfernen

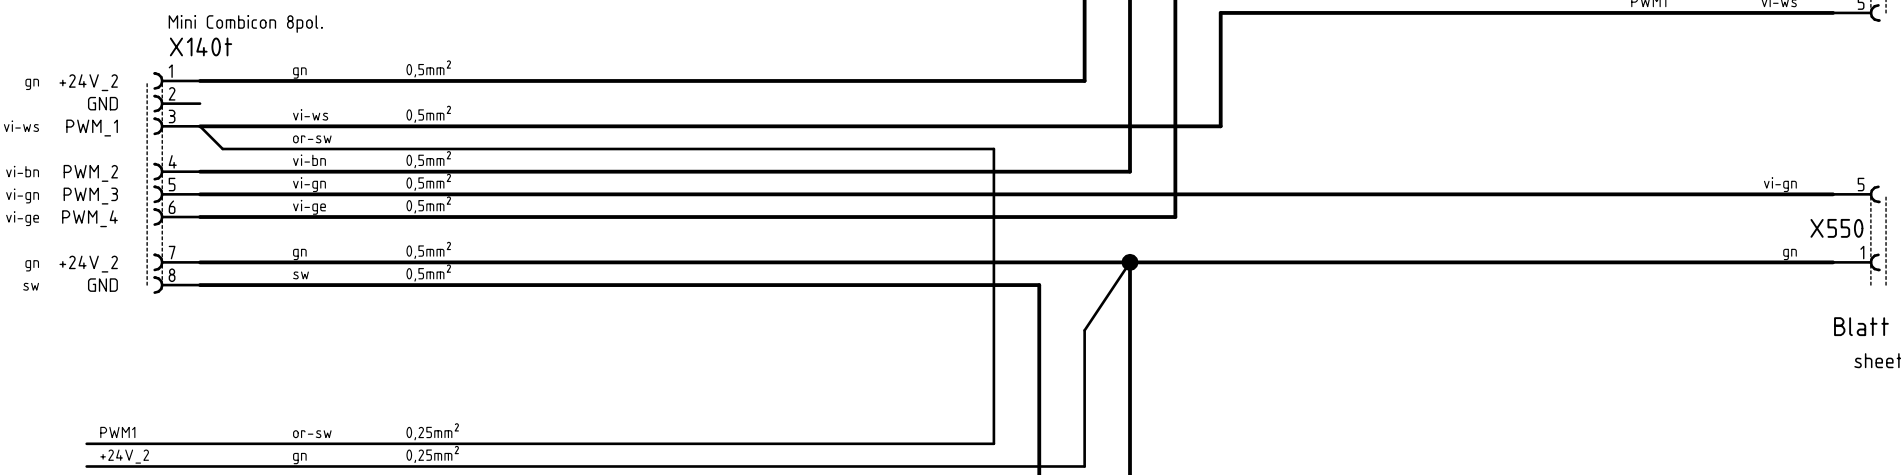

Blatt 21
sheet

LED-Anschluß - X641
Blatt 21
sheet

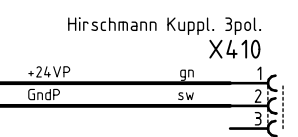

c				Datum	2010-08-02
b				Bearb.	Cz
a	01.0	2012-12-03	Cz	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	




Teilefamilie
Freigabe 0045/12

911-210
Verdrahtungsplan
wiring diagram

Bauschaltplan
9890 911001 B

09/2010
Kabelbaum 9870 911001

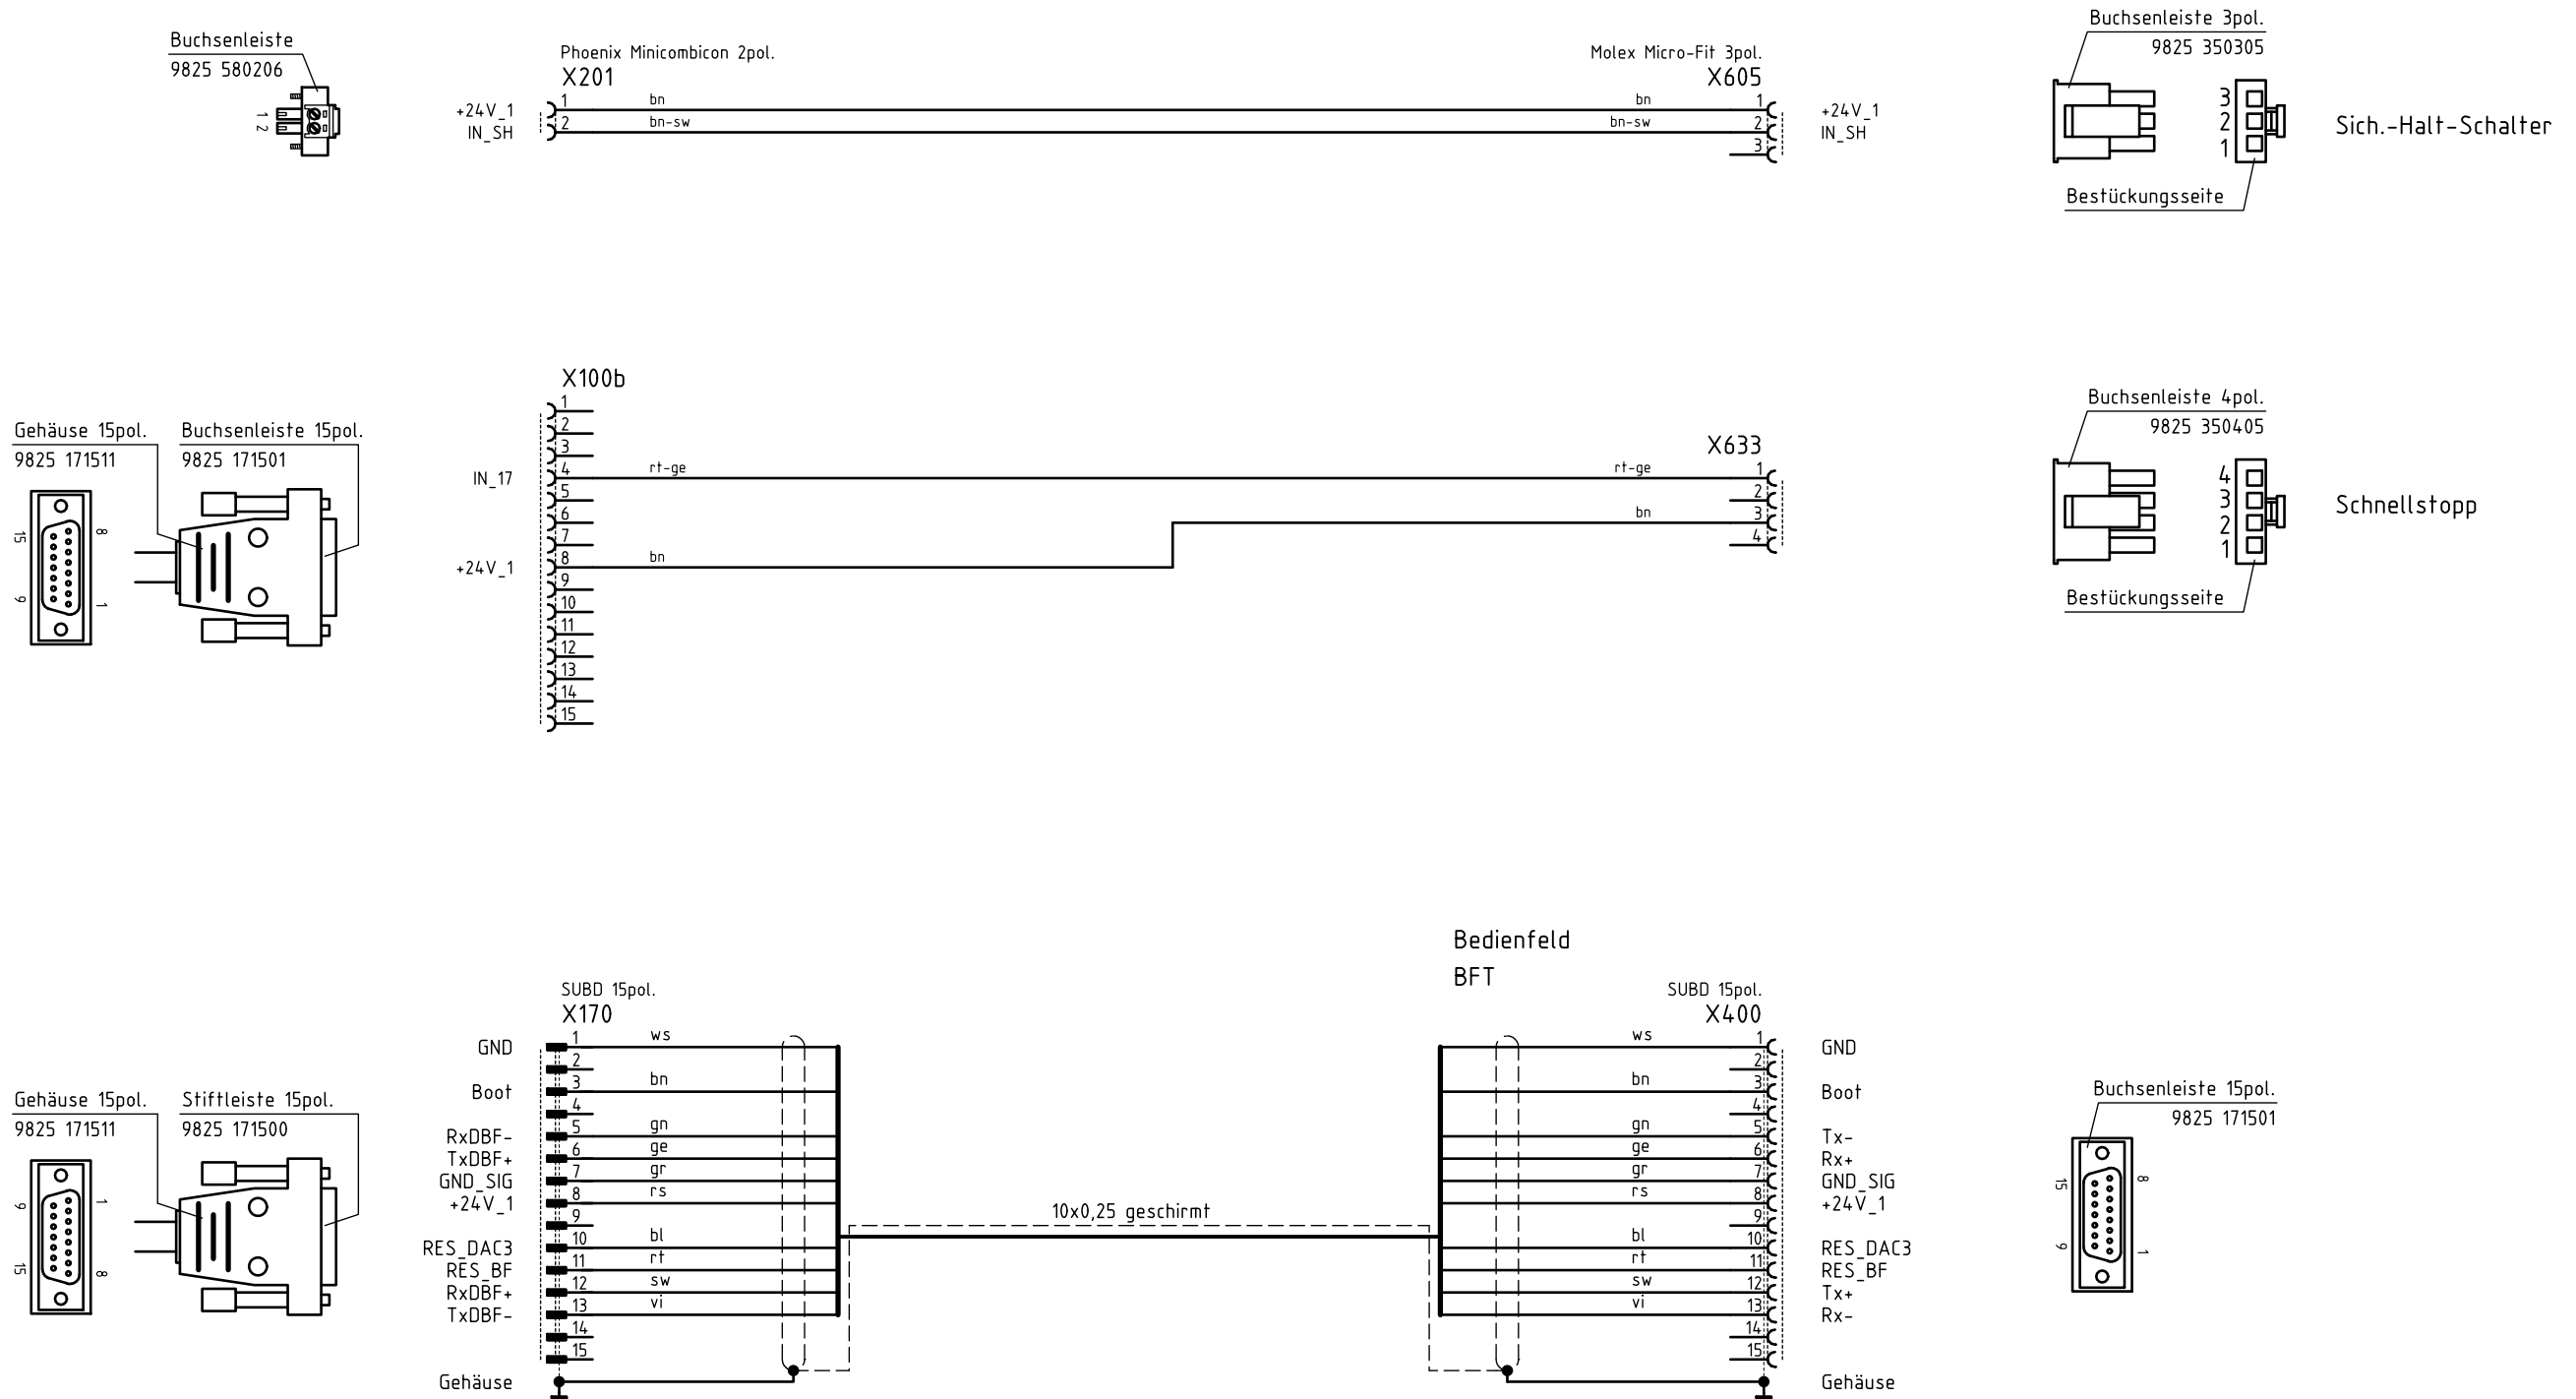

09/2010

c			Datum	2010-08-02
b			Bearb.	Cz
a	01.0	2012-12-03	Cz	Geprüft
	Änd.	Datum	Name	Norm

**DÜRKOPP
ADLER**













Teilefamilie
Freigabe 0045/12

911-210
Verdrahtungsplan
wiring diagram

Bauschaltplan
9890 911001 B

Blatt
23 / 25

09/2010
Kabelbaum 9870 911001

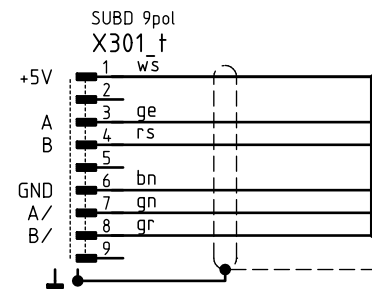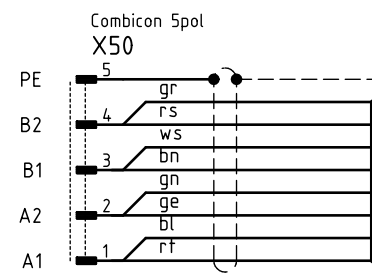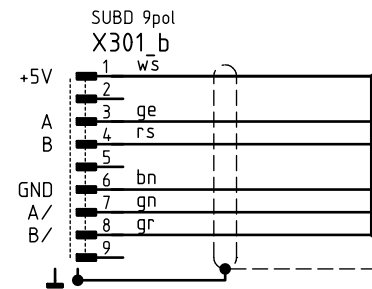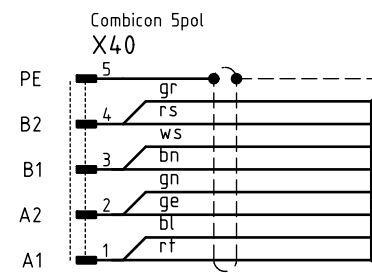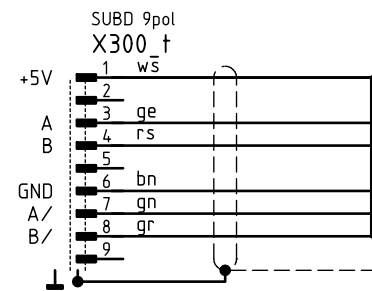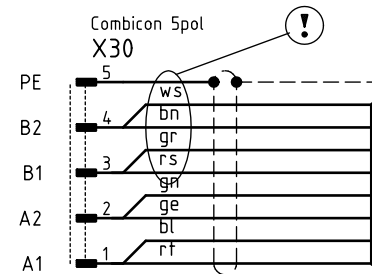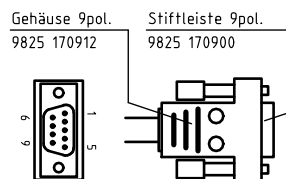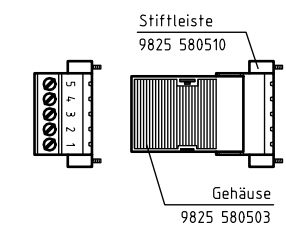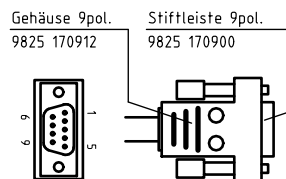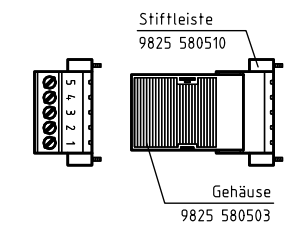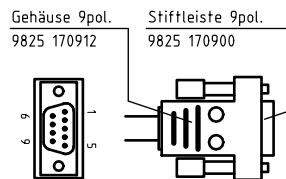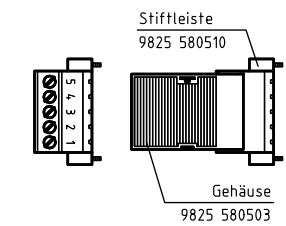

8x0,34 geschirmt

6x0,25 geschirmt


8x0,34 geschirmt

6x0,25geschirmt


8x0,34 geschirmt

6x0,25 geschirmt


Molex Mini-Fit 8pol.
X512

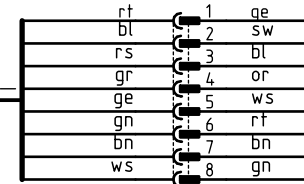


Molex 10pol.
X511

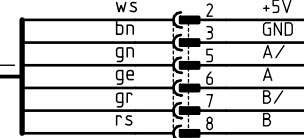


Molex Mini-Fit 8pol.
X514

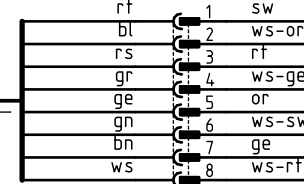



Molex 10pol.
X513

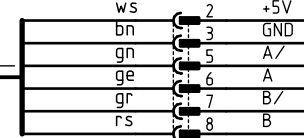


Molex Mini-Fit 8pol.
X516

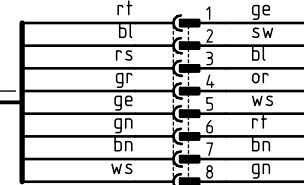


Molex 10pol.
X515

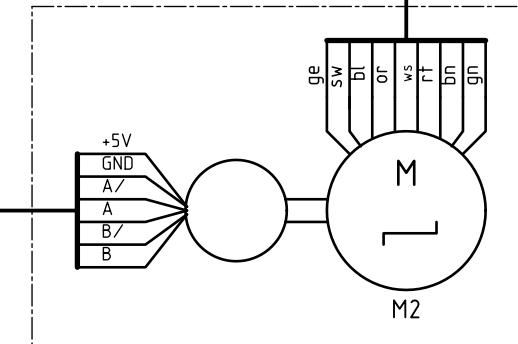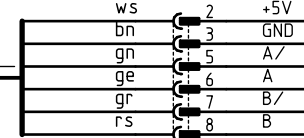

X-Achse

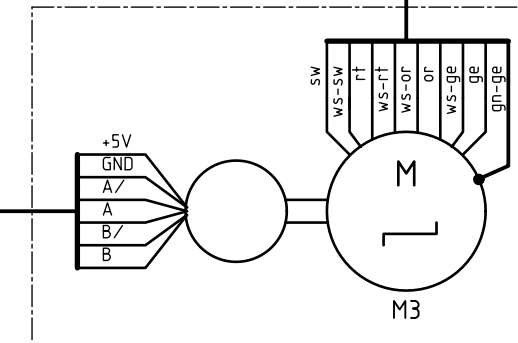

Y-Achse

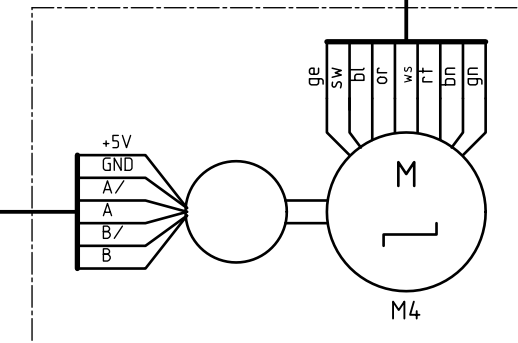

Z-Achse

c				Datum	2010-08-02
b				Bearb.	Cz
a	01.0	2012-12-03	Cz	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

**DÜRKOPP
ADLER**

Teilefamilie	911-210
Freigabe	0045/12

911-210
Verdrahtungsplan
wiring diagram

09/2010

Bauschaltplan
9890 911001 B

Blatt
24 / 25

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Kurzzeichen	Teilenummer	Benennung	denomination	Typ	Bemerkung	Kurzzeichen	Teilenummer	Benennung	denomination	Typ	Bemerkung	Kurzzeichen	Teilenummer	Benennung	denomination	Typ	Bemerkung	Kurzzeichen	Teilenummer
Q0	9815 580008	Netzschalter	main switch		rot-gelb	A1	9850 001224	Steuerung k	control	DAC III	mit Speichererweiterung	A2	9850 911002	Bedienfeld k	control panel	OP7000 m.Prog.	911-210-3020		
S1	9815 710103	Induktivgeber	approximate switch	M8x1x40	konf. ET 9815 710100	A2	9850 911007	Bedienfeld k	control panel	OP7000 m.Prog.	911-210-6020	A2	9850 911009	Bedienfeld k	control panel	OP7000 m.Prog.	911-210-6055		
S2	9815 710103	Induktivgeber	approximate switch	M8x1x40	konf. ET 9815 710100														
S9	9815 740001	Oberfadenwächter	thread monitor	IDS/D															
S10	9815 710103	Induktivgeber	approximate switch	M8x1x40	konf. ET 9815 710100	A3	9850 910001	Leiterplatte k	PCB		Verteiler / FS-Regelung								
S11	9815 710103	Induktivgeber	approximate switch	M8x1x40	konf. ET 9815 710100	A4	0745 407904	Fuß-Schalter	foot-switch		2-stufig S13+S14								
S16	0999 220829	Druckschalter	pressure switch		Druckwächter	A5	9880 580003	Schalter k	switch		Einfädelschalter; LED gelb 24V								
						A5	9805 320005	LED	LED										
S17	9815 101010	Taster	push-button	rot	Schnellstopp														
S17	9815 101085	Schaltelement	switch-element			A6	9850 001060	Leiterplatte k	PCB	8 Magnetventile	Standard								
						A7	9850 001060	Leiterplatte k	PCB	8 Magnetventile	*optional*								
S100	9815 935006	Lichtschränke	light barrier		Ref. Nähmotor														
S101	9815 710103	Induktivgeber	approximate switch	M8x1x40	konf. ET 9815 710100	A8	0745 177514	Spuler	bobbin winder		911-210-3020/6020								
S102	9815 710103	Induktivgeber	approximate switch	M8x1x40	konf. ET 9815 710100	A8	0867 170204	Spuler	bobbin winder		911-210-6055								
S103	9815 935006	Lichtschränke	light barrier		Ref. Z-Achse														
						A9	9850 867004	Leiterplatte k	PCB		LED-light								
						A10	9850 911000	Leiterplatte k	PCB		Verteiler								
X0	9825 190104	Netzstecker	mains plug	Schuko (DE)	(on request/auf Wunsch)	A11	9850 867001	Leiterplatte k	PCB		Ölstandsanzeige S15;Y10								
X1	9825 190103	Steckdose	wall socket	Schuko (DE)															
						A12	9850 867003	Leiterplatte k	PCB		RFW								
						A12.1	9815 925002	Lichtschränke	light barrier		RFW S12								
Y102	9820 110021	Hubmagnet	solenoid DC		Fadenspannung 1+2														
Y103	9820 110016	Hubmagnet	solenoid DC		Fadenabschneider	A13	9850 001090	Leiterplatte k	PCB		Lasernetzteil								
Y104	9820 110037	Hubmagnet	solenoid DC		Fadenklemme	A14	9850 001090	Leiterplatte k	PCB		Lasernetzteil								
						A15	9850 001090	Leiterplatte k	PCB		Lasernetzteil								
						A16	9850 001090	Leiterplatte k	PCB		Lasernetzteil								
						A17	9850 911004	Pegelwandler			TTL / RS232								
						A18	9850 911005	Leiterplatte k	PCB		Netzteil								
						A19	9850 911006	Barcodeleser k.	bar code reader cpl.		konf. ET 9835 501010								
						F400	9825 810107	Sicherung	fuse	FF6,3A	5x20mm								
						F401	9825 810417	Sicherung	fuse	T6,3A	5x20mm								
						F402	9825 810417	Sicherung	fuse	T6,3A	5x20mm								
						F403	9825 810417	Sicherung	fuse	T6,3A	5x20mm								
						F404	9825 810107	Sicherung	fuse	FF6,3A	5x20mm								
						H1;2;3;4	9835 501005	Laser k	laser cpl.		incl. Verlängerung 9835 501008								
						H1;2;3;4	9835 501006	Laser	laser		Ersatz Laser								
						M1/M1.1	9800 170034	Nähantrieb o.S.	sewing motor	750W; HoSing	für DAC III								
						M2	9800 580034	Schrittmotor	stepper		X-Achse (nur montiert lieferbar)								
						M2.1	0580 490194	Drehgeber k	encoder										
						M3	9800 580038	Schrittmotor	stepper		Y-Achse (nur montiert lieferbar)								
						M3.1	0580 490194	Drehgeber k	encoder										
						M4	9800 580033	Schrittmotor	stepper		Z-Achse (nur montiert lieferbar)								
						M4.1	0580 490194	Drehgeber k	encoder										

9890 911001 B /25

c				Datum	2010-08-02
b				Bearb.	Cz
a	01.0	2012-12-03	Cz	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	




Teilefamilie	
Freigabe	0045/12



Kl.911-210-3020; -6020; -6055
Teileliste
parts list

Bauschaltplan
9890 911001 B

special version B :

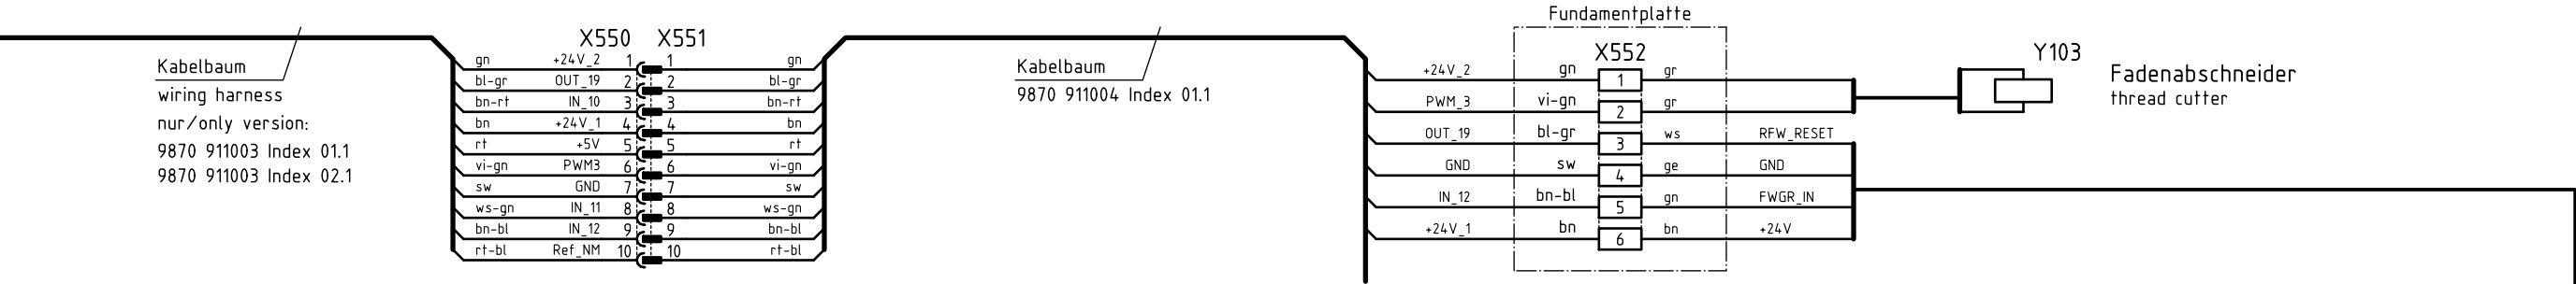


special version A :

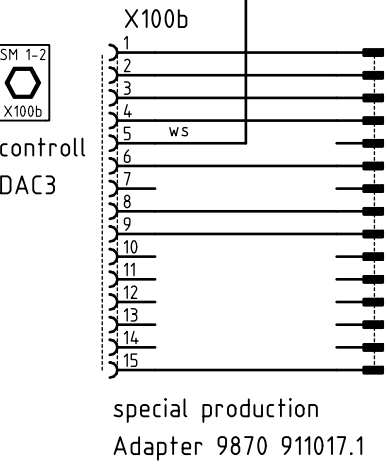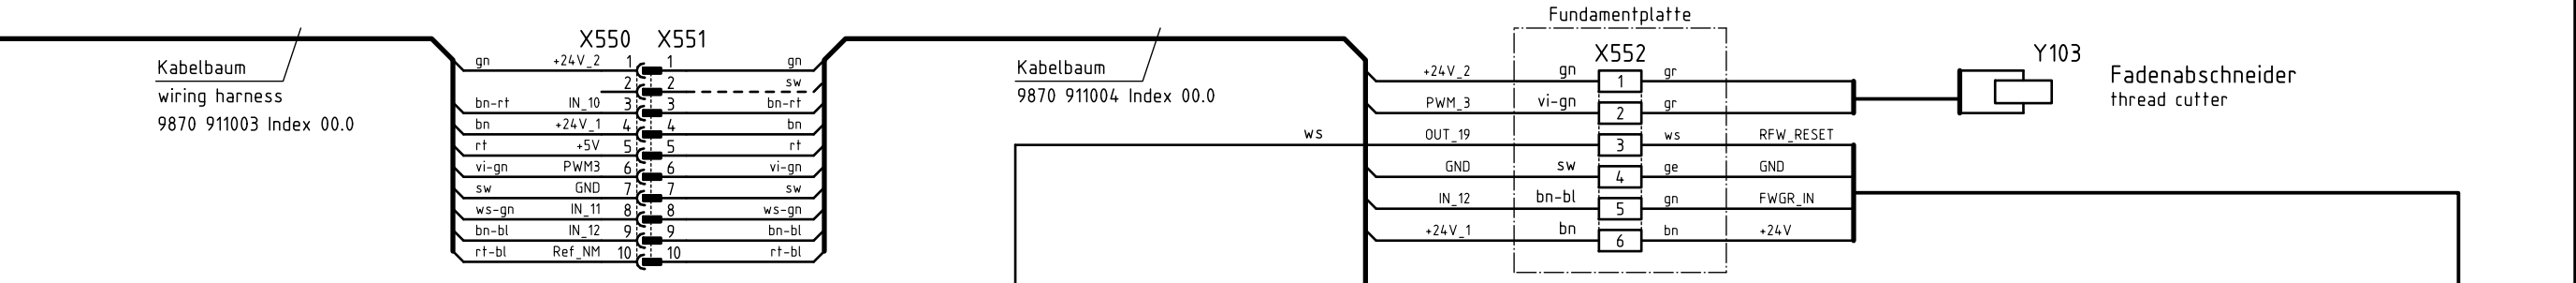

special production:
Leitung k 9870 911017

Dieser Stecker X623 nur, wenn Stecker X623
im Kabelbaum nicht vorhanden.
This plug X623 only, when plug X623
in the wiring harness not available.

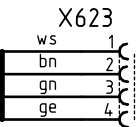

Standard Anschluss für folgende Nähanlagen:



Standard connection for the following sewing machines:





- KL.911-210-3020 } mit Kabelbaum
KL.911-210-6020 } with wiring harness
9870 911003 Index 03.2 or higher
- KL.911-210-6055
- KL.911-211
- KL.906

Leiterplatte k. 9850 867003


PCB
Restfaden-Wächter
remaining thread monitor

A12

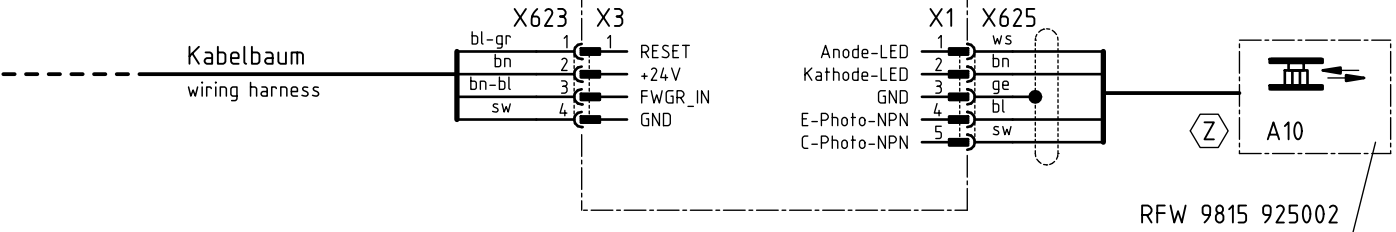
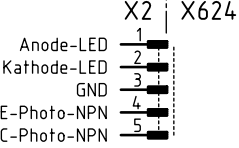


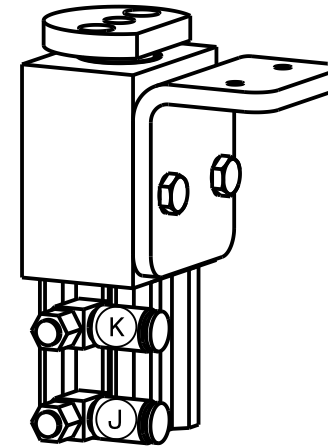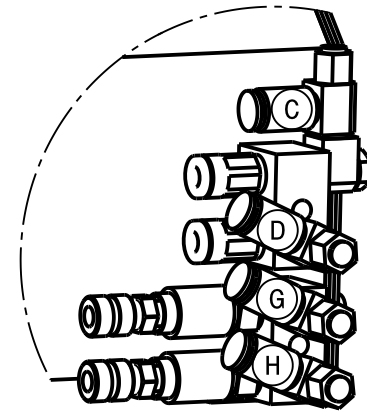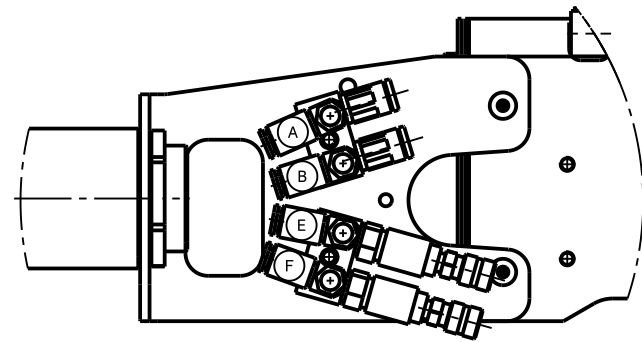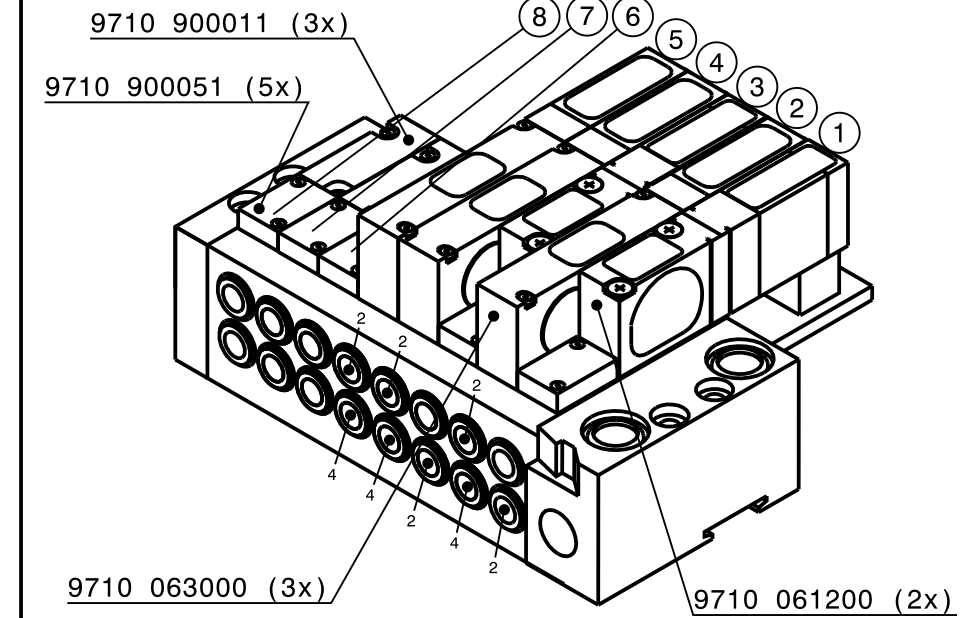

9710 920012 (11x)

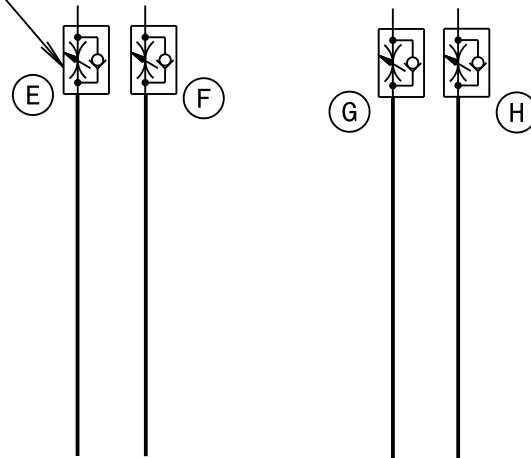


9700 212077
oder
9700 212044

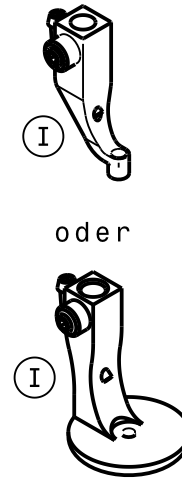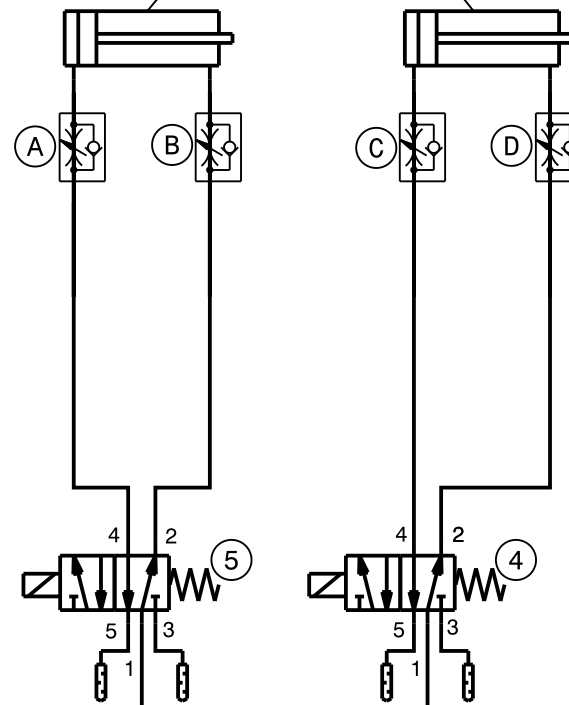


oder

9700 212079

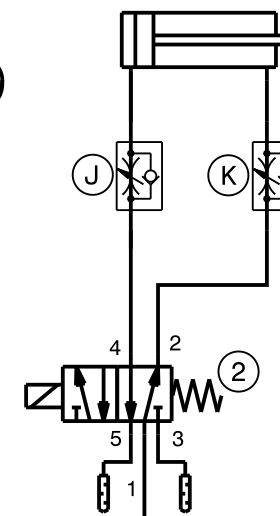

9700 100094

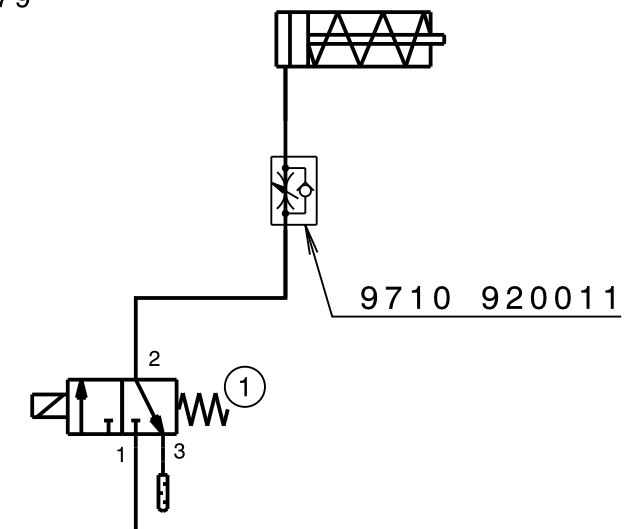

8 frei
7 frei
6 frei

verm. Druck/
optional
optional
RFW/
optional


Klammer
links

Klammer
rechts

Nadel-
kühlung

Spulen-
klappe

Schaltzyl.



9781 000002

0744 009516



Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004

Änd.	Datum	gez.	gepr.
02.0	16.10.15	Lückenb.	
01.0	27.06.12	Kleineidam	

Datum	24.02.10	gez.	Windmann	gepr.	ges.
Pneu.-Geräteplan für 911-210 u. 911-211 Pneu.-Elements-Plan for 911-210 and 911-211					

DÜRKOPP ADLER AG	
9770 911001	
Blatt 1	Blattz.

DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190

33719 Bielefeld

GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00

E-mail marketing@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com



BLUECOMPETENCE

Alliance Member

Partner of the Engineering Industry
Sustainability Initiative

